

htc

## دليل مستخدم



HTC U11

# المحتويات

## المزايا التي ستستمتع بها

١٠	Android التحديث 9.0
١٠	إمكانية تشغيل الهاتف بيد واحدة، مع التمتع بالراحة
١١	Edge Sense
١٢	Edge Launcher
١٢	ما هو الخاص مع الكاميرا
١٤	صوت غامر
١٤	ذو طابع شخصي بحق

## إخراج الجهاز من العلبة والإعداد

١٦	نظرة عامة على HTC U11
١٧	درج البطاقة
١٨	بطاقة nano SIM
٢١	بطاقة التخزين
٢٤	نمغن البطارية
٢٤	مقاومة الأتربة والماء
٢٦	تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيلها
٢٦	إعداد هاتفك لأول مرة
٢٧	إضافة الشبكات الاجتماعية وحسابات البريد الإلكتروني والمزيد من الأمور الأخرى
٢٨	اختيار أي بطاقة nano SIM لاستخدامها لاتصال بياناتك
٢٨	إدارة بطاقات nano SIM مع إدارة الشبكة الثانية
٢٨	الماسح الضوئي لبصمة الإصبع

## الأسبوع الأول لك مع هاتفك الجديد

٣٠	HTC Sense الصفحة الرئيسية
٣٠	وضع السكون
٣٠	شاشة التأمين
٣١	إيماءات الحركات
٣٢	إيماءات اللمس
٣٦	التعرف على الإعدادات
٣٦	استخدام إعدادات سريعة
٣٧	تصوير شاشة الهاتف
٣٧	وضع السفر
٣٨	إعادة تشغيل HTC U11 (إعادة ضبط البرامج)
٣٨	إخطارات
٤٠	Motion Launch
٤٣	تحديد النص ونسخه ولصقه
٤٣	إدخال نص
٤٦	الحصول على المساعدة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

## Edge Sense

٤٧	ما هو Edge Sense؟
٤٨	إعداد Edge Sense
٤٨	تشغيل Edge Sense أو إيقاف تشغيله

٤٩	التقاط صور كاميرا باستخدام Edge Sense
٤٩	تغيير الإجراء المتبع عند الضغط على الهاتف
٥٠	تمكين الوضع المتقدم
٥٠	الكتابة باستخدام صوتك مع Edge Sense
٥١	تعيين تطبيق مساعد صوتي آخر لـ Edge Sense
٥١	ضبط مستوى قوة الضغط
٥١	الضغط لتنفيذ إجراءات في تطبيقاتك
٥٢	تعيين إجراءات داخل التطبيق لإيماءات الضغط
٥٢	مثال على تعيين إجراءات داخل التطبيق
٥٣	تغيير الإجراءات داخل التطبيق
٥٤	التفح Edge Launcher
٥٤	إضافة تطبيقات وإعدادات سريعة وسمات اتصال
٥٥	Edge Launcher تعديل وضع

## التحديثات

٥٦	تحديثات التطبيقات والبرامج
٥٧	تنبيه تحديث البرامج
٥٧	جاري تنبيه تحديث التطبيق
٥٧	تنبيه تحديثات التطبيقات من متجر Google Play

## تصميم الشاشة الرئيسية والخطوط

٥٨	إضافة لوحة عصير واجهة أو إزالتها
٥٨	تغيير الشاشة الرئيسية
٥٩	إعداد خلفية الشاشة الرئيسية
٥٩	تغيير حجم الخط الافتراضي

## عناصر الواجهة والاختصارات

٦٠	شريط بدء التشغيل
٦٠	إضافة تطبيقات مصغرة للشاشة الرئيسية
٦١	إضافة اختصارات الشاشة الرئيسية
٦١	تجميع التطبيقات في لوحة عصير الواجهة وشريط بدء التشغيل
٦٢	تحريك عنصر من الشاشة الرئيسية
٦٢	إزالة عنصر من الشاشة الرئيسية

## تفضيلات الصوت

٦٣	ضبط مستوى الصوت وإعدادات الصوت
٦٣	تغيير نغمة الرنين لديك
٦٤	تغيير صوت الإخطار لديك
٦٤	HTC BoomSound لمكبرات الصوت
٦٤	توليف ساعات الأذن HTC USonic الخاصة بك

## التقاط صور ومقاطع فيديو

٦٦	الكاميرا HTC
٦٧	اختيار وضع التقاط
٦٨	التقاط صورة
٦٩	إعداد جودة الصورة وحجمها
٦٩	تلميحات لالتقاط أفضل صور
٧٠	تسجيل فيديو بـ 3D Audio أو بصوت عالي الدقة
٧٢	تسجيل الفيديو باستخدام تركيز صوتي
٧٣	الصورة الذاتية

٧٤	اضبط سريعاً تعرض الصور الخاصة بك
٧٥	التقاط لقطات كاميرا مستمرة
٧٥	استخدام مطور HDR
٧٥	التقاط صورة ذاتية بانورامية
٧٧	التقاط صورة ذاتية بانورامية بزاوية اتساع فائقة
٧٨	التقاط صورة بانورامية

## المزايا المتقدمة للكاميرا

٧٩	تلميحات بشأن استخدام وضع احترافي
٨٢	اختيار مشهد
٨٢	ضبط إعدادات الكاميرا يدوياً
٨٣	التقاط صورة RAW
٨٣	كيف يلتقط تطبيق الكاميرا صور RAW؟
٨٣	تسجيل الفيديو بحركة بطيئة
٨٤	تسجيل فيديو متقطعات

## صور Google

٨٥	ما الذي يمكنك القيام به على صور Google
٨٥	عرض الصور ومقاطع الفيديو
٨٦	تحرير صورك
٨٦	تحسين صور RAW
٨٦	اقتصاص مقطع فيديو
٨٧	تغيير سرعة التشغيل لفيديو حركة بطيئة
٨٧	تحرير فيديو متقطعات

## المكالمات الهاتفية

٨٩	إجراء مكالمة باستخدام الطلب الذي
٨٩	الاتصال برقم داخلي
٩٠	الحفاظ على خصوصية رقم هاتفك
٩٠	الطلب السريع
٩٠	الاتصال برقم في رسالة أو بريد إلكتروني أو حدث تقوي
٩٠	تلقي المكالمات
٩١	مكالمة طوارئ
٩١	ما الذي يمكنني فعله خلال المكالمات؟
٩٢	إعداد مكالمات جارية
٩٣	مخفوظات المكالمات
٩٣	التبديل بين الوضع الصامت ووضع الاهتزاز والأوضاع العادية
٩٣	الاتصال ببلدك

## رسائل SMS ورسائل MMS

٩٥	إرسال رسالة نصية (SMS)
٩٦	إرسال رسالة وسائط متعددة (MMS)
٩٧	إرسال رسالة جماعية
٩٧	إعادة توجيه رسالة
٩٨	نقل رسائل إلى صندوق مؤمن
٩٨	حظر الرسائل غير المرغوبة
٩٨	نسخ رسالة نصية إلى بطاقة nano SIM
٩٩	حذف رسائل ومحددات

## جهات الاتصال

١٠٠	قائمة جهات الاتصال
١٠١	إضافة جهة اتصال جديدة
١٠٢	تحرير معلومات جهة اتصال
١٠٢	التواصل مع جهة اتصال
١٠٢	استيراد جهات الاتصال أو نسخها
١٠٣	دمج معلومات جهات الاتصال
١٠٤	إرسال معلومات جهة الاتصال
١٠٤	مجموعات جهات الاتصال
١٠٥	جهات الاتصال الخاصة

## البطارية

١٠٧	تصائح لزيادة عمر البطارية
١٠٨	استخدام وضع موثر الطاقة
١٠٩	وضع توفير الطاقة لمدة أطول
١٠٩	عرض النسبة المئوية للبطارية
١٠٩	التحقق من استهلاك البطارية
١٠٩	التحقق من تاريخ البطارية
١١٠	تحسين البطارية بالنسبة للتطبيقات
١١٠	تمكين تقييد الخلفية في التطبيقات

## التخزين

١١١	إخلاء مساحة في الذاكرة
١١٢	أنواع التخزين
١١٢	هل يجب علي استخدام بطاقة التخزين كوحدة تخزين قابلة للإزالة أو داخلية؟
١١٣	إعداد بطاقة التخزين الخاصة بك كوحدة تخزين داخلية
١١٣	تحريك التطبيقات والبيانات بين الذاكرة الداخلية المدججة وبطاقة التخزين
١١٤	نقل التطبيق إلى أو من بطاقة التخزين
١١٤	جارٍ نسخ الملفات أو نقلها بين الذاكرة الداخلية المدججة وبطاقة التخزين
١١٥	نسخ الملفات بين هاتف HTC U11 والكمبيوتر الخاص بك
١١٥	فصل بطاقة التخزين

## النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

١١٦	طرق النسخ الاحتياطي للملفات والبيانات والإعدادات
١١٧	النسخ الاحتياطي لهاتف HTC U11
١١٧	النسخ الاحتياطي لجهات الاتصال والرسائل
١١٩	إعادة تعيين إعدادات الشبكة
١١٩	إعادة ضبط HTC U11 (إعادة الضبط من خلال المسح)

## نقل

١٢٠	طرق للحصول على المحتوى من هاتفك القديم
١٢٠	نقل محتوى من هاتف Android
١٢١	طرق أخرى للحصول على جهات الاتصال ومحتوى آخر
١٢١	نقل الصور والفيديوهات والموسيقى بين هاتفك والكمبيوتر

## تثبيت التطبيقات وإزالتها

١٢٢	الحصول على تطبيقات من متجر Google Play
١٢٣	تنزيل التطبيقات من الويب
١٢٣	إلغاء تثبيت تطبيق

## العمل مع التطبيقات

١٢٤	الوصول لتطبيقاتك
١٢٤	ترتيب التطبيقات
١٢٥	اختصارات التطبيقات
١٢٦	التبديل بين التطبيقات التي تم فتحها مؤخرا
١٢٦	العمل مع تطبيقين في نفس الوقت
١٢٧	استخدام صورة داخل صورة
١٢٧	التحكم في أدوات التطبيقات
١٢٨	تعيين تطبيقات افتراضية
١٢٨	إعداد روابط التطبيقات
١٢٨	تعطيل تطبيق

## تطبيقات HTC

١٢٩	+Boost
١٢٩	HTC BlinkFeed
١٢٩	HTC السيات
١٢٩	HTC Sense Companion
١٣٠	البريد
١٣٠	الطقس
١٣٠	الساعة
١٣٠	مسجل صوت

## اتصالات الإنترنت

١٣١	تشغيل اتصال البيانات أو إيقاف تشغيله
١٣١	إدارة استخدام البيانات الخاصة بك
١٣٣	اتصال Wi-Fi
١٣٤	التوصيل بـ VPN
١٣٥	تثبيت شهادة رقمية
١٣٥	استخدام HTC U11 < Wi-Fi نقطة اتصال
١٣٦	مشاركة اتصال الإنترنت بهاتفك باستخدام ربط USB

## مشاركة لاسلكية

١٣٧	ما هو HTC Connect؟
١٣٧	تشغيل البلوتوث أو إيقاف تشغيله
١٣٧	توصيل ساعة رأس البلوتوث
١٣٨	إلغاء الإقران مع جهاز البلوتوث
١٣٨	تلقّي الملفات باستخدام البلوتوث
١٣٩	استخدام NFC

## الإعدادات العامة

١٤١	وضع عدم الإزعاج
١٤٢	تشغيل إعداد الموقع وإيقاف تشغيله
١٤٢	تشغيل أو إيقاف تشغيل العرض الذكي
١٤٣	وضع الطيران
١٤٣	التدوير التلقائي للشاشة
١٤٣	إعداد متى يتم إيقاف تشغيل الشاشة
١٤٣	سطوع الشاشة
١٤٤	وضع المساء
١٤٤	ضبط حجم العرض
١٤٤	اهتزاز وأصوات اللمس

١٤٥	تعديل لغة العرض
١٤٥	وضع التنازل

## إعدادات الأمان

١٤٦	تعيين رقم تعريف شخصي لبطاقة nano SIM
١٤٦	إعداد قفل شاشة
١٤٧	إعداد القفل الذكي
١٤٧	إيقاف تشغيل شاشة القفل

## إعدادات إتاحة الوصول


١٤٨	مزايا إمكانية الدخول
١٤٩	إعدادات إتاحة الوصول
١٤٩	تشغيل إيماءات التكبير أو إيقاف تشغيلها
١٤٩	TalkBack


## العلامات التجارية وحقوق النشر


## الفهرس

## حول هذا الدليل

سنستخدم، في دليل المستخدم هذا، الرموز التالية للإشارة إلى المعلومات الهامة والمفيدة:

هذه ملاحظة. وتمنحك الملاحظة في الغالب معلومات إضافية، مثل ما يحدث عندما تختار اتخاذ إجراء معين أو عدم اختياره. كما توفر لك الملاحظة كذلك معلومات قد تكون قابلة للتطبيق فقط في بعض المواقع. 

هذا تلميح. يمنحك التلميح طريقة بديلة للقيام بخطوة أو إجراء معين، أو يتيح لك التعرف على أحد الخيارات التي قد تكون مفيدة بالنسبة لك. 

يشير ذلك إلى معلومات هامة أنت بحاجة لها لإنجاز مهمة معينة أو دفع ميزة للعمل بشكل مناسب. 

يوفر ذلك معلومات حول احتياطات السلامة، وهي معلومات تحتاج لمراعاتها للجيلولة دون حدوث مشاكل محتملة. 

بعض التطبيقات قد لا تكون متاحة في كل المناطق أو مع مشغل هاتفك المحمول.



## ملاحظة هامة حول البيانات القابلة للاسترداد

الملفات والبيانات الأخرى التي تم حذفها أو مسحها أو إزالتها من الجهاز قد تكون مازالت قابلة للاسترداد بواسطة برنامج استرجاع بيانات طرف آخر. قد لا تقوم إعادة تعيين لإعدادات المصنع بمسح جميع البيانات من جهازك الجوال بشكل دائم، بما في ذلك المعلومات الشخصية.

# المزايا التي ستستمتع بها

## Android التحديث 9.0

يوفر Android™ التحديث 9.0 من الهاتف HTC U11 مع مكالمت الهاتف واستخدام البطارية وإخطارات التطبيقات أكثر فعالية. ها هي معاينة لبعض ميزات الجديدة.

### القائمة المنبثقة للمكالمة الواردة

من خلال شغل مساحة الشاشة بالكامل، يمكنك ضبط المكالمات الهاتفية الواردة لتظهر كقائمة منبثقة. يتطلب الأمر إيقاف الضغط لقبول مكالمة واردة أو رفضها على الفور، خاصةً عندما تكون مشغولاً باستخدام تطبيق آخر.



للموصول على التفاصيل، راجع عرض مكالمة واردة كإخطار منبثق في الصفحة ٩٠.

### مزيد من التحكم في تطبيقات استنزاف البطارية

تحقق من التطبيقات التي تستنزف البطارية وتمكين تقييد الخلفية في هذه التطبيقات. هذا يمنحها من استخدام البطارية أثناء التشغيل في الخلفية. راجع تمكين تقييد الخلفية في التطبيقات في الصفحة ١١٠.

### إدارة الإخطارات بشكل أفضل

لديك مزيد من السيطرة على الإخطارات الخاصة بك. من الأسهل إيقاف تلك التي لا تريد تلقيها بعد الآن. ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على أحد الإخطارات لرؤية المزيد. عندما تستخدم تطبيقات مثل Google Messages بالإضافة إلى Gmail، يمكنك الرد على الرسائل مباشرة من لوحة الإخطارات.

### تصميم أكثر بساطة

استمتع بمظهر منعش لبعض واجهات المستخدم المفضلة لديك، مثل الإعدادات السريعة. يمكن الوصول إلى شريط الصوت بدرجة أكبر أيضًا، ويمكنك التبديل بسهولة بين الوضع الصامت ووضع الاهتزاز والأوضاع العادية منها. ستشعر بالسعادة حيث يتم إعداد تحسينات تصميمات دقيقة للحصول على تجربة شاملة أفضل.

## إمكانية تشغيل الهاتف بيدٍ واحدة، مع التمتع بالراحة


من السهل تشغيل هاتف HTC U11 بيدٍ واحدة. ها هو السبب.

### التحرك للحصول على التطبيقات والإخطارات

في أي مكان على الشاشة الرئيسية، قم فقط بالتحريك لأعلى للوصول إلى جميع التطبيقات لديك كما يمكنك التحريك لأسفل لعرض الإخطارات الخاصة بك.

## استخدام أي تطبيق بمجرد الضغط

Edge Sense يُمكنك من الضغط برفق على جوانب هاتفك للوصول إلى أي تطبيق والنقاط الصور أو مقاطع الفيديو وتشغيل مساعد الصوت، وغير ذلك الكثير بإمالة يديّة، حتى في المطر.

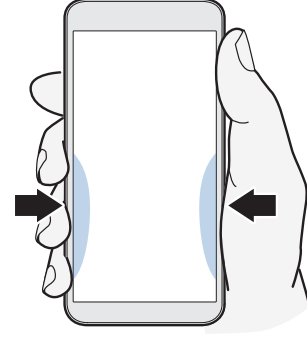

لتعرف على المزيد، راجع [Edge Sense](#) في الصفحة ١١.

## تنشيط هاتفك بمجرد رفعه أو النقر فوقه

لتنشيط هاتفك من وضع السكون، يمكنك تنفيذ أي مما يلي:


- انقر فوق الماسح الضوئي لبصمة الإصبع لتنشيط الشاشة. إذا قمت بإضافة بصمة إصبعك، سيؤدي النقر فوق الماسح الضوئي لبصمة الإصبع إلى فتح هاتفك، تجاوز شاشة الأمان. راجع الماسح الضوئي لبصمة الإصبع في الصفحة ٢٨.
- استخدم [Motion Launch™](#) لتنشيط الشاشة من خلال النقر المزدوج أو التحريك. راجع [Motion Launch](#) في الصفحة ٤٠.

## Edge Sense

يأتي HTC U11 بمنطقة ضغط حساسة للضغط على الإطار الخاص به. بالضغط على الجوانب السفلية لهاتف HTC U11، يمكنك الوصول إلى التطبيق أو الاختصار المفضل لك حتى إذا كان هاتفك في وضع السكون.


بالإضافة إلى التقاط صورًا بالكاميرا وبدء تشغيل تطبيقاتك المختارة، يمكنك تعيين إيماءات الضغط لإجراء نقرة أو نقرة مزدوجة داخل تطبيق.

راجع ما هو [Edge Sense](#)؟ في الصفحة ٤٧ لمعرفة المزيد.

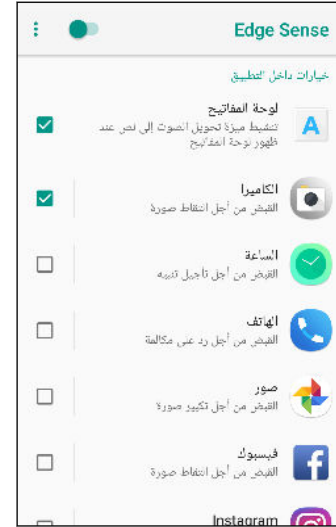

## Edge Launcher

عند تعيين إيماءة ضغط إلى Edge Launcher، فإنك تحصل على إمكانية وصول أسهل وأسرع إلى تطبيقاتك، وجهات الاتصال المتكررة، والإعدادات السريعة جميعها في مكان واحد. راجع الفتح [Edge Launcher](#) في الصفحة ٥٤.

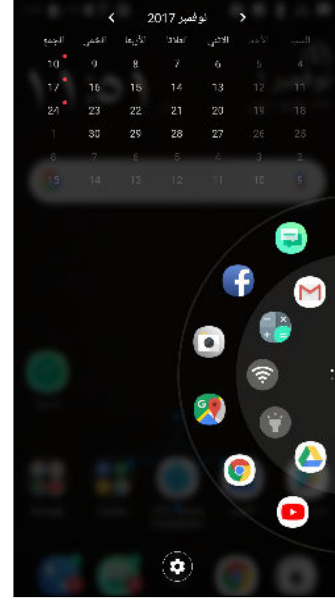

## ما هو الخاص مع الكاميرا

التقط صورًا ومقاطع فيديو رائعة باستخدام HTC U11.

### UltraSpeed Autofocus (الضبط التلقائي للبوّرة فائق السرعة)

يتيح لك هاتف HTC U11 الاستفادة من سرعات تركيز بؤري أعلى باستخدام مستشعر ضبط تلقائي للبوّرة كامل مشابه لكاميرات DSLR. باستخدام تطبيق الكاميرا، يمكنك بسهولة التقاط صور في حالات الضوء المنخفض، والتقاط صور لكائنات متحركة، وتسجيل مقاطع فيديو واضحة.

### مطور HDR

التقط صورًا أكثر وضوحًا باستخدام مطور HDR. بدمج لقطات متعددة بمستويات تعرض مختلفة، يتيح لك مطور HDR التقاط صور رائعة حتى في حالات الإضاءة المنخفضة. راجع استخدام مطور HDR في الصفحة ٧٥.

### التقاط فيديو بـ 3D Audio أو صوت عالي الدقة

يشتمل HTC U11 على أربعة ميكروفونات متعددة الاتجاهات عالية الحساسية يمكنها التقاط صوت موضعي في تسجيلات الفيديو لديك. هذا يعني أنه يمكنك تسجيل صوت بدرجة قدرها 360 درجة لصوت غامر مشابه تمامًا لما يبدو هناك. أو، يمكنك تسجيل مقطع الفيديو بصوت عالي الدقة 24-بت.

راجع تسجيل فيديو بـ 3D Audio أو صوت عالي الدقة في الصفحة ٧٠.

## تركيز صوتي

عند تسجيل مقاطع فيديو، وبالأخص من بُعد، يمكنك تقليل الضوضاء المحيطة وتحسين وضوح صوت الكائن لديك مستخدمًا تركيز صوتي.



راجع تسجيل الفيديو باستخدام تركيز صوتي في الصفحة ٧٢.

## إمكانيات بمستوى احترافي

يقدم لك الوضع الاحترافي مستوى تحكم احترافي في التصوير الخاص بك. راجع ضبط إعدادات الكاميرا يدويًا في الصفحة ٨٢. التقط صور RAW وتحكم بشكل كامل في إعدادات الكاميرا الخاصة بك. راجع التقاط صورة RAW في الصفحة ٨٣.

تلتقط الكاميرا صور RAW بتنسيق DNG. يوفر ملف RAW مزيد من معلومات الصورة للمعالجة اللاحقة في تطبيق صور Google™ أو برنامج رسومات على الكمبيوتر.

## مقطعات

مقطعات يتيح لك زيادة سرعة الحدث إلى ما يصل إلى 12 ضعفًا، وتحديد أقسام من مقطع الفيديو لتغيير سرعتها. راجع تسجيل فيديو مقطعات في الصفحة ٨٤.

## الصور الذاتية

التقط صورًا ذاتية (صور سيلفي) رائعة باستخدام الكاميرا الأمامية.

راجع الصورة الذاتية في الصفحة ٧٣.

- الماكياج المباشر – قبل التقاط الصورة الذاتية، استخدم الماكياج المباشر لتجعل بشرتك متجانسة. راجع تطبيق رتوش البشرة مع الماكياج المباشر في الصفحة ٧٣.
- لقطات الصورة الذاتية فورية – التقط ابتسامة بالفلاش، وستلتقط الكاميرا لحظة وهمك المبتسم. أو فقط قل "تشهيز!" راجع التقاط صور ذاتية تلقائيًا في الصفحة ٧٣ والتقاط الصور الذاتية بالأوامر الصوتية في الصفحة ٧٣.
- استمتع بالتقاط صور ذاتية بزوايا عريضة مع العائلة أو الأصدقاء ومشهد بانورامي خلفك. راجع التقاط صورة ذاتية بانورامية في الصفحة ٧٥.

## صوت غامر

اكتشف روعة الصوت في HTC U11 من خلال ساعات الأذن ومكبرات الصوت به.

### HTC USonic مع الإلغاء النشط للضوضاء

تم تجربة الموسيقى الموالفة لأذنيك. عند توصيلك لساعات الأذن HTC USonic بهاتف HTC U11، ستقوم بتفحص أذنيك وتحديد مستوى خرج الصوت الذي يناسبك بشكل أفضل. تتضمن أيضًا ساعات الأذن خاصية الإلغاء النشط للضوضاء التي تخفض ضوضاء الخلفية بحيث تتمكن من الاستماع للموسيقى ومقاطع الفيديو بوضوح.

راجع توليف ساعات الأذن HTC USonic الخاصة بك في الصفحة ٦٤ لمعرفة التفاصيل.

يمكن استخدام ساعات الأذن HTC USonic فقط مع HTC U11 وهواتف HTC الأخرى المتوافقة والتي تدعم HTC USonic.



### HTC BoomSound لمكبرات الصوت

اسمع ما كنت تعتقده. يمنحك HTC BoomSound™ تجربة صوت غنية وحقيقية، سواء كنت تستمع إلى الموسيقى، أو تشاهد فيديو، أو تقوم بتشغيل لعبة. راجع HTC BoomSound لمكبرات الصوت في الصفحة ٦٤.

### تسجيل الصوت بجودة عالية الدقة

تم تحسين الصوت عالي الدقة في مسجل صوت لجعل التسجيلات الصوتية عالية الوضوح. راجع تمكن تسجيل الصوت عالي الدقة في الصفحة ١٣٠ للحصول على التفاصيل.

## ذو طابع شخصي بحق

تم تصميمه وأنت في تفكيرنا. هاتف HTC U11 ملين بالإبتكارات التي تساعد في تهيئة حياتك.

### السمات

اجعل هاتف HTC U11 أكثر خصوصية عن طريق تخصيص شكله بصورك الخاصة وشم الخلط والمطابقة مع مجموعات مختلفة من الرموز والأصوات ومخططات الألوان والمزيد.




المزيد من أنماط الخلفيات، مثل خلفيات شاشة متعددة وخلفيات الشاشة للتطبيقات، موجودة أيضًا في المتجر!

راجع <http://www.htc.com/support/apps/themes/> للحصول على مزيد من التفاصيل.


### شاشة رئيسية بالنمط الحر

إذا كنت ترغب في أخذ تصميم الشاشة الرئيسية لديك للمستوى التالي، فجزب تصميم النمط الحر لشاشة الصفحة الرئيسية لكي تحل التحديدات صفرية الشبكة والمصقات المرحلة محل رموز تطبيقاتك.

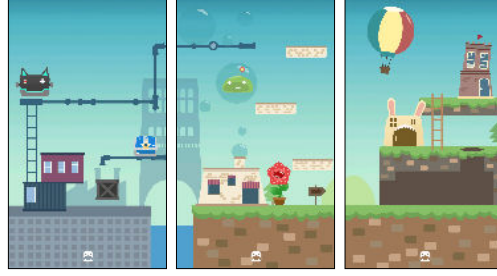

## HTC BlinkFeed

احصل على الموضوعات والأخبار والوسائط الاجتماعية المفضلة وتسليمها بشكل أكثر ملاءمة إلى مكان واحد في هاتفك. احصل أيضًا على اقتراحات لأماكن لتناول الطعام! يمكنك أيضًا تشغيل فيديوهات مضمنة مباشرة على HTC BlinkFeed™. راجع <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.

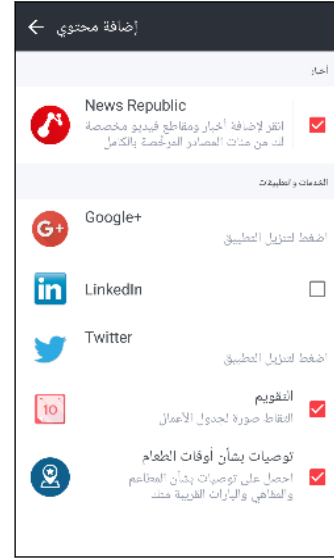

# إخراج الجهاز من العلبة والإعداد


## نظرة عامة على HTC U11

بعد إخراج HTC U11 من العبوة، تعرف أولاً على موقع درج البطاقة وأزرار التحكم المختلفة.

يختلف دعم بطاقة SIM المزدوجة حسب طراز الهاتف، والمنطقة، والبلد.



١. أزرار الطاقة
٢. مستوى الصوت
٣. الميكروفونات
٤. الكاميرا الأمامية
٥. مستشعر التقارب
٦. ضوء LED الخاص بالإخطارات
٧. درج nano SIM وبطاقة التخزين
٨. منطقة الضغط على Edge Sense
٩. رجوع
١٠. موصل USB من نوع <sup>TM</sup>C
١١. الرئيسية / الماسح الضوئي لبصمة الأصبع
١٢. التطبيقات الحديثة
١٣. مكبرات الصوت للإصدار HTC BoomSound Hi-Fi

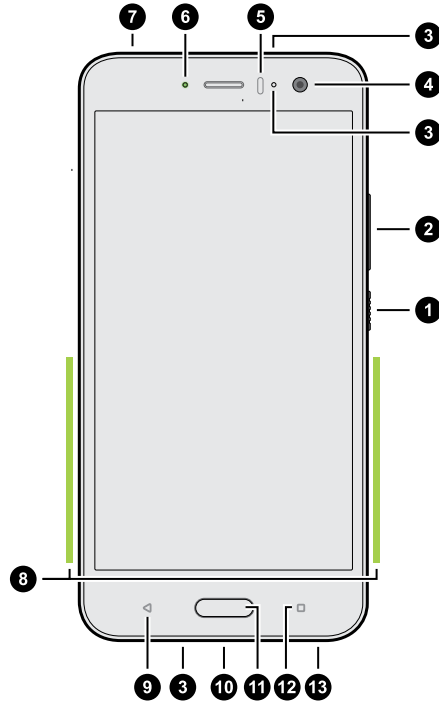

أنت بحاجة لحزمة <sup>TM</sup>4G/LTE لاستخدام شبكة 4G/LTE للمشغل الخاص بك للمكالمات الصوتية وخدمات البيانات. راجع المشغل الخاص بك لمعرفة التفاصيل.

- قبل الاستخدام، احرص من جميع العناصر الموجودة في العبوة وتأكد من عدم وجود أي تلف لأي من العناصر.
- استخدم الحماوية في حال توفرها داخل العبوة أو اشترِ واحدة تكون مصممة لهاتف HTC U11 للمساعدة في حماية هاتفك من الصدمات والخدوش من دون قصد. تأكد أيضاً من عدم إعاقة الحماوية لمنطقة لمنطقة Edge Sense.
- إذا كنت تريد استخدام واقي شاشة، فعليك عدم تغطية مستشعر الإضاءة والتقارب وإعاقته. اشترِ واقي شاشة مصمماً لهاتف HTC U11.
- لا تقم بتفكيك أي جزء من الهاتف. لا تحاول فتح الهاتف أو تنزيل البطارية بالقوة. فقد يؤدي هذا إلى تلف الهاتف أو مكوناته الإلكترونية وسيؤدي إلى إبطال الضمان.
- يرجى قراءة إرشادات السلامة والاستخدام في دليل السلامة والمعلومات التنظيفية المرفق بالعبوة.





## اللوحة الخلفية


١. الميكروفون
٢. الكاميرا الأساسية المزودة بـ UltraSpeed Autofocus (الضبط التلقائي للبوقة فائق السرعة) والإضاءة الخلفية (BSI)، والثبات البصري للصورة (OIS)
٣. فلاش LED مزدوج




- BSI تعني مستشعر الإضاءة الخلفية.
- OIS تعني مستشعر الثبات البصري للصورة.

## درج البطاقة

عند إدخال أداة الإخراج في فتحة إخراج الدرج لإزالة درج البطاقة، لا تتم بإعاقه الدرج لتجنب تلف آلية الإخراج داخل الفتحة.

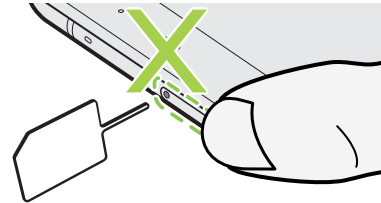


لا تتم بإدخال طرف أداة إخراج الدرج بداخل فتحة الميكروفون. فقد يؤدي هذا إلى تلف شبكة الميكروفون المقاومة للماء وإبطال الضمان.

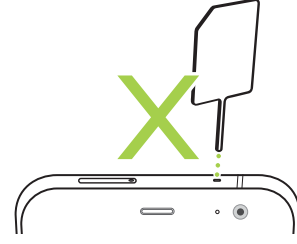


## بطاقة nano SIM

استخدم بطاقة nano SIM قياسية. لن تتواءم بطاقة مُعدّلة أكثر سمكًا من بطاقة nano SIM القياسية بشكل صحيح على الدرج وقد تتلف فتحة البطاقة.

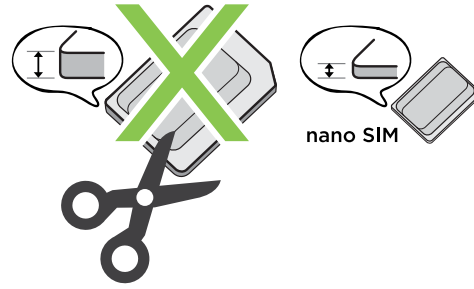

## إدخال بطاقة nano SIM

1. أمسك الهاتف متجهًا لأعلى.
2. ثم بادراج طرف أداة إخراج الدرج التي تتوفر مع الهاتف—أو مشبك ورق منتهي صغير—في فتحة الإخراج.

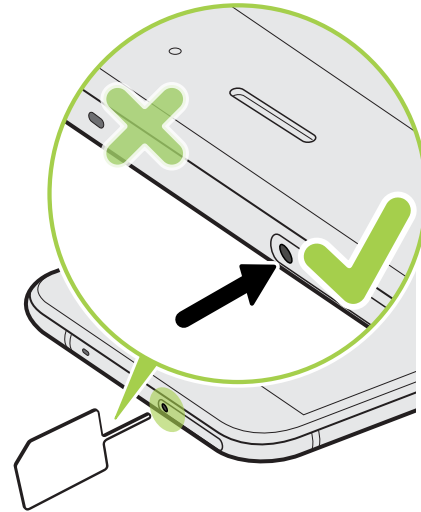


لا تتم بإدخال طرف أداة إخراج الدرج بداخل فتحة الميكروفون. فقد يؤدي هذا إلى تلف شبكة الميكروفون المقاومة للماء وإبطال الضمان.

3. ادفع الطرف بالكامل داخل الفتحة حتى يخرج الحامل. ثم اسحب الحامل للخارج.


## 4. افعل بالتالي لوضع بطاقة nano SIM بداخل الدرج:

- **طراز ببطاقة SIM واحدة:** عندما تكون أطراف التلامس الذهبية في بطاقة nano SIM منتهية لأسفل، ضع البطاقة في حامل SIM في الدرج. تأكد من محاذاة الزوايا المنقطعة مع التجويف في الحامل.

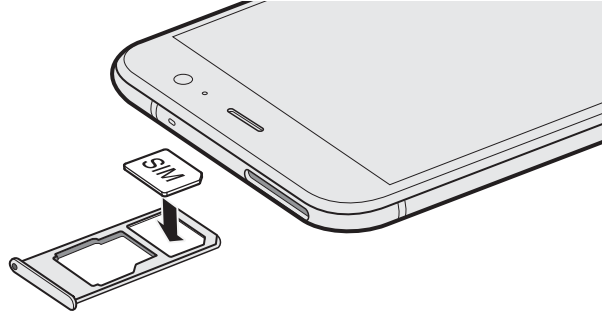

ضع بطاقة microSD<sup>TM</sup> الخاصة بك في حامل SD في الدرج. راجع إدخال بطاقة microSD في الصفحة ٢١.


- **طراز ببطاقة SIM مزدوجة:** مع جعل أطراف التلامس الذهبية منتهية لأسفل، ضع بطاقات nano SIM الخاصة بك في حوامل SIM 1 و SIM 2 للدرج. تأكد من محاذاة الزوايا المنقطعة مع التجويفات الموجودة على الحوامل.

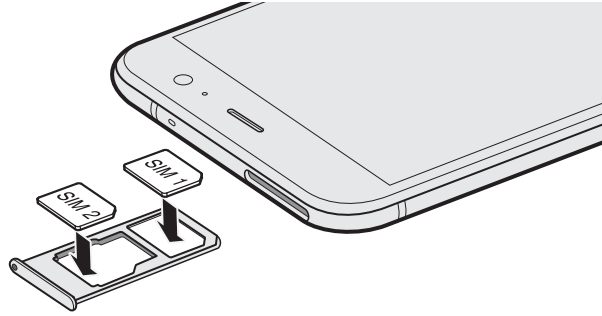

#### طراز بطاقة SIM مزدوجة:

- بشكل افتراضي، ستمتص بطاقة SIM 1 بشبكة 4G LTE/3G، وتتمتع بطاقة SIM 2 بشبكة 3G/2G. لمعرفة كيفية ضبط البطاقة المفضلة للاتصال بشبكة 4G LTE، راجع إدارة بطاقات nano SIM مع إدارة الشبكة الشائبة في الصفحة ٢٨.
- يتم لصق تسمية كل من SIM 2 و SD على نفس الحامل في الدرج. إما أن تضع بطاقة nano SIM الثانية لديك أو بطاقة microSD في هذا الحامل. لا يمكن إدخال كلتا البطاقتين في نفس الوقت.


5. عند إعادة إدخال الدرج، فتأكد من اتجاهه لأعلى بحيث لا تسقط البطاقات الخاصة بك. أمسك الدرج مع وجود حامل البطاقة الخارجي بين أصابعك، ثم قم بزلق الدرج بثبات حتى النهاية في الفتحة.

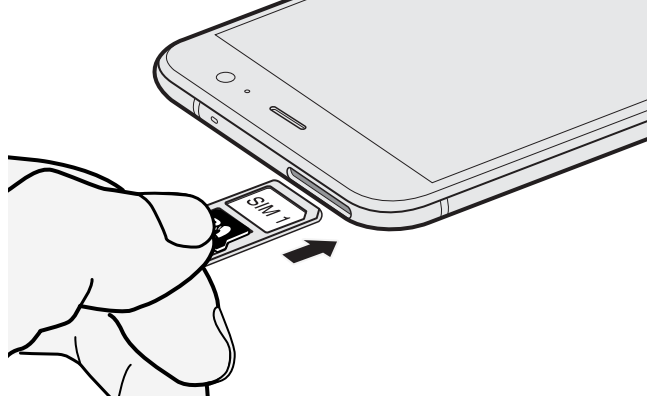

6. تأكد من إدخال الدرج بالكامل وعدم بروزه من الفتحة.

### إزالة بطاقة nano SIM

1. أمسك الهاتف متجهًا لأعلى.
2. قم بإدراج طرف أداة إخراج الدرج أو مشبك ورق منحنى صغير في فتحة الإخراج.

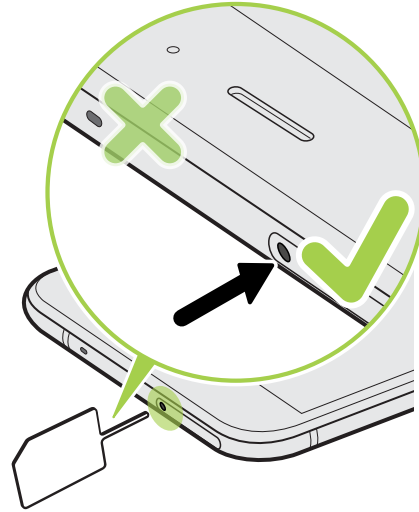

لا تتم إدخال طرف أداة إخراج الدرج بداخل فتحة الميكروفون. فقد يؤدي هذا إلى تلف شبكة الميكروفون المقاومة للماء وإبطال الضمان.

3. ادفع الطرف حتى النهاية في الفتحة حتى يخرج درج بطاقة.
4. اسحب درج البطاقة للخارج، وأزل بطاقة nano SIM.
5. لإعادة إدراج الحامل، ضعه في منتصف الفتحة أولاً، ثم قم بزلقه حتى نهاية الفتحة.
6. تأكد من إدخال الدرج بالكامل وعدم بروزه من الفتحة.

## بطاقة التخزين


استخدم بطاقة تخزين لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى. عندما ترغب في تفرغ مساحة في ذاكرة تخزين الهاتف، يمكنك أيضًا نقل تطبيقات معينة إلى بطاقة التخزين، إذا كانت التطبيقات تدعم هذه الميزة.

بطاقة التخزين اختيارية وتباع بشكل منفصل.



### إدخال بطاقة microSD

1. أمسك الهاتف متجهًا لأعلى.
2. قم بإدراج طرف أداة إخراج الدرج التي تتوفر مع الهاتف—أو مشبك ورق منتهي صغير—في فتحة الإخراج.


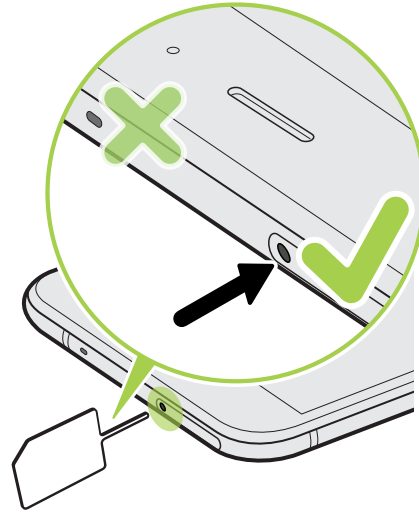


لا تقم بإدخال طرف أداة إخراج الدرج بداخل فتحة الميكروفون. فقد يؤدي هذا إلى تلف شبكة الميكروفون المقاومة للماء وإبطال الضمان.




3. ادفع الطرف بالكامل داخل الفتحة حتى يخرج الحامل، ثم اسحب الحامل للخارج.


**طراز بطاقة SIM مزدوجة:** يتم لصق تسمية كل من SIM 2 و SD على نفس الحامل في الدرج. قم بإخراج بطاقة nano SIM الثانية لديك عندما تريد أن تستخدم بطاقة microSD الخاصة بك. لا يمكن إدخال كلتا البطاقتين في نفس الوقت.

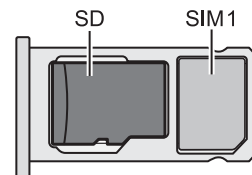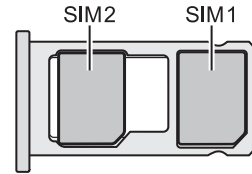

4. اجعل أطراف التلامس الذهبية لبطاقة microSD الخاصة بك—ممتجة لأسفل والجانب الضيق ممتجهاً للداخل—في حامل SD للدرج.

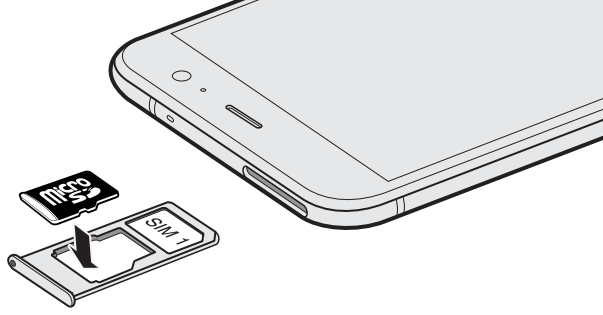

5. عند إعادة إدخال الدرّج، فتأكد من اتجاهه لأعلى بحيث لا تسقط بطاقات nano SIM و microSD. أمسك الدرّج مع وجود حامل البطاقة الخارجي بين أصابعك، ثم قم ببلق الدرّج بثبات حتى النهاية في الفتحة.

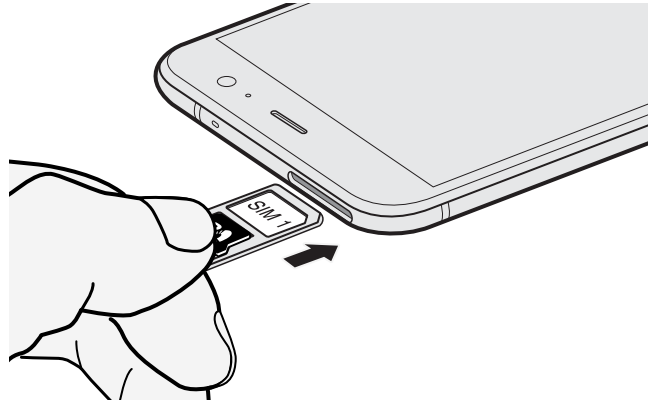

6. تأكد من إدخال الدرّج بالكامل وعدم بروزه من الفتحة.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها بطاقة microSD، ستم مطالبتك بإعداده.

## فصل بطاقة التخزين

عندما تريد إخراج بطاقة التخزين أثناء تشغيل HTC U11، افصل بطاقة التخزين أولاً لتجنب تلف الملفات الموجودة عليها.

إذا كانت بطاقة التخزين الخاصة بك تُستخدم كذاكرة تخزين داخلية وتوجد تطبيقات تم نقلها إلى البطاقة، فلن يكون بإمكانك فتح تلك التطبيقات بعد فصل البطاقة.




1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > التخزين**.


2. قم بأي مما يلي:


- إذا ظهرت بطاقة التخزين ضمن وحدة التخزين المحمولة، إمسك **إخراج**.
- إذا ظهرت بطاقة التخزين ضمن وحدة التخزين بالجهاز، المس اسم البطاقة ثم إمسك **Eject**.

## إخراج بطاقة microSD

تأكد من إلغاء تثبيت بطاقة microSD قبل إزالتها. راجع فصل بطاقة التخزين في الصفحة ٢٢. 

1. أمسك الهاتف متجهًا لأعلى.
2. قم بإدراج طرف أداة إخراج الدرج التي تتوفر مع الهاتف—أو مشبك ورق منحنى صغير—في فتحة الإخراج.

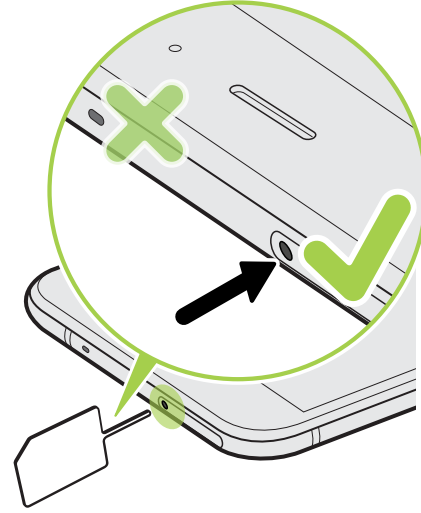

لا تتم بإدخال طرف أداة إخراج الدرج بداخل فتحة الميكروفون. فقد يؤدي هذا إلى تلف شبكة الميكروفون المقاومة للماء وإبطال الضمان. 


3. ادفع الطرف حتى النهاية في الفتحة حتى يخرج الدرج.
4. اسحب درج للخارج، وأزل بطاقة microSD.
5. لإعادة إدراج الحامل، ضعه في منتصف الفتحة أولاً، ثم قم برفعه حتى نهاية الفتحة.
6. تأكد من إدخال الدرج بالكامل وعدم بروزه من الفتحة.

## شحن البطارية

قبل تشغيل HTC U11 وبدء استخدامه، يوصى بشحن البطارية.

- إذا تم تفريغ شحن البطارية لعدة أيام، قد تحتاج لشحن HTC U11 لعدة دقائق قبل تشغيله.
- استخدم فقط المحول وكابل USB من نوع C الذي يتم توفيره مع HTC U11 لشحن البطارية. عندما تكون طاقة البطارية منخفضة جدًا، تأكد من استخدام محايي الطاقة للشحن، وليس اتصال كابل USB مع الكمبيوتر.

1. أدخل الطرف التصير من الكابل USB من نوع C في الموصل USB من نوع C.

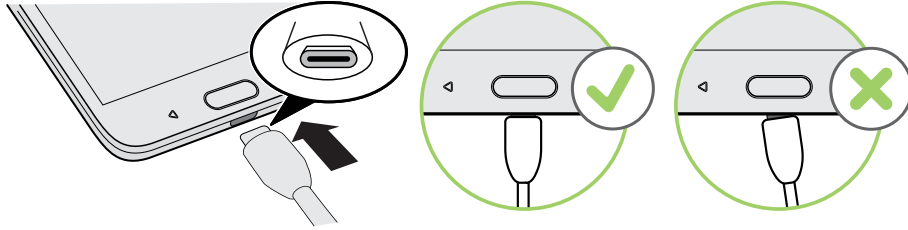

2. أدخل الطرف الآخر من الكابل USB من نوع C في محول الطاقة.

3. تم بتوصيل محول الطاقة بأخذ تيار كهربائي لبدء شحن البطارية.

- كإجراء احترازي، قد تتوقف البطارية عن الشحن لتجنب السخونة الزائدة.
- تجنب شحن البطارية في الأماكن الحارة.
- عند استخدام متصفح الويب وشحن البطارية، فقد يصبح هاتف HTC U11 دافئًا. هذا أمر عادي.
- لتوفير الطاقة، افصل محايي الطاقة من المخرج كهربائي بعد انتهاء الشحن.

## مقاومة الأتربة والماء

هاتف HTC U11 مقاوم للأتربة والمياه ولديه تقييم IP67 كما هو مُحدد في المعايير الدولية IEC 60529. مع الغلق المحكم وتغطية فتحة nano SIM/microSD، فإن هذا الهاتف مقاوم للماء في حال غمره عن طريق الخطأ لفترة قصيرة في مياه عذبة لعمق أقل من 1 متر وليس لأكثر من 30 دقيقة في درجة حرارة الغرفة.

يجب عدم تعرض HTC U11 إلى ماء غير نظيف أو ضغط ماء عال أو ماء سريع الحركة أو قوي أو رمل، حيث قد تتسبب في سخونة زائدة أو صدمة كهربائية أو تلف بالهاتف. لا تحاول الشحن أو بخلاف ذلك استخدام منفذ USB عندما يكون HTC U11 مبتلاً. قد يقلل الاستهلاك الناتج عن الاستخدام العادي من مقاومة الماء والأتربة بمرور الوقت. سيظل الضمان في حال لم يتم استخدام الهاتف وفقاً للتعليمات والاحتياطات التي تم تناولها في دليل المستخدم هذا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام الهاتف في بيئات أو مواقف تتجاوز حدود تقييم IP67. لمعرفة نصائح واحتياطات الاستخدام في الرعاية والصيانة، راجع تلميحات الرعاية والصيانة في الصفحة ٢٤ و التنظيف والتجفيف في الصفحة ٢٥. تأكد أيضاً من قراءة دليل الأمان المرفق مع الهاتف.

### تلميحات الرعاية والصيانة

اتبع هذه التلميحات والاحتياطات لمساعدتك في الحفاظ على مقاومة الماء والأتربة للهاتف الخاص بك.

لا تحاول مطلقاً إدخال أو إزالة بطاقة nano SIM و microSD البطاقات بالفتحات، أو بأيدي مبللة، أو عندما يكون الهاتف مبتلاً.



- قبل إدخال الدرج وإغلاق فتحة البطاقة، امسح كل قطعة من الماء أو الأتربة بقطعة قماش جافة أو نظيفة. تأكد أيضًا من عدم وجود شعر أو ألياف أو أجزاء صغيرة عالقة بين الدرج والفتحة والمتنوعة لمنع الماء من دخول الهاتف.
- قد ينخفض أداء الأجزاء التي تحافظ على مقاومة الماء مثل الدرج الذي يعمل كغطاء فتحة البطاقة بمرور الوقت. إذا قلت كفاءة هذه الأجزاء أو تلفت، فلن يبقى الهاتف مقاومًا للماء. إذا حدث ذلك، اتصل بتاجر البيع بالتجزئة أو مشغل المحمول. قد تتحمل مصاريف القطع البديلة.

لا تقم بغمر HTC U11 بشكل متعمد في الماء. إذا انغمر الهاتف من غير قصد في الماء، تجنب الضغط على أزرار عناصر التحكم—مثل الطاقة و مستوى الصوت—ولا تقم بتشغيل الهاتف.

لا تعرض الهاتف لتيار مياه قوي أو سريع الحركة مثل رذاذ الدش، أو الصنابير المشغلة أو الحنفيات، أو الشلالات، أو أمواج المحيط.

لا تعرض الهاتف أو السماح بخرج USB التعرض للتالي:



- ماء يشتمل على صابون أو مُطهر أو جيل استحمام
- ماء البحر وحمامات السباحة ومراكز العلاج الصحي و المياه الساخنة والينابيع الساخنة
- أية سوائل بجانب صنوبر ماء مثل كحول أو عصير أو توابل
- الرمل

إذا تعرض الهاتف لماء عذب، تأكد من تجفيفه بالكامل. لتجنب تلف الهاتف، لا تقم بالشحن عند وجود ملوثات أو أن منفذ USB غير مجفف بشكل كامل. في هذه الحالات، لا تقم بتوصيل أي جهاز خارجي.

لا تستخدم أبدًا مجفف الشعر لتجفيف الأجزاء المبتلة من الهاتف.

أيضًا، محامئ الطاقة والإكسسوارات غير مضادة للماء. لا تستخدمها أبدًا في المناطق المبتلة كما في الحمام أو المطبخ حيث أن لمس الماء قد يتسبب في عطل أو صدمة كهربية أو أضرار أخرى. تجنب ترك الهاتف في أماكن مثل الحمام أو المطبخ لفترة طويلة جدًا حيث أنه غير مضاد للرطوبة.

## التنظيف والتجفيف

إذا تلامس HTC U11 بماء مالح، أو مواد كيميائية سائلة، أو أتربة أو أي ملوثات أخرى، فقم بشطف الهاتف على الفور. عندما يكون الهاتف مبتلًا، تأكد من تجفيفه بشكل جيد.

- لتجنب تلف HTC U11، لا تقم بالشحن عند وجود ملوثات أو إذا كان منفذ USB غير مجفف بشكل كامل. في هذه الحالات، لا تقم بتوصيل أي جهاز خارجي.
- قد يكون مستوى صوت ساعة الأذن ومكبرات الصوت والميكروفون أقل إذا لم تجف هذه الأجزاء جيدًا.

## الشطف

1. قبل الشطف، تأكد أن فتحة nano SIM/microSD مغطاة ومغلقة بإحكام. راجع بطاقة nano SIM في الصفحة ١٨ وبطاقة التخزين في الصفحة ٢١.
  2. اشطف الهاتف باستخدام ماء عذب. اشطف باليد فقط. لا تستخدم فرشاة أو إسفنجة.
- أثناء الشطف، لا تضغط على الدرج لتجنب وجود فجوات حول فتحة البطاقة مما قد يسمح بدخول الماء في الهاتف.

## التجفيف

١. امسح الماء عن الهاتف برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم مسحات قطنية لمسح ساعة الأذن ومكبرات الصوت والميكروفون ومنفذ التوصيل.
  ٢. قد لا تستجيب الشاشة بشكل دقيق للمس بالإماءات عندما تتبل. لشاشة للمس والعدسات، امسح بقطعة قماش ناعمة وجافة مثل قطعة قماش من المايكروفيبر التي لن تتمدد على السطح.
  ٣. اترك الهاتف في درجة حرارة الغرفة لمدة 3 ساعات أو ما يقرب من ذلك لتجفيفه تمامًا. إذا استمرت الأزرار وأي منفذ اتصال مثل منفذ USB مبتلة، تأكد من السماح لها بالجفاف بشكل كامل قبل استخدام الهاتف.
- إذا تكون تكاثف داخل الشاشة مثل عندما يحدث تغير كبير في درجة الحرارة، ضع الهاتف في درجة حرارة الغرفة حتى يختفي التكاثف.

## تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيلها

### تشغيل الطاقة

اضغط على زر الطاقة حتى يهتز HTC U11.

عند تشغيل HTC U11 لأول مرة، ستحتاج إلى إعداده.



### إيقاف التشغيل

١. إذا كانت الشاشة في وضع إيقاف التشغيل، فاضغط على زر الطاقة لإعادة تشغيلها.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لبضع ثوانٍ.
٣. انقر فوق **إيقاف التشغيل** في قائمة الخيارات.

## إعداد هاتفك لأول مرة

عند تشغيل هاتف HTC الخاص بك للمرة الأولى—أو بعد قيامك بإجراء إعادة ضبط المصنع - ستحتاج لإعداده.

إذا كان لديك بيانات من هاتف قديم ترغب في نقلها إلى HTC U11، فم بعمل نسخة احتياطية لبيانات الهاتف القديم أولاً. أو استخدم أداة نقل HTC لنقل المحتوى من هاتفك القديم بعد الانتهاء من إعداد HTC U11. للحصول على التفاصيل، راجع طرق للحصول على المحتوى من هاتفك القديم في الصفحة ١٢٠.



١. إذا كنت بحاجة للتنقل بواسطة التعليق الصوتي، فم بتشغيل TalkBack بالضغط بإصبعين مع الاستمرار على الشاشة الأولى حتى تسمع صوت رسالة ومن ثم صغيرًا. أو إذا قمت بتفعيل TalkBack بغير قصد، فاتبع البرنامج التعليمي الظاهر على الشاشة لإيقاف تشغيله.
٢. اختر لغة النظام التي ترغب في استخدامها، وقرأ شروط الاستخدام ووافق عليها، واختر الاتصال بالإنترنت لديك، وسجل الدخول إلى حساب Google® الخاص بك.
٣. على الشاشة التي تسألك عن الجهاز الذي ستستعيد منه، نفذ أحد الإجراءات التالية:
  - إذا نسخت محتويات هاتفك القديم احتياطيًا باستخدام حساب Google الخاص بك انقر فوق اسم الهاتف. اختر العناصر التي تريدها من هاتفك القديم، ثم انقر فوق **استعادة**.
  - إذا رغبت في البدء بشكل جديد، انقر فوق **عدم الاستعادة**.
٤. على شاشة خدمات Google تأكد من أن خيار **النسخ الاحتياطي لـ Google Drive** مفعل على النسخ الاحتياطي التلقائي. يُنصح أيضًا بتشغيل الخيارات ضمن الموقع و صيانة الجهاز.
٥. سجل الدخول إلى حساب HTC الخاص بك لاستخدام إعدادات تسجيل الدخول ذاتها لخدمات HTC مثل السيارات.

6. قم بإعداد Edge Sense بحيث تتمكن من التقاط لتقاطات كبيرة بشكل فوري أو القيام بإجراءات أخرى بالضغط ببساطة على هاتفك.

7. اتبع الإرشادات المتبقية لإنهاء إعداد الهاتف لديك.

إن بعض المزايا التي تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت، مثل الخدمات القائمة على المواقع والمزامنة التلقائية لحسابات الإنترنت، قد تؤدي إلى دفع رسوم بيانات إضافية. لتجنب رسوم البيانات، قم بتعطيل هذه المزايا ضمن الإعدادات. للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمات المواقع، راجع تشغيل إعداد الموقع وإيقاف تشغيله في الصفحة ١٤٢.

## إضافة الشبكات الاجتماعية وحسابات البريد الإلكتروني والمزيد من الأمور الأخرى

يمكنك مزامنة جهات الاتصال، والتقويمات، ومعلومات أخرى من الشبكات الاجتماعية الخاصة بك، وحسابات البريد الإلكتروني، وخدمات الإنترنت على HTC U11. تبعا لنوع الحساب، يسمح لك تسجيل الدخول إلى حسابات الإنترنت الخاصة بك بمزامنة التحديثات بين HTC U11 والويب.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق الإعدادات > الحسابات والمزامنة.

2. انقر فوق إضافة حساب.

3. انقر فوق نوع الحساب الذي ترغب في إضافته.

4. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لإدخال معلومات الحساب الخاص بك.

يمكنك إضافة حسابات Google عديدة.



### مزامنة حساباتك

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق الإعدادات > الحسابات والمزامنة.

2. انقر فوق مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل مزامنة البيانات تلقائياً لتشغيل المزامنة التلقائية لجميع حساباتك أو إيقاف تشغيلها.

3. لمزامنة الحسابات الشخصية يدوياً، اضغط على حساب، اضغط Account sync، ثم اضغط : > مزامنة الآن.

على شاشة Account sync يمكنك تغيير إعدادات المزامنة Google لحسابك.



### إزالة حساب

إزالة حسابات من HTC U11 إذا لم تعد تستخدمها. ولا تؤدي إزالة الحساب إلى حذف المعلومات والحسابات من خدمة الإنترنت نفسها.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق الإعدادات > الحسابات والمزامنة.

2. Tap an account.

3. انقر فوق إزالة الحساب.

قد يتم الاحتفاظ ببعض البيانات الشخصية بواسطة تطبيق آخر بعد إزالة الحساب من HTC U11.



## اختيار أي بطاقة nano SIM لاستخدامها لاتصال بياناتك

عندما يكون لديك بطاقتي nano SIM في الهاتف، فقط بطاقة واحدة يمكن استخدامها للاتصال بالإنترنت في أي وقت. إذا كنت تستخدم Google أو تطبيقات الأطراف الخارجية، فيمكنك أيضًا اختيار التطبيق الذي تريد استخدامه كبطاقة افتراضية لإجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل النصية القصيرة (SMS)/رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يختلف دعم بطاقة SIM المزدوجة حسب طراز الهاتف، والمنطقة، والبلد.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > إدارة الشبكة المزدوجة**.
2. انقر فوق **شبكة البيانات**، ثم اختر البطاقة لتستخدمها في الاتصال بالإنترنت.
3. انقر فوق **المكالمات الصوتية بجانب رسائل SMS** على التوالي لتعيين البطاقة الافتراضية لاستخدامها في إجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل النصية القصيرة (SMS)/رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

## إدارة بطاقات nano SIM مع إدارة الشبكة الثنائية

يختلف دعم بطاقتي SIM حسب طراز الهاتف، والمنطقة، والبلد.

من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > إدارة الشبكة المزدوجة**. يمكنك تشغيل البطاقة أو إيقافها، وتغيير أسماء البطاقات، والمزيد.

## الماسح الضوئي لبصمة الإصبع

يمكنك سريعًا تنشيط هاتف HTC U11 وإلغاء قفله باستخدام بصمة إصبعك. يمكنك إضافة ما يصل إلى خمس بصمات أصابع.

عند إعداد الماسح الضوئي لبصمة الإصبع واستخدامه، اتبع التعليمات التالية:

- تأكد أن أصبعك والماسح الضوئي لبصمة أصبعك جافان ونظيفان.
- استخدم باطن أصبعك بالكامل، بما يشمل الجانبين والطرف.
- عند تسجيل بصمة أصبعك، المس الماسح الضوئي حتى يهتز.
- للماسح الضوئي لبصمة الأصبع قابلية قراءة بزاوية 360 درجة-يمكنك لمس بصمة أصبع مسجلة بأي زاوية من الماسح الضوئي لتشغيل الشاشة أو إلغاء قفل HTC U11.

قد لا تكون قادرًا على ضبط الماسح الضوئي لبصمة الأصبع لإلغاء قفل HTC U11، إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Exchange ActiveSync® يتطلب منك تعيين خيار قفل شاشة مختلف (مثل كلمة مرور). تحقق مع مسؤول Exchange Server لديك إذا كان حساب Exchange ActiveSync الخاص بك يدعم الماسح الضوئي لبصمة الأصبع.

## إضافة بصمة أصبع لأول مرة

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر على **الإعدادات > الماسح الضوئي لبصمات الإصبع** وانقر فوقه.
2. انقر فوق **إضافة بصمة إصبع**.
3. إذا لم تتم بإعداد نمط قفل الشاشة أو رمز التعريف PIN أو كلمة المرور، فسيطلب منك إعداده. راجع إعداد قفل شاشة في الصفحة ١٤٦.
4. عند الطلب، اختر ما إذا كنت تريد عرض محتوى الإخطار أو إخفائه عندما يكون هاتفك موقوفًا ثم انقر فوق **Done (تم)**.
5. المس الماسح الضوئي لبصمة الإصبع أو اضغط على **بدء**.
6. ضع الإصبع الذي ترغب في استخدامه على الماسح حتى يهتز، ثم ارفع أصبعك.

6. بشكل متكرر المس الماسح الضوئي حتى يتم تسجيل بصمة الأصبع بنجاح. ستحصل على أفضل النتائج إذا علقت أصبعك في نفس الاتجاه عند لمس الماسح الضوئي.

7. بعد تسجيل بصمة الإصبع بنجاح، انقر فوق تم.

يمكنك الآن استخدام بصمة أصبعك لتنشيط والغاء قفل هاتفك.

سوف تحتاج إلى إدخال نمط أو PIN أو كلمة المرور الاحتياطية الخاصة بشاشة القفل لديك إذا لم يعرّف الماسح الضوئي بصمة أصبعك بعد خمس محاولات. سيكون لديك فقط 10 محاولات إضافية قبل حذف بياناتك من هاتفك.



## إعدادات الماسح الضوئي لبصمة الإصبع

هناك أشياء معينة يمكنك عملها باستخدام الماسح الضوئي لبصمة الإصبع سواء قمت بإضافة بصمة الإصبع أم لا. يمكنك تشغيل هذه الخواص أو إيقاف تشغيلها في الإعدادات.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اعثر على **الإعدادات > الماسح الضوئي لبصمات الإصبع** وانقر فوقه.
2. أدخل النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور الخاصة بك.
3. حينما تلمس الماسح الضوئي لبصمة الإصبع، فيما يلي الخصائص التي ستظهر حتى في حالة عدم إضافة بصمة إصبع. يمكنك تشغيل هذه الخصائص أو إيقافها:
  - **تنشيط الشاشة:** تنشيط إلى شاشة القفل.
  - **اللمس لالتقاط صورة ذاتية:** التقط صور سيلفي باستخدام وضع Selfie Photo or Selfie Video في تطبيق الكاميرا. هذه الخاصية متاحة فقط في الهواتف المزودة بماسح ضوئي لبصمة الإصبع في اللوحة الخلفية.
4. لإدارة بصمات الأصابع الخاصة بك:
  - انقر **إضافة بصمة إصبع** لإضافة واحدًا أو أكثر من بصمات الأصابع لفتح هاتفك.
  - اختر أو امسح **اهتزاز أثناء المسح**. بحسب رغبتك في الحصول على اشعار عبر الاهتزاز عند وضع اصبعك على الماسح الضوئي لبصمة الإصبع.
  - انقر فوق بصمة إصبع مسجلة لإعادة تسميتها أو حذفها.
  - **المس إعادة تعيين الماسح الضوئي لبصمة الإصبع** لحذف البصمات المسجلة.

# الأسبوع الأول لك مع هاتفك الجديد

## HTC Sense الصفحة الرئيسية

بعد التشغيل وإعداد HTC U11 للمرة الأولى ستجد الشاشة الرئيسية.

- تم بالتحريك لليمين وسوف تجد HTC BlinkFeed. يمكنك تخصيص HTC BlinkFeed لعرض المنشورات من شبكاتك الاجتماعية والعاون الرئيسية من وسائل الأخبار المفضلة الخاصة بك والمزيد. لمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة الموقع <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.
- تم بالتحريك إلى اليسار وسوف تكتشف المساحة لإضافة عناصر الواجحة المفضلة وتطبيقاتك والمزيد أينما كنت بمجرد النقر عليها. كما يمكنك إضافة لوحات. للحصول على تفاصيل، انظر إضافة لوحة عنصر واجهة أو إزالتها في الصفحة ٥٨.
- يمكنك تغيير التطبيقات على شريط بدء التشغيل في الجزء السفلي من شاشة الصفحة الرئيسية. انظر شريط بدء التشغيل في الصفحة ٦٠.

أثناء التواجد في تطبيق أو شاشة أخرى، اضغط على الصفحة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية السابقة التي قمت بزيارتها.



## وضع السكون

يوفر وضع السكون الطاقة من خلال وضع هاتف HTC U11 في حالة منخفضة الطاقة مع انطفاء الشاشة. كما أنه يمنع أيضا الضغط دون قصد على الأزرار عندما يكون هاتف HTC U11 في حقيبتك.

### التبديل إلى وضع السكون

لإيقاف تشغيل الشاشة والتبديل إلى شاشة السكون، اضغط لفترة وجيزة على زر الطاقة. بإمكانك أيضًا النقر مرتين على قفل الشاشة. يدخل أيضا هاتف HTC U11 بشكل تلقائي إلى وضع السكون في حالة عدم استخدامه لفترة من الوقت. يمكنك تغيير الوقت قبل سكون HTC U11 بضبط مهلة وقت الشاشة. للحصول على التفاصيل، راجع إعداد متى يتم إيقاف تشغيل الشاشة في الصفحة ١٤٣.

### الخروج من وضع السكون

- اضغط على زر الطاقة.
- استخدم Motion Launch لتنشيط الهاتف أو إلغاء قفله مباشرة على تطبيق أو شاشة. راجع Motion Launch في الصفحة ٤٠.

## شاشة التأمين




هذا ما يمكنك فعله على شاشة التأمين:

- تحرك لأعلى على شاشة التأمين لإلغاء تأمين الشاشة.

تأكد من إعداد شاشة التأمين للمساعدة في حماية هاتفك. انظر إعداد قفل شاشة في الصفحة ١٤٦.



- انقر نقرًا مزدوجًا للانتقال مباشرة إلى التطبيق ذي الصلة.

- مرر يمينًا أو يسارًا على الإخطار لإزالته.
  - مرر للناحية اليمنى أو اليسرى على إخطار حتى يظهر  بجانب . انقر فوق  لتأجيل الإخطار.
  - اضغط مع الاستمرار على إخطار، ثم اختر ما إذا كنت تريد إيقاف الإخطارات من تطبيقه أو متابعة عرضها.
- إذا كنت لا تريد أن يظهر محتوى الإخطار على شاشة القفل، انتقل إلى **الإعدادات > الأمان > تفضيلات شاشة التأمين > على شاشة التأمين**، ثم انقر فوق **عدم عرض الإخطارات مطلقًا**.

## إيماءات الحركات

استخدام إيماءات الحركات لكم صوت HTC U11 وخفض مستوى صوت الرنين والمزيد.

### ارفع الهاتف للرد التلقائي على مكالمة

لرد تلقائيًا على مكالمة واردة، ارفع الهاتف وانظر إلى الشاشة أولاً لمشاهدة من يتصل قبل وضعه على أذنك.


يمكنك تشغيل هذه الخاصية أو إيقاف تشغيلها. في **الإعدادات > اتصال**، حدد أو امسح **مكالمات الرد التلقائي**.

### اقلب لكتم الصوت

إذا كان الهاتف مواجهًا للأعلى عند قدوم مكالمة، فاقبل الهاتف لكتم الصوت.

انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق **الصوت أو الصوت والإخطار**. انقر فوق **متقدمة > اقلب لكتم الصوت**، ويمكنك تعيين هاتفك إلى:


<b>كتم مرة واحدة</b>	كتم مرة واحدة فقط بعد قلب الهاتف. إذا كان الهاتف مواجهًا للأسفل، فإنه سيعيد الرنين عندما ترد مكالمات أخرى.
<b>كتم دائمًا</b>	بعد قلب الهاتف لكتم صوت مكالمة، ابقه دائمًا في وضع كتم الصوت بينما لا يزال مواجهًا لأسفل عند تلقي مكالمات أخرى واردة.

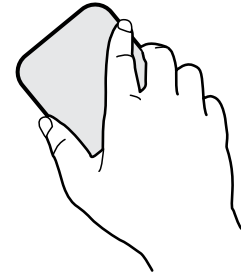

### اضغط لخفض الصوت

في اجتماع عمل أو في مطعم، قم بقلب HTC U11 لأعلى عند ورود مكالمة لخفض مستوى صوت نغمة الرنين تلقائيًا.

يمكنك تشغيل هذه الخاصية أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات، وانقر فوق **الصوت أو الصوت والإخطار**. انقر فوق **متقدمة**، ثم انقر فوق مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل **إسكات الرنين عند النقاط الهاتف**.

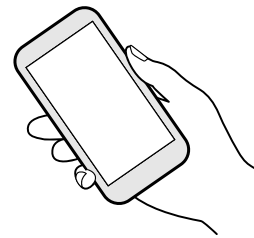

### زيادة مستوى صوت الرنين تلقائياً عندما يكون الهاتف في جيبك أو في حقيبتك

يجعل وضع الجيب جهاز HTC U11 يعرف أن الهاتف في حقيبتك أو جيبك ويرفع مستوى صوت الرنين حتى تستطيع ساعه في الأماكن التي بها ضوضاء.

يمكنك تشغيل هذه الخاصية أو إيقاف تشغيلها. انتقل إلى الإعدادات، وانقر فوق **الصوت أو الصوت والإخطار**. انقر فوق **متقدمة**، ثم انقر فوق مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل **وضع الجيب**.



### تدوير HTC U11 لرؤية أفضل

بالنسبة للكثير من الشاشات، يمكنك تغيير اتجاه الشاشة تلقائياً من أشخاص إلى مناظر طبيعية من خلال تدوير HTC U11 إلى الجوانب.

وعند إدخال النصوص، يمكنك تدوير HTC U11 إلى الجانب لإظهار لوحة مفاتيح أكبر.




### إيماءات اللمس

استخدم إيماءات اللمس للقيام بجولة بالشاشة الرئيسية، وفتح التطبيقات، والمرور خلال القوائم، والمزيد.

### انقر فوق


انقر فوق الشاشة بإصبعك عندما ترغب في اختيار عناصر على الشاشة مثل أيقونات التطبيقات والإعدادات، أو الضغط على الأزرار على الشاشة.

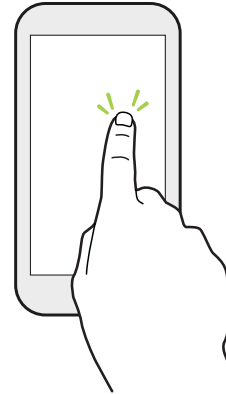




### الضغط مع الاستمرار

افتح الخيارات المتوفرة لعنصر ما (مثل صفحة اتصال أو ارتباط في صفحة ويب)، ليس عليك سوى الضغط على هذا العنصر مع الاستمرار.

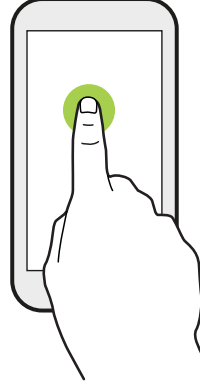


### التحريك أو التمرير

حرك إصبعك سريعاً بشكل أفقي عبر الشاشة للذهاب إلى لوحات شاشة رئيسية أخرى. تحرك رأسياً للتمرير خلال القائمة والمستند والمزيد.

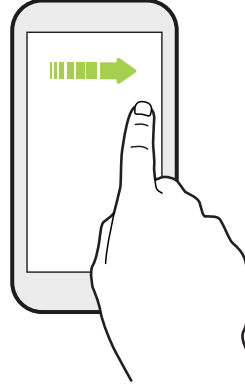


### السحب

اضغط بإصبعك مع الاستمرار في الضغط ببعض القوة قبل البدء في السحب. وأثناء السحب، لا ترفع إصبعك حتى تصل إلى الموضع المطلوب.

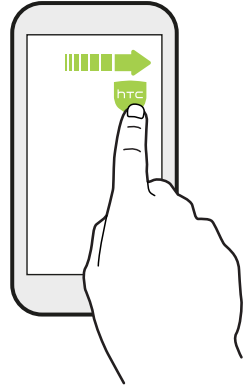


### النقر مع التحريك

إن النقر مع التحريك فوق الشاشة مشابه لحركة التحريك، إلا أنك تحتاج إلى تحريك إصبعك من خلال نقرات خفيفة وسريعة، مثل الانتقال بينًا ويسارًا على الشاشة الرئيسية أو النقر مع التحريك على قائمة جهات الاتصال أو الرسائل.

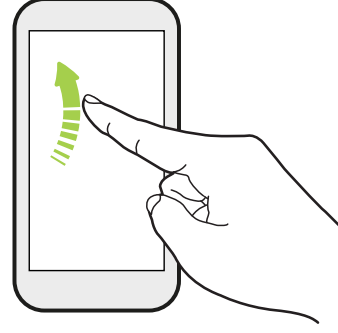

### الضغط والنقر مع التحريك

من الشاشة الرئيسية، يمكنك نقل تطبيق مصغر أو رمز من شاشة إلى أخرى. اضغط مع الاستمرار على تطبيق مصغر أو على رمز بإصبع واحد، وانقر على الشاشة إلى الموقع الجديد بإصبع آخر.

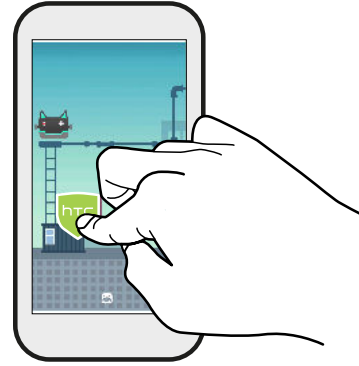

### حرك بإصبعين

في بعض التطبيقات، باعد إصبعين للتكبير عند عرض صورة أو نص.




حرك إصبعين معاً لتصغير صورة أو نص.




### تحريك إصبعيك

قم بالتمرير لأسفل من شريط الحالة باستخدام إصبعين للوصول إلى إعدادات سريعة.

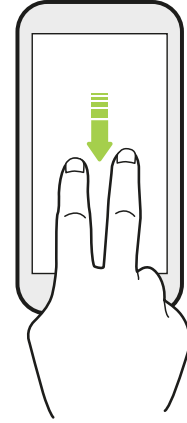

### تحريك باستخدام ثلاثة أصابع

- مرر لأعلى على الشاشة باستخدام ثلاثة أصابع وتدفق موسيقى أو فيديو HTC Connect™ من هاتف HTC U11 إلى الساعات أو التلفاز على التوالي. يمكنك أيضًا مشاركة تشغيل الوسائط من تطبيقات مثل YouTube®.
- مرر لأسفل لتقطع الاتصال من الساعات أو التلفاز.

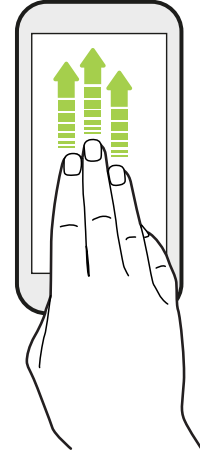

يتم تشغيل

**إيماءة وسائط متعددة** في الإعدادات بشكل افتراضي، مما يجعل إيماءة الأصابع الثلاثة تعمل لمشاركة الوسائط.



## التعرف على الإعدادات

هل تريد تغيير نغمة الرنين، أو إعداد اتصال **Wi-Fi**®، أو إضافة جهات الاتصال الخاصة بك؟ ثم بذلك والمزيد من الإعدادات.

1. افتح الإعدادات من شاشة التطبيقات أو لوحة الإخطارات:

- من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انبحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
- من الشاشة الرئيسية انقر فوق **⋮**. ثم اعثر على **الإعدادات** وانقر فوقها.
- مرر لأسفل من أعلى الشاشة وانقر فوق **⚙️**.

2. إليك بعض الإعدادات الأساسية التي يمكنك تغييرها:

- انقر فوق مفتاح **تشغيل/إيقاف تشغيل** الموجود بجانب عنصر مثل **Wi-Fi** لتشغيله أو إيقاف تشغيله. انقر فوق العنصر نفسه لتكوين الإعدادات.
- انقر فوق **العرض والإيماءات** **العرض والإيماءات والأزرار** لتغيير الخلفية، وضبط حجم وخط العرض، وضبط شاشة التوقف، وغير ذلك.
- انقر فوق **الصوت والإخطار** لتغيير نغمة الرنين، وتحديد ما إذا كان الصوت والاهتزاز يحدث عند التفاعل مع الهاتف، وضبط تفضيلات عدم الإزعاج، وغير ذلك.
- انقر فوق **الأمان** للمساعدة في تأمين هاتفك، وضبط قفل الشاشة واختيار تفضيلات شاشة التأمين، وغير ذلك.
- انقر على عنصر ضمن الاقتراحات لتفقد إعدادات موصى بها أو جديدة ليتم تخصيصها.

انقر فوق مربع البحث في الإعدادات للعثور على الخيارات والإعدادات بسرعة.



## استخدام إعدادات سريعة

في لوحة إعدادات سريعة، قم بسهولة بتشغيل أو إيقاف إعدادات مثل **Wi-Fi** و **البلوتوث**®.

1. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة لفتح لوحة الإخطارات.

تحت شريط المعلومات مباشرة، سوف ترى شريط الإعدادات السريعة القصيرة.



2. لمشاهدة لوحة الإعدادات السريعة الكاملة، قم بأي من التالي:

- على شاشة التأمين، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.
- على أي شاشة أخرى، اسحب لأسفل بإصبعين أو حرك لأسفل مرتين بإصبع واحد من شريط المعلومات.

3. قم بالتغريب يسارًا أو يمينًا لمشاهدة المزيد من الإطارات.

4. لتشغيل إعداد أو إيقافه، انقر فقط على الإطار الخاص به.

5. لتخصيص أحد الإعدادات، اضغط مع الاستمرار على الإطار الخاص به.

## تخصيص إعدادات سريعة


يمكنك إزالة، أو استبدال، أو إعادة ترتيب الإطارات في إعدادات سريعة.

1. بإصبعين، قم بالتمرير لأسفل من أعلى الشاشة لفتح الإعدادات السريعة.



2. انقر فوق  ونفذ أي مما يلي:

- اضغط مع الاستمرار على إطار، ثم اسحبها إلى موضعها المطلوب.
- اضغط مع الاستمرار على إطار، ثم اسحب لأسفل ضمن قسم امسك واسحب لإضافة إطارات لإخفائه من لوحة الإعدادات السريعة.
- ضمن قسم امسك واسحب لإضافة إطارات، اسحب إطاراً لأعلى لإظهاره في لوحة الإعدادات السريعة.

3. انقر فوق .

هناك حدًا لعدد الإطارات التي يمكن عرضها في اللوحة الأولى من إعدادات سريعة. قد تحتاج إلى التمرير لليسار على لوحة الإعدادات السريعة لتشاهد المزيد من إطارات الإعدادات السريعة.

## تصوير شاشة الهاتف

هل تريد عرض نتائج الألعاب العالية أو كتابة مدونة حول مزايا HTC U11؟ من السهل التقاط صورة من الشاشة لمشاركتها.

1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة وخفض مستوى الصوت في نفس الوقت.
2. افتح لوحة الإخطارات، ثم باعد بين أصبعيك على إخطار تم التقاط صورة الشاشة.
3. انقر فوق **مشاركة**.

## وضع السفر

هل تسافر غالبًا عبر المناطق الزمنية؟ قم بتشغيل وضع السفر في الإعدادات لمشاهدة ساعة مزدوجة على الشاشة الرئيسية وشاشة القفل التي تعرض كلاً من شاشتك الرئيسية والمناطق الزمنية الحالية.

- تأكد من تشغيل خدمات الموقع في إعدادات هاتفك.
- اضبط المنطقة الزمنية الرئيسية الخاصة بك أولاً في تطبيق الساعة.

1. من الشاشة الرئيسية مرر لأعلى ثم انقر **الإعدادات > التاريخ والوقت**.

2. انقر فوق مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل **وضع السفر** لتشغيل وضع السفر وإيقاف تشغيله.

ستشاهد ساعة مزدوجة لموقعك الحالي وبلدك بمجرد أن يكتشف الهاتف منطقة زمنية مختلفة من المنطقة الزمنية لبلدك التي قمت بتعيينها.

## إعادة تشغيل HTC U11 (إعادة ضبط البرامج)

إذا كان HTC U11 يعمل على سرعة أقل من العادي، أو غير مستجيب، أو يشغل على تطبيق لا يعمل بشكل صحيح، فحرب إعادة التمهيد وشاهد إذا كان ذلك يساعد في حل المشكلة.

1. إذا كانت الشاشة في وضع إيقاف التشغيل، فاضغط على زر الطاقة لإعادة تشغيلها.

2. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة، ثم انقر فوق **إعادة التشغيل**.

### HTC U11 لا يستجيب؟

إذا لم يستجيب HTC U11 عند لمس الشاشة أو ضغط الأزرار، فلا يزال يمكنك إعادة تمهيد تشغيله.

اضغط مع الاستمرار على الطاقة وخفض مستوى الصوت حتى يهتز هاتفك، ثم حرر الأزرار.

قد تحتاج للضغط مع الاستمرار على الأزرار لمدة تصل من 12 إلى 15 ثانية قبل أن يهتز الهاتف.




## إخطارات

### ضوء الإخطار

يعرض مصباح LED للإخطار:

- ضوء أخضر ثابت عندما يكون HTC U11 متصلاً بمحول الطاقة أو كبيوتر بينما البطارية مشحونة بالكامل.
- ضوء أخضر وامض عندما يكون هناك إخطار معلق.
- ضوء برتقالي ثابت بينما يتم شحن البطارية.
- ضوء برتقالي وامض عندما يصل شحن البطارية لمستوى منخفض للغاية.

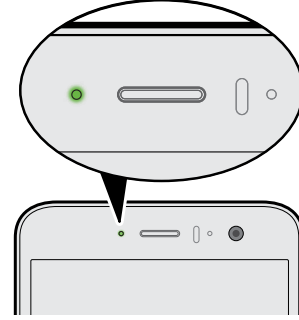

## لوحة التنبيهات


تحرك رموز الإخطارات بالرسائل الجديدة، وأحداث التقويم، والتنبيهات، والنشاطات الجارية مثل تنزيل الملفات.



عندما ترى رموز التنبيهات، افتح لوحة التنبيهات للتحقق من تفاصيل التنبيهات التي قمت باستلامها.

لفتح لوحة التنبيهات، حرك لأسفل من أعلى الشاشة.

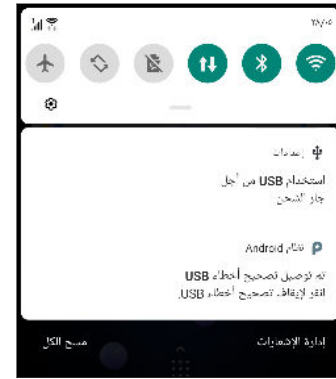

أو فقط اسحب لأسفل في أي مكان على الشاشة الرئيسية.



- انقر فوق الإخطار لفتح التطبيق المناظر.
- لرفض إخطار في القائمة، اسحبها لليسار أو اليمين.
- باعد بين إصبعيك على الإخطار لتوسيعه ومعرفة المزيد من التفاصيل أو معرفة ما إذا كان يوجد المزيد من حزم الإخطارات بداخله. حرك إصبعين معاً على الإخطار لتصغيره مجدداً.
- تسمح بعض التنبيهات لك باتخاذ إجراء فوري. على سبيل المثال، انقر فوق إخطار مكالمة لم يُرد عليها لمعاودة الرد على المكالمة أو الرد برسالة نصية.
- إذا كان لديك العديد من التنبيهات، فقم بالتمرير خلال شاشة القائمة لرؤيتها كلها.
- لرفض كل التنبيهات غير الدائمة، انقر فوق **مسح الكل**.
- لتغيير إخطارات التطبيق التي تريد تلقيها، انقر فوق **إدارة الإخطارات**. يمكنك أيضاً تأجيل بعض الإخطارات لإزالتها مؤقتاً. لمزيد من التفاصيل، راجع إدارة إخطارات التطبيق في الصفحة ٤٠.

## تأجيل الإخطارات

يمكنك تأجيل الإخطارات لإزالتها مؤقتاً من شريط الحالة ولوحة الإخطارات.

1. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة لفتح لوحة الإخطارات.
2. حرك الإخطار ببطء إلى اليمين أو اليسار، ثم اضغط على .
3. اضغط على  ثم اختر طول مدة تأجيل الإخطار التي تريدها.

يظهر الإخطار المؤجل مرة أخرى على شريط الحالة ولوحة الإخطارات بمجرد انتهاء مدة التأجيل.

## تشغيل نقاط الإخطار أو إيقاف تشغيلها

قد تظهر بعض التطبيقات قطة عندما تكون بها إخطارات. يمكنك اختيار تشغيل نقاط الإخطار أو إيقاف تشغيلها.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق الإعدادات > التطبيقات.
2. حدد تطبيقًا، ثم انقر فوق الإخطارات > المتقدمة.
3. انقر فوق مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل بجانب خيار السماح بنقاط الإشعار لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

## إدارة إخطارات التطبيق

اختر أي نوع من إخطارات التطبيق للمكين، أو تعطيل، أو استبدال، إعدادات عدم الإزعاج الخاصة بك.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق الإعدادات > التطبيقات.
2. انقر فوق التطبيق الذي تريد تخصيص إخطاراته.
3. انقر فوق الإشعارات.
4. انقر فوق مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل أو خانة الاختيار بجوار الخيار التي تريد تبديله.

يتم تطبيق إعدادات الإخطارات على الإخطارات في لوحة الإخطارات وشاشة التأمين.

يمكنك أيضًا الضغط مع الاستمرار على إخطار في لوحة الإخطارات أو شاشة التأمين لمشاهدة إعدادات الإخطارات التي يمكنك تخصيصها.



## Motion Launch

Motion Launch هو مجموعة من إيماءات الحركة متنوعة بإيماءة إصبع. باستخدام مجموعة من إيماءات بسيطة، يمكنك تنشيط شاشتك الرئيسية، HTC BlinkFeed، والمزيد.

راجع ما يلي:

- تنشيط إلى شاشة القفل في الصفحة ٤٠
- التنشيط وإلغاء القفل في الصفحة ٤١
- التنشيط إلى لوحة التطبيقات المصغرة في الشاشة الرئيسية في الصفحة ٤١
- تنشيط إلى HTC BlinkFeed في الصفحة ٤٢
- بدء تشغيل الكاميرا في الصفحة ٤٣

## تشغيل إيماءات Motion Launch أو إيقاف تشغيلها

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على الإعدادات > العرض والإيماءات والأزرار.
2. انقر إعدادات متقدمة > إيماءات بدء الحركة.
3. حدد إيماءات Motion Launch التي ترغب بها.

## تنشيط إلى شاشة القفل


انتقل من وضع السكون إلى شاشة القفل بدون الضغط على زر الطاقة.

إذا قمت بإعداد قفل الشاشة ببيانات اعتماد، سيطلب منك توفير بيانات الاعتماد قبل فتح قفل HTC U11.





1. ارفع الهاتف في وضع رأسي.
2. انقر نقرًا مزدوجًا على الشاشة فورًا.

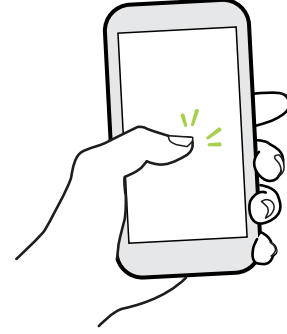


### التنشيط وإلغاء القفل

انتقل من وضع السكون وقم بإلغاء قفل HTC U11 إلى آخر شاشة كنت تستخدمها بدون الضغط على زر الطاقة.

إذا قمت بإعداد قفل الشاشة ببيانات اعتماد، سيطلب منك توفير بيانات الاعتماد قبل فتح قفل HTC U11.



1. ارفع الهاتف في وضع رأسي.
2. قم بالسحب إلى أعلى على الفور من النصف السفلي للشاشة.

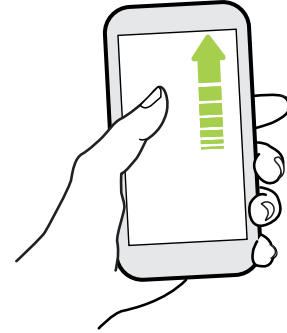


### التنشيط إلى لوحة التطبيقات المصغرة في الشاشة الرئيسية

انتقل من وضع السكون إلى لوحة التطبيقات المصغرة في الشاشة الرئيسية بدون الضغط على زر الطاقة.

إذا قمت بإعداد قفل الشاشة ببيانات اعتماد، سيطلب منك توفير بيانات الاعتماد قبل فتح قفل HTC U11.



1. ارفع الهاتف في وضع رأسي.
2. ثم بالسحب إلى اليسار على الفور من الجانب الأيمن للشاشة.

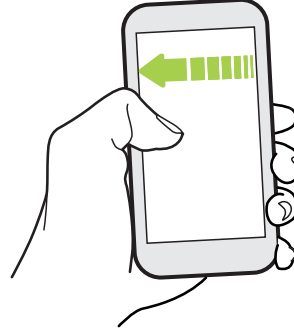


### تنشيط إلى HTC BlinkFeed

انتقل من وضع السكون إلى HTC BlinkFeed بدون الضغط على زر الطاقة.

إذا قمت بإعداد قفل الشاشة ببيانات اعتماد، سيطلب منك توفير بيانات الاعتماد قبل فتح قفل HTC U11.



1. ارفع الهاتف في وضع رأسي.
2. ثم بالسحب إلى اليمين على الفور من الجانب الأيسر للشاشة.

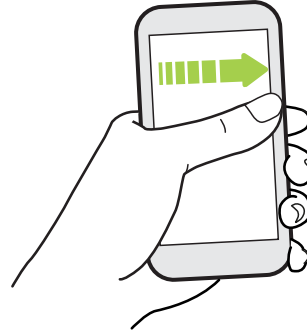

## بدء تشغيل الكاميرا

انتقل من وضع السكون إلى تطبيق الكاميرا بدون الضغط على زر الطاقة.

1. ارفع الهاتف في وضع رأسي.
2. مرر على الفور لأسفل مرتين على الشاشة.



إذا ضبطت قفل الشاشة باستخدام بيانات اعتماد، سيطلب منك توفير بيانات الاعتماد أولاً عند خروجك من تطبيق الكاميرا.



## تحديد النص ونسخه ولصقه



1. اضغط مع الاستمرار على كلمة.
2. اسحب ركني البداية والنهاية لتمييز النص الذي ترغب في تحديده.
3. انقر فوق **نسخ**.
4. في حقل إدخال النص (أثناء إنشاء بريد إلكتروني، على سبيل المثال)، اضغط مع الاستمرار على النقطة التي تريد لصق النص فيها.
5. انقر فوق **لصق**.



## مشاركة نص

1. بعد تحديد النص، اضغط **مشاركة**.
2. اختر أين تريد مشاركة النص المحدد.

## إدخال نص

تتوفر لوحة المفاتيح عندما تقوم بالنقر على حقل نصي في أحد التطبيقات.

- انقر فوق المفاتيح على لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال الحروف والأرقام، بالإضافة إلى علامات الترقيم والرموز.
- انقر فوق  لإدخال حرف كبير. وانقر فوقه مرتين لتشغيل **caps lock**.
- اضغط مع الاستمرار على المفاتيح ذات الأحرف الرمادية بالجانب العلوي أو السفلي منها لإدخال الأرقام أو الرموز أو الأحرف ذات العلامات النطقية. وتميز بعض المفاتيح بعدة أحرف أو علامات نطقية مصاحبة لها.
- انقر فوق **#12** لإظهار مفاتيح الأرقام والرموز. انقر فوق **abc** للرجوع إلى لوحة المفاتيح الرئيسية.
- انقر فوق  للاختيار من مجموعة كبيرة من emoji.

- انقر فوق  للتحقق من مزيد من المزايا والخيارات والإعدادات. يمكنك إعادة ضبط مساحة لوحة المفاتيح، وتغيير التخطيط والتصميم وتنزيل القواميس والمزيد.
- اضغط على  لإغلاق لوحة المفاتيح على الشاشة.

## كيف يمكنني الكتابة بشكل أسرع؟


تعدّ لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة بهاتفك قابلة للتخصيص لدرجة عالية. يمكنك تعديل إعداداتها وخياراتها لتحسين تجربة الكتابة لديك.

إليك هنا بعض النصائح التي يمكنك تجربتها:


- **اعرض المفاتيح الرقمية على الصف العلوي من لوحة المفاتيح.** انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق **اللغة ولوحة المفاتيح**. انقر فوق **لوحة مفاتيح ظاهرية** > TouchPal - إصدار HTC Sense > إعدادات عامة. حدد **صف الرقم**.
- **قم بتشغيل التنبؤ النصي.** انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق **اللغة ولوحة المفاتيح**. انقر فوق **لوحة المفاتيح الظاهرية** > TouchPal - إصدار HTC Sense > الإدخال الذكي، وتأكد من تحديد **التنبؤ النصي**. يُمكن هذا الخيار التنبؤ بالكلمة التالية وسيسمح للوحة المفاتيح بالتعلم من أنماط الكلمات المعتادة التي تكتبها للحصول على أفضل اقتراحات للكلمات.

- **حول إلى الوضع الأفقي.** بأصبعين، اسحب لأسفل من شريط الحالة وتحقق ما إذا كان **تدوير تلقائي** قيد التشغيل. افتح التطبيق الذي تحتاجه، ثم انقر فوق حقل نصي لإظهار لوحة المفاتيح. أدر هاتفك جانباً لإبراز لوحة مفاتيح أكبر.

يمكنك النقر على  > **انقسام.**

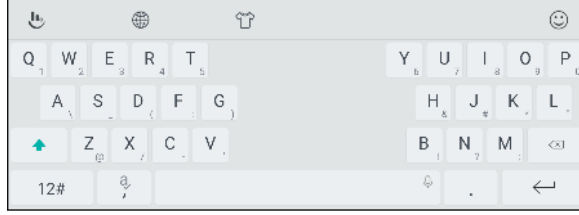

- **أعد ضبط حجم لوحة المفاتيح أو أعد تحديد موضعها.**


افتح التطبيق الذي تحتاجه، ثم انقر فوق حقل نصي لإظهار لوحة المفاتيح. انقر فوق ، ثم انقر فوق **تغيير الحجم**. اسحب أياً من أسهم الحد لتغيير حجم لوحة المفاتيح لديك.



لتحريك لوحة المفاتيح لأعلى، اسحب زر المركز لأعلى.



### إدخال النصوص عن طريق النطق

1. انقر فوق منطقة حيث تريد إدخال نص.
2. على لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط مع الاستمرار على .
3. عند استخدام زر الميكروفون وكلمات "جزب قول شيء ما"، فانطق الكلمات التي تريد إدخالها.
4. أدخل علامات الترقيم بنطق الاسم. قل على سبيل المثال "فاصلة".

## تمكين خيارات لوحة المفاتيح الذكية

قم بتشغيل المزايا المتقدمة للوحة المفاتيح لمساعدتك في الكتابة بشكل أسرع، مثل التنبؤ النصي والتصحيح التلقائي والمزيد.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق الإعدادات > اللغة و لوحة المفاتيح.
2. انقر فوق لوحة المفاتيح الظاهرية > TouchPal - إصدار HTC Sense > الإدخال الذكي.
3. حدد الخيار المراد تمكينه.

## الحصول على المساعدة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

### هل تريد بعض الإرشادات السريعة حول هاتفك؟

تتفق من الخطوات سهلة الاستخدام والأسئلة المتكررة في تطبيق تعليمات للتعرف على كيفية استخدام الهاتف.

- عند مشاهدة إطار تعليمات في HTC BlinkFeed، فقط انقر فوق الإطار لمعرفة المزيد حول التلميح.
  - من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن تعليمات وانقر فوقها.
- يمكنك بعدها النقر فوق بحث في أفلام ومقالات المساعدة، وأدخل ما تبحث عنه. أو يمكنك النقر فوق ≡ لتصفح موضوعات كيفية العمل والأسئلة المتكررة والمزيد.

إذا كانت تعليمات HTC غير مثبتة بشكل مسبق على هاتفك، يمكنك تنزيلها من متجر Google Play.



### لديك مشكلات في الأجهزة أو الاتصال؟

قبل الاتصال للدعم، يمكنك أولاً استخدام تطبيق تعليمات لاستكشاف المشكلات وحلها أو القيام بعمليات تشخيص على هاتفك. يساعدك هذا في اكتشاف سبب المشكلة، وفي تحديد ما إذا كان يمكنك حل المشكلة أو كنت تحتاج للاتصال لأجل الدعم.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن تعليمات وانقر فوقها.
2. على شاشة تعليمات، انقر فوق ≡ ثم انقر فوق استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو أدوات التشخيصات لاستخدام معالج لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها للتحقق من الوظائف الأساسية للأجهزة.
3. يمكنك أيضاً النقر فوق تحديثات البرامج للتحقق من توافر تحديثات جديدة للبرامج. قد تحتوي تحديثات البرامج على إصلاحات للأخطاء وميزات محسنة.

# Edge Sense

## ما هو Edge Sense؟

- يعتمد محتوى التعليقات هنا على إصدار التطبيق التالي: 1.21.9x.
- تم تنزيل أحدث نسخة من HTC Edge Sense من متجر Google Play للاستمتاع بمزايا إضافية

Edge Sense يوفر طريقة بسيطة وسهلة للتفاعل مع هاتف HTC عن طريق الضغط على جانبيه السفليين ببساطة. تم تخصيص Edge Sense لفتح تطبيقاتك المفضل بسرعة أو للقيام بإجراءات محددة.

هذه بعض الإجراءات التي يمكن تعيينها حاليًا لإيماءات الضغط في Edge Sense:

- افتح Edge Launcher للوصول الفوري للتطبيقات وسمات الاتصال وتطبيقات سريعة محددة راجع الفتح Edge Launcher في الصفحة ٥٤.
- افتح تطبيق كاميرا هاتف HTC الكاميرا الذي تم تحديد الوصول له بإيماءة ضغطة قصيرة في الإعدادات الافتراضية. راجع التقاط صور كاميرا باستخدام Edge Sense في الصفحة ٤٩.
- افتح المساعد الصوتي الافتراضي - المعين لإيماءة الضغط مع الاستقرار بشكل افتراضي. انظر الكتابة باستخدام صوتك مع Edge Sense في الصفحة ٥٠.
- يمكنك كذلك التحويل لتطبيق مساعد صوتي آخر إذا قمت بتنزل واحدًا من متجر Google Play. راجع تعيين تطبيق مساعد صوتي آخر لـ Edge Sense في الصفحة ٥١.
- افتح تطبيق الموسيقى الافتراضي. شغل أو أوقف مؤقتًا بضغطة قصيرة عندما تعمل الموسيقى في الخلفية.
- افتح HTC Sense Companion.
- افتح أي تطبيق آخر مثبت مسبقًا على هاتفك أو مجلّ عليه.
- التقط صور للشاشة.
- شغل ضوء الكشاف أو أطفئه.
- شغل أو أوقف التسجيل الصوتي. تحتاج إلى تطبيق HTC مسجل صوت.
- تشغيل نقطة الاتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها.
- توسيع أو تضيق لوحة الاخطارات.

بالإضافة إلى ما سبق، يمكنك تخصيص إيماءات الضغط لتنفيذ بعض الإجراءات في التطبيق. انظر تعيين إجراءات داخل التطبيق لإيماءات الضغط في الصفحة ٥٢.

- باستثناء التقاط صور للشاشة وتنفيذ إجراءات داخل التطبيق، يمكن تشغيل ما سبق عن طريق إيماءات الضغط - حتى عند اطفاء الشاشة.
- Google Play Music وتطبيقات الموسيقى الخارجية التي تتبع Android معيار التحكم في الموسيقى مدعومة من Edge Sense.

## إعداد Edge Sense

إذا كنت لم تقم بإعداد Edge Sense عند إعداد الهاتف للمرة الأولى، فيمكنك القيام بذلك في الإعدادات.

1. من شاشة الصفحة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على **الإعدادات > Edge Sense**.

ستظهر أيضًا شاشة إعداد Edge Sense تلقائيًا عندما تضغط على الجوانب السفلية لهاتفك للمرة الأولى.

2. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال العملية.

بعد انتهائك من إعداد Edge Sense، يبدأ بالعمل في **الوضع الأساسي** الذي يسمح بشكل افتراضي، لك بتشغيل تطبيق الكاميرا والتقاط الصور بالضغط على هاتفك. راجع النقاط صور كاميرا باستخدام Edge Sense في الصفحة ٤٩. إذا كنت ترغب في تعيين إجراء أو تطبيق آخر لإيماءة الضغط، راجع تغيير الإجراء المتبع عند الضغط على الهاتف في الصفحة ٤٩.

Edge Sense لديه أيضًا **الوضع المتقدم** يمنحك نوعين من إيماءات الضغط: ضغط قصير وضغط مع الاستمرار. للحصول على التفاصيل، راجع تمكين الوضع المتقدم في الصفحة ٥٠.

## تشغيل Edge Sense أو إيقاف تشغيله

يمكنك تشغيل Edge Sense أو إيقاف تشغيله في الإعدادات.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اجث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.

2. انقر فوق مفتاح **تشغيل/إيقاف تشغيل Edge Sense** لتشغيله أو إيقاف تشغيله.

يمكنك أيضًا تشغيل Edge Sense أو إيقاف تشغيله في الإعدادات السريعة.






## التقاط صور كاميرا باستخدام Edge Sense

قم بتشغيل الكاميرا على الفور وابدأ بالتقاط صور بالضغط على هاتفك.


تحقق وتأكد من تنزيل أحدث Edge Sense وإصدارات تطبيق الكاميرا من HTC من متجر Google Play. 

اضغط على الجوانب السفلية من هاتف HTC لفتح تطبيق الكاميرا، ثم اضغط مجددًا للالتقاط صورة.

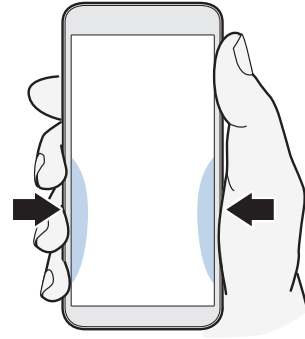

سيؤدي الضغط على هاتفك إلى فتح تطبيق الكاميرا مضبوطًا على آخر وضع تصوير كنت تستخدمه. عندما تضغط مجددًا، تلتقط الكاميرا صورة أو مقطع فيديو أو صورة ذاتية وفقًا لوضع التصوير.

إذا قمت بتشغيل الوضع المتقدم في إعدادات Edge Sense، يمكنك الضغط مع الاستمرار على الجوانب السفلية لهاتفك للتبديل بين الكاميرتين الرئيسية والأمامية بينما تكون في تطبيق الكاميرا. للحصول على التفاصيل، راجع تمكين الوضع المتقدم في الصفحة ٥٠.


الإجراءات الافتراضية داخل التطبيق في تطبيق الكاميرا هي ضغطة قصيرة للالتقاط صور والضغط مع الاستمرار للتبديل بين الكاميرات الأمامية والرئيسية. يمكنك تغيير إيماءات الضغط لتنفيذ إجراءات أخرى في أحد التطبيقات. لمعرفة الطريقة، انظر تغيير الإجراءات داخل التطبيق في الصفحة ٥٣. 

## تغيير الإجراءات المتبع عند الضغط على الهاتف

في الوضع الافتراضي، يفتح تطبيق الكاميرا عندما تضغط على هاتفك. يمكنك تخصيص إيماءة الضغط للقيام بأعمال مختلفة أو تشغيل تطبيق مختلف.

1. من شاشة الصفحة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على الإعدادات > Edge Sense.

2. انقر فوق تخصيص إجراء القبض، ثم اختر الخيار المفضل لك.

إذا أردت أن يكتشف هاتفك الضغط فقط عندما تكون الشاشة قيد التشغيل، قم بمسح خيار تمكين الإيماء عندما تكون الشاشة متوقفة. 


3. اضغط على < لحفظ إعداداتك.

يمكنك أيضًا تعيين إجراء واحد إضافي إلى Edge Sense. للحصول على التفاصيل، راجع تمكين الوضع المتقدم في الصفحة ٥٠.

## تمكين الوضع المتقدم

يؤدي تشغيل **الوضع المتقدم** إلى تنشيط إيماءة الضغط مع الاستمرار. في هذا الوضع، ستتمكن من القيام بالأشياء التالية مع Edge Sense:

- يمكنك أثناء استخدام الكاميرا HTC، الضغط مع الاستمرار على الجوانب السفلية لهاتفك للتبديل بين الكاميرتين الرئيسية والأمامية. لا يمكنك القيام بهذا إلا إذا كانت إيماءة الضغط —سواء كانت الضغط القصير أو الضغط مع الاستمرار— مُعَيَّنة على **بدء تطبيق الكاميرا**.
- يمكنك القيام بأمرين مختلفين عند الضغط، ويتوقف هذا على مدة الضغط. بشكل افتراضي، يؤدي الضغط القصير لفتح تطبيق الكاميرا. يؤدي الضغط مع الاستمرار لتشغيل مساعد الصوت الافتراضي وهو Google Assistant. يمكنك تخصيص إيماءتي الضغط هاتين لإجراءات أخرى.


1. من شاشة الصفحة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على **الإعدادات > Edge Sense**.
2. حدد خانة اختيار **تمكين الوضع المتقدم**.
3. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإعداد مستويات قوة الضغط.
4. لتغيير الإجراء الذي يتخذه الهاتف عند الضغط عليه، انقر فوق **تخصيص إجراء القبضة القصيرة**، ثم حدد الخيار المفضل لديك.
5. لتغيير الإجراء الذي يتخذه الهاتف عند الضغط عليه مع الاستمرار، انقر فوق **تخصيص إجراء القبض مع الاستمرار**، ثم حدد الخيار المفضل لديك.
6. اضغط على  لحفظ إعداداتك.

## الكتابة باستخدام صوتك مع Edge Sense

اكتب مستخدمًا صوتك بدلاً من لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- تحقق وتأكد من تنزيل أحدث إصدار Edge Sense من HTC من متجر Google Play.
- في **الإعدادات > Edge Sense**، تأكد من أن خيار **لوحة المفاتيح** محدد تحت خيارات داخل التطبيق.

1. افتح تطبيق حيث تريد إدخال نص.
2. مع عرض لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة، اضغط على الجوانب السفلية لهاتفك، واطق الكلمات التي ترغب في كتابتها.

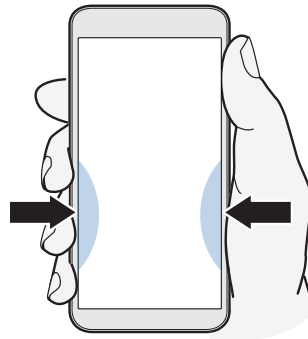

إذا توقفت مؤقتًا عن الحديث، اضغط مرة أخرى على رمز الميكروفون على الشاشة لاستئناف الكتابة الصوتية.

في **الوضع المتقدم**، يتم تعيين تشغيل Google Assistant إلى إيماءة الضغط مع الاستمرار بشكل افتراضي. راجع **تمكين الوضع المتقدم** في الصفحة ٥٠. عندما تكون خارج تطبيق الكاميرا أو لوحة المفاتيح غير ظاهرة على الشاشة، اضغط مع الاستمرار على الجوانب السفلية لهاتفك لتشغيل Google Assistant. يمكنك بعد ذلك استخدام صوتك للقيام ببحث في الويب وطرح أسئلة عن الطقس على سبيل المثال والمزيد.

## تعيين تطبيق مساعد صوتي آخر لـ Edge Sense

يمكنك ضبط Edge Sense لاستخدام تطبيق مساعد صوتي آخر قمت بتنزيله من متجر Google Play.

1. من شاشة الصفحة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على الإعدادات > Edge Sense.
2. انقر تخصيص حركة ضغط قصيرة أو تخصيص ضغط مع الاستمرار. بحسب نوع إيماءة الضغط التي تم تعيين المساعد الصوتي الحالي عليها.
3. اضغط بدء المساعد الصوتي الافتراضي > التطبيق المساعد.
4. حدد تطبيق المساعد الصوتي الذي ترغب في استخدامه مع Edge Sense، ثم اضغط OK (موافق).

## ضبط مستوى قوة الضغط


إذا كنت تعاني من تشغيل الكاميرا أو اختصار معين من دون قصد أثناء الإمساك بجانب هاتفك، فعليك مواءمة Edge Sense لجعله يكشف قوة الضغط لديك بشكل أكثر كفاءة.

1. من شاشة الصفحة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على الإعدادات > Edge Sense.
2. انقر فوق ضبط مستوى قوة قبضتك.
3. انقر فوق اختبار قوة قبضتك.
4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال العملية.

## الضغط لتنفيذ إجراءات في تطبيقاتك

Edge Sense يتيح لك تنفيذ إجراءات معينة في تطبيقاتك بمجرد الضغط على هاتفك.

توجد تطبيقات افتراضية محددة مسبقاً بإيماءات ضغط للقيام بإجراءات:

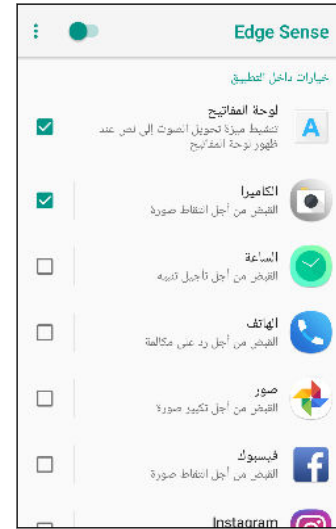


- لمشاهدة جميع التطبيقات الافتراضية بإجراءات محددة مسبقاً، يجب توصيل هاتفك بالإنترنت ويجب أن تكون هذه التطبيقات مثبتة بالفعل على هاتفك. يجب أيضاً أن تضغط على **إضافة المزيد من الخيارات داخل التطبيق** ثم على **موافق** المرة الأولى التي تستخدم فيها ميزة الخيارات داخل التطبيق.
- معظم التطبيقات الافتراضية غير محددة. يجب عليك تحديدها لتمكين إيماءات الضغط.

## تعيين إجراءات داخل التطبيق لإيماءات الضغط

لكل تطبيق، يمكنك تخصيص إيماءات ضغط لتضغطة ضغطة أو ضغطتين على منطقة معينة من الشاشة.

- إذا لم يتم تمكين الوضع المتقدم في Edge Sense فيمكنك فقط تخصيص إيماءة الضغطة القصيرة.
- توجد تطبيقات افتراضية محددة مسبقاً بالفعل بإجراءات معينة. انظر الضغط لتنفيذ إجراءات في تطبيقاتك في الصفحة ٥١.



1. من شاشة الصفحة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على الإعدادات > Edge Sense.
2. تحت خيارات داخل التطبيق، اضغط على إضافة المزيد من الخيارات داخل التطبيق.
3. انقر فوق التطبيق التي تريد تخصيصه.
4. اضغط على ضغطة قصيرة.
5. اذهب إلى الشاشة في التطبيق الذي تريد تنفيذ إيماءة الضغط عليه.
6. اضغط على ، ثم اضغط على منطقة مثل زر فوق الشاشة تريد تعيينه.
7. اختر ما إذا كنت تريد تعيين إجراء ضغطة أو ضغطتين، ثم اضغط على موافق.

- يمكنك فقط تعيين إجراء ضغطة أو ضغطتين على الشاشة المحددة. لا يمكن تعيين سلسلة من إجراءات شاشة اللمس إلى إيماءة ضغط.
- لا تُضغف إجراء تحتاج فيه إلى تمرير الشاشة لأسفل للضغط على شيء. قد لا تؤدي إيماءة الضغط التي تم إنشاؤها إلى بدء الإجراء إذا قمت بالتمرير إلى وضع آخر على تلك الشاشة.
- إجراءات مثل القرص والتمرير والضغط والاستمرار غير مدعومة حالياً.



8. أدخل اسماً للإجراء المخصص، ثم اضغط على حفظ.
9. لتخصيص إيماءة الضغط والاستمرار، اضغط على ضغط واستمرار > إضافة إجراء جديد وكرر الخطوات من 5 إلى 8.

إذا تركزت شاشة تطبيق ولم تكمل ضبط الخيارات داخل التطبيق، اضغط على ← للاستئناف أو ✕ لإنهاء عملية التخصيص.




10. عند الانتهاء، اضغط على ← ثلاث مرات للعودة إلى شاشة Edge Sense.

سوف ترى التطبيق الذي قمت للتو بتخصيصه تحت قائمة خيارات داخل التطبيق.

## مثال على تعيين إجراءات داخل التطبيق

هذا مثال على تخصيص Edge Sense لتشغيل وإيقاف المؤقت في تطبيق الساعة.

1. من شاشة الصفحة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على الإعدادات > Edge Sense.
2. تحت خيارات داخل التطبيق، اضغط على إضافة المزيد من الخيارات داخل التطبيق.
3. في قائمة التطبيق، اضغط على الساعة.
4. اضغط على ضغطة قصيرة.
5. اضغط على ، ثم على تويب الموقت لتعيينه لإيماءة الضغطة القصيرة.
6. حدد إجراء الضغط ثم اضغط على موافق.
7. أدخل اسم إجراء، مثل اذهب إلى الموقت، ثم اضغط على حفظ.

8. اضغط على **ضغطة مع الاستمرار > إضافة إجراء جديد**.
9. في تطبيق الساعة، مرر إلى تبويب **الموقت**.
10. اختر زمن العد التنازلي الذي تريده. ثم شغل الموقت بالضغط على **بدء التشغيل** ودعه يهبط العد التنازلي.
11. لتعيين زر مؤقت البدء لإيماءة الضغط مع الاستمرار، اضغط على **+**، ثم على **بدء التشغيل**.
12. حدد إجراء **الضغط** ثم اضغط على **موافق**.
13. أدخل اسم إجراء، مثل بدء أو إيقاف الموقت، ثم اضغط على **حفظ**.
14. انقر فوق **←** ثلاث مرات للعودة إلى شاشة Edge Sense.

إذا كنت تريد أيضًا استخدام الضغط لفتح تطبيق الساعة، اضغط على **تخصيص الضغطة القصيرة أو تخصيص الضغطة مع الاستمرار**. حدد **فتح التطبيق**، ثم اختر **الساعة**.



وجرب الآن. بعد فتح تطبيق الساعة، اضغط على الجوانب السفلية لهاتفك للذهاب إلى شاشة الموقت، ثم اضغط مع الاستمرار لبدء العد التنازلي. لإيقاف العد التنازلي، اضغط مع الاستمرار مرة أخرى.

## تغيير الإجراءات داخل التطبيق

سواءً كانت التطبيقات الافتراضية أو تطبيقاتك المخصصة، يمكنك تغيير الإجراءات داخل التطبيق التي يتم تعيينها لإيماءات الضغط الخاصة بها.

1. من شاشة الصفحة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على **الإعدادات > Edge Sense**.
2. في الخيارات داخل التطبيق، اضغط على التطبيق الذي تريد إجراء تعديلات عليه.
3. اختر ما إذا كنت تريد إدخال تعديلات على إيماءة **ضغطة قصيرة أو ضغطة مع الاستمرار**.
4. إذا كانت لديك إجراءات عديدة تم إنشاؤها بالفعل، فاختر الإجراء الذي تريد تعيينه لإيماءة الضغط. أو اضغط على **إضافة إجراء جديد** لإنشاء إجراء جديد.

اضغط على **✎** لتغيير اسم الإجراء الذي أنشأته للتو.



## الفتح Edge Launcher


لتشغيل الهاتف بيد واحدة Edge Launcher لبدء التطبيقات بسرعة، أو الاتصال أو إرسال رسائل إلى جهات الاتصال وتشغيل تطبيقات سريعة محددة أو إيقافها.

Edge Launcher يمكن فتحها فقط من خلال Edge Sense. تعيينها أولاً بإمالة الضغط السريع أو الضغط مع الاستمرار بالخطوات التالية في تمكين الوضع المتقدم في الصفحة

٥٠.



١. لفتح Edge Launcher، اضغط على الجزء السفلي من جانبي هاتفك.

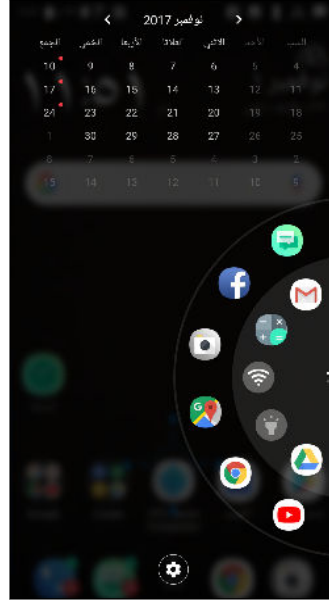

٢. يمكنك القيام بما يلي:

- انقر على التاريخ لفتح تطبيق التقويم الافتراضي بحيث يمكنك استعراض الفعاليات أو إنشاءها.
- اضغط على تطبيق لفتح أو اضغط اعداد سريع لتشغيله أو إيقاف تشغيله. إذا أضفت جهة اتصال انقر فوق اتصال أو إرسال رسالة. راجع إضافة تطبيقات وإعدادات سريعة و جهات اتصال في الصفحة ٥٤.
- مرر أو اضغط على لوحة الاتصال لاستعراض ومساعدة المزيد من الأيقونات.
- انقر ⚙️ لتخصيص Edge Launcher.
- عدل موضع Edge Launcher على الشاشة. راجع Edge Launcher تعديل وضع في الصفحة ٥٥.

## إضافة تطبيقات وإعدادات سريعة وجهات اتصال


أضف تطبيقاتك المفضلة وإعداداتك السريعة إلى Edge Launcher. يمكنك إضافة أرقام الهاتف لجهات الاتصال المتعددة الخاصة بك حيث يمكنك الاتصال بها أو إرسال الرسائل بشكل أسرع.

١. لفتح Edge Launcher، اضغط على الجزء السفلي من جانبي هاتفك.

٢. مرر لأعلى أو لأسفل للعثور على فتحات فارغة حيث يمكنك إضافة عناصر إلى Edge Launcher.

٣. انقر فوق + لفتح شاشة Edit Edge Launcher.

4. اختر ما بين إضافة تطبيق أو جهة اتصال سريعة أو إعداد سريع.

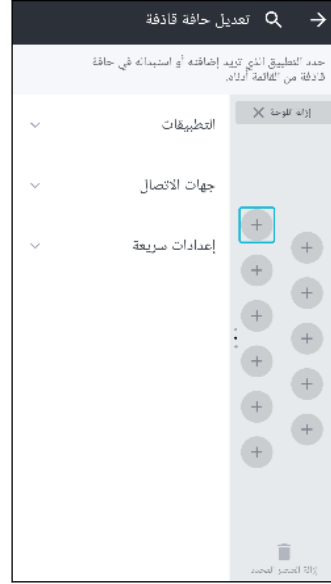

5. انقر فوق **+** لإضافة المزيد من العناصر إلى Edge Launcher.

6. لإضافة لوحة جديدة مرر لأسفل من الناحية اليمنى للشاشة Edit Edge Launcher انقر فوق **أضف لوحة**.

### إزالة عنصر أو لوحة من Edge Launcher

يمكنك إزالة تطبيقات فردية أو إعدادات سريعة أو جهات اتصال أو لوحة بالكامل من العناصر من Edge Launcher.

1. لفتح Edge Launcher، اضغط على الجزء السفلي من جانبي هاتفك.
2. اضغط مع الاستمرار على لوحة الاتصال واسحبها إلى **إزالتها**.
3. يمكنك كذلك إزالة العناصر الفردية أو عناصر اللوحة بالكامل من خلال إعدادات Edge Launcher. انقر **Edit Edge Launcher** > **إزالتها**. ثم قم بما يلي:
  - انقر فوق العنصر الذي ترغب في إزالته، ثم انقر **إزالتها**.
  - مرر للأسفل للوحة التي ترغب في إزالتها ثم انقر فوق **إزالة اللوحة**.

### Edge Launcher تعديل وضع

لجعل Edge Launcher سهل الوصول من إبهامك بحيث يمكنك التنقل به بيد واحدة، التحريك وتمديد الحجم.

1. لفتح Edge Launcher، اضغط على الجزء السفلي من جانبي هاتفك.
2. اسحب لوحة الاتصال لليسار Edge Launcher إذا كنت ترغب في ظهورها على يسار الشاشة. أو اسحبها لليمين لتحريكها لإعادتها للحافة اليمنى للشاشة.
3. انقر فوق **Edge Launcher position** > **إزالتها**. ثم قم بتكبير مستوى الرقم لزيادة حجم لوحة الاتصال.

# التحديثات

## تحديثات التطبيقات والبرامج

تم تنزيل تحديثات البرامج وتثبيتها للحصول على أحدث تحسينات الأداء وإصلاح الأخطاء وتطويرات الأمان. بإمكان HTC U11 التحقق وإخطارك في حالة وجود تحديث جديد متوفر. تتوفر بعض تحديثات التطبيقات من HTC أو موفر خدمة الجوال، وستتلقى بعض الإخطارات على HTC U11 عند وجود تحديثات جديدة. أو بإمكانك تثبيت تحديثات التطبيقات من متجر Google Play. يمكن أيضاً تنزيل بعض تطبيقات HTC التي لم يتم تحميلها مسبقاً من متجر Google Play.

قد لا تكون المعلومات في هذا الدليل محدثةً إلى أبعد حد في حال توافر تحديثات أحدث للتطبيقات أو البرامج.



### التحقق من إصدار برنامج النظام

قبل تثبيت تحديث برنامج النظام، يمكنك التحقق أولاً من إصدار Android الذي لديك على هاتفك.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.

2. انقر فوق **حول** > **معلومات البرنامج**.

3. تحقق تحت إصدار Android.

### تمكين التحديثات التلقائية

يمكنك الاختيار لتنزيل تحديثات البرامج وتثبيتها تلقائياً لهاتف HTC أو تطبيقات مشغل المحمول.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.

2. **المس حول** > **تحديثات البرامج**.

3. لحفظ استخدام البيانات، يمكنك اختيار التحديث من خلال Wi-Fi فقط.

4. اختر سواء التنزيل التلقائي لتحديثات النظام أو تحديثات التطبيق، أو كلاهما.

تم تثبيت تحديثات التطبيق تلقائياً. مارلت تحتاج إلى تأكيد وقت تثبت تحديثات برنامج النظام.

### التحقق من توفر تحديثات بدويًا

تم بتشغيل بيانات المحمول أو توصيل HTC U11 بشبكة Wi-Fi قبل التحقق من التحديثات.




1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.

2. اضغط على **حول** > **تحديثات البرامج**.

3. انقر فوق **التحقق الآن**.



## تثبيت تحديث البرامج

عند اتصال HTC U11 بالإنترنت وهناك تحديث برنامج جديد متوفر، يظهر  رمز تحديث الإخطار في شريط المعلومات.

1. مرر لوحة الإخطارات لفتحها، ثم انقر فوق إخطار تحديث النظام.

2. إذا كنت لا ترغب في تنزيل التحديث باستخدام اتصال البيانات، حدد **تحديث عبر Wi-Fi فقط**.

3. انقر فوق **تنزيل**.

4. عند اكتمال التنزيل، حدد **التثبيت الآن**، ثم انقر فوق **موافق**.


بعد تحديث، سيتم إعادة التشغيل HTC U11.

## جاري تثبيت تحديث التطبيق

عند تشغيل اتصال إنترنت ويوجد تحديث متاح لهاتف HTC أو تطبيقات مشغل المحمول، يظهر رمز إخطار التحديث  في شريطة الحالة.

1. مرر لوحة الإخطارات لفتحها، ثم انقر فوق تحديث الإخطار.

تفتح شاشة التحديثات مع قائمة تحديثات التطبيقات ليتم تثبيتها.


2. انقر فوق عنصر لعرضه بالتفاصيل، ثم انقر فوق .

3. عند الانتهاء من مراجعة التحديثات، انقر فوق **تثبيت**. سيطلب منك إعادة تشغيل هاتف HTC U11 عند الحاجة.

## تثبيت تحديثات التطبيقات من متجر Google Play

معظم التطبيقات يتم تحديثها مع التحسينات وإصلاح الأخطاء من خلال متجر Google Play. يمكنك تحديث التطبيقات يدويًا أو ضبط هاتفك لتنزيل وتثبيت تحديثات التطبيقات عند التوفر تلقائيًا.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **Play Store** وانقر فوقه.

2. انقر فوق  لفتح القائمة المنزقة.


3. انقر فوق **تطبيقاتي وألعابي**.

4. في تبويب التحديثات سوف ترى قائمة التطبيقات التي تتوفر لها تحديثات.

5. اضغط على **تحديث** بجوار التطبيق الذي تريد تحديثه.

اضغط على **تحديث الكل** إذا كنت تريد تحديث كل التطبيقات.





في متجر Google Play، انقر فوق  > **الإعدادات** > **تطبيقات التحديث التلقائي** لاختيار الطريقة التي تريد متجر Google Play أن يحدث بها تطبيقاتك.



# تصميم الشاشة الرئيسية والمخطوط


## إضافة لوحة عنصر واجهة أو إزالتها

- لن يمكنك إضافة لوحة عنصر واجهة جديدة إذا وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى.
- يظهر HTC BlinkFeed دومًا على أنه اللوحة الأولى (إن لم تتم إزالتها). لا يمكن إضافة لوحة عنصر واجهة قبل HTC BlinkFeed.

1. في HTC BlinkFeed أو أي لوحة عناصر الواجهة، حرك إصبعين معًا لتخصيص الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على .
3. لإضافة لوحة عنصر واجهة جديدة، مرر لليسار حتى تشاهد رمز **+** ثم انقر فوقه.
4. لإزالة لوحة عنصر واجهة، مرر لليسار أو اليمين حتى تشاهد اللوحة، ثم انقر فوق **إزالة**.
5. عند الانتهاء، اضغط فوق .



### ترتيب لوحات التطبيقات المصغرة

- لا يمكن نقل لوحة التطبيق المصغر وإدراجها قبل HTC BlinkFeed.

1. في HTC BlinkFeed أو أي لوحة عناصر الواجهة، حرك إصبعين معًا لتخصيص الشاشة الرئيسية.
2. اضغط مع الاستمرار على صورة مصغرة للوحة تطبيق مصغر، ثم اسحب لليسار أو اليمين إلى الوضع الذي تريده.
3. عند الانتهاء من ترتيب لوحات التطبيقات المصغرة، اضغط على .

## تغيير الشاشة الرئيسية

اضبط HTC BlinkFeed أو لوحة عنصر واجهة كشاشة رئيسية.

1. في HTC BlinkFeed أو أي لوحة عناصر الواجهة، حرك إصبعين معًا لتخصيص الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على .
3. مرر لليسار أو اليمين حتى تشاهد اللوحة التي تريد استخدامها كشاشة رئيسية.
4. انقر فوق **تعيين كصفحة رئيسية**.
5. اضغط على .

يؤدي الضغط على الصفحة الرئيسية أولاً إلى العودة إلى اللوحة السابقة التي كنت فيها. فقط اضغط على الصفحة الرئيسية للانتقال إلى شاشتك الرئيسية.

## إعداد خلفية الشاشة الرئيسية

اختر من بين مجموعة من خلفيات الشاشة المتاحة، أو استخدم أي صورة التقطها بالكاميرا.

يمكنك فقط تغيير الخلفية أثناء تواجذك في تخطيط الشاشة الرئيسية كلاسيكي. 

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر **الإعدادات > إضفاء طابع شخصي**.
2. انقر فوق **تغيير خلفية الشاشة**.
3. اختر من أين تريد تحديد الخلفية.
4. انقر فوق **تطبيق أو تعيين خلفية الشاشة**.
5. عند الطلب، اختر إما استخدام خلفية الرئيسية أو شاشة القفل أو كليهما.

## تغيير حجم الخط الافتراضي


1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على **الإعدادات > العرض والإيماءات والأزرار**.
2. انقر فوق **متقدم > حجم الخط**، ثم حدد الحجم الذي ترغب فيه.


# عناصر الواجحة والاختصارات


## شريط بدء التشغيل

يمكنك شريط بدء التشغيل وصول بلمسة واحدة للتطبيقات المستخدمة كثيرًا واختصارات أخرى. يمكنك استبدال التطبيقات في شريط بدء التشغيل بالتطبيقات التي تستخدمها كثيرًا.

- يمكنك فقط تخصيص شريط بدء التشغيل أثناء وجودك في تخطيط كلاسيكي.
- إذا كنت تستخدم تخطيط حر، فسيزى فقط شريط بدء التشغيل على شاشة القفل. ستكون الرموز المعروضة هي نفس الرموز الموجودة لديك في تخطيط كلاسيكي.

1. اضغط مع الاستمرار على التطبيق الذي ترغب في استبداله، ثم اسحبه إلى .

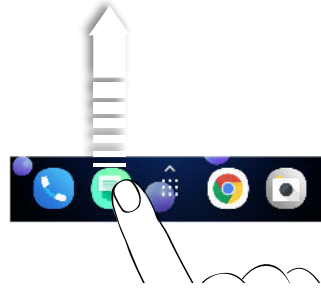



2. انقر فوق  للذهاب إلى شاشة التطبيقات.
3. اضغط مع الاستمرار على أحد التطبيقات، ثم اسحبه إلى فتحة فارغة على شريط بدء التشغيل.

- كما يمكنك تجميع التطبيقات على شريط بدء التشغيل في مجلد. راجع تجميع التطبيقات في لوحة عنصر الواجحة وشريط بدء التشغيل في الصفحة ٦١.
- التطبيقات أو الاختصارات الأخرى على شاشة القفل هي نفس التطبيقات الموجودة على شريط بدء التشغيل.


## إضافة تطبيقات مصغرة للشاشة الرئيسية

تجعل التطبيقات المصغرة المعلومات المهمة والموجزة ومحتوى الوسائط متاحة بسهولة.

1. اضغط مع الاستمرار على مساحة خالية في لوحة عنصر واجهة.
2. في القائمة المنبثقة، انقر فوق **إضافة التطبيقات والتطبيقات المصغرة**.
3. انقر فوق  > **عناصر الواجحة**.
4. مرر خلال التطبيقات المصغرة، أو انقر فوق  للبحث عن تطبيق مصغر معين.
5. اضغط مع الاستمرار على تطبيق مصغر ثم اسحبه إلى لوحة التطبيق المصغر التي تريد إضافته إليها.

## تغيير إعدادات التطبيقات المصغرة

يمكنك تعديل الإعدادات الرئيسية لبعض عناصر الواحة.

1. اضغط مع الاستمرار على عنصر الواحة على شاشتك الرئيسية ثم اسمحه إلى .
2. قم بتخصيص إعدادات التطبيق المصغر.



## تغيير حجم التطبيق المصغر

يمكن تغيير حجم بعض التطبيقات المصغرة بعد إضافتها إلى الشاشة الرئيسية.

1. اضغط مع الاستمرار على تطبيق مصغر من الشاشة الرئيسية، ثم حرر إصبعك. إذا ظهر حد، فهذا يعني أن التطبيق المصغر قابل لتغيير الحجم.
2. اسحب جوانب الحد لتكبير أو تصغير حجم التطبيق المصغر.

## إضافة اختصارات الشاشة الرئيسية

ضع التطبيقات التي تستخدمها كثيرا في أي لوحة عنصر واجهة على الشاشة الرئيسية. كما يمكنك إضافة الاختصارات إلى الإعدادات الأكثر استخدامًا وجهات الاتصال المفضلة والمزيد من الأمور الأخرى.


1. اضغط مع الاستمرار على مساحة خالية في لوحة عنصر واجهة.
2. في القائمة المنبثقة، انقر فوق **إضافة التطبيقات والتطبيقات المصغرة**.
3. انقر فوق  > **التطبيقات أو الاختصارات**.
4. مرر خلال التطبيقات أو الاختصارات، أو انقر  للبحث عن أحد التطبيقات أو الاختصارات.
5. اضغط مع الاستمرار على أحد التطبيقات أو الاختصارات ثم اسمحه للوحة عنصر واجهة تريد إضافته إليها.


لإضافة تطبيق من شاشة التطبيقات، اضغط مع الاستمرار على التطبيق ثم اسمحه إلى لوحة عنصر الواحة.



## تجميع التطبيقات في لوحة عنصر الواحة وشريط بدء التشغيل


1. اضغط مع الاستمرار على أحد التطبيقات، ثم اسمحه إلى تطبيق آخر لإنشاء مجلد تلقائياً.

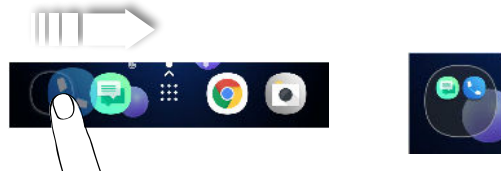

2. انقر فوق المجلد لفتحه.
3. انقر فوق شريط عنوان نافذة مجلد، ثم أدخل اسم المجلد الجديد.
4. أضف المزيد من التطبيقات في المجلد. انقر ، حدد تطبيقاتك ثم انقر فوق تم.

يمكنك أيضًا إضافة اختصارات للإعدادات أو المعلومات لمجلد. قم بإضافة اختصار للوحة عنصر الواحة أولاً، ثم قم بسحبه إلى المجلد.


## إزالة العناصر من مجلد

1. في شريط بدء التشغيل أو لوحة عنصر الواجحة، انقر على المجلد لفتحه.
2. اضغط مع الاستمرار على أحد التطبيقات أو الاختصارات، ثم اسحبه للخارج إلى .

## تحريك عنصر من الشاشة الرئيسية


يمكنك نقل عنصر واجهة أو رمز أو ملصق من لوحة عنصر واجهة إلى أخرى بسهولة.

1. اضغط مع الاستمرار على عنصر في الشاشة الرئيسية بأصبع واحد.
2. باستخدام الإصبع الآخر، انقر مع التحريك إلى اليسار أو إلى اليمين لتدوير الشاشة إلى لوحة عنصر واجهة أخرى.

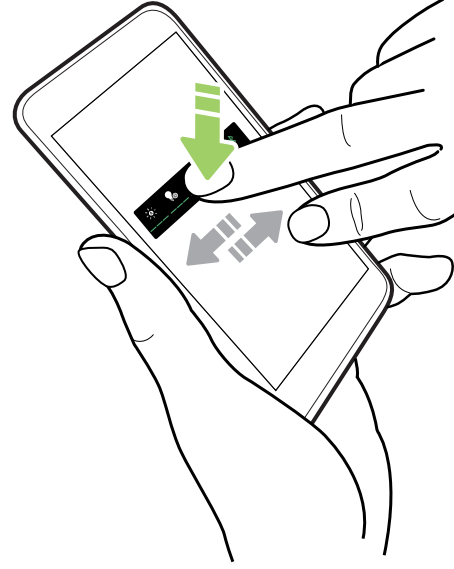

3. حزر العنصر للمكان الذي تريد تحريكه إليه.

## إزالة عنصر من الشاشة الرئيسية




1. اضغط مع الاستمرار على عنصر الواجحة أو الرمز أو الملصق الذي ترغب في إزالته، ثم اسحبه إلى .
2. عند تغير العنصر إلى اللون الأحمر، ارفع إصبعك.

# تفضيلات الصوت

## ضبط مستوى الصوت وإعدادات الصوت

يؤدي النقر فوق الزر رفع مستوى الصوت بجانب خفض مستوى الصوت إلى تغيير مستوى الصوت الذي يتم تشغيله في الوقت الحالي. إذا لم يتم تشغيل أي مستوى صوتي، فإنه يضبط مستوى صوت الوسائط. يقوم النقر فوق على الأزرار أيضًا بعرض التحكم في مستوى الصوت.

إليك كيفية تشغيل أنواع مختلفة من مستويات الصوت أو إيقاف تشغيلها وضبط مستوى صوتها:

- انقر فوق  للتبديل بين الرنين والإخطارات بين وضع الاهتزاز والوضع الصامت والأوضاع العادية.
- انقر فوق  للتبديل بين تشغيل مستوى صوت الوسائط وإيقاف تشغيله.
- انقر فوق  لضبط أنواع مختلفة من مستويات الصوت وإعدادات الصوت الأخرى.



سواء كان الرنين في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل، فإن تشغيل إعداد **الاهتزاز للمكالمات أيضًا** يجعل هاتفك يهتز عندما يكون تتلقى مكالمات واردة.



### إعداد مستوى الصوت الافتراضي

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > الصوت والإخطار**.
2. حرك أشرطة مستويات الصوت لكل نوع من مصدر صوت.


## تغيير نغمة الرنين لديك

تأكد من أن مستوى الصوت قيد التشغيل.



1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > الصوت والإخطار**.
2. انقر فوق **متقدمة**.
3. اضغط على **نغمة رنين الهاتف**.
4. حدد نغمة رنين من القائمة.
5. في حال أردت إضافة نغمة رنين، انقر فوق **+** ومن ثم اختر من أين تريد إضافة نغمة الرنين.
6. عند الانتهاء من تحديد نغمة الرنين الخاصة بك، انقر فوق **تطبيق**.

## تغيير صوت الإخطار لديك

تأكد من أن مستوى الصوت قيد التشغيل. 

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > الصوت والإخطار**.
2. انقر فوق **متقدمة > صوت الإخطار التلقائي**، ثم حدد صوتًا من القائمة.
3. انقر فوق **تطبيق**.

## HTC BoomSound لمكبرات الصوت

تعمر في صوت محيطي سواء كنت تستمع إلى الموسيقى أو تستمتع بالأفلام والألعاب.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
2. انقر فوق **HTC BoomSound لمكبرات الصوت المدمجة** للتبديل بين وضع المسرح ووضع الموسيقى.

HTC BoomSound لمكبرات الصوت غير المتوفرة عبر HDMI أو البلوتوث أو Miracast™ أو خرج صوت USB. 

## توليف سماعات الأذن HTC USonic الخاصة بك

استمتع بالموسيقى التي تمت مواءمتها لأذنيك عند استخدامك HTC USonic السماعات مع HTC U11. ستقوم سماعات الأذن بالبحث عن أذنيك لتحديد مستوى خرج الصوت الذي يناسبك بشكل أفضل.

يمكن استخدام سماعات الأذن HTC USonic فقط مع HTC U11 وهواتف HTC الأخرى المتوافقة والتي تدعم HTC USonic. 


1. قم بتوصيل سماعات الأذن HTC USonic في الهاتف، ومن ثم ضع بطانات الأذن في أذنيك.
2. إذا كانت هذه هي أول مرة تقوم فيها بتوصيل سماعات الأذن وتمت مطالبتك بإعداد ملف صوت شخصي، فانقر فوق **بدء**.
3. أو انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق **HTC USonic مع مانع الضوضاء**.
3. انقر فوق **ابدأ الفحص الآن** وانتظر انتهاء الهاتف من إعداد ملف التعريف الصوتي لديك.
4. انقر فوق **تم**.


- يمكنك إضافة ملف تعريف آخر لنفس سماعات الرأس أو لمجموعة أخرى من سماعات الرأس HTC USonic. انقر فقط فوق **HTC USonic مع مانع الضوضاء > +**.
- HTC USonic غير متاح عبر HDMI، أو البلوتوث، أو Miracast، أو خرج صوت USB.



## تشغيل خاصية مانع الضوضاء أو إيقاف تشغيلها

تعمل خاصية مانع الضوضاء على توليف ضوضاء الخلفية المشتتة للانتباه والمزعجة. يتم توليفها بشكل افتراضي بعد إنشاء ملف التعريف الصوتي الشخصي لديك للمرة الأولى. مع ساعات الأذن HTC USonic المتصلة، يمكنك الاستماع للموسيقى، أو مقاطع الفيديو، أو الألعاب بوضوح دون الحاجة إلى رفع الصوت في البيئات الصاخبة. عند عدم حاجتك لخاصية مانع الضوضاء، يمكنك إيقاف تشغيلها.

في بعض المناطق، قد تحتاج إلى تنزيل آخر تحديث للنظام وتثبيته لتشغيل خاصية مانع الضوضاء أو إيقاف تشغيلها بشكل منفصل عن ملف التعريف الصوتي الخاص بك. 

- لإيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء أو إعادة تشغيلها، مرر لوحة الإشعارات لفتحها، ثم انقر فوق  على إشعار **HTC USonic مع مانع الضوضاء**.
  - يؤدي أيضًا إيقاف تشغيل ملف التعريف الصوتي الخاص بك إلى إيقاف تشغيل خاصية مانع الضوضاء. بينما تستخدم تطبيقًا يشغل صوتًا، مرر لوحة الإشعارات لفتحها، ثم انقر فوق **تعطيل HTC USonic**. أو انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق مع مانع الضوضاء **HTC USonic** **مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل**.
- عندما تقوم بتشغيل ملف التعريف الصوتي الخاص بك **HTC USonic** مجددًا، يتم التبديل في خاصية مانع الضوضاء أيضًا من حيث التشغيل أو إيقاف التشغيل وفقًا لحالتها السابقة.

# التقاط صور ومقاطع فيديو

## الكاميرا HTC

التقط صورًا ومقاطع فيديو رائعة بالكاميرا. لضمان راحتك، توجد أكثر من طريقة لتشغيل تطبيق الكاميرا.

- إذا انتهيت من الإعداد **Edge Sense**، فقط اضغط على الجوانب السفلية للهاتف في أي وقت—سواء إذا كانت شاشة العرض قيد التشغيل أو الإيقاف. للحصول على التفاصيل، راجع ما هو **Edge Sense**؟ في الصفحة ٤٧ و التقاط صور كاميرا باستخدام **Edge Sense** في الصفحة ٤٩.
- في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
- اضغط على الطاقة مرتين بينما يكون العرض قيد الإيقاف.

تحقق من تحديد **التشغيل السريع للكاميرا في الإعدادات > العرض والإيماءات والأزرار > المتقدمة**.



سوف ترى وضع **صورة فوتوغرافية**، وهو وضع الالتقاط الافتراضي.





التبديل بين أوضاع الفلاش.	
افتح القائمة المنزلة لتحديد وضع الالتقاط واختر إعدادات الكاميرا.	
قم بالتبديل بين أوضاع HDR الصور.	<b>HDR</b>
التبديل بين الكاميرا الأمامية والكاميرا الرئيسية.	
التبديل بين أوضاع الفيديو والصورة.	
قم بالتقاط الصورة.	
عرض آخر صورة أو مقطع فيديو تم التقاطه.	

## التكبير والتصغير

قبل التقاط صورة أو فيديو معناد، باعد إصبعين للتكبير أو ضمهما للتصغير. يمكنك أيضًا التكبير أو التصغير بحرية أثناء التسجيل.

## تشغيل أو إيقاف تشغيل فلاش الكاميرا


انقر فوق رمز الفلاش لاختيار إعداد الفلاش.

عند استخدام  أو ، ستقوم الكاميرا بدكاء بضبط أفضل مستوى لسطوع الفلاش لصورتك.

في وضع صورة فوتوغرافية سيلفي، يمكنك أيضًا النقر على زر الفلاش لتشغيل فلاش الشاشة أو إيقافه.


## استخدم أزرار مستوى الصوت للالتقاط


في تطبيق الكاميرا، يمكنك تعيين أزرار مستوى الصوت لتعمل كأزرار الزوم أو تحرير الغالق.




1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
2. انقر فوق  لفتح القائمة المنزلة.
3. انقر فوق إعدادات > خيارات زر مستوى الصوت.
4. اختر كيف تريد استخدام أزرار مستوى الصوت عندما تكون في تطبيق الكاميرا.

## اختيار وضع التقاط

انتقل إلى وضع الالتقاط للاستخدام في التقاط الصور أو الفيديوهات. تقوم الكاميرا على هاتف HTC U11 بفصل أوضاع الالتقاط في فئات بحيث يمكنك العثور سريعًا على الوضع الذي تريده.

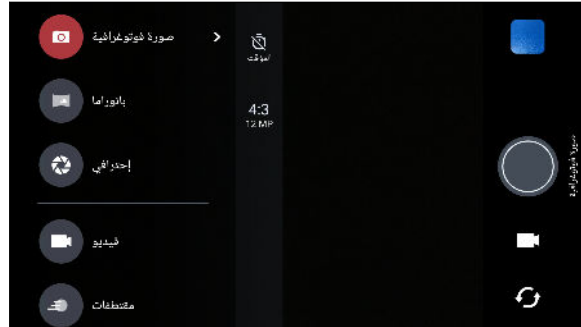
1. انقر فوق  لفتح القائمة المنزلة.
2. يمكنك أيضًا التمرير يمينًا من الحافة اليسرى في الاتجاه الرأسي أو التمرير لأسفل من الحافة العليا في الاتجاه الأفقي.
2. مرر خلال القائمة لمشاهدة أوضاع الالتقاط المتاحة.



3. انقر فوق وضع الالتقاط الذي تريد استخدامه.
4. للتبديل بسرعة بين الكاميرا الأمامية والرئيسية، انقر فوق  على شاشة Viewfinder.
5. يمكنك التبديل مرة أخرى سريعًا إلى أي من وضع الصور أو الفيديو عندما تكون في أوضاع التقاط أخرى من دون فتح القائمة المنزلة. مباشرةً أسفل زر الغالق الأساسي، فقط انقر فوق  للتبديل مرة أخرى إلى وضع الصور أو  للتبديل مرة أخرى إلى وضع الفيديو.

## إعدادات وضع الالتقاط

يمكنك تغيير الإعدادات لبعض أوضاع الالتقاط مثل وضع **صورة** أو **فيديو**. لتغيير الإعدادات، حدد وضعًا ثم انقر فوق **||** لعرض واختيار الإعدادات المتاحة للوضع.

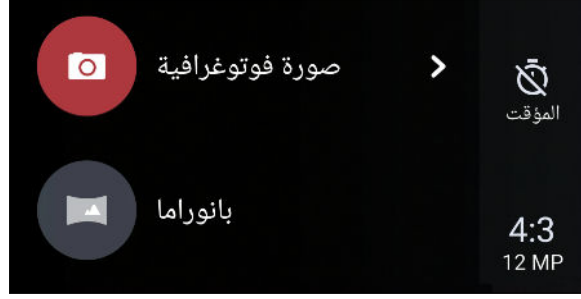

الوصف	الإعداد	الوضع
تم بالتبديل بين إعدادات الوقت لضبط المؤقت الذاتي أو إيقاف تشغيل المؤقت الذاتي. انظر التقاط الصور بالمؤقت الذاتي في الصفحة ٧٤ لمعرفة التفاصيل.		صورة صورة سيلفي احترافي
اضبط جودة الصورة ونسبة العرض إلى الطول. انظر إعداد جودة الصورة وحجمها في الصفحة ٦٩ لمعرفة التفاصيل.	4:3	صورة صورة سيلفي احترافي
اضبط جودة الفيديو. انظر ضبط دقة الفيديو في الصفحة ٧١ لمعرفة التفاصيل.		فيديو سيلفي فيديو
اضغط على <b>صوت عالي الدقة</b> لتشغيل أو إيقاف تشغيل تسجيل الصوت بدقة عالية. انظر تشغيل صوت عالي الدقة في الصفحة ٧١ لمعرفة التفاصيل.		فيديو سيلفي فيديو
اضغط على <b>تركيز صوتي</b> لتشغيل تركيز صوتي أو إيقاف تشغيله. انظر تسجيل الفيديو باستخدام تركيز صوتي في الصفحة ٧٢ لمعرفة التفاصيل.		فيديو
اختر صيغ RAW أو JPG للصور. انظر التقاط صورة RAW في الصفحة ٨٣ لمعرفة التفاصيل.		احترافي
تشغيل الماكياج المباشر وإيقاف تشغيله. راجع تطبيق رتوش البشرة مع الماكياج المباشر في الصفحة ٧٣ لمعرفة التفاصيل.		صورة سيلفي سيلفي بانوراما


## التقاط صورة


1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
2. انتقل إلى وضع **صورة**، إذا كنت غير موجود في هذا الوضع. راجع اختيار وضع التقاط في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.

3. قم بتوجيه الكاميرا على ما تريد التقاطه. ستقوم الكاميرا بضبط التركيز تلقائيًا عندما تحركها. يمكنك أيضًا النقر فوق الشاشة لتغيير التركيز لكانن آخر.
4. لضبط التعرض للضوء يدويًا، انقر فوق الشاشة ثم اسحب إصبعك لأعلى ولأسفل.



أو قم بتشغيل **التعرض التلقائي باللمس** لتتمكن على الفور من جعل الكائن ساطعًا أو معتما بنقرة واحدة. راجع اضبط سريعًا تعرض الصور الخاصة بك في الصفحة ٧٤.

5. عندما تكون مستعدًا لالتقاط الصورة، انقر فوق .

في إعدادات وضع الصورة، انقر فوق **خيارات الكاميرا**، ثم قم بتشغيل **الالتقاط التلقائي للابتسام** لضبط الكاميرا على التقاط صورة تلقائيًا عندما يبتسم الكائن لديك. 

## إعداد جودة الصورة وحجمها

1. حوّل إلى وضع **صورة** أو **صورة ذاتية**، أو، حدد وضع **احترافي**.
2. انقر فوق **||** لفتح القائمة المنزلة.
3. انقر فوق الإعداد الحالي—على سبيل المثال **16:9**—لتغيير جودة الصورة وحجمها أو نسبة العرض إلى الارتفاع.

## تلميحات لالتقاط أفضل صور

للحصول على أفضل لقطات باستخدام تطبيق الكاميرا، إليك بعض التلميحات حول ما تقوم به أثناء التقاط الصور.

### قبل الالتقاط

- تأكد من أن الكاميرا وعدسات الفلاش نظيفة وخالية من بصمات الأصابع. استخدم قطعة قماش ناعمة، ونظيفة من الألياف الدقيقة لمسحها.
- أمميك بالهاتف بحيث ألا تكون أصابعك تحجب الكاميرا وعدسات الفلاش.

### للحصول على لقطات واضحة ودقيقة

- انقر فوق الشاشة لضبط البؤرة وإعادة ضبط تباين الصورة ديناميكيا، والذي يعتبر في بعض الأوقات مرغوبًا إذا كنت ترغب في التقاط صورة مصغرة للحصول على تأثير تمويه خارج المركز أو التقاط صور أثناء الحركة. اضبط التعرض لجعل الكائن ساطعًا أو لجعله يبدو أكثر غموضًا ونزاهة. للحصول على التفاصيل، راجع اضبط سريعًا تعرض الصور الخاصة بك في الصفحة ٧٤.
- إذا كان الكائن يتحرك، في محدد المنظر، اضغط مع الاستمرار على الكائن لتقليل ضغط البؤرة.

- إذا كانت هناك أجزاء من الصورة موجودة في الظلال وأجزاء أخرى موجودة في مناطق تسليط الضوء، استخدم وضع HDR للنقاط صور متعددة لأوضاع إضاءة مختلفة وجمعها في صورة واحدة. حافظ على HTC U11 ثابتاً أو ضعه على سطح مستو عند استخدام HDR. راجع استخدام مطور HDR في الصفحة ٧٥ للحصول على تفاصيل.
- عند التقاط صورة بانورامية، خذ في الاعتبار المشهد كاملاً واضبط البؤرة على كائن بدرجة لون محايدة للمساعدة في الحفاظ على الإضاءة متوازنة في الصورة المكونة.
- تأكد من عدم تحريك الكاميرا عند التقاط صورة، خاصةً في ظروف الإضاءة الضعيفة. امسك الهاتف بثبات ولا تحرك الكاميرا أثناء التقاط صور RAW في الوضع الاحترافي.
- يمكنك التحكم في ضوء الصورة عن طريق ضبط إعدادات ISO، والمغلاق، والتعرض في الكاميرا لديك. استخدم الوضع الاحترافي لتعديل هذه الإعدادات، ووقر ما يصل إلى ثلاثة إعدادات يدوية مختلفة للتصوير الفوتوغرافي. راجع ضبط إعدادات الكاميرا يدوياً في الصفحة ٨٢.
- تلتقط أيضًا بصيغة RAW، والذي يكون مناسباً للمعالجة اللاحقة للصور. راجع التقاط صورة RAW في الصفحة ٨٣.

## تلميحات أخرى


- في إعدادات الكاميرا، انقر فوق شبكة للمساعدة في تأطير الكائن بشكل أفضل أو تحسين التكوين.
- بعد الالتقاط، يمكنك تحسين الصورة في تطبيق صور Google.

## تسجيل فيديو بـ 3D Audio أو بصوت عالي الدقة

اختر لتسجيل مقاطع الفيديو، بما يشمل مقاطع الفيديو (الذاتية) السيلفي، بصوت عالي الدقة أو 3D Audio.



- يتوفر الصوت عالي الدقة فقط عند إعداد جودة الفيديو على (HD (720p أو أعلى.
- يمكنك إيقاف تسجيل الفيديو مؤقتاً عند استخدام صوت عالي الدقة.

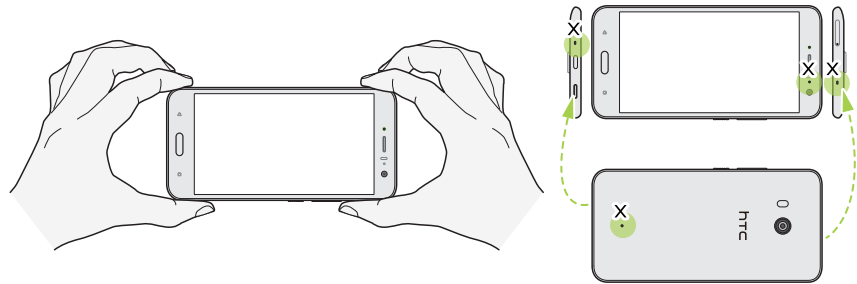
1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
2. حوّل إلى وضع الفيديو.
3. في الوضع الاحترافي، يتم تسجيل الفيديو باستخدام 3D Audio. ستشاهد  $\left(\frac{3D}{3D}\right)$  على Viewfinder (معين المنظر).
4. للتسجيل باستخدام صوت عالي الدقة، انقر فوق  $\parallel$  لفتح القائمة المنزقة، ثم انقر فوق 3D Audio. ستشاهد Hi-Res على Viewfinder (معين المنظر).
5. عندما تكون مستعداً لبدء التسجيل، انقر فوق  $\bullet$  عند التسجيل باستخدام 3D Audio.



و تأكد من عدم تغطية الميكروفونات عند الإمساك بالهاتف.

6. تغيير التركيز إلى كائن آخر أو منطقة أخرى بالنقر فوقها من شاشة Viewfinder. يمكنك أيضًا تغيير التعرض للضوء بعد النقر مع السحب لأعلى ولأسفل على الشاشة.

7. انقر فوق  لإيقاف التسجيل مؤقتًا، ثم انقر فوق  للاستئناف.

8. لإيقاف التسجيل، انقر فوق .


مقاطع الفيديو المسجلة في 3D Audio يتم تمييزها بـ  في صور Google. استخدم ساعات الأذن عند تشغيل مقطع الفيديو للاستمتاع بصوت غامر.



يتم حفظ مقاطع الفيديو المسجلة بصوت عالي الدقة في تنسيق ملف MKV (فيديو Matroska).

### ضبط دقة الفيديو

1. حوّل إلى وضع الفيديو.

2. انقر فوق  لفتح القائمة المنزلة.

3. انقر فوق الجودة لتغيير دقة الفيديو.


### تشغيل صوت عالي الدقة


تسجيل مقاطع الفيديو، بما يشمل مقاطع الفيديو السيليبي، مع صوت عالي الدقة.


▪ يتوفر الصوت عالي الدقة فقط عند إعداد جودة الفيديو على (720p HD) أو أعلى.


▪ يمكنك إيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا عند استخدام صوت عالي الدقة.

1. حوّل إلى وضع الفيديو.

2. انقر فوق  لفتح القائمة المنزلة.

3. اضغط صوت ثلاثي الأبعاد لتشغيل الصوت عالي الدقة. ستشاهد  على Viewfinder (معين المظهر).

4. عندما تكون مستعدًا لبدء التسجيل، انقر فوق .

5. لإيقاف التسجيل، انقر فوق .

يتم حفظ مقاطع الفيديو المسجلة بصوت عالي الدقة في تنسيق ملف MKV (فيديو Matroska).

### التقاط صورة أثناء تسجيل فيديو—VideoPic

1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.

2. حوّل إلى وضع الفيديو. راجع اختيار وضع التقاط في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.

3. انقر فوق  لبدء التسجيل.

4. أثناء التسجيل، انقر فوق  عندما ترغب في التقاط صورة ثابتة.

5. انقر فوق  لإيقاف التسجيل.

في طرز الهاتف التي تدعم 60 إطارًا في الثانية، يكون VideoPic غير متوفر عندما تقوم بتسجيل الفيديو في معدل الإطار هذا.



## تسجيل الفيديو باستخدام تركيز صوتي


يمكنك أثناء تسجيل الفيديو، التكبير للتركيز على الكائن لديك والنقاط الصوت الخاص به بشكل أعلى وأوضح باستخدام تركيز صوتي.

- تعمل هذه الميزة فقط بينما تكون في وضع النقاط الفيديو.
- تركيز صوتي متوفر فقط عند التسجيل باستخدام الكاميرا الرئيسية و 3D Audio. راجع تسجيل فيديو بـ 3D Audio أو بصوت عالي الدقة في الصفحة ٧٠ للحصول على التفاصيل.

1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
2. حوّل إلى وضع الفيديو. راجع اختيار وضع النقاط في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.
3. في الوضع افتراضي، تكون تركيز صوتي قيد التمكين. في حال أردت تشغيلها، انقر فوق **||** لفتح القائمة المنزلة، ثم انقر فوق تركيز صوتي.
4. ضع إصبعًا حول اللقطة ثم انقر فوق **●** لبدء التسجيل.
5. أثناء التسجيل، يمكنك المبعاد بين إصبعين لتكبير الكائن. يشير مستوى الميكروفون الأخضر إلى مدى تكبير صوت الكائن لديك عندما تقوم بالتكبير.



عند التسجيل، تأكد من عدم تغطية الميكروفونات عند الإمساك بالهاتف.

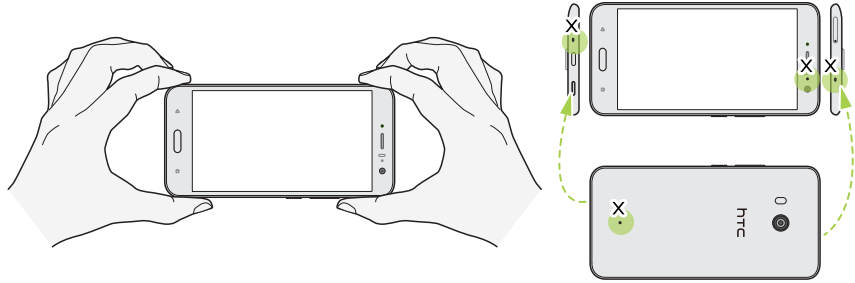

6. انقر فوق **||** لإيقاف التسجيل مؤقتًا، ثم انقر فوق **●** للاستئناف.
7. لإيقاف التسجيل، انقر فوق **■**.

مقاطع الفيديو المسجلة في 3D Audio يتم تمييزها بـ **(3D)** في صور Google. استخدم ساعات الأذن عند تشغيل مقطع الفيديو للاستمتاع بصوت غامر.






## الصورة الذاتية

### تطبيق رتوش البشرة مع الماكياج المباشر

ضع لبشرتك الرتوش قبل أن تأخذ صورتك الذاتية. الماكياج المباشر يجعل بشرتك متجانسة في الوقت الحقيقي.

الماكياج المباشر يتم تعطيله عند تشغيل HDR. 

1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
2. حوّل إلى وضع **صورة فوتوغرافية سيلفي**. راجع اختيار **وضع التقاط** في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.
3. إذا لم تشاهد شريط الضبط الماكياج المباشر على شاشة **Viewfinder**، فانقر فوق **||** لفتح القائمة المنزلة، ثم انقر فوق **👤**.
4. لتغيير درجة تجانس البشرة، اسحب تمرير شريط الضبط.

في المرة التالية التي تريد فيها التقاط الصور الذاتية "سلفي" بدون استخدام الماكياج المباشر، انقر فوق **||** لفتح القائمة المنزلة، ثم انقر فوق **👤** لإيقاف تشغيل الماكياج المباشر. 


### التقاط صور ذاتية تلقائياً

ابق سآكتاً لأخذ السلفي التلقائي-أو فقط ابتسم! فقط تحتاج أن تجعل هذه الميزة قيد التشغيل في إعدادات الكاميرا.

1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
2. حوّل إلى وضع **صورة فوتوغرافية سيلفي**. راجع اختيار **وضع التقاط** في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.
3. انقر فوق **||** لفتح القائمة المنزلة.
4. انقر فوق **الإعدادات > خيارات الكاميرا**.
5. حدد خيار **التقاط صورة ذاتية تلقائياً**، ثم انقر خارج القائمة المنزلة لإغلاقها.
6. اضبط وضعك وضع نفسك في إطار شاشة محدد المنظر.
7. للتقاط صورتك الذاتية تلقائياً، انظر للكاميرا الأمامية، وبعد ذلك:
  - ابق سآكتاً حتى يتحول الصندوق الأبيض على شاشة محدد المنظر إلى اللون الأخضر.
  - أو ابتسم للكاميرا. احتفظ بابتسامتك لثوانٍ قليلة حتى تلتقط صورتك.

### التقاط الصور الذاتية بالأوامر الصوتية

يمكنك التقاط صورة أو فيديوهات سلفي بسهولة مستخدماً الأوامر الصوتية. فقط تحتاج أن تجعل هذه الميزة قيد التشغيل في إعدادات الكاميرا.

قد لا تكون هذه الميزة متاحة في كل اللغات. 

1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
2. حوّل إلى وضع **صورة فوتوغرافية سيلفي** أو **فيديو سيلفي**. راجع اختيار **وضع التقاط** في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.
3. انقر فوق **||** لفتح القائمة المنزلة.
4. انقر فوق **الإعدادات > خيارات الكاميرا**.

5. حدد خيار **التقاط الصوت**، ثم انقر خارج القائمة المنزلة لإغلاقها.
6. اضبط وضعك وضع نفسك في إطار شاشة محدد المنظر.
7. انظر إلى الكاميرا الأمامية، وبعد ذلك:
  - قل تشييز أو التقاط لأخذ سلفي.
  - قل حركة أو روليج لتسجل فيديو سلفي.



يمكنك أيضًا استخدام الأوامر الصوتية مع الكاميرا الرئيسية. بدل إلى وضع **الصور**، وبعد ذلك قم بتحديد خيار **التقاط الصوت** في إعدادات الكاميرا.

## التقاط الصور بالوقت الذاتي

عندما تستخدم الوقت الذاتي، فإن تطبيق الكاميرا يقوم بالعد التنازلي قبل التقاط الصورة. يمكنك تعيين وقت العد التنازلي.

1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
2. اختر وضع التصوير الذي تريد استخدامه. راجع اختيار وضع التقاط في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.
3. انقر فوق **||** لفتح القائمة المنزلة.
4. انقر فوق **مؤقت** لتعيين وقت العد التنازلي.
5. لبدء المؤقت، انقر **●**. تقوم الكاميرا بالتقاط الصورة بعد العد التنازلي.

## صور سلفي غير قابلة للقلب

عندما تقوم بعرض صورتك على شاشة **Viewfinder**، تكون الصورة السلفي الخاصة بك كصورة مطابقة تمامًا. إليك ما يمكنك فعله إذا قمت بالتقاط صورة تبدو مقلوبة وليست صورة مطابقة.

1. حوّل إلى وضع **صورة سلفي**. لاكتشاف كيفية التحويل بين أوضاع الالتقاط، راجع اختيار وضع التقاط في الصفحة ٦٧.
2. انقر فوق **||** لفتح القائمة المنزلة.
3. انقر فوق **الإعدادات > خيارات الكاميرا**.
4. تأكد من تحديد خيار **حفظ الصور السلفي المتطابقة**.


## اضبط سريعًا تعرض الصور الخاصة بك

تتميز هاتف HTC U11 بطريقة سريعة في ضبط مستوى التعرض أو السطوع في الوقت الحقيقي. تم تنشغيل **التعرض التلقائي باللمس** إذا رغبت في أن تضبط الكاميرا تلقائيًا التعرض عندما تنقر فوق منطقة داكنة أكثر أو منطقة زائدة التعرض على شاشة **Viewfinder**.

1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
2. حوّل إلى وضع **صورة** أو **بانوراما**. راجع اختيار وضع التقاط في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.
3. انقر فوق **||** لفتح القائمة المنزلة.
4. انقر فوق **الإعدادات**.
5. حدد خيار **التعرض التلقائي باللمس**.
6. انقر فوق المنطقة الداكنة لجعلها ساطعة، أو انقر فوق منطقة زائدة التعرض لجعلها أغمق. لمزيد من التنقيح، يمكنك ضبط التعرض يدويًا بسحب إصبعك لأعلى ولأسفل.
7. عندما تكون مستعدًا لالتقاط الصورة، انقر فوق **●**.


## التقاط لقطات كاميرا مستمرة


هل ترغب في التقاط صور لأجسام متحركة؟ يمكنك التقاط الحركة، سواء كانت مباراة كرة قدم أو سباق سيارات.

1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
2. حوّل إلى وضع **صورة فوتوغرافية**. راجع اختيار وضع التقاط في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.
3. اضغط مع الاستمرار على . تلتقط الكاميرا صورًا متتابعة للهدف.

## استخدام مطور HDR


عند التقاط صور طويلة شخصية على خلفية ساطعة، استخدم مطور HDR. لالتقاط الكائنات لديك بوضوح. يعمل مطور HDR أيضًا في حالات الإضاءة المنخفضة، مما يعطيك صورًا أوضح بتشوش أقل..




يعمل مطور HDR بشكل أفضل عندما يكون الكائن الخاص بك ثابتًا. تلتقط الكاميرا صورًا متعددة بمستويات مختلفة من التعرض وتدمجها ببعضها البعض في صورة واحدة محسنة. 

1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
2. حوّل إلى وضع **صورة**. راجع اختيار وضع التقاط في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.
3. تأكد من تحديد HDR أو HDR AUTO. إذا لم يتم التحديد، فانقر فوق HDR لتغييرها.
4. يتوافر HDR التلقائي أيضًا في وضع صورة سيلفي، ويتم تمكينه بشكل افتراضي.
5. ضع إطارًا للمشهد أو الكائن الذي تريد التقاطه.
5. انقر فوق .

## التقاط صورة ذاتية بانورامية


باستخدام وضع بانوراما سيلفي، يمكنك دعوة المزيد من الأشخاص لالتقاط صور ذاتية معك.

لا تتوافر بعض ميزات الكاميرا عندما تكون في وضع بانوراما سيلفي، مثل التكبير/التصغير. 

1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
2. حوّل إلى وضع **بانوراما سيلفي**. راجع اختيار وضع التقاط في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.
3. انقر فوق  لفتح القائمة المنزلة.
4. تأكد من تحديد .
5. أمسك الهاتف في مستوى الوجه وفي وضع رأسي.
6. عندما تكون مستعدًا لتصوير لقطة في المنتصف، انقر على .

7. أثناء الإمساك بهاتفك بثبات، وقم بتدويره ببطء لليسار أو اليمين على المحور الأفقي للهاتف حتى تشاهد مربع الالتقاط الأبيض انتقل إلى اللوحة الجانبية لغطاء البانوراما.

يتحول صندوق الالتقاط للون الأخضر وستسمع صوت المصراع عند التقاط الصورة.

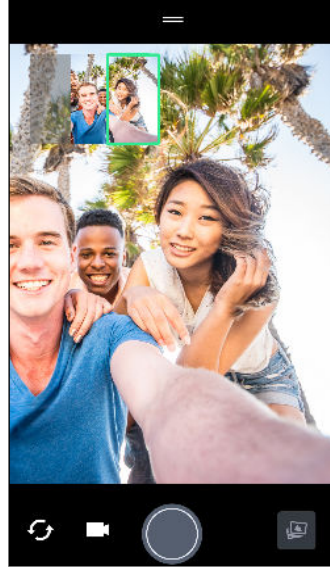

8. ثم، قم بتدوير الجانب المقابل ببطء حتى تشاهد صندوق الالتقاط الأبيض انتقل إلى الجانب الآخر من غطاء البانوراما.

يتحول صندوق الالتقاط للون الأخضر وستسمع صوت المصراع عند التقاط الصورة.



تقوم الكاميرا بتجميع الإطارات في صورة واحدة

للحصول على أفضل النتائج، تابع عن قرب المسار الخطي والمباشر الخاص بصندوق الالتقاط على غطاء البانوراما. حاول ألا تقوم بإمالة الهاتف لأعلى أو لأسفل أو نقل صندوق الالتقاط بعيداً عن مساره.




## التقاط صورة ذاتية بانورامية بزوايا اتساع فائقة

في حال كان لديك المزيد من الأصدقاء أو مشهد للالتقاطه، قم بتعيين وضع بانوراما سيلفي إلى **الأعرض** لتجميع خمس صور بدلاً من ثلاث.

لا تتوفر بعض ميزات الكاميرا عندما تكون في وضع بانوراما سيلفي، مثل التكبير/التصغير.


1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
2. حوّل إلى وضع **بانوراما سيلفي**. راجع اختيار وضع التقاط في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.
3. انقر فوق **||** لفتح القائمة المنزلقة.
4. انقر فوق **□** للتبديل إلى **□**.
5. أمسك الهاتف في مستوى الوجه وفي وضع رأسي.
6. عندما تكون مستعدًا لتصوير لقطة في المنتصف، انقر على **●**.
7. أثناء الإمساك بهاتفك بثبات، وقم بتدويره ببطء لليساار أو اليمين على المحور الأفقي للهاتف حتى تشاهد مربع الالتقاط الأبيض انتقل إلى اللوحة الجانبية لغطاء البانوراما. يتحول صندوق الالتقاط للون الأخضر وستسمع صوت المصراع عند التقاط الصورة. عند التقاط الصورة الثانية، ستلاحظ أن غطاء البانوراما أصبح أوسع.
8. استمر في تدوير هاتفك ببطء لليساار واليمين لملء غطاء البانوراما بالكامل بصورك. للحصول على أفضل النتائج، اتبع سلسلة الالتقاط المشار إليها في التوضيح أدناه.

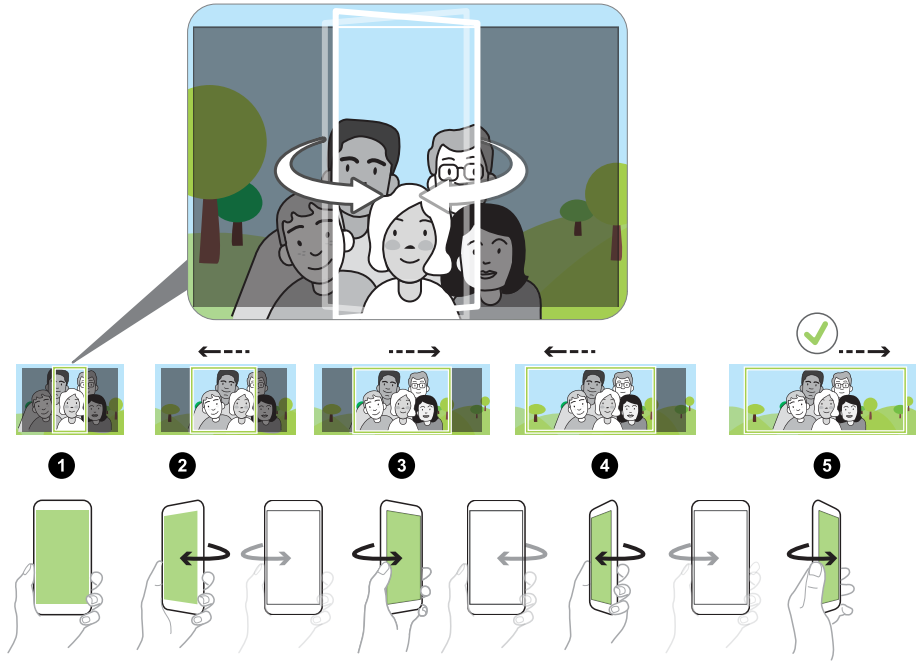



تقوم الكاميرا بتجميع الإطارات في صورة واحدة.

## التقاط صورة بانورامية

احصل على لقطة أعرض للمناظر الطبيعية بمريرة واحدة.

لا تتوافر بعض ميزات الكاميرا عندما تكون في وضع بانوراما شاملة، مثل التكبير/التصغير. 

1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
  2. حوّل إلى وضع **بانوراما**. راجع **اختيار وضع التقاط** في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.
  3. عندما تكون مستعدًا لالتقاط الصورة، انقر على .
  4. حرك لليزر أو اليمين في عرض رأسي أو عرضي. أمسك هاتف HTC U11.
- يمكنك أيضًا النقر فوق  لإيقاف الالتقاط في أي وقت.
- بشأن قدر الإمكان لالتقاط الإطارات تلقائيًا.

تقوم الكاميرا بتجميع الإطارات في صورة واحدة.

# المزايا المتقدمة للكاميرا

## تلميحات بشأن استخدام وضع احترافي

عندما يلتقط وضع **الصور** التلقائي صورًا رائعة، فإن وضع **احترافي** لتطبيق الكاميرا HTC يمكن أن يسلم نتائج مثل صور كاميرات DSLR إذا تم استخدامه بشكل صحيح. قبل بدء التقاط الصور باستخدام وضع احترافي، إليك التلميحات حول الإعدادات اليدوية التي يجب أن تعرفها عن.

### ■ فتحة العدسة ثابتة.

تحتوي كاميرا HTC U11 الرئيسية على فتحة عدسة ثابتة بدرجة  $f/1.7$ .

### ■ في معظم الوقت، ستقوم بضبط سرعة الغالق وإعدادات ISO.

تم تجربة سرعة الغالق وإعدادات ISO لتحصل على النتائج المرجوة. يعتمد استخدام أي مجموعة للقيم للإعدادات على نوع الكائن أو المشهد الذي تلتقطه وظروف الإضاءة الخاصة بك.

### ■ يكون مستوى التعرض غير قابل للضبط عند تعيين كلاً من سرعة الغالق وقيم ISO يدويًا.


لضبط قيمة تعويض التعرض، يجب عليك تعيين إما سرعة الغالق أو ISO على تلقائي.

أدناه توجد بعض من استخدامات وضع احترافي مع صور كمادج والإعدادات. لمزيد من التفاصيل حول استخدام عناصر تحكم الوضع احترافي، راجع [ضبط إعدادات الكاميرا يدويًا](#) في الصفحة ٨٢.

## التعرض الطويل

لالتقاط لقطات ذات تعرض طويل، اختر سرعة غالق بطيئة لتمكين الكاميرا من التقاط المزيد من الإضاءة. ادمج هذا مع قيمة ISO منخفضة لتقليل تشوش الصورة ولتجنب التعرض المفرط. بسبب مدة التعرض الطويل، استخدم حامل ثلاثي للحفاظ على الكاميرا ثابتة ولتجنب اللقطات المهزوزة.


أحد أكثر الاستخدامات شيوعًا للتعرض الطويل هو التصوير الفوتوغرافي الليلي. إليك مثالاً لمشهد صورة ليلية تم التقاطها باستخدام الإعدادات التالية:

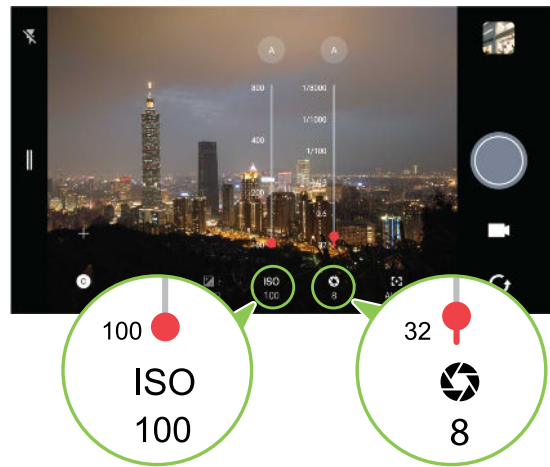

الإستخدام الآخر للتعرض الطويل هو التقاط أفلام قصيرة من كائنات تتحرك بسرعة مثل المركبات. تتطلب سرعة غالق منتظمة لتنفيذ هذا. إذا ظهرت إنارة الشارع والكائنات المتحركة ساطعة جدًا أو زائدة التعرض في الصور الخاصة بك، فاستخدم عامل تصفية الكثافة المحايدة (ND) لبشمل الكاميرا الرئيسية وجرب الالتقاط مرة أخرى.



يمكن أن ينتج عن التصوير بالتعريض الطويل تأثير تشوه الحركة. على سبيل المثال، التقاط صورة لشلال بسرعة غالق بطيئة يعطي تأثير تشوه في المياه المتحركة.

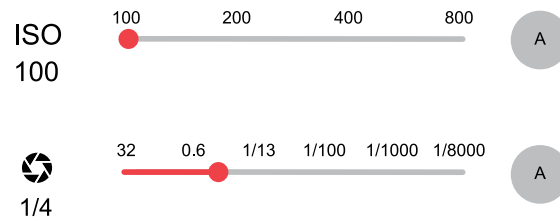



## توازن اللون الأبيض الإبداعي أو التصحيحي

الاستخدام الأكثر شيوعاً لتوازن اللون الأبيض هو ضبط درجة حرارة اللون لمصدر الإضاءة بالنسبة للصور الخاصة بك للحصول على مظهر طبيعي أو حيادي أكثر. يمكنك أيضاً استخدام توازن اللون الأبيض لجعل الصور تبدو أكثر دفئاً أو برودة للحصول على تأثير فني أكثر. إليك مثالاً يظهر نتيجة تطبيق الإعدادات المختلفة لتوازن اللون الأبيض:




## الحركة المتجمدة

يعتبر التقاط كائنات متحركة بمثابة تحدياً لأن الحركة عادةً تؤدي إلى لقطات مشوهة أو مفقودة. أثناء التقاط صوراً لكائن متحرك، فسيساعدك استخدام سرعة غالق أسرع في تجميد الحركة لئلا يمكن التقاط الكائن بوضوح.

ربما تلاحظ أنه كلما كانت سرعة الغالق أسرع، كلما أصبحت الصور أغمق. وهذا لأن سرعة الغالق تؤثر على مقدار الضوء الذي يصل إلى مستشعر الكاميرا. كلما انخفضت التهمة، كلما زادت سرعة الغالق مما يؤدي ذلك إلى وصول ضوء أقل. من الأمثل أن تلتقط صور بالخارج تحت الضوء الطبيعي عند استخدام سرعة غالق سريعة.

أدناه توجد لقطة حقيقية تم التقاطها باستخدام الوضع احتراقي بقيمة سرعة غالق كانت تماماً على وشك تجميد الحركة تماماً.

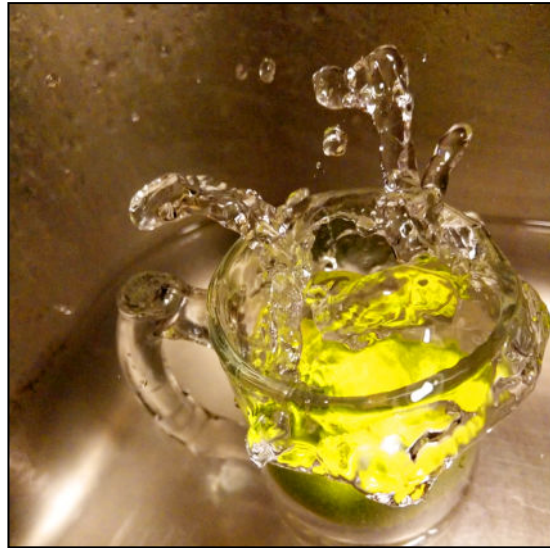

1/1600

32 0.6 1/13 1/100 1/1000 1/8000


A

## التركيز اليدوي

مثل الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة، يشتمل وضع احترافي على تركيز يدوي يعطيك التحكم الكامل لضبط التركيز وفقاً لبعدك عن الكائن. فقط اسحب شريط التمرير من الماكرو إلى مالا نهاية أو العكس حتى تتمكن من الحصول على تركيز حاد للكائن الخاص بك. في العديد من الحالات، مع ذلك، يعطيك بالفعل استخدام لمسة الضبط التلقائي في وضع **الصور** نتائج رائعة سواء أكانت تلتقط لقطات مشهد أو ماكرو.

## اختيار مشهد

بدلاً من ضبط إعدادات الكاميرا يدوياً، يمكنك تحديد مشهد باستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً الذي يتوافق بشكل أفضل مع البيئة التي تصورها.


1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
2. حوّل إلى وضع **إحترافي**. راجع اختيار وضع التقاط في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.
3. انقر فوق **A** ثم اختر مشهداً تم إعداده مسبقاً. حدد:
  - عند التقاط منظر ليلي مثل أسطح المنازل في مدينة أو شارع ممتلئ بالإضاءة. حافظ على ثبات الكاميرا عند التقاط لقطة للحصول على أفضل النتائج.
  - عند التقاط كائن سريع الحركة مثل رياضات يلعبها أطفالك أو سيارة تتحرك.
  - عند التقاط لقطة قريبة لكائن مثل زهرة أو حشرة.
4. عندما تكون مستعداً للتقاط الصورة، انقر فوق .

في حال كنت بحاجة لضبط مشهد يدوياً وحفظه كمشهد جديد مُعد مسبقاً، راجع ضبط إعدادات الكاميرا يدوياً في الصفحة ٨٢.

## ضبط إعدادات الكاميرا يدوياً



هل تريد التحكم بخبرة في إعدادات الكاميرا في مختلف البيئات أو ظروف الإضاءة؟ استخدم وضع احترافي لضبط قيم الإعدادات يدوياً مثل توازن اللون الأبيض والتعريض وISO والمزيد. يمكنك حفظ عمليات الضبط لإعادة الاستخدام.

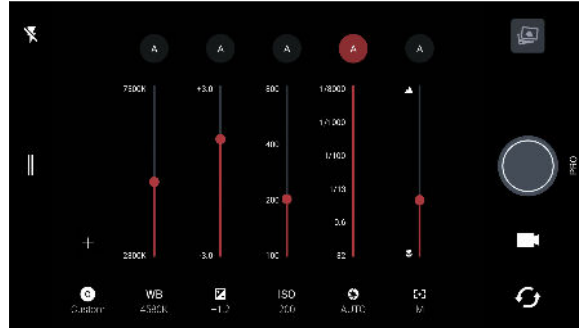1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
2. حوّل إلى وضع **إحترافي**. انظر اختيار وضع التقاط في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.
3. انقر فوق إعداد، اسحب العجلة أو شريط التمرير لإجراء عمليات الضبط.



انقر فوق الإعداد مرة أخرى لإخفاء العجلة أو شريط التمرير.

4. لحفظ عمليات الضبط مثل إعداد مخصص، انقر فوق **+**، حدد مخصص 1 أو 2 أو 3، ثم انقر فوق **حفظ**. لاستخدام أحد الإعدادات المخصصة، انقر فوق **A** أو **C**، ثم حدد الإعداد المخصص (**C1** أو **C2** أو **C3**) للاستخدام.


5. لتغيير الإعداد إلى تلقائي، انقر فوق .
6. عندما تكون مستعدًا لالتقاط الصورة، انقر فوق .

## التقاط صورة RAW

هل تريد الحفاظ على المزيد من التفاصيل في صورتك، أو إصلاح الإضاءة في المعالجة اللاحقة؟ باستخدام وضع احترازي، يمكنك التقاط الصور الذي سيتم حفظها كملفات صور RAW بتنسيق DNG، بالإضافة إلى إصدار JPG مضغوط.

تشغل ملفات صور RAW كثيرًا من مساحة التخزين. يوصى باستخدام بطاقة تخزين مهمة التخزين الافتراضي للصور ومقاطع الفيديو.



1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
2. حوّل إلى وضع **إحترازي**. راجع اختيار وضع التقاط في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.
3. انقر فوق  لفتح القائمة المزلقة.
4. تأكد من تحديد **RAW**. إذا لم يتم التحديد، فانقر فوق **JPG** لتغييرها.
5. أو، انقر فوق **RAW** للانتقال إلى **JPG** في حال أردت حفظ إصدار JPG مضغوط.

## كيف يلتقط تطبيق الكاميرا صور RAW؟

يلتقط تطبيق الكاميرا صور بتنسيق RAW و DNG و JPG.

سلي رمي (RAW) هو تنسيق صورة مفتوح قياسي بدون فقدان. ونظرًا لأن ملف RAW هو بشكل مثالي أكبر بمعدل 2 إلى 6 مرات من ملف JPEG وغير قابل للعرض في معظم تطبيقات عرض الصور، ويتم التقاط الصور بتنسيقات DNG و JPG. عند استخدام تطبيق صور Google، ستشاهد رمز **RAW** على صورة للإشارة إلى وجود إصدار تنسيق RAW DNG للملف.



لم تتم معالجة صور RAW عند الالتقاط للحفاظ على معظم بيانات الصورة الأصلية—مثل النطاق الديناميكي—بمجرد يمكنك ضبط الإضاءة أو إجراء عمليات ضبط احترازية باستخدام أدوات تحرير متقدمة. بعد إجراء عمليات الضبط، احفظ صورة RAW كملف JPG، إذا كنت ترغب في طباعته أو مشاركته.

## تسجيل الفيديو بحركة بطيئة

استمتع بالحركة السريعة لقطة بلقطة وأضف عنصر التشويق إلى فيديوهاتك.

يتم تسجيل الصوت عندما تكون في هذا الوضع، لكن لن يتوفر إلا عندما يعمل الفيديو بسرعة عادية.




1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.
2. تم بالتبديل إلى وضع **حركة بطيئة**. راجع اختيار وضع التقاط في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.
3. انقر فوق  لبدء التسجيل.
4. لإيقاف التسجيل، انقر فوق .

## تسجيل فيديو مقتطفات

هل ترغب أي يكون لديك تأثير حركة سريع في الفيديو الخاص بك؟ استخدم وضع مقتطفات لتسريع الفيديو لما يصل إلى 12 مرة.


1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الكاميرا لفتح تطبيق الكاميرا.

2. حوّل إلى وضع **مقتطفات**. راجع اختيار وضع التقاط في الصفحة ٦٧ للحصول على التفاصيل.

3. عندما تكون مستعدًا لبدء التسجيل، انقر فوق .

4. تغيير التركيز إلى كائن آخر أو منطقة بالنقر فوقها من شاشة محدد المنظر.

5. انقر فوق رمز الفلاش لتفعيل الفلاش أو إيقاف تشغيله.

6. لإيقاف التسجيل، انقر فوق .

# صور Google

## ما الذي يمكنك القيام به على صور Google

يعتمد محتوى التعليقات هنا على إصدار التطبيق التالي: x.4.14.



إليك هنا بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها عند استخدام صور Google.

- تم عرض الصور والفيديو لديك وتحريرها ومشاركتها. يمكنك أيضاً الوصول للملفات الوسائط التي تم نسخها احتياطياً سابقاً إلى حساب Google الخاص بك.
- لتحديد الصور والفيديو، انقر فوق **⋮** > **تحديد**. انقر فوق تاريخ لتحديد جميع ملفات الوسائط بأسفل منه. أو، انقر فوق الصور المصغرة التي تريد تحديدها.
- تم بإنشاء مجموعة صور ورسوم متحركة وأفلام.
- تم بالبحث حسب الأشخاص أو الأشياء أو الأماكن في صورك.
- تم بتحسين صور RAW التي تم التقاطها باستخدام تطبيق الكاميرا من HTC.
- أضف تأثير مقطوعات لمقاطع الفيديو الخاصة بك.
- غير سرعة مقاطع الفيديو بطيئة الحركة لديك.

لمزيد من المعلومات حول صور Google، انقر فوق **☰** > **المساعدة والتعليقات**. أو، يمكنك زيارة [support.google.com/photos](https://support.google.com/photos).



## عرض الصور ومقاطع الفيديو

عند فتح صور Google لأول مرة، تم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك، إذا تمت مطالبتك، واختر سواء تشغيل المزامنة والنسخ الاحتياطي أو إيقاف تشغيلها.







1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن الصور وانقر فوقها.
2. ستشاهد صورك وفيديوهاتك الداخلية والمزامنة مرتبة حسب التاريخ.
3. للتبديل إلى عرض آخر، انقر فوق **⋮** > **التخطيط** ثم اختر كيف ترغب في عرض ملفات الوسائط.
3. انقر فوق الصورة المصغرة لعرضها على الشاشة بأكملها.

مقاطع الفيديو المسجلة في 3D Audio يتم تمييزها بـ **(3D)**. استخدم ساعات الأذن عند تشغيل مقطع الفيديو للاستمتاع بصوت غامر.







4. لعرض الصور والفيديوهات المحفوظة فقط على مخزن الهاتف وبطاقة التخزين، انقر فوق **☰** لفتح القائمة المنزلة، ثم انقر فوق **مجلدات الجهاز**.

## تحرير صورك

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن الصور وانقر فوقها.
2. انقر فوق الصورة المصغرة لعرضها على الشاشة بأكملها.
3. انقر فوق  ، ثم نفذ أي مما يلي:
  - انقر فوق  لضبط السطوع واللون والمزيد.
  - انقر فوق  لتطبيق مرشح على الصورة.
  - انقر فوق  لتدوير الصورة أو قصها.
4. أثناء التحرير، اضغط مع الاستمرار على الصورة لمقارنة تغييراتك بالأصلية.
5. بعد إجراء عمليات الضبط الخاصة بك، انقر فوق **حفظ**.

## تحسين صور RAW



بعد التقاط صور RAW، يمكنك تحسين تباينه والتفاصيل من تطبيق الصور.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن الصور وانقر فوقها.
2. ابحث عن صورة RAW التي تريد تحسينها وانقر فوقها.
3. يتم تمييز صور RAW برمز  على الصورة المصغرة.
3. اضغط على  .
4. انقر فوق  ، ثم اضبط الإضاءة واللون والظهور السريع.
5. انقر فوق  بجانب أشرطة التمرير لضبط الإعدادات المفصلة مثل التعرض للضوء والتباين وتشبع اللون.
6. انقر فوق **حفظ** عند الانتهاء. يتم حفظ الصورة المحسنة كنسخة. تظل صورة RAW الأصلية بدون تعديلات.

## اقتصاص مقطع فيديو

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن الصور وانقر فوقها.
2. انقر فوق صورة مصغرة لفيديو لعرضها بملء الشاشة.

لا يمكن اقتصاص مقاطع الفيديو التي تم التقاطها باستخدام صوت عالي الدقة.

3. انقر فوق  ، ثم اسحب أشرطة تمرير الاقتصاص إلى الجزء الذي تريد أن يبدأ مقطع الفيديو منه وينتهي عنده.
4. انقر فوق  للمعاينة مقطع الفيديو الذي تم اقتصاصه.
5. انقر فوق **حفظ**.

يتم حفظ الفيديو المقصوص كنسخة. ويظل مقطع الفيديو الأصلي بدون تعديلات.

## تغيير سرعة التشغيل لفيديو حركة بطيئة

اضبط سرعة تشغيل الفيديو لمقطع محدد من فيديو حركة بطيئة.

كما يمكنك تغيير سرعة تشغيل الفيديو فقط للفيديوهات التي تم التقاطها باستخدام حركة بطيئة في تطبيق الكاميرا. 

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اجث عن الصور وانقر فوقها.
2. اجث عن الصورة المصغرة لفيديو حركة بطيئة وانقر فوقها لعرضها في شاشة كاملة. يتم تمييز فيديوهات الحركة البطيئة برمز (⏮) على الصورة المصغرة.
3. انقر فوق الشاشة لمشاهدة أدوات التحكم على الشاشة.
4. ضع إصبعك على زر التسلسل الذي تريد إبطائه في تحريك الأشرطة الجني واليسرى.

## تحرير فيديو مقتطفات

إذا التقطت فيديو في وضع مقتطفات، يمكنك تطبيق سرعات متعددة على مقاطع مختلفة من الفيديو.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اجث عن الصور وانقر فوقها.
2. اجث عن مقطع فيديو مقتطفات وانقر فوقه لعرضه في شاشة كاملة. يتم تمييز فيديوهات مقتطفات برمز (⏮) على الصورة المصغرة.
3. انقر فوق (⏮) .
4. تم بتحريرك أشرطة التحرير لليسار واليمين لتقسيم الفيديو إلى أجزاء.



5. انقر فوق الجزء الذي تريد ضبطه، ثم انقر فوق نقطة مناظرة إلى سرعة تشغيل معينة لتعديل الجزء المحدد.
6. كرر الخطوة السابقة للأقسام المتبقية.
7. انقر فوق (✓) .

يتم حفظ الفيديو المعدل كنسخة. ويظل مقطع الفيديو الأصلي بدون تعديلات.

## إضافة تأثير مقتطفات على فيديو معتاد

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اجث عن الصور وانقر فوقها.
2. اجث عن الصورة المصغرة للفيديو وانقر فوقها لعرضها في شاشة كاملة.

لا يمكنك إضافة تأثير مقتطفات على مقطع فيديو تم التقاطه باستخدام صوت عالي الدقة.



3. انقر فوق **التحرير في Zoe**.

قد يُطلب منك تنزيل تطبيق Zoe من متجر Google Play.



4. انقر فوق **إنشاء فيديو مقتطفات**.

5. تم بتحريك أشربة التمرير اليسار واليمين لتقسيم الفيديو إلى أجزاء.
6. انقر فوق الجزء الذي تريد ضبطه، ثم انقر فوق نقطة مناظرة إلى سرعة تشغيل معينة لتعديل الجزء المحدد.
7. كرر الخطوة السابقة للأقسام المتبقية.
8. انقر فوق **✓**.

يتم حفظ الفيديو المعدل كنسخة. ويظل مقطع الفيديو الأصلي بدون تعديلات.



# المكالمات الهاتفية

## إجراء مكالمة باستخدام الطلب الذكي

يمكنك إما طلب الرقم مباشرة، أو استخدام الطلب الذكي لإجراء مكالمة بسرعة. يقوم الطلب الذكي بالبحث والاتصال بجهة الاتصال المخزنة/المتزامنة أو برقم من سجل المكالمات.

1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الهاتف لفتح تطبيق **الهاتف**.
2. أدخل رقم الهاتف أو أول بضعة أحرف من اسم جهة الاتصال لرؤية جهات الاتصال المتطابقة.
3. لمشاهدة جميع الأرقام و جهات الاتصال المتطابقة، انقر فوق الرقم (على سبيل المثال، 8 تطابقات).
4. انقر فوق جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.


إذا كان رقم الهاتف يشتمل على رقم داخلي، فانقر فوق  بعد الاتصال بالخط الرئيسي ثم اتصل بالرقم الداخلي.



5. في حال كنت تستخدم طراز هاتف ثنائي بطاقة SIM، انقر فوق زر الاتصال المناظر للبطاقة التي ترغب في استخدامها.

## إجراء مكالمة بصوتك

اتصل بجهة اتصال بدون استخدام اليدين باستخدام صوتك.

1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الهاتف لفتح تطبيق **الهاتف**.
2. انقر فوق .
3. انطق اسم جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها. على سبيل المثال، قل "اتصل بـ [اسم الشخص في دليل الهاتف]"
4. اتبع التعليمات على الشاشة لإجراء المكالمة.

## الاتصال برقم داخلي

لتجاوز المطالبات الصوتية عند الاتصال برقم داخلي، نفذ أحد ما يلي:

- بعد الاتصال بالرقم الداخلي، اضغط مع الاستمرار على \* ثم إضافة فاصلة (،) للرقم الذي تتصل به. أدخل الرقم الداخلي، ثم انقر فوق زر الاتصال. سيتم اتصالك بالخط الرئيسي ثم بالرقم الداخلي.
- بعد الاتصال بالرقم الرئيسي، اضغط مع الاستمرار على \* ثم انقر فوق **إضافة انتظار (،)**. أدخل الرقم الداخلي بعد الحرف الفاصلة المنقوطة، ثم انقر فوق زر الاتصال. بعد الاتصال بالخط الرئيسي، انقر فوق **إرسال** للاتصال بالرقم الداخلي.

يمكنك حفظ أرقام الهواتف بالرقم الداخلي في تطبيق أشخاص.

## الحفاظ على خصوصية رقم هاتفك

يمكنك اختيار إخفاء رقم هاتفك عن الشخص الذي تتصل به.

1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الهاتف لفتح تطبيق **الهاتف**.
2. اطلب الرقم أو اضغط مع الاستمرار على إجراء اتصال وانقر فوق **خبر الرقم قبل الطلب**.
3. اضغط مع الاستمرار على **■** وانقر فوق **إخفاء الرقم هذه المرة**.
4. تم بإجراء مكالمتك.

## الطلب السريع

استخدم ميزة الطلب السريع للاتصال برقم هاتف بمجرد نقرة واحدة.

1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الهاتف لفتح تطبيق **الهاتف**.
2. انقر فوق **؛ > الطلب السريع > +**. كما يمكنك الضغط مع الاستمرار على مفتاح غير معين على لوحة الاتصال، ثم انقر فوق **نعم**.
3. حدد جهة اتصال من القائمة.
4. في شاشة الطلب السريع، اختر رقم هاتف جهة الاتصال التي تريد استخدامها، ومفتاح طلب سريع لتخصيصه لها.
5. انقر فوق **حفظ**.

لاستخدام الاتصال السريع، اضغط مع الاستمرار على رقم الاتصال السريع الذي تريد الاتصال به. في حال كنت تستخدم طراز هاتف ثنائي بطاقة SIM، انقر فوق زر الاتصال المناظر للبطاقة التي ترغب في استخدامها.

## الاتصال برقم في رسالة أو بريد إلكتروني أو حدث تقويمي

عندما تتلقى رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا أو حدثًا تقويميًا يحتوي على رقم هاتف، يمكنك فقط أن تنقر على الرقم لبدء مكالمة.

## تلقي المكالمات

عند تلقي مكالمة هاتفية، ستظهر شاشة المكالمة الواردة الكاملة بشكل افتراضي. قد يكون هذه المكالمة خاصة عند لعب لعبة أو مشاهدة مقطع فيديو. يمكنك ضبط HTC U11 لعرض إخطار صغير منبثق للمكالمات الواردة بدلاً من ذلك.

### عرض مكالمة واردة كإخطار منبثق

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > المكالمة**.
  2. حدّد **القائمة المنبثقة للمكالمة الواردة**.
- هناك طريقة أخرى تتمثل في إخطار تطبيق الهاتف في لوحة الإخطارات. إذا رأيت إخطار تطبيق الهاتف يطالبك بإظهار المكالمات كـ **مكالمة واردة منبثقة**، انقر فوق **تطبيق**.

إذا لم تر خيار **تطبيق** فقم بتوسيع الإخطار لرؤية الخيار. راجع **لوحة التنبيهات** في الصفحة ٣٩ حول كيفية توسيع الإخطارات.



## الرد على مكالمة أو رفضها

قم بأي مما يلي:

- على شاشة المكالمة الواردة الكاملة، انقر فوق **الرد** أو **رفض**.
- على إخطار المكالمة الواردة، انقر فوق **ل** للرد على المكالمة أو **لرفضها**.
- على شاشة التأمين، اسحب **ل** أو **لأعلى**.

## كتم صوت الرنين دون رفض المكالمة

قم بأي مما يلي:

- اضغط على زر خفض مستوى الصوت أو رفع مستوى الصوت.
- اضغط على زر الطاقة.
- اقلب الهاتف HTC U11 ليكون مواجهًا للأسفل على سطح مستوي.

إذا تم ضبط **اقلب لكتم الصوت في الإعدادات > الصوت والإخطارات** إلى **كتم الصوت لمرة واحدة**، HTC U11 سوف يرن في حالة ورود مكالمات أخرى.

## الرد على مكالمة فائتة

سوف ترى أيقونة المكالمة الفائتة **ل** في شريط الحالة عندما تفتتق مكالمة.

1. مرر لوحة الإخطارات لفتحها والتحقق من المتصل.
2. للعودة للمكالمة، انقر فوق **إعادة الاتصال**.

إذا كان لديك عدة مكالمات فائتة، انقر فوق إخطار المكالمات الفائتة لفتح علامة تبويب محفوظات.

## مكالمة طوارئ

في بعض المناطق، يمكنك إجراء مكالمات الطوارئ من هاتف HTC U11 حتى إذا كانت بطاقة nano SIM محظورة أو إذا لم يكن لديك واحدة مثبتة.

إذا لم يكن لديك إشارة شبكة، لن تكون قادرًا على إجراء مكالمة طوارئ.


1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الهاتف لفتح تطبيق **الهاتف**.
2. اطلب رقم الطوارئ الخاص بموقع، ثم انقر فوق **اتصال**.

إذا قمت بتعيين كلمة مرور التأمين أو نمط التأمين ولكنك نسيتها، فإنه لا يزال بإمكانك إجراء مكالمات الطوارئ بالنقر فوق **طوارئ** على الشاشة.

## ما الذي يمكنني فعله خلال المكالمة؟

عندما تكون المكالمة قيد التقدم، يمكنك تشغيل الساعة الخارجية ووضع المكالمة قيد التعليق، والمزيد.

## وضع مكالمة قيد الانتظار

- لوضع مكالمة قيد الانتظار، انقر فوق **انتظار**. سيعرض شريط الحالة رمز المكالمة قيد الانتظار .
- لإستئناف المكالمة، انقر فوق **إلغاء الانتظار**.




## التبديل بين المكالمات

إذا كنت تجري مكالمة هاتفية وقبلت مكالمة أخرى، فيمكنك التبديل بين مكالمتين.



1. عندما تستلم مكالمة أخرى، فانقر فوق **الرد** لقبول المكالمة الثانية ووضع الأولى قيد الانتظار.
2. للتبديل بين المكالمات، انقر فوق الشخص الذي تريد التحدث إليه من على الشاشة.

## تشغيل السماعة الخارجية أو إيقاف تشغيلها خلال المكالمة

لتقليل الضرر المحتمل بسمعك، لا تضع هاتف HTC U11 على أذنك عندما تكون الساعة الخارجية قيد التشغيل.

- من شاشة الاتصال، انقر فوق . ويظهر رمز الساعة الخارجية  في شريط الحالة.
- لإيقاف تشغيل الساعة الخارجية، انقر فوق .

## كتم صوت الميكروفون خلال المكالمة

من شاشة الاتصال، انقر فوق  للتبديل بين تشغيل الميكروفون وإيقاف تشغيله. عندما يكون الميكروفون في وضع إيقاف التشغيل، ستظهر أيقونة كتم الصوت  في شريط الحالة.

## إنهاء اتصال





قم بأي مما يلي لإنهاء مكالمة:

- من شاشة الاتصال، انقر فوق **إنهاء المكالمة**.
- مرر لوحة الإخطارات لفتحها، ثم انقر فوق **إنهاء**.

## إعداد مكالمة جماعية


تتم بسهولة المكالمات الجماعية مع أصدقائك أو العائلة أو زملاء العمل. قم بإجراء مكالمة أو قبول مكالمة، ثم ليس عليك سوى طلب كل مكالمة لاحقة لإضافتها إلى المكالمة الجماعية.

تأكد من تنشيط خدمة المكالمة الجماعية. اتصل بمشغل شبكة هاتفك الجوال لمعرفة التفاصيل.

1. قم بإجراء مكالمة مع أول مشارك في مكالمة جماعية.
2. بعد الاتصال، انقر فوق . ثم اطلب رقم المشارك الثاني. يتم وضع المشترك الأول قيد الانتظار.
3. بعد الاتصال بالمشارك الثاني، انقر فوق .
4. لإضافة مشارك آخر، انقر فوق . ثم اطلب رقم الاتصال.
5. بعد الاتصال، انقر فوق  لإضافة المشارك إلى المكالمة الجماعية. انقر فوق **•••** للوصول إلى خيارات مثل إنهاء الاتصال مع مشترك.
6. لإنهاء المكالمة الجماعية، انقر فوق **إنهاء المكالمة**.

## محفوظات المكالمات

استخدم محفوظات المكالمات للتحقق من المكالمات الفائتة والأرقام التي طلبتها والمكالمات المستلمة.

1. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق رمز الهاتف لفتح تطبيق **الهاتف**.
2. حرك اللين للانتقال إلى علامة التبويب محفوظات المكالمات.
3. قم بأي مما يلي:
  - انقر فوق الاسم أو الرقم من القائمة للاتصال به.
  - اضغط مع الاستمرار على الاسم أو الرقم من القائمة لعرض قائمة الخيارات.
  - انقر فوق  لعرض نوع معين للمكالمة مثل المكالمات الفائتة أو المكالمات الواردة.

### إضافة رقم هاتف جديد إلى جهات الاتصال الخاصة بك من محفوظات المكالمات

1. في علامة التبويب سجل المكالمات، انقر فوق **+** بجانب رقم الهاتف الجديد.
2. اختر ما إذا كنت تريد إنشاء جهة اتصال جديدة أو حفظ الرقم إلى جهة اتصال موجودة.

### مسح قائمة محفوظات المكالمات

1. في علامة تبويب محفوظات المكالمات، انقر فوق **:** > إزالة محفوظات المكالمات.
2. حدد العناصر التي تريد حذفها، ثم انقر فوق **:** > **حذف الكل**.
3. انقر فوق **حذف**.

### حظر متصل

عند حظر رقم هاتف أو جهة اتصال، سيتم تجاهل جميع الاتصالات الواردة من رقم الهاتف هذا أو جهة الاتصال تلقائياً.




في علامة تبويب محفوظات اتصالات، اضغط مع الاستمرار على جهة اتصال أو رقم هاتف تريد حظره، ثم اضغط على **حظر جهة اتصال**.

يمكنك دوماً إزالة جهة اتصال من القائمة المحظورة. في علامة تبويب محفوظات اتصالات، انقر فوق **:** > **جهات الاتصال المحظورة**. من علامة تبويب الكل، اضغط مع الاستمرار على جهة الاتصال، ثم انقر فوق **إلغاء حظر جهات اتصال**.



## التبديل بين الوضع الصامت ووضع الاهتزاز والأوضاع العادية

قم بأي مما يلي:

- اضغط على زر رفع مستوى الصوت أو خفض مستوى الصوت ومن ثم قم بالتبديل بين ، ، أو  لتغيير الأوضاع.
- انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق **الصوت والإخطارات** > **ملف تعريف للصوت**.

## الاتصال ببلدك

عندما تكون في رحلة للخارج، يكون من السهل بالنسبة لك طلب الأصدقاء والعائلة من المنزل.

تم إضافة رمز دولة الإقامة تلقائياً عندما تقوم بإجراء مكالمات أثناء التجوال. لكن عند إدخال رقم هاتف يدوياً لطلبه، فإنك تحتاج إلى إدخال علامة (+) ورمز الدولة قبل الرقم.

قد يتطلب استخدام خدمة التجوال رسوم إضافية. تحقق مع مشغل المحمول عن الأسعار قبل استخدام خدمة تجوال.



**تغيير رمز الدولة الافتراضي لطلب الدولة الأم**

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > المكالمات**.
2. انقر فوق **إعدادات الاتصال ببلدك**.
3. حدد دولة، ثم انقر فوق **موافق**.

**إيقاف تشغيل الاتصال ببلدك**

إذا كنت تفضل إدخال أرقام الهاتف الكاملة يدويًا للاتصال أثناء التجوال، فيمكنك إيقاف تشغيل الاتصال ببلدك.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > المكالمات**.
2. امسح خيار **الاتصال ببلدك**.

# رسائل SMS ورسائل MMS

## إرسال رسالة نصية (SMS)

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الرسائل** وانقر فوقها.
  2. اضغط على **+**.
  3. أدخل اسم جهة الاتصال أو رقم الهاتف المحمول في الحقل **إلى**.
  4. اضغط على المنطقة التي تنص على **إضافة نص** أو توقيعك في حال قمت بتعيينه.
  5. أدخل رسالتك.
  6. اضغط على **➤** لإرسال رسالة.
- أو في الطُّرُز المزودة بفتحة مزدوجة لبطاقات SIM، اضغط على **➤ الفتحة 1** أو **➤ الفتحة 2** لإرسال الرسالة.

- اضغط على **←** لحفظ الرسالة كمسودة.
- هناك حد لعدد الرموز للرسالة النصية الواحدة (يعرض فوق زر **➤**). إذا تخطيت الحد، فسيتم تسليم رسالتك النصية كرسالة واحدة ولكن حساب تكلفتها كأكثر من رسالة واحدة.
- تصح الرسالة النصية بشكل تلقائي رسالة وسائط متعددة إذا قمت بإدخال عنوان بريد إلكتروني كستلم أو إرفاق عنصر أو إنشاء رسالة طويلة للغاية.

## الرد على رسالة

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الرسائل** وانقر فوقها.
  2. اضغط على جهة اتصال (أو رقم هاتف) لعرض تبادل الرسائل مع جهة الاتصال هذه.
  3. اضغط على المنطقة التي تنص على **إضافة نص** أو توقيعك في حال قمت بتعيينه.
  4. أدخل رسالتك.
  5. اضغط على **➤**.
- أو في الطُّرُز المزودة بفتحة مزدوجة لبطاقات SIM، انقر فوق **➤ الفتحة 1** أو **➤ الفتحة 2**.

## الرد على رقم هاتف آخر جهة اتصال

عندما يكون لدى جهة الاتصال أرقام هاتف متعددة مخزنة على هاتف HTC U11، فيمكنك تحديد أي رقم هاتف تقوم بالرد عليه. تذكر أنه لم تحدد رقمًا آخر، سيتم إرسال ردك إلى رقم الهاتف الذي يستخدمه جهة الاتصال لإرسال آخر رسالة.

1. أثناء عرض الرسائل المتبادلة مع جهة اتصال، انقر فوق **⋮ > رقم هاتف المستلم** وحدد أي رقم هاتف تريد الرد عليه.
  2. انقر فوق المنطقة التي يعرض **إضافة نص**، ثم أدخل رسالة الرد الخاصة بك.
  3. اضغط على **➤**.
- أو في الطُّرُز المزودة بفتحة مزدوجة لبطاقات SIM، انقر فوق **➤ ف 1** أو **➤ ف 2**.

## استكمال رسالة محفوظة كمسودة

إذا قمت بالتبديل إلى تطبيق آخر أو إذا استلمت مكالمة واردة أثناء إنشاء رسالة نصية، يتم حفظ الرسالة تلقائيًا كمسودة.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الرسائل** وانقر فوقها.

2. انقر فوق رسالة مسودة، ثم حرر الرسالة.

لرؤية جميع الرسائل المحفوظة كمسودة في مكان واحد، انقر فوق **⋮** ، ومن ثم انقر فوق **تصفية > مسودات**.



3. اضغط على **➤** لإرسال رسالة.

أو في الطُّرُز المزودة بفتحة مزدوجة لبطاقات SIM، اضغط على **➤ الفتحة 1** أو **➤ الفتحة 2** لإرسال الرسالة.

## إرسال رسالة وسائط متعددة (MMS)

قبل إرفاق وإرسال فيديو عالي الدقة، يضغط أولاً حيث لا يتجاوز حجم الملف حد حجم الرسالة.



1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الرسائل** وانقر فوقها.

2. اضغط على **+**.

3. أدخل اسم جهة الاتصال أو رقم المحمول أو عنوان البريد الإلكتروني في حقل **إلى**.

4. اضغط على المنطقة التي تنص على **إضافة نص** أو توقيعك في حال قمت بتعيينه.

5. أدخل رسالتك.

6. اضغط على **📎**، ثم اختر نوع الإرفاق.

7. حدد العنصر أو تم بالاستعراض إليه لإرفاقه.

8. بعد إضافة مرفق، اضغط على **⋮** لرؤية خيارات استبدال مرفقتك أو عرضه أو إزالته.

9. اضغط على **➤** لإرسال رسالة.

أو في الطُّرُز المزودة بفتحة مزدوجة لبطاقات SIM، اضغط على **➤ الفتحة 1** أو **➤ الفتحة 2** لإرسال الرسالة.


اضغط على **←** لحفظ الرسالة كمسودة.









## إرسال رسالة جماعية

يجعل إرسال الرسائل الجماعية إرسال رسالة لجهات اتصال متعددة كلها مرة واحدة أمرًا سهلاً. يمكنك اختيار إرسال رسالة نصية (SMS) جماعية أو رسالة وسائط متعددة (MMS) جماعية.

قد تتطلب رسائل الوسائط المتعددة (MMS) الجماعية دفع رسوم بيانات إضافية. 

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الرسائل** وانقر فوقها.
2. اضغط على **+**.
3. اضغط على ، ثم حدد عدة مستلمين.
4. اضغط على **تم**.
5. لإرسال رسالة SMS جماعية، اضغط على **:**، ثم حدد **إرسال بصورة فردية**. امسح هذا الخيار لإرسال رسالتك كرسالة وسائط متعددة (MMS) جماعية.

خيار الإرسال	الإرسال والاستقبال
<b>رسالة نصية (SMS) جماعية</b>	سيتم إرسال الرسالة للمستلمين كرسالة نصية وستفرض عليك رسوم من قبل مزود خدمة المحمول لكل رسالة يتم إرسالها. يتم تخزين ردود المستلمين بشكل مستقل.
<b>رسائل الوسائط المتعددة (MMS) الجماعية</b>	وكالردشة الجماعية، تتيح لك رسائل الوسائط المتعددة (MMS) الجماعية انضمام المستلمين التابعين لك للمحثة التي بدأتها. كما يرتب هاتف HTC U11 الردود على الرسائل في سلسلة محادثات فردية. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بإرسال رسائل الوسائط المتعددة (MMS) الجماعية، فقد تحتاج لإدخال رقم الهاتف المحمول.

6. اضغط على المنطقة التي تنص على **إضافة نص** أو توقعك في حال قمت بتعيينه.
  7. أدخل رسالتك.
  8. اضغط على  لإرسال رسالة.
- أو في الطُّرُز المزودة بفتحة مزدوجة لبطاقات SIM، اضغط على  **الفتحة 1** أو  **الفتحة 2** لإرسال الرسالة.

## إعادة توجيه رسالة

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الرسائل** وانقر فوقها.
2. انقر فوق جهة اتصال (أو رقم هاتف) لعرض الرسائل المتبادلة مع جهة الاتصال هذه.
3. انقر فوق رسالة، ثم انقر فوق **إعادة توجيه**.

## نقل رسائل إلى صندوق مؤمن

يمكنك نقل رسائل خاصة إلى الصندوق المؤمن. ستحتاج إلى إدخال كلمة مرور لقراءة هذه الرسائل.



- لا يقوم الصندوق المؤمن بتشفير الرسائل.
- يتعذر نقل الرسائل المخزنة على بطاقة nano SIM للصندوق المؤمن.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الرسائل** وانقر فوقها.
2. انقر فوق جهة اتصال (أو رقم هاتف) لعرض تبادل الرسائل مع جهة الاتصال هذه.
3. انقر فوق **نقل إلى صندوق الأمانة**.
4. حدد الرسائل، ثم انقر فوق **نقل**.



لنقل كل الرسائل الواردة من جهة اتصال، من شاشة الرسائل، اضغط مع الاستمرار على جهة الاتصال وانقر فوق **نقل إلى صندوق الأمانة**.

- لقراءة الرسائل في صندوق مؤمن، من شاشة الرسائل، انقر فوق **أمانة**. إذا كانت هذه هي المرة الأولى في استخدام الصندوق المؤمن، فقم بتعيين كلمة مرور.
- لحذف رسائل أو جهات اتصال من الصندوق المؤمن، اضغط مع الاستمرار على جهة الاتصال (أو رقم الهاتف) وانقر فوق **نقل إلى صندوق العامة**.

## حظر الرسائل غير المرغوبة

هذب شاشة الرسائل بنقل الرسائل غير المرغوبة من جهات الاتصال إلى صندوق الحظر. إذا قمت بحظر جهة اتصال، ستكون رسائل النصية أو الصور لجهة الاتصال أيضًا في صندوق الحظر.

- افتح تطبيق الرسائل، اضغط على جهة اتصال مع الاستمرار (أو رقم الهاتف) وانقر فوق **حظر جهة اتصال**.
- لحظر عدة جهات اتصال، انقر فوق **حظر جهات اتصال**، ثم حدد جهات الاتصال وانقر فوق **حظر**.

عندما ترسل جهة اتصال رسائل إليك، ستشاهدها في شاشة الرسائل أو تستقبل إخطارات أو مكالمات.

لقراءة الرسائل في صندوق الحظر، من شاشة الرسائل، انقر فوق **حظر**.



- لحذف رسائل أو جهات اتصال من صندوق الحظر، اضغط مع الاستمرار على جهة الاتصال (أو رقم الهاتف) ثم انقر فوق **إلغاء الحظر**.
- للتخلص نهائيًا من الرسائل المستقبلية من جهات الاتصال المحظورة، انقر فوق **الإعدادات > عام**، ثم امسح خيار **حفظ الرسالة المحظورة**.

## نسخ رسالة نصية إلى بطاقة nano SIM

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الرسائل** وانقر فوقها.
2. انقر فوق جهة اتصال أو رقم هاتف لعرض تبادل الرسائل مع جهة الاتصال هذه.
3. وفقًا لطراز الهاتف، قم بالتالي:
  - **طراز ببطاقة SIM واحدة:** انقر فوق الرسالة، ثم انقر فوق **نسخ إلى بطاقة SIM**.
  - **طراز ببطاقة SIM مزدوجة:** انقر فوق الرسالة، ثم حدد البطاقة حيث تريد نسخها.

يتم عرض رمز بطاقة nano SIM.

## حذف رسائل ومحادثات

افتح تطبيق الرسائل وقم بما يلي:

حذف	قم بإجراء هذه الخطوات
رسالة	افتح سلسلة المحادثة مع أحد جهات الاتصال وانقر فوق الرسالة، ثم انقر فوق <b>حذف الرسالة</b> . لحذف رسائل متعددة مع محادثة، انقر فوق <b>⋮</b> > <b>حذف الرسائل</b> > <b>حذف حسب التحديد</b> ، ثم حدد الرسائل لحذفها.
محادثة	اضغط مع الاستمرار على أحد جهات الاتصال (أو رقم هاتف) ثم انقر فوق <b>حذف</b> . لحذف محادثات متعددة، انقر <b>⋮</b> > <b>حذف سلاسل الرسائل</b> ، ثم حدد المحادثات للحذف.

من إعدادات الرسائل، انقر فوق **عام** > **حذف الرسائل القديمة** لحذف الرسائل القديمة تلقائياً.



### منع حذف رسالة

يمكنك قفل رسالة لمنع حذفها حتى إذا قمت بحذف رسائل أخرى في المحادثة.


1. افتح تطبيق الرسائل.
2. انقر فوق جهة اتصال (أو رقم هاتف) لعرض تبادل الرسائل مع جهة الاتصال هذه.
3. انقر فوق الرسالة التي تريد تأمينها.
4. انقر فوق **تأمين الرسالة** في قائمة الخيارات. ستشاهد رمز قفل للرسائل المقفلة.

# جهات الاتصال

## قائمة جهات الاتصال

يسرد تطبيق أشخاص جميع جهات الاتصال المخزنة في HTC U11 ومن حسابات الإنترنت التي قمت بتسجيل الدخول إليها. استخدم تطبيق أشخاص لإدارة الاتصالات بسهولة مع الأشخاص الذين تهتم بهم.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **أشخاص** وانقر فوقه.

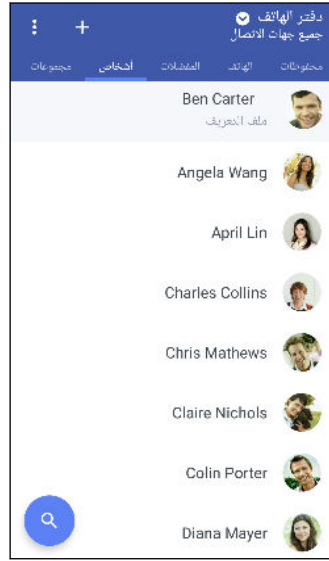

2. في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، يمكنك:

- تم عرض ملف التعريف الخاص بك وتم تعديل معلومات جهة الاتصال الخاصة بك.
- إنشاء أو تحرير أو البحث عن أو إرسال جهات الاتصال.
- انقر فوق صورة جهة الاتصال للبحث عن طرق تواصلك مع جهة الاتصال بسهولة.
- شاهد عند إرسال جهة اتصال رسائل جديدة لك.


لفرز جهات الاتصال الخاصة حسب الاسم الأول أو الأخير، انقر فوق **الإعدادات > فرز قائمة جهات الاتصال**.




### إعداد ملف التعريف الخاص بي

تم تخزين معلومات جهة الاتصال الخاصة بك لإرسالها بسهولة إلى آخرين.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **أشخاص** وانقر فوقه.
2. انقر فوق **ملف التعريف**.
3. انقر فوق **تحرير بطاقة الاتصال الخاصة بي**.
4. أدخل اسمك وتفاصيل الاتصال أو قم بتعديلها.

5. انقر فوق  أو فوق الصورة الحالية لتغيير صورة جهة الاتصال.


6. انقر فوق .

### تصفية قائمة جهات الاتصال

عندما تصبح قائمة جهات الاتصال الخاصة بك طويلة، فيمكن اختيار أي حسابات جهة الاتصال لإظهارها.

1. من علامة تبويب أشخاص، انقر فوق **دليل الهاتف**.

2. اختر الحسابات التي تشتمل على جهات الاتصال التي تريد عرضها.

3. اضغط على .

### البحث عن الأشخاص

ابحث عن جهات الاتصال المحزنة على HTC U11، ودليل شركتك إذا كان لديك حساب Exchange ActiveSync أو الشبكات الاجتماعية التي قمت بتسجيل الدخول إليها.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **أشخاص** وانقر فوقه.


2. من علامة تبويب أشخاص يمكنك:

- البحث عن الأشخاص في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. انقر فوق **Q**، ثم أدخل أول بضعة أحرف من اسم جهة الاتصال في مربع البحث عن شخص.
- البحث عن الأشخاص في دليل شركتك. انقر فوق **Q**، ثم أدخل أول بضعة أحرف من اسم جهة الاتصال في مربع البحث عن شخص، ثم انقر على **بحث في جهات الاتصال الموجودة في دليل الشركة**.

### إضافة جهة اتصال جديدة


1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **أشخاص** وانقر فوقه.

2. من علامة تبويب أشخاص، انقر فوق **+**. إذا كانت حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بك مثبتة على هاتفك، سيطلب منك تحديد الحساب الذي ترغب في حفظ جهة الاتصال به.

3. انقر فوق حقل **الاسم**، ثم أدخل اسم جهة الاتصال. انقر  لكي تدخل بشكل منفصل الاسم الأول أو الأوسط أو اسم العائلة الخاص بجهة الاتصال، وكذلك لاحقة الاسم، مثل "Jr" (الأصغر).

4. حدد نوع جهة الاتصال. يحدد ذلك الحساب الذي ستتزامن جهة الاتصال معه.

5. أدخل معلومات جهة الاتصال في الحقول المتوفرة.

6. انقر فوق .

عند النقر على جهات الاتصال المضافة في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، سترى معلومات الاتصال وتبادل الرسائل والمكالمات.

### كيف يمكنني إضافة رقم داخلي لرقم جهة اتصال؟

أثناء إنشاء جهة اتصال جديدة في أشخاص، يمكنك إضافة رقم داخلي لجهة الاتصال بحيث يمكنك تجاوز المطالبات الصوتية عند الاتصال.

1. بعد إدخال رقم الخط الرئيسي، نفذ أي مما يلي:


- انقر **P** لإدخال قسمة توقف قبل أن يتصل الهاتف بالرقم الداخلي. لإدخال قسمة توقف طويلة، أدخل **P** عدة مرات.
- انقر فوق **W** لنتم مطالبتك لتأكيد الرقم الداخلي.

2. أدخل الرقم الداخلي.

## لماذا لا يمكنني مشاهدة جهات الاتصال المضافة حديثًا في تطبيق أشخاص؟

تحقق إن كنت قد قمت بإنشاء جهة اتصال ضمن نوع حساب معين. في تطبيق أشخاص، انقر فوق **دليل الهاتف**، ثم حدد الحسابات أو المصادر التي ترغب أن يتم عرض جهات الاتصال منها.


## تحرير معلومات جهة اتصال


لا يمكن تحرير جهات اتصال بكرة اجتماعية. 

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **أشخاص** وانقر فوقه.
2. من علامة تبويب أشخاص، اضغط مع الاستمرار على جهة الاتصال، ثم انقر فوق **تحرير جهة اتصال**.
3. أدخل المعلومات الجديدة.
4. انقر فوق **✓**.

## التواصل مع جهة اتصال

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **أشخاص** وانقر فوقه.
2. انقر فوق صورة جهة الاتصال (وليس الاسم)، ثم اختر طريقة تواصلك مع تلك الجهة.

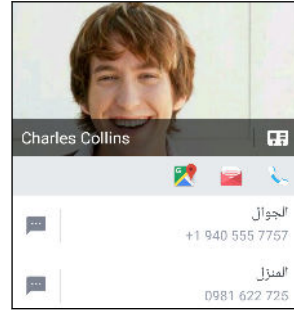

للتعرف على المزيد من الطرق للتواصل مع جهة الاتصال الخاصة بك، انقر على الرمز أسفل صورة جهة الاتصال. 

## استيراد جهات الاتصال أو نسخها

### استيراد جهات الاتصال من بطاقة nano SIM

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **أشخاص** وانقر فوقه.
2. من علامة تبويب أشخاص، انقر فوق **إدارة جهات الاتصال**.
3. وفقًا لطراز الهاتف، قم بالتالي:
  - طراز ببطاقة SIM واحدة: انقر فوق **استيراد/تصدير جهات الاتصال > الاستيراد من بطاقة SIM**.
  - طراز ببطاقة SIM مزدوجة: انقر فوق **استيراد/تصدير جهات الاتصال** ثم اختر أي بطاقة تريد الاستيراد منها.

4. إذا تمت مطالبتك، حدد أي حساب ترغب في استيراد جهات الاتصال إليه.
5. حدد جهات الاتصال التي تريد استيرادها.
6. انقر فوق **حفظ**.

### استيراد جهة اتصال من حساب Exchange ActiveSync

1. من علامة تبويب أشخاص، انقر على **Q**، وأدخل اسم جهة الاتصال أو عنوان البريد الإلكتروني في مربع البحث.
2. انقر فوق **بحث في جهات الاتصال الموجودة في دليل الشركة**.
3. انقر فوق اسم جهة الاتصال التي تريد نسخها إلى HTC U11.
4. انقر فوق **+** لاستيراد جهات الاتصال.

### نسخ جهات اتصال من حساب إلى آخر

قد لا تتمكن من نسخ جهات اتصال من حسابات معينة بالشبكات الاجتماعية.



1. من علامة تبويب أشخاص، انقر فوق **:** > **إدارة جهات الاتصال**.
2. انقر فوق **نسخ جهات الاتصال**. ثم اختر نوع جهة الاتصال أو الحساب المتاح عبر الإنترنت للنسخ منه.
3. حدد نوع جهة الاتصال أو الحساب الذي ترغب في الحفظ فيه.

## دمج معلومات جهات الاتصال

تجنب الإدخالات المكررة عن طريق دمج معلومات جهة الاتصال من مصادر مختلفة، مثل حسابات شبكتك الاجتماعية، في جهة اتصال واحدة.

### قبول اقتراح ارتباط لجهة الاتصال

عندما يعثر HTC U11 على جهة اتصال يمكن دمجها، فسوف ترى إخطار برابط عندما تفتح تطبيق أشخاص.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **أشخاص** وانقر فوقه.
2. من علامة تبويب أشخاص، انقر فوق إخطار اقتراح ارتباط لجهة الاتصال عندما يكون متاحًا. سوف ترى قائمة بجهات الاتصال المقترحة لدمجها.
3. انقر **د** بجوار جهة الاتصال التي تريد دمجها. أو، انقر فوق **ل** لرفض اقتراح الرابط.

إذا كنت لا ترغب في استلام اقتراحات بارتباط لجهة الاتصال، من علامة تبويب أشخاص، فانقر فوق **:** > **الإعدادات**. ثم بمسح خيار **اقتراح ارتباط جهة الاتصال**.



### دمج معلومات جهة الاتصال يدويًا

1. من علامة تبويب أشخاص، انقر فوق اسم جهة الاتصال (وليس الأيقونة أو الصورة) التي تريد ربطها.
2. انقر فوق **:** > **ارتباط**.
3. يمكنك:

- أسفل **اقتراح ارتباطات**، اربط جهة الاتصال بأحد الحسابات.
- أسفل **إضافة جهة اتصال**، انقر فوق أحد الخيارات لربطها بجهة اتصال أخرى.

## قطع الرابط

1. من علامة التبويب أشخاص، انقر فوق اسم جهة الاتصال (وليس الأيقونة أو الصورة) التي تريد قطع الرابط بها.
2. انقر فوق **⋮** > **ارتباط**.
3. في قسم **جهات اتصال مرتبطة**، انقر فوق **🔗** بجانب الحساب لقطع الرابط.
4. انقر فوق **تم**.

## إرسال معلومات جهة الاتصال

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **أشخاص** وانقر فوقه.
2. من علامة التبويب أشخاص، نفذ أي مما يلي:

لإرسال	قم بذلك
معلومات جهة اتصال شخص ما	اضغط مع الاستمرار على اسم جهة الاتصال (وليس الرمز أو الصورة) ثم انقر فوق <b>إرسال جهة اتصال كـ vCard</b> .
معلومات جهة الاتصال الخاصة بك	اضغط مع الاستمرار على <b>ملف التعريف</b> ، ثم انقر فوق <b>إرسال ملف التعريف الخاص بي</b> .

3. اختر الطريقة التي تريد vCard بها.
4. حدد نوع المعلومات التي تريد إرسالها.
5. انقر فوق **إرسال**.

## إرسال بطاقات اتصال متعددة

1. من علامة تبويب أشخاص، انقر فوق **⋮** > **إرسال جهات اتصال**.
2. حدد جهات الاتصال التي ترغب في مشاركة معلومات جهة الاتصال الخاصة بها.
3. انقر فوق **إرسال**.
4. اختر الطريقة التي ترغب بها في إرسال بطاقات الاتصال.

## مجموعات جهات الاتصال

تم تنظيم أصدفانك وعائلتك وزملائك في مجموعات لكي تتمكن من إرسال رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني بسرعة لكل شخص في المجموعة. لقد قمنا بإعداد مجموعة متكررة لإضافة جهات الاتصال تلقائياً التي تتصل بها أو تتلقى منها المكالمات كثيراً.

كما يقوم HTC U11 بالملزمة مع المجموعات التي قمت بإنشائها في الحساب الخاص بك Google.

## إنشاء مجموعة

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **أشخاص** وانقر فوقه.
2. من علامة تبويب المجموعات، انقر فوق **+**.
3. أدخل اسم للمجموعة، ثم انقر فوق **⋮** > **إضافة جهة اتصال إلى مجموعة**.



4. حدد جهات الاتصال التي تريد إضافتها، ثم انقر فوق **حفظ**.

5. عندما تكون مجموعتك ممتلئة، انقر فوق **حفظ**.

### إرسال رسالة أو بريد إلكتروني إلى مجموعة

ستدفع رسوماً إضافية مقابل كل رسالة نصية تقوم بإرسالها. على سبيل المثال، إذا قمت بإرسال رسالة إلى مجموعة مكونة من خمسة أشخاص، فسوف تفرض عليك رسوم خمس رسائل.



1. من علامة التبويب **مجموعات**، انقر فوق المجموعة التي تريد إرسال رسالة أو بريد إلكتروني لها.

2. انتقل إلى علامة التبويب **إجراء المجموعة**.

3. اختر إذا كنت تريد إرسال رسالة جماعية أو بريد إلكتروني جماعي.

### تحرير مجموعة

1. من علامة تبويب **المجموعات**، اضغط مع الاستمرار على المجموعة، ثم انقر فوق **تحرير مجموعة**.

2. يمكنك:

- تغيير اسم المجموعة. يمكنك تغيير اسم المجموعات التي قمت بإنشائها فقط.
- أضيف المزيد من جهات الاتصال للمجموعة. انقر فوق **إضافة جهة اتصال إلى مجموعة**.
- قم بإزالة جهات الاتصال من المجموعة.
- أعد تنظيم أعضاء المجموعة. اسحب **≡** في نهاية اسم جهة الاتصال لتحريكها إلى موضعها الجديد.

3. انقر فوق **حفظ**.

### إزالة مجموعات جهات الاتصال

1. من علامة تبويب **المجموعات**، انقر فوق **تعديل المجموعات**.

2. حدد مجموعات جهات الاتصال التي تريد إزالتها. يمكنك إزالة المجموعات التي قمت بإنشائها فقط.

3. انقر فوق **حفظ**.

## جهات الاتصال الخاصة

إذا كنت لا تريد عرض اسم وصورة جهة الاتصال على شاشة التفل عندما تأتي إليك مكالمة واردة، فقم بإضافة جهة الاتصال إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة.

### إضافة جهة اتصال إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة

ينبغي أن تتضمن جهات الاتصال رقم هاتف قبل التمكن من إضافتها إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة.



1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **أشخاص** وانقر فوقه.

2. من علامة تبويب **أشخاص**، اضغط مع الاستمرار على جهة الاتصال، ثم انقر فوق **إضافة إلى جهات الاتصال الخاصة**.

لعرض قائمة جهات الاتصال الخاصة، في علامة التبويب **أشخاص** انقر على **إدارة جهات الاتصال > جهات الاتصال الخاصة**.

## تنظيم جهات الاتصال الخاصة

1. من علامة تبويب أشخاص، انقر فوق **:** > **إدارة جهات الاتصال > جهات الاتصال الخاصة.**
2. لإضافة جهات اتصال إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة، انقر فوق **+**، وحدد جهات الاتصال التي ترغب في إضافتها، ثم انقر فوق **حفظ.**
3. لإزالة جهات الاتصال من القائمة، انقر **:** > **إزالة جهات اتصال خاصة،** وحدد جهات الاتصال التي تريد إزالتها، ثم انقر على **إزالة.**

# البطارية

## نصائح لزيادة عمر البطارية

تعتمد فترة بقاء البطارية قبل الحاجة إلى شحنها على كيفية استخدامك لهاتف HTC U11. جرب بعضًا من هذه النصائح للمساعدة في زيادة عمر البطارية.

### استخدم ميزات إدارة الطاقة

- تمّ بتشغيل وضع موفر الطاقة ووضع توفير الطاقة لمدة أطول في الإعدادات. راجع استخدام وضع موفر الطاقة في الصفحة ١٠٨ بالإضافة إلى وضع توفير الطاقة لمدة أطول في الصفحة ١٠٩.
- يساعد مراقبة استخدام البطارية في تحديد ما الذي يستخدم معظم الطاقة بحيث يمكنك اختيار ما يمكنك القيام به. للحصول على التفاصيل، راجع التحقق من استهلاك البطارية في الصفحة ١٠٩.

### إدارة الاتصالات

- تم إيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية، مثل بيانات الجوال أو Wi-Fi أو البلوتوث عند عدم الاستخدام.
- تمّ بتشغيل GPS فقط عند الحاجة إلى موقع محدد بدقة، مثل أثناء استخدام تطبيق تجوال أو تطبيق يعتمد على الموقع. راجع تشغيل إعداد الموقع وإيقاف تشغيله في الصفحة ١٤٢.
- تمّ بتشغيل وضع Airplane (الطيران) عندما لا تحتاج أي اتصالات لاسلكية ولا ترغب في استلام مكالمات أو رسائل.

### إدارة الشاشة

- تخفيض السطوع وترك الشاشة في وضع السكون عند عدم الاستخدام والحفاظ على الشاشة بسيطة، كل ذلك يساعد في توفير طاقة البطارية.
- تمّ بتخفيض سطوع الشاشة عند عدم حاجتك له. راجع سطوع الشاشة في الصفحة ١٤٣.
- اضبط مظهر الشاشة على وقت أقصر. راجع إعداد متى يتم إيقاف تشغيل الشاشة في الصفحة ١٤٣.
- لا تستخدم خلفية حية للشاشة الرئيسية. تأثيرات الرسوم المتحركة رائعة لعرضها على أشخاص آخرين ولكنها تستنفد طاقة البطارية.
- تغيير الخلفية لتكون سوداء وبسيطة يمكن أيضًا أن يساعد بشكل بسيط. كلما كان اللون المعروض أقل، كان استخدام البطارية أقل. راجع إعداد خلفية الشاشة الرئيسية في الصفحة ٥٩.

### إدارة التطبيقات

- يساعد تحسين طاقة البطارية في تمديد وقت استعداد البطارية. راجع تحسين البطارية بالنسبة للتطبيقات في الصفحة ١١٠.
- تمّ بتحديد استخدام البطارية للتطبيقات التي يجري تشغيلها في الخلفية. راجع تمكين تقييد الخلفية في التطبيقات في الصفحة ١١٠.
- تمّ بتثبيت آخر تحديثات البرامج والتطبيقات. تتضمن التحديثات في بعض الأحيان تحسينات أداء البطارية.
- تمّ بإلغاء تثبيت التطبيقات التي لا تستخدمها أبدًا أو تمّ بتعطيلها.
- العديد من التطبيقات تقوم بعمليات أو مزامنة البيانات في الخلفية حتى عندما لا تستخدمها. إذا كانت هناك تطبيقات لم تعد تحتاجها، فقم بإلغاء تثبيتها.
- إذا أتى التطبيق مسبق التحميل ولا يمكن إلغاء تثبيته، يمكن تعطيل التطبيق ومنعه من التشغيل المسبق أو مزامنة البيانات. راجع تعطيل تطبيق في الصفحة ١٢٨.

## مزامنة وبيانات خلفية محدودة

يمكن أن تستخدم مزامنة وبيانات الخلفية الكثير من طاقة البطارية إذا كان لديك العديد من التطبيقات تقوم بمزامنة البيانات في الخلفية. يوصى بعدم السماح للتطبيقات بمزامنة البيانات كثيرًا. حدد أي التطبيقات يمكن ضبطه مع أوقات تزامن أطول أو المزامنة يدويًا.

- في الإعدادات، انقر فوق **الحسابات والمزامنة** وتحقق ما هي أنواع البيانات التي تم مزامنتها في الحسابات على الإنترنت. عندما تبدأ طاقة البطارية في الانخفاض، قم بتعطيل مزامنة بعض البيانات مؤقتًا.
- إذا كنت لديك العديد من حسابات البريد الإلكتروني، قم بتحديد وقت مزامنة بعض الحسابات.
- إذا كنت تستخدم تطبيق بريد HTC، حدد حسابًا، وانقر فوق **الإعدادات > المزامنة والإرسال والاستلام**. ثم اضبط الإعدادات ضمن جدول المزامنة.
- عند عدم السفر من مكان إلى آخر، قم بمزامنة تحديثات الطقس من الموقع الحالي فقط، بدلاً من كل المدن المحددة. افتح تطبيق الطقس، ثم انقر فوق **⋮** لتحرير وإزالة المدن غير المرغوبة.
- اختر التطبيقات المصغرة بحكمة.
- تقوم التطبيقات المصغرة باستمرار بمزامنة البيانات. فكر في إزالة التطبيقات المصغرة غير الهامة من الشاشة الرئيسية.
- في متجر Google Play، انقر فوق **☰ > إعدادات**، ثم انقر فوق **تطبيقات تلقائية للتحديث > لا تقوم بتحديث التطبيقات** إذا كنت تجريد تحديثها يدويًا من متجر Google Play.

## تلميحات أخرى

للحصول على تقليل طفيف في طاقة البطارية، جرب الخطوات التالية:

- اخفض صوت نغمة الرنين ومستوى صوت الوسائط.
- قلل استخدام الاهتزاز واستجابة صوتية. في الإعدادات، انقر فوق **الصوت والإخطارات > المتقدمة** واختر أيها لا تريد ولم بتعطيلها.
- في الأوقات التي تكون فيها طاقة بطارية الهاتف منخفضة، قلل استخدام الإيماءات مثل Motion Launch و Edge Sense. يمكنك إيقاف تشغيلها في الإعدادات.
- تحقق من إعدادات التطبيقات حيث قد تجد العديد من الخيارات لتحسين البطارية.

## استخدام وضع موثر الطاقة

يساعد وضع موثر الطاقة على زيادة عمر البطارية. حيث يقلل استخدام مزايا الهاتف التي تستنفذ البطارية مثل الشاشة خدمات الموقع وبيانات المحمول.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انجث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
  2. انقر فوق **البطارية**.
  3. انقر فوق مفتاح **تشغيل/إيقاف تشغيل** وضع موثر الطاقة لتشغيل وضع موثر الطاقة أو إيقاف تشغيله.
- لضبط الجهاز للتلقائي لهذا الوضع، المس **موفر الطاقة**، حدد الخيار **تشغيل وضع موفر الطاقة تلقائيًا عندما يقل عمر البطارية عن المستوى الذي أحده** ثم حدد مستوى البطارية.

## وضع توفير الطاقة لمدة أطول

في الأوقات التي تحتاج فيها استخدام هاتفك، قم بتشغيل وضع توفير الطاقة الكبير لزيادة عمل طاقة البطارية. في هذا الوضع، يمكن أن يطول وقت الاستعداد أكثر من المعتاد، ويمكنك فقط استخدام الوظائف الأساسية فقط مثل المكالمات والرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
  2. انقر فوق **البطارية**.
  3. انقر فوق مفتاح **تشغيل/إيقاف تشغيل** وضع توفير الطاقة الكبير لتشغيل وضع توفير الطاقة الكبير أو إيقافه.
- إذا كنت ترغب في تعيين الوقت الذي يتم فيه تشغيل هذا الوضع تلقائيًا، انقر فوق **وضع توفير الطاقة الكبير**. وحدد **تشغيل وضع توفير الطاقة الكبير تلقائيًا عندما يصبح الشحن أقل من المستوى 1 حدد الخيار** وحدد مستوى البطارية.
- أسفل مزيد من المعلومات، انقر فوق **تعرف على المزيد** للحصول على تفاصيل كيف يزيد وضع توفير الطاقة الكبير لعمر البطارية.

## عرض النسبة المئوية للبطارية

يمكنك التحقق من النسبة المئوية للطاقة المتبقية بالبطارية من شريط الحالة.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
2. انقر فوق **البطارية**.
3. اضغط على مفتاح **تشغيل/إيقاف** نسبة البطارية لإظهار نسبة البطارية على شريط الحالة.

## التحقق من استهلاك البطارية

شاهد الكيفية التي يقوم بها النظام والتطبيقات لاستخدام البطارية وكَم الطاقة التي يتم استخدامها.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
  2. انقر فوق **البطارية**.
  3. انقر فوق **عرض الاستخدام الكامل للجهاز أو إظهار مدة استخدام التطبيق**. ثم انقر فوق العنصر لمعرفة كيف تستخدم البطارية.
  4. إذا كنت تشاهد قسم إدارة استخدام البطارية أثناء عرض تفاصيل استخدام البطارية، يمكنك النقر فوق الخيار الموجود أسفله مباشرة لضبط الإعدادات التي تؤثر على استهلاك البطارية.
- طريقة أخرى للتحقق من استهلاك البطارية في كل تطبيق هي الانتقال إلى **الإعدادات**، ثم النقر على **التطبيقات**. انقر فوق التطبيق الذي تريد التحقق منه، ثم انقر فوق **البطارية**.

## التحقق من تاريخ البطارية

تحقق من مدة استخدام هاتف HTC U11 منذ آخر عملية شحن. يمكنك أيضًا عرض رسم توضيحي يبين مدة إضاءة الشاشة ومدة توصيل الهاتف بشبكات الهاتف أو Wi-Fi.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
2. انقر فوق **البطارية**.
3. انقر فوق صورة البطارية لعرض استخدام البطارية بمرور الوقت.

## تحسين البطارية بالنسبة للتطبيقات

عندما تكون لديك توصيلات مثل Wi-Fi قيد التشغيل والهاتف في وضع السكون، فقد تستقر بعض التطبيقات في استخدام البطارية. بدايةً من Android 6.0، يتم تمكين تحسين البطارية بالنسبة لجميع التطبيقات افتراضياً وهو الأمر الذي يساعد في إطالة وقت استعداد البطارية في حال عدم استخدامك للهاتف.

يحتاج الهاتف لأن يكون مستقراً في وضع المحمول لفترة متسعة من الوقت قبل أن يحدث تحسين البطارية.

### إيقاف تشغيل تحسين البطارية في التطبيقات

إذا كانت هناك تطبيقات لا تحتاج فيها تحسين البطارية، يمكنك إيقاف تشغيل الميزة في تلك التطبيقات.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
2. انقر فوق **البطارية**.
3. انقر فوق **تحسين البطارية**.
4. انقر فوق **غير محسنة** > **كل التطبيقات** لمشاهدة القائمة الكاملة بالتطبيقات.
5. لإيقاف تشغيل تحسين البطارية في أحد التطبيقات، انقر فوق اسم التطبيق، ثم انقر فوق **عدم التحسين** > **تم**.  
ثم إعادة هذه العملية لإيقاف تشغيل تحسين في تطبيقات أخرى.

لترشيح القائمة ومشاهدة أية تطبيقات تم تعطيل تحسين البطارية فيها، انقر فوق **كل التطبيقات** > **غير محسنة**.

## تمكين تقييد الخلفية في التطبيقات

في بعض التطبيقات، يمكنك تمكين تقييد الخلفية لمنعها من استخدام البطارية أثناء التشغيل في الخلفية.

عند تمكين تقييد الخلفية، قد لا تعمل التطبيقات المتيعة كالمعتاد وقد يتم تأخير الإخطارات.



1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات** > **التطبيقات**.
2. انقر فوق تطبيق ما تريد تقييده، ثم انقر فوق **بطارية** > **متقدمة**.
3. ضمن إدارة استخدام البطارية، انقر فوق **تقييد الخلفية**.
4. انقر فوق **تقييد**.

كرر الخطوات المذكورة أعلاه لتشغيل تقييد الخلفية في التطبيقات الأخرى.

# التخزين

## إخلاء مساحة في الذاكرة

مع استخدام HTC U11، ستتراكم البيانات وتمتلئ سعة التخزين بمرور الوقت. إليك بعض التلميحات حول كيفية تفرغ مساحة في ذاكرة تخزين الهاتف.

### إدارة الصور والفيديو

- بعد التقاط صور كاميرا بشكل متواصل، احتفظ فقط بأفضل لقطة. تخلص من الباقي، إن كنت لا تريده.
- بعد تحرير صورة أو تهذيب فيديو، يتم الاحتفاظ بالملف الأصلي. احذف مستندات أصلية أو انقلها في مكان آخر، مثل إلى الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت تقوم بإرسال فيديوهات من خلال رسالة وسائط متعددة (MMS) فقط، فاستخدم دقة أقل. الفيديو عالي الدقة يستخدم المزيد من المساحة.
- تشغل ملفات صور RAW كثيرًا من مساحة التخزين. يوصى باستخدام بطاقة تخزين المهمة التخزين الافتراضي للصور والفيديو. إذا كانت بطاقة التخزين لديك تتناقص مساحتها، ففكر في تحريك ملفات صور RAW إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- شغل **مدير سعة التخزين** للمساعدة في التعامل مع الصور والفيديوهات القديمة على هاتفك.

### إزالة السمات غير المستخدمة

يمكن أن تستهلك السمات مساحة تخزين بسرعة لأن السمات يمكن أن تتضمن صورًا وأصواتًا ورموزًا. تم بإزالة السمات التي لا تستخدمها. راجع إزالة موضوع على الرابط <http://www.htc.com/support/apps/themes/>.

### النسخ الاحتياطي للبيانات والملفات

احتفظ فقط بالبيانات الأحدث في تطبيقاتك وملفاتك المعتاد استخدامها. يمكن النسخ الاحتياطي لبيانات وملفات أخرى.

### إزالة أو تعطيل تطبيقات

ثم بإلغاء تثبيت التطبيقات التي قمت بتنزيلها إذا لم تعد في حاجة إليها. انظر إلغاء تثبيت تطبيق في الصفحة ١٢٣. يمكن تعطيل التطبيقات المثبتة مسبقًا عند عدم استخدامها لها. راجع تعطيل تطبيق في الصفحة ١٢٨.

### إخلاء بعض المساحة يدويًا

على شاشة التخزين، اضغط على **إخلاء بعض المساحة**. بعد ذلك يقوم الهاتف بفحص تخزين ذاكرة الهاتف ثم يقترح العناصر التي قد ترغب في إزالتها.

### نقل التطبيقات إلى بطاقة التخزين

يمكن تحريك تطبيقات الأطراف الخارجية التي قمت بتنزيلها وتثبيتها إلى بطاقة التخزين إذا قمت بإعداد البطاقة كذاكرة تخزين داخلية. راجع تحريك التطبيقات والبيانات بين الذاكرة الداخلية المدمجة وبطاقة التخزين في الصفحة ١١٣ بجانب نقل التطبيق إلى أو من بطاقة التخزين في الصفحة ١١٤.

## أنواع التخزين

بدايةً من Android 6.0، قد كانت هناك بعض التغييرات حول الكيفية والمكان التي يمكن بها تخزين التطبيقات التي تم تنزيلها هي وبياناتها.

### ذاكرة تخزين الهاتف

هذه هذ ذاكرة التخزين الداخلي التي تحتوي نظام Android، والتطبيقات المثبتة مسبقًا، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والبيانات المخزنة من التطبيقات. يمكنك أيضًا تثبيت التطبيقات التي قمت بتحميلها والتقاط الصور، ومقاطع الفيديو، ولقطات الشاشة لذاكرة التخزين هذه.

### بطاقة التخزين

استخدم بطاقة التخزين لديك كذاكرة تخزين قابلة للإزالة للتخزين الوسائط والملفات الأخرى لديك على هاتف HTC U11 أو أي هاتف Android ولوصول إليها، أو قُم بإعدادها كامتداد لذاكرة التخزين الداخلية. راجع هل يجب علي استخدام بطاقة التخزين كوحدة تخزين قابلة للإزالة أو داخلية؟ في الصفحة ١١٢.

### وحدة تخزين USB

يمكنك التوصيل في جهاز تخزين USB خارجي مثل محرك فلاش USB أو قارئ بطاقة SD. تحتاج إلى كابل مخصص لتوصيل HTC U11 وجهاز تخزين USB.

## هل يجب علي استخدام بطاقة التخزين كوحدة تخزين قابلة للإزالة أو داخلية؟

استخدم بطاقة التخزين الخاصة بك كذاكرة تخزين قابلة للإزالة عندما يكون لديك محتوى على البطاقة، مثل الوسائط أو الصور التي لا تريد فقدها. إذا كانت لديك بطاقة تخزين جديدة بعلامة تجارية، اختر ما إذا كان سيتم استخدامها كوحدة تخزين قابلة للإزالة أو إعدادها كامتداد لوحدة التخزين الداخلية.

### وحدة التخزين القابلة للإزالة

استخدم بطاقة تخزين جديدة كذاكرة تخزين قابلة للإزالة لتتمكن من الوصول إلى محتويات البطاقة على هاتف HTC U11 أو أجهزة Android الأخرى.

### وحدة التخزين الداخلية

قُم بإعداد بطاقة تخزين جديدة كوحدة تخزين داخلية لمزيد من الخصوصية والأمان. يقوم هذا بتشفير بطاقة التخزين وتنسيقها لتعمل تمامًا مثل وحدة التخزين الداخلية. يقوم هذا أيضًا بتحديد مساحة وحدة التخزين الداخلية لأن:

- لقطات الشاشة التي تم التقاطها، والصور، والوسائط، والملفات الأخرى سيتم تخزينها على بطاقة التخزين.
- تطبيقات الأطراف الخارجية التي قمت بتثبيتها هي وبياناتها يمكن تحريكها بين الذاكرة الداخلية المدمجة وبطاقة التخزين.

بعد إعداد بطاقة التخزين كوحدة تخزين داخلية، فممكن فقط استخدام البطاقة على هاتف HTC U11 حيث قد تم تنسيقها.






## إعداد بطاقة التخزين الخاصة بك كوحدة تخزين داخلية

عندما تقوم بإدخال بطاقة تخزين لم يكن قد تم استخدامها على هاتف HTC U11 من قبل، سيتم تثبيت البطاقة كذاكرة تخزين قابلة للإزالة افتراضياً. إذا كانت بطاقة التخزين جديدة أو لا تتضمن محتوى تريد حفظه، يمكنك تنسيقها كوحدة تخزين داخلية لهاتف HTC U11.

- راجع هل يجب على استخدام بطاقة التخزين كوحدة تخزين قابلة للإزالة أو داخلية؟ في الصفحة ١١٢ لاكتشاف الاختلافات بين استخدام بطاقة التخزين كوحدة تخزين قابلة للإزالة أو وحدة تخزين داخلية.
- إذا ما زالت هناك ملفات على بطاقة التخزين، فقم بنسخ احتياطي للملفات أولاً قبل تنسيقك للبطاقة.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > التخزين**.

2. ضمن وحدة التخزين المحمولة، انقر فوق  بجوار اسم بطاقة الذاكرة.

3. انقر فوق **تنسيق كداخلية > تنسيق بطاقة SD**.

4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتحريك التطبيقات المثبتة هي وبياناتها من الذاكرة الداخلية المدمجة إلى بطاقة التخزين.

إذا لم تعد تريد استخدام بطاقة التخزين الخاصة بك كوحدة تخزين داخلية، يمكنك إعادة تنسيق البطاقة كذاكرة تخزين قابلة للإزالة. قبل أن تفعل ذلك، تأكد من نقل كل التطبيقات والبيانات من البطاقة مرة أخرى إلى الذاكرة الداخلية المدمجة. راجع تحريك التطبيقات والبيانات بين الذاكرة الداخلية المدمجة وبطاقة التخزين في الصفحة ١١٣.

## تحريك التطبيقات والبيانات بين الذاكرة الداخلية المدمجة وبطاقة التخزين

إذا همت بإعداد بطاقة التخزين لديك كوحدة تخزين داخلية، يمكنك تحريك تطبيقات الأطراف الخارجية التي همت بتثبيتها وبياناتها مثل الصور، والوسائط، والملفات التي تم تنزيلها إلى بطاقة التخزين لإخلاء مساحة في ذاكرة التخزين.


إذا لم تعد ترغب في استخدام بطاقة التخزين الخاصة بك كوحدة تخزين داخلية، تأكد من إعادة نقل كل التطبيقات والبيانات من البطاقة مرة أخرى إلى الذاكرة الداخلية المدمجة.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > التخزين**.
2. انقر فوق اسم بطاقة التخزين لديك إذا كنت تنقل بيانات تطبيق من الذاكرة الداخلية المدمجة إلى البطاقة، أو انقر فوق **وحدة تخزين داخلية مشتركة** إذا كنت تُعيد نقل البيانات من بطاقة التخزين إلى الذاكرة الداخلية المدمجة مرة أخرى.
3. انقر فوق **ترحيل البيانات**.
4. انقر فوق **نقل المحتوى**.

- سيتم أيضاً تحريك لقطات الشاشة.
- عندما يكون لديك صور أو مقاطع فيديو أو لقطات شاشة أو ملفات جديدة تم تنزيلها بعد الترحيل، سيتم حفظها إلى موقع التخزين الجديد.

## نقل التطبيق إلى أو من بطاقة التخزين

عندما تنفذ لديك مساحة تخزين الهاتف، يمكنك تحريك تطبيق قمت بتنزيله وبياناته إلى بطاقة التخزين إذا كانت البطاقة قد تم تعيينها كذاكرة تخزين داخلية. إذا احتجت إلى إعادة تهيئة بطاقة تخزينك، تأكد من تحريك كل تطبيق وبياناته مجددًا إلى ذاكرة الهاتف قبل إعادة تهيئة البطاقة.

لا يمكن تحريك التطبيقات المثبتة مسبقًا. بعض تطبيقات الأطراف الخارجية التي قمت بتنزيلها وتثبيتها بذاكرة الهاتف قد لا تتيح لك أيضًا تحريكها إلى بطاقة التخزين. 

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > التخزين**.
2. إمس **وحدة تخزين داخلية مشتركة**، ثم إمس **تطبيقات أخرى** إذا كنت ترغب في نقل تطبيق من ذاكرة الهاتف لبطاقة ذاكرة. أو انقر فوق اسم بطاقة تخزينك، ومن ثم انقر فوق **التطبيقات** إذا احتجت إلى تحريك تطبيق من بطاقة التخزين مجددًا إلى ذاكرة الهاتف.
3. انقر فوق تطبيق تريد نقله.
4. انقر فوق **تغيير**، ثم انقر فوق المكان الذي تريد تحريكها إليه.
5. انقر فوق **نقل**.

## جارِ نسخ الملفات أو نقلها بين الذاكرة الداخلية المدمجة وبطاقة التخزين

في حال كنت تستخدم بطاقة التخزين كوحدة تخزين قابلة للإزالة، يمكنك نسخ ملفاتك أو نقلها بين الذاكرة الداخلية المدمجة وبطاقة التخزين. يمكنك أيضًا نسخ الملفات أو نقلها إلى أو من جهاز تخزين USB خارجي عندما يكون موصلًا لديك بهاتف HTC U11.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > التخزين**.
2. انقر فوق **وحدة تخزين داخلية مشتركة** ثم انقر فوق **الملفات**، أو انقر فوق بطاقة التخزين. أو انقر فوق جهاز تخزين USB الخارجي في حال كان لديك واحدًا متصلًا.
3. افتح المجلد الذي يشتمل على الملفات الذي ترغب في نسخها أو نقلها.
4. لتحديد الملفات أو إزالة تحديدها:
  - اضغط على ملف مع الاستمرار لتحديده. لتحديد مزيد من الملفات، انقر فوق كل ملف.
  - انقر فوق ملف لإلغاء تحديده.
  - لتحديد جميع الملفات، انقر فوق **⋮ > تحديد الكل**.
5. انقر فوق **⋮**، ثم انقر فوق **نسخ إلى** أو **نقل إلى**.
6. انقر فوق **≡** لفتح القائمة المنزلة، ثم اختر نوع مكان التخزين الذي تريد النسخ إليه أو النقل إليه، ثم افتح مجلد الوجهة.
7. انقر فوق **نسخ** أو **نقل**.

## نسخ الملفات بين هاتف HTC U11 والكمبيوتر الخاص بك

يمكنك نسخ موسيقى وصور وملفات أخرى إلى هاتف HTC U11.

- احفظ الملفات وأغلقها قبل نسخها من الكمبيوتر إلى هاتف HTC U11، أو العكس.
- إذا كنت تستخدم بطاقة التخزين الداخلي الخاصة بك كذاكرة تخزين داخلية، فسيعرض جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط محتوى بطاقة التخزين.

1. قم بتوصيل هاتف HTC U11 بالكمبيوتر باستخدام كابل USB من نوع C المرفق.
2. على هاتف HTC U11، قم بإلغاء قفل الشاشة إذا كانت مغلقة.
3. على الرسالة المنبثقة التي تسألك ما إذا كنت تستخدم USB في عمليات نقل الملفات، انقر فوق **نعم**.
4. إذا كنت لا ترى هذه الرسالة، مرر لوحة الإخطارات لفتحها، وانقر فوق إخطار **استخدام USB من أجل**، ثم انقر فوق **إرسال الملف**.
5. عندما ترى نافذة منبثقة تظهر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، اختر لعرض الملفات.
6. انسخ الملفات من الكمبيوتر إلى هاتف HTC U11 أو العكس.
7. بعد نسخ الملفات، افصل هاتف HTC U11 من الكمبيوتر.

## فصل بطاقة التخزين

عندما تريد إخراج بطاقة التخزين أثناء تشغيل HTC U11، افصل بطاقة التخزين أولاً لتجنب تلف الملفات الموجودة عليها.

- إذا كانت بطاقة التخزين الخاصة بك تُستخدم كذاكرة تخزين داخلية وتوجد تطبيقات تم نقلها إلى البطاقة، فلن يكون بإمكانك فتح تلك التطبيقات بعد فصل البطاقة.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > التخزين**.
2. قم بأي مما يلي:
  - إذا ظهرت بطاقة التخزين ضمن وحدة التخزين المحمولة، **المس > إخراج**.
  - إذا ظهرت بطاقة التخزين ضمن وحدة التخزين بالجهاز، **المس اسم البطاقة ثم المس > Eject**.

# النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

## طرق النسخ الاحتياطي للملفات والبيانات والإعدادات

هل تقلق من إمكانية فقدان ملفات هامة على HTC U11؟ نسخ احتياطي من HTC U11 قبل إزالة المحتوى من ذاكرة التخزين، ثم إجراء إعادة ضبط المصنع أو الترقية إلى هاتف جديد.

### النسخ الاحتياطي من السحابة

استخدم حسابك Google الخاص بك لإجراء نسخ احتياطي تلقائياً لبيانات التطبيق والإعدادات Wi-Fi بما يشمل كلمات المرور Google Drive™. راجع النسخ الاحتياطي النسخ الاحتياطي لهاتف HTC U11 في الصفحة 117.

استخدم صور Google للنسخ الاحتياطي التلقائي للصور ومقاطع الفيديو.

### HTC Sync Manager

استخدم HTC Sync Manager لاستيراد الموسيقى والصور والفيديوهات من هاتف HTC U11 إلى الكمبيوتر. يمكنك مزمنة جهات الاتصال وقوائم التشغيل داخلياً بين هاتف HTC U11 والكمبيوتر.

ويشكل آخر، HTC Sync Manager هو بديل جيد إذا كنت لا ترغب في النسخ الاحتياطي لحساباتك والإعدادات والمحتويات الشخصية الأخرى إلى cloud. يمكنك استخدامه لإنشاء نسخ احتياطية من HTC U11 على الكمبيوتر.

### خيارات أخرى لإجراء النسخ الاحتياطي

إذا كنت ترغب في القيام بذلك، يمكنك نسخ البيانات أو الملفات بشكل منفصل.


تسمح بعض التطبيقات بعمل نسخ احتياطي للبيانات إلى بطاقة التخزين—إذا كان يتم استخدامها كذاكرة تخزين قابلة للإزالة—بحيث يمكنك استعادتها بسهولة بعد إعادة التعيين إلى إعادة تعيين الإعدادات المصنع. فقط تأكد من عدم مسح بطاقة التخزين عند إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع.

في تطبيقات معينة، قد يمكنك استخدام ذاكرة تخزين الهاتف للنسخ الاحتياطي واستعادة بيانات التطبيق. في حال تسبب تطبيق ما في بعض المشاكل وتحتاج لمسح بياناته لمحاولة حل المشكلة، ثم بنسخ احتياطي لبيانات التطبيق أولاً على ذاكرة تخزين الهاتف.

الرسائل	ثم إجراء النسخ الاحتياطي للرسائل النصية لذاكرة تخزين الهاتف أو ثم بحفظها كرفقات البريد.
جهات الاتصال	<ul style="list-style-type: none"> <li>ثم بحفظ جهات الاتصال والبيانات الشخصية الأخرى على حسابات الإنترنت لكي تتمكن من مزمنتها فقط عند التبديل إلى هاتف آخر.</li> <li>إذا كان لديك جهات اتصال مخزنة محلياً في تطبيق أشخاص، ثم بتصديرها إلى ذاكرة التخزين على الهاتف أو بطاقة التخزين.</li> </ul>
الملفات	التوصيل HTC U11 الكمبيوتر الخاص بك كمحرك أقراص لنسخ ولصق الملفات بشكل يدوي إلى الكمبيوتر الخاص بك.
البيانات الأخرى	تحقق من التطبيقات الأخرى لرؤية إن كانت تدعم تصدير البيانات لذاكرة تخزين الهاتف أو ذاكرة تخزين البطاقة.

## النسخ الاحتياطي لهاتف HTC U11

نسخ HTC U11 احتياطياً بشكل تلقائي إلى Google Drive حتى تتمكن من استعادة المحتوى مثل بيانات التطبيق والإعدادات بعد إعادة ضبط المصنع أو عند استعادة بياناتك على هاتف HTC آخر.

1. من الشاشة الرئيسية، مر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > نسخ احتياطي وإعادة تعيين**.
  2. انقر فوق **نسخ احتياطي لبياناتي**.
  3. انقر فوق مفتاح **تشغيل/إيقاف تشغيل** لتشغيله، ثم اضغط على .
  4. تأكد من تشغيل **الاستعادة التلقائية**.
- يسمح هذا باستعادة بيانات وإعدادات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيق على HTC U11.

لتحديد حساب للنسخ الاحتياطي بخلاف حساب Google الأولي لديك، انقر فوق **الحساب الاحتياطي** ثم حدد حساب Google آخر. يمكنك أيضًا النقر فوق **إضافة حساب** لإضافة حساب Google جديد للنسخ الاحتياطي الخاص بك.



## النسخ الاحتياطي لجهات الاتصال والرسائل

إذا كنت ترغب في النسخ الاحتياطي المنفصل لجهات الاتصال والرسائل النصية في HTC U11، إليك بعض التلميحات حول كيفية تصديرها واستيرادها.

### إجراء نسخ احتياطي لجهات الاتصال

1. من الشاشة الرئيسية، مر لأعلى ثم ابحث عن **أشخاص** وانقر فوقه.
2. من علامة تبويب **أشخاص**، انقر فوق **إدارة جهات الاتصال**.
3. انقر فوق **استيراد/تصدير جهات الاتصال > التصدير إلى ذاكرة تخزين الهاتف أو التصدير إلى بطاقة SD**.
4. حدد حساباً أو نوع جهات الاتصال للتصدير.
5. للمساعدة في حماية البيانات، انقر فوق **نعم**، ثم قم بتعيين كلمة المرور لهذا النسخ الاحتياطي. تأكد من تذكر كلمة المرور هذه. ستحتاج إلى إدخالها مرة أخرى عند استيراد جهات الاتصال.
6. إذا كنت لا تحتاج إلى كلمة مرور، انقر فوق **لا**.
6. انقر فوق **موافق**.

### جار استعادة جهات الاتصال

1. من علامة تبويب **أشخاص**، انقر فوق **إدارة جهات الاتصال**.
2. انقر فوق **استيراد/تصدير جهات الاتصال > الاستيراد من ذاكرة تخزين الهاتف أو الاستيراد من بطاقة SD**.
3. إذا كان لديك أكثر من حساب تم إعداده، فانقر فوق نوع جهات الاتصال التي تم استيرادها.
4. إذا كان لديك نسخ احتياطية متعددة متاحة، حدد النسخ الاحتياطي الذي تريد استيراده، ثم انقر فوق **موافق**.
5. أدخل كلمة المرور التي قمت بتعيينها لهذا النسخ الاحتياطي ثم انقر فوق **موافق**.

## عمل نسخ احتياطي لرسائلك النصية

احتفظ بالرسائل النصية الهامة بنسخها احتياطيًا فيمكنك بالتالي استعادتها إلى تطبيق الرسائل من HTC. عند الحاجة. يقوم تطبيق الرسائل بالنسخ الاحتياطي إما إلى تخزين الهاتف أو إلى بطاقة لتخزين لديك إذا كنت قد أدخلت واحدة.

سيتم عمل نسخ احتياطي للرسائل النصية في صندوق الأمان والرسائل المحظورة. لتضمين هذه الرسائل في النسخ الاحتياطي، انقلها أولاً إلى صندوق الرسائل العامة.



1. من الشاشة الرئيسية، مر لأعلى ثم ابحث عن **الرسائل** وانقر فوقها.
2. انقر فوق **؛ > نسخ احتياطي/استعادة SMS > نسخ احتياطي > نسخ احتياطي لـ SMS**.
3. للمساعدة في حماية البيانات، اضبط كلمة مرور للنسخ الاحتياطي. تأكد من تذكر كلمة المرور هذه. ستحتاج إلى إدخالها مرة أخرى عند استعادة الرسائل. إذا كنت لا تحتاج لكلمة مرور، حدد **عدم حماية هذا الملف الاحتياطي بكلمة مرور**.
4. أدخل اسمًا للملف النسخ، ثم انقر فوق **موافق**.

## إجراء نسخ احتياطي للرسائل النصية من خلال البريد الإلكتروني

- يتعين عليك إعداد حساب البريد الإلكتروني في تطبيق HTC البريد
- سيتم عمل نسخ احتياطي للرسائل النصية في صندوق الأمان والرسائل المحظورة. لتضمين هذه الرسائل في النسخ الاحتياطي، انقلها أولاً إلى صندوق الرسائل العامة.



1. من الشاشة الرئيسية، مر لأعلى ثم ابحث عن **الرسائل** وانقر فوقها.
2. انقر فوق **؛ > نسخ احتياطي/استعادة لرسائل SMS**.
3. انقر فوق **نسخ احتياطي > النسخ الاحتياطي للرسائل النصية عبر البريد**.
4. للمساعدة في حماية البيانات، اضبط كلمة مرور للنسخ الاحتياطي. تأكد من تذكر كلمة المرور هذه. ستحتاج إلى إدخالها مرة أخرى عند استعادة الرسائل. إذا كنت لا تحتاج لكلمة مرور، حدد **عدم حماية هذا الملف الاحتياطي بكلمة مرور**.
5. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
6. قم بإنشاء رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك، ثم أرسلها.

## استعادة الرسائل النصية

1. من الشاشة الرئيسية، مر لأعلى ثم ابحث عن **الرسائل** وانقر فوقها.
2. انقر فوق **؛ > نسخ احتياطي/استعادة لرسائل SMS > استعادة**.
3. اختر كيف تريد استرجاع الرسائل، ثم انقر فوق **التالي**.
4. انقر فوق النسخ الاحتياطي لاستيراده.
5. أدخل كلمة المرور التي قمت بتعيينها لهذا النسخ الاحتياطي. إذا لم تقم بتعيين كلمة مرور، حدد **هذا الملف الاحتياطي غير محمي بكلمة مرور**.
6. انقر فوق **موافق**.

لاستعادة الرسائل النصية التي تم عمل نسخ احتياطي لها عبر البريد الإلكتروني، افتح رسالة البريد الإلكتروني المرفق بها ملف النسخ الاحتياطي من تطبيق البريد. انقر فوق المرفقات لتنزيلها أولاً، ثم انقر فوقها مرة أخرى لفتح ملف النسخ الاحتياطي لاستيراده. أدخل كلمة المرور التي قمت بتعيينها لهذا النسخ الاحتياطي أو حدد **هذا الملف الاحتياطي غير محمي بكلمة مرور**.

## إعادة تعيين إعدادات الشبكة

أعد تعيين إعدادات الشبكة عندما تكون لديك مشكلات في توصيل هاتف HTC U11 بالإنترنت أو أجهزة البلوتوث.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > نسخ احتياطي وإعادة تعيين**.
2. انقر فوق **إعادة تعيين Wi-Fi، والهاتف المحمول، والبلوتوث**.
3. انقر فوق **إعادة تعيين الإعدادات**.
4. انقر فوق **إعادة تعيين الإعدادات مجددًا**.

## إعادة ضبط HTC U11 (إعادة الضبط من خلال المسح)

إذا كان جهاز HTC U11 به مشكلة ثابتة لا يمكن حلها، يمكنك إجراء إعادة تعيين لإعدادات المصنع (يسمى أيضًا إعادة الضبط من خلال المسح). إعادة تعيين إعدادات المصنع تؤدي إلى إعادة HTC U11 إلى حالته الأصلية - قبل قيامك بتشغيله لأول مرة.

ستتم إزالة التطبيقات التي قمت بتنزيلها وتثبيتها، وكذلك حساباتك وملفاتك بالإضافة إلى بيانات وإعدادات النظام والتطبيقات. فاحرص على إجراء النسخ الاحتياطي لأية بيانات وملفات تريد الاحتفاظ بها قبل إعادة تعيين إعدادات المصنع.



1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > نسخ احتياطي وإعادة تعيين**.
2. انقر فوق **مسح جميع البيانات (إعادة تعيين لإعدادات المصنع)**.
3. لتجنب حذف الوسائط وبيانات أخرى من بطاقة التخزين، تأكد من عدم تحديد خيار **حذف بطاقة SD**.
3. انقر فوق **إعادة تعيين الهاتف**.
4. انقر فوق **حذف كل شيء**.

قد لا تقوم إعادة تعيين إعدادات المصنع بمسح جميع البيانات بشكل دائم، بما في ذلك المعلومات الشخصية.



## نقل

### طرق للحصول على المحتوى من هاتفك القديم

وفقًا لنظام التشغيل في تليفونك القديم، اختر الطريقة المناسبة للحصول على المحتوى على هاتف HTC U11.

#### من هاتف Android

توجد طريقتان للقيام بذلك:

##### ■ استخدم حساب Google لإجراء نسخ احتياطي واستعادة البيانات.

انسخ هاتفك القديم احتياطيًا على حساب Google أولاً. عندما تقوم بإعداد HTC U11 لأول مرة، قم بتسجيل الدخول لحساب Google لديك، ثم استعد بيانات هاتفك القديم إلى HTC U11.

##### ■ استخدم أداة نقل HTC.

على هاتفك HTC أو أي هاتف آخر قديم Android، قم بتنزيل أداة نقل HTC واستخدمها لنقل المحتوى الخاص بك إلى HTC U11. انظر نقل محتوى من هاتف Android في الصفحة ١٢٠.

#### من iPhone


قم بتنزيل تطبيق Google Drive وتثبيته على iPhone لديك، ثم استخدمه لإجراء نسخ احتياطي لمحتوى iPhone إلى حساب Google لديك.

على هاتف HTC U11، انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق **النظام > الحصول على محتوى من هاتف آخر > iPhone** لمشاهدة التعليمات. أو قم بزيارة <https://www.android.com/switch/>.

### نقل محتوى من هاتف Android

من هاتفك القديم Android، قم بتنزيل أداة نقل HTC واستخدمها لنقل محتوى خاص بك لهاتف HTC U11.

تشغل أنواع المحتوى المخزن محليًا على هاتفك القديم الذي بإمكان أداة نقل HTC نقله على جهات الاتصال والرسائل والموسيقى والصور ومقاطع الفيديو وبعض الإعدادات. يمكن نقل أنواع أكثر من البيانات مثل محفوظات المكالمات وحسابات البريد الإلكتروني وبعض إعدادات تطبيقات HTC من هواتف HTC التي يوجد بها HTC Sense™ 5.5 أو أحدث.

تحتاج Android إلى الإصدار 2.2 أو الأحدث لاستخدام أداة نقل HTC في هاتفك القديم. 

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > الحصول على محتوى من هاتف آخر**.
  2. اختر إذا كان النقل من هاتف Android HTC أو هاتف Android آخر.
  3. على شاشة الحصول على المحتوى من هاتف آخر، انقر فوق **التالي**.
  4. اتبع الخطوات الظاهرة على HTC U11 لتنزيل أداة نقل HTC من متجر Google Play إلى هاتفك القديم وتثبيتها، وفتح الأداة.
  5. عندما ترى رمز PIN على هاتفك القديم، تأكد من ظهور نفس رمز PIN أيضًا على هاتف HTC U11 قبل الاستمرار.
- إذا لم يظهر رمز PIN، انقر فوق **إعادة المحاولة** على هاتفك القديم. إذا استمر في عدم الظهور، فقد يعني هذا أن هاتفك القديم لا يمكنه الاتصال مع HTC U11. عند حدوث ذلك، فحرب طريقة نقل أخرى.



6. انقر فوق **تأكيد** على هاتفك القديم.
7. على هاتفك القديم، اختر أنواع المحتوى الذي تريد نقلها، ثم انقر فوق **نقل**، ثم انقر فوق **نعم**.
8. انتظر حتى ينتهي النقل.
9. انقر فوق **تم** في كلا الهاتفين.

## طرق أخرى للحصول على جهات الاتصال ومحتوى آخر

هناك طرقًا مختلفة يمكنك بها بشكل منفرد إضافة جهات اتصال ومحتوى آخر إلى HTC U11.

مصدر المحتوى	كيف تنقل
المزامنة مع الكمبيوتر	استخدم HTC Sync Manager لمزامنة جهات الاتصال والمستندات وقوائم التشغيل والمزيد بين HTC U11 وجهاز كمبيوتر يستخدم نظام التشغيل Windows® أو OS X.
كأ يمكنك استخدامها لنقل النسخ الاحتياطي iTunes الذي يشتمل على جهات اتصال ورسائل ومحتويات أخرى من iPhone من جهاز الكمبيوتر، ثم إلى HTC U11.	
حساب Google	يتم استيراد جهات اتصال Google إلى هاتف HTC U11 بعد قيامك بتسجيل الدخول إلى حساب Google. ويمكنك إنشاء المزيد من جهات اتصال Google مباشرة من هاتف HTC U11.
حسابات شبكات اجتماعية	قم بتسجيل الدخول للشبكات الاجتماعية المفضلة لك لمزامنة معلومات جهة الاتصال منها.
Microsoft® Exchange ActiveSync	يقوم هاتف HTC U11 بمزامنة جهات اتصال العمل من خادم Microsoft Exchange ActiveSync في مكان العمل خاصتك.
حساب Outlook.com	مزامنة جهات الاتصال الشخصية من حساب Microsoft Outlook.com.
جهات اتصال الهاتف	يمكنك إنشاء جهات الاتصال محليًا على HTC U11، إذا كنت لا تفضل تخزينها على حساباتك على الإنترنت.
بطاقة nano SIM	نسخ جميع جهات الاتصال الموجودة على بطاقة nano SIM إلى هاتف HTC U11.

## نقل الصور والفيديوهات والموسيقى بين هاتفك والكمبيوتر

هناك طرقًا يمكنك من خلالها نقل الوسائط الخاصة بك من جهاز الكمبيوتر واليه.

- تم توصيل هاتف HTC U11 بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. سيتعرف الكمبيوتر عليه مثل محرك USB القابل للفك، ويمكنك نسخ الوسائط بينها. راجع نسخ الملفات بين هاتف HTC U11 والكمبيوتر الخاص بك في الصفحة ١١٥.
- استخدم خدمات وحدة التخزين السحابي لوضع الوسائط الخاصة بك في مكان واحد حتى تتمكن من إدارتها في أي مكان — على الكمبيوتر، HTC U11، وأجهزة المحمول الأخرى.

# تثبيت التطبيقات وإزالتها

## الحصول على تطبيقات من متجر Google Play

متجر Google Play هو المكان الذي يجب أن تذهب إليه للعثور على تطبيقات جديدة لهاتف HTC U11. اختر من بين مجموعة متنوعة وكبيرة من التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تبدأ من تطبيقات الإنتاجية والترفيه وحتى الألعاب.

- لشراء التطبيقات ومحتوى آخر على متجر Google Play، يمكنك استخدام طرق الدفع من حساب Google الخاص بك. عندما تقوم بأول عملية شراء، ستم إضافة طريقة دفعك المحددة إلى حساب Google الخاص بك. لمزيد من المعلومات عن طرق الدفع المقبولة، راجع [support.google.com/googleplay](https://support.google.com/googleplay).
- تتوفر طرق الدفع المتوفرة حسب البلد.



### العثور على تطبيق وتثبيته

عندما تقوم بتثبيت التطبيقات واستخدامها على الهاتف HTC U11، فقد تتطلب الوصول إلى معلوماتك الشخصية أو الوصول إلى وظائف أو إعدادات معينة. تم تنزيل وتثبيت التطبيقات التي تتق فيها فقط.

انتبه عند تنزيل التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى وظائف أو مقدار كبير من البيانات على الهاتف HTC U11. وتكون مسؤولاً عن نتائج استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها.



1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **Play Store** وانقر فوقه.
2. انقر فوق مربع البحث وأدخل اسم التطبيق الذي تبحث عنه.
3. عندما ترى التطبيق في نتائج البحث، انقر فوقه واقرأ الوصف ومراجعات المستخدم الخاصة به.
4. قم بأي مما يلي:

- لتثبيت تطبيق مجاني، انقر فوق **تثبيت**.
- لتثبيت تطبيق مدفوع، انقر فوق زر السعر. إذا لم تتم إضافة طريقة دفع لحساب Google الخاص بك، انقر فوق **متابعة**، ثم حدّد طريقة الدفع.

يتم في بعض الأحيان تحديث التطبيقات مع التحسينات أو إصلاح الأخطاء. في الوضع الافتراضي يتم تنزيل التحديثات تلقائيًا عندما يكون متصلاً بشبكة Wi-Fi. في إعدادات التطبيق متجر Google Play، يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي. راجع تثبيت تحديثات التطبيقات من متجر Google Play في الصفحة ٥٧.



### استعادة التطبيقات من متجر Google Play


هل قمت بالترقية لهاتف جديد، أو استبدلت هاتف، أو قمت بإجراء إعادة ضبط المصنع؟ استرجاع التطبيقات التي قمت بتنزيلها مسبقًا.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **Play Store** وانقر فوقه.
2. انقر فوق لفتح القائمة المتحركة.
3. انقر فوق **تطبيقاتي وألعابي** وانتقل إلى علامة تبويب المكتبة.
4. انقر فوق **تثبيت** على جانب التطبيق الذي تريد استعادته.


لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى متجر Google Play مساعدة.

## تنزيل التطبيقات من الويب

يمكنك تنزيل التطبيقات مباشرة من مواقع الويب.


وقد تكون التطبيقات التي يتم تنزيلها من مواقع الويب واردة من مصادر غير معروفة. وللمساعدة في حماية HTC U11 وبياناتك الشخصية، نوصي بشدة أن تقوم بالتنزيل من المواقع التي تتق فيها فقط. 

1. افتح المستعرض، ثم انتقل إلى موقع الويب حيث يمكنك تنزيل التطبيق الذي تريده.
2. افتح التطبيقات المنزلة وعند الطلب، اضغط على **الإعدادات**. ثم قم بتفعيل **السماح بتثبيت تطبيقات من هذا المصدر**.
3. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتثبيت التطبيق وقتحه.


لمراجعة أذونات التثبيت للتطبيقات المثبتة، اذهب إلى **الإعدادات > التطبيقات**، ثم انقر فوق **تهئية التطبيقات > وصول خاص إلى التطبيق > تثبيت تطبيقات غير معروفة**. انقر فوق التطبيق، ثم قم بتككين خيار **السماح من هذا المصدر** أو تعطيله. 

## إلغاء تثبيت تطبيق

إذا كنت لم تعد ترغب في تطبيق قمت بتنزيله وتثبيته، يمكنك إلغاء تثبيته.

لا يمكن إلغاء تثبيت التطبيقات المثبتة مسبقًا. 

من شاشة التطبيقات، اضغط مع الاستمرار على التطبيق الذي تريد إزالته، ثم اسحب إلى **إلغاء التثبيت**.

إذا قمت بشراء تطبيق في متجر Google Play، يمكن إلغاء تثبيته لاسترداد الأموال المدفوعة لوقت محدد. لمعرفة المزيد حول سياسة الدفع للتطبيقات المدفوعة، راجع مساعدة متجر Google Play. 

# العمل مع التطبيقات



## الوصول لتطبيقاتك

يوجد طريقتين سهلتين للوصول لتطبيقاتك.


- مرر لأعلى للوصول للشاشة الرئيسية.
- انقر  على HTC BlinkFeed أو الشاشة الرئيسية.

## ترتيب التطبيقات

يمكنك ترتيب وإعادة ترتيب التطبيقات على شاشة التطبيقات

1. من HTC BlinkFeed أو أي لوحة عنصر واجهة، انقر .
2. انقر ، ثم اختر كيفية ترتيب التطبيقات، مثل أجدبًا.
3. حدد **مخصص** إذا كنت تريد إعادة ترتيب التطبيقات أو تجميعها في مجلدات.



## عرض التطبيقات أو إخفائها في شاشة التطبيقات

1. في شاشة التطبيقات، انقر  > **إظهار/إخفاء التطبيقات**.
2. حدد التطبيقات التي تريد إخفائها، أو امسح مربعات الاختيار لإلغاء إخفائها.
3. انقر فوق **تم**.

## جميع التطبيقات في مجلد

1. في شاشة التطبيقات، انقر فوق  > **مخصص**.
2. انقر فوق  > **إعادة ترتيب التطبيقات**.
3. اضغط مع الاستمرار على أحد التطبيقات، ثم اسحبه إلى تطبيق آخر لإنشاء مجلد تلقائيًا.
4. لإضافة المزيد من التطبيقات، اسحب كل تطبيق إلى المجلد.
5. عند الانتهاء، انقر فوق .
6. لتسمية المجلد، افتح المجلد، وانقر فوق شريط العنوان فيه، ثم أدخل اسم المجلد.

## نقل التطبيقات والمجلدات

1. في شاشة التطبيقات، انقر فوق  > **مخصص**.
2. انقر فوق  > **إعادة ترتيب التطبيقات**.

3. اضغط مع الاستمرار على تطبيق أو مجلد، ثم نفذ أحد ما يلي:

- اسحب التطبيق أو المجلد إلى وضع آخر في نفس الصفحة. انتظر حتى تشاهد الرمز النشط يتحرك بعيدًا قبل تحرير إصبعك.
- اسحب التطبيق أو المجلد إلى السهم ⏴ أو ⏵ لقله إلى صفحة أخرى.

4. عند الانتهاء، انقر فوق ✓.

## إزالة التطبيقات من مجلد

1. في شاشة التطبيقات، انقر فوق ⏴ > مخصص.

2. انقر فوق ⋮ > إعادة ترتيب التطبيقات.

3. انقر فوق المجلد لفتحه.

4. اضغط مع الاستمرار على أحد التطبيقات، ثم اسحبه للخارج إلى شاشة التطبيقات. انتظر حتى تشاهد الرمز النشط يتحرك بعيدًا قبل تحرير إصبعك.

5. عند الانتهاء، انقر فوق ✓.

## اختصارات التطبيقات

بدءًا من إصدار Android 7.1، اضغط مع الاستمرار على رمز تطبيق على لوحة عنصر واجهة أو شاشة التطبيقات لعرض قائمة تتيح لك الوصول السريع إلى وظائف التطبيق الشائعة.

لا تدعم جميع التطبيقات ميزة اختصارات التطبيقات.



1. اضغط مع الاستمرار على رمز تطبيق، على سبيل المثال الساعة.

2. من القائمة المعروضة، انقر فوق الوظيفة التي ترغب في تشغيلها في التطبيق.




## التبديل بين التطبيقات التي تم فتحها مؤخرًا

عند استخدام تطبيقات مختلفة على هاتفك، يمكنك بسهولة التبديل بين التطبيقات التي قمت بفتحها مؤخرًا.

انقر  لرؤية تطبيقاتك التي تم فتحها مؤخرًا لديك.

- للرجوع مرة أخرى إلى تطبيق، قم بالتقليب عبر البطاقات العنور على التطبيق وانقر فوقه.
- لإزالة تطبيق، اسحبه ليسار أو اليمين.
- لإزالة جميع التطبيقات، انقر فوق **مسح الكل**.

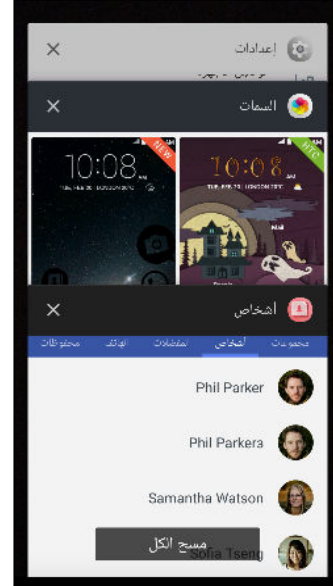

أو، اضغط على  مرتين للتبديل بسرعة بين أكثر اثنين من التطبيقات تم استخدامها حديثًا.

## العمل مع تطبيقين في نفس الوقت

قد لا تدعم بعض التطبيقات هذه الميزة. 

1. افتح التطبيق الأول الذي تريد استخدامه، ومن ثم اضغط مع الاستمرار على . سيظهر مقسم الشاشة على الشاشة.
  2. قم بأي مما يلي:
    - في حال كان التطبيق الذي تريد استخدامه موجود في قائمة التطبيقات الحديثة، انقر فوقه لجعله التطبيق النشط الثاني.
    - اضغط الصفحة الرئيسية، ثم افتح التطبيق الذي ترغب في استخدامه كتطبيق ثاني فعال.
- لإيقاف تشغيل عرض الشاشة المقسمة، اسحب مقبض مقسم الشاشة إلى حافة الشاشة.

## استخدام صورة داخل صورة


احتفظ بنافاذة صغيرة للفيديو التي تشاهده أو تطبيق مدعوم على الشاشة أثناء قيامك بأشياء أخرى على الهاتف.


لا تدعم جميع التطبيقات خيار صورة داخل صورة. 


1. يمكنك فتح تطبيق مدعوم، مثل تطبيق مشغل الموسيقى أو تطبيق مكلمة الفيديو، وقم بتشغيل مقطع الفيديو. يمكنك عرض مقطع الفيديو بملء الشاشة.
2. اضغط على الصفحة الرئيسية.
3. يستقر عرض الفيديو في نافذة صغيرة بالركن السفلي الأيمن من الشاشة.
4. أثناء عرض مقطع الفيديو، يمكنك القيام بأشياء أخرى في نفس الوقت، مثل استخدام تطبيق آخر.
4. يمكنك سحب النافذة الصغيرة لنقلها لموقع آخر.
- انقر نقرًا مزدوجًا فوق النافذة لعرض مقطع الفيديو بملء الشاشة مرة أخرى.

### كيف يمكنني التحقق مما إذا كان التطبيق يدعم خيار صورة داخل صورة؟

ستعرض معلومات التطبيق خيار صورة داخل صورة إذا كان التطبيق يدعمه.


1. اضغط مع الاستمرار على زر التطبيقات، ثم انقر فوق .
2. من شاشة معلومات التطبيق، تحقق من وجود خيار **صورة داخل صورة**. يتم تمكينه افتراضيًا.



لتشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها، انقر فوق **صورة داخل صورة**، ثم انقر فوق مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل **السماح بنافاذة صورة داخل صورة**. 

للتحقق من التطبيقات الموجودة على هاتفك التي تدعم صورة داخل صورة، انتقل إلى **الإعدادات > التطبيقات**، انقر فوق  **> تهيئة التطبيقات > وصول خاص للتطبيق > صورة داخل صورة**.

## التحكم في أذونات التطبيقات

عندما تفتح تطبيقات للمرة الأولى، ستتم مطالبتك بمنحها أذونات للوصول إلى بيانات أو ميزات معينة، مثل سمات الاتصال أو الميكروفون. يمنحك هذا مزيدًا من التحكم على أية تطبيقات يكون لها وصول مخوّل.

- إذا كنت تتوقع أن يكون تطبيق ما خبيثًا أو يطلب بأذون غير ضرورية، فيجب عليك اختيار **رفض** لحماية هاتفك.
  - عند اختيارك **رفض** فقد لا تتمكن من استخدام التطبيق أو الوصول إلى كامل أذانه الوظيفي. عندما يحدث هذا، فإذهب إلى الإعدادات لتغيير أذونات التطبيقات.
1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > التطبيقات**.
  2. لمس  **> تهيئة التطبيقات > أذونات التطبيقات**، والمس نوع البيانات أو الخصائص لاختيار أي التطبيقات يتم السماح بها.
  3. شغل مفتاح **تشغيل/إيقاف تشغيل** الخاص بالتطبيق للسماح له بالوصول إلى البيانات أو الميزة.

لتغيير نوع البيانات التي يسمح للتطبيق بالدخول إليها، اضغط مع الاستمرار على التطبيق على الشاشة الرئيسية أو شاشة التطبيقات وانقر فوق ، ثم انقر فوق **الأذونات**. 

## تعيين تطبيقات افتراضية

في الإعدادات، يمكنك اختيار تطبيقات افتراضية لتصفح الويب، وإرسال الرسائل النصية، والمزيد.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > التطبيقات**.
2. انقر فوق **؛ > تهيئة التطبيقات**.
3. ضمن الافتراضية، اختر المشغل الافتراضي، ومستعرض الويب، الهاتف، تطبيق المراسلة النصية، والمزيد.

## إعداد روابط التطبيقات

إذا وُجد أكثر من تطبيق يمكن فتحه عندما تنقر فوق رابط-مثل منشور اجتماعي مشترك أو رابط وسائط-فقد تم مطالبتك باختيار التطبيق الذي تريد استخدامه. عندما تم مطالبتك بعد أن تكون قد نقرت فوق رابط، تُحدد تطبيقًا، ثم انقر فوق **دائمًا** لتعيين ذلك التطبيق على أنه التطبيق المفترض استخدامه. يمكنك أيضًا الذهاب إلى الإعدادات لترى الكيفية التي قد تم بها إعداد روابط التطبيقات لتطبيقات مختلفة وتغييرها.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > التطبيقات**.
2. انقر فوق **؛ > تهيئة التطبيقات > فتح روابط**.
3. انقر فوق التطبيق الذي تريد تهيئته، ثم انقر فوق **فتح الروابط المدعومة**.
4. حدد **الفتح باستخدام هذا التطبيق** لفتح التطبيق دائمًا دون مطالبتك عندما تنقر فوق رابط. يمكنك أيضًا اختيار ما إذا كان يتم مطالبتك دائمًا باختيار التطبيق أو عدم استخدام التطبيق نهائيًا لفتح الروابط.

## تعطيل تطبيق

قد يتم تشغيل التطبيقات في الخلفية، حتى إن كانت غير مستخدمة غالبًا، وتنزيل البيانات. إذا كان التطبيق لا يمكن إلغاء تنبئته، يمكنك تعطيله.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > التطبيقات**.
2. انقر على التطبيق ثم انقر على **تعطيل**.

يمكنك أيضًا الضغط مع الاستمرار على تطبيق على الشاشة الرئيسية أو شاشة التطبيقات، انقر فوق ⓘ، ثم انقر فوق **تعطيل**.





## تطبيقات HTC

### +Boost

استخدم +Boost لضبط أداء هاتفك وتحسين استهلاك البطارية وتنظيف الملفات غير الهامة وإدارة التطبيقات المثبتة على الهاتف. تعلم المزيد حول +Boost بزيارة الرابط التالي <http://www.htc.com/support/apps/boost-plus/>.

### HTC BlinkFeed


تابع أحدث الأخبار عن اهتماماتك HTC BlinkFeed. اختر أي المصادر مثل التواصل الاجتماعي أو الأخبار على الموجز. تعرف على المزيد حول HTC BlinkFeed بالانتقال إلى <http://www.htc.com/support/apps/blinkfeed/>.

### السمات HTC

السمات تجلب طريقة سهلة وسريعة لك لتخصيص هاتفك بالعناصر مثل الخلفيات والأصوات والرموز. تعرف على المزيد حول السمات بالانتقال إلى <http://www.htc.com/support/apps/themes>.

### HTC Sense Companion

HTC Sense Companion هو رفيق شخصي يتعلم منك دائماً، ومن الأشياء التي تقوم بها كل يوم. تعلم المزيد حول ما يمكن HTC Sense Companion أن يقدمه لك على الرابط التالي <http://www.htc.com/support/apps/sense-companion/>.

-  HTC Sense Companion يسترجع المعلومات من قواعد البيانات ومواقع الويب الخاصة بأطراف خارجية. شركة HTC ليست مسؤولة عن دقة مثل هذا المحتوى الخاص بطرف خارجي.
- لتلقي اقتراحات وتذكيرات بانتظام في HTC Sense Companion، يجب أن يكون هاتفك متصلاً بالإنترنت. يوصى بإبقاء اتصال بيانات الجوال لديك أو Wi-Fi دائماً قيد التشغيل.
- ستتم إضافة المزيد من الميزات من خلال تحديث نظام HTC أو تحديث التطبيق.

## البريد

تطبيق البريد هو المكان الذي يمكنك من خلاله قراءة وإرسال وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني من حساب بريد إلكتروني أو أكثر الذي قمت بإعداده على هاتفك. تعرف على المزيد حول البريد بالانتقال للرابطة <http://www.htc.com/support/apps/mail/>.

## الطقس


يمكنك استخدام عصير واجهة وتطبيق الطقس للتحقق من تنبؤات الطقس والطقس الحالي للأيام التالية. تعرف على المزيد حول الطقس بزيارة الموقع <http://www.htc.com/support/apps/weather/>.

## الساعة

احصل على المزيد من تطبيق الساعة أكثر من مجرد التاريخ والوقت. استخدم هاتفك كذلك لفحص التوقيت حول العالم وضبط المنبه أو حتى كساعة توقف. تعرف على المزيد حول الساعة بزيارة الموقع <http://www.htc.com/support/apps/clock/>.

## مسجل صوت


استخدم مسجل صوت لالتقاط المعلومات أثناء المحاضرات أو المقابلات الشخصية أو حتى لإنشاء السجل الصوتي الخاص بك.


1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **مسجل صوت** وانقر فوقه.
2. ثبت المايكروفون بالقرب من مصدر الصوت.
3. انقر فوق  لبدء تسجيل مقطع صوتي. يمكن أن يعمل

مسجل صوت في الخلفية بينما تقوم أنت بأمر أخرى على HTC U11، باستثناء عند فتح تطبيقات أخرى تستخدم وظائف الصوت كذلك.




4. انقر فوق  لإيقاف التسجيل.

لتشغيل المقطع الصوتي، انقر فوق .

لعرض مقاطع الفيديو المسجلة، انقر فوق . اضغط مع الاستمرار على مقطع صوتي لعرض خيارات المشاركة، وقم بضبطه كنغمة رنين والمزيد.

## تمكين تسجيل الصوت عالي الدقة


هل ترغب في تسجيلات شديدة الوضوح؟ قم بتسجيل الأصوات في صوت عالي الدقة.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **مسجل صوت** وانقر فوقه.
2. انقر فوق  > **الإعدادات** > **تنسيق الترميز**، وحدد **جودة عالية الدقة (FLAC)**.

# اتصالات الإنترنت


## تشغيل اتصال البيانات أو إيقاف تشغيله


يساعد إيقاف تشغيل اتصال البيانات على تحسين عمر البطارية وادخار المال الذي يتم إنفاقه على مصاريف البيانات.

أنت بحاجة لحزمة 4G/LTE لاستخدام شبكة 4G/LTE للمشغل الخاص بك للمكالمات الصوتية وخدمات البيانات. تحقق مع المشغل الخاص بك للحصول على التفاصيل. 

1. افتح لوحة الإعدادات السريعة بالكامل. راجع استخدام إعدادات سريعة في الصفحة ٣٦.

2. انقر فوق إطار **بيانات الجوال** لتشغيل اتصال البيانات أو إيقاف تشغيله.

إذا لم تر إطار **بيانات الجوال** في لوحة الإعدادات السريعة، فمرر اليسار لرؤية المزيد من الإطارات. 

إذا لم يكن لديك اتصال بيانات في وضع التشغيل ولم تكن متصلاً بشبكة Wi-Fi أيضاً، فلن تستقبل التحديثات التلقائية لبريدك الإلكتروني أو حسابات الشبكات الاجتماعية والمعلومات الأخرى المترجمة. 

## إدارة استخدام البيانات الخاصة بك

إذا كنت تستخدم السراح لبيانات محدودة، فمن الضروري الحفاظ على سجل النشاطات والتطبيقات التي تقوم عادة بإرسال البيانات واستقبالها، مثل تصفح الويب، ومزامنة حسابات الإنترنت، وإرسال البريد الإلكتروني أو مشاركة تحديثات الحالة.

ها هي بعض الأمثلة الأخرى:

- تدفق فيديوهات وموسيقى الويب
- تشغيل ألعاب الإنترنت
- تنزيل التطبيقات والحرائط والملفات
- تحديث التطبيقات لتحديث المعلومات والملاحظات
- تحميل الملفات وعمل نسخ احتياطي لها على حساب تخزين الإنترنت
- استخدام HTC U11 كقطعة اتصال Wi-Fi
- مشاركة اتصال بيانات المحمول عن طريق ربط عبر USB

لمساعدتك في توفير استخدام البيانات، قم بالاتصال بشبكة Wi-Fi كلما أمكن وقم بإعداد حسابات الإنترنت والبريد الإلكتروني بتقليل المزامنة.

## توفير البيانات

يساعدك توفير البيانات على الحد من تكلفة البيانات الخلوية الخاصة بك عن طريق تقييد استخدام بيانات الخلفية. يمكنك أيضًا ضبط التطبيقات لتمكين من الوصول دائمًا إلى اتصال البيانات—مثل تطبيق البريد الإلكتروني الخاص بك—ليتم تجاهله من قبل توفير البيانات.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
2. انقر فوق **المزيد > استخدام بيانات**.
3. انقر فوق **توفير البيانات** ثم انقر فوق مفتاح **تشغيل/إيقاف تشغيل** لتشغيله أو إيقاف تشغيله.
4. انقر فوق **البيانات غير المقيدة**، ثم انقر فوق مفتاح **تشغيل/إيقاف تشغيل** لتلك التطبيقات التي تود أن تظل لديك إمكانية الوصول لاتصال البيانات حتى لو كان توفير البيانات قيد التشغيل.

## تشغيل خدمة البيانات أثناء التجوال أو إيقاف تشغيلها

اتصل بالشبكات الشركة لمشغل شبكة الهاتف المحمول خاصتك والوصول إلى خدمات البيانات عندما تكون خارج نطاق تغطية مشغل شبكة الهاتف المحمول خاصتك.

استخدام خدمات البيانات أثناء التجوال قد يكون مكلفًا. راجع مع مشغل شبكة الهاتف المحمول أسعار تجوال البيانات قبل أن تستخدم تجوال البيانات.



1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
2. انقر فوق **شبكة الجوال**.
3. في طرز الهاتف ثنائي بطاقة SIM، انتقل إلى علامة تبويب بطاقة SIM التي تريد تعيينها.
4. انقر فوق **جوال البيانات** لتشغيل الخاصية أو إيقاف تشغيلها.

## الاحتفاظ بسجل استخدام البيانات

راقب استخدامك للبيانات للمساعدة في تجنب تجاوز البيانات المسموح بها شهريًا.

قد يختلف استخدام البيانات التي يتم قياسها من خلال هاتف HTC U11 عن استخدامك الفعلي ويكون أقل منها.



1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
2. انقر فوق **المزيد > استخدام بيانات**.
3. في الجزء العلوي ستشاهد شريطًا يعرض استخدام البيانات حتى الآن، ودورة استخدام البيانات، والمنبه، والتنذير، والحد، إذا تم تعيين أحدها. عند تشغيل بيانات الجوال، انقر فوق **حد إنذار البيانات > دورة استخدام بيانات التطبيق**، ثم اضبط يوم الشهر عند إعادة ضبط دورة الاستخدام. يبدأ هذا اليوم عادة من دورة الفاتورة.
4. انقر فوق مفتاح **تشغيل/إيقاف تشغيل** تعيين تحذير بشأن البيانات لتشغيله ثم انقر فوق **تحذير بشأن البيانات** لإدخال حجم استخدام البيانات الذي سيتم تنبيهك عنده. انقر فوق ▼ لتغيير الوحدة.
5. انقر فوق مفتاح **تشغيل/إيقاف تشغيل** تعيين حد البيانات لتشغيله ثم انقر فوق **حد البيانات** لإدخال استخدام البيانات الذي سيتم عنده تعطيل اتصالك بالبيانات تلقائيًا. انقر فوق ▼ لتغيير الوحدة.

## عرض استخدام البيانات للتطبيقات

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
2. انقر فوق **المزيد > استخدام بيانات**.

### 3. انقر فوق **استخدام بيانات التطبيقات.**

4. مرر الشاشة لأسفل لرؤية قائمة التطبيقات ومعلومات استخدام البيانات الخاصة بها.

5. انقر فوق تطبيق لمشاهدة المزيد من التفاصيل.

## اتصال Wi-Fi

لاستخدام إمكانية Wi-Fi، يلزم الوصول إلى شقة وصول لاسلكية أو "نقطة اتصال فعالة".

ستختلف قوة إشارة Wi-Fi وتوافرها وفقاً للأجسام، التي يجب أن تمر إشارة Wi-Fi خلالها (مثل البناءات أو الجدران بين الغرف).



### تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيله

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
2. انقر فوق مفتاح **Wi-Fi تشغيل/إيقاف تشغيل** لتشغيل Wi-Fi أو للإيقاف.
3. انقر **Wi-Fi** لمشاهدة قائمة بالشبكات اللاسلكية المكتشفة.

مرر لأسفل إلى أسفل الشاشة لرؤية الشبكات المحفوظة.



### الاتصال بشبكة Wi-Fi

1. تم بتشغيل Wi-Fi وتحقق من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة.  
راجع تشغيل **Wi-Fi** أو إيقاف تشغيله في الصفحة ١٣٣.
2. انقر فوق شبكة **Wi-Fi** التي تريد الاتصال بها.
3. إذا قمت باختيار شبكة مؤمنة، فأدخل مفتاح الشبكة أو كلمة المرور.
4. انقر فوق **اتصال**. سترى رمز **Wi-Fi** في شريط الحالة عند الاتصال.

### تسجيل الدخول في شبكة Wi-Fi العمومية تلقائياً (WISPr)

يمكنك ضبط HTC U11 على تسجيل الدخول تلقائياً للشبكات العامة Wi-Fi التي تستخدمها بانتظام. يوفر ذلك عليك مشاكل استخدام توثيق الويب لموفر Wi-Fi الويب في كل مرة تتصل بشبكتهم Wi-Fi. فقط أضف بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك لإعدادات WISPr (تجوال موفر خدمات الإنترنت اللاسلكية).

نقطة الوصول لشبكة Wi-Fi تحتاج لدعم منفذ ويب WISPr. راجع موفر شبكة Wi-Fi للتعرف على التفاصيل.



1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
2. إذا كان اتصال **Wi-Fi** في وضع إيقاف التشغيل، فانقر فوق مفتاح **Wi-Fi تشغيل/إيقاف تشغيل** لتشغيله.
3. انقر فوق **Wi-Fi**.
4. مرر لأسفل إلى أسفل الشاشة واضغط **تفضيلات Wi-Fi > إعدادات متقدمة**.
5. أسفل إعدادات WISPr، انقر على تسجيل الدخول التلقائي **تشغيل/إيقاف تشغيل** اضغط لتشغيله.
6. انقر فوق **إعدادات حساب WISPr > إضافة حساب جديد**.

7. أدخل اسم موفر الخدمة، واسم تسجيل الدحول (اسم المجال كاملاً)، وكلمة المرور.
8. انقر فوق **حفظ**. إذا كانت لديك صلاحية الوصول إلى شبكات Wi-Fi العمومية المتعددة، يمكن إضافة المزيد من الحسابات.
9. اتصل بشبكة Wi-Fi العامة.

في قائمة حسابات WISPr، اضغط مع الاستمرار على حساب لإزالته أو تحريره.



## التوصيل بـ VPN

تم إضافة الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs) حتى تتمكن من الاتصال والوصول إلى الموارد المتوفرة داخل شبكة محلية كشبكة شركتك أو منزلك. قبل أن تتمكن من توصيل HTC U11 بالشبكة المحلية الخاصة بك، قد يطلب منك:

- تثبيت شهادات الأمان.
  - إدخال اعتمادات تسجيل الدخول.
  - تم تنزيل تطبيق VPN المطلوب وتثبيته، إذا كنت متصلاً بشبكة شركة مؤمنة. اتصل بمدير الشبكة للحصول على التفاصيل.
- علاوة على ذلك، يجب أن يقوم الهاتف HTC U11 أولاً بإنشاء Wi-Fi أو اتصال بيانات قبل أن تتمكن من بدء الاتصال بشبكة افتراضية خاصة (VPN).


### إضافة اتصال شبكة افتراضية خاصة (VPN)

يجب أن تقوم أولاً بضبط رمز PIN أو كلمة المرور أو النمط الخاصة بقفل الشاشة قبل أن تتمكن من استخدام مخزن بيانات الاعتماد وإعداد شبكة VPN.



1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
2. اضغط على **المزيد > VPN**، ثم اضغط على **+**.
3. أدخل إعدادات VPN الخاصة وتم إعدادها وفقاً لتفاصيل الأمان التي حصلت عليها من مسؤول الشبكة.
4. انقر فوق **حفظ**.

### الاتصال بشبكة افتراضية خاصة (VPN)

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
2. انقر فوق **المزيد > VPN**.
3. انقر فوق شبكة VPN التي تريد الاتصال بها.
4. أدخل بيانات اعتماد تسجيل الدخول، ثم انقر فوق **اتصال**. عند الاتصال، تظهر أيقونة الاتصال بالشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)  في منطقة الإخطار بشريط الحالة.

لتقطع الاتصال مع اتصال الشبكة الافتراضية الخاصة VPN، انقر فوق اتصال الشبكة الافتراضية الخاصة VPN، ثم انقر فوق **قطع الاتصال**. يمكنك بعد ذلك فتح مستعرض الويب للوصول إلى الموارد مثل الإنترنت على شبكة شركتك.

## تثبيت شهادة رقمية

استخدم موفوقية العملاء والشهادات (CA) للشهادات الرقمية لتمكين HTC U11 من الوصول إلى شبكة افتراضية خاصة (VPN) أو شبكات Wi-Fi المؤمنة، وكذلك توفير المصادقة للخوادم الآمنة على الإنترنت. يمكنك الحصول على شهادة من مسئول النظام أو قم بتنزيلها من المواقع التي تتطلب مصادقة.



- يجب أن تقوم بضغط رمز PIN أو كلمة المرور الخاصة بفتح الشاشة قبل تثبيت شهادة رقمية.
- تتيح لك بعض التطبيقات مثل المستعرض الخاص بك أو عميل البريد الإلكتروني تثبيت الشهادات في التطبيق مباشرة. انظر تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

1. حفظ ملف الشهادة في المجلد الرئيسي في HTC U11 أو بطاقة التخزين الخاصة بك.
2. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على الإعدادات > الأمان.
3. اضغط على التشفير وبيانات الاعتماد > المتقدمة > التثبيت من بطاقة SD.
4. تصفح إلى الشهادة وحددها.



اضغط على ≡ لتصفح بطاقة التخزين.

5. أدخل اسمًا للشهادة وحدد كيفية استخدامها.
6. انقر فوق موافق.

## استخدام HTC U11 ك Wi-Fi نقطة اتصال

Sشارك اتصال البيانات الخاص بك مع الأجهزة الأخرى عن طريق تحويل HTC U11 إلى Wi-Fi نقطة اتصال.




- تحقق من أن اتصال البيانات في وضع التشغيل.
- يجب أن تكون لديك خطة بيانات مرتبطة بحسابك من موفر خدمة الهاتف المحمول الخاص بك لاستخدام هذه الخدمة. الأجهزة المتصلة بنقطة اتصال Wi-Fi تستخدم البيانات من خطة البيانات المشترك بها.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن الإعدادات وانقر فوقها.
  2. انقر المزيد > نقطة الاتصال والتوصيل > نقطة اتصال Wi-Fi محمولة.
  3. في أول مرة تشغيل نقطة اتصال Wi-Fi ستحتاج إلى إعدادها.
  4. أدخل اسم نقطة اتصال أو استخدم الافتراضي.
  4. أدخل كلمة مرور أو استخدم الافتراضي.
- كلمة المرور هي المفتاح الذي يحتاجه الأشخاص الآخرون لإدخاله في أجهزتهم حتى يتمكنوا من الاتصال واستخدام HTC U11 كوجه لاسلكي.

5. انقر **إدارة المستخدمين** لتحديد عدد المستخدمين الذين سيتم ربطهم Wi-Fi بنقطة الاتصال الخاصة بك.

6. انقر فوق مفتاح نقطة اتصال Wi-Fi **مجمولة تشغيل/إيقاف تشغيل** لتشغيلها.

HTC U11 جاهزًا للاستخدام Wi-Fi كنقطة اتصال عندما ترى  على شريط الحالة.

للمساعدة في تقليل مخاطر الأمان، استخدم إعدادات الأمان الافتراضية وقم بتعيين كلمة مرور قوية وفريدة.



## مشاركة اتصال الإنترنت بهاتفك باستخدام ربط USB

لا يوجد اتصال إنترنت متاح للكمبيوتر الخاص بك؟ لا توجد مشكلة. استخدم اتصال بيانات HTC U11 للاتصال بالإنترنت.

- للتأكد أن برامج تشغيل USB الخاصة بـ HTC U11 are محدثة، قم بتثبيت أحدث إصدار من HTC Sync Manager على الكمبيوتر الخاص بك.
- قد تحتاج إلى إضافة ربط USB إلى خطة البيانات الخاصة بك، وقد تفرض عليك تكاليف إضافية. اتصل بمزود خدمة الجوال لمعرفة التفاصيل.
- تأكد من تشغيل بيانات المحمول.



1. قم بتوصيل HTC U11 بالكمبيوتر باستخدام كابل USB من نوع C المرفق.
2. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات** وانقر فوقها.
3. اضغط على **المزيد > نقطة الاتصال والربط > ربط USB**.
4. انقر فوق مفتاح **تشغيل/إيقاف تشغيل** ربط USB.



# مشاركة لاسلكية

## ما هو HTC Connect؟

مع HTC Connect، يتدفق الفيديو أو الموسيقى لاسلكيًا من هاتفك إلى الساعات أو التلفاز لديك فقط بالتمرير لأعلى على الشاشة باستخدام 3 أصابع. تعرف على المزيد حول HTC Connect وما هي الأجهزة التي يمكن للهاتف التوصل بها بزيارة الموقع <http://www.htc.com/support/apps/htc-connect/>.

## تشغيل البلوتوث أو إيقاف تشغيله

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم ابحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
2. انقر فوق مفتاح البلوتوث **تشغيل/إيقاف تشغيل** لتشغيل اتصال البلوتوث وإيقاف تشغيله.
3. انقر **بلوتوث** لمشاهدة قائمة بالأجهزة المتاحة.

إيقاف التشغيل البلوتوث في حالة عدم استخدامه للحفاظ على طاقة البطارية أو في الأماكن التي يحظر فيها استخدام جهاز لاسلكي على متن الطائرات وفي المستشفيات مثلًا.



## توصيل سماعة رأس البلوتوث

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعة رأس استريو البلوتوث A2DP أو التحدث دون استخدام الأيدي باستخدام سماعة رأس البلوتوث متوافقة مع الهاتف.

قبل توصيل سماعة الرأس، يجب أن تجعلها قابلة للاكتشاف حتى يتمكن هاتف HTC U11 من العثور عليها. ارجع إلى دليل سماعة الرأس للحصول على تفاصيل.



1. قم بتشغيل البلوتوث وتحقق من قائمة الأجهزة المتاحة.
2. إذا كنت لا ترى سماعة الرأس الخاصة بك مدرجة، فانقر فوق **بحث عن أجهزة** لتحديث القائمة.
3. انقر فوق اسم سماعة الرأس الخاصة بك في قسم الأجهزة المتاحة. يقترن هاتف HTC U11 مع سماعة الرأس وتظهر حالة اتصال سماعة الرأس في جزء الأجهزة المقترنة.
4. إذا طُلب منك إدخال رمز مرور، فجرب 0000 أو 1234، أو ارجع إلى المراجع الخاصة بسماعة الرأس لمعرفة رمز المرور.


## إعادة توصيل سماعة رأس البلوتوث

عادة ما يمكنك إعادة توصيل ساعة الرأس بسهولة من خلال تشغيل البلوتوث بهاتف HTC U11. ثم تشغيل ساعة الرأس. ورغم ذلك، قد تحتاج إلى توصيل ساعة الرأس يدويًا إذا تم استخدامها مع جهاز البلوتوث آخر.

1. تم بتشغيل البلوتوث وتحقق من قائمة الأجهزة المقترنة.  
راجع تشغيل البلوتوث أو إيقاف تشغيله في الصفحة ١٣٧.
2. انقر فوق اسم ساعة الرأس في قسم الأجهزة المقترنة.
3. إذا طُلب منك إدخال رمز مرور، فجرب 0000 أو 1234 أو ارجع إلى المراجع الخاصة بساعة الرأس لمعرفة رمز المرور.


إذا كان لا يزال بإمكانك إعادة توصيل ساعة الرأس، فاتباع الإرشادات الموضحة في إلغاء الإقران مع جهاز البلوتوث في الصفحة ١٣٨، ثم اتباع الخطوات الموضحة في توصيل ساعة رأس البلوتوث في الصفحة ١٣٧.

## إلغاء الإقران مع جهاز البلوتوث

1. تم بتشغيل البلوتوث وتحقق من قائمة الأجهزة المقترنة.  
راجع تشغيل البلوتوث أو إيقاف تشغيله في الصفحة ١٣٧.
2. في قسم الأجهزة المقترنة، انقر فوق  بجانب الجهاز لإلغاء الإقران.
3. انقر فوق **إلغاء الإقران**.

## تلقي الملفات باستخدام البلوتوث

يتيح لك HTC U11 استقبال مجموعة مختلفة من الملفات باستخدام البلوتوث، وذلك يشمل الصور ومعلومات جهات الاتصال والمستندات مثل ملفات PDF.

وارجع إلى مراجع الجهاز لمعرفة الإرشادات الخاصة بإرسال المعلومات عبر البلوتوث. 

1. تم بتشغيل البلوتوث.  
راجع تشغيل البلوتوث أو إيقاف تشغيله في الصفحة ١٣٧.
2. من الجهاز المرسل، تم بإرسال ملف واحد أو أكثر إلى HTC U11.
3. قبل طلب الإقران في HTC U11 وفي الجهاز المستقبل، إذا طلب منك، قد يطلب منك أيضًا إدخال نفس رمز المرور أو أكد على رمز المرور تلقائي الإنشاء في الجهازين. ستحصل بعد ذلك على طلب مصادقة البلوتوث.
4. انقر فوق **إقران**.
5. عندما يتلقى HTC U11 إخطارًا بطلب نقل ملف، مرر لوحة الإخطارات لأسفل، ثم انقر فوق **قبول**.
6. عند نقل ملف، يتم عرض إخطار. مرر لوحة الإخطارات لأسفل، ثم انقر فوق الإخطار المرتبط.
7. انقر فوق ملف مستلم لعرضه.


## استخدام NFC

مع وظيفة NFC الداخلية (اتصال المجال القريب) في HTC U11، يمكنك مشاركة المحتوى لجهاز جوال آخر مزود بوظيفة NFC على الفور.

قد يختلف توفر NFC حسب طراز الهاتف، والمنطقة، والبلد.



أرسل صفحات الويب، والصور، ومعلومات جهة الاتصال، والمزيد فقط بالضغط مع الاستمرار على HTC U11 والجزء الخلفي للجهاز الآخر في ظهر جهازك.

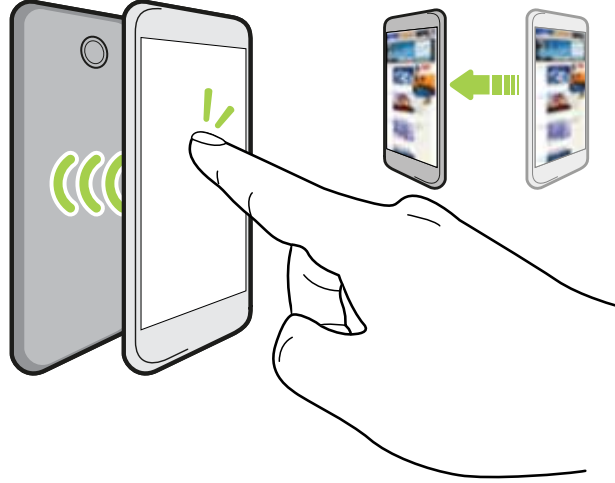


يمكنك أيضًا استخدام NFC للدفع بدون اتصال. يعتمد توفر دفع NFC على متى يبدأ مشغل المحمول في تشغيل الخدمة. اتصل بمشغل شبكة هاتفك الجوال لمعرفة التفاصيل.


### تشغيل NFC أو إيقاف تشغيله

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انبحث عن **الإعدادات** وانقر فوقها.
2. انقر فوق **المزيد**، ثم انقر فوق مفتاح التبديل **NFC تشغيل/إيقاف تشغيل** لتشغيله أو لإيقاف تشغيله.

## مشاركة المحتوى من خلال وظيفة Beam

تأكد من فتح كلا الجهازين وتشغيل وظيفة اتصالات المجال القريب (NFC) عليهما. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على خيار **Android Beam™**، فتأكد من تشغيله عليه. 

1. أثناء عرض المحتوى الذي تريد مشاركته، أمسك بهاتف **HTC U11** والهاتف الآخر مع توجيه الظهر إلى الظهر.

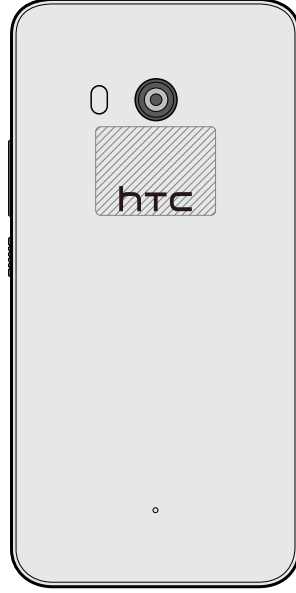

تأكد أن منطقة **NFC** (الجزء المظلل) في **HTC U11** ومنطقة **NFC** في الهاتف الآخر قريبة من بعضها البعض. جرب عن طريق نقل الهواتف بشكل خفيف حتى يتم عمل اتصال.

2. عندما يهتز هاتف **HTC U11**، فانقر فوق الشاشة لإرسال المحتوى إلى الجهاز الآخر.

يظهر المحتوى المشاؤك على الشاشة الأخرى. بالنسبة لبعض العناصر التي قمت بمشاركتها (مثل معلومات جهة اتصال)، ستظهر تعليقات إضافية حول كيفية حفظ العنصر على الجهاز المستلم.

# الإعدادات العامة

## وضع عدم الإزعاج

قم بتشغيل وضع عدم الإزعاج لحظر الإخطارات المرئية وكتم الصوت وإيقاف الاهتزاز.

1. ياصبعين، قم بالتمرير لأسفل من أعلى الشاشة لفتح الإعدادات السريعة.



2. اضغط على **⊖** للتبديل بين تشغيل وضع عدم الإزعاج وإيقاف تشغيله. اسحب إلى الشاشة التالية، إذا لزم الأمر في لوحة الإعدادات السريعة لمشاهدة الرمز.

## حظر الإخطارات أو كتمها

حظر الإخطارات المرئية مثل الإخطارات المنبثقة أو كتم صوت الإخطار.

1. انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق **الصوت والإخطارات > عدم الإزعاج**.

2. انقر فوق **الإخطارات**، ثم اختر خيار:

- **لا صوت من الإخطارات:** يكتم صوت الإخطار لكنه ما يزال يعرض الإخطارات المرئية.
- **لا إعدادات مرئية ولا صوت من الإخطارات:** يمنع ظهور الإخطارات المرئية ويكتم صوتها.
- **مخصصة:** يتيح لك تخصيص السلوك عند تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.

## إعداد استثناءات للسماح بتجاوز وضع عدم الإزعاج

قم بإعداد استثناءات حتى يمكنك تجاوز وضع عدم الإزعاج وتظل قادرًا على تلقي المكالمات والرسائل وغير ذلك.

1. انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق **الصوت والإخطارات > عدم الإزعاج**.

2. ضمن الاستثناءات، حدّد الخيارات التي تريد السماح بها لتجاوز وضع عدم الإزعاج.

بالنسبة للمكالمات والرسائل، اختر ما إذا كنت تريد استقبالها من أي شخص أو جهات الاتصال الخاصة بك فقط أو جهات الاتصال المفضلة أو جهات الاتصال المعتمدة.

إذا اخترت تلقي المكالمات والرسائل من جهات الاتصال المعتمدة، فانقر فوق **إدارة جهات الاتصال المعتمدة**. ثم انقر فوق **+** لتحديد جهات الاتصال التي يمكنها تجاوز وضع عدم الإزعاج.



## إعداد موعد خاصية عدم الإزعاج

حدّد موعدًا لتشغيل خاصية عدم الإزعاج تلقائيًا. على سبيل المثال، يمكنك إعداده لتشغيل أثناء اجتماع أسبوعي.

1. انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق **الصوت والإخطارات > عدم الإزعاج**.
2. ضمن الموعد، انقر فوق **التشغيل التلقائي من > إضافة قاعدة**.
3. حدد ما إذا كنت ستضع قاعدة على وقت أو حدث، أدخل اسمًا للقاعدة، ثم انقر فوق **إضافة**.
4. قم بتخصيص الإعدادات للقاعدة.

قاعدة	الإعدادات
<b>الوقت</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ اضبط الأيام.</li> <li>■ اضبط أوقات البدء والانهاء.</li> </ul> <p>يمكنك أيضًا الاختيار ما إذا كنت ستتيح للقاعدة بالتوقف إما عند وقت انتهائها أو بالتنبيه التالي الذي ضبطته.</p>
<b>الوضع الحالي</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ حدد تقويمًا تريد إعداد القاعدة لأجله.</li> <li>■ اضبط حالةً لنوع الرد.</li> </ul>

يمكنك التبديل بين تشغيل الحدث أو قاعدة الوقت التي قمت بإنشائها أو إيقاف تشغيلها. انقر فوق القاعدة، ومن ثم انقر فوق مفتاح **تشغيل/إيقاف تشغيل** استخدام القاعدة.



## تشغيل إعداد الموقع وإيقاف تشغيله

عند تشغيل إعداد الموقع، يمكنك الحصول على معلومات مثل المطاعم القريبة واقتراحات طريق القيادة استنادًا إلى موقعك الحالي.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على **الإعدادات > الموقع**.
2. انقر فوق مفتاح **تشغيل/إيقاف تشغيل استخدام الموقع** للتبديل بين تشغيل خدمات الموقع أو إيقاف تشغيلها.

إذا قمت بإيقاف تشغيل إعداد الموقع، لن تتمكن التطبيقات والخدمات من تحديد موقع جهازك، ولكن ما يزال بإمكانك الحصول على النتائج والإعلانات المحلية استنادًا إلى عنوان IP لجهازك.



## تشغيل أو إيقاف تشغيل العرض الذكي

حينما ترفع هاتفك عندما لا تكون الشاشة قيد التشغيل، فإنها تعمل وتعرض العرض الذكي الذي يمنحك لمحة سريعة للتاريخ والوقت وحالة البطارية وأيقونات الاخطارات. يمكنك تشغيل هذه الخاصية أو إيقاف تشغيلها في الإعدادات.

عند سفرك، يمكن للعرض الذكي توضيح موقعك الحالي ومنطقة التوقيت المحلي عند تفعيل خاصية السفر. لمزيد من التفاصيل، راجع إعدادات وضع السفر في الصفحة ٣٧.




1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على **الإعدادات > العرض والإيماءات والأزرار**.
2. انقر فوق **متقدم**.
3. إمس العرض الذكي **تشغيل/إيقاف تشغيل** لتشغيل الخاصية أو إيقاف تشغيلها.

## وضع الطيران

عند تمكين وضع الطائرة، يتم إيقاف تشغيل جميع وحدات الاتصال اللاسلكي بالهاتف HTC U11، بما في ذلك وظيفة الاتصال وخدمات البيانات والبلوتوث وWi-Fi. وعند تعطيل وضع الطائرة، يتم تشغيل وظيفة الاتصال مرة أخرى واستعادة حالة البلوتوث وWi-Fi السابقة.

- يمكنك يدويًا تشغيل البلوتوث وWi-Fi بعد تمكين وضع الطائرة.
- عند تشغيل ربط USB، يؤدي تمكين وضع الطائرة إلى إيقاف تشغيله. سوف تحتاج إلى تشغيل ربط USB يدويًا بعد تعطيل وضع الطائرة.

نفذ أي مما يلي لتشغيل وضع الطيران أو إيقاف تشغيله:

- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة ثم اضغط على **وضع الطائرة**.
  - بإصبعين، قم بالتمرير لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة إعدادات سريعة. انقر فوق إطار **وضع الطائرة** لتشغيل وضع موفر الطائرة أو إيقاف تشغيله.
- عند تمكين وضع الطائرة، يتم عرض الرمز الخاص به  في شريط الحالة.

## التدوير التلقائي للشاشة

لا تدعم كل التطبيقات ميزة التدوير التلقائي.

1. بإصبعين، قم بالتمرير لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة إعدادات سريعة.
2. اضغط على إطار **تدوير تلقائي / صورة شخصية** للتبديل بين الوضعين.

## إعداد متى يتم إيقاف تشغيل الشاشة

بعد فترة من عدم النشاط، ستطفئ الشاشة لتوفير طاقة البطارية. يمكنك ضبط وقت الحمول قبل أن تطفئ الشاشة.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على **الإعدادات > العرض والإيماءات والأزرار**.
2. انقر فوق **متقدم**.
3. انقر فوق **مهلة الشاشة**، ثم اضغط على الوقت قبل إيقاف تشغيل الشاشة.

## سطوع الشاشة

يمكن ضبط مستوى سطوع الشاشة تلقائيًا أو يدويًا.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على **الإعدادات > العرض والإيماءات والأزرار**.
  2. استخدم **السطوع التلقائي** لتعديل سطوع الشاشة حسب الإضاءة المحيطة. يتم تشغيل هذه الخاصية كضبط افتراضي.
  3. إذا كنت ترغب في تعديل إضاءة الشاشة يدويًا، انقر فوق زر تشغيل/إيقاف تشغيل **السطوع التلقائي** لإيقاف تشغيلها.
3. **إلى مستوى السطوع**. ثم اسحب شريط التمرير.

يقوم هذا بضبط أعلى مستوى سطوع للسطوع التلقائي إذا كانت هذه الخاصية قيد التنغيم أو تسمح لك بضبط مستوى سطوع الشاشة يدويًا إذا كانت الخاصية في وضع إيقاف التشغيل.

## وضع المساء

اضبط الشاشة من الأزرق للون أكثر دفئًا للمساعدة تقليل إجهاد العين عند عرضها في الليل.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على **الإعدادات > العرض والإيماءات والأزرار**.
2. انقر فوق **وضع المساء > المتقدم**، ثم فوق **الموعد** لتعيين موعد عند تشغيل الخاصية.
3. انقر فوق **التشغيل حتى** \_\_\_\_\_.
4. بتشغيل وضع المساء اصعب شريط التمرير لضبط درجة حرارة اللون. سحب شريط التمرير الكثافة إلى اليمين يؤدي إلى المزيد من الضوء الأزرق.



انقر فوق **تشغيل/إيقاف تشغيل** لتبديل هذه الخاصية في الحال.

## ضبط حجم العرض

إعادة ضبط حجم العناصر والمخطوط على الشاشة لتتم مشاهدتها بشكل أسهل.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على **الإعدادات > العرض والإيماءات والأزرار**.
2. انقر فوق **متقدم > حجم الشاشة**.
3. اضغط **+** أو **-**، أو اصعب أشرطة التمرير لزيادة أو خفض حجم المخطوط أو العناصر على الشاشة.



حرك اللمسار أو اليمين فوق معاينة لرؤية كيف تؤثر التغييرات على مختلف عناصر الشاشة.

## اهتزاز وأصوات اللمس

بعض الناس يحبون تعليقات الصوت أو الاهتزاز عند لمس الشاشة، والبعض لا يحب ذلك. يمكنك تشغيل أنواع مختلفة من الاهتزاز وأصوات اللمس على هاتف HTC U11.

- نغمت اللمس عند النقر على لوحة قرص الهاتف
- أصوات اللمس عند النقر على عناصر على الشاشة
- أصوات قفل الشاشة
- أصوات السحب للتحديث
- الاهتزاز عند الضغط على أزرار التنقل
- اهتزاز وصوت اللمس عند النقر على لوحة المفاتيح

### تشغيل اهتزاز وأصوات اللمس أو إيقاف تشغيلها

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > الصوت والإخطار**.
2. انقر فوق **متقدم**.
3. تحت الأصوات والاهتزازات الأخرى، حدد الخيارات التي تود تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.




## إيقاف تشغيل اهتزاز وأصوات لوحة المفاتيح

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > اللغة ولوحة المفاتيح**.
2. إمس لوحة المفاتيح الافتراضية > إصدار General > TouchPal - HTC Sense إعدادات.
3. على شاشة الإعدادات العامة قم بأحد الإجراءات التالية:
  - انقر فوق **صوت ضغطة الزر**، قم بإلغاء تحديد **مستوى صوت النظام**، ثم اسحب شريط التمرير بالكامل إلى اليسار لإيقاف تشغيل أصوات لوحة المفاتيح.
  - انقر فوق **اهتزاز ضغطة الزر**، قم بإلغاء تحديد **الإعداد الافتراضي للنظام**، ثم اسحب شريط التمرير بالكامل إلى اليسار لإيقاف تشغيل اهتزاز لوحة المفاتيح.
4. انقر فوق **موافق**.

## تغيير لغة العرض

يؤدي تغيير اللغة إلى تعديل تصميم لوحة المفاتيح، وصيغة التاريخ والوقت، والمزيد. يمكنك اختيار لغات عديدة وتحديد لهجات معينة حتى يتم عرض التطبيقات المزودة بمحتوى مترجم بشكل صحيح.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > اللغة ولوحة المفاتيح**.
2. انقر فوق **اللغات**. اللغة الأولى في القائمة هي لغة العرض الافتراضية.
3. انقر فوق **إضافة لغة** لإضافة لغة أخرى إلى القائمة، ومن ثم حدد النوع الإقليمي للغة.

يمكنك أيضًا الضغط مع الاستمرار على  بجانب اللغة التي تريدها، واسحبها إلى بداية القائمة لتعيينها كلغة العرض لديك.



4. لإزالة لغات من القائمة، انقر فوق **إزالة** ومن ثم حدد اللغات التي تريد إزالتها.

## وضع القفاز


قم بتشغيل وضع القفاز بحيث تستجيب شاشة اللمس بشكل أكثر دقة عند ارتداء القفازات.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على **الإعدادات > العرض والإيماءات والأزرار**.
  2. إمس وضع القفاز **تشغيل/إيقاف** بدل للتشغيل.
- عند تشغيل وضع القفاز، ستكون قادرًا على مشاهدة أين فُقرت على شاشة اللمس.

# إعدادات الأمان

## تعيين رقم تعريف شخصي لبطاقة nano SIM

يمكنك المساعدة في حماية بطاقة nano SIM بتعيين رقم تعريف شخصي (PIN).

تأكد من حصولك على رمز PIN الافتراضي الذي يوفره مشغل شبكة الهاتف المحمول قبل المتابعة. 

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على **الإعدادات > الأمان**.
2. انقر فوق **متقدمة**.
3. وفقاً لطراز الهاتف، قم بالتالي:
  - **طراز ببطاقة SIM واحدة:** انقر فوق **تأمين شريحة SIM**.
  - **طراز بطاقة SIM مزدوجة:** حدد أي بطاقة تريد تعيين رمز PIN لها.
4. انقر فوق **تأمين بطاقة SIM**، وأدخل رمز PIN الافتراضي للبطاقة، ثم انقر فوق **موافق**.
5. انقر فوق زر **إيقاف/تشغيل** تأمين SIM لتشغيله. أدخل رمز PIN الافتراضي للبطاقة، ثم انقر فوق **موافق**.
6. لتغيير رمز PIN الخاص بالبطاقة، انقر فوق **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM**.

## استعادة بطاقة nano SIM تم حظرها

في حالة إدخال رمز PIN غير الصحيح لمرات أكثر من أقصى عدد مسموح به من المحاولات، ستصبح البطاقة "مقفلة بمفتاح PUK".

وستحتاج إلى مفتاح إلغاء حظر رقم التعريف الشخصي (PUK) لاستعادة إمكانية الوصول إلى HTC U11. اتصل بمشغل شبكة هاتفك الجوال لمعرفة هذا الرمز.

1. عند التشغيل، أدخل رمز PUK ثم انقر فوق **التالي**.
2. أدخل رمز PIN الذي تريد استخدامه، ثم انقر فوق **التالي**.
3. أدخل رمز PIN الجديد مرة أخرى، ثم انقر فوق **موافق**.


## إعداد قفل شاشة


ساعد في حماية معلوماتك الشخصية وساعد في منع الآخرين من استخدام هاتف HTC U11 بدون الحصول على إذنك.

اختر ضبط نمط قفل شاشة، أو رمز PIN رقمي، أو طرق أخرى لقفل هاتفك. سيطلب منك إلغاء قفل الشاشة في كل مرة يتم فيه تشغيل HTC U11 أو عندما يكون في وضع الخمول لفترة زمنية محددة.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على **الإعدادات > الأمان**.
2. تحت أمان الجهاز، اضغط على **قفل الشاشة**.

3. حدد خيار قفل الشاشة وقم بإعداد قفل الشاشة.

4. من شاشة **قفل الشاشة**، انقر فوق  > **التأمين التلقائي**، ثم حدد وقت الحمول قبل أن تقفل الشاشة.

إذا قمت بإعداد نطق قفل الشاشة ولا ترغب في أن يظهر النطق على الشاشة أثناء رسمة، انقر فوق  وانقر فوق مفتاح **تشغيل/إيقاف تشغيل** جعل النطق مرئيًا لإيقاف تشغيله.



## إعداد القفل الذكي

استخدم القفل الذكي كطريقة بديلة لفتح هاتفك، في حالة نسيت كلمة المرور الخاصة بك، أو رقم التعريف الشخصي أو الخط. قم بتعيين قفل ذكي لفتح هاتفك عندما يتعرف الهاتف على وجهك أو صوتك.

يمكنك أيضًا إبقاء هاتفك مفتوحًا في مواقف معينة، مثل عندما يكون الهاتف معك أو عندما تكون بموقع آمن.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على **الإعدادات** > **الأمان**.

2. انقر فوق **القفل الذكي**.


يجب أن يكون لديك قفل للشاشة قبل أن تتمكن من استخدام القفل الذكي. إذا لم تقم بإعداد قفل للشاشة، اضغط على **قفل الشاشة**. هذه ستكون طريقة تأمين الشاشة البديلة.




3. قم بتأكيد تأمين الشاشة.

4. اختر إما أن تفتح هاتفك من خلال التعرف الصوتي أو الوجهي، أو الاحتفاظ بالهاتف مفتوحًا عندما:

- عند حملك للهاتف
- عندما تكون بموقع آمن مثل بيتك أو مكتبك
- الهاتف متصل بجهاز موثوق مثل ساعة البلوتوث الخاصة بك أو نظام السيارة

5. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة ثم اضغط على  للرجوع إلى شاشة التأمين.

6. تحت أمان الجهاز، اضغط على  على **قفل الشاشة**، اضغط على **التأمين التلقائي** ثم حدد زمن الحمول قبل إغلاق الشاشة.

للمساعدة في جعل القفل الذكي أكثر موثوقية وأكثر أمانًا عند استخدام التعرف على الوجه يمكنك توجيه هاتف HTC U11 للتعرف على الوجوه في مواقف مختلفة، مثل عند ارتداء النظارات أو لحية رياضية.

انقر فوق **قفل ذكي**، لتأكيد شاشة القفل، ثم انقر فوق **وجه موثوق** > **تحسين تطابق الوجه**. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

## إيقاف تشغيل شاشة القفل

هل تفضل ألا تضطر إلى فتح هاتفك في كل مرة تمسكه فيها؟ يمكنك إيقاف تشغيل شاشة القفل في الإعدادات.

يُنصح بوجود قفل للشاشة للمساعدة في حماية هاتفك من الوصول غير المرغوب فيه.



1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم اضغط على **الإعدادات** > **الأمان**.

2. تحت أمان الجهاز، اضغط على **قفل الشاشة**.

3. قم بإدخال قفل الشاشة الخاص بك أو تأكيده، ثم انقر فوق **لا يوجد** > **نعم**، **إزالة**.

لتشغيل شاشة القفل مرة أخرى، اضغط على **قفل الشاشة** مرة أخرى لضبط القفل.

# إعدادات إتاحة الوصول

## مزايا إمكانية الدخول

يتوفر الهاتف HTC U11 مع مجموعة من المزايا والإعدادات التي تسمح بالوصول السهل واستخدام التطبيقات والوظائف.

### تحسين إمكانية قراءة الشاشة

إذا كانت الرؤية ضعيفة، فيمكنك الاستفادة من هذه المزايا للمساعدة في تحسين إمكانية قراءة الشاشة.

- تم زيادة حجم الخط والعرض، استخدم عكس اللون وتصحيح اللون، أو تمكين النص عالي التباين باستخدام إعدادات إتاحة الوصول.
- تم بتشغيل إيماءات التكبير. راجع تشغيل إيماءات التكبير أو إيقاف تشغيلها في الصفحة ١٤٩.
- تم بتشغيل التدوير التلقائي للشاشة. راجع التدوير التلقائي للشاشة في الصفحة ١٤٣.

### تحسين الصوت

في حال كنت تعاني من صعوبة في السمع، فإن هذه الميزات المتعلقة بالصوت تجعل الاستماع إلى HTC U11 أوضح وأكثر قابلية للفهم.

يمكنك العثور على هذه الخيارات في إعدادات الوصول لهاتفك. لمزيد من المعلومات، راجع إعدادات إتاحة الوصول في الصفحة ١٤٩.



- استخدم TalkBack لسراخ تعليقات صوتية حول ما تفعله على هاتفك. راجع TalkBack في الصفحة ١٤٩.
- تم بتكبير التحديد للتحدث بحيث تتمكن هاتفك من التحدث إلى العناصر المحددة على الشاشة مثل النصوص والصور.
- عند استخدام ساعات الرأس، يمكنك التحكم في توازن الصوت أو تمكين الصوت الأحادي عند استخدام ساعة رأس فردية.
- تم بتشغيل رسالة تذكير غير مقروءة بشأن الإخطار بحيث يقوم هاتفك بتشغيل صوت أو بالاهتزاز على فترات محددة عندما يكون لديك إخطار غير مقروء.

### استخدام صوتك

يمكنك استخدام صوتك لتنفيذ إجراء على هاتف HTC U11.

- ابحث عن معلومات على الويب باستخدام Google Assistant.
- أدخل النص باستخدام صوتك. راجع إدخال النصوص عن طريق النطق في الصفحة ٤٥.
- تم بإعداد مساعد رقمي شخصي أو خدمة صوتية قائمة على السحابة التي تؤدي وظائف معينة وتوفر المعلومات من خلال الأوامر الصوتية.

### استخدم Motion Launch

Motion Launch يدمج حركة وإيماءة أصعب لأداء إجراء مثل إيقاف HTC U11 من وضع السكون أو تشغيل الكاميرا. للحصول على التفاصيل، راجع Motion Launch في الصفحة ٤٠.

## إعدادات إتاحة الوصول

استخدم هذه الإعدادات لتشغيل أو إيقاف وظائف أو خدمات الوصول. عند الانتهاء من تنزيل أداة وصول وتثبيتها، مثل قارئ شاشة يوفر تأثيراً صوتياً، يمكنك أيضاً التحكم فيها باستخدام هذه الإعدادات.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > الوصول**.

2. انقر أو حدد الإعدادات التي تريدها.

## تشغيل إيماءات التكبير أو إيقاف تشغيلها

إذا كنت تعاني من ضعف بصري أو تريد الحصول على رؤية أقرب لما هو معروض على الشاشة، استخدم إيماءات الإصبع لتكبير أجزاء من شاشة الهاتف.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > الوصول**.

2. انقر فوق **التكبير**.

3. انقر فوق **التكبير بالنقر ثلاث مرات أو التكبير باستخدام الزر**، ثم اقرأ الإرشادات الخاصة بكيفية استخدامها للتكبير أو التصغير أو استمع إليها.

4. انقر فوق مفتاح **تشغيل/إيقاف تشغيل** لتشغيل إيماءة التكبير أو إيقاف تشغيلها.

يمكنك تشغيل كلا النوعين من إيماءات التكبير.



## TalkBack

استخدم TalkBack إذا احتجت إلى تصفح HTC U11 عن طريق التعليقات المنطوقة. عندما تلمس الشاشة، يهتز HTC U11 ويعطيك استجابة مسموعة بحيث تعرف ما تلمسه.

ليست جميع اللغات مدعومة.



## تشغيل TalkBack

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > الوصول**.

2. انقر **TalkBack** ثم انقر على مفتاح **تشغيل/إيقاف تشغيل**.

3. اقرأ العناصر والميزات في هاتفاك التي سيتمكن TalkBack من الوصول إليها، ثم انقر فوق **موافق**.

4. استمع خلال البرنامج التعليمي الذي يشرح كيفية استخدام TalkBack.

TalkBack يعمل بشكل أفضل إذا قمت بإيقاف التدوير التلقائي للشاشة.



## تشغيل أو إيقاف الاستكشاف باللمس

يسمح الاستكشاف باللمس لهاتف HTC U11 بالاستجابة لإيماءات TalkBack ولمسات الشاشة بتعليقات صوتية. يتم تمكين الاكتشاف باللمس عندما تقوم بتشغيل TalkBack.

الخطوات الوارد أدناه موصوفة باستخدام الإيماءات العادية. استخدم إيماءات TalkBack المطابقة إذا كان لديك TalkBack يعمل بالفعل.

اتبع هذه الخطوات إذا كنت تريد إيقاف تشغيل الاستكشاف باللمس:

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > الوصول**.
  2. انقر فوق TalkBack. ثم انقر فوق **الإعدادات**.
  3. ضمن التنقل، انقر فوق مفتاح **تشغيل/إيقاف تشغيل** بجوار **الاستكشاف باللمس**، ثم انقر فوق **موافق**.
- عندما يتم تعطيل الاستكشاف باللمس، لن يستجيب هاتف HTC U11 بعد ذلك لإيماءات TalkBack أو التحدث عند لمس الشاشة.

## استخدام إيماءات TalkBack

عند تشغيل TalkBack والاستكشاف باللمس، يتم استبدال إيماءات الممس المنظمة بإيماءات TalkBack.

قد لا تكون إيماءات HTC مثل التمرير بثلاثة أصابع متاحة عند تمكين إيماءات TalkBack.

تم بأي مما يلي:

من أجل	قم بذلك
افتح عنصر	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. اسحب إصبعك على الشاشة للبحث عن عنصر وتحديد.</li> <li>2. انقر مرتين في أي مكان على الشاشة لفتح العنصر.</li> </ol>
تحريك عنصر	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. اسحب إصبعك على الشاشة للبحث عن العنصر.</li> <li>2. انقر مرتين في أي مكان على الشاشة لكن لا ترفع إصبعك عند اللمسة الثانية.</li> <li>3. اسحب العنصر إلى منطقة جديدة ثم ارفع إصبعك.</li> </ol>
التمرير عبر الشاشة	استخدم إصبعين للتمرير لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو اليمين.
إلغاء قفل الشاشة المقفلة	استخدم إصبعين للتمرير لأعلى من أسفل الشاشة.
افتح لوحة الإخطارات	استخدم إصبعين للتمرير لأسفل من أعلى الشاشة.

## تعيين اختصارات TalkBack

TalkBack به إيماءات قابلة للتخصيص يمكن استخدامها لفتح لوحة الإخطارات ومشاهدة آخر التطبيقات والدخول إلى عناصر تحكم TalkBack، والمزيد.

الخطوات الوارد أدناه موصوفة باستخدام الإيماءات العادية. استخدم إيماءات TalkBack المطابقة إذا كان لديك TalkBack يعمل بالفعل.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > الوصول**.
2. انقر فوق TalkBack. ثم انقر فوق **الإعدادات > الإيماءات**.
3. انقر على أي من إيماءات الاختصارات ثم اختر أحد الإجراءات.

## استخدام قوائم سياق TalkBack

لدى TalkBack قائمة سياق عامة للتحكم في القراءة المستمرة وأدوات تحكم TalkBack وقائمة سياق داخلي للتحكم في العنصر أو النص المحدد على الشاشة. يمكن الوصول لهذه القوائم باستخدام إيماءات اختصار TalkBack.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > الوصول**.

2. انقر فوق TalkBack، ثم قم بتشغيله.

3. قم بأي مما يلي:

- لفتح قائمة السياق العام، استخدم إصبعًا واحدًا للتمرير لأسفل وللميمين في حركة واحدة مستمرة.
- لفتح قائمة السياق الداخلي، استخدم إصبعًا واحدًا للتمرير لأعلى وللميمين في حركة واحدة مستمرة.

إذا كنت قد غيرت بالفعل إيماءات اختصار TalkBack، فتتحقق من إعدادات TalkBack لمعرفة الإيماء المناسبة.

4. انقر نقرًا مزدوجًا على عنصر في القائمة لتحديده.

## تغيير سرعة قراءة TalkBack ودرجته

الخطوات الوارد أدناه موصوفة باستخدام الإيماءات العادية. استخدم إيماءات TalkBack المطابقة إذا كان لديك TalkBack يعمل بالفعل.

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > الوصول**.

2. انقر على TalkBack، ثم انقر على **الإعدادات > إعدادات تحويل النص إلى حديث**.

3. اسحب أشرطة التمرير الخاصة بـ **معدل الحديث** أو **درجة الصوت** للميمين للزيادة أو اليسار للخفض.

4. انقر فوق **تشغيل** لسماح سرعة الحديث ودرجة الصوت الذي قمت بتعيينه.

انقر فوق **إعادة تعيين** لإعادة الإعدادات إلى القيم الافتراضية الخاصة بها.

## إعدادات لغة TalkBack

1. من الشاشة الرئيسية، مرر لأعلى ثم انقر فوق **الإعدادات > الوصول**.

2. انقر على TalkBack، ثم انقر على **الإعدادات > إعدادات تحويل النص إلى حديث**.

3. قم بأي مما يلي:

من أجل	قم بذلك
<b>حدد لغة أخرى</b>	انقر فوق <b>اللغة</b> ، ثم حدد اللغة المفضلة لديك من القائمة.
<b>تثبيت الصوت</b>	انقر فوق <b>بجوار المحرك المفضل</b> ، ثم انقر فوق <b>تثبيت بيانات الصوت</b> . انقر فوق اللغة التي تريد تثبيتها، ثم انقر فوق <b>↓</b> . عند اكتمال التثبيت، اضغط <b>◀</b> للعودة إلى شاشة إعدادات تحويل النص إلى حديث وانقر فوق <b>اللغة</b> .

ليست جميع اللغات مدعومة.

# العلامات التجارية وحقوق النشر

© 2019 شركة HTC. جميع الحقوق محفوظة.

HTC وشعار HTC, HTC Sense, HTC Connect, HTC BoomSound, HTC BlinkFeed, Motion Launch, VideoPic, Zoe, ومنتجات HTC الأخرى وأسماؤها المميزة هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة HTC Corporation والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

Google, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, والبث الصوتي ومحفظته جوجول و YouTube هي علامات تجارية لشركة Google Inc.

Microsoft, Windows Media, Outlook.com, PowerPoint, ActiveSync, Windows, Microsoft هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لصالح شركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

علامة كلمة Bluetooth® والشعارات هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG.

Wi-Fi® و Miracast هي علامات تجارية لـ Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE هي علامة تجارية لصالح ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

DLNA هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Digital Living Network Alliance. جميع الحقوق محفوظة. يحظر تمامًا الاستخدام غير المصرح به.

Qualcomm هي علامة تجارية لشركة Qualcomm Incorporated, مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى وتستخدم بإذن. AllPlay هي علامة تجارية لشركة Qualcomm Connected Experiences, Inc. وتستخدم بإذن.

BLACKFIRE RESEARCH TM هي علامة تجارية مسجلة (رقم. 3,898,359) لصالح BLACKFIRE RESEARCH CORP.

iTunes, iPhone, iCloud, Apple TV, AirPlay, Mac OS, Mac, و Apple Inc هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

microSD هي علامة تجارية لصالح شركة SD-3C LLC.

جميع العلامات التجارية وعلامات الخدمات المذكورة في هذا الدليل، بما في ذلك أسماء الشركات وأسماء المنتجات وأسماء الخدمات والشعارات هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة أو علامات خدمة تخص أصحابها المعنيين واستخدامها هنا لا تعني الدمج مع شركة HTC Corporation أو الارتباط بها أو التأييد منها. ليست جميع العلامات المدرجة تظهر بالضرورة في دليل المستخدم هذا.

يمكن استخدام برنامج HTC Sync Manager مع المواد التي تمتلكها أو الخوّل قانونيًا استخدامها و/أو تكرارها. قد يكون الاستخدام الغير مصرح و/أو نسخ المواد المحمية بحقوق نشر انتهاكًا لقانون حقوق النشر في الولايات المتحدة و/أو بلدان/مناطق أخرى. قد يكون انتهاك قوانين حقوق النشر الدولية والولايات المتحدة عرضة للعقوبات المدنية و/أو الجنائية. لا تتحمل شركة HTC أي مسؤولية لأي تلفيات أو خسائر (مباشرة أو غير مباشرة) قد تتكبدها كنتيجة لاستخدام هذا البرنامج.

تمت محاكاة صور الشاشات الواردة هنا. لا تتحمل HTC أية مسؤولية عن الأخطاء الفنية أو التحريرية أو الحذوفات التي يتضمنها هذا الدليل، ولا عن الأضرار العرضية أو اللاحقة التي تنتج عن توفير هذه المادة. يتم توفير هذه المعلومات "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع، كما إنها عرضة للتغيير دون سابق إخطار. وتحتفظ أيضًا HTC بالحق في تنقيح محتوى هذا المستند في أي وقت دون سابق إخطار.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المستند أو نقله بأي شكل أو بأية طريقة، إلكترونية كانت أم ميكانيكية، بما في ذلك التصوير أو التسجيل أو التخزين في نظام استرداد، أو ترجمته إلى لغة لأي شكل دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة HTC.



# الفهرس

- ١٢٢ - الاسترجاع
- ١٢٦ - التطبيقات الحديثة
- ١٢٦ - المهام المتعددة
- ١٢٤, ٦١ - تجميع في مجلد
- ٥٧ - تحديث
- ٦١ - رموز على الشاشة الرئيسية
- ١٢٧ - صورة داخل صورة
- ١٢٦ - عرض الشاشة المقسمة
- ٦١ - على الشاشة الرئيسية
- التطبيقات المصغرة
- ٦١ - تغيير حجم
- ٣٧ - التقاط الشاشة
- ٧٥ - التقاط مستمر
- الرسائل
- ٩٧ - إعادة توجيه
- ٩٩ - التأمين
- ٩٥ - الرد
- ٩٦, ٩٥ - جار الإرسال
- ٩٩ - حذف محادثة
- ٩٦, ٩٥ - رسالة مسودة
- ٩٧ - رسالة نصية (SMS) جماعية
- ٩٨ - صندوق الأمان
- ٩٨ - صندوق الحظر
- ٩٥ - الرسالة النصية
- ٧٣ - السلفي التلقائي
- ٧٣ - السلفي بالأوامر الصوتية
- ١٤٣, ٣٧, ٣٠ - الشاشة
- ١٤٣ - إعدادات وضع السكون
- ١٤٣ - التدوير
- ٣٧ - التقاط
- ١٤٣ - تغيير الوقت قبل انطفاء الشاشة
- ١٤٣ - ضبط السطوع
- الشاشة الرئيسية
- ٥٨ - إضافة لوحات عناصر الواجهة أو إزالتها
- ٦١ - اختصارات
- ٦١ - التطبيقات
- ٦٠ - التطبيقات المصغرة
- ٥٨ - ترتيب لوحات عناصر الواجهة
- ٥٨ - تغيير الشاشة الرئيسية
- ٥٩ - خلفية
- ٦٠ - شريط بدء التشغيل
- ١٢٣ - اتصال الإنترنت
- ١٣٣ Wi-Fi -
- ١٣٥ - الوجه اللاسلكي
- ١٣٤ - شبكة ظاهرية خاصة (VPN)
- اتصال البيانات
- ١٣١ - الاستخدام
- ١٣٢ - تجوال البيانات
- ١٣١ - جار التشغيل أو إيقاف التشغيل
- ١٣٦ - مشاركة
- ١٣٩ (NFC) - اتصالات المجال القريب
- الأمان
- ٢٨ - بصمة الإصبع
- ١٤٦ - حماية الهاتف باستخدام قفل الشاشة
- ١٣٤ - شهادات الأمان
- الإخطارات
- ٣٩ - اللوحة
- الإعداد
- ٢٦ - الإعداد لأول مرة
- ١٢١ - الصور، الموسيقى، الفيديوهات من هاتف قديم
- ١٢١ - جهات اتصال من هاتف قديم
- الإعدادات
- ١٤٩ - إمكانية الدخول
- ١١٢ - التخزين
- ٥٦ - حول
- ١٤٥ - لغة العرض
- ٣٦ - الإعدادات السريعة
- الإيماءات
- ٣١ - إيماءات الحركة
- ٣٢ - إيماءات اللمس
- البرامج الثابت
- انظر تحديث البرامج
- البطارية
- ١٠٩ - التحقق من الاستخدام
- ٢٤ - الشحن
- ١٠٧ - توفير طاقة البطارية
- ١٠٧ - البطارية منخفضة
- ٧٢ - التركيز الصوتي
- التطبيقات
- ١٢٤ - إخفاء أو إلغاء الإخفاء
- ١٢٣ - إلغاء التثبيت
- ١٢٥ - اختصارات التطبيقات

- المساعد الصوتي
٥٠. Edge Sense - التشغيل مع تقنية المشاركة
- المشاركة
- ٤٣ - النص
- المكالمات الهاتفية
- ٩٠ - الاتصال السريع
- ٩١ - الاتصال بالطوارئ
- ١٩ - الرقم الداخلي
- ٩٢ - الساعة الخارجية
- ١٩ - الطلب الذكي
- ٩٠ - تلقي المكالمات
- ٩٣ - حظر مكالمات
- ٩٣ - سجل المكالمات
- ٩٢ - كم صوت الميكروفون
- ٩١ - مكالمات لم يرد عليها
- ٩٢ - مكالمات جماعية
- ٩٢ - وضع مكالمات قيد الانتظار
- الملفات
- ١١٥ - نسخ
- ١٢٦ المهام المتعددة
- الموجه
- انظر الموجه اللاسلكي
- ١٣٥ الموجه اللاسلكي
- النسخ الاحتياطي
- ١٢٢ - استرجاع التطبيقات التي تم نسخها
- ١١٦ - الخيارات
- ١١٦ - حول
- ١٤٤ الوضع الليلي
- .....
- أ
- أوضاع الالتقاط
- ٦٧ - التبديل إلى
- .....
- ب
- ٥٦ HTC Sense إصدار
- ٣٨ إعادة التعيين
- إعادة الضبط الرئيسي
- انظر إعادة تعيين إعدادات المصنع
- إعادة الضبط من خلال المسح
- انظر إعادة تعيين إعدادات المصنع
- إعادة تعيين
- ١١٩ إعادة تعيين إعدادات المصنع
- ٣٨ إعادة تعيين البرامج
- إعدادات الهاتف
- انظر إعدادات
- ١٣٧ Bluetooth إقران ساعة رأس
- ١٤٧ إلغاء قفل الوجه
- لوحة عنصر واجهة
- ٣٠ - مجلد
- ٦١
- الصوت
- ٦٤ HTC USonic -
- إلغاء الضوء النشطة
- ٦٥
- تبديل ملفات التعريف
- ٩٣
- الصور
- ١٢١ - النقل من الكمبيوتر
- الطاقة
- ١٠٩ - التحقق من استهلاك البطارية
- ١٠٧ - توفير الطاقة
- ٢٤ - شحن البطارية
- ٣٠ - وضع السكون
- ٩٠ الطلب السريع
- العرض
- ١٤٣ - تدوير الشاشة
- ١٤٣ - تغيير الوقت قبل انطفاء الشاشة
- ١٤٣ - سطوع الشاشة
- ٣٠ - وضع السكون
- الفاصل الزمني
- انظر مقتطفات
- الكاميرا
- ٧٥ HDR Boost -
- ٧٠, ٦٨, ٦٦ - أساسيات
- ٦٧ - أوضاع الالتقاط
- ٦٧ - استخدم أزرار مستوى الصوت كأدوات التحكم
- ٦٢ - التركيز الصوتي
- ٤٩ Edge Sense - التشغيل باستخدام تقنية
- ٦٨ - التقاط صورة
- ٧١ - التقاط صورة أثناء التسجيل
- ٦٧ - التكبير والتصغير
- ٧٨ - بانوراما شاملة
- ٧٠ - تسجيل فيديو
- ٨٣ - حركة بطيئة
- ٧١ - دقة الفيديو
- ٧٤, ٧٣ - صورة ذاتية
- ٦٧ - فلاش
- ٧٥ - لقطات مستمرة
- ٨٤ - مقتطفات
- ٨٢ - وضع إحترافي
- ٦٦ - وضع الاستعداد
- اللغة
- ١٤٥ - لغة النظام
- ٧٤ - المؤقت الباتي
- ٧٣ - الماكياج
- المجلد
- ١٢٥, ٦٢ - إزالة العناصر
- ٦١ - تجميع التطبيقات

- نسخ ١٠٢, ١٠٣

- نقل ١٠٢

### ج

حجم العرض ١٤٤

حر اليدس ١٣٧

حسابات

- مزامنة ٢٧

حسابات الإنترنت

- إزالة الحسابات ٢٧

- إضافة حسابات ٢٧

- ما يمكنك المزامنة مع ٢٧

- مزامنة يدوية ٢٧

### خ

خلفية الشاشة

- التغيير ٥٩

### د

دخل الصوت ٤٥

### ر

رب

انظر ربط USB

ربط USB ١٣٦

رسالة MMS

انظر رسالة وسائط متعددة

رسالة SMS

انظر الرسائل

رسالة وسائط متعددة

- المرفق ٩٦

- جار الإرسال ٩٦

- رسائل الوسائط المتعددة (MMS) الجماعية ٩٧

### س

سجل المكالمات ٩٣

ساح المتكلم لصوته ١٤٩

ساعات الرأس

انظر Bluetooth

ساعة خارجية ٩٢

### ش

شاشة الطباعة

انظر التقاط الشاشة

إمادات الأصابع ٣٢

### ب

بانوراما شاملة ٢٨

بصمة الإصبع

- إضافة أو إزالة أو تحرير ٢٩

- حول ٢٨

بطاقة microSD ٢١

بطاقة SD ٢١

بطاقة SIM ١٨

### ت

تجميع الرسائل ٩٧

تحديث البرنامج ٥٦

تحديثات الهاتف ٥٦

تخزين ١١٢

تخزين موشع ١١٢

ترقية

انظر تحديث البرنامج

تسجيل صوتك ١٣٠

تطبيقات

- تثبيت ١٢٣

- تثبيت من Google Play ١٢٢

- تثبيت من الويب ١٢٣

- ترتيب ١٢٤

تطبيقات مصغرة

- الإضافة ٦٠

تغيير لغة الهاتف ١٤٥

تنشيط الهاتف

- من خلال زر الطاقة ٣٠

### ج

جهاات اتصال

- استيراد ١٢١

- تحرير ١٠٢

- مجموعات ١٠٤

- نسخ ١٢١

- نقل ١٢١

جهاات الاتصال

- إرسال معلومات جهة الاتصال ١٠٤

- إضافة ١٠١

- استيراد ١٠٣, ١٠٢

- اقتراحات ارتباطات جهاات الاتصال ١٠٣

- تصفية ١٠١

- دمج معلومات جهة الاتصال ١٠٣

شاشة القفل

- الرد على مكلمة ٩١
- رفض مكلمة ٩١
- شبكة ظاهرية خاصة (VPN) ١٣٤
- إضافة اتصال ١٣٤
- جارٍ الاتصال ١٣٤

ص

صور DNG RAW ١٣

صور RAW ١٣

صورة داخل صورة ١٢٧

صورة ذاتية

- السلفي التلقائي ٧٣
- السلفي بالأوامر الصوتية ٧٣
- المؤقت الباتي ٧٤
- الماكياج ٧٣

ض

ضعاف السمع

- أجهزة المساعدة السمعية ١٤٩
- سماع المتكلم لصوته ١٤٩

ع

عناصر الواجحة

- الإزالة ٦٢
- تغيير الإعدادات ٦١

ف

فيديو حركة بطيئة ١٣

ق

قفل الشاشة ١٤٦

ك

كاميرا

- صور RAW ١٣

ل

لقطة شاشة

انظر التقاط الشاشة

لوحة المفاتيح

- إدخال النص ٤٣
- إدخال النص عن طريق التلق ٤٥
- التعرف على الكلام ٤٥

م

مساحة التخزين منخفضة ١١١

مسجل الصوت ١٣٠

مشاركة شبكة ذكية ١٣٦

معلومات الهاتف ٥٦

مقاطع الفيديو

- التسجيل ٧٠

- التقاط صورة أثناء التسجيل ٧١

- النقل من الكمبيوتر ١٢١

مقتطفات ١٤

مكلمة جماعية ٩٢

ن

نسخ

- ملفات ١١٥

- نص ٤٣

نقطة اتصال

انظر الموجه اللاسلكي

نقل البيانات

- من هاتف Android ١٢٠

- نقل جهات الاتصال ١٢١