



ברוקה/הבאה אל ה-MacBook Pro החדש שלך. מעוניינת לצאת לסיור קצרה?

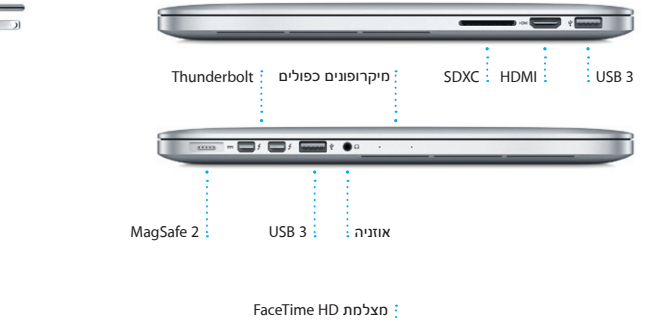

בוא/י נתחיל

בעת הפעלת ה-MacBook Pro שלך לראשונה, "מדריך ההגדרות" יעזור לך לצאת לדרך. בצע/י מספר שלבים פשוטים על-מנת להתחבר במהירות לרשת האינטרנט האלחוטי שלך, להעביר את הפרטים שלך ממחשב Mac אחר או מ-PC וליצור חשבון משתמש עבור ה-Mac שלך.

תוכל/י גם להתחבר עם ה-Apple ID שלך. ה-Apple ID יאפשר לך לבצע רכישות ב-App Store, iTunes Store וב-Apple Online Store. בנוסף, הוא יאפשר לך לשמור על קשר באמצעות היישומים "הודעות" ו-FaceTime. ולבסוף, הוא יאפשר לך לגשת ל-Cloud, המתקן אוטומטית ב-Mac שלך ביישומים כגון Mail, "אנשי קשר" ו"לוח שנה". אם אין לך Apple ID, תוכל/י ליצור מזהה זה במדריך ההתקנה.

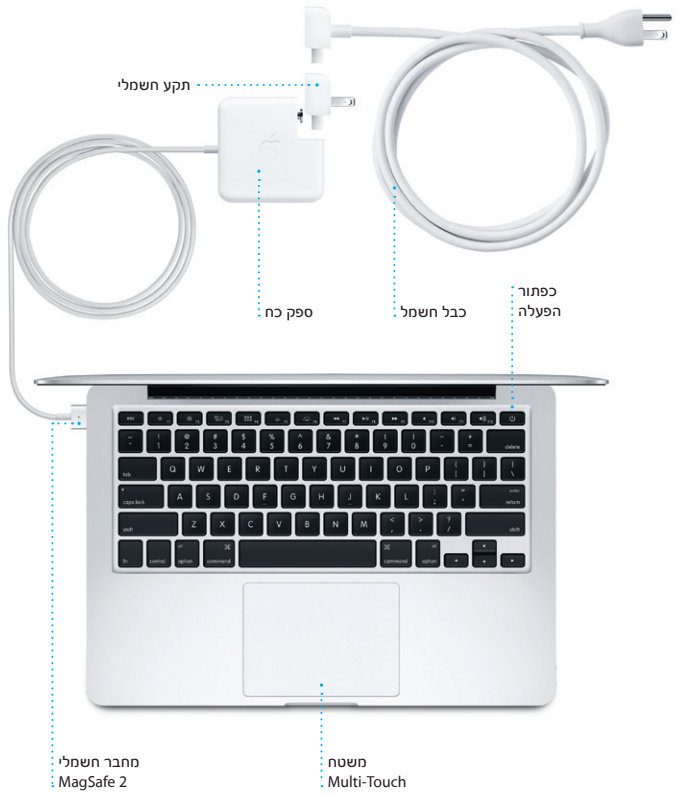


שלום.

מדריך הפעלה מהירה

בוא/י נתחיל להעביר

קל להעביר קבצים כגון מסמכים, דוא"ל, תמונות, מוסיקה וסרטים ל-Mac החדש שלך מ-Mac אחר או מ-PC. כאשר תפעיל/י לראשונה את ה-Mac החדש, הוא ינחה אותך לאורך התהליך שלב אחר שלב. כל מה שעליך לעשות הוא לפעול לפי ההוראות שעל המסך.

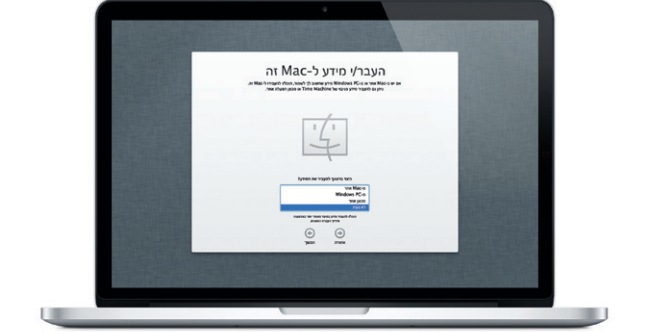

מחוות Multi-Touch

ניתן לבצע פעולות רבות ב-MacBook Pro באמצעות מחוות פשוטות במשטח המגע. הנה כמה מהמחוות הפופולריות ביותר.

<p>לחיצה לחץ/י פעמיים בכל מקום במשטח המגע כדי לבצע לחיצה. לחלופין, כאשר האפשרות "גע/י על-מנת ללחוץ" פעילה, פשוט הקש/י פעמיים על המשטח.</p>	<p>לחיצה כפולה לחץ/י פעמיים בכל מקום בכל מקום במשטח המגע. לחלופין, כאשר "גע/י על-מנת ללחוץ" פעילה, פשוט הקש/י פעמיים על המשטח.</p>	<p>לחיצה כפולה לחץ/י פעמיים בכל מקום בכל מקום במשטח המגע. לחלופין, כאשר "גע/י על-מנת ללחוץ" פעילה, פשוט הקש/י פעמיים על המשטח.</p>	<p>לחיצה לחץ/י פעמיים בכל מקום בכל מקום במשטח המגע. לחלופין, כאשר "גע/י על-מנת ללחוץ" פעילה, פשוט הקש/י פעמיים על המשטח.</p>
<p>לחיצה משנית (לחיצה ימנית) לחץ/י בשתי אצבעות על-מנת לפתוח תפריטי קיצור. לחלופין, כאשר האפשרות "גע/י על-מנת ללחוץ" פעילה, פשוט הקש/י בשתי אצבעות בכל מקום.</p>	<p>לחיצה משנית (לחיצה ימנית) לחץ/י בשתי אצבעות על-מנת לפתוח תפריטי קיצור. לחלופין, כאשר האפשרות "גע/י על-מנת ללחוץ" פעילה, פשוט הקש/י בשתי אצבעות בכל מקום.</p>	<p>לחיצה משנית (לחיצה ימנית) לחץ/י בשתי אצבעות על-מנת לפתוח תפריטי קיצור. לחלופין, כאשר האפשרות "גע/י על-מנת ללחוץ" פעילה, פשוט הקש/י בשתי אצבעות בכל מקום.</p>	<p>לחיצה משנית (לחיצה ימנית) לחץ/י בשתי אצבעות על-מנת לפתוח תפריטי קיצור. לחלופין, כאשר האפשרות "גע/י על-מנת ללחוץ" פעילה, פשוט הקש/י בשתי אצבעות בכל מקום.</p>
<p>החלקה לניווט החלק/י עם שתי אצבעות על-מנת לעבור בין עמודי אינטרנט, מסמכים ועוד.</p>	<p>החלקה לניווט החלק/י עם שתי אצבעות על-מנת לעבור בין עמודי אינטרנט, מסמכים ועוד.</p>	<p>החלקה לניווט החלק/י עם שתי אצבעות על-מנת לעבור בין עמודי אינטרנט, מסמכים ועוד.</p>	<p>החלקה לניווט החלק/י עם שתי אצבעות על-מנת לעבור בין עמודי אינטרנט, מסמכים ועוד.</p>
<p>הגדלה/הקטנה חכמה הקש/י פעמיים על משטח המגע עם שתי אצבעות על-מנת להגדיל במהירות עמוד אינטרנט.</p>	<p>הגדלה/הקטנה חכמה הקש/י פעמיים על משטח המגע עם שתי אצבעות על-מנת להגדיל במהירות עמוד אינטרנט.</p>	<p>הגדלה/הקטנה חכמה הקש/י פעמיים על משטח המגע עם שתי אצבעות על-מנת להגדיל במהירות עמוד אינטרנט.</p>	<p>הגדלה/הקטנה חכמה הקש/י פעמיים על משטח המגע עם שתי אצבעות על-מנת להגדיל במהירות עמוד אינטרנט.</p>

הערה חשובה

קרא/י בעיון מסמך זה ואת מידע הבטיחות שמופיע במדריך "מידע חשוב על המוצר" לפני שתשתמש/י לראשונה במחשב.

פרטים נוספים

תוכל/י למצוא מידע נוסף, לצפות בהדגמות וללמוד פרטים נוספים בנושא תכונות MacBook Pro ב-www.apple.com/il/macbookpro.

עזרה

לרוב, תוכל/י לחפש תשובות לשאלותיך וכן הוראות ומידע בנושא פתרון בעיות ב"מרכז העזרה". לחץ/י על צלמית Finder, לחץ/י על "עזרה" בשורת התפריטים ובחר/י ב"מרכז העזרה".

כלי עזר של OS X

אם נתקלת בבעיה עם ה-Mac שלך, כלי העזר של OS X יכולים לעזור לך לתקן את אחסון הדיסק של המחשב, לשחזר תוכנות ונתונים מגיבוי של Time Machine, או למחוק את אחסון הדיסק שלך ולהתקין מחדש את OS X ואת יישומי Apple. תוכל/י גם להשתמש ב-Safari לקבלת עזרה מקוונת. אם ה-Mac שלך מזהה בעיה, הוא פותח את כלי העזר של OS X באופן אוטומטי. לחלופין, תוכל/י לפתוח ידנית את יישום כלי העזר על-ידי הפעלה של המחשב מחדש תוך כדי לחיצה ממושכת על מקשי ה-Command וה-R.

תמיכה

ה-MacBook Pro שלך מגיע עם 90 יום של תמיכה טכנית ושנה אחת של אחריות לתיקון חומרה בחנניות של Apple או אצל ספקי שירות מורשים של Apple. בקר/י בכתובת www.apple.com/support/macbookpro לקבלת תמיכה טכנית עבור MacBook Pro. או חייג/י אל +44 (0844) 209 0611 United Kingdom : www.apple.com/support/country

פרטים נוספים

לא כל התמונות זמינות בכל האזורים.
 © 2012 Apple. כל הזכויות שמורות. Designed by Apple in California. Printed in XXXX.
 HB034-6357-A



העדפות המערכת, Dock, Finder



מצב אלחוטי אינטרנט, התפריטים שורת ה"עזרה" תפריט

