

Īsā pamācība

Sāciet šeit

Sveicināti iPhone lietotāju pulkā! Šajā Īsajā pamācībā pastāstīts, kā iestatīt iPhone tālruni darbam un izmantot tā pamatfunkcijas. Kad būsit tās apguvis un sāksit tālruni lietot, varēsīt uzzināt vēl vairāk par iPhone, apmeklējot www.apple.com/lv/iphone.

Vispirms veiciet iestatīšanu.

1. Lejupielādējiet programmu iTunes.

Dodieties uz www.apple.com/lv/itunes/download un lejupielādējiet jaunāko iTunes versiju, lai to instalētu savā Mac vai personālajā datorā.

2. Izveidojiet savienojumu ar datoru.

Pieslēdziet iPhone tālruni datora USB portam.

3. Sinhronizējiet.

Tikko iPhone tālrunis ir pievienots, tiek atvērta programma iTunes, kas palīdz veikt iestatīšanu. Izvēlieties sinhronizējamās kontaktus, kalendārus, mūziku, videoklipus un fotoattēlus un pēc tam labajā apakšējā stūrī noklikšķiniet uz Apply. Ja neesat iepriekš lietojis iTunes un veicis sinhronizāciju, vietnē www.apple.com/itunes/tutorials varat noskatīties īsu apmācību.

Pamatdarbības ar pogām.

Lai ieslēgtu iPhone tālruni, stingri nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Lai izslēgtu vai restartētu iPhone tālruni, dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un pēc tam pabīdīet slīdni, lai apstiprinātu. Lai pārslēgtu iPhone tālruni miega režīmā, vienreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Tiek izslēgts ekrāns, taču iPhone joprojām var saņemt zvanus. Nospiediet vienreiz, lai izslēgtu ienākoša zvana skaņu. Nospiediet divreiz, lai zvanu uzreiz pārsūtītu uz balsis pastu.



Dodieties uz sākumu.

Programmas lietošanas laikā nospiediet sākuma pogu, lai programmu aizvērtu un atgrieztos sākuma ekrānā. Nospiediet sākuma pogu, lai ātri pārietu uz galveno sākuma ekrānu, kad atrodaties jebkurā citā sākuma ekrānā. Ja atrodaties slēgšanas ekrānā, veiciet dubultklikšķi uz sākuma pogas, lai piekļūtu iPod vadīklām.



Veidojiet mapes. Sakārtojiet programmas.

Pieskarieties jebkurai ikonai un turiet, līdz tā sāk griezties. Pēc tam velciet vienu ikonu otrai virsū, lai izveidotu mapi. Mapēm automātiski tiek piešķirti nosaukumi atbilstoši kategorijām, taču mapes var pārdēvēt. Varat pielāgot sākuma ekrānu, pārvelkot ikonas un mapes dažādās vietās un dažādos ekrānos. Kad esat pabeidzis, vienkārši nospiediet sākuma pogu.




Vairāku uzdevumu režīms.

Sarunas laikā varat piekļūt e-pastam, kalendāram vai citām programmām un pat pārlūkot internetu, ja ir Wi-Fi vai 3G savienojums. Ja vēlaties ātri pārslēgties starp programmām, veiciet dubultklikšķi uz sākuma pogas, lai apskatītu nesen lietotās programmas. Ritiniet pa labi, lai redzētu vairāk programmu, un pēc tam pieskarieties kādas programmas ikonai, lai to no jauna atvērtu. Ritiniet līdz galam pa kreisi, lai piekļūtu iPod vadīklām vai fiksētu displeja orientāciju.



Meklēšana.

Lai veiktu meklēšanu iPhone tālrunī vai tīmeklī, pārejiet uz galveno sākuma ekrānu un nospiediet sākuma pogu vai velciet švīku no ekrāna kreisās uz labo pusi. Ierakstiet, ko vēlaties atrast — personas vārdu, programmu vai dziesmas, izpildītāja vai filmas nosaukumu, vai atslēgvārdu. Lai padarītu meklēšanu vēl ātrāku, iPhone piedāvā variantus jau ievades laikā. Lai veiktu meklēšanu programmā, piem., Mail, Contacts vai iPod, pieskarieties statusa joslai.

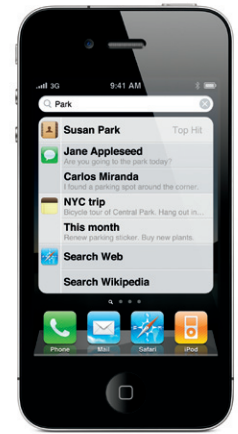

Zvaniet.

Lai piezvanītu, pieskarieties numuram mapē Contacts vai Favorites, e-pasta ziņojumā vai izziņā, vai praktiski jebkurā iPhone ekrānā. Vai pieskarieties pogai Keypad, lai sastādītu numuru manuāli. Lai atbildētu uz zvanu, kad izmantojat iPhone austiņas, vienreiz nospiediet vidējo pogu. Nospiediet to vēlreiz, lai beigtu zvanu. Lai pielāgotu skaļumu, spiediet pogas "+" un "-", kas atrodas virs un zem mikrofona.



Balsis vadība.

Izmantojiet funkciju Voice Control, lai piezvanītu brīvroku režīmā vai atskaņotu mūziku. Lai aktivizētu funkciju Voice Control, turiet nospiestu sākuma pogu vai iPhone austiņu vidējo pogu, līdz tiek atvērts ekrāns Voice Control. Pēc signāla pasakiet komandu angļiski, piemēram, "Call Elliot" vai "Dial 555-1212". Varat palūgt, lai iPhone atskaņotu konkrētu albumu, izpildītāju vai atskaņošanas sarakstu. Varat dot komandu "Play more songs like this". Varat pat uzdot iPhone tālrunim jautājumu "what's playing?", vai arī, piem., pateikt "play songs by the Rolling Stones".



FaceTime.

Balsis zvana laikā pieskarieties pogai FaceTime, lai sāktu videozvanu. Vai pieskarieties pogai FaceTime programmā Contacts. Videozvana laikā varat pārslēgties uz aizmugurējo kameru, lai parādītu, kas atrodas jums apkārt. Piekļūstiet e-pastam, tīmeklim vai citām programmām, nospiežot sākuma pogu.



Gan zvanītājam, gan saņēmējam nepieciešama ierīce ar FaceTime funkcionalitāti un Wi-Fi savienojums. Funkcija nav visur pieejama.

Fotoattēli.

Ielādējiet mijākos fotoattēlus iPhone tālrunī no datora, izmantojot iTunes, vai fotografējiet, izmantojot iebūvēto kameru. Pieskarities Photos, lai apskatītu savus attēlus. Velciet švīku pa labi vai pa kreisi, lai pārvietotos starp attēliem. Veiciet dubultskārienu vai sabīdiēt un atbīdiēt pirkstus, lai mainītu tuvinājumu. Vienreiz pieskarities, lai piekļūtu ekrāna vadīklām. Pieskarities pogai Action, lai nosūtītu fotoattēlu MMS ziņā vai e-pasta ziņojumā. Fotoattēlu var arī lietot kā ekrāntapeti, piešķirt to kontaktam vai izdrukāt to bezvadu režīmā, izmantojot standartam AirPrint atbilstošu printeri.




HD video.

Lai ierakstītu HD video, pieskarities Camera, pēc tam pārvietojiet kameras/video slēdzi video režīmā. Pieskarities pogai Record, lai sāktu ierakstu. Pieskarities tai vēlreiz, lai pārtrauktu ierakstu. Funkcija "Tap to focus" ļauj norādīt fokusēšanas vietu un ekspozīciju, ekrānā pieskaroties konkrētajam cilvēkam vai punktam. Var rakstīt gan ainavas, gan portreta orientācijā. Filmējot nepietiekama apgaismojuma apstākļos, var ieslēgt kameras spuldzi.



Video un dziesmu vadīklas.


Pieskarities ekrānam, lai piekļūtu ekrāna vadīklām. Pieskarities vēlreiz, lai tās paslēptu. Dubultskāriens video režīmā ļauj pārslēgties no platekrāna uz pilnkrāna režīmu un pretēji. Laikā, kad klausāties mūziku, pagrieziet iPhone, lai caurskatītu albumu noformējumus, izmantojot funkciju Cover Flow. Pieskarities jebkuram albumam, lai redzētu tajā iekļauto dziesmu sarakstu, un pieskarities jebkurai dziesmai, lai to atskaņotu. Pieskarities ārpus dziesmu saraksta, lai atgrieztos pie albuma noformējuma. Ja klausāties mūziku, izmantojot iPhone austiņas, vienreiz nospiediet vidējo pogu, lai pauzētu vai atskaņotu, vai ātri nospiediet to divreiz, lai pārietu uz nākamo dziesmu. Pieskarities pogai AirPlay, lai straumētu mūziku vai videoplūsmu Apple TV ierīcē*.

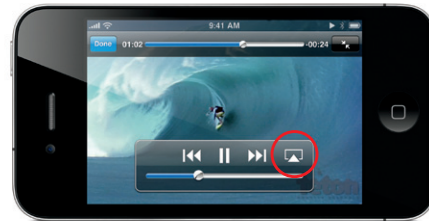

*Nepieciešama otrās paaudzes Apple TV ierīce.

Inteliģentā tastatūra.

iPhone automātiski labo un iesaka vārdus, kamēr ievadāt tekstu. Tāpēc turpiniet ievadi pat tad, ja pieskaraties nepareizam burtam. Lai pieņemtu piedāvāto vārdu, pieskarities atstarpes taustiņam. Pieskarities "x", lai atņemtu piedāvāto vārdu un palīdzētu iPhone tālrunim apgūt ievadīto vārdu. Angļu tekstā tastatūra automātiski papildina kontrakcijas ar apostrofiem. Divreiz pieskaroties atstarpei, tiek ievadīts punkts. Lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru, pieskarities taustiņam ".?123".

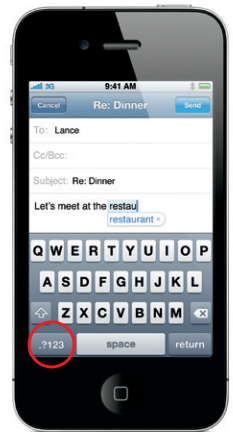

Izgieziet, kopējiet un ielīmējiet.

Pieskarities tekstam, ko vēlaties rediģēt, vai pieskarities un turiet, lai piekļūtu lupai, un pēc tam bīdiēt pirkstu, tādējādi pārvietojot iesprašanas punktu. Varat atlasīt vārdu, veicot tam dubultskārienu, un palielināt vai samazināt vārdu un palīdzētu iPhone tālrunim apgūt ievadīto vārdu. Angļu tekstā tastatūra automātiski papildina kontrakcijas ar apostrofiem. Divreiz pieskaroties atstarpei, tiek ievadīts punkts. Lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru, pieskarities taustiņam ".?123".



Skatiet tīmekli palielinājumā.

Programmā Safari veiciet dubultskārienu jebkuram tīmekļa lapas elementam — attēlam vai tekstam —, lai to tuvinātu. Atkārtots dubultskāriens ļauj atkal tālināt. Pieskarities vairāklapu pogai, lai pārietu starp vairākām tīmekļa lapām vai atvērtu jaunu lapu. Pagrieziet iPhone tālruni, lai skatītu tīmekli platekrāna režīmā.



Atrodiet vietas. Pārmeklējiet apkārtni.

Lai noteiktu savu atrašanās vietu kartē, pieskarities pogai Location. Uz jūsu pašreizējo atrašanās vietu norāda zils punkts. Ja vēlaties noskaidrot, kādā virzienā skatāties, vēlreiz pieskarities pogai Location, lai ieslēgtu kompasu skatu. Atrodiet tuvumā esošas vietas, meklēšanas laukā ievadot "Starbucks" vai "pizza". Veiciet dubultskārienu, lai tuvinātu. Vienreiz pieskarities ar abiem pirkstiem, lai tālinātu. Varat arī saņemt pārvietošanās norādījumus vai pieskarties pogai Page Curl, lai piekļūtu papildu karšu skatiem.




App Store.

Pieskarities App Store ikonai, lai bezvadu režīmā pārļūkotu simtiem tūkstošu programmu dažādās kategorijās, piem., spēles, bizness, ceļošana, sociālie tīkli u.c. Varat pārļūkot arī, izmantojot sadaļas Featured, Categories vai Top 25, kā arī meklēt pēc nosaukuma. Lai programmu iegādātos un lejupielādētu savā iPhone tālrunī, pieskarities Buy Now. Daudzas programmas ir pieejamas arī bez maksas.

iTunes Store.

Varat piekļūt vietnei iTunes Store pa bezvadu savienojumu, pieskaroties iTunes ikonai. Meklējiet šajā veikalā mūziku, filmas, TV pārraides, mūzikas videoklipus u.c. Pārļūkojiet un iegādājieties saturu, lai to no veikala lejupielādētu tieši savā iPhone tālrunī. Pieskarities jebkuram objektam, lai dzirdētu vai redzētu priekšskatījumu.

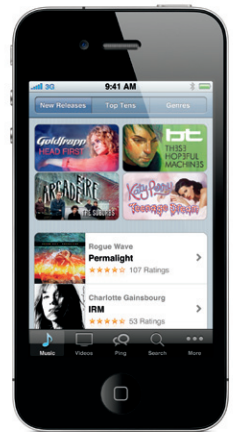

Uzziniet vairāk.

Varat uzzināt vēl vairāk par iPhone funkcijām, apmeklējot www.apple.com/lv/iphone.

Lai skatītu iPhone lietošanas pamācību savā iPhone tālrunī, lejupielādējiet to pakalpojumā iBookstore, apmeklējiet help.apple.com/iphone vai atveriet Safari grāmatzīmi. Lai iegūtu iPhone lietošanas pamācības un Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatas versijas, ko var lejupielādēt, apmeklējiet support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone.

Saņemiet atbalstu.

Sazinieties ar bezvadu pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu tehnisko atbalstu attiecībā uz tīkla pakalpojumiem, tostarp vizuālo balss pastu un rēķinu informāciju*. Apmeklējiet www.apple.com/lv/support/iphone, lai saņemtu tehnisko atbalstu attiecībā uz iPhone un iTunes.

*Vizuālais balss pasts un multizīņas var nebūt visur pieejamas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar bezvadu pakalpojumu sniedzēju.

Dažas funkcijas un pakalpojumi nav visur pieejami.

© 2010 Apple Inc. Visas tiesības paturētas. Apple, AirPlay, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, iPhone, iPod, iTunes, Mac un Safari ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. AirPrint ir Apple Inc. preču zīme. iTunes Store ir Apple Inc. pakalpojuma zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. App Store un iBookstore ir Apple Inc. preču zīmes. Citu šeit minēto produktu un uzņēmumu nosaukumi var būt atbilstoši uzņēmumu preču zīmes. Designed by Apple in California. Printed in China. LV034-5753-A

Google, Google logotips un Google Maps ir Google Inc. preču zīmes. © 2010. Visas tiesības paturētas.

Pakalpojums App Store ir pieejams atsevišķās valstīs.

Pakalpojums iTunes Store ir pieejams atsevišķās valstīs.