



iPod touch

Brugerhåndbog

Til iOS 8.4-software (juli 2015)

Indholdsfortegnelse

8	Kapitel 1: Kast et blik på iPod touch
8	Overblik over iPod touch
8	Tilbehør
9	Multi-Touch-skærm
9	Knapper
11	Statussymboler
12	Kapitel 2: Introduktion
12	Indstil iPod touch
12	Opret forbindelse til Wi-Fi
13	Opret forbindelse til internettet
13	Apple-id
13	iCloud
15	Indstil andre konti til e-mail, kontakter og kalendere
15	Administrer indhold på iOS-enheder
16	Slut iPod touch til computeren
16	Synkroniser med iTunes
17	Dato og tid
17	Internationale indstillinger
17	Navnet på iPod touch
18	Se denne brugerhåndbog på iPod touch
18	Gode råd om brugen af iOS 8
19	Kapitel 3: Alt det grundlæggende
19	Brug apps
22	Kontinuitet
23	Tilpas iPod touch
25	Skriv tekst
27	Diktering
29	Stemmekontrol
29	Søg
30	Kontrolcenter
30	Advarsler og Meddelelsescenter
32	Lyde og stilhed
32	Forstyr ikke
32	Deling
35	iCloud Drive
35	Overfør arkiver
36	AirPlay
36	AirPrint
36	Bluetooth-enheder
37	Begrænsninger

37	Anonymitet
38	Sikkerhed
40	Oplad og overvåg batteriet
41	Rejs med iPod touch
42	Kapitel 4: Siri
42	Anmodninger
43	Siri og apps
43	Fortæl Siri om dig selv
43	Foretag rettelser
44	Indstillinger til Siri
45	Kapitel 5: Beskeder
45	iMessage-tjenesten
46	Send og modtag beskeder
47	Administrer samtaler
48	Del fotografier, videoer, din placering m.m.
49	Beskedindstillinger
50	Kapitel 6: Mail
50	Skriv beskeder
51	Få et smugkig
51	Afslut en besked senere
52	Se vigtige beskeder
52	Bilag
53	Arbejd med flere beskeder
53	Se og arkiver adresser
54	Udskriv beskeder
54	Indstillinger til e-mail
55	Kapitel 7: Safari
55	Safari i grundtræk
56	Søg på internettet
56	Surf på internettet
57	Behold bogmærker
58	Arkiver en læseliste til senere brug
58	Delte henvisninger og abonnementer
59	Udfyld formularer
59	Undgå rod med Læser
59	Anonymitet og sikkerhed
60	Indstillinger til Safari
61	Kapitel 8: Musik
61	Musik i grundtræk
61	Adgang til musik
62	Apple Music
62	Få personlige anbefalinger
62	Til dig
63	Søg efter og tilføj musik
64	Afspil musik
65	Nyt

66	Radio
66	Connect
67	Spillelister
68	iTunes Match
68	Min musik
69	Siri og Stemmekontrol
69	Musikindstillinger
71	Kapitel 9: FaceTime
71	FaceTime i grundtræk
71	Foretag og besvar opkald
72	Administrer opkald
72	Indstillinger
73	Kapitel 10: Kalender
73	Kalender i grundtræk
74	Invitationer
74	Brug flere kalendere
75	Del iCloud-kalendere
76	Kalenderindstillinger
77	Kapitel 11: Fotografier
77	Se fotografier og videoer
78	Organiser fotografier og videoer
79	iCloud-fotobibliotek
80	Min fotostream
80	iCloud-fotodeling
82	Andre måder at dele fotografier og videoer på
82	Rediger fotografier og tilpas videoer
84	Udskriv fotografier
84	Fotoindstillinger
85	Kapitel 12: Kamera
85	Kamera i grundtræk
86	Tag fotografier og videoer
88	HDR
88	Vis, del og udskriv
89	Kameraindstillinger
90	Kapitel 13: Vejr
92	Kapitel 14: Ur
92	Ur i grundtræk
93	Alarmer og tidtagning
94	Kapitel 15: Kort
94	Find steder
95	Få flere oplysninger
95	Vis vej
96	3D og Flyover
96	Kortindstillinger

97	Kapitel 16: Videoer
97	Videoer i grundtræk
98	Føj videoer til dit bibliotek
98	Kontroller afspilning
99	Videoindstillinger
100	Kapitel 17: Noter
100	Noter i grundtræk
101	Brug noter i alle konti
102	Kapitel 18: Påmindelser
102	Påmindelser i grundtræk
103	Planlagte påmindelser
103	Indstillinger til Påmindelser
104	Kapitel 19: Værdipapirer
106	Kapitel 20: Game Center
106	Game Center i grundtræk
107	Spil med venner
107	Indstillinger til Game Center
108	Kapitel 21: Bladkiosk
109	Kapitel 22: iTunes Store
109	iTunes Store i grundtræk
109	Gennemse eller søg
110	Køb, lej eller indløs
111	Indstillinger til iTunes Store
112	Kapitel 23: App Store
112	App Store i grundtræk
112	Find apps
113	Køb, indløs og hent
114	Indstillinger til App Store
115	Kapitel 24: iBooks
115	Hent bøger
115	Læs en bog
116	Brug multimedier
116	Læsenoter og opslagsord
117	Lyt til en lydbog
118	Organiser bøger
118	Læs PDF-arkiver
119	iBooks-indstillinger
120	Kapitel 25: Sundhed
120	Din sundhed i grundtræk
120	Indhent data om sundhed og træning
121	Del data om sundhed og træning

122	Kapitel 26: Passbook
122	Passbook i grundtræk
122	Passbook på farten
123	Indstillinger til Passbook
124	Kapitel 27: Lommeregner
125	Kapitel 28: Podcasts
125	Podcasts i grundtræk
125	Hent podcasts og episoder
127	Kontroller afspilning
128	Organiser favoritter i stationer
128	Podcastindstillinger
129	Kapitel 29: Memoer
129	Memoer i grundtræk
129	Optag
130	Afspil
130	Flyt optagelser til computeren
131	Kapitel 30: Kontakter
131	Kontakter i grundtræk
132	Tilføj kontakter
132	Samle kontakter
132	Kontaktindstillinger
133	Appendiks A: Tilgængelighed
133	Tilgængelighedsfunktioner
134	Genveje
134	VoiceOver
146	Zoom
147	Inverter farver, eller brug gråtoner
147	Læs det valgte op
147	Læs skærm op
148	Læs auto-tekst op
148	Stor tekst, fed tekst og tekst med stor kontrast
148	Knapfaconer
148	Få mindre bevægelser på skærmen
148	Mærker på knappen Til/fra
148	Toner, der kan tildeles bestemte personer
149	Videobeskrivelser
149	Høreapparater
150	Monolyd og balance
150	Undertekster og closed captions
150	Siri
150	Tastaturer i bredt format
151	Forenklet adgang
151	Knapbetjening
155	AssistiveTouch
156	Stemmekontrol
156	Tilgængelighed i OS X

157 **Appendiks B: Internationale tastaturer**

157 Brug internationale tastaturer

158 Specielle indtastningsmetoder

160 **Appendiks C: Sikkerhed, håndtering og support**

160 Vigtige sikkerhedsoplysninger

162 Vigtige oplysninger om håndtering

163 Websted med support til iPod touch

164 Genstart eller nulstil iPod touch

164 Nulstil indstillinger til iPod touch

164 Få oplysninger om iPod touch

165 Oplysninger om brug

165 iPod touch, der er slået fra

165 VPN-indstillinger

165 Indstillinger for beskrivelser

166 Sikkerhedskopier iPod touch

167 Opdater og gendan iPod touch-software

167 Sælg eller giv iPod touch væk

168 Læs mere, service og support

168 Erklæring om opfyldelse af FCC's krav

169 Canadisk erklæring om regler

169 Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

171 Apple og miljøet


Kast et blik på iPod touch

1

Overblik over iPod touch

Denne håndbog beskriver funktionerne i iOS 8.4 til:

- iPod touch (5. generation)
- iPod touch (6. generation)

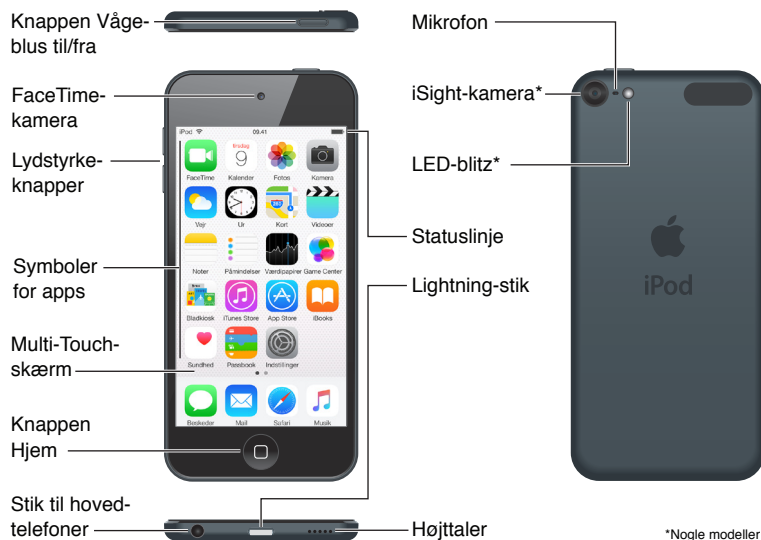

iPod touch-apps og funktioner kan variere afhængigt af lokalitet, sprog og iPod touch-model. Se www.apple.com/dk/ios/feature-availability for at finde ud af, hvilke funktioner der er tilgængelige i dit område. Hvis du vil læse om, hvilke funktioner der er tilgængelige på din iPod touch, kan du se her www.apple.com/dk/ipod-touch/specs.html.


Tilbehør

Følgende tilbehør følger med iPod touch:

Apple EarPods. Brug Apple EarPods til at lytte til musik, videoer, lydbøger, podcasts og spil.




Kabel. Vha. Lightning til USB-kablet kan du slutte iPod touch til din computer for at synkronisere og oplade, eller til USB-strømforsyningen (sælges separat) for at oplade.



Multi-Touch-skærm

Multi-Touch-skærmen viser en verden af oplysninger, underholdning og kreativitet – lige ved dine fingerspidser. Du skal bare kende et par enkle bevægelser – tryk, træk, skub og knib ind og ud – for at kunne udforske og bruge apps til iPod touch.

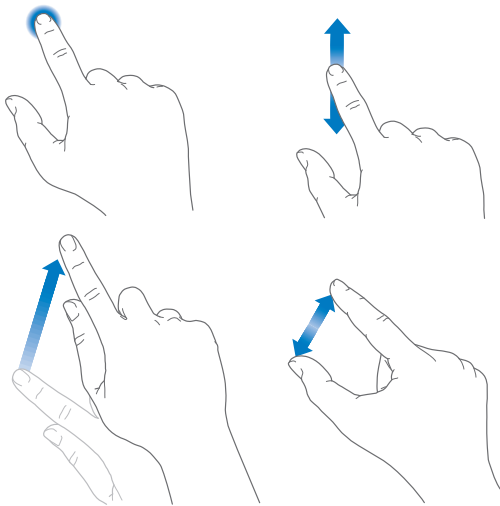


Knapper

De fleste knapper, som du bruger med iPod touch, er virtuelle knapper på den berøringfølsomme skærm. Et par fysiske knapper giver adgang til grundlæggende funktioner som at tænde for iPod touch og justere lydstyrken.

Knappen Vågeblus til/fra

Når du ikke bruger iPod touch, skal du trykke på knappen Vågeblus til/fra for at låse iPod touch. Når du låser iPod touch, sættes skærmen på vågeblus, så der spares på batteriet, og der ikke sker noget, hvis du kommer til at røre ved skærmen. Du kan stadig lytte til musik og justere lydstyrken vha. knapperne på siden af iPod touch og modtage FaceTime-opkald, tekstbeskeder, alarmer, meddelelser og andre opdateringer.

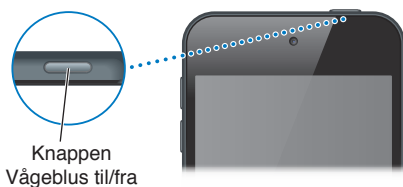

iPod touch låses automatisk, hvis du ikke rører skærmen i et minut eller to. Du kan ændre tidspunktet i Indstillinger > Generelt > Automatisk lås.

Tænd iPod touch. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Lås iPod touch op. Tryk på knappen Vågeblus til/fra eller Hjem, og træk derefter mærket.

Sluk iPod touch. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil mærket vises, og træk derefter mærket.

Hvis du vil have mere sikkerhed, kan du kræve en kode, før iPod touch kan låses op. Gå til Indstillinger > Adgangskode. Se [Brug en kode med databeskyttelse](#) på side 38.

Knappen Hjem

Knappen Hjem fører dig til hjemmeskærmen og indgår i andre praktiske genveje. Tryk på en app på hjemmeskærmen for at åbne den.



Se apps, som du har åbnet. Tryk to gange på knappen Hjem, når iPod touch ikke er låst, og skub til venstre eller højre. Se [Start hjemme](#) på side 19.


Brug Siri eller Stemmekontrol. Tryk på og hold knappen Hjem nede. Se Kapitel 4, [Siri](#), på side 42 og [Stemmecontrol](#) på side 29.

Du kan også bruge knappen Hjem til at slå tilgængelighedsfunktioner til og fra. Se [Genveje](#) på side 134.

Lydstyrkeknapper

Når du lytter til sange, film eller andre medier, kan du bruge knapperne på siden af iPod touch til at justere lydstyrken. Ellers bruges lydstyrkeknapperne til påmindelser og andre lydeffekter.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 160.

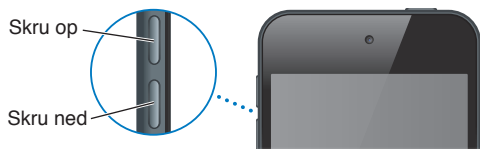

Lås lydstyrken på ringetone og advarsler. Gå til Indstillinger > Lyde, og slå derefter Skift med knapper fra. Du begrænser lydstyrken på musik og videoer ved at gå til Indstillinger > Musik > Maks. lydstyrke.

Bemærk: I nogle EU-lande viser iPod touch måske en advarsel, hvis du indstiller lydstyrken højere end anbefalet i de europæiske retningslinjer for beskyttelse af hørelsen. Hvis du vil øge lydstyrken til et højere niveau, skal du evt. slippe lydstyrkeknappen. Du begrænser lydstyrken i hovedsættet til dette niveau ved at gå til Indstillinger > Musik > Maks. lydstyrke. Du forhindrer, at den maksimale lydstyrke ændres, ved at gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger > Maks. lydstyrke.













Brug Kontrolcenter til at justere lydstyrken. Når iPod touch er låst, eller når du bruger en anden app, kan du skubbe op fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter.

Forstyr ikke, som også findes i Kontrolcenter, er en nem måde at gøre iPod touch lydløs på. Se [Forstyr ikke](#) på side 32.

Du kan også bruge knappen Skru op eller ned til at tage et billede eller optage en video. Se [Tag fotografier og videoer](#) på side 86.

Statussymboler

Symbolerne på statuslinjen øverst på skærmen viser oplysninger om iPod touch:

Statussymbol		Hvad det betyder
	Wi-Fi	iPod touch har forbindelse til internettet via et Wi-Fi-netværk. Se Opret forbindelse til Wi-Fi på side 12.
	Netværksaktivitet	Viser, at der er netværksaktivitet. Nogle apps fra tredjeparter bruger evt. også symbolet til at vise en aktiv proces.
	Synkroniserer	iPod touch synkroniserer med iTunes. Se Synkroniser med iTunes på side 16.
	Flyfunktion	Flyfunktion er slået til. Det betyder, at du ikke kan få adgang til internettet eller bruge Bluetooth®-enheder. De funktioner, som ikke bruger trådløs teknologi, kan bruges. Se Rejs med iPod touch på side 41.
	Forstyr ikke	“Forstyr ikke” er slået til. Se Forstyr ikke på side 32.
	VPN	Enheden har forbindelse til et netværk vha. VPN. Se VPN-indstillinger på side 165.
	Låst i stående format	iPod touch-skærmen er låst i stående format. Se Skift retning på skærmen på side 21.
	Alarm	Der er indstillet en alarm. Se Alarmer og tidtagning på side 93.
	Lokalitetstjenester	Et emne bruger lokalitetstjenester. Se Anonymitet på side 37.
	Bluetooth	<i>Blåt eller hvidt symbol:</i> Bluetooth er slået til og parret med en enhed som f.eks. et hovedsæt. <i>Gråt symbol:</i> Bluetooth er slået til. Hvis der er parret med en enhed, er enheden måske uden for rækkevidde eller slukket. <i>Intet symbol:</i> Bluetooth er slået fra. Se Bluetooth-enheder på side 36.
	Bluetooth-batteri	Viser batteriniveauet på en understøttet, parret Bluetooth-enhed.
	Batteri	Viser batteriets spændingsniveau eller status for opladning på iPod touch. Se Oplad og overvåg batteriet på side 40.

Indstil iPod touch



ADVARSEL: For at undgå personskader skal du læse [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 160, før du begynder at bruge iPod touch.

Med blot en Wi-Fi-forbindelse kan du nemt indstille iPod touch. Du kan også indstille iPod touch ved at oprette forbindelse til en computer og bruge iTunes (se [Slut iPod touch til computeren](#) på side 16).

Indstil iPod touch. Tænd for iPod touch, og følg Indstillingsassistent.


Indstillingsassistent fører dig gennem indstillingsprocessen, herunder:

- Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
- Logge ind med eller oprette et gratis Apple-id (kræves til mange funktioner, inkl. iCloud, FaceTime, iTunes Store og App Store)
- Indtaste en adgangskode
- Indstille iCloud og iCloud-nøglering
- Slå anbefalede funktioner som Lokaltetstjenester til

Du kan også gendanne iPod touch fra en iCloud- eller iTunes-sikkerhedskopi under indstillingen. Se [Sikkerhedskopier iPod touch](#) på side 166.

Bemærk: Find min iPod touch er slået til, når du logger ind på iCloud. Aktiveringslås slås til for at forhindre andre i at indstille din iPod touch, selvom den er helt gendannet. Før du sælger din iPod touch eller forærer den væk, bør du nulstille den for at slette dit personlige indhold og slå Aktiveringslås fra. Se [Sælg eller giv iPod touch væk](#) på side 167.

Opret forbindelse til Wi-Fi

Hvis  vises øverst på skærmen, er enheden forbundet til et Wi-Fi-netværk. iPod touch opretter forbindelse igen, hver gang du vender tilbage til den samme lokalitet.

Konfigurer Wi-Fi. Gå til Indstillinger > Wi-Fi, og slå Wi-Fi til eller fra. (Du kan også slå funktionen til og fra i Kontrolcenter).

- *Vælg et netværk:* Tryk på et af de viste netværk, og indtast derefter adgangskoden, hvis du bliver bedt om det.
- *Spørg før tilslutning:* Slå Spørg før tilslutning til for at blive spurgt, når der er et tilgængeligt Wi-Fi-netværk. Ellers skal du manuelt oprette forbindelse til et netværk, når et tidligere brugt netværk ikke er tilgængeligt.
- *Opret forbindelse til et lukket Wi-Fi-netværk:* Tryk på Andet, og indtast navnet på det lukkede netværk. Du skal kende navnet på netværket, sikkerhedstypen og adgangskoden.

- *Juster indstillingerne til et Wi-Fi-netværk:* Tryk på ⓘ ved siden af et netværk. Du kan indstille en HTTP-proxy, definere statiske netværksindstillinger, slå BootP til eller forny de indstillinger, der leveres af en DHCP-server.
- *Glem et netværk:* Tryk på ⓘ ud for et netværk, du har oprettet forbindelse til før, og tryk derefter på Glem dette netværk.

Indstil dit eget Wi-Fi-netværk. Hvis du har en tændt og ukonfigureret AirPort-base inden for rækkevidde, kan du indstille den med iPod touch. Gå til Indstillinger > Wi-Fi, og søg efter Indstil en AirPort-base. Tryk på basen, hvorefter Indstillingsassistent gør resten.

Administrer et AirPort-netværk. Hvis iPod touch har forbindelse til en AirPort-base, skal du gå til Indstillinger > Wi-Fi, trykke på ⓘ ved siden af netværksnavnet og derefter trykke på Administrer dette netværk. Hvis du ikke allerede har hentet AirPort-værktøjet, skal du trykke på OK for at åbne App Store og hente det.

Opret forbindelse til internettet

iPod touch opretter forbindelse til internettet via Wi-Fi-netværk. Når iPod touch har forbindelse til et Wi-Fi-netværk, der er forbundet til internettet, opretter iPod touch automatisk forbindelse til internettet, når du bruger Mail, Safari, FaceTime, Game Center, Værdipapirer, Kort, Vejr, iTunes Store eller App Store.

Apple-id

Dit Apple-id er den konto, du bruger til næsten alt, hvad du foretager dig i forbindelse med Apple, inkl. opbevaring af indhold i iCloud, overførsler af apps fra App Store og køb af musik, film og tv-udsendelser fra iTunes Store og køb af bøger fra iBooks Store.

Hvis du allerede har et Apple-id, kan du bruge det, når du indstiller iPod touch første gang, og når du skal logge ind for at bruge en Apple-tjeneste. Hvis du ikke allerede har et Apple-id, kan du oprette et, når du bliver bedt om at logge ind. Du skal kun bruge et Apple-id til alt, hvad du foretager dig med Apple.

Du kan få flere oplysninger på appleid.apple.com/da_DK.

iCloud

iCloud har gratis e-mail, kontakter, kalender og andre funktioner, som du kan indstille ved blot at logge ind på iCloud med dit Apple-id og sørge for, at de funktioner, du vil bruge, er slået til.

Indstil iCloud. Gå til Indstillinger > iCloud. Opret et Apple-id, hvis du ikke har et, eller brug dit eksisterende id.

iCloud opbevarer blandt andet dine fotografier og videoer, dokumenter, kalendere og kontakter samt din musik. Indhold, der opbevares i iCloud, overføres trådløst til dine andre iOS-enheder og computere, der er logget ind på iCloud med samme Apple-id.

iCloud kan bruges med enheder med iOS 5 og nyere versioner, Mac-computere med OS X Lion v10.7.5 og nyere versioner og med Windows-computere med iCloud til Windows 4.0 (kræver Windows 7 eller Windows 8). Du kan også logge ind på iCloud.com fra en Mac eller pc for at få adgang til oplysninger og funktioner i iCloud, f.eks. Fotos, Find min iPhone, Mail, Kalender, Kontakter, iWork for iCloud m.m.

Bemærk: iCloud findes ikke i alle områder, og funktioner i iCloud kan variere efter områder. Der er flere oplysninger på www.apple.com/dk/icloud.

iCloud-funktioner inkluderer:

- *Musik, Film, Tv-udsendelser, Apps og Bøger:* Få automatisk køb i iTunes på alle dine enheder, du har indstillet til iCloud, eller hent når som helst musik og tv-udsendelser, du tidligere har købt i iTunes – gratis. Med et abonnement på iTunes Match kan al din musik, også musik, du har importeret fra cd'er eller købt andre steder end iTunes Store, også opbevares i iCloud og afspilles, når du har lyst. Se [iTunes Match](#) på side 68. Hent tidligere køb i App Store og iBooks Store til iPod touch gratis, når du har lyst.
- *Fotografier:* Brug iCloud-fotobibliotek til at opbevare alle dine fotografier og videoer i iCloud, og åbn dem fra alle enheder med iOS 8.1 eller en nyere version, Mac-computere med OS X Yosemite v10.10.3 eller en nyere version og på iCloud.com, når samme Apple-id bruges. Brug Fotodeling i iCloud til at dele fotografier og videoer med de personer, du vælger, og lad dem tilføje fotografier, videoer og kommentarer. Se [iCloud-fotobibliotek](#) på side 79. Se [iCloud-fotodeling](#) på side 80.
- *Familiedeling:* Op til seks familiemedlemmer kan dele deres køb i iTunes Store, App Store og iBooks Store. Betal for familiekøb med samme kreditkort, og godkend børns forbrug fra en forældreenhed. Familien kan også dele fotografier, en kalender og andre emner. Se [Familiedeling](#) på side 33.
- *iCloud Drive:* Opbevar dine præsentationer, regneark, PDF-dokumenter, billeder og andre dokumenter i iCloud, og få adgang til dem fra din iPod touch, iPhone, iPad, Mac eller pc. iCloud Drive er tilgængeligt på enheder med iOS 8 og nyere versioner og på en Mac med OS X Yosemite v10.10.0 og nyere versioner. Hvis du bruger en tidligere version af iOS, henvises du til [Indstil iCloud Drive](#) på side 35.
- *E-mail, kontakter, kalendere:* Hold e-mail, kontakter, kalendere, noter og påmindelser ajour på alle dine enheder. Hvis du bruger iCloud, skal du ikke også bruge iTunes til at synkronisere dine kontakter, kalendere og bogmærker til iPod touch.
- *Safari-faner:* Se de faner, der er åbne på dine andre iOS-enheder og OS X-computere. Se [Surf på internettet](#) på side 56.
- *Sikkerhedskopi:* Sikkerhedskopier automatisk iPod touch til iCloud, når den er sluttet til en oplader og har Wi-Fi-forbindelse. iCloud-data og -sikkerhedskopier, som sendes via internettet, krypteres. Se [Sikkerhedskopier iPod touch](#) på side 166.
- *Find min iPod:* Find din iPod touch på et kort, vis en besked, afspil en lyd, lås skærmen eller slet dataene på iPod touch eksternt. Find min iPod inkluderer aktiveringslås, som kræver dit Apple-id og din adgangskode for at kunne slå Find min iPod fra eller slette din enhed. Dit Apple-id og din adgangskode kræves også, før iPod touch kan aktiveres. Se [Find min iPod touch](#) på side 39.
- *Find mine venner:* Del din placering med dem, der er vigtige for dig. Hent den gratis app fra App Store.
- *iCloud-nøglering:* Hold dine adgangskoder og kreditkortoplysninger ajour på alle dine valgte enheder. Se [iCloud-nøglering](#) på side 39.

Med iCloud får du en gratis e-mailkonto og 5 GB lagringsplads til din e-mail, dine dokumenter, fotografier og sikkerhedskopier. Købt musik, købte apps, tv-udsendelser og bøger tæller ikke med i den tilgængelige lagringsplads.

Opgrader din lagringsplads i iCloud. Gå til Indstillinger > iCloud > Lagringsplads, og tryk derefter på Skift aftale om plads. Du kan finde oplysninger om opgradering af din lagringsplads i iCloud i help.apple.com/icloud.

Se og hent tidligere køb, eller hent køb, der deles af din familie.

- *Køb i iTunes Store:* Du kan få adgang til købte sange og videoer i appen Musik og Videoer. Eller tryk på Mere og derefter på Køb i iTunes Store.
- *Køb i App Store:* Gå til App Store, tryk på Opdateringer og derefter på Købt.
- *Køb i iBooks Store:* Gå til iBooks, og tryk på Købt.

Slå **Automatiske overførsler til for musik, apps eller bøger**. Gå til Indstillinger > iTunes & App Store.

Der findes flere oplysninger om iCloud på www.apple.com/dk/icloud. Du kan få supportoplysninger på www.apple.com/dk/support/icloud.

Indstil andre konti til e-mail, kontakter og kalendere

iPod touch fungerer med Microsoft Exchange og mange af de mest populære internetbaserede e-mail-, kontakt- og kalendertjenester.

Indstil en konto. Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Tilføj konto.

Du kan tilføje kontakter vha. en LDAP- eller CardDAV-konto, hvis dit firma understøtter det. Se [Tilføj kontakter](#) på side 132.

Du kan tilføje kalendere, der bruger en CalDAV-kalenderkonto, og du kan abonnere på iCalendar-kalendere (.ics) eller importere dem fra Mail. Se [Brug flere kalendere](#) på side 74.

Administrer indhold på iOS-enheder

Du kan overføre oplysninger og arkiver mellem iOS-enheder og computere vha. iCloud eller iTunes.

- *iCloud* opbevarer blandt andet dine fotografier og videoer, dokumenter, kalendere og kontakter og din musik. Det hele overføres trådløst til dine andre iOS-enheder og computere, så alt holdes ajour. Se [iCloud](#) på side 13.
- *iTunes* synkroniserer musik, videoer, fotografier m.m. mellem en computer og iPod touch. De ændringer, du foretager på en enhed, kopieres til den anden, når du synkroniserer. Du kan også bruge iTunes til at synkronisere arkiver og dokumenter. Se [Synkroniser med iTunes](#) på side 16.

Du kan bruge iCloud eller iTunes, eller begge, afhængigt af dine behov. Du kan f.eks. bruge iCloud til automatisk at holde dine kontakter og kalendere ajour på alle dine enheder og bruge iTunes til at synkronisere musik fra din computer til iPod touch.

Vigtigt: Hvis du vil undgå dubletter, skal du synkronisere kontakter, kalendere og noter vha. iCloud eller iTunes, men ikke begge.

Du kan også administrere indhold fra iTunes manuelt i enhedens resumevindue. Her kan du tilføje sange og videoer ved at vælge en sang, video eller spilleliste i dit iTunes-bibliotek og derefter trække emnet til iPod touch i iTunes. Det er praktisk, hvis iTunes-biblioteket indeholder mere, end der kan være på din enhed.

Bemærk: Hvis du bruger iTunes Match, kan du kun administrere videoer manuelt.

Slut iPod touch til computeren

Når du slutter iPod touch til computeren, kan du synkronisere indhold fra computeren vha. iTunes. Se [Synkroniser med iTunes](#) på side 16.

Før du kan bruge iPod touch med din computer, skal du have følgende:

- En internetforbindelse til computeren (bredbånd anbefales)
- En Mac eller pc med en USB 2.0- eller 3.0-port og et af følgende operativsystemer:
 - OS X version 10.6.8 og nyere versioner
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller en nyere version

Slut iPod touch til computeren. Brug Lightning til USB-kablet, som følger med iPod touch.



Synkroniser med iTunes

Når du synkroniserer med iTunes, kopieres oplysninger fra din computer til iPod touch og vice versa. Du kan synkronisere ved at slutte iPod touch til computeren, eller du kan indstille iTunes til at synkronisere trådløst vha. Wi-Fi. Du kan indstille iTunes til at synkronisere musik, videoer, apps, fotografier m.m. Du kan få hjælp til at synkronisere iPod touch ved at åbne iTunes på din computer, vælge Hjælp > iTunes-hjælp og derefter vælge Synkroniser din iPod, iPhone eller iPad. iTunes kan hentes her: www.itunes.com/dk/download.


Indstil trådløs synkronisering. Slut iPod touch til computeren. Vælg derefter iPod touch i iTunes på computeren, klik på Resume, og vælg Synkroniser med denne iPod via Wi-Fi.

Hvis Wi-Fi-synkronisering er slået til, synkroniseres iPod touch, når den er sluttet til en strømkilde, iPod touch og computeren er tilsluttet det samme trådløse netværk og iTunes er åbent på computeren.

Gode råd til synkronisering med iTunes på computeren

Slut iPod touch til computeren, vælg den i iTunes, og vælg derefter muligheder i de forskellige vinduer.

- Hvis iPod touch ikke vises i iTunes, skal du sikre dig, at du bruger den nyeste version af iTunes, at det medfølgende Lightning til USB-kabel er tilsluttet korrekt, og derefter prøve at genstarte computeren.
- I vinduet Resume kan du indstille iTunes til automatisk at synkronisere iPod touch, når den sluttes til computeren. Du kan forhindre synkronisering midlertidigt, når du tilslutter enheden, ved at holde Kommando og Alternativ (Mac) eller Skift og Ctrl (pc) nede, indtil iPod touch vises i iTunes-vinduet.

- Vælg "Krypter iPod-sikkerhedskopi" i vinduet Resume, hvis du vil kryptere de oplysninger, der opbevares på computeren, når iTunes fremstiller en sikkerhedskopi. Krypterede sikkerhedskopier vises med et symbol for en lås , og der kræves en adgangskode for at gendanne sikkerhedskopien. Hvis du ikke vælger denne mulighed, inkluderes andre adgangskoder (til f.eks. e-mailkonti) ikke i sikkerhedskopien, og du vil skulle indtaste dem igen, hvis du bruger sikkerhedskopien til gendannelse af iPod touch.
- I infovindue skal du klikke på Avanceret for at vælge indstillinger, så du kan *erstatte* oplysningerne på iPod touch med oplysningerne på din computer under næste synkronisering.
- I vinduet Musik kan du synkronisere musik ved at bruge dine spillelister.
- I vinduet Fotografier kan du synkronisere fotografier og videoer fra en understøttet app eller mappe på computeren.
- Hvis du bruger iCloud til at opbevare kontakter, kalendere og bogmærker, skal du ikke også synkronisere dem til iPod touch vha. iTunes.
- Hvis du slår iCloud-fotobibliotek til, kan du ikke bruge iTunes til at synkronisere fotografier og videoer med iPod touch.

Dato og tid

Datoen og tiden er normalt indstillet på basis af din placering – kig på den låste skærm for at se, om de er korrekte.

Vælg, om iPod touch skal opdatere dato og tid automatisk. Gå til Indstillinger > Generelt > Dato & tid, og slå Indstil automatisk til eller fra. Hvis du indstiller iPod touch til at opdatere tiden automatisk, finder den det rigtige klokkeslæt vha. Wi-Fi-forbindelsen. I nogle tilfælde kan iPod touch måske ikke indstille den lokale tid automatisk.

Indstil dato og tid manuelt. Gå til Indstillinger > Generelt > Dato & Tid, og slå Indstil automatisk fra.

Vælg, om iPod touch skal vise klokkeslæt i 24 eller 12 timers format. Vælg Indstillinger > Generelt > Dato & tid, og slå 24 timers ur til eller fra. (24 timers ur er måske ikke tilgængeligt i alle områder).

Internationale indstillinger

Gå til Indstillinger > Generelt > Sprog & område for at indstille følgende:

- Sproget til iPod touch
- Den foretrukne sprogrækkefølge til apps og websteder
- Områdeformatet
- Kalenderformatet
- Avancerede indstillinger til datoer, klokkeslæt og tal

Du tilføjer et tastatur til et andet sprog ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer. Du kan få flere oplysninger i [Brug internationale tastaturer](#) på side 157.


Navnet på iPod touch


Navnet på iPod touch bruges af både iTunes og iCloud.

Rediger på navnet på iPod touch. Gå til Indstillinger > Generelt > Om > Navn.

Se denne brugerhåndbog på iPod touch

Du kan se *Brugerhåndbog til iPod touch* på iPod touch i Safari og i appen iBooks.

Se brugerhåndbogen i Safari. Tryk på , og tryk derefter på bogmærket til brugerhåndbogen til iPod touch. (Hvis du ikke kan se et bogmærke, skal du gå til help.apple.com/ipod-touch).

- *Føj et symbol for brugerhåndbogen til hjemmeskærmen:* Tryk på , og tryk derefter på Føj til hjemmeskærm.
- *Se brugerhåndbogen på et andet sprog:* Tryk på Skift sprog nederst på hjemmesiden.

Se brugerhåndbogen i iBooks. Åbn iBooks, og søg efter "iPod touch-bruger" i iBooks Store.

Du kan få flere oplysninger om iBooks i Kapitel 24, [iBooks](#), på side 115.

Gode råd om brugen af iOS 8

Appen Gode råd hjælper dig med at udnytte iPod touch optimalt.

Få gode råd. Åbn appen Gode råd. Der kommer hver uge nye råd.

Få besked, når der er nye råd. Gå til Indstillinger > Meddelelser > Gode råd.

Alt det grundlæggende

3

Brug apps

Alle de apps, der følger med iPod touch – og de apps, du henter fra App Store – findes på hjemmeskærmen.

Start hjemme

Tryk på en app for at åbne den.




Tryk på knappen Hjem når som helst for at vende tilbage til hjemmeskærmen. Skub til venstre eller højre for at se andre skærme.



Multitasking

iPod touch hjælper dig med at styre flere opgaver samtidig.

Se kontakter og åbne apps. Tryk to gange på knappen Hjem for at se multitaskingskærmen. Skub til venstre eller højre for at se mere. Du skifter til en anden app ved at trykke på den. Du kan komme i forbindelse med en nylig kontakt eller en favoritkontakt ved at trykke på kontaktens billede eller navn og derefter trykke på din foretrukne kommunikationsmetode.

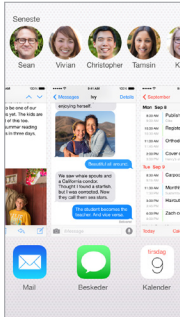


Luk en app. Hvis en app ikke virker korrekt, kan du afbryde den. Træk appen op fra multitaskingskærmen. Prøv derefter at åbne den igen.

Hvis du har mange apps, kan du evt. bruge Spotlight til at finde og åbne dem. Træk nedad midt på hjemmeskærmen for at se søgefeltet. Se [Spotlight-søgning](#) på side 29.

Se dig omkring

Træk en liste op eller ned for at se mere. Skub for at rulle hurtigt; rør ved skærmen for at stoppe rulningen. Nogle lister har et indeks – tryk på et bogstav for at flytte fremad.

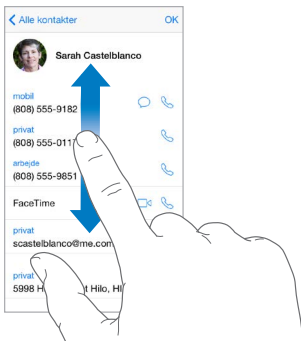

Træk et fotografi, et kort eller en webside i en tilfældig retning for at se mere.

Du ruller hurtigt til toppen af en side ved at trykke på statuslinjen øverst på skærmen.

Kom nærmere


Knib udad på et fotografi, en webside eller et kort for at få et nærbillede, og knib derefter indad for at zoome ud igen. I Fotos kan du se den samling eller det album, billederne ligger i, hvis du bliver ved med at knibe.




Du kan også trykke to gange på et fotografi eller en webside for at zoome ind og trykke to gange igen for at zoome ud. I Kort kan du trykke to gange for at zoome ind og en gang med to fingre for at zoome ud.

Skift retning på skærmen


Mange apps giver dig en anden oversigt, når du vender iPod touch om på siden.

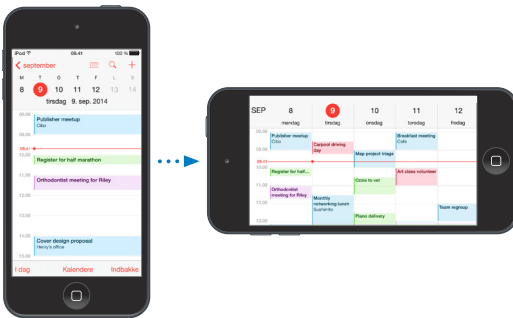

Du låser skærmen i stående retning ved at skubbe opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter og derefter trykke på .

Symbolet for låsen til stående format  vises på statuslinjen, når skærmens retning er låst.

Appudvidelser

Nogle apps gør det muligt at udvide funktionaliteten af apps på iPod touch. En appudvidelse kan optræde som en delingsmulighed, en widget i Meddelelsescenter, en arkivleverandør eller et specielt tastatur. Hvis du f.eks. henter Pinterest til iPod touch bliver Pinterest endnu en delingsmulighed, når du klikker på .






Indstillinger til deling

Indstillinger til handling

Du kan også bruge appudvidelser til at redigere et foto eller en video i appen Fotos. Du kan f.eks. hente en fotoapp, du kan bruge til at anvende filtre til fotografier i appen Fotos.

Installer appudvidelser. Hent appen fra App Store, åbn appen, og følg instruktionerne på skærmen.

Slå delings- eller handlingsmuligheder til eller fra. Tryk på , og tryk derefter på Mere (træk mulighederne til venstre, hvis det er nødvendigt). Slå delings- eller handlingsmuligheder fra tredjeparter fra (de er slået til som standard).

Organiser delings- og handlingsmuligheder. Tryk på , og tryk derefter på Mere (træk mulighederne til venstre, hvis det er nødvendigt). Tryk på og træk  for at flytte om på mulighederne.

Du kan få flere oplysninger om widgets i Meddelelsescenter i [Meddelelsescenter](#) på side 31. Du kan få flere oplysninger om delingsmuligheder i [Del fra apps](#) på side 32.

Kontinuitet

Om kontinuitetsfunktioner

Kontinuitetsfunktioner forbinder iPod touch med din iPhone, iPad og Mac, så enhederne kan fungere som en samlet enhed. Du kan f.eks. starte en e-mail eller et dokument på iPod touch og derefter fortsætte på iPad eller Mac, hvor du slap. Du kan også lade iPod touch bruge iPhone til at foretage telefonopkald eller sende sms- eller mms-beskeder.

Kontinuitetsfunktioner kræver iOS 8 eller OS X Yosemite og fungerer sammen med iPhone 5 og nyere modeller, iPod touch (5. generation og nyere modeller), iPad (4. generation og nyere modeller) og understøttede Mac-computere. Du kan få flere oplysninger i support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=da_DK.

Handoff

Fortsæt på en enhed, hvor du slap på en anden. Du kan bruge Handoff med Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Kort, Beskeder, Påmindelser, Kalender, Kontakter og selv nogle apps fra tredjeparter. Før Handoff fungerer, skal dine enheder være logget ind på iCloud med samme Apple-id, og de skal være inden for Bluetooth-rækkevidde (ca. 10 meter) af hinanden.

Skift enhed. Skub op fra kanten nederst til venstre på den låste skærm (hvor du kan se appens aktivitetssymbol), eller gå til multitaskingskærmen, og tryk på appen. På Mac skal du åbne den app, du brugte på iOS-enheden.

Slå Handoff fra på dine enheder. Gå til Indstillinger > Generelt > Handoff & foreslåede apps.

Slå Handoff fra på Mac. Gå til Systemindstillinger > Generelt, og slå derefter Tillad Handoff mellem denne Mac og dine iCloud-enheder fra.

Telefonopkald

Med Kontinuitet kan du foretage og modtage telefonopkald på dine andre iOS-enheder og Mac-computere (med iOS 8 eller OS X Yosemite). Opkaldet dirigeres via din iPhone, som skal være tændt og have forbindelse til et mobilnetværk. Alle enheder skal have forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk og være logget ind på FaceTime og iCloud med det samme Apple-id. (På iPhone skal du sørge for, at Tillad Wi-Fi-opkald, hvis indstillingen vises, er slået fra. Gå til Indstillinger > Telefon > Wi-Fi-opkald).

Foretag et telefonopkald på iPod touch. Tryk på et telefonnummer i Kontakter, Kalender, FaceTime, Beskeder, Spotlight eller Safari. Du kan også trykke på en seneste kontakt på multitaskingskærmen.

Slå iPhone-mobilopkald fra. På iPhone skal du gå til Indstillinger > FaceTime, og slå iPhone-mobilopkald fra.

Beskeder

Hvis din iPhone (med iOS 8) er logget ind på iMessage med samme Apple-id som din iPod touch, kan du også sende og modtage sms- og mms-beskeder på din iPod touch. Du skal muligvis betale for sms-tjenesten til din iPhone.

Instant Hotspot

Du kan bruge Instant Hotspot på iPhone (med iOS 8) eller iPad (mobilmodeller med iOS 8) til at give internetadgang til dine andre iOS-enheder og Mac-computere, som er logget ind på iCloud med det samme Apple-id. Instant Hotspot bruger Internetdeling på din iPhone eller iPad, uden at du behøver at skrive en adgangskode eller slå Internetdeling til.

Brug Instant Hotspot. Gå til Indstillinger > Wi-Fi på din iPod touch uden mobilfunktionalitet, eller vælg bare dit iPhone- eller iPad-netværk under Internetdeling. På din Mac skal du vælge iPhone- eller iPad-netværket i Wi-Fi-indstillingerne.


Når du ikke bruger internetdelingen, afbrydes dine enheder for at spare batteri.

Bemærk: Denne funktion findes måske ikke hos alle operatører. Kræver evt. ekstra betaling. Du kan få flere oplysninger hos operatøren.

Tilpas iPod touch

Organiser dine apps

Organiser apps. Hold fingeren på en app på hjemmeskærmen, indtil den begynder at vrikke, og træk den derefter rundt. Træk en app til kanten af skærmen for at flytte den til en anden hjemmeskærm eller til Dock i bunden af skærmen. Tryk på knappen Hjem for at arkivere.

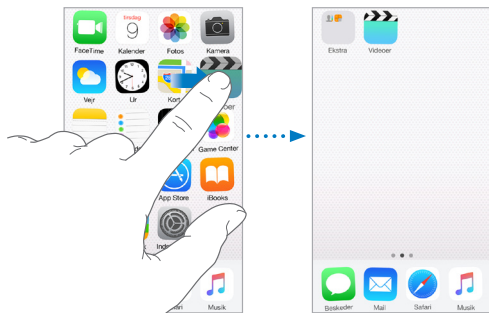

Opret en ny hjemmeskærm. Når du ændrer rækkefølge på symbolerne, kan du trække en app til den højre kant af den sidste hjemmeskærm. Antallet af prikker over Dock viser, hvor mange hjemmeskærme du har, og hvilken skærm der vises.

Du kan også tilpasse hjemmeskærmen vha. iTunes, når iPod touch er sluttet til computeren. Vælg iPod touch i iTunes, og klik på Apps.

Start forfra. Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil hjemmeskærmens layout for at vende tilbage til dens originale layout. Mapper fjernes, og den originale baggrund gendannes.

Organiser med mapper

Opret en mappe. Når du organiserer apps, kan du trække en app til en anden. Tryk på navnet på mappen for at omdøbe den. Træk apps for at tilføje og fjerne dem. Tryk på knappen Hjem, når du er færdig.



Du kan have flere sider med apps i en mappe.

Slet en mappe. Træk alle apps ud – mappen slettes automatisk.

Skift baggrund

Med indstillingerne til Baggrund kan du indstille et billede eller fotografi som baggrund på den låste skærm eller hjemmeskærmen. Du kan vælge mellem dynamiske billeder og stillbilleder.

Skift baggrund. Gå til Indstillinger > Baggrund > Vælg ny baggrund.




Når du vælger et billede til en ny baggrund, bestemmer knappen Perspektiv, om den valgte baggrund zoomes. Du viser knappen Perspektiv for en baggrund, som du allerede har indstillet, ved at gå til indstillingen Baggrund og derefter trykke på billedet af den låste skærm eller hjemmeskærmen.

Bemærk: Knappen Perspektiv vises ikke, hvis Formindsk bevægelse (i indstillingerne til Tilgængelighed) er slået til. Se [Få mindre bevægelser på skærmen](#) på side 148.

Juster lysstyrke

Dæmp belysningen på skærmen for at forlænge batteriets driftstid.

Juster skærmens lysstyrke Gå til Indstillinger > Skærm og lysstyrke, og træk derefter mærket. Du kan også justere lysstyrken i Kontrolcenter.




Skriv tekst


Du kan bruge tastaturet på skærmen, når du skal skrive tekst.

Indtast tekst

Tryk på et tekstfelt for at vise tastaturet på skærmen, og tryk derefter på bogstaver for at skrive. Hvis du rører ved den forkerte tast, kan du lade fingeren glide hen til den rigtige tast. Bogstavet bliver ikke skrevet, før du løfter fingeren fra tasten.

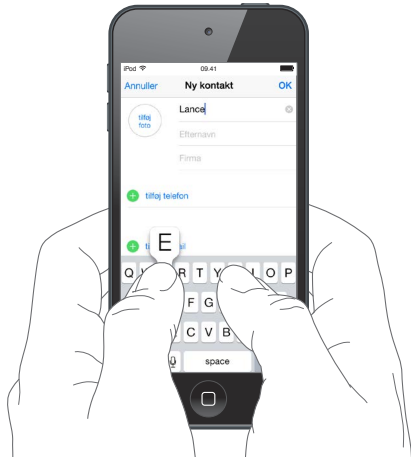

Tryk på Skift for at skrive med store bogstaver, eller hold Skiftetasten nede, og skub til et bogstav. Tryk to gange på Skift for at aktivere skiftelås. Du indtaster tal, skilletegn eller symboler ved at trykke på taltasten 123 eller Symboltasten #+=. Hvis du ikke har tilføjet nogen tastaturer, skal du trykke på 😊 for at skifte til emoji-tastaturet. Hvis du har flere tastaturer, skal du trykke på 🌐 for at skifte til det tastatur, du sidst brugte. Fortsæt med at trykke for at se andre aktiverede tastaturer. Du kan også holde fingeren på 🌐 og skubbe for at vælge et andet tastatur. Du afslutter hurtigt en sætning med et punktum og et mellemrum ved at trykke to gange på mellemrumstasten.

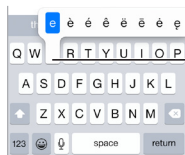

Du skriver et andet tegn ved at holde fingeren på en tast og skubbe for at vælge en af mulighederne.

Hvis du ser et ord understreget med rødt, kan du trykke på det for at se forslag til rettelser. Hvis det ønskede ord ikke vises, skal du skrive rettelser.

Mens du skriver, forudsiger tastaturet det næste ord (ikke tilgængeligt på alle sprog). Tryk på et ord for at vælge det, eller accepter en fremhævet forudsigelse ved at indtaste et mellemrum eller et skilletegn. Når du trykker på et foreslået ord, indsættes et mellemrum efter ordet. Mellemrummet slettes, hvis du indtaster et komma, punktum eller andet skilletegn. Afvis et forslag ved at trykke på det oprindelige ord (den forventede tekst i anførselstegn).



Forventet tekst

Skjul forventet tekst. Træk de foreslåede ord nedad. Træk linjen op, når du vil se forslagene igen.

Slå forventet tekst fra. Hold fingeren på 😊 eller 🌐, og skub derefter til Forventet.

Hvis du slår forventet tekst fra, vil iPod touch måske stadig foreslå rettelser af forkert stavede ord. Accepter en rettelse ved at indtaste et mellemrum eller et skilletegn eller ved at trykke på Retur. Du afviser en rettelse ved at trykke på "x". Hvis du afviser det samme forslag et par gange, holder iPod touch op med at foreslå det.

Vælg indstillinger til skrivning, eller tilføj tastaturer. Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur.

Du kan også bruge et Apple Wireless Keyboard til at skrive. Se [Brug et Apple Wireless Keyboard](#) på side 27. Se [Diktering](#) på side 27, hvis du vil bruge diktering i stedet for at skrive.

Rediger tekst

Revider tekst. Hold fingeren på teksten for at vise forstørrelsesglasset, og træk derefter for at anbringe indsætningsmærket.



Vælg tekst. Tryk på indsætningsmærket for at vise valgmulighederne. Du kan også trykke to gange på et ord for at vælge det. Træk håndtagene for at vælge mere eller mindre tekst. I skrivebeskyttede dokumenter, f.eks. websider, kan du holde en finger på et ord for at vælge det.




Du kan klippe, kopiere eller sætte ind i valgt tekst. Med nogle apps kan du også få fed, kursiv eller understreget tekst (tryk på B/I/U), få definitionen på et ord eller få iPod touch til at foreslå et alternativ. Tryk på ► for at se alle mulighederne.

Fortryd den sidste redigering. Ryst iPod touch, og tryk derefter på Fortryd.

Arkiver tastetryk

Med en genvej kan du indtaste et ord eller et udtryk ved blot at skrive et par tegn. Genvejen "pv" bliver f.eks. til "Er på vej!" Den er allerede indstillet til dig, men du tilføje dine egne.



Opret en genvej. Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur, og tryk derefter på Genveje.

Bruger du et ord eller et udtryk, som du ikke vil have rettet? Opret en genvej, men lad feltet Genvej være tomt.

Brug iCloud til at holde din personlige ordbog ajour på dine andre enheder. Gå til Indstillinger > iCloud, og slå derefter iCloud Drive eller Dokumenter og data til.


Brug et Apple Wireless Keyboard


Du kan bruge et Apple Wireless Keyboard (købes separat) til at skrive på iPod touch. Tastaturet tilsluttes via Bluetooth, så du skal først parre det med iPod touch.

Bemærk: Apple Wireless Keyboard understøtter måske ikke tastaturfunktionerne på din enhed. Det forudsiger f.eks. ikke dit næste ord og retter ikke automatisk forkert stavede ord.

Dan par mellem et Apple Wireless Keyboard og iPod touch. Tænd for tastaturet, gå til Indstillinger > Bluetooth, slå Bluetooth til, og tryk derefter på tastaturet, når det vises på listen Enheder.

Når tastaturet er parret, opretter det altid forbindelse til iPod touch, når det er inden for rækkevidde – op til 10 m. Når det er tilsluttet, vises tastaturet på skærmen ikke.

Spar på batterierne. Slå Bluetooth og det trådløst tastatur fra, når de ikke er i brug. Du kan slå Bluetooth  fra i Kontrolcenter. Du slukker for tastaturet ved at holde Til/fra-knappen nede, indtil det grønne lys slukkes.

Ophæv pardannelse med et trådløst tastatur. Gå til Indstillinger > Bluetooth, tryk på  ved siden af navnet på tastaturet, og tryk derefter på Glem denne enhed.




Se [Bluetooth-enheder](#) på side 36.

Tilføj eller skift tastaturer

Du kan slå indtastningsfunktioner, f.eks. stavekontrol, til og fra, tilføje tastaturer til brug med forskellige sprog og ændre layoutet på tastaturet på skærmen eller på Apple Wireless Keyboard.

Indstil funktioner til skrivning. Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur.

Tilføj et tastatur til et andet sprog. Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer > Tilføj nyt tastatur.

Skift tastatur. Hvis du ikke har tilføjet nogen tastaturer, skal du trykke på  for at skifte til emoji-tastaturet. Hvis du har flere tastaturer, skal du trykke på  for at skifte til det tastatur, du sidst brugte. Fortsæt med at trykke for at se andre aktiverede tastaturer. Du kan også holde fingeren på  og skubbe for at vælge et andet tastatur.


Du kan få flere oplysninger om brug af internationale tastaturer i [Brug internationale tastaturer](#) på side 157.


Skift tastaturlayout. Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer, vælg et tastatur, og vælg derefter et layout.

Diktering


Hvis du foretrækker det, kan du diktere i stedet for at skrive på iPod touch. Sørg for, at Slå Diktering til er slået til (i Indstillinger > Generelt > Tastatur), og at iPod touch har forbindelse til internettet.

Bemærk: Diktering er muligvis ikke tilgængelig på alle sprog og i alle områder, og funktioner kan variere efter område.

Dikter tekst. Tryk på  på tastaturet på skærmen, og begynd at tale. Tryk på OK, når du er færdig.

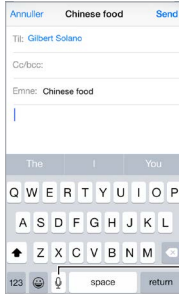

Tryk for at starte diktering.

Tilføj tekst. Tryk på  igen, og fortsæt med at diktere. Du indsætter tekst ved at trykke for først at anbringe indsætningsmærket. Du kan også erstatte valgt tekst ved at diktere.


Tilføj skilletegn, eller formater tekst. Sig skilletegnet eller formatet. Eksempel: "Kære Maria komma checken er lige sendt med posten udråbstegn" bliver til "Kære Maria, checken er lige sendt med posten!" Skilletegn og formateringskommandoer inkluderer:

- citat ... citat slut
- nyt afsnit
- ny linje
- stort bogstav – skriv næste ord med stort forbogstav
- skiftelås til ... skiftelås fra – skriv det første bogstav i de følgende ord med stort
- alle store bogstaver – skriv det næste ord med store bogstaver
- alle store bogstaver til ... alle store bogstaver fra – skriv alle ordene i parentesen med store bogstaver
- ingen store bogstaver til ... ingen store bogstaver fra – skriv alle ordene i parentesen med små bogstaver
- intet mellemrum til ... intet mellemrum fra – skriver en række ord sammen
- smiley – indsætter :-)
- sur smiley – indsætter :-(
- smiley, der blinker – indsætter ;-)

Stemmekontrol

Start FaceTime-opkald og styr afspilning af musik med Stemmekontrol, hvis Siri er slået fra. (Du kan få oplysninger om brug af Siri til at styre iPod touch med stemmen i Kapitel 4, [Siri](#), på side 42).

Bemærk: Stemmekontrol og indstillinger til Stemmekontrol er ikke tilgængelige, når Siri er slået til.

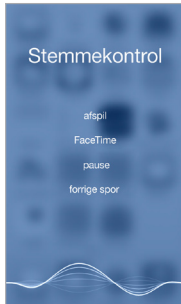

Brug stemmekontrol. Slå Siri fra i Indstillinger > Generelt > Siri. Tryk derefter på og hold knappen Hjem nede, indtil skærmen med stemmekontrol vises, og du hører en biplyd.

Du opnår de bedste resultater, hvis du:

- Taler klart og naturligt.
- Kun siger kommandoer til stemmekontrol, navne og tal. Holder en kort pause mellem kommandoer.
- Bruger fulde navne.

Skift sprog til Stemmekontrol. Som standard forventer Stemmekontrol, at du siger stemmekommandoer på det sprog, der er indstillet til iPod touch (i Indstillinger > Generelt > International > Sprog). Hvis du vil bruge Stemmekontrol på et andet sprog eller en anden dialekt, skal du gå til Indstillinger > Generelt > International > Stemmekontrol.

Stemmekontrol til appen Musik er altid slået til, men du kan forhindre Stemmekontrol i at foretage FaceTime-opkald, når iPod touch er låst. Gå til Indstillinger > Adgangskode, og slå Stemmeopkald fra.

Der er oplysninger om kommandoer i [Siri og Stemmekontrol](#) på side 69. Du kan få flere oplysninger om brug af Stemmekontrol, inklusive oplysninger om brug af Stemmekontrol på forskellige sprog, hvis du går til support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=da_DK.

Søg

Søg i apps

Mange apps indeholder et søgefelt, hvor du kan skrive for at finde noget i appen. I appen Kort kan du f.eks. søge efter en bestemt lokalitet.

Spotlight-søgning

Spotlight-søgning søger ikke kun på iPod touch, men viser også forslag fra App Store og internettet. Du ser måske forslag til biograftider, lokaliteter i nærheden og andet.

Søg på iPod touch. Træk nedad midt på en hjemmeskærmen for at vise søgefeltet. Der vises resultater, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere resultater på skærmen. Tryk på et emne på listen for at åbne det.

Du kan også bruge Spotlight-søgning til at finde og åbne apps.



Vælg, hvilke apps og hvilket indhold der skal søges i. Gå til Indstillinger > Generelt > Spotlight-søgning, og tryk derefter for at fravælge apps eller indhold. Du kan ændre søgerækkefølgen ved at trykke på og trække ≡ til en ny placering.

Begræns Spotlight-søgning til iPod touch. Gå til Indstillinger > Generelt > Spotlight-søgning, og tryk derefter på Spotlight-forslag for at fravælge emnet.

Slå Lokaltjenester fra for Spotlight-forslag. Gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokaltjenester. Tryk på Systemtjenester, og slå derefter Spotlight-forslag fra.

Kontrolcenter

Kontrolcenter giver dig med det samme adgang til kameraet, lommeregneren, AirPlay, styring og afspilning af det, der afspilles i øjeblikket, og andre praktiske funktioner. Du kan også justere lysstyrken, låse skærmen i stående retning, slå trådløse tjenester til og fra og slå AirDrop til. Se [AirDrop](#) på side 33.



Åbn Kontrolcenter. Skub opad fra den nederste kant af skærmen (også fra den låste skærm).

Åbn den app, der afspiller lyd. Tryk på titlen på sangen.

Luk Kontrolcenter. Skub nedad, tryk på toppen af skærmen, eller tryk på knappen Hjem.

Slå adgang til Kontrolcenter fra i apps eller på den låste skærm. Gå til Indstillinger > Kontrolcenter.

Advarsler og Meddelelsescenter

Advarsler

Advarsler fortæller om vigtige begivenheder. De kan vises kort øverst på skærmen eller blive på midten af skærmen, indtil du reagerer på dem.

Nogle apps kan indeholde en etiket på symbolet for deres hjemmeskærm, så du får at vide, hvor mange nye emner der venter – f.eks. antallet af nye e-mailbeskeder. Hvis der er problem – f.eks. en besked, der ikke kunne sendes – vises der et udråbstegn (!) på etiketten. På en mappe betyder en etiket med et tal det samlede antal meddelelser til alle apps i mappen.



Advarsler kan også vises på den låste skærm.

Svar på en advarsel uden at forlade den aktuelle app. Træk advarslen ned, når den vises øverst på skærmen.

Bemærk: Funktionen fungerer til sms-beskeder og e-mailbeskeder, kalenderinvitationer og andre emner.

Svar på en advarsel, når iPod touch er låst. Skub advarslen fra højre mod venstre.

Gør advarsler lydløse. Gå til Indstillinger > Forstyr ikke. Du kan også bruge Siri til at slå Forstyr ikke til eller fra. Sig "Slå Forstyr ikke til" eller "Slå Forstyr ikke fra".

Indstil lyde. Gå til Indstillinger > Lyde.

Meddelelsescenter

Meddelelsescenter samler alle dine meddelelser på et sted, så du kan gennemgå dem, når du har tid. Se detaljer om dagen, f.eks. vejrudsigten, aftaler, fødselsdage, aktiekurser og endda et kort resume af, hvad der sker dagen efter. Tryk på fanen Meddelelser for at gennemse alle advarslerne.

Åbn Meddelelsescenter. Skub nedad fra den øverste kant af skærmen.



Indstil I dag. Vælg, hvilke oplysninger der skal vises, ved at trykke på tasten Rediger efter oplysningerne på fanen I dag. Tryk på + eller – for at tilføje eller fjerne oplysninger. Du kan ændre oplysningernes rækkefølge ved at trykke på ≡ og derefter trække oplysningen til en ny placering.

Angiv meddelelsesindstillinger. Gå til Indstillinger > Meddelelser. Tryk på en app for at justere dens meddelelsesindstillinger. Du kan f.eks. vælge at se en meddelelse fra den låste skærm. Du kan også trykke på Rediger for at ændre rækkefølgen af meddelelser til apps. Hold en finger på ≡, og træk den til en ny placering.

Vælg, om I dag og Meddelelser skal vises på en låst skærm. Gå til Indstillinger > Adgangskode og vælg, om du vil tillade adgang, når den er låst.

Luk Meddelelsescenter. Skub opad, eller tryk på knappen Hjem.

Lyde og stilhed



Du kan ændre eller slå de lyde fra, som iPod touch afspiller, når du får et FaceTime-opkald, en sms, e-mail, tweet, Facebook-opslag, påmindelse eller en anden begivenhed.

Vælg indstillinger til lyd. Gå til Indstillinger > Lyde for at se muligheder som advarselstoner og ringetoner samt ringe- og advarselsstyrke.

Hvis du midlertidigt vil gøre indgående FaceTime-opkald, advarsler og lydeffekter lydløse, henvises du til følgende afsnit.

Forstyr ikke

Med Forstyr ikke er det nemt at gøre iPod touch lydløs, hvad enten du skal ud til middag eller vil sove. Funktionen forhindrer FaceTime-opkald og advarsler i at afspille lyde eller oplyse skærmen.

Slå Forstyr ikke til. Skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter, og tryk derefter på . Når Forstyr ikke er slået til, vises  på statuslinjen.


Bemærk: Alarmer afgiver stadig lyd, selvom Forstyr ikke er slået til. Hvis du vil være helt sikker på, at iPod touch er stille, skal du slukke den.

Konfigurer Forstyr ikke. Gå til Indstillinger > Forstyr ikke.


Du kan planlægge stille timer, kun tillade FaceTime-opkald fra dine favoritter eller kontaktgrupper og tillade, at gentagne FaceTime-opkald stilles igennem i tilfælde af nødsituationer. Du kan også indstille, at Forstyr ikke kun skal gøre iPod touch lydløs, når den er låst, men også når den ikke er låst.

Deling

Del fra apps


I mange apps kan du trykke på Del eller  for at vælge, hvordan du vil dele dine oplysninger. Valgmulighederne afhænger af den app, du bruger. Der vises måske flere muligheder, hvis du har hentet apps med delingsmuligheder. Du kan få flere oplysninger i [Appudvidelser](#) på side 21.


Brug Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo eller andre apps fra tredjeparter med delingsmuligheder. Log ind på din konto i Indstillinger. Med deleknapperne til tredjeparter kommer du til den relevante indstilling, hvis du endnu ikke er logget ind.

Tilpas de forskellige måder, du deler, ser og organiserer dine oplysninger på. Tryk på knappen Mere, og tryk derefter på og træk  for at flytte emner til nye placeringer.

AirDrop

Du kan bruge AirDrop til at dele dine fotografier, videoer, websteder, lokaliteter og andre emner trådløst med andre enheder i nærheden (iOS 7 og nyere versioner). Med iOS 8 kan du dele med Mac-computere med OS X Yosemite. AirDrop overfører oplysninger via Wi-Fi og Bluetooth. Begge dele skal være slået til. Du skal være logget ind på iCloud med dit Apple-id for at bruge AirDrop. Overførsler krypteres af hensyn til sikkerheden.

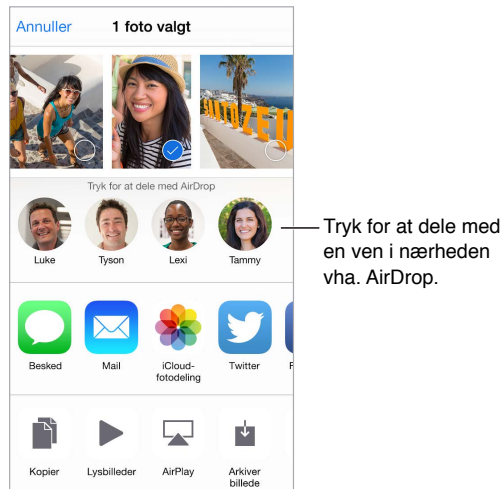

Del et emne vha. AirDrop. Tryk på Del , og tryk derefter på navnet på en person i nærheden, der bruger AirDrop.

Modtag AirDrop-emner fra andre. Skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter. Tryk på AirDrop, og vælg derefter at modtage emner kun fra kontakter eller fra alle. Du kan acceptere eller afvise hver anmodning, når den modtages.

Familiedeling

Med Familiedeling kan op til seks familiemedlemmer dele deres køb i iTunes Store, App Store og iBooks Store, en familiekalender og familiefotografier, alt sammen uden fælles konti.

En voksen i husholdningen er familiearrangøren og inviterer familiemedlemmer til at deltage i familiegruppen. Denne person accepterer at betale for alle køb i iTunes Store, App Store og iBooks Store, som familiemedlemmerne foretager, mens de er en del af familiegruppen. Efter indstillingen har familiemedlemmer straks adgang til hinandens musik, film, tv-udsendelser, bøger og omfattende apps. Familiemedlemmer kan desuden nemt dele fotografier i et fælles familiealbum, føje begivenheder til en familiekalender, deles deres placering med andre familiemedlemmer og endda hjælpe med at finde et andet familiemedlems mistede enhed.

Børn under 13 år kan også deltage i Familiedeling. Som forælder eller juridisk værge kan familiearrangøren give forældresamtykke til, at et barn har sit eget Apple-id, og oprette det på barnets vegne. Når kontoen er oprettet, føjes den automatisk til familiegruppen.

Familiedeling kræver, at du logger ind på iCloud med dit Apple-id. Du bliver også bedt om at bekræfte det Apple-id, som du bruger til iTunes Store, App Store og iBooks Store. Funktionen er tilgængelig på enheder med iOS 8, Mac-computere med OS X Yosemite og Windows-computere med iCloud til Windows 4.0. Du kan kun være medlem af en familiegruppe ad gangen.

Indstil Familiedeling. Gå til Indstillinger > iCloud > Indstil Familiedeling. Følg instruktionerne på skærmen for at indstille Familiedeling som familiearrangøren, og inviter derefter familiemedlemmer til at deltage.

Opret et Apple-id til et barn. Gå til Indstillinger > iCloud > Familie, rul til bunden af skærmen, og tryk derefter på Opret et Apple-id til et barn.

Accepter en invitation til Familiedeling. Du skal være logget ind på iCloud og i stand til at acceptere en invitation til Familiedeling fra din iOS-enhed (kræver iOS 8), Mac (kræver OS X Yosemite) eller Windows-computer (kræver iCloud til Windows 4.0). Hvis arrangøren er i nærheden under indstillingen, kan vedkommende blot bede dig om at indtaste Apple-id'et og den adgangskode, du bruger til iCloud.




Få adgang til fælles køb i iTunes Store, App Store og iBooks Store. Åbn iTunes Store, iBooks Store eller App Store, tryk på Købt, og vælg derefter et familiemedlem på menuen, der vises.

Når et familiemedlem foretager et køb, faktureres det direkte på familiearrangørens konto. Efter købet føjes emnet til kontoen tilhørende det familiemedlem, der foretog købet, og deles med resten af familien. Hvis Familiedeling nogensinde slås fra, beholder hver person de køb, personen valgte at foretage, også selvom købene blev betalt af familiearrangøren.

Slå Spørg før køb til. Familiearrangøren kan bestemme, at unge familiemedlemmer skal have godkendt deres køb eller gratis overførsler. Gå til Indstillinger > iCloud > Familie, og tryk derefter på personens navn.

Bemærk: Aldersgrænserne for Spørg før køb svinger efter området. I USA kan familiearrangøren aktivere Spørg før køb for alle familiemedlemmer under 18 år. For børn under 13 år er indstillingen aktiveret som standard.

Skjul dine køb i iTunes Store, App Store og iBooks Store. Du skjuler alle dine køb for familiemedlemmer ved at trykke på Indstillinger > iCloud > Familie > [dit navn] og derefter slå Del mine køb fra. På computeren kan du også skjule bestemte køb, så de ikke er tilgængelige for andre familiemedlemmer. Se support.apple.com/da-dk/HT201322.

Del fotografier eller videoer med familiemedlemmer. Når du indstiller Familiedeling, oprettes automatisk et fælles album ved navn "Familie" i appen Fotos på alle familiemedlemmers enheder. Du deler et fotografi eller en video med familiemedlemmer ved at åbne appen Fotos og derefter se et fotografi eller en video eller vælge flere fotografier eller videoer. Tryk på , tryk på iCloud-fotodeling, tilføj kommentarer, og del derefter med dit fælles familiealbum. Se [iCloud-fotodeling](#) på side 80.

Føj en begivenhed til familiekalenderen. Når du indstiller Familiedeling, oprettes automatisk en fælles kalender ved navn "Familie" i appen Kalender på alle familiemedlemmers enheder. Du tilføjer en familiebegivenhed ved at åbne appen Kalender, oprette en begivenhed og derefter føje begivenheden til familiekalenderen. Se [Del iCloud-kalendere](#) på side 75.

Indstil en familiepåmindelse. Når du indstiller Familiedeling, oprettes der automatisk en fælles liste ved navn "Familie" i appen Påmindelser på alle familiemedlemmers enheder. Du føjer en påmindelse til familielisten ved at åbne appen Påmindelser, trykke på familielisten og derefter føje en påmindelse til listen. Se [Påmindelser i grundtræk](#) på side 102.

Del din placering med familiemedlemmer. Familiemedlemmer kan dele deres placering ved at trykke på Indstillinger > iCloud > Del min lokalitet (under Avanceret). Du finder et familiemedlems placering ved at bruge appen Find mine venner (kan hentes gratis fra App Store). Du kan også bruge appen Beskeder (kræver iOS 8). Du kan få flere oplysninger om, hvordan du bruger Beskeder til at dele eller se placeringer, i [Del fotografier, videoer, din placering m.m.](#) på side 48.

Hold styr på din families enheder. Hvis familiemedlemmer har slået Del min lokalitet til i iCloud, kan du hjælpe dem med at finde enheder, de har mistet. Åbn appen Find min iPhone på din enhed eller på iCloud.com. Du kan få flere oplysninger i [Find min iPod touch](#) på side 39.

Forlad Familiedeling. Gå til Indstillinger > iCloud > Familie, og tryk derefter Forlad Familiedeling. Hvis du er arrangør, skal du gå til Indstillinger > iCloud > Familie, trykke på dit navn og derefter trykke på Stop familiedeling. Der findes flere oplysninger på support.apple.com/kb/HT201081?viewlocale=da_DK.

iCloud Drive

Om iCloud Drive

iCloud Drive opbevarer dine præsentationer, regneark, PDF-dokumenter, billeder og alle andre typer dokumenter i iCloud, så du har adgang til dokumenterne fra alle de enheder, hvor iCloud er indstillet. Det giver dine apps mulighed for at dele dokumenter, så du kan arbejde med samme arkiv i flere apps.

iCloud Drive fungerer til enheder med iOS 8, Mac-computere med OS X Yosemite, Windows-computere med iCloud til Windows 4.0 og på iCloud.com. Før du kan få adgang til iCloud Drive, skal du være logget ind på iCloud med dit Apple-id. iCloud Drive er integreret med Pages, Numbers, Keynote, GarageBand og visse iCloud-kompatible apps fra tredjeparter. Grænsen for lagringsplads afhænger af din aftale om iCloud-lagringsplads.

Bemærk: iCloud Drive slås automatisk til for nye konti og brugere (iOS 8 og nyere versioner).

Indstil iCloud Drive

Hvis iCloud Drive ikke er indstillet, kan du indstille det med indstillingsassistenten, når du installerer iOS 8, eller indstille det senere i Indstillinger. iCloud Drive er en opdatering til Dokumenter og data. Når du opdaterer til iCloud Drive, kopieres dine dokumenter til iCloud Drive og bliver tilgængelige på de enheder, som bruger iCloud Drive. Du kan ikke få adgang til de dokumenter, der opbevares i iCloud Drive, på dine andre enheder, før de også opdateres til iOS 8 eller OS X Yosemite. Du kan få flere oplysninger om opdatering til iCloud Drive i support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=da_DK.

Indstil iCloud Drive. Gå til Indstillinger > iCloud > iCloud Drive, og slå derefter iCloud Drive til, og følg instruktionerne på skærmen.

Overfør arkiver


Du kan overføre arkiver mellem iPod touch og computeren eller en anden iOS-enhed på flere måder.


Overfør arkiver vha. iTunes. Slut iPod touch til computeren vha. det medfølgende kabel. Vælg iPod touch i iTunes på computeren, og klik på Apps. Brug området Arkivdeling til at overføre dokumenter mellem iPod touch og computeren. Apps, der understøtter arkivdeling, vises på listen over arkivdelingsprogrammer i iTunes. Du sletter et arkiv ved at vælge det på listen Dokumenter og derefter trykke på Slettetasten.


Du kan også se arkiver/filer, der er modtaget som e-mailbilag, på iPod touch.

I nogle apps kan du overføre arkiver ved hjælp af AirDrop. Se [AirDrop](#) på side 33.


AirPlay

Brug AirPlay til at streame musik, fotografier og video trådløst til Apple TV og andre AirPlay-kompatible enheder. Hvis du ikke ser AirPlay-kompatible enheder, når du trykker på , skal du måske også kontrollere, at alle er på samme Wi-Fi-netværk.

Vis betjeningspanel til AirPlay. Skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter, og tryk derefter på .

Stream indhold. Tryk på , og vælg derefter den enhed, du vil streame til.

Skift tilbage til iPod touch. Tryk på , og vælg derefter iPod touch.

Dubler iPod touch-skærmen på et fjernsyn. Tryk på , vælg en Apple TV-enhed, og tryk på Dublering. Der vises en blå linje over toppen af skærmen på iPod touch, når AirPlay-skærmdublering er slået til.

Du kan også slutte iPod touch til et fjernsyn, en projektor eller en anden ekstern skærm med det korrekte Apple-kabel eller et Apple-mellemstik. Se support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=da_DK.

AirPrint

Brug AirPrint til at udskrive trådløst til en AirPrint-kompatibel printer fra apps som Mail, Fotos og Safari. Mange apps i App Store understøtter også AirPrint.

iPod touch og printeren skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk. Der findes flere oplysninger om AirPrint på support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=da_DK.

Udskriv et dokument. Tryk på  eller  (afhængigt af den app du bruger).

Se status for et udskriftsjob. Tryk to gange på knappen Hjem, og tryk på Printercentral. Etiketten på symbolet viser, hvor mange dokumenter der er i køen.

annuller et udskriftsjob. Vælg det i Printercentral, og tryk derefter på Annuller udskrivning.

Bluetooth-enheder

Du kan bruge Bluetooth-enheder med iPod touch, inkl. stereohovedtelefoner og et Apple Wireless Keyboard. Du kan finde understøttede Bluetooth-beskrivelser på support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=da_DK.


ADVARSEL: Du kan få vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen og undgår at blive distraheret, så der ikke opstår farlige situationer, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 160.

Bemærk: Brug af visse tilbehør med iPod touch kan påvirke den trådløse forbindelse. Det er ikke alt tilbehør til iPhone og iPad, der er helt kompatibelt med iPod touch. Hvis du slår flyfunktion til, kan det evt. fjerne forstyrrende lyd mellem iPod touch og et tilbehør. Hvis du ændrer retning på iPod touch eller flytter den, kan det evt. forbedre den trådløse ydeevne.

Slå Bluetooth til eller fra. Gå til Indstillinger > Bluetooth. Du kan også slå Bluetooth  til og fra i Kontrolcenter.

Opret forbindelse til en Bluetooth-enhed. Tryk på enheden på listen Enheder, og følg instruktionerne på skærmen for at oprette forbindelse til den. Der findes flere oplysninger om Bluetooth-parring i den dokumentation, der fulgte med enheden. Du kan få oplysninger om brug af Apple Wireless Keyboard i [Brug et Apple Wireless Keyboard](#) på side 27.

iPod touch skal være inden for en afstand af 10 meter fra Bluetooth-enheden.

Send udgående lyd til iPod touch igen. Sluk for enheden, eller ophæv pardannelsen, slå Bluetooth fra i Indstillinger > Bluetooth, eller brug AirPlay  til at skifte udgående lyd til iPod touch. Se [AirPlay](#) på side 36. Udgående lyd sendes til iPod touch, når Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde.

Ophæv pardannelsen med en enhed. Gå til Indstillinger > Bluetooth, tryk på ⓘ ud for enheden, og tryk derefter på Glem denne enhed. Hvis du ikke kan se listen Enheder, skal du sørge for, at Bluetooth er slået til.

Begrænsninger


Du kan indstille begrænsninger for nogle apps og købt indhold. F.eks. kan forældre begrænse anstødelig musik på spillelister eller forhindre ændringer i visse indstillinger. Brug begrænsninger til at forhindre brug af visse apps, installation af nye apps, kontoændringer eller ændring af den maksimale lydstyrke.

Slå begrænsninger til. Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger, og tryk på Slå begrænsninger til. Du bliver bedt om at definere en adgangskode til begrænsninger, som er nødvendig, for at du kan ændre de indstillinger, du foretager. Det kan være en anden kode end den kode, der bruges til at låse iPod touch.


Vigtigt: Hvis du glemmer adgangskoden til begrænsninger, skal du gendanne software på iPod touch. Se [Gendan iPod touch](#) på side 167.

Anonymitet

Med Anonymitetsindstillinger kan du se og kontrollere, hvilke apps og systemtjenester der har adgang til Lokaltetstjenester og til kontakter, kalendere, påmindelser og fotografier.

Lokalitetstjenester lader lokalitetsbaserede apps som Kort, Kamera og Passbook indsamle og bruge data om din lokalitet. Din omtrentlige position bestemmes af tilgængelige oplysninger fra lokale Wi-Fi-netværk (hvis Wi-Fi er slået til). De lokalitetsdata, der indsamles af Apple, har ikke et format, der kan identificere dig personligt. Når en app bruger lokalitetstjenester, vises  på statuslinjen.

Slå lokalitetstjenester til eller fra. Gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester. Du kan slå det fra for nogle eller alle apps og tjenester. Hvis du slår lokalitetstjenester fra, bliver du bedt om at slå dem til igen, næste gang en app eller en tjeneste prøver at bruge det.

Slå lokalitetstjenester fra for systemtjenester. Flere systemtjenester, f.eks. lokalitetsbaserede reklamer, bruger lokalitetstjenester. Du kan se deres status ved at slå dem til eller fra, eller du kan vise  på menulinjen, når de bruger din lokalitet, ved at gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester > Systemtjenester.

Slå adgang til private oplysninger fra. Gå til Indstillinger > Anonymitet. Du kan se, hvilke apps og funktioner der har bedt om og fået adgang til følgende oplysninger:

- Kontakter
- Kalendere

- Påmindelser
- Fotografier
- Bluetooth-deling
- Mikrofon
- Kamera
- Sundhed
- HomeKit
- Twitter
- Facebook

Du kan slå hver apps adgang til hver kategori af oplysninger fra. Gennemgå betingelserne og reglerne for beskyttelse af kunders anonymitet for hver tredjeparts-app for at få oplysninger om, hvordan det bruger de data, det beder om adgang til. Du kan få flere oplysninger i support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=da_DK.

Sikkerhed

Sikkerhedsfunktioner hjælper med at forhindre, at andre kan få adgang til oplysningerne på din iPod touch.

Brug en kode med databeskyttelse

Du kan opnå bedre sikkerhed ved at indstille en kode, som skal skrives, hver gang du tænder for eller afbryder vågeblus på iPod touch.

Indstil en adgangskode. Gå til Indstillinger > Adgangskode, og skriv en kode på 4 cifre.

Når du indstiller en kode, aktiveres databeskyttelse, der bruger koden som nøgle til kryptering af Mail-beskeder og bilag på iPod touch vha. 256 bit AES-kryptering. (Andre apps kan også bruge databeskyttelse).

Forøg sikkerheden. Slå Enkel adgangskode fra, og brug en længere adgangskode. Hvis du vil indtaste en adgangskode, der består af en kombination af tal og bogstaver, skal du bruge tastaturet. Hvis du foretrækker at låse iPod touch op vha. den numeriske blok, skal du indstille en længere kode, der kun består af tal.

Tillad adgang til funktioner, når iPod touch er låst. Gå til Indstillinger > Adgangskode. Ekstra funktioner omfatter:

- I dag (se [Meddelelsescenter](#) på side 31)
- Meddelelser (se [Meddelelsescenter](#) på side 31)
- Siri (hvis slået til, se [Indstillinger til Siri](#) på side 44)
- Passbook (se Kapitel 26, [Passbook](#), på side 122)
- Svar med besked (se [Foretag og besvar opkald](#) på side 71)

Tillad adgang til Kontrolcenter, når iPod touch er låst. Gå til Indstillinger > Kontrolcenter. Se [Kontrolcenter](#) på side 30.

Slet data efter ti mislykkede forsøg på at skrive en korrekt adgangskode. Gå til Indstillinger > Adgangskode, og tryk på Slet data. Efter ti mislykkede forsøg på at skrive en adgangskode nulstilles alle indstillingerne, og alle oplysninger og medier slettes, fordi krypteringsnøglen til dataene fjernes.

Hvis du glemmer adgangskoden, skal du gendanne software på iPod touch. Se [Gendan iPod touch](#) på side 167.

iCloud-nøglering

iCloud-nøglering holder dine brugernavne og adgangskoder til Safari-websteder og Wi-Fi-netværksoplysninger ajour. iCloud-nøglering virker på alle dine godkendte enheder (iOS 7 og nyere versioner) og Mac-computere (OS X Mavericks og nyere versioner).

iCloud-nøglering fungerer med Safaris Adgangskodeopretter og Autoudfyld. Når du indstiller en ny konto, foreslår Safaris Adgangskodeopretter unikke adgangskoder, som er svære at gætte. Du kan bruge Autoudfyld til at få iPod touch til at indtaste dit brugernavn og din adgangskode, så det bliver nemt at logge ind. Se [Udfyld formularer](#) på side 59.

Bemærk: Nogle websteder understøtter ikke Autoudfyld.

iCloud-nøglering er beskyttet med 256 bit AES-kryptering under opbevaring og overførsel og kan ikke læses af Apple.

Indstil iCloud-nøglering. Gå til Indstillinger > iCloud > Nøglering. Slå iCloud-nøglering til, og følg instruktionerne på skærmen. Hvis du indstiller iCloud-nøglering på andre enheder, skal du godkende brugen af iCloud-nøglering fra en af disse enheder eller bruge din iCloud-sikkerhedskode.

Vigtigt: Hvis du glemmer din sikkerhedskode, bliver du nødt til at starte forfra og indstille iCloud-nøglering igen.

Indstil Autoudfyld. Gå til Indstillinger > Safari > Adgangskoder og autoudfyld. Sørg for, at Navne og adgangskoder og Kreditkort er slået til (de er slået til som standard). Hvis du vil tilføje oplysninger om kreditkort, skal du trykke på Arkiverede kreditkort.

Sikkerhedskoden for dit kreditkort arkiveres ikke - du skal indtaste den manuelt.

Hvis du vil bruge automatisk udfyldning af navne, adgangskoder eller kreditkortoplysninger på steder, som understøtter dette, skal du trykke på et tekstfelt og derefter på Autoudfyld.

Du beskytter dine personlige oplysninger ved at indstille en adgangskode, hvis du slår iCloud-nøglering og Autoudfyld til.

Begræns reklamesporing

Begræns eller nulstil Reklamesporing. Gå til Indstillinger > Anonymitet > Reklame. Slå Begræns reklamesporing til for at forhindre apps i at få adgang til reklameidentifikatoren på iPod touch. Du kan få flere oplysninger ved at trykke på Om reklamer og anonymitet.

Find min iPod touch

Find min iPod touch kan hjælpe dig med at finde og beskytte din iPod touch vha. den gratis app Find min iPhone (fås i App Store) på en anden iPod touch, iPhone eller iPad eller vha. en Mac eller pc med en webbrowser, hvis du har logget ind på www.icloud.com/find. Find min iPod touch indeholder Aktiveringslås, som har til formål at forhindre andre i at bruge din iPod touch, hvis du mister den. Dit Apple-id og din adgangskode kræves til at slå Find min iPod touch fra og til at slette og aktivere iPod touch igen.

Slå Find min iPod touch til. Gå til Indstillinger > iCloud > Find min iPod touch.

Vigtigt: Hvis du vil bruge funktionerne, skal Find min iPod touch være slået til, før du mister din iPod touch. iPod touch skal kunne oprette forbindelse til internettet, før du kan finde og sikre enheden. iPod touch sender sin sidste lokalitet, inden batteriet løber tør, når Send sidste lokalitet er slået til.

Brug Find min iPhone. Åbn appen Find min iPhone på en iOS-enhed, eller gå til www.icloud.com/find på computeren. Log ind, og vælg din enhed.

- *Afspil lyd:* Afspil en lyd med fuld lydstyrke i to minutter, selvom ringesignalet er indstillet til Stille.
- *Funktionen Tabt:* Lås med det samme din bortkomne iPod touch med en adgangskode og sende en besked, der viser et kontaktnummer på den. iPod touch registrerer og rapporterer også sin position, så du kan se, hvor den har været, i appen Find min iPhone.
- *Slet iPod touch:* Beskyt dit privatliv ved at slette alle oplysninger og medier på iPod touch og gendanne de originale fabriksindstillinger på den.

Bemærk: Før du sælger din iPod touch eller forærer den væk, skal du slette den helt for at fjerne alle dine personlige data og slå Find min iPod touch fra for at sikre, at den nye ejer kan aktivere og bruge enheden normalt. Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil > Slet alt indhold og alle indstillinger. Se [Sælg eller giv iPod touch væk](#) på side 167.

Oplad og overvåg batteriet

iPod touch er udstyret med et indbygget genopladeligt litiumionbatteri. Du kan få flere oplysninger om batteriet – inklusive gode råd om, hvordan du maksimerer batteriets levetid – på www.apple.com/dk/batteries/.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om sikkerhed i forbindelse med batteriet og opladning af iPod touch i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 160.


Oplad batteriet. Slut iPod touch til computeren vha. det medfølgende kabel. Du kan synkronisere iPod touch med iTunes på samme tid. Det kan tage længere tid at oplade, hvis du synkroniserer eller bruger iPod touch, mens den oplader.

Medmindre der er en USB 2.0- eller USB 3.0-port med stor kapacitet på tastaturet, skal du slutte iPod touch til en USB 2.0- eller 3.0-port på computeren.



Vigtigt: Batteriet i iPod touch kan blive afladt i stedet for opladt, hvis iPod touch er sluttet til en computer, der er slukket, på vågeblus eller på standby.

Oplad batteriet vha. en strømforsyning. Slut iPod touch til en stikkontakt vha. det medfølgende kabel og en USB-strømforsyning (sælges separat).

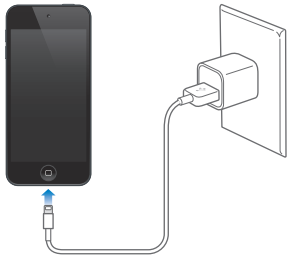

Bemærk: Hvis du slutter iPod touch til en stikkontakt, kan det starte iCloud-sikkerhedskopiering eller trådløs iTunes-synkronisering. Se [Sikkerhedskopier iPod touch](#) på side 166 og [Synkroniser med iTunes](#) på side 16.

Batterisymbolet i øverste højre hjørne af skærmen viser spændingsniveauet eller status for batteriets opladning.





Vigtigt: Hvis der ikke er ret megen spænding tilbage på iPod touch, viser den måske et billede af et næsten tomt batteri, hvilket betyder, at iPod touch skal oplades i op til 10 minutter, før du kan bruge den. Hvis der næsten ikke er mere spænding tilbage på iPod touch, kan skærmen være helt tom i op til to minutter, før et af advarselsbillederne vises.

Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange, og på et tidspunkt bliver det evt. nødvendigt at udskifte batteriet. Batteriet i iPod touch kan ikke udskiftes af brugeren. Det må kun udskiftes af Apple eller en autoriseret tjenesteudbyder. Se www.apple.com/dk/batteries/service-and-recycling.

Rejs med iPod touch

Nogle luftfartselskaber tillader, at iPod touch er tændt, hvis du skifter til flyfunktion. Wi-Fi og Bluetooth er slået fra, så du kan ikke foretage eller modtage FaceTime-opkald eller bruge funktioner, som kræver trådløs kommunikation, men du kan lytte til musik, spille spil, se videoer eller bruge andre apps, som ikke kræver internetadgang. Hvis luftfartselskabet tillader det, kan du slå Wi-Fi eller Bluetooth til igen, også selvom flyfunktion er slået til.

Slå Flyfunktion til. Skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter, og tryk derefter på . Du kan også slå flyfunktion til og fra i Indstillinger. Når Flyfunktion er slået til, vises  på statuslinjen øverst på skærmen.

Du kan også slå Wi-Fi og Bluetooth til og fra i Kontrolcenter.

Anmodninger

Med Siri kan du tale til iPod touch for at sende beskeder, planlægge møder, foretage FaceTime-opkald og meget andet. Siri forstår naturlig tale, så du behøver ikke at lære specielle kommandoer eller nøgleord. Spørg Siri om alt fra "sæt tidtageren til 3 minutter" til "hvilke film spilles i aften?" Åbn apps, og slå funktioner til eller fra, f.eks. Flyfunktion, Bluetooth, Forstyr ikke og VoiceOver. Siri er fantastisk, når du vil være ajour med de sidste sportsnyheder, få hjælp til at vælge en restaurant og søge efter køb i iTunes Store eller App Store.


Bemærk: iPod touch skal have forbindelse til internettet, hvis du skal bruge Siri. Se [Opret forbindelse til internettet](#) på side 13.

Brug Siri. Hold knappen Hjem nede, indtil Siri bipper, og sig derefter det, du vil have udført.

Kontroller, hvornår Siri lytter. I stedet for at lade Siri opdage, hvornår du holder op med at tale, kan du blive ved med at holde knappen Hjem nede, mens du taler, og slippe den, når du er færdig.

Hej Siri. Når iPod touch er sluttet til en strømforsyning (eller hvis du allerede har startet en samtale med Siri), kan du bruge Siri uden at trykke på knappen Hjem. Du skal bare sige "Hej Siri" og derefter sige det, du vil have udført. Du slår Hej Siri til eller fra ved at gå til Indstillinger > Generelt > Siri > Tillad "Hej Siri".

Hvis du bruger et hovedsæt, kan du bruge knappen i midten eller opkaldsknappen i stedet for knappen Hjem.

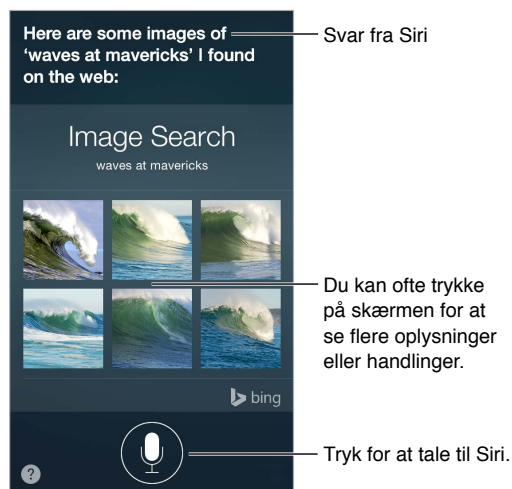

Du kan få flere stikord, hvis du spørger Siri "hvad kan du gøre"? eller trykker på .

Afhængigt af din forespørgsel indeholder Siris svar på skærmen ofte oplysninger eller billeder, du kan trykke på for at se flere detaljer eller udføre en anden handling, f.eks. søge på nettet eller åbne en beslægtet app.

Skift Siri-stemmens køn. Gå til Indstillinger > Generelt > Siri (er måske ikke tilgængelig i alle lande).

Juster lydstyrken for Siri. Brug lydstyrkeknapperne, mens Siri er aktiveret.

Siri og apps

Siri fungerer sammen med mange af appsene på iPod touch, herunder FaceTime, Beskeder, Kort, Ur og Kalender. Du kan f.eks. sige ting som:

- "Start FaceTime-opkald med mor"
- "Har jeg fået nogen beskeder fra Anders?"
- "Jeg er ved at løbe tør for benzin"
- "Sæt en alarm til kl. 8"
- "Annuller alle mine møder på fredag"

Der vil komme flere eksempler i denne håndbog på, hvordan du kan bruge Siri sammen med apps.

Fortæl Siri om dig selv

Hvis du fortæller Siri om dig selv, f.eks. din hjemmeadresse og arbejdsadresse, kan du bruge Siri som en personligt tilpasset tjeneste og f.eks. sige "mind mig om, at jeg skal ringe til min kone" eller "vis vej hjem".


Fortæl Siri, hvem du er. Udfyld dit infokort i Kontakter, og gå derefter til Indstillinger > Generelt > Siri > Min info, og tryk på dit navn.

Du kan fortælle Siri om et forhold ved f.eks. at sige "Emilie Poulsen er min kone".

Bemærk: Siri bruger Lokaltetstjenester, når dine forespørgsler kræver kendskab til din placering. Se [Anonymitet](#) på side 37.

Foretag rettelser

Hvis Siri ikke forstår tingene korrekt, kan du trykke for at redigere din anmodning.



Du kan også trykke på  igen og derefter sige din forespørgsel på en tydeligere måde.

Vil du annullere den sidste kommando? Sig "annuller", tryk på symbolet for Siri eller på knappen **Hjem**.

Indstillinger til Siri

Du definerer indstillinger til Siri ved at gå til Indstillinger > Generelt > Siri. Muligheder inkluderer:

- Slå Siri til og fra
- Slå Tillad "Hej Siri" til eller fra
- Sprog
- Stemmens køn (findes måske ikke i alle områder)
- Stemmefeedback
- Kortet Mit info

Undgå adgang til Siri, når iPod touch er låst. Gå til Indstillinger > Adgangskode. Du kan også slå Siri fra ved at slå begrænsninger til. Se [Begrænsninger](#) på side 37.



iMessage-tjenesten

Med appen Beskeder og den indbyggede iMessage-funktion kan du sende tekstbeskeder via Wi-Fi til andre brugere af iOS 5 eller en nyere version og OS X Mountain Lion eller en nyere version. Beskeder kan omfatte fotografier, videoer og andre emner. Du kan se, hvornår andre skriver, og underrette dem om, at du har læst deres beskeder. Hvis du er logget ind på iMessage med samme Apple-id på andre iOS-enheder eller en Mac (OS X Mavericks og nyere versioner), kan du starte en samtale på en enhed og fortsætte den på en anden enhed. Af sikkerhedsmæssige grunde krypteres beskeder, som du sender via iMessage, før de sendes.

Med Kontinuitet (iOS 8 og nyere versioner) kan du også sende og modtage sms'er og mms'er på din iPod touch – videresendt fra din iPhone. Både iPod touch og iPhone skal være logget ind på iMessage med det samme Apple-id. Du skal muligvis betale for sms-tjenesten til din iPhone. Se [Om kontinuitetsfunktioner](#) på side 22.



Log ind på iMessage. Gå til Indstillinger > Beskeder, og slå iMessage til.


ADVARSEL: Du kan få vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at blive distraheret, så der ikke opstår farlige situationer, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 160.

Bemærk: iPhone- og iPad-brugere, som du udveksler beskeder med via deres mobildatanetværk, skal evt. betale mobildataafgifter og andre afgifter.

Send og modtag beskeder




Start en samtale. Tryk på , og indtast et telefonnummer eller en e-mailadresse, eller tryk på , og vælg derefter en kontakt. Du kan også starte en samtale ved at trykke på et telefonnummer i Kontakter, Kalender eller Safari eller fra en nylig kontakt på multitaskingskærmen.

Bemærk: Der vises en advarsel , hvis en besked ikke kan sendes. Tryk på advarslen i en samtale for at prøve at sende beskeden igen.


Brug Siri. Sig f.eks.:

- "Send en besked til Emilie, og spørg, om det passer i morgen"
- "Læs mine beskeder"
- "Læs min sidste besked fra Bo"
- "Svar, at det er fantastiske nyheder"

Genoptag en samtale. Tryk på samtalen på listen Beskeder.


Brug billedsymboler. Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer > Tilføj nyt tastatur, og tryk derefter på Emoji-symboler for at gøre tastaturet tilgængeligt. Mens du skriver en besked, skal du trykke på  for at skifte til emoji-tastaturet. Se [Specielle indtastningsmetoder](#) på side 158.

Tryk for at tale. Hold fingeren på  for at optage en besked, og skub op for at sende den. Skub til venstre for at slette den.

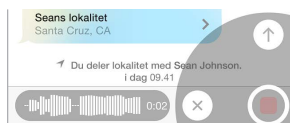

For at spare plads slettes Tryk for at tale-lydbeskeder automatisk, to minutter efter du har aflyttet dem, medmindre du trykker på Behold. Du kan beholde dem automatisk ved at gå til Indstillinger > Beskeder > Udløber (under Lydbeskeder) og derefter trykke på Aldrig.

Se, hvornår en besked blev sendt eller modtaget. Træk en tilfældig boble til venstre.

Se en persons kontaktoplysninger. Tryk på Oplysninger i en samtale, og tryk derefter på . Tryk på infoemnerne for at udføre handlinger som f.eks. at foretage et FaceTime-opkald.

Send beskeder til en gruppe. Tryk på , og tilføj derefter flere modtagere.

Giv en gruppe et navn. Mens du ser samtalen, skal du trykke på Oplysninger og derefter trække ned og indtaste navnet i emnelinjen.

Føj en person til en gruppe. Tryk på feltet Til, og tryk derefter på Tilføj kontakt.


Forlad en gruppe. Tryk på Oplysninger, og tryk derefter på Forlad denne samtale.

Slå andre lyde fra. Tryk på Oplysninger, og slå derefter Forstyr ikke til for at slå lyden fra for beskeder under samtalen.

Bloker uønskede beskeder. Tryk på Bloker denne person på et kontaktkort. Du kan se en persons kontaktkort, når du ser en besked, ved at trykke på Oplysninger og derefter trykke på ⓘ. Du kan også blokere personer i Indstillinger > Beskeder > Blokeret. Du modtager ikke FaceTime-opkald eller sms'er fra blokerede personer. Der findes flere oplysninger om blokering af opkald på support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=da_DK.

Administrer samtaler

Samtaler arkiveres på listen Beskeder. En blå prik ● betyder, at der er ulæste beskeder. Tryk på en samtale for at se eller fortsætte den.

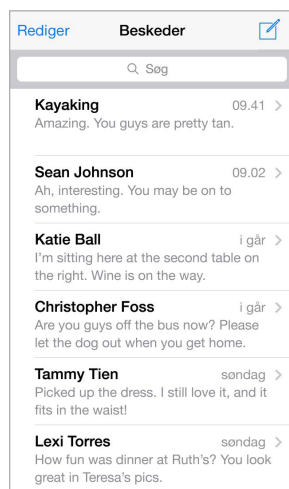

Se beskedlisten. Tryk på Beskeder, eller skub til højre i en samtale.

Videresend en besked eller et bilag. Hold fingeren på en besked eller et bilag, tryk på Mere, vælg evt. flere emner, og tryk derefter på ➦.

Slet en besked eller et bilag. Hold fingeren på en besked eller et bilag, tryk på Mere, vælg evt. flere emner, og tryk derefter på 🗑️.

Slet en samtale. Skub samtalen til venstre på beskedlisten, og tryk derefter på Slet.

Søg i samtaler. På listen Beskeder skal du trykke øverst på skærmen for at vise søgefeltet og derefter skrive den tekst, du søger efter. Du kan også søge i samtaler fra hjemmeskærmen.

Se [Spotlight-søgning](#) på side 29.

Del fotografier, videoer, din placering m.m.

Du kan sende fotografier, videoer, lokaliteter, kontaktoplysninger og memoer. Størrelsesbegrænsningen på bilag bestemmes af din tjenesteudbyder – iPod touch kan om nødvendigt komprimere foto- og videobilag.



Tag hurtigt et fotografi eller optag en video, og send emnet. Hold fingeren på . Skub derefter til eller for at tage et fotografi eller optage en video. Fotografier sendes med det samme. Tryk på for at se et eksempel på din video. Du sender din videobesked ved at trykke på .

For at spare plads slettes videobeskeder automatisk, to minutter efter du har set dem, medmindre du trykker på Behold. Du kan beholde dem automatisk ved at gå til Indstillinger > Beskeder > Udløber (under Videobeskeder) og derefter trykke på Aldrig.

Send fotografier og videoer fra fotobiblioteket. Tryk på . Her vises de nyeste optagelser. Tryk på Fotobibliotek for at se de ældre. Vælg de emner, du vil sende.

Se bilag. Tryk på Oplysninger, mens du ser en samtale. Bilag vises i omvendt kronologisk rækkefølge nederst på skærmen. Tryk på et bilag for at se det på fuld skærm. Tryk på på fuld skærm for at se bilagene som en liste.

Send din aktuelle lokalitet. Tryk på Oplysninger, og tryk derefter på Send min aktuelle lokalitet for at sende et kort, der viser din position.

Del din lokalitet. Tryk på Oplysninger, tryk derefter på Del min lokalitet, og angiv tiden. Den person, du sender beskeden til, kan se din placering ved at trykke på Oplysninger. Du slår Del min lokalitet til og fra og vælger den enhed, der bestemmer din placering, i Indstillinger > iCloud > Del min lokalitet (under Avanceret).

Send emner fra en anden app. I den anden app skal du trykke på Del eller og derefter trykke på Besked.

Del, arkiver eller udskriv et bilag. Tryk på bilaget, og tryk på .

Kopier et fotografi eller en video. Tryk på og hold fingeren på bilaget, og tryk derefter på Kopier.

Beskedindstillinger

Gå til Indstillinger > Beskeder, hvor du kan:

- Slå iMessage til eller fra
- Underrette andre, når du har læst deres beskeder
- Angive telefonnumre, Apple-id'er og e-mailadresser, der skal bruges med Beskeder
- Vise emnefeltet
- Blokere uønskede beskeder
- Indstille, hvor lang tid beskeder skal beholdes
- Filtrer ukendte afsendere
- Administrere udløb af lydbeskeder og videobeskeder, der er oprettet i Beskeder (lyd- og videobilag, der er oprettet uden for Beskeder, bevares, indtil du sletter dem manuelt).

Administrer meddelelser til beskeder. Se [Forstyr ikke](#) på side 32.

Indstil advarselslyde til indgående beskeder. Se [Lyde og stilhed](#) på side 32.

Mail


6



Skriv beskeder

Med Mail kan du bruge alle dine e-mailkonti på farten.

ADVARSEL: Du kan få vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at blive distraheret, så der ikke opstår farlige situationer, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 160.

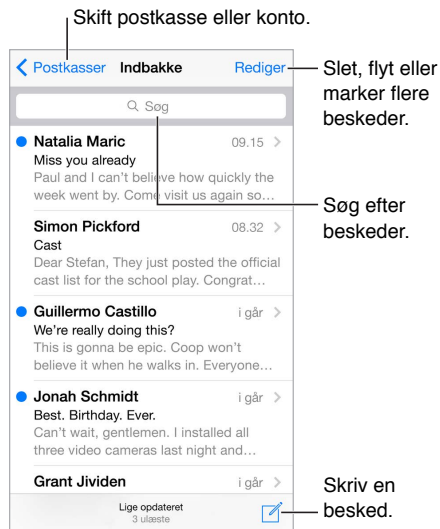

Indsæt et fotografi eller en video. Tryk to gange, og tryk derefter på Indsæt foto eller video. Se også [Rediger tekst](#) på side 26.



Citer noget tekst, når du svarer. Tryk på indsætningsmærket, og vælg den tekst, du vil inkludere. Tryk på ↩, og tryk derefter på Svar. Du kan slå indrykningen af citeret tekst fra i Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Ryk citatniveau ind.

Send en besked fra en anden konto. Tryk på feltet Fra for at vælge en konto.


Flyt en modtager fra Cc til Bcc. Når du skriver modtagere, kan du trække dem fra et felt til et andet eller ændre deres rækkefølge.

Marker adresser uden for visse domæner. Når du adresserer en besked til en modtager uden for dit firmas domæne, kan Mail vise modtagerens navn med rødt for at gøre dig opmærksom på det. Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Marker adresser, og definer derefter de domæner, der ikke skal markeres. Du kan indtaste flere domæner adskilt med komma, f.eks. "apple.com, eksempel.org".

Brug Siri. Sig f.eks.:

- "Ny e-mail til Jonna Schmidt"
- "Send Simon en e-mail, og sig, at jeg har fået formularerne"

Få et smugkig

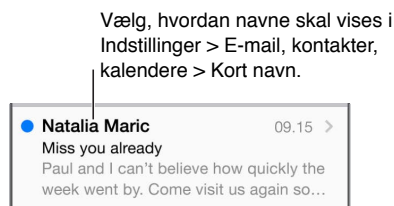


Se et længere eksempel. Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Eksempel. Du kan vise op til fem linjer.

Er beskeden til mig? Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, og slå derefter Vis Til/Cc til. Hvis der står Cc i stedet for Til, fik du kun en kopi. Du kan bruge postkassen Til/Cc, som samler al post adresseret til dig. Du viser den ved at trykke på Rediger, mens du viser postkasselisten.

Afslut en besked senere



Se en anden besked, mens du skriver en besked. Skub titellinjen ned på den besked, du er ved at skrive. Når du er klar til at gå tilbage til beskeden, skal du trykke på beskedens titel nederst på skærmen. Hvis du har mere end en besked, der venter på at blive færdiggjort, skal du trykke nederst på skærmen for at se dem alle.

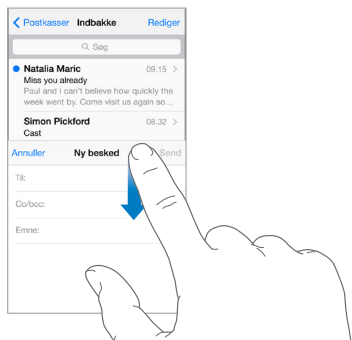

Arkiver et udkast til senere. Hvis du er ved at skrive en besked og vil færdiggøre den senere, skal du trykke på Annuller og derefter trykke på Arkiver udkast. Du kan få det tilbage ved at holde fingeren på Ny besked.


På en Mac med OS X Yosemite kan du også overføre ufærdige beskeder. Se [Om kontinuitetsfunktioner](#) på side 22.

Se vigtige beskeder

Bliv underrettet om svar på en besked eller tråd. Tryk på , og tryk derefter på Giv mig besked. Mens du skriver en besked, kan du også trykke på  i emnefeltet. Du ændrer meddelelsernes udseende ved at gå til Indstillinger > Meddelelser > E-mail > Trådmeddelelser.

Saml vigtige beskeder. Føj vigtige personer til din VIP-liste, så alle deres beskeder vises i VIP-postkassen. Tryk på afsenderens navn i en besked, og tryk derefter på Føj til VIP. Du ændrer meddelelsernes udseende ved at gå til Indstillinger > Meddelelser > E-mail > VIP.


Postkasser	Rediger
 Indbakke	217 >
 VIP	 3 >
POSTKASSER	
 Udkast	3 >

Forsyn en besked med flag, så du kan finde den senere. Tryk på , mens du læser en besked. Du ændrer udseendet på indikatoren for beskeder med flag ved at gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Flagformat. Du ser postkassen Med flag ved at trykke på Rediger, mens du viser listen Postkasser, og derefter trykke på Med flag.

Søg efter en besked. Rul til eller tryk på toppen af beskedlisten for at vise søgefeltet. Søgning gennemgår alle adressefelterne, emnet og brødteksten i beskeden. Du søger i flere konti på en gang ved at søge fra en smart postkasse som f.eks. Alle sendte.

Søg i tidsperiode. Rul til eller tryk på toppen af beskedlisten for at se søgefeltet, og skriv derefter noget som "møde i februar" for at finde alle beskeder fra februar med ordet "møde".

Søg efter status for besked. Du finder alle beskeder, der er forsynet med flag og er ulæste, fra personer på din VIP-liste, ved at skrive "flag ulæst vip". Du kan også søge efter andre beskedegenskaber som "bilag".

Reklamepost, gå væk! Tryk på , mens du læser en besked, og tryk derefter på Flyt til reklamepost for at arkivere den i mappen Reklamepost. Hvis du ved en fejltagelse flytter en besked, kan du fortryde ved med det samme at ryste iPod touch.

Brug Siri. Sig f.eks. "Er der kommet en e-mail fra Natasha i dag?"

Opret en favoritpostkasse. Favoritpostkasser vises øverst på postkasselisten. Du tilføjer en favorit ved at trykke på Rediger, mens du får vist postkasselisten. Tryk på Tilføj postkasse, og vælg den postkasse, der skal tilføjes. Du får også push-meddelelser til dine favoritpostkasser.

Vis udkast fra alle dine konti. Mens du ser på listen over postkasser, kan du trykke på Rediger, på Tilføj postkasse og derefter slå postkassen Alle udkast til.

Bilag

Arkiver et fotografi eller en video i Fotografier. Hold fingeren på fotografiet eller videoen, indtil der vises en menu, og tryk derefter på Arkiver billede.

Åbn et bilag med en anden app. Hold en finger nede på bilaget, indtil der vises en menu, og tryk derefter på den app, bilaget skal åbnes i. For nogle bilag vises automatisk et banner med knapper, du kan bruge til at åbne andre apps.


Se beskeder med bilag. Postkassen Bilag viser beskeder med bilag fra alle konti. Du tilføjer et ved at trykke på Rediger, mens du viser postkasselisten.


Arbejd med flere beskeder

Slet, flyt eller marker flere beskeder. Tryk på Rediger, når du ser på en liste med beskeder. Vælg nogle beskeder, og vælg derefter en handling. Ryst med det samme iPod touch for at fortryde, hvis du laver en fejl.

Administrer en besked ved at skubbe. Mens du ser en liste med beskeder, kan du skubbe en besked til venstre for at åbne en menu med handlinger. Skub helt til venstre for at vælge den første handling. Du kan også skubbe en besked til højre for at få vist en anden handling. Vælg de handlinger, der skal vises på menuer, i Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Indstilling af skub.

Organiser din post med postkasser. Tryk på Rediger på postkasselisten for at oprette en ny eller for at omdøbe eller slette en. (Nogle indbyggede postkasser kan ikke ændres). Der er flere smarte postkasser, f.eks. Ulæste, der viser beskeder fra alle dine konti. Tryk på dem, du vil bruge.

Gendan en slettet besked. Gå til postkassen Papirkurv i kontoen, åbn beskeden, og tryk derefter på , og flyt beskeden. Ryst i stedet iPod touch for at fortryde, hvis du lige har slettet den. Du viser slettede beskeder i alle dine konti ved at tilføje postkassen Papirkurv. Du tilføjer den ved at trykke på Rediger på postkasselisten og derefter vælge den på listen.


Arkiver i stedet for at slette. I stedet for at slette beskeder kan du arkivere dem, så de stadig er der, hvis du får brug for dem. Vælg Arkivpostkasse i Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > *kontonavn* > Konto > Avanceret. Hvis du vil slette beskeden i stedet for at arkivere den, skal du holde fingeren på  og derefter trykke på Slet.

Skjul dit affald. Du kan indstille, hvor længe slettede beskeder skal ligge i postkassen Papirkurv. Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > *kontonavn* > Konto > Avanceret.

Se og arkiver adresser


Se, hvem der har modtaget en besked. Når du ser beskeden, kan du trykke på Mere i feltet Til.

Føj en person til Kontakter, eller gør vedkommende til VIP. Tryk på personens navn eller e-mailadresse, og tryk derefter på Føj til VIP. Du kan også føje personens adresse til en ny eller eksisterende kontakt.

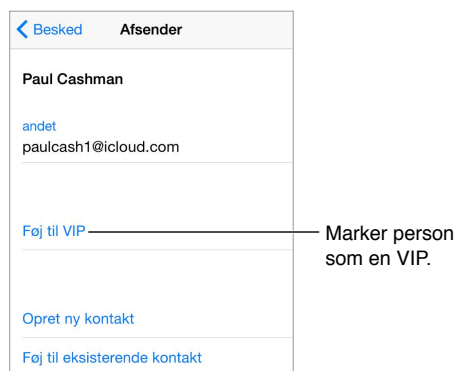

Udskriv beskeder

Udskriv en besked. Tryk på , og tryk derefter på Udskriv.

Udskriv et bilag eller billede. Tryk for at se den, tryk på , og vælg derefter Udskriv.

Se [AirPrint](#) på side 36.

Indstillinger til e-mail

Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, hvor du kan:

- Oprette forskellige signaturer til hver konto
- Tilføj mailkonti
- Indstil Ikke på kontoret-svar til e-mailkonti i Exchange
- Sende Bcc til dig selv i alle beskeder
- Slå Organiser efter tråd til for at gruppere beslægtede beskeder
- Slå bekræftelse ved sletning af en besked fra
- Slå push-levering af nye beskeder fra for at spare på batteriet
- Slå en konto fra midlertidigt

Safari

7




Safari i grundtræk

Brug Safari på iPod touch til at surfe på internettet, bruge Læseliste til at samle websider til senere læsning og føje sidesymboler til hjemmeskærmen, så du hurtigt har adgang til dem. Brug iCloud til at se sider, der er åbne på andre enheder, og til at holde bogmærkerne, historien og læselisten ajour på dine andre enheder.



Søg på internettet

Søge på internettet. Indtast en URL-adresse eller et søgeudtryk i søgefeltet øverst på siden, og tryk derefter på et søgeforslag, eller tryk på Gå på tastaturet for at søge efter lige nøjagtig det, du har skrevet. Hvis du ikke vil se forslag til søgeudtryk, skal du gå til Indstillinger > Safari og derefter slå Søgprogramforslag fra under Søg.

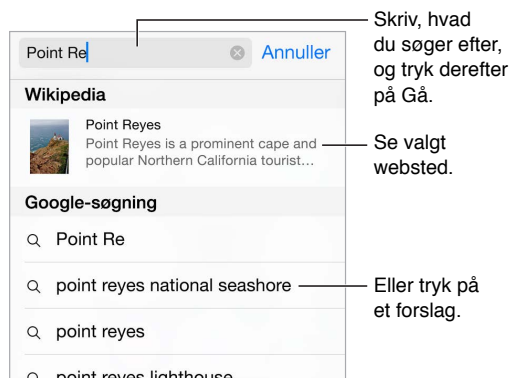

Søg hurtigt på et websted, du har besøgt før. Indtast navnet på webstedet efterfulgt af søgeudtrykket. Indtast f.eks. "wiki einstein" for at søge efter "einstein" på Wikipedia. Gå til Indstillinger > Safari > Hurtig webstedssøgning for at slå funktionen til eller fra.


Få dine favoritter vist øverst på listen. Vælg dem i Indstillinger > Safari > Favoritter.

Søg på siden. Rul til bunden af resultatlisten, og tryk derefter på optegnelsen under På denne side. Tryk på > for at se den næste forekomst på siden.


Vælg søgeværktøjet. Gå til Indstillinger > Safari > Søgprogram.


Surf på internettet

Se dig for. Hold en finger på henvisningen, hvis du vil se, hvor den fører hen, før du bruger den.

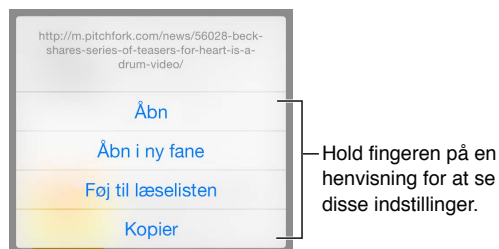


Åbn en henvisning på en ny fane. Hold fingeren på henvisningen, og tryk derefter på Åbn i ny fane. Hvis du hellere vil åbne nye sider i baggrunden, skal du gå til Indstillinger > Safari > Åbn henvisninger.

Gennemse åbne faner. Tryk på . Du lukker en fane ved at trykke på X i øverste venstre hjørne eller skubbe fanen til venstre.

Se åbne faner på dine andre enheder. Hvis du slår Safari til i Indstillinger > iCloud, kan du se faner, der er åbne på dine andre enheder. Tryk på , og rul derefter til listen nederst på siden.

Bemærk: Hvis du lukker fanen på iPod touch, lukkes den også på dine andre enheder.

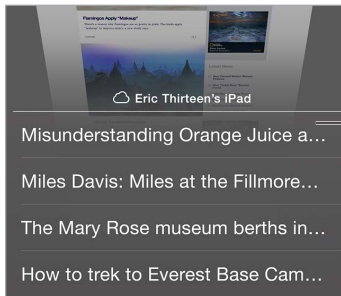



Rul til bunden for at se åbne faner på andre enheder.

Se senest lukkede faner. Hold fingeren på .

Gå tilbage til toppen. Tryk på den øverste kant af skærmen for hurtigt at vende tilbage til starten af en lang side.


Se mere. Vend iPod touch om på siden.



Se de nyeste oplysninger. Tryk på  ud for adressen i søgefeltet for at opdatere siden.

Se en fanes historie. Hold  eller  nede.


Se den fulde version af et websted. Hvis du vil se den fulde version af et websted i stedet for mobilversionen, skal du trække favorittlisten ned og derefter trykke på Anmod om det fulde websted.

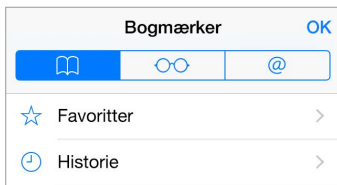Behold bogmærker



Opret et bogmærke til den aktuelle side. Tryk på  (eller hold fingeren på ) og tryk derefter på Tilføj bogmærke.

Se dine bogmærker. Tryk på , og tryk derefter på .

Bliv organiseret. Du opretter en mappe til bogmærker ved at trykke på  og derefter trykke på Rediger.


Føj en webside til dine favoritter. Åbn siden, tryk på søgefeltet, træk ned, og tryk derefter på Føj til favoritter.

Se hurtigt de websteder, du godt kan lide og ofte besøger. Tryk på søgefeltet for at se dine favoritter. Rul ned for at se websteder, du ofte besøger.

Rediger dine favoritter. Tryk på søgefeltet, og hold derefter fingeren på en side eller mappe, indtil symbolet udvides. Derefter kan du slette emnet, eller du kan trykke på Rediger for at omdøbe eller flytte det.


Vælg, hvilke favoritter der skal vises, når du trykker på søgefeltet. Gå til Indstillinger > Safari > Favoritter.

Bogmærkelinje på din Mac? Gå til Indstillinger > iCloud, og slå derefter Safari til, hvis emner fra bogmærkelinjen i Safari på din Mac skal vises i Favoritter på iPod touch.

Arkiver et symbol for den aktuelle side på din hjemmeskærm. Tryk på , og tryk derefter på Føj til hjemmeskærm. Symbolet vises kun på den enhed, hvor du opretter det.

Arkiver en læseliste til senere brug

Arkiver interessante emner på læselisten, så du kan læse dem senere. Du kan læse sider på læselisten, selvom der ikke er forbindelse til internettet.

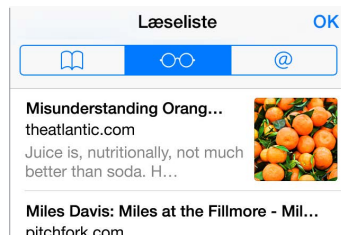

Føj den aktuelle side til læselisten. Tryk på , og tryk derefter på Føj til læseliste.


Tilføj en side, der henvises til, uden at åbne den. Hold en finger på henvisningen, og tryk derefter på Føj til læseliste.

Se læselisten. Tryk på , og tryk derefter på .


Slet noget på læselisten. Skub til venstre på emnet på læselisten.




Delte henvisninger og abonnementer


Du kan se henvisninger, der er delt fra sociale medier, f.eks. Twitter, eller feeds fra dine abonnementer.




Se delte henvisninger og abonnementer. Tryk på , og tryk derefter på .

Abonner på en feed. Gå til et websted med en abonnementsfeed, tryk på , tryk på Føj til delte henvisninger, og bekræft ved at trykke på Føj til delte henvisninger.

Slet et abonnement. Tryk på , tryk på , tryk på Abonnementer under listen med delte henvisninger, og tryk derefter på  ved siden af det abonnement, du vil slette.

Spred nyhederne. Tryk på .

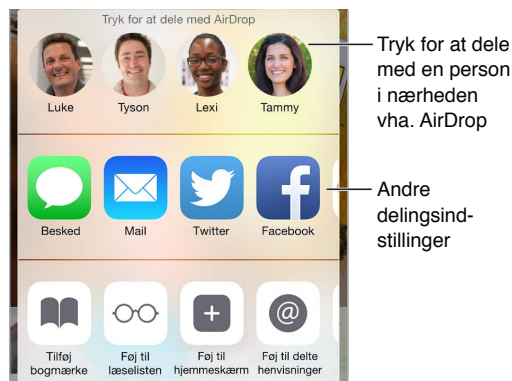

Udfyld formularer

Hvad enten du logger ind på et websted, tilmelder dig en tjeneste eller køber ind, kan du udfylde en webformular vha. tastaturet på skærmen eller få Safari til at udfylde den for dig. vha. Autoudfyld.

Træt af at skulle logge ind hele tiden? Tryk på Ja, når du bliver spurgt, om du vil arkivere adgangskoden til webstedet. Næste gang du besøger det, vil dit brugernavn og din adgangskode allerede være skrevet på formularen.

Udfyld en formular. Tryk på et felt for at få tastaturet på skærmen frem. Tryk på < eller > over tastaturet for at flytte fra felt til felt.

Udfyld automatisk. Gå til Indstillinger > Safari > Adgangskoder og autoudfyld, og slå Brug kontaktoplysninger til. Tryk derefter på Autoudfyld over tastaturet på skærmen, når du udfylder formularen. Det er ikke alle websteder, der understøtter Autoudfyld.

Tilføj et kreditkort til at købe med. Gå til Indstillinger > Safari > Adgangskoder og autoudfyld > Arkiverede kreditkort > Tilføj kreditkort. Hvis du vil indsætte oplysningerne uden at indtaste dem, skal du trykke på Brug kamera og derefter holde iPod touch over kortet, så billedet af kortet passer i rammen. Du kan også tilføje et kreditkort ved at acceptere Safaris tilbud om at arkivere det, når du foretager et køb på internettet. Se [iCloud-nøglering](#) på side 39.

Brug dine kreditkortoplysninger. Se efter knappen Autoudfyld kreditkort over tastaturet på skærmen, når et kreditkortfelt er aktivt. Kortets sikkerhedskode lagres ikke, så du skal stadig selv indtaste den. Hvis du ikke bruger en adgangskode til iPod touch, vil du måske til at gøre det, se [Brug en kode med databeskyttelse](#) på side 38.

Send en formular. Tryk på Gå, Søg eller på henvisningen på websiden.

Undgå rod med Læser

Brug Safaris Læser til at fokusere på en sides primære indhold.



Tryk for at se siden i Læser.

Koncentrer dig om indholdet. Tryk på ☰ i venstre side af adressefeltet. Hvis du ikke kan se symbolet, findes Læser ikke til den side, du ser på.

Del kun de gode ting. Hvis du kun vil dele teksten i artiklen og en henvisning til den, skal du trykke på 📄, mens du ser siden i Læser.

Vend tilbage til hele siden. Tryk på symbolet for Læser i adressefeltet igen.


Anonymitet og sikkerhed

Du kan justere Safaris indstillinger, så dine browseraktiviteter bliver private, og beskytte dig mod ondsindede websteder.



Vil du holde lav profil? Gå til Indstillinger > Safari, og slå Registrer ikke til. Safari vil anmode de websteder, som du besøger, om ikke at registrere dine aktiviteter, men du skal være opmærksom på, at et websted kan vælge ikke at efterkomme anmodningen.

Kontroller cookies. Gå til Indstillinger > Safari > Bloker cookies. Du fjerner cookies, der allerede findes på iPod touch, ved at gå til Indstillinger > Safari > Ryd historie og webstedsdata.

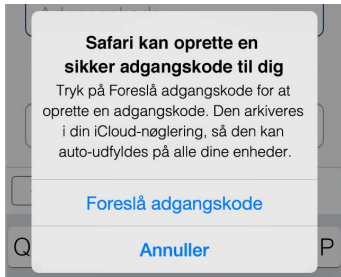Lad Safari oprette sikre adgangskoder og opbevare dem for dig. Tryk på adgangskodefeltet, når du opretter en ny konto, hvorefter Safari vil tilbyde at oprette en adgangskode for dig.



Slet din browserhistorie og dine data fra iPod touch. Gå til Indstillinger > Safari > Ryd historie og webstedsdata.


Besøg websteder uden at oprette en historie. Tryk på , og tryk derefter på Privat. De websteder, du besøger, vises ikke på iCloud-faner og føjes ikke til historien på iPod touch. Hvis du vil lægge dine private websteder væk, skal du trykke på  og derefter trykke på Privat igen. Du kan lukke siderne eller beholde dem, så du kan se dem, næste gang du bruger Privat browserfunktion.

Hold øje med mistænkelige websteder. Gå til Indstillinger > Safari, og slå Advarsel om bedragerisk webside til.

Indstillinger til Safari

Gå til Indstillinger > Safari, hvor du kan:

- Vælge dit søgeprogram og indstille søgeresultater
- Indtaste oplysninger til Autoudfyld
- Vælge, hvilke favoritter der skal vises, når du søger
- Få henvisninger til at åbne på en ny side eller i baggrunden
- Blokere ekstra vinduer
- Vælge indstillinger til anonymitet og sikkerhed
- Rydde historien og webstedsdata
- Konfigurer avancerede indstillinger m.m.



Musik i grundtræk

Brug Musik til at lytte til musik, der opbevares på iPod touch, og musik, der streames via internettet, inkl. den verdensomspændende livestation Beats 1. Med et medlemskab af Apple Music (valgfrit) kan du lytte til millioner af spor med dine yndlingskunstnere.

Bemærk: Du skal have Wi-Fi-forbindelse for at streamer indhold fra Apple Music, Radio og Connect. I nogle tilfælde skal du også have et Apple-id. Tjenesterne og funktionerne findes ikke i alle områder, og funktionerne kan variere efter område.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 160.

Adgang til musik

Afspil musik og andet lydindhold på iPod touch på følgende måder:

- *Bliv medlem af Apple Music:* Med et medlemskab og en Wi-Fi-forbindelse kan du streamer så meget musik, du har lyst til, fra Apple Music-kataloget og arkivere sange, album og spillelister, så de er tilgængelige, når du ikke har internetforbindelse.
Bemærk: Hvis du opsiger dit medlemskab af Apple Music, kan du ikke længere streamer Apple Music-spor eller afspille Apple Music-spor, som du har arkiveret til aflytning offline.
- *Lyt til Beats 1:* Reklameunderstøttet radio er tilgængelig i USA og Australien. Alle i hele verden kan lytte gratis til Beats 1.
- *Køb musik fra iTunes Store:* Gå til iTunes Store. Se [iTunes Store i grundtræk](#) på side 109.
- *iCloud-musikbibliotek:* iCloud-musikbibliotek indeholder al din musik fra Apple Music, dine køb i iTunes, sange, du har overført fra din computer, og musik, du har fundet med iTunes Match. Find denne musik i Min musik. Se [Min musik](#) på side 68.
- *Familiedelning:* Køb et familiemedlemskab af Apple Music. Så kan alle i din familiedelingsgruppe få glæde af Apple Music. Hvis du ikke er medlem af Apple Music, kan du alligevel lytte til sange købt af andre familiemedlemmer, som har valgt at dele deres køb. Gå til iTunes Store, tryk på Mere, tryk på Købt, og vælg et familiemedlem. Se [Familiedelning](#) på side 33.
- *Synkroniser indhold med iTunes på computeren:* Se [Synkroniser med iTunes](#) på side 16.

Apple Music

Som medlem af Apple Music kan du lytte til dusinvis af omhyggeligt udvalgte reklamefri stationer og oprette dine egne – alle med et ubegrænset antal overspringninger. Du kan også få adgang til millioner af sange, du kan streame eller lytte til uden internetforbindelse, få anbefalinger fra musik eksperter og kunstnere, dele spillelister med venner og se indhold, som kunstnerne selv har slået op.

Ligesom personer, der ikke er medlem, kan du også lytte til musik, du opbevarer på iPod touch, få adgang til køb i iTunes, der er tilgængelige via Familiedeling, streame tidligere køb i iTunes til iPod touch og lytte til Beats 1-radio. (Du kan også afspille spor, der er fundet med iTunes Match, hvis du har et iTunes Match-abonnement).

Du kan blive medlem af Apple Music, når du åbner Musik første gang. Eller gå til Indstillinger > Musik > Brug Apple Music.

Bemærk: Du kan kun afspille Apple Music- og Radio-spor på en enhed ad gangen, medmindre du har et familiemedlemskab af Apple Music, som giver dig mulighed for at afspille musik på flere enheder på samme tid.

Få personlige anbefalinger


Apple Music kan foreslå sange, du måske synes godt om, hvis du fortæller lidt om dine foretrukne genrer og kunstnere.

Vælg dine yndlingsgenrer og -kunstnere. Første gang du trykker på Til dig, bliver du bedt om at fortælle Musik om dine præferencer. Tryk på de genrer, du godt kan lide. (Tryk to gange på dem, du er vild med, og tryk og hold på de genrer, du ikke bryder dig om). Tryk på Næste, og gør det samme med de kunstnernavne, der vises. Apple Music bruger disse præferencer til at anbefale musik til dig.

Opdater foretrukne genrer og kunstnere. Tryk på , og tryk derefter på Vælg kunstnere til dig.

Til dig

Find spillelister og album, der er udvalgt af eksperter, ud fra din musiksmag.

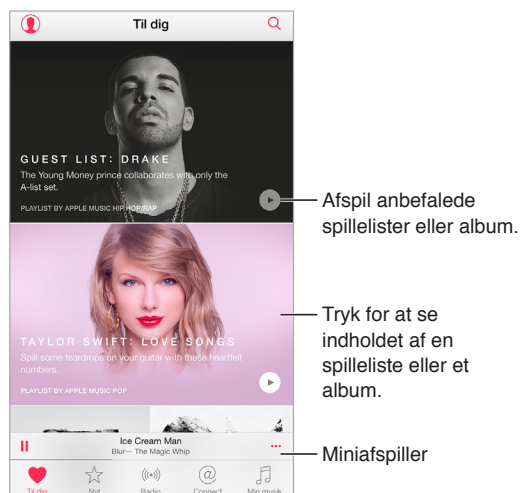

Se musik, der er udvalgt efter din smag. Tryk på ► for at afspille et album eller en spilleliste. Tryk på et album eller en spillelistes albumbillede for at se indholdet. Hvis du finder en anbefaling, som du ikke er interesseret i, skal du trykke på og holde den nede og fortælle Musik, at det ikke er din smag. Træk ned for at få flere anbefalinger.

Fortæl Musik, hvad du er vild med. Tryk på ♥, mens du får vist indholdet i et album, en kunstners skærm eller skærmen Afspiller nu for at forbedre kommende anbefalinger.

Skift rækkefølge på en spilleliste i Til dig. Afspil spillelisten, tryk på miniafspilleren for at få vist skærmen Afspiller nu, og tryk derefter på ≡. Træk ≡ for at ændre sangenes rækkefølge.

Tilføj spillelister til dig. Tryk på •••, og tryk derefter på Føj til Min musik. Spillelisten forbliver i dit bibliotek og opdateres automatisk, hvis spillelisten ændres. (Gå til Indstillinger > Musik, og slå iCloud-musikbibliotek til for at gøre funktionen aktiv).

Gør mere med din musik. Mens du får vist indholdet af et album, kan du trykke på ••• for at føje musik til køen, oprette en station ud fra den musik, der er valgt i øjeblikket, eller dele musik med en ven.

Søg efter og tilføj musik

Find din musik. Tryk på 🔍, tryk på Min musik, og skriv navnet på en sang, et album, en spilleliste, en kunstner, en samling eller en genre. Resultaterne omfatter både musik på iPod touch og i dit iCloud-musikbibliotek. Tryk på et resultat for at afspille det.

Søg i Apple Music. Tryk på 🔍, tryk på Apple Music, og vælg derefter en populær søgning, eller skriv navnet på en sang, et album, en spilleliste, kunstner, kurator, musikvideo, aktivitet, radiostation eller genre. Tryk på et resultat for at afspille det.

Tilføj Apple Music. Du tilføjer musik ved at trykke på ••• ud for et resultat og derefter trykke på Føj til Min musik. Du kan streame en tilføjet sang til iPod touch ved at trykke på den i Min musik. Du arkiverer musik på iPod touch, så du kan lytte til den, når du ikke har Wi-Fi-forbindelse, ved at trykke på Gør tilgængelig offline.

Du ser status for spor, der arkiveres til iPod touch, og får adgang til indstillinger til at sætte spor på pause eller fjerne dem fra arket Overførsler, ved at trykke på linjen Overførsler.

Bemærk: Indstillinger > Musik > iCloud-musikbibliotek skal være slået til, før du kan tilføje og arkivere Apple Music i dit bibliotek.


Afspil musik





Kontroller afspilning. Tryk på en sang for at afspille den og vise miniafspilleren. Tryk på miniafspilleren for at få vist skærmen Afspiller nu, hvor du kan udføre følgende:


- Tryk på ►► for at hoppe til den næste sang.
- Tryk på ◀◀ for at vende tilbage til starten af sangen.
- Tryk to gange på ◀◀ for at afspille et album eller den forrige sang på spillelisten.



Hop til et sted i en sang. Træk afspilningsmærket. Sænk afspilningshastigheden ved at skubbe fingeren ned over skærmen.


Del musik. Tryk på , og vælg en delingsmulighed.

Bland. Tryk på  for at afspille sangene i tilfældig rækkefølge.

Gentag. Tryk på  for at gentage et album eller en spilleliste. Tryk to gange på  for at gentage en enkelt sang.


Mere. Tryk på  for at få vist flere muligheder.

Se, hvad det næste i køen er. Tryk på . Tryk på en sang for at afspille den og de efterfølgende sange. Træk  for at ændre listens rækkefølge.

Stream musik til en AirPlay-kompatibel enhed. Tryk på  under Afspiller nu, og vælg en enhed. Se [AirPlay](#) på side 36.

Nyt

Musikeksperter udvælger tidens bedste musik. Tryk på Nyt for at gennemse deres anbefalinger.

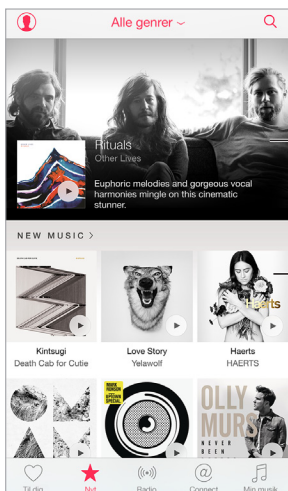

Afspil udvalgt musik.

Afspil andre sange og album anbefalet af Apples eksperter.

Gennemse ekspertanbefalinger. Tryk på Nyt, og tryk derefter på et album, en sang, en kunstner eller en spilleliste blandt de udvalgte emner.

Gennemse dine yndlingsgenrer. Tryk på Alle genrer, vælg en genre, og tryk derefter på et album, en sang, en kunstner eller en spilleliste blandt de viste for at høre musik, der er nøje udvalgt af musikeksperter.


Tilpas musikken til dit humør. Tryk på Aktiviteter for at afspille musik, der passer til det, du foretager dig, eller det humør, du er i.

Få ekspertråd. Tryk på Apple-redaktører eller Kuratorer for at finde musik, der anbefales af musikeksperter. Tryk på Følg for at blive opdateret af dine foretrukne eksperter.

Se, hvad der er populært lige nu. Tryk på Populære for at se de mest populære sange, album og andet indhold.

Radio

Radio tilbyder Beats 1 med populære DJ's, der spiller tidens bedste musik døgnet rundt. De udvalgte stationer, som er oprettet af eksperter, giver dig en fantastisk mulighed for at nyde og udforske ny musik i forskellige genrer. Du kan også oprette dine egne stationer på basis af kunster, sang eller genre.

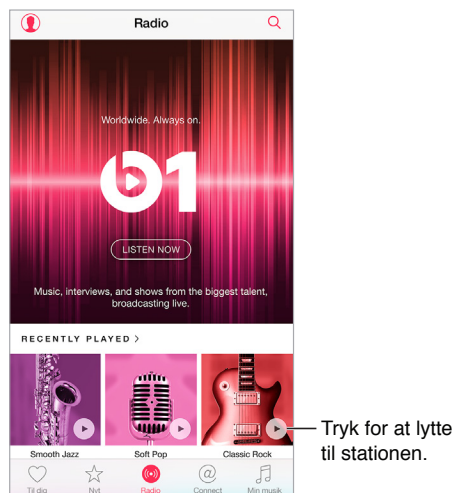


Lyt til direkte radio. Tryk på Lyt nu for at stille ind på Beats 1.


Lyt til din yndlingsmusikgenre. Tryk på en station. Hvis du allerede har lyttet til en station, skal du trykke på en station under Senest afspillet.

Opret en station. Mens du kigger på en kunstner, en sang eller en genre, skal du trykke på ... og derefter trykke på Start station.

Connect

Selvom du ikke er medlem af Apple Music, kan du følge dine yndlingskunstnere, få mere at vide om dem, læse deres nyeste opslag og skrive kommentarer til det, du finder.

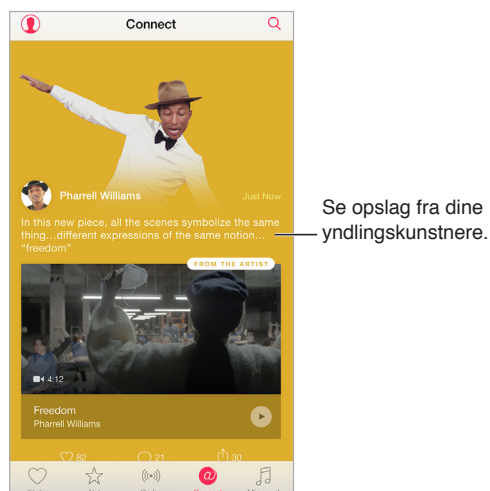

Følg en kunstner. Musik følger automatisk kunstnerne i dit musikbibliotek. Hvis du vil følge andre kunstnere, skal du gå til deres side og derefter trykke på Følg. Du holder op med at følge en kunstner ved at gå til kunstnerens side og derefter trykke på Følg ikke. Eller tryk på , tryk på Følger og tryk derefter på Følg ikke ud for kunstnerens navn.


Se en kunstners indhold. Tryk på Connect for at se indhold, der er delt af den kunstner, som du følger. Du kan også navigere til en kunstners side for at se, hvad vedkommende deler.

Skriv en kommentar. Tryk på  for at skrive en kommentar. Opret et kaldenavn, først gang du skriver en kommentar.


Del en kunstners opslag. Tryk på , og vælg en delingsmulighed.

Spillelister



Opret spillelister til organisering af din musik. Hvis du er medlem af Apple Music, skal du trykke på Min musik, trykke på Spillelister og derefter trykke på Ny. Skriv en titel, og tryk på Tilføj sange. Vælg de sange og album, du vil føje til spillelisten. (Hvis du vælger at skjule funktionerne i Apple Music, kan du trykke på Spillelister for at oprette en ny spilleliste.)

Du kan ændre spillelistens billede ved at trykke på  og tage et fotografi eller vælge et billede fra dit fotobibliotek.


Se bestemte spillelister. Ud over de spillelister, du opretter, indeholder Spillelister dem, du har tilføjet fra Apple Music, og dem, som andre har delt med dig. Hvis du kun vil se de spillelister, du har oprettet, skal du trykke på Alle spillelister og derefter trykke på Mine spillelister. Du kan også vælge kun at se Apple Music-spillelister eller kun spillelister arkiveret på iPod touch.

Opret en Genius-spilleliste. Tryk på  ud for en sang i Min musik, og tryk derefter på Opret Genius-spilleliste.


Rediger en spilleliste, du har oprettet på iPod touch. Vælg spillelisten, og tryk på Rediger.

- *Tilføj flere sange:* Tryk på Tilføj sange.
- *Slet en sang:* Tryk på , og tryk derefter på Slet. Når du sletter en sang fra en spilleliste, slettes den ikke fra iPod touch.
- *Skift rækkefølge på sange:* Træk .

Nye og ændrede spillelister tilføjes i iCloud-musikbibliotek på alle dine enheder, hvis du er medlem af Apple Music eller abonnerer på iTunes Match. Hvis du ikke er medlem eller abonnent, kopieres de til dit musikbibliotek, næste gang du synkroniserer iPod touch med din computer.

Ryd eller slet en spilleliste, du har oprettet på iPod touch. Tryk på  ud for spillelisten, og tryk på Slet.

Tryk for at ændre rækkefølge på eller slette spillelister.

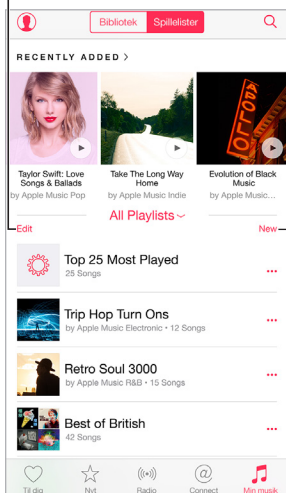

Opret en ny spilleliste.

iTunes Match


Hvis du har et abonnement på iTunes Match og et medlemskab af Apple Music, vil dit iTunes Match-bibliotek være tilgængeligt i iTunes-musikbibliotek.

Abonner på iTunes Match. Gå til Indstillinger > iTunes & App Store > Abonner på iTunes Match.

Slå iTunes Match til. Gå til Indstillinger > iTunes & App Store. Log ind, hvis du ikke allerede er logget ind.

Min musik

Min musik omfatter alt det Apple Music-indhold, du har tilføjet, musik og musikvideoer, der er synkroniseret til iPod touch, køb i iTunes og den musik, du gør tilgængelig via iTunes Match.

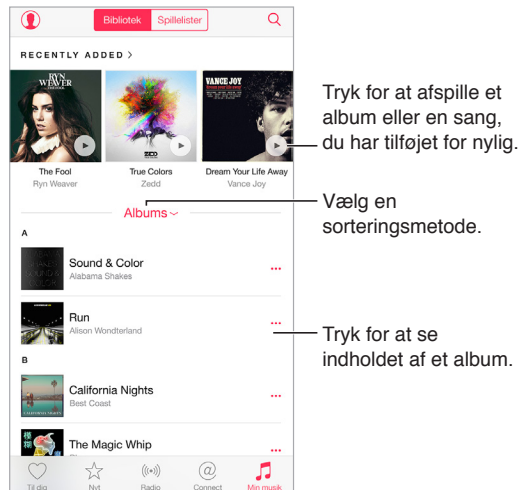

Gennemse og afspil din musik. Tryk på sorteringsmenuen for at få vist din musik efter Kunstnere, Album, Sange eller andet. Tryk på albumbilledet for at afspille en sang eller et album. Tryk på miniafspilleren for at få vist skærmen Afspiller nu.

Arkiver musik til iPod touch. Tryk på ... ud for et album eller et spor, og tryk derefter på Gør tilgængelig offline.

Se kun musik, der opbevares på iPod touch. Tryk på Min musik, tryk på sorteringsmenuen, og slå derefter Musik tilgængelig offline til.

Fjern en sang lagret på iPod touch. Tryk på ... ud for sangen, og tryk derefter på Fjern overførsel. Sangen slettes fra iPod touch, men ikke fra iCloud-musikbibliotek.

Du administrerer lagringspladsen til musik på iPod touch ved at gå til Indstillinger > Generelt > Brug > Lagringsplads > Musik.

Føj musik til en spilleliste. Tryk på ... ud for et album eller et spor, tryk på Føj til spilleliste og vælg derefter en spilleliste.

Få vist betjeningspanelet til lyd fra den låste skærm eller fra en anden app. Skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter. Se [Kontrolcenter](#) på side 30.

Siri og Stemmekontrol

Du kan bruge Siri eller Stemmekontrol til at styre musikafspilning. Se [Anmodninger](#) på side 42 og [Stemmecontrol](#) på side 29.

Siri kan også hjælpe dig med at finde musik i iTunes Store. Se "Find det med Siri" i [Gennemse eller søg](#) på side 109.

Brug stemmekontrol. Tryk på og hold knappen Hjem nede. Stemmekontrol fungerer kun, når Siri er slået fra.

- *Afspil eller sæt musik på pause:* Sig "afspil musik". Du sætter musik på pause ved at sige "pause", "sæt musik på pause" eller "stop". Du kan også sige "næste sang" eller "forrige sang".
- *Afspil et album, en kunstner eller spilleliste:* Sig "afspil album", "afspil kunstner" eller "afspil spilleliste" efterfulgt af navnet på den kunstner, det album eller den spilleliste, du vil afspille.
- *Få flere oplysninger om den sang, der afspilles:* Sig "hvad er det, der spilles nu," "hvem synger denne sang" eller "hvem har skrevet denne sang".

Brug Siri. Tryk på og hold knappen Hjem nede. Siri understøtter følgende kommandoer ud over de kommandoer, som er tilgængelige i Stemmekontrol:

- *Afspil et album, en kunstner, en sang, en spilleliste eller en radiostation:* Sig "afspil" efterfulgt af navnet på den kunstner, det album, den sang, den spilleliste eller den station, du vil afspille. Hvis Siri ikke finder det, du vil have, skal du være mere præcis. Sig f.eks. "afspil radiostationen 'Pure Pop'" i stedet for "afspil 'Pure Pop'".
- *Afspil musik i tilfældig rækkefølge:* Sig "blandet afspilning" efterfulgt af navnet på den kunstner eller det album, du vil afspille i tilfældig rækkefølge.
- *Afspil lignende musik:* Sig "afspil flere sange som denne" eller "opret en radiostation ud fra denne sang", mens der afspilles musik.
- *Gennemse Apple Music:* Du kan afspille alle spor i Apple Music efter titel ("afspil Happy af Pharrell Williams"), efter kunstner ("afspil Echsmith"), efter film ("afspil sangen fra Into the Woods"), efter liste ("afspil sang nr. 1 fra marts 1981") og derefter skifte version ("afspil liveversionen af den").
- *Føj musik fra Apple Music til din samling (kræver medlemskab af Apple Music):* Sig f.eks. "føj Lifted up af Passion Pit til Min musik", eller sig "føj dette til min samling", mens du afspiller noget.

Musikindstillinger

Gå til Indstillinger > Musik for at vælge indstillinger til Musik. De viste muligheder afhænger af status for dit medlemskab.

- *Apple Music:* Hvis du ikke er medlem af Apple Music i øjeblikket, kan du både vælge at få vist funktioner i Apple Music og at blive medlem.
- *Connect:* Vis eller skjul Connect, og vis kunstnerens opslag og delinger på skærmen Afspiller nu og på den låste skærm.
- *Sorter album:* Du kan vælge at sortere efter kunstner eller titel.
- *iCloud-musikbibliotek:* Hvis denne mulighed slås fra, fjernes alt Apple Music-indhold fra iPod touch. Musik, du har købt eller synkroniseret, og musik fundet med iTunes Match, som du har tilføjet til aflytning offline, bevares.
- *EQ (Equalization):* EQ-indstillinger anvendes generelt kun på musik, der afspilles fra appen Musik, men de påvirker al udgående lyd, også jackstikket til hovedsæt, AirPlay og Bluetooth-lydforbindelser.

Bemærk: Indstillingen Sen aften komprimerer den udgående lyds dynamiske område, og formindsker lydstyrken i passager med høj lyd og øger lydstyrken i passager med svag lyd. Du kan bruge denne indstilling, når du lytter til musik ombord på et fly eller i et andet støjfuldt område. (Indstillingen Sen aften anvendes på al udgående lyd – video såvel som musik).

- *Maks. lydstyrke:* I nogle EU-lande kan iPod touch fortælle, hvis du indstiller lydstyrken højere end anbefalet i de europæiske retningslinjer til beskyttelse af hørelsen. Hvis du vil øge lydstyrken til et højere niveau, skal du evt. slippe lydstyrkeknappen. Du begrænser lydstyrken i hovedsættet til dette niveau ved at gå til Indstillinger > Musik > Maks. lydstyrke og derefter slå Maks. lydstyrke iht. til EU til.

Bemærk: Du forhindrer, at den maksimale lydstyrke ændres, ved at gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger > Maks. lydstyrke og derefter trykke på Tillad ikke ændringer.

- *Lydkontrol:* Lydkontrol normaliserer lydstyrken på dit lydindhold.

FaceTime

9



FaceTime i grundtræk




Brug FaceTime til at foretage video- eller lydopkald til andre iOS-enheder eller computere, der understøtter FaceTime. FaceTime-kameraet sikrer, at I kan tale ansigt til ansigt; skift til iSight-kameraet på bagsiden (ikke tilgængeligt på alle modeller), så du kan dele det, du ser omkring dig.


Bemærk: FaceTime er måske ikke tilgængeligt i alle områder.



Med en Wi-Fi-forbindelse og et Apple-id kan du foretage og modtage FaceTime-opkald (log først ind med dit Apple-id, eller opret en ny konto).

Foretag og besvar opkald

Foretag et FaceTime-opkald. Sørg for, at FaceTime er slået til i Indstillinger > FaceTime. Tryk på FaceTime, og skriv det navn eller nummer, du vil ringe til, i indtastningsfeltet øverst. Tryk på  for at foretage et videoopkald eller på  for at foretage et FaceTime-samtaleopkald. Du kan også trykke på  for at åbne Kontakter og foretage opkaldet derfra.



Brug din stemme til at starte opkaldet. Hold knappen Hjem nede, og sig derefter "FaceTime" efterfulgt af navnet på den person, du vil ringe til.

Vil du ringe op igen? Tryk på FaceTime for at se din opkaldshistorie på skærmen. Tryk på Lyd eller Video for at finjustere søgningen, og tryk derefter på et navn eller et nummer for at ringe op igen. Tryk på ⓘ for at åbne navnet eller nummeret i Kontakter.

Slet et opkald fra opkaldshistorien. Tryk på FaceTime for at se din opkaldshistorie på skærmen. Skub til venstre, og tryk på Slet for at slette navnet eller nummeret i opkaldshistorien.

Kan du ikke besvare opkaldet lige nu? Når der kommer et FaceTime-opkald, kan du svare, afvise eller vælge en anden mulighed.

Brug Siri. Sig f.eks. "Start et FaceTime-opkald".



Se hele banden. Vend iPod touch om på siden for at bruge FaceTime i liggende format. Du kan undgå uønsket ændring af retningen ved at låse iPod touch i stående format. Se [Skift retning på skærmen](#) på side 21.

Administrer opkald

Multitask under et opkald. Tryk på knappen Hjem, og tryk på et app-symbol. Du kan fortsætte med at tale med din ven, men I kan ikke se hinanden. Du vender tilbage til videoen ved at trykke på den grønne linje øverst på skærmen.

Jongler med opkaldene. FaceTime-opkald viderestilles ikke. Hvis du får et opkald, men du er i gang med et FaceTime-opkald, kan du enten afslutte det første opkald og besvare det indgående opkald, afvise opkaldet eller svare med en sms. Du kan kun bruge Opkald venter til FaceTime-samtaleopkald.

Brug Opkald venter til samtaleopkald. Hvis du er i gang med et FaceTime-samtaleopkald og får et nyt opkald, kan du afvise opkaldet, afslutte det første opkald og besvare det nye opkald, eller udsætte det første opkald og besvare det nye opkald.

Bloker uønskede opkald. Gå til Indstillinger > FaceTime > Blokeret > Tilføj ny. Du modtager ikke FaceTime-opkald eller sms'er fra blokerede personer. Der findes flere oplysninger om blokering af opkald på support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=da_DK.

Indstillinger

Gå til Indstillinger > FaceTime, hvor du kan:


- Slå FaceTime til og fra
- Anfør et telefonnummer, et Apple-id eller en e-mailadresse til brug med FaceTime
- Indstille dit nummer

Kalender

10



Kalender i grundtræk

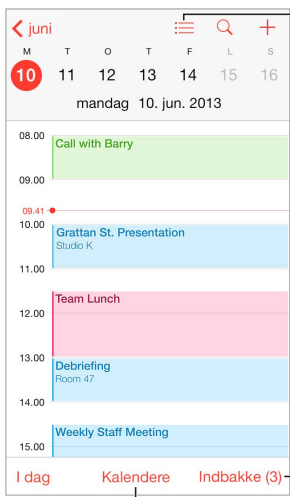

The screenshot shows the calendar app interface for Monday, June 10, 2013. At the top, there's a navigation bar with a back arrow, the month "juni", a list icon, a search icon, and a plus icon. Below this is a weekly overview with days 10 through 16, where the 10th is highlighted. The main area shows a list of events: "Call with Barry" (green, 08.00-09.00), "Grattan St. Presentation" (blue, 10.00-11.00, location: Sludko K), "Team Lunch" (pink, 12.00-13.00), "Debriefing" (blue, 13.00-14.00, location: Room 47), and "Weekly Staff Meeting" (blue, 15.00-16.00). At the bottom, there's a bar with "I dag", "Kalendere", and "Indbakke (3)".

Se liste med begivenheder.

Se invitationer.

Skift kalender eller konto.

Tilføj en begivenhed. Tryk på \oplus , og udfyld derefter oplysningerne om begivenheden. Hvis du tilføjer en lokalitet og vælger Advarsel > Tid til at tage af sted, minder Kalender dig om begivenheden ud fra den aktuelle rejsetid til stedet.

Brug Siri. Sig f.eks. "Aftal et møde med Birte kl. 9".

Søg efter begivenheder. Tryk på \mathcal{Q} , og skriv derefter tekst i søgefeltet. Der søges i titler, gæster, lokaliteter og noter til de kalendere, du viser.

Vis en ugentlig kalender. Vend iPod touch om på siden.

Skift oversigt. Tryk på et år, en måned eller dag for at zoome ind og ud i kalenderen. I uge- eller dagsoversigten skal du knibe for at zoome ind eller ud.

Se en liste med begivenheder. Tryk på \equiv i månedsoversigt for at se en dags begivenheder. Tryk på \equiv i oversigten I dag.

Brug Siri. Sig f.eks. "Hvad har jeg af aftaler på fredag?"

Skift farve på en kalender. Tryk på Kalenderen, tryk på \textcircled{i} ud for kalenderen, og vælg derefter en farve på listen. For visse kalenderkonti, som f.eks. Google, er farven angivet af serveren.

Juster en begivenhed. Hold en finger på begivenheden, og træk den til et nyt tidspunkt, eller juster gribepunkterne.

Brug Siri. Sig f.eks. "Flyt min aftale med Bent til næste mandag kl. 9".

Invitationer

iCloud, Microsoft Exchange og nogle CalDAV-servere giver dig mulighed for at sende og modtage mødeinvitationer.

Inviter andre til en begivenhed. Tryk på en begivenhed, tryk på Rediger, og tryk på Gæster. Skriv navne, eller tryk på ⊕ for at vælge personer fra Kontakter. Hvis du ikke vil have besked, når nogen afviser et møde, skal du gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Vis afslag på invitationer.

Svar udbedes (RSVP). Tryk på en begivenhed, som du er inviteret til, eller tryk på Indbakke og derefter på en invitation. Hvis du tilføjer kommentarer (som måske ikke er tilgængelige i alle kalendere), kan dine kommentarer ses af planlæggeren, men ikke af andre deltagere. Du ser begivenheder, som du har afslået, ved at trykke på Kalendere og derefter slå Vis afslåede begivenheder til.

Planlæg et møde uden at blokere din tidsplan. Tryk på begivenheden, tryk på Tilgængelighed, og tryk derefter på "ledig". Hvis det er en begivenhed, som du har oprettet, skal du trykke på "Vis som" og derefter trykke på "ledig". Begivenheden bliver i din kalender, men vises ikke som optaget for andre, der sender dig invitationer.

Send hurtigt en e-mail til deltagere. Tryk på begivenheden, tryk på Gæster, og tryk derefter på ✉.

Brug flere kalendere



Slå iCloud-, Google-, Exchange- eller Yahoo!-kalendere til. Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, tryk på en konto, og slå derefter Kalender til.

Abonner på en kalender. Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, og tryk derefter på Tilføj konto. Tryk på Anden, og tryk derefter på Tilføj abonnementskalender. Indtast serveren til og navnet på det .ics-arkiv, du vil abonnere på. Du kan også abonnere på en iCalendar-kalender (.ics) publiceret på internettet ved at trykke på en henvisning til kalenderen.

Tilføj en CalDAV-konto. Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, tryk på Tilføj konto og tryk derefter på Andre. Under Kalendere skal du trykke på Tilføj CalDAV-konto.

Vis fødselsdagskalenderen. Tryk på Kalendere, og tryk derefter på Fødselsdage for at inkludere fødselsdage fra Kontakter i dine begivenheder. Hvis du har indstillet en Facebook-konto, kan du også inkludere dine Facebook-venners fødselsdage.

Vis mærkedagskalenderen. Tryk på Kalendere, og tryk derefter på Mærkedage for at inkludere nationale mærkedage i dine begivenheder.


Se flere kalendere på en gang. Tryk på Kalendere, og vælg derefter de kalendere, du vil se.

Flyt en begivenhed til en anden kalender. Tryk på begivenheden, tryk på Rediger, tryk på Kalendere, og vælg derefter en kalender, den skal flyttes til.

Del iCloud-kalendere

Når du bruger Familiedeling, oprettes automatisk en kalender, der er fælles for alle medlemmer af familien. Se [Familiedeling](#) på side 33. Du kan dele en iCloud-kalender med andre iCloud-brugere. Når du deler en kalender, kan andre se den, og du kan lade dem tilføje og ændre begivenheder. Du kan også dele en skrivebeskyttet version, som alle kan se.

Opret en iCloud-kalender. Tryk på Kalendere, tryk på Rediger og tryk derefter på Tilføj kalender under iCloud.

Del en iCloud-kalender. Tryk på Kalendere, tryk på Rediger, og tryk derefter på den iCloud-kalender, du vil dele. Tryk på Tilføj person, og skriv et navn, eller tryk på  for at gennemse Kontakter. De personer, du inviterer, modtager en invitation med e-mail om at oprette forbindelse til kalenderen, men de skal have en iCloud-konto for at kunne acceptere.

Rediger en persons adgang til en fælles kalender. Tryk på Kalendere, tryk på Rediger, tryk på den fælles kalender, og tryk derefter på personen. Du kan slå personens mulighed for at redigere kalenderen fra, sende invitationen til at oprette forbindelse til kalenderen igen eller stoppe med at dele kalenderen med vedkommende.



Slå meddelelser om fælles kalendere fra. Når en fælles kalender ændres, bliver du underrettet om ændringen. Du slår meddelelser om delte kalendere fra ved at gå til Indstillinger > Meddelelser > Kalender > Ændringer i fælles kalendere.

Del en skrivebeskyttet kalender med alle. Tryk på Kalendere, tryk på Rediger, og tryk derefter på den iCloud-kalender, du vil dele. Slå Offentlig kalender til, tryk derefter på Del henvisning for at kopiere eller sende URL'en til din kalender. Alle kan bruge URL'en til at abonnere på kalenderen med en kompatibel app, f.eks. Kalender til OS X.

Kalenderindstillinger

Der er flere indstillinger i Indstillinger > E-mail, kontakter, kalender, der har indflydelse på Kalender og dine kalenderkonti. Disse omfatter:

- Synkronisering af tidligere begivenheder (fremtidige begivenheder synkroniseres altid)
- Advarselstone afspilles til nye mødeinvitationer
- Standardkalender til nye begivenheder
- Standardtidspunkt til advarsler
- Understøttelse af tidszone – viser datoer og tidspunkter i andre tidszoner
- Hvilken dag ugen starter på
- Visning af datoer på kinesisk, hebraisk eller arabisk



Se fotografier og videoer

I appen Fotos kan du se de fotografier og videoer, som du:

- Taget med Kamera på iPod touch
- Opbevarer i iCloud (se [iCloud-fotobibliotek](#) på side 79)
- Ser, fordi andre har delt dem med dig (se [iCloud-fotodeling](#) på side 80)
- Har synkroniseret fra din computer (se [Synkroniser med iTunes](#) på side 16)
- Har arkiveret fra en e-mail, en tekstbesked, en webside eller et skærmbillede




Tryk for at se fuld skærm.


Appen Fotos indeholder fanerne Fotos, Delt og Album.

- Tryk på Fotos for at se alle dine fotografier og videoer organiseret efter År, Samlinger og Øjeblikke. Du gennemser hurtigt fotografierne i en samling eller et år ved at holde en finger på samlingen eller året og derefter trække.
- Tryk på Delt for at se fotografier og videoer, du har delt med andre, eller som andre har delt med dig. Se [Min fotostream](#) på side 80 og [iCloud-fotodeling](#) på side 80.
- Tryk på Album for at se, hvordan fotografier og videoer er organiseret i album på din iPod touch. Se [Organiser fotografier og videoer](#) herunder.


Se alle dine fotografier og videoer. Fotos viser som standard et repræsentativt undersæt af dine fotografier, når du ser efter år eller samling. Du ser alle dine fotografier og videoer ved at gå til Indstillinger > Fotos & Kamera og slå Resumer fotos fra.


Vis efter lokalitet. Tryk på , når du ser efter år eller samling. Fotografier og videoer, der indeholder lokalitetsoplysninger, vises på et kort, hvor du kan se, hvor de blev taget.

Mens du ser på et fotografi eller en video, kan du trykke for at vise og skjule betjeningsmulighederne. Skub til venstre eller højre for at gå frem eller tilbage.

Søg efter fotografier. Tryk på  fra Album eller Fotos for at søge efter dato (måned og år) eller sted (by og stat). I Søg har du de seneste søgninger ved hånden samt en liste med forslag til søgninger.

Zoom ind eller ud. Tryk to gange, eller knib på et fotografi. Når du zoomer ind, kan du trække for at se andre dele af fotografiet.

Afspil en video. Tryk på . Du skifter mellem oversigt på fuld skærm og oversigt, der er tilpasset skærmen, ved at trykke to gange på skærmen.


Afspil et lysbilledshow. Mens du ser på et fotografi, skal du trykke på  og derefter trykke på Lysbilledshow. Vælg indstillinger, og tryk derefter på Start lysbilledshow. Du stopper lysbilledshowet ved at trykke på skærmen. Du vælger andre indstillinger til lysbilledshow ved at gå til Indstillinger > Fotos & Kamera.

Se [AirPlay](#) på side 36, hvis du vil streame et lysbilledshow eller en video til et fjernsyn.

Organiser fotografier og videoer



Fanen Album indeholder album, du selv opretter, og visse album, der er oprettet til dig, afhængigt af hvordan du bruger Fotos. Videoer føjes f.eks. automatisk til albummet Videoer, og du har også albummet Min fotostream, hvis du bruger denne funktion (se [Min fotostream](#) herunder). Alle dine fotografier i iCloud findes i albummet Alle fotografier, hvis du bruger iCloud-fotobibliotek (se [iCloud-fotobibliotek](#) på side 79). Hvis du ikke bruger iCloud-fotobibliotek, ser du i stedet albummet Kamerarulle, som indeholder fotos og videoer, du har taget med iPod touch, eller som kommer fra andre kilder.

Bemærk: Hvis du bruger iCloud-fotobibliotek, opbevares album i iCloud. De er opdateret og kan benyttes på alle enheder med iOS 8.1 eller en nyere version, Mac med OS X Yosemite v10.10.3 eller en nyere version og på [iCloud.com](#), når samme Apple-id bruges. Se [iCloud-fotobibliotek](#) på side 79.


Opret et nyt album. Tryk på Album, tryk på , skriv et navn og tryk derefter på Arkiver. Vælg de fotografier og videoer, der skal føjes til albummet, og tryk på OK.

Føj emner til et eksisterende album. Tryk på Vælg, mens du ser miniaturer, vælg emner, tryk på Føj til, og vælg albummet.

Administrer album. Tryk på Rediger, mens du viser albumlisten.


- *Omdøb et album:* Vælg albummet, og skriv derefter et nyt navn.
- *Flyt rundt på album:* Træk .
- *Slet et album:* Tryk på .

Med iCloud-fotobibliotek kan du administrere alle dine album fra alle enheder med iOS 8.1 eller en nyere version, som er indstillet til iCloud-fotobibliotek.

Marker dine favoritter. Mens du ser et fotografi eller en video, skal du trykke på  for at føje emnet til albummet Favoritter. Et fotografi eller en video kan både være en del af et album og af Favoritter.

Skjul fotografier, du vil beholde, men ikke vise. Hold fingeren på et fotografi, og vælg Skjul. Fotografiet flyttes til albummet Skjult. Du viser et fotografi igen ved at holde fingeren på et skjult fotografi og vælge Skjul ikke.

Fjern et fotografi eller en video fra et album. Tryk på fotografiet eller videoen, tryk på , og tryk derefter på Slet fotografi. Fotografiet eller videoen fjernes fra albummet og fra fanen Fotografier.

Slet et fotografi eller en video fra Fotografier. Tryk på fanen Fotografier, tryk på fotoet eller videoen, tryk på , og tryk derefter på Slet fotografi eller Slet video. Slettede fotografier og videoer opbevares i albummet Slettet for nylig på iPod touch med et mærke, der viser, hvor mange dage der er tilbage, før emnet fjernes permanent fra iPod touch. Du kan slette fotografiet eller videoen permanent, før dagene er gået, ved at trykke på emnet, trykke på Slet og derefter trykke på Slet fotografi eller Slet video. Hvis du bruger iCloud-fotobibliotek, fjernes slettede fotografier og videoer permanent fra alle dine enheder, der bruger iCloud-fotobibliotek med samme Apple-id.

Gendan et slettet fotografi eller en slettet video. Tryk på fotografiet eller videoen i albummet Slettet for nylig, tryk på Gendan, og tryk derefter på Gendan foto eller Gendan video for at flytte emnet til Kamerarulle eller til albummet Alle fotografier, hvis du bruger iCloud-fotobibliotek.

iCloud-fotobibliotek

iCloud-fotobibliotek giver dig adgang til dine fotografier og videoer på alle enheder med iOS 8.1 eller en nyere version, Mac med OS X Yosemite v10.10.3 eller en nyere version og på [iCloud.com](https://www.icloud.com), når det samme Apple-id bruges. Du kan foretage ændringer af fotografier og videoer i appen Fotos, beholde både den originale og redigerede version og se ændringerne på alle dine enheder (se [Rediger fotografier og tilpas videoer](#) på side 82). Opbevar så mange fotografier og videoer, som din aftale om iCloud-lagringsplads tillader.

Bemærk: Hvis du slår iCloud-fotobibliotek til, kan du ikke bruge iTunes til at synkronisere fotografier og videoer med iPod touch.

Slå iCloud-fotobibliotek til. Gå til Indstillinger > iCloud > Fotos. Eller gå til Indstillinger > Fotos & kamera.

Se fotografier og videoer i iCloud-fotobibliotek. Du kan se dine fotografier og videoer på fanen Fotos organiseret efter År, Samlinger og Øjeblikke, men du kan også se dem på en liste efter tilføjelsesdato i albummet Alle fotografier.

Vælg at optimere lagringspladsen eller opbevare alle fotografier og videoer i fuld opløsning på iPod touch. Hvis din aftale om lagringsplads i iCloud er på over 5 GB, er Optimer iPod touch-lagring slået til som standard. Indstillingen administrerer lagringspladsen på din enhed, så fotografier og videoer automatisk opbevares i fuld opløsning i iCloud, mens mindre versioner opbevares på din iPod touch, hvis der skal spares plads. Tryk på Hent og behold originaler for at beholde originalerne i fuld opløsning på iPod touch. Dine originaler opbevares altid i iCloud.

Hent et fotografi eller en video i fuld opløsning. Hvis du ikke opbevarer originale versioner på iPod touch, skal du blot knibe for at zoome ind til 100 % eller trykke på Rediger.

Bemærk: iPod touch skal have forbindelse til et Wi-Fi-netværk, før du kan overføre fotografier og videoer til iCloud-fotobibliotek.

Hvis dine overførte fotografier og videoer overskrider din aftale om lagringsplads, kan du opgradere din lagringsplads i iCloud. Gå til Indstillinger > iCloud > Lagringsplads > Skift aftale om plads for at læse om mulighederne.

Min fotostream

Min fotostream er slået til som standard og overfører automatisk nye fotografier og videoer til dine andre enheder, der bruger Min fotostream.



Slå Min fotostream til eller fra. Gå til Indstillinger > Fotos & Kamera eller Indstillinger > iCloud > Fotos.

Bemærk: Fotografier, der opbevares i iCloud, tæller med i din samlede lagringsplads i iCloud, men fotografier, som overføres til Min fotostream, tæller ikke med i din lagringsplads i iCloud.

Brug Min fotostream uden iCloud-fotobibliotek. Fotografier og videoer, du tager med iPod touch, føjes til albummet Min fotostream, når du forlader appen Kamera, og iPod touch har forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Alle de fotografier, du tilføjer, herunder f.eks. skærbilleder og fotografier arkiveret fra e-mail, vises også i albummet Min fotostream.

Fotografier og videoer, der føjes til Min fotostream på dine andre enheder, vises i albummet Min fotostream på din iPod touch. iOS-enheder kan opbevare op til 1000 af dine nyeste fotografier i iCloud i 30 dage. Hvis du vil beholde dem permanent, kan du vælge at importere dem automatisk på din computer.

Administrer indhold i Min fotostream. I albummet Min fotostream skal du trykke på Vælg.

- *Arkiver dine bedste skud på iPod touch:* Vælg fotografierne, og tryk derefter på Føj til.
- *Del, udskriv eller kopier:* Vælg fotografierne, og tryk derefter på .
- *Slet fotografier:* Vælg fotografierne, og tryk derefter på .


Bemærk: Selvom slettede fotografier fjernes fra Min fotostream på alle dine enheder, forbliver de originale fotografier i Fotografier på den enhed, som de stammer fra. Fotografier, som du arkiverer i et andet album på en enhed eller computer, slettes heller ikke. Se support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=da_DK.

Brug Min fotostream med iCloud-fotobibliotek. Hvis du bruger iCloud-fotobibliotek på iPod touch, kan du bruge Min fotostream til at overføre nye fotografier og videoer og se dem på andre enheder, hvor iCloud-fotobibliotek ikke er slået til.

iCloud-fotodeling


Med iCloud-fotodeling kan du oprette album med fotografier og videoer for at dele dem, og du kan abonnere på andre personers fælles album. Du kan invitere andre, som bruger iCloud-fotodeling (iOS 6 og nyere versioner eller OS X Mountain Lion og nyere versioner), til at se dine album og eventuelt kommentere dem. Hvis de bruger iOS 7 eller OS X Mavericks og nyere versioner, kan de tilføje deres egne fotografier og videoer. Du kan også publicere dit album til et websted, så alle kan se det. iCloud-fotodeling fungerer både med og uden iCloud-fotobibliotek og Min fotostream.

Bemærk: Hvis du vil bruge iCloud-fotodeling, skal iPod touch være forbundet til et internettet.

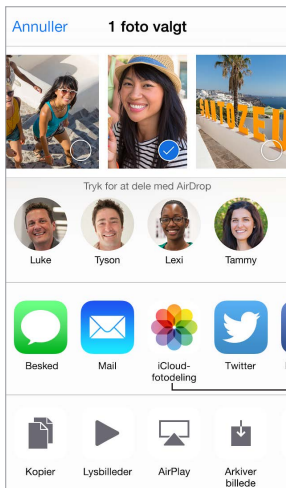



Opret nye fælles album, eller føj fotos til eksisterende album.

Slå iCloud-fotodeling til. Gå til Indstillinger > iCloud > Fotos. Eller gå til Indstillinger > Fotos & kamera.

Del fotografier og videoer. Mens du ser et fotografi eller en video, eller når du har valgt flere fotografier eller videoer, skal du trykke på , trykke på iCloud-fotodeling, tilføje kommentarer og derefter dele med et eksisterende fælles album eller oprette et nyt fælles album. Du kan invitere andre til at se dit fælles album vha. deres e-mailadresse eller det mobilnummer, de bruger til Beskeder.

Slå et offentligt websted til. Vælg det fælles album, tryk på Personer, og slå derefter Offentligt websted til. Tryk på Del henvisning, hvis du vil annoncere webstedet.


Føj emner til et fælles album. Se et fælles album, tryk på , vælg emner, og tryk derefter på OK. Du kan tilføje en kommentar og derefter trykke på Publicer.


Slet fotografier fra et fælles album. Vælg det fælles album, tryk på Vælg, vælg de fotografier eller videoer, du vil slette, og tryk derefter på . Du skal eje det fælles album eller fotografiet.

Slet kommentarer fra et fælles album. Vælg det fotografi eller den video, der indeholder kommentaren. Hold fingeren på kommentaren, og tryk derefter på Slet. Du skal eje det fælles album eller kommentaren.

Omdøb et fælles album. Tryk på Fælles, tryk på Rediger, tryk på navnet, og indtast et nyt.

Tilføj eller fjern abonnenter, eller slå Meddelelser til eller fra. Vælg det fælles album, og tryk derefter på Personer.



Abonner på et fælles album. Når du modtager en invitation, skal du trykke på fanen Fælles () og derefter trykke på Accepter. Du kan også acceptere en invitation i en e-mail.

Føj emner til et fælles album, som du abonnerer på. Se det fælles album, og tryk derefter på . Vælg emner, og tryk derefter på OK. Du kan tilføje en kommentar og derefter trykke på Publicer.

Se dit familiealbum. Når Familiedeling er indstillet, oprettes automatisk et fælles album ved navn "Familie" i Fotografier på alle familiemedlemmers enheder. Alle i familien kan bidrage med fotografier, videoer og kommentarer i albummet, og de kan få besked, når der tilføjes noget nyt. Du kan få flere oplysninger om indstilling af Familiedeling i [Familiedeling](#) på side 33.

Andre måder at dele fotografier og videoer på

Du kan dele fotografier og videoer i Mail og Beskeder og via andre apps, som du installerer.

Del eller kopier et fotografi eller en video. Se et fotografi eller en video, og tryk derefter på . Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.


Tryk på Mere i Deling for at slå de apps til, du vil bruge til deling.

Størrelsen på bilag bestemmes af din tjenesteudbyder. iPod touch kan om nødvendigt komprimere foto- og videobilag.

Du kan også kopiere et fotografi eller en video og derefter sætte emnet ind i en e-mail eller tekstbesked (mms eller iMessage).

Del eller kopier flere fotografier eller videoer. Tryk på Del, mens du ser på øjeblikke.

Arkiver eller del et fotografi eller en video, som du modtager.

- *E-mail:* Tryk evt. på det for at hente det, og hold derefter fingeren på emnet for at se delingsmuligheder og andre muligheder.
- *Sms:* Tryk på emnet i samtalen, og tryk derefter på .



Fotografier og videoer, som du modtager i beskeder, eller som du arkiverer fra en webside, arkiveres på fanen Fotografier. De kan også ses i Kamerarulle eller i albummet Alle fotografier, hvis du bruger iCloud-fotobibliotek.




Rediger fotografier og tilpas videoer

Du kan redigere fotografier direkte på iPod touch. Hvis dine fotografier opbevares i iCloud, opdateres dine redigeringer på alle dine enheder, der er indstillet til iCloud, og både de originale og de redigerede versioner arkiveres. Hvis du sletter et fotografi, slettes det fra alle dine enheder og iCloud. Udvidelser til fotoapps kan indeholde særlige redigeringsmuligheder.




Se [Appudvidelser](#) på side 21.

Rediger et fotografi. Se fotografiet på fuld skærm, tryk på Rediger, og tryk derefter på et af værktøjerne. Du redigerer et fotografi, der ikke er taget med iPod touch, ved at trykke på fotografiet, trykke på Rediger og derefter trykke på Dubler og rediger.

- Automatisk forbedring  justerer fotografiets eksponering, kontrast, mætning og andre egenskaber.
- Med værktøjet Fjern røde øjne  skal du trykke på hvert øje, der trænger til justering.

- Tryk på . Fotografier foreslår en optimal beskæring, men du indstiller din egen beskæring ved at trække hjørnerne på netværktøjet. Flyt hjulet for at rette fotografiet op eller skråtstille det. Tryk på Auto for at justere fotografiet efter horisonten, og tryk på Nulstil for at fortryde justeringsændringer. Tryk på  for at rotere fotografiet 90 grader. Tryk på  for at vælge et standardformat til beskæring, f.eks. 2:3 eller Kvadrat.




- Med fotofiltre  kan du anvende forskellige farveeffekter, f.eks. Mono eller Chrome.
- Tryk på Justeringer  for at indstille mulighederne Lys, Farve og Sort/hvid. Tryk på pil ned, og tryk derefter på  ud for Lys, Farve eller Sort/hvid for at vælge det element, du vil justere. Flyt mærket til den ønskede effekt.

Sammenlign den redigerede version med den originale. Hold fingeren på fotografiet for at se originalen. Slip for at se dine redigeringer.

Kan du ikke lide resultatet? Tryk på Annuller, og tryk derefter på Ignorer ændringer. Tryk på OK for at arkivere ændringerne.

Gå tilbage til originalen. Du kan gå tilbage til det originale billede, efter du har redigeret et fotografi og arkiveret dine redigeringer. Tryk på billedet, tryk på Rediger, og tryk derefter på Tilbagestil.

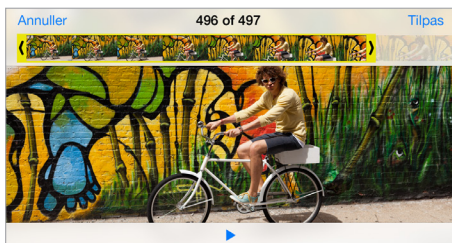

Tilpas en video. Tryk på skærmen for at vise betjeningsmulighederne, træk i en af enderne af billedfremviseren, og tryk derefter på Tilpas.



Vigtigt: Hvis du vælger Tilpas original, slettes de billeder, du fjerner, permanent fra den originale video. Hvis du vælger Arkiver som nyt klip, arkiveres et nyt, tilpasset videoklip i albummet Videoer, og den originale video ændres ikke.

Udskriv fotografier

Udskriv til en AirPrint-printer.

- *Udskriv et enkelt fotografi:* Tryk på , og tryk derefter på Udskriv.
- *Udskriv flere fotografier:* Mens du ser på et fotoalbum, skal du trykke på Vælg, vælge fotografierne og trykke på  og derefter på Udskriv.

Se [AirPrint](#) på side 36.



Fotoindstillinger

Indstillinger til Fotos findes i Indstillinger > Fotos & Kamera. Disse omfatter:


- iCloud-fotobibliotek, Min fotostream og iCloud-fotodeling
- Fanen Fotografier
- Lysbilledshow
- Kameranet
- HDR (High Dynamic Range) (modeller med iSight-kamera)



Kamera i grundtræk

Hurtigt! Hent kameraet! Skub bare  opad fra den låste skærm. Eller skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter, og tryk derefter på .

Bemærk: Når du åbner Kamera fra den låste skærm, kan du se og redigere fotografier og videoer, som du har optaget, mens enheden var låst, ved at trykke på miniaturen i det nederste venstre hjørne af skærmen. Hvis du vil dele fotografier og videoer, skal du først låse iPod touch.

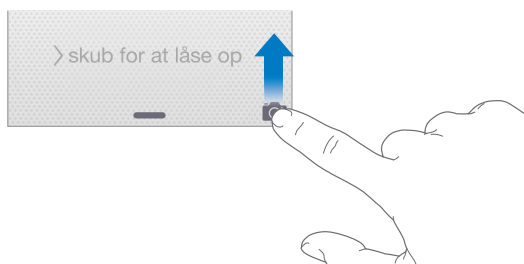

Med iPod touch kan du både tage fotografier og videoer ved hjælp af FaceTime-kameraet foran eller på nogle modeller med iSight-kameraet bag på.

LED-blitzten (modeller med et iSight-kamera) giver ekstra lys, når der er behov for det – endda som en lommelygte – og kan nås med et skub i Kontrolcenter. Se [Kontrolcenter](#) på side 30.



Tag fotografier og videoer

Kamera har flere funktioner til fotos og videoer, som du kan bruge til at tage stillbilleder, kvadratiske billeder, tidsforløb, videoer, videoer i slowmotion (nogle modeller) og panoramabilleder (nogle modeller).

Vælg en funktion. Træk skærmen til venstre eller højre, eller tryk på mærkerne til kamerafunktion.

Tag et fotografi. Vælg Foto, og tryk på knappen Tag billede, eller tryk på en af lydstyrkeknapperne.

- *Tag fotos i serie:* (nogle modeller) Hold fingeren på knappen Tag billede for at tage hurtige fotos i en serie (tilgængelig i funktionerne kvadratisk og foto). Lukkerlyden er anderledes, og tælleren viser, hvor mange billeder du har taget, indtil du løfter din finger. Du ser forslag til billeder og vælger dem, du vil beholde, ved at trykke på miniaturen og derefter trykke på Vælg. Den grå prik (eller de grå prikker) markerer de foreslåede fotos. Du kopierer et foto fra serien som et separat fotografi i dit album Serier i Fotos ved at trykke på cirklen i det nederste højre hjørne. Du sletter serien af fotografier ved at trykke på den og derefter trykke på .
- *Anvend et filter:* Tryk på  for at anvende forskellige farveeffekter, f.eks. Mono eller Chrome. Du slår et filter fra ved at trykke på  og derefter trykke på Intet. Du kan også anvende et filter senere, når du redigerer fotografiet. Se [Rediger fotografier og tilpas videoer](#) på side 82.

Der vises kort et rektangel på det sted, hvor eksponeringen er indstillet. Når du tager billeder af personer, balancerer ansigtsgenkendelse eksponeringen på tværs af op til 10 ansigter. Der vises et rektangel for hvert ansigt, som genkendes.

Eksposering sker automatisk, men du kan indstille det manuelt til det næste skud ved at trykke på et objekt eller område på skærmen. Når du bruger iSight-kameraet og trykker på skærmen, indstilles fokus og eksposering, og ansigtsgenkendelse slås fra midlertidigt. Du låser eksposering og fokus ved at holde fingeren nede, indtil rektanglet pulserer. Tag de ønskede fotografier. Når du trykker på skærmen igen, slås de automatiske indstillinger og ansigtsgenkendelse til igen.

Juster eksposeringen. Tryk for at se ☀ ved siden af eksposeringsrektanglet, og skub derefter op eller ned for at justere eksposeringen.

Tag et panoramafotografi. (iSight-kamera) Vælg Panorama, tryk på knappen Tag billede, og panorer derefter langsomt i pilens retning. Du panorerer i den anden retning, hvis du først trykker på pilen. Du panorerer lodret ved først at vende iPod touch om på siden. Du kan også ændre retningen på den lodrette panorering.




Fasthold en oplevelse med Tidsforløb. (iSight-kamera) Vælg Tidsforløb, placer iPod touch det ønskede sted, og tryk derefter på knappen Optag tidsforløbsvideo for at begynde at optage en solnedgang, en blomst, der åbner sig, eller en anden oplevelse, der strækker sig over et stykke tid. Tryk på knappen Optag tidsforløbsvideo igen for at stoppe. Fotografierne i tidsforløbet samles i en kort video, som du kan se og dele.

Optag noget video. Vælg Video, tryk derefter på knappen Optag video, eller tryk på en af lydstyrkeknapperne for at starte og stoppe optagelse. Video optages med 30 bps (billeder pr. sekund).


Gør det langsomt. (nogle modeller) Vælg Slowmotion for at optage videoer i slowmotion. Du kan indstille, hvilken del der skal afspilles i slowmotion, når du redigerer videoen.

Indstil slowmotion-delen af en video. Tryk på miniaturen, og brug de lodrette linjer under billedfremviseren til at indstille den del af videoen, der skal afspilles i slow motion.



Zoom ind eller ud. (iSight-kamera) Knib på billedet på skærmen.

Hvis lokalitetstjenester er slået til, markeres fotografier og videoer med lokalitetsdata, som kan bruges af andre apps og websteder til deling af fotografier. Se [Anonymitet](#) på side 37.

Brug optagelsestimeren til selv at komme med på billedet. Undgå "kamerarystelser", eller kom selv med på et billede ved at bruge optagelsestimeren. Når du selv skal med på billedet, skal du først placere iPod touch stabilt og komponere billedet. Tryk på , tryk på 3s (sekunder) eller 10s, og tryk derefter på knappen Tag billede.

Vil du optage det, der vises på skærmen? Tryk samtidig på knappen Vågeblus til/fra og Hjem. Skærbilledet føjes til fanen Fotografier i Fotos og kan også ses i albummet Kamerarulle eller albummet Alle fotografier (hvis du bruger iCloud-fotobibliotek).

Gør billedet bedre. Du kan redigere fotografier og tilpasse videoer direkte på iPod touch. Se [Rediger fotografier og tilpas videoer](#) på side 82.

Brug Siri. Sig f.eks.:

- "Åbn Kamera"
- "Tag et billede"

HDR

Med *HDR* (High Dynamic Range) kan du få fantastiske optagelser i situationer med stor kontrast. iPod touch tager flere billeder i hurtig rækkefølge med forskellige eksponeringsindstillinger og blander dem. Resultatbilledet har bedre detaljer i de lyse områder og mellemtoneområderne.

Brug HDR. (iSight-kamera) Tryk på HDR. Du opnår de bedste resultater, hvis du holder iPod touch stille og undgår at bevæge motivet.

Bevar det normale fotografi og HDR-versionen. Gå til Indstillinger > Fotos & Kamera > Bevar normalt foto. Både den normale version og HDR-versionen af fotografiet vises i Fotografier. HDR-versioner af fotografier i dine album er mærket med "HDR" i hjørnet.

Vis, del og udskriv

De fotografier og videoer, du optager med iPod touch, arkiveres i Fotos. Når iCloud-fotobibliotek er slået til, overføres alle nye fotografier og videoer automatisk og er tilgængelige i Fotos på alle dine enheder med iOS 8.1 eller en nyere version, som du har indstillet til iCloud-fotobibliotek. Se [iCloud-fotobibliotek](#) på side 79. Selvom iCloud-fotobibliotek er slået fra, kan du stadig samle op til 1.000 af dine nyeste fotografier i albummet Min fotostream fra de enheder, du har indstillet til iCloud. Se [Min fotostream](#) på side 80.

Se fotografier. Tryk på miniaturebilledet, og skub derefter til venstre eller højre for at se de fotografier, du har taget for nylig. Tryk på Alle fotografier for at se alt i appen Fotos.

Tryk på skærmen for at vise eller skjule betjeningsknapperne.

Se muligheder til deling og udskrivning. Tryk på . Se [Del fra apps](#) på side 32.

Overfør fotografier og videoer. Brug iCloud-fotobibliotek til at overføre fotografier og videoer fra din iPod touch til iCloud og få adgang til dem på dine enheder med iOS 8.1 eller en nyere version, som er logget ind på iCloud med samme Apple-id. Du kan også overføre og hente dine fotografier og videoer fra appen Fotos på iCloud.com. Se [iCloud-fotobibliotek](#) på side 79.

Kamerainstillinger

Gå til Indstillinger > Fotos & Kamera for at se kameramulighederne, som omfatter

- iCloud-fotobibliotek, Min fotostream og iCloud-fotodeling
- Lysbilledshow
- Net
- HDR (modeller med iSight-kamera)

Juster styrken på lukkerlyden med indstillingerne til ringetone og advarsler i Indstillinger > Lyde. Eller gør den lydløs med kontakten Ring/stille. (I nogle lande er funktionen lydløs slået fra).



Få den aktuelle temperatur og en tidages vejrudsigt for en eller flere byer i verden time for time de næste 12 timer. Vejr bruger lokalitetstjenester til at hente vejrudsigten for det sted, du befinder dig.



Skub op for at se en detaljeret vejrudsigt. Skub til venstre eller højre for at se vejret i en anden by, eller tryk på \equiv , og vælg derefter en by på listen. Skærmen yderst til venstre viser vejret lokalt, når Lokalitetstjenester er slået til (Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester).

Tilføj en by, eller foretag andre ændringer. Tryk på \equiv .

- *Tilføj en by:* Tryk på \oplus . Skriv navnet på en by eller et postnummer, og tryk på Søg.
- *Skift rækkefølge på byer:* Hold en finger på en by, og træk den opad eller nedad.
- *Slet en by:* Skub byen til venstre, og tryk på Slet.
- *Vælg Fahrenheit eller Celsius:* Tryk på °F eller °C.

Se den aktuelle vejrudsigt time for time. Skub skærmen med timeoversigten til venstre eller højre.

Brug Siri. Sig f.eks.:

- "Hvordan bliver vejret i dag?"
- "Hvor meget vind er der derude?"
- "Hvornår står solen op i Paris?"

Se alle byer på en gang. Knib indad på skærmen, eller tryk på ☰.



Slå lokalt vejr til og fra. Gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokalttjenester. Se [Anonymitet](#) på side 37.

Brug iCloud til at overføre listen over byer til andre iOS-enheder med push-funktion. Gå til Indstillinger > iCloud, og sørg for, at iCloud Drive eller Dokumenter og data er slået til. Se [iCloud](#) på side 13.

Ur


14



Ur i grundtræk

Det første ur viser tidspunktet baseret på din lokalitet, da du indstillede iPod touch. Tilføj andre ure for at vise tiden i andre vigtige byer og tidszoner.

Slet ure, eller skift rækkefølge på dem.

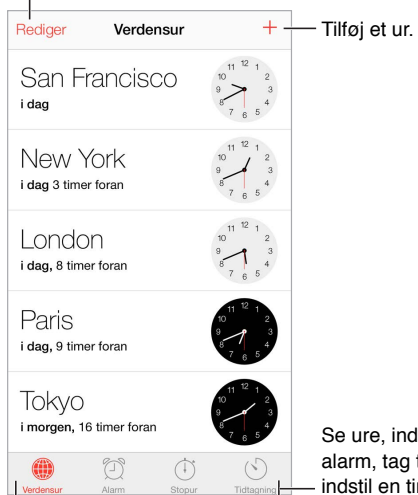

Tilføj et ur.

Se ure, indstil en alarm, tag tid, eller indstil en timer.

Alarmer og tidtagning

Skal iPod touch vække dig? Tryk på Alarm, og tryk derefter på ⊕. Indstil det tidspunkt, du skal vækkes på, og andre muligheder, og giv derefter alarmer et navn, (f.eks. "God morgen").



Spil ikke tiden! Du kan også bruge stopuret til at overholde tiden, holde styr på dine tider samt indstille en alarm til, når tiden er udløbet.

Vil du falde i søvn til musik eller en podcast? Tryk på Tidtagning, tryk på Når tidt. slutter, og vælg derefter Stop afspilning nederst.

Få hurtig adgang til funktionerne i uret. Skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter, og tryk derefter på 🌙. Du kan endda få adgang til tidtagning i Kontrolcenter, når iPod touch er låst. Du kan også navigere til de andre funktioner i uret.


Brug Siri. Sig f.eks.:


- "Sæt tidtageren på 3 minutter"
- "Væk mig kl. 7 i morgen tidlig"
- "Hvilke alarmer har jeg sat?"



Find steder

ADVARSEL: Du kan få vigtige oplysninger om navigation og om, hvordan du undgår at blive distraheret, så der ikke opstår farlige situationer, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 160. Se også [Anonymitet](#) på side 37.

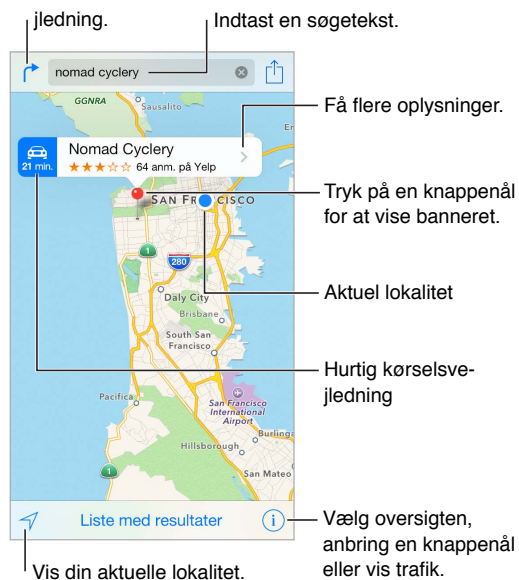

Flyt rundt på kortet ved at trække skærmen. Roter med to fingre for at skifte til en anden retning. Du vender tilbage til nord ved at trykke på kompasset  øverst til højre.

Zoom ind eller ud. Tryk to gange med en finger for at zoome ind, og tryk med to fingre for at zoome ud – eller knib udad og indad. Skalaen vises øverst til venstre, mens du zoomer, og hvis du rører ved skærmen med to fingre. Du skifter måleenhed til afstand (mile eller kilometer) ved at gå til Indstillinger > Kort.

Søg efter en lokalitet. Tryk på søgefeltet. Du kan søge efter en lokalitet på forskellige måder. Eksempel:

- Vejkryds ("Østerbrogade og Jagtvej")
- Område ("Nyboder")
- Seværdighed ("Trapholt")

- Postnummer
- Virksomhed ("film","restauranter København""apple inc new york")

De seneste lokaliteter, søgninger eller vejvisninger kan også blive vist i Kort, så du kan vælge mellem dem.

Brug Siri. Sig f.eks. "Find café i nærheden".

Find en lokalitet til en kontakt, en favorit eller en nylig søgning. Tryk på Favoritter.

Vælg en oversigt. Tryk på ⓘ, og tryk derefter på Standard, Hybrid eller Satellit.

Marker en lokalitet manuelt. Hold en finger på kortet, indstil knappenålen vises.

Få flere oplysninger

Få oplysninger om en lokalitet. Tryk på en knappenål for at vise dens banner, og tryk derefter på >. Oplysninger kan inkludere anmeldelser og fotografier fra Yelp, en henvisning til en webside, vejvisning m.m.

Du kan dele lokaliteten, føje lokaliteten til dine favoritter eller bruge en anden app, du installerer, ved at trykke på ⓘ. Se [Del fra apps](#) på side 32.

Vis vej

Bemærk: Hvis du vil have vejledning, skal iPod touch have forbindelse til internettet. Lokalitetstjenester skal også være slået til, hvis du vil have vejvisninger, der indeholder din aktuelle placering.

Få kørselsvejledning. Tryk på ↗, skriv start- og slutplacering, og tryk derefter på Rute. Eller vælg en lokalitet eller en rute på listen, hvor det er muligt. Tryk for at vælge vejvisning i bil eller til fods eller for at bruge en app til offentlig transport eller andre transportformer.

Hvis der ses et lokalitetsbanner, indeholder det vejvisning fra din aktuelle placering til den pågældende lokalitet. Du kan få andre vejvisninger ved at trykke på søgefeltet.

Hvis der vises flere ruter, skal du trykke på den, du vil bruge.

- *Se trinvis vejvisning:* Tryk på Start, og skub til venstre for at se den næste instruktion.
- *Se en oversigt over ruten:* Tryk på Oversigt.
- *Se vejvisningen som en liste:* Tryk på Liste med trin.

Få vejvisning fra din aktuelle position. Tryk på 📍 på destinationens banner. Tryk for at vælge vejvisning i bil eller til fods eller for at bruge en app til offentlig transport eller andre transportformer.

Brug Siri. Sig f.eks.:

- "Vis vej hjem til mig"
- "Vis vej til min fars arbejde"
- "Hvad er min ETA?"
- "Find en benzintank"

Brug Kort på Mac til at få vejvisning. Åbn Kort på Mac (OS X Mavericks og nyere versioner), få vejvisning til din tur, og vælg derefter Arkiv > Del > Send til *din enhed*. Både Mac og iPod touch skal være logget ind på iCloud med samme Apple-id.

Få oplysninger om trafikforhold. Tryk på ⓘ, og tryk derefter på Vis trafik. Orange prikker viser langsom trafik, og røde prikker viser køkørsel. Du viser en uheldsrapport ved at trykke på et mærke.

Rapporter et problem. Tryk på ⓘ, og tryk derefter på Rapporter et problem.

3D og Flyover

Med 3D og Flyover kan du se tredimensionale oversigter og endda flyve over mange af verdens store byer.



Se 3D-kort. Tryk på ⓘ, og tryk derefter på Vis 3D-kort. Eller træk to fingre opad. (Zoom ind for at komme tættere på, hvis Vis 3D-kort ikke vises).

Juster vinklen. Træk to fingre nedad eller opad.

Tag en Flyover-rundtur. Til udvalgte byer findes en luftrundtur, som vises med ⓘ ud for byens navn. (Zoom ud, hvis du ikke ser nogen ⓘ-mærker). Tryk på byens navn for at se dens banner, og tryk derefter på Rundtur for at starte rundturen. Du stopper rundturen ved at trykke på skærmen for at se betjeningsmulighederne og derefter trykke på Slut Flyover-rundtur. Du vender tilbage til standardoversigten ved at trykke på ⓘ.

Kortindstillinger


Gå til Indstillinger > Kort. Indstillinger inkluderer:

- Distancer i mil eller kilometer
- Mærker på kort (de vises på det sprog, som er valgt i Indstillinger > Generelt > International > Sprog)



Videoer i grundtræk

Åbn appen Videoer for at se film, tv-udsendelser og musikvideoer. Hvis du vil se videopodcasts, skal du åbne appen Podcasts. Se [Podcasts i grundtræk](#) på side 125. Hvis du vil se videoer, du har optaget med Kamera på iPod touch, skal du åbne programmet Fotos.

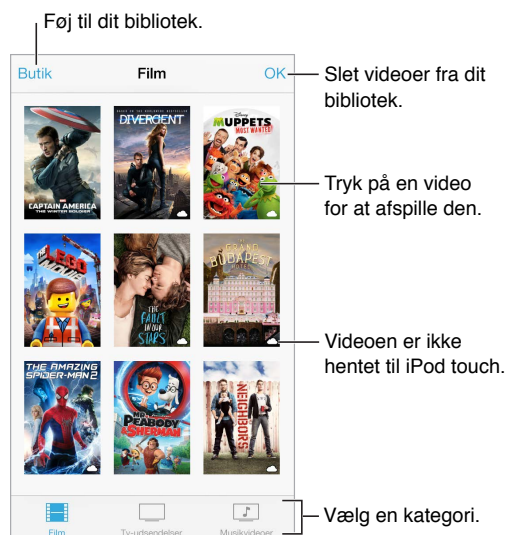

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 160.

Afspil en video. Tryk på videoen på listen over videoer.

Hvad med videoer optaget med iPod touch? Åbn appen Fotos.

Stream eller hent? Hvis ☁ vises på en videominiature, kan du se den uden at hente den til iPod touch, hvis der er en aktiv internetforbindelse. Du henter videoen til iPod touch, så du kan se den uden at bruge en Wi-Fi-forbindelse, ved at trykke på ☁ i oplysningerne om videoen.

Leder du efter podcasts eller iTunes U-videoer? Åbn appen Podcasts, eller hent den gratis app iTunes U fra App Store.

Indstil et interval for vågeblus. Åbn appen Ur, tryk på Tidtagning, og skub derefter for at indstille antallet af timer og minutter. Tryk på Når tidt. slutter, og vælg Stop afspilning, tryk på Indstil og derefter på Start.



Føj videoer til dit bibliotek

Køb eller lej videoer i iTunes Store. Tryk på Butik i appen Videoer, eller åbn appen iTunes Store på iPod touch, og tryk på Videoer. Se Kapitel 22, [iTunes Store](#), på side 109. iTunes Store er ikke tilgængelig i alle områder.

Overfør videoer fra din computer. Tilslut iPod touch, og synkroniser derefter videoer fra iTunes på computeren. Se [Synkroniser med iTunes](#) på side 16.

Stream videoer fra din computer. Slå Deling i hjemmet til i iTunes på computeren: På iPod touch skal du derefter gå til Indstillinger > Videoer og skrive det Apple-id og den adgangskode, du brugte til at indstille Deling i hjemmet på computeren. Åbn derefter Videoer på iPod touch, og tryk på Fælles øverst på listen over videoer.

Konverter en video til iPod touch. Hvis du prøver at synkronisere en video fra iTunes til iPod touch, og der vises en meddelelse om, at videoen ikke kan afspilles på iPod touch, kan du konvertere videoen. Vælg videoen i dit iTunes-bibliotek, og vælg Arkiv > Opret ny version > "Opret iPod- eller iPhone-Version". Synkroniser derefter den konverterede video til iPod touch.



Slet en video. Tryk på Rediger øverst til højre i din samling, tryk derefter på  på miniaturen af videoen. Hvis du ikke kan se knappen Rediger, skal du se efter  på dine videominiaturer – disse videoer er ikke blevet overført til iPod touch, så du kan ikke slette dem. Du sletter en enkelt episode i en serie ved at skubbe til venstre på episoden på listen Episoder.


Når du sletter en video (ikke en lejet film) fra iPod touch, slettes den ikke fra iTunes-biblioteket på computeren, så du kan synkronisere videoen tilbage til iPod touch senere. Hvis du ikke vil synkronisere videoen tilbage til iPod touch, skal du indstille iTunes til ikke at synkronisere videoen. Se [Synkroniser med iTunes](#) på side 16.



Vigtigt: Hvis du sletter en lejet film fra iPod touch, slettes den permanent og kan ikke overføres tilbage til computeren.

Kontroller afspilning





Skaler en video, så den udfylder skærmen eller tilpasses til skærmen. Tryk på  eller . Eller tryk to gange på videoen. Hvis du ikke kan se betjeningspanelet til skalering, passer videoen allerede perfekt til skærmen.

Start forfra fra begyndelsen. Hvis videoen indeholder kapitler, skal du trække afspilningsmærket på spillelinjen hele vejen til venstre. Hvis der ikke er nogen kapitler, skal du trykke på .

Gå til næste eller forrige kapitel. Tryk på  eller . Du kan også trykke på knappen i midten eller den tilsvarende knap på et kompatibelt hovedsæt to gange (hop til næste) eller tre gange (hop til forrige).


Spol tilbage eller frem. Hold ◀◀ eller ▶▶ nede. Eller træk afspilningsmærket til venstre eller højre. Flyt din finger mod bunden skærmen, mens du trækker for at få en mere nøjagtig styring.

Vælg et andet sprog til lyd. Hvis videoen indeholder andre sprog, skal du trykke på  og derefter vælge et sprog på lydlisten.

Vis undertekster eller closed captions. Tryk på . Det er ikke alle videoer, der indeholder undertekster eller closed captions.

Tilpas udseendet af closed captions. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Undertekster & billedtekster.

Se closed captions og undertekster til døve og hørehæmmede. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Undertekster & billedtekster, og slå Closed Captions + SDH til.

Se videoen på et fjernsyn. Tryk på . Du finder flere oplysninger om AirPlay og andre forbindelsesmetoder i [AirPlay](#) på side 36.

Videoindstillinger


Gå til Indstillinger > Videoer, hvor du kan:

- Vælge, hvor afspilningen skal genoptages, næste gang du åbner en video
- Vælge kun at få vist videoer, der er overført til denne enhed
- Logge ind på Deling i hjemmet




Noter i grundtræk

Skriv noter på iPod touch, hvorefter iCloud automatisk gør dem tilgængelige på dine andre iOS-enheder og Mac-computere. Du kan også læse og oprette noter i andre konti som f.eks. Gmail eller Yahoo.

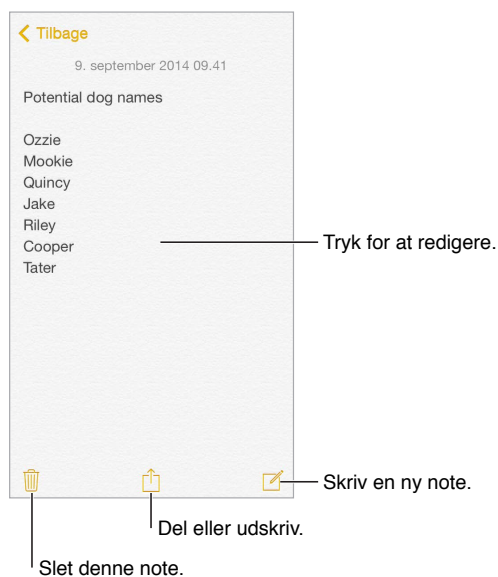

Se dine noter på andre enheder. Hvis du har en e-mailadresse fra icloud.com, me.com eller mac.com til iCloud, skal du gå til Indstillinger > iCloud og derefter slå Noter til. Hvis du bruger Gmail- eller en anden IMAP-konto til iCloud, skal du gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere og derefter slå Noter til for den pågældende konto. Dine noter i Noter vises på alle dine andre iOS-enheder og Mac-computere, der bruger det samme Apple-id.

Søg efter en note. Rul til toppen af listen med noter (eller tryk på toppen af skærmen) for at vise søgefeltet, tryk derefter i feltet, og skriv det, du leder efter. Du kan også søge efter noter fra hjemmeskærmen – træk bare nedad midt på skærmen.

Del eller udskriv. Tryk på  i bunden af noten. Du kan dele via Beskeder, Mail eller AirDrop.

Slet en note. Skub til venstre over noten på notelisten.

Brug Siri. Sig f.eks.:

- "Opret ny note med huskeliste"
- "Føj tandbørste til huskeliste"
- "Tilføj paraply"

Brug noter i alle konti

Del noter med andre konti. Du kan dele noter med andre konti som Google, Yahoo! eller AOL. Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, og slå Noter til for kontoen.

Opret en note i en bestemt konto. Tryk på Konti øverst på notelisten, vælg kontoen, og tryk derefter på Ny. De noter, du opretter i kontoen på iPod touch, vises i kontoens notemappe.


Vælg standardkontoen til nye noter. Gå til Indstillinger > Noter.

Se alle noter i en konto. Tryk på Konti øverst på notelisten, og vælg kontoen.



Påmindelser i grundtræk

Med Påmindelser kan du holde styr på alle de ting, du skal gøre.

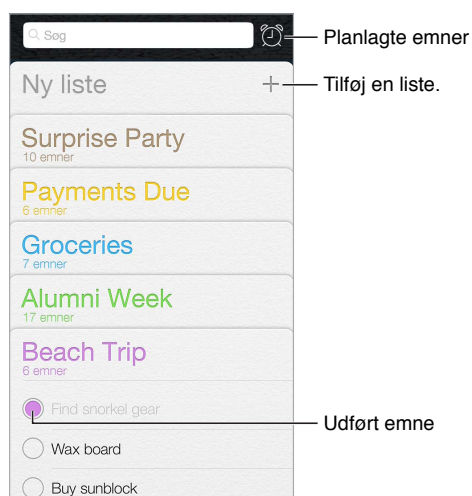

Tilføj en påmindelse. Tryk på en liste, og tryk på en tom linje.

Brug Siri. Sig f.eks.:

- "Husk at medbringe en paraply"
- "Føj artiskokker til indkøbslisten"
- "Læs min huskeseddel til arbejdet"

Del en liste. Tryk på en liste, og tryk derefter på Rediger. Tryk på Deling, og tryk derefter på Tilføj person. De personer, du deler med, skal også bruge iCloud. Når de har accepteret din invitation til at dele listen, vil I alle kunne tilføje, slette og markere emner som færdige. Familiemedlemmer kan også dele en liste. Se [Familiedelning](#) på side 33.

Slet en liste. Tryk på Rediger, og tryk derefter på Slet liste, mens du ser en liste. Alle påmindelserne på listen slettes også.

Slet en påmindelse. Skub påmindelsen til venstre, og tryk på Slet.


Skift rækkefølge på lister. Hold fingeren på navnet på listen, og træk derefter listen til en ny placering. Du ændrer rækkefølgen på emnerne på en liste ved at trykke på Rediger.

Hvilken liste var den i? Rul til toppen for at se søgefeltet. Der søges i alle lister efter navnet på påmindelsen. Du kan også bruge Siri til at finde påmindelser. Sig f.eks. "Find påmindelsen om mælk."

Med OS X Yosemite kan du overføre påmindelser, du redigerer, mellem Mac og iPod touch. Se [Om kontinuitetsfunktioner](#) på side 22.

Planlagte påmindelser

Planlagte påmindelser underretter dig, når tiden er inde.



Planlæg en påmindelse. Tryk på ⓘ, og slå derefter "Påmind mig på en dag" til, mens du redigerer en påmindelse. Tryk på Alarm for at indstille datoen og tiden. Tryk på Gentag for at planlægge, at påmindelsen skal gentages med regelmæssige intervaller.

Brug Siri. Sig f.eks. "Mind mig om, at jeg skal tage min medicin kl. 6 i morgen".

Se alle planlagte påmindelser. Tryk på 📅 for at vise listen Planlagt.

Lad være med at forstyrre mig nu. Du kan slå meddelelser om påmindelser fra i Indstillinger > Meddelelser. Slå Forstyr ikke til for midlertidigt at slippe for meddelelser.

Indstillinger til Påmindelser

Gå til Indstillinger > Påmindelser, hvor du kan:


- Indstille en standardliste til nye påmindelser
- Synkronisere tidligere påmindelser

Hold dine påmindelser ajour på andre enheder. Gå til Indstillinger > iCloud, og slå Påmindelser til. Hvis du vil være ajour med Påmindelser i OS X, skal du også slå iCloud til på din Mac. Nogle andre kontotyper, f.eks. Exchange, understøtter også Påmindelser. Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, og slå Påmindelser til for de konti, du vil bruge.



Hold øje med de store børser og din beholdning af værdipapirer, se ændringerne i værdi over tid og få nyheder om de selskaber, du følger.

Bemærk: iPod touch skal have forbindelse til internettet, før du kan bruge Værdipapirer. Se [Opret forbindelse til internettet](#) på side 13.

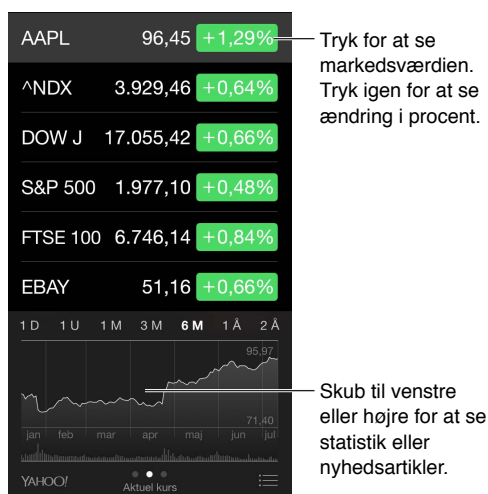

Administrer din liste med værdipapirer. Tryk på ☰.

- **Tilføj et emne:** Tryk på ⊕. Indtast et symbol, firmanavn, et obligationsnavn eller aktieindeks, og tryk på Søg.
- **Slet et emne:** Tryk på ⊖.
- **Skift rækkefølge på emner:** Træk ≡ opad eller nedad.

Mens du ser på oplysninger om værdipapirer, kan du trykke på alle værdier langs med højre side af skærmen for at skifte til kursændringer, markedskapitalisering eller procentvise ændringer. Skub oplysningerne under listen med værdipapirer for at se resume, diagram eller nyheder om det valgte papir. Tryk på en nyhedsoverskrift for at se artiklen i Safari.

Du kan også se dine værdipapirer på fanen I dag i Meddelelsescenter. Se [Meddelelsescenter](#) på side 31.

Bemærk: Kurser kan være forsinket med op til 20 minutter eller mere afhængigt af rapporteringstjenesten.

Føj en nyhedsartikel til din læseliste. Hold en finger på nyhedsoverskriften, og tryk derefter på Føj til læseliste.

Brug Siri. Sig f.eks.:

- "Hvordan ser det ud på markedet?"
- "Hvad er kursen på Apples aktier i dag?"

Få mere at vide. Tryk på YAHOO!

Vis et diagram på fuld skærm. Vend iPod touch om på siden. Skub til venstre eller højre for at se andre diagrammer over værdipapirer.

- *Se værdien på en bestemt dato eller et bestemt tidspunkt:* Rør skærmen med en finger.



- *Se forskellen i værdi i et tidsinterval:* Rør skærmen med to fingre.



Brug iCloud til at holde din liste over værdipapirer ajour på dine iOS-enheder. Gå til Indstillinger > iCloud, og slå derefter iCloud Drive eller Dokumenter og data til. Se [iCloud](#) på side 13.



Game Center i grundtræk

Med Game Center kan du spille dine yndlingsspil med venner, der har en iOS-enhed eller en Mac (OS X Mountain Lion eller en nyere version). Du skal have forbindelse til internettet, før du kan bruge Game Center.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår belastningsskader, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 160.



Start. Åbn Game Center. Hvis du kan se dit kaldenavn øverst på skærmen, er du allerede logget ind. Ellers vil du blive bedt om dit Apple-id og din adgangskode.

Få fat i nogle spil. Tryk på Spil, og tryk derefter på et anbefalet spil, søg efter spil i App Store (søg efter Understøtter Game Center i spiloplysningerne), eller få et spil, som en af dine venner har. Se [Spil med venner](#) på side 107.

Spil! Tryk på Spil, vælg et spil, tryk på *** øverst til højre, og tryk på Spil nu.

Log ud? Det er ikke nødvendigt at logge ud, når du slutter Game Center, men hvis du vil, skal du gå til Indstillinger > Game Center og derefter trykke på dit Apple-id.

Spil med venner

Inviter venner til et spil med flere deltagere. Tryk på Venner, vælg en ven, vælg et spil, og tryk derefter på ••• øverst til højre. Hvis spillet tillader eller kræver flere spillere, kan du vælge spillerne og derefter trykke på Næste. Send din invitation, og vent, til andre accepterer den. Start spillet, når alle er klar. Hvis en ven ikke er tilgængelig eller ikke svarer, kan du trykke på Auto-Match for at få Game Center til at finde en anden spiller eller trykke på Inviter ven for at invitere en anden.

Send en venneanmodning. Tryk på Venner, tryk på ⊕, og skriv en vens e-mailadresse eller kaldenavn i Game Center. Du gennemser dine kontakter ved at trykke på ⊕. (Du tilføjer flere venner i en anmodning ved at trykke på Retur efter hver adresse). Eller tryk på en tilfældig spiller, du kan se i Game Center.

Send en udfordring til en anden om at slå dig. Tryk på et af dine pointtal eller en bedrift, og tryk derefter på Venneudfordring.

Hvad spiller dine venner, og hvordan klarer de sig? Tryk på Venner, tryk på vennens navn, og tryk derefter på boblen Spil eller Point.

Vil du købe et spil, som din ven har? Tryk på Venner, og tryk på din vens navn. Tryk på Spil-boblen, tryk på spillet på listen, og tryk derefter på ••• øverst til højre.

Mød nye venner. Du viser en liste over en vens venner ved at trykke på Venner, trykke på vennens navn og derefter trykke på boblen Venner.

Fjern en ven. Tryk på Venner, tryk på en vens navn, og tryk derefter på ••• øverst til højre.

Skjul din e-mailadresse. Slå Offentlig profil fra i dine kontoindstillinger til Game Center. Se [Indstillinger til Game Center](#) nedenfor.

Slå aktiviteter med flere deltagere eller venneanmodninger fra. Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger. Hvis kontakterne er utydelige, skal du først trykke på Slå begrænsninger til øverst.

Hold en god tone. Du rapporterer fornærmende eller upassende opførsel ved at trykke på Venner, trykke på personens navn, trykke på ••• øverst til højre og derefter trykke på Rapportér et problem.

Indstillinger til Game Center

Gå til Indstillinger > Game Center, hvor du kan:

- Logge ud (tryk på dit Apple-id)
- Tillade invitationer
- Give spillere i nærheden lov til at finde dig
- Redigere din Game Center-profil (tryk på dit kaldenavn)
- Få anbefalinger til venner fra Kontakter eller Facebook

Vælg, hvilke meddelelser du vil modtage om Game Center. Gå til Indstillinger > Meddelelser > Game Center. Hvis Game Center ikke vises, skal du slå Meddelelser til.


Skift begrænsninger i Game Center. Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger.

Bladkiosk

21



Bladkiosk organiserer dine apps til tidsskrifter og aviser og opdaterer dem automatisk, når iPod touch er forbundet til Wi-Fi.

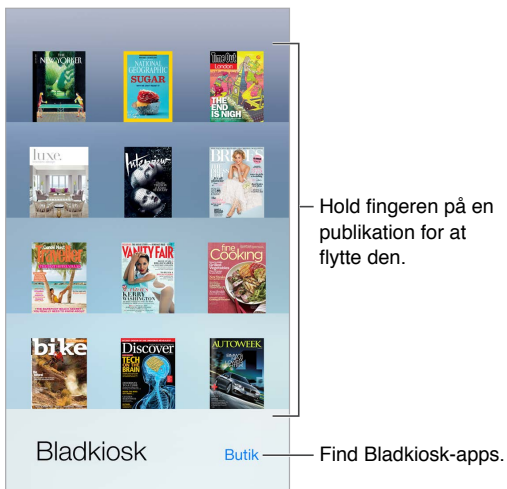

Bemærk: Enheden skal have en internetforbindelse og et Apple-id for at hente Bladkiosk-apps, men du kan læse overført indhold uden en internetforbindelse. Bladkiosk er ikke tilgængelig i alle områder.


Find Bladkiosk-apps: Tryk på Bladkiosk for at vise reolen, og tryk derefter på Butik. Når du køber en bladkiosk-app, føjes den til reolen. Når appen er hentet, kan du åbne den for at se indstillingerne til nye numre og abonnementer. Abonnementer købes i apps og debiteres din Apple-id-konto.

Slå automatiske opdateringer fra. Apps opdateres automatisk via Wi-Fi, medmindre du slår muligheden fra i Indstillinger > Generelt > Opdater apps i baggrunden.



iTunes Store i grundtræk

Brug iTunes Store til at føje musik, film, tv-udsendelser og andet til iPod touch.

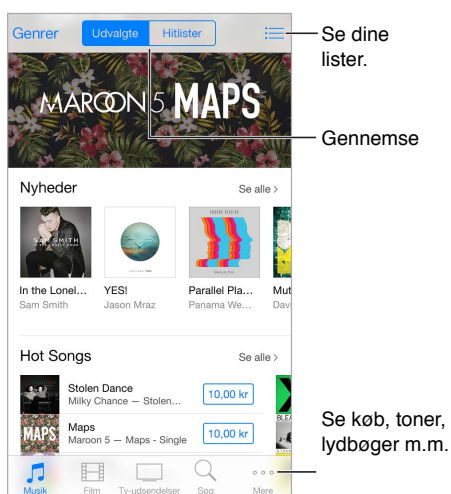

Bemærk: Du skal have en internetforbindelse og et Apple-id, før du kan bruge iTunes Store. iTunes Store er ikke tilgængelig i alle områder.

Gennemse eller søg

Gennemse efter kategori eller genre. Tryk på en af kategorierne (Musik, Film eller Tv-udsendelser). Tryk på Genrer for at finjustere listen.

Tryk på Søg, hvis du ved, hvad du leder efter. Du kan trykke på et søgeudtryk, der er populært blandt andre brugere af iTunes, eller du kan indtaste oplysninger i søgefeltet og derefter trykke på Søg igen.

Få adgang til familiemedlemmers køb. Når Familiedeling er slået til, kan du se og hente sange, tv-udsendelser og film, som andre familiemedlemmer har købt. Tryk på Købt, tryk på dit navn eller Mine køb, og vælg derefter et familiemedlem på menuen.

Find det med Siri. Siri kan søge efter emner og foretage køb i iTunes Store. Du kan f.eks. sige "Hent en ny ringetone" eller "Køb navn på sang af navn på gruppe". Du kan sige, at Siri skal hente en podcast eller indløse et gavekort. Du får det bedste resultat ved at sige "purchase" i stedet for "buy" i starten af en kommando til Siri.


Bed Siri om at mærke et emne. Når der spilles musik omkring dig, kan du spørge Siri "Hvad er det for en sang, der afspilles?" Siri fortæller dig, hvad det er for en sang, og giver dig mulighed for at købe den på en nem måde. Emnet arkiveres også på fanen Siri i iTunes Store, så du kan købe det senere. Tryk på Musik, tryk på ☰, og tryk derefter på fanen Siri for at se en liste med mærkede sange, du kan gennemse eller købe.




Tryk for at se din ønskeliste og anbefalinger.

Opdag fantastisk ny musik i Radio. Når du lytter til Radio, vises de sange, du afspiller, på fanen Radio i iTunes Store, så du kan gennemse eller købe dem. Tryk på Musik, tryk på ☰, og tryk derefter på Radio.


Hør eller se et eksempel på en sang eller video. Tryk på det.

Føj til din ønskeliste. Når du hører noget, du håber at købe i iTunes Store, skal du trykke på  og derefter trykke på Føj til ønskeliste. Du ser din ønskeliste i iTunes Store ved at trykke på Musik, Film eller Tv-udsendelser, trykke på ☰ og derefter trykke på Ønskeliste.

Vælg dine yndlingsknapper Du flytter rundt på knapperne ved at trykke på Mere og derefter på Rediger. Du udskifter en knap ved at trække et andet symbol over på den, du vil udskifte. Tryk derefter på OK.

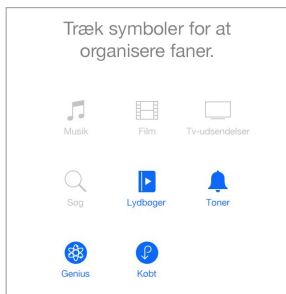

Køb, lej eller indlæs

Tryk på et emnes pris (eller tryk på Gratis), og tryk igen for at købe det. Hvis der står  i stedet for en pris, har du allerede købt emnet og kan hente det igen uden at betale.


Godkend køb med Familiedeling. Når Familiedeling er indstillet, kan familiearrangøren gennemse og godkende køb, som foretages af familiemedlemmer, der er under 18 år. Hvis Forælder/værge > Spørg før køb f.eks. er indstillet for bestemte mindreårige familiemedlemmer, sendes en besked om godkendelse til familiearrangøren, når disse medlemmer forsøger at foretage et køb. Du kan få flere oplysninger om indstilling af Familiedeling i [Familiedeling](#) på side 33.

Bemærk: Aldersgrænserne for Spørg før køb svinger efter området. I USA kan familiearrangøren aktivere Spørg før køb for alle familiemedlemmer under 18 år. For børn under 13 år er indstillingen aktiveret som standard.

Skjul individuelle køb. Familiemedlemmer kan bruge iTunes på en computer til at skjule et eller flere af deres køb, så andre familiemedlemmer ikke kan se eller hente dem. Du kan få flere oplysninger i [Familiedeling](#) på side 33.

Brug et gavekort eller en kode. Tryk på en kategori (f.eks. Musik), rul til bunden, og tryk derefter på Indløs. Du kan også sige "Indløs et iTunes Store-gavekort" til Siri.

Brug iTunes Pass. Du kan føje et iTunes Pass til Passbook, så du nemt kan føje saldo til dit Apple-id og foretage køb i iTunes Store, App Store og iBooks Store uden at bruge et kreditkort eller debetkort. Du tilføjer dit iTunes Pass i iTunes Store ved at trykke på en kategori, rulle til bunden, trykke på Indløs og derefter trykke på Start under iTunes Pass. Du kan føje saldo til dit iTunes Pass i Apple Retail Stores i de fleste lande.

Send en gave. Se på det emne, du vil give som gave, og tryk på  og derefter på Giv som gave. Du kan også trykke på en af kategorierne (Musik, Film eller Tv-udsendelser), rulle til bunden af skærmen og derefter trykke på Send gave for at sende et gavebevis til iTunes til en anden person.

Se status for en overførsel. Tryk på Mere, og tryk derefter på Overførsler.

Købt noget på en anden enhed? Gå til Indstillinger > iTunes & App Store for at indstille automatiske overførsler på din iPod touch. Du kan altid se købt musik, købte film og købte tv-udsendelser i iTunes Store (tryk på Mere og derefter på Køb).

Hold øje med tiden, når du lejer noget. I nogle lande kan du leje film. Du har 30 dage til at begynde at se en lejet film. Fra du er begyndt at se filmen, kan du afspille den lige så mange gange, du vil, inden for den tildelte tid (24 timer i den amerikanske iTunes Store og 48 timer i andre lande). Når tiden er gået, slettes filmen. Du kan ikke overføre lejede emner til andre enheder, men du kan bruge AirPlay og Apple TV til at se et lejet emne på dit fjernsyn.

Indstillinger til iTunes Store

Du indstiller iTunes Store ved at gå til Indstillinger > iTunes & App Store.

Se eller rediger din konto. Tryk på dit Apple-id og på Se Apple-id. Du ændrer adgangskode ved at trykke i feltet Apple-id og derefter trykke på Adgangskode.

Log ind med et andet Apple-id. Tryk på dit kontonavn, og tryk på Log ud. Du kan derefter indtaste et andet Apple-id.


Abonner på, eller slå iTunes Match til. Du kan abonnere på iTunes Match, som er en tjeneste, der opbevarer din musik og andre emner i iCloud. Se [iTunes Match](#) på side 68. Hvis du er abonnent, skal du slå iTunes Match til, så du kan få adgang til din musik på iPod touch overalt.

Slå automatiske overførsler til. Tryk på Musik, Bøger eller Opdateringer. Indhold opdateres automatisk via Wi-Fi, medmindre du slår muligheden fra i Automatiske overførsler.



App Store i grundtræk

Brug App Store til at gennemse, købe og hente apps til iPod touch. Dine apps opdateres automatisk via Wi-Fi (medmindre du slår funktionen fra), så du kan være ajour med de nyeste forbedringer og funktioner.

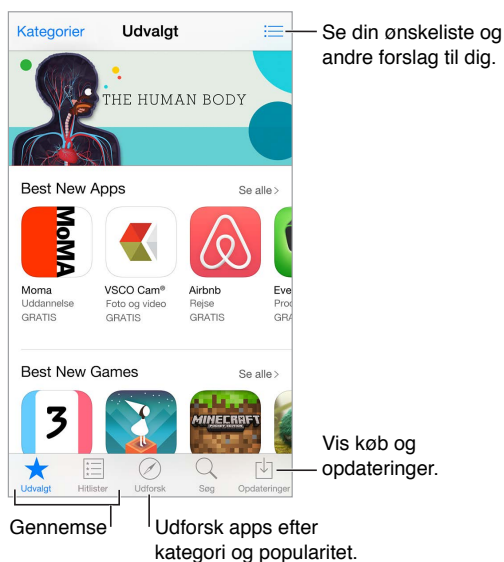


Bemærk: Du skal have en internetforbindelse og et Apple-id, før du kan bruge App Store. App Store er ikke tilgængelig i alle områder.


Find apps

Tryk på **Søg**, hvis du ved, hvad du leder efter. Du kan også trykke på **Kategorier** for at søge efter app-type.

Bed Siri om at finde det. Siri kan søge efter emner og foretage køb i App Store. Du kan f.eks. sige "Find apps af Apple" eller "Køb appnavn" til Siri.


Få adgang til familiemedlemmers apps. Når Familiedeling er slået til, kan du se og hente apps, som andre familiemedlemmer har købt. Tryk på **Købt**, tryk på dit navn eller **Mine køb**, og vælg derefter et familiemedlem på menuen. Du kan få flere oplysninger i [Familiedeling](#) på side 33.


Vil du fortælle en ven om en app? Find appen, tryk på , og vælg metoden. Se [Del fra apps](#) på side 32.

Brug ønskeliste. Du kan holde styr på en app, som du muligvis vil købe senere, ved at trykke på  på appens side og derefter trykke på Føj til ønskeliste.

Søg efter apps efter kategori. Tryk på Udforsk, rul til Kategorier, og tryk derefter på en kategori for at fokusere på de ønskede apps, f.eks. Uddannelse, Medicin eller Sport. Tryk på underkategorier for at finjustere resultaterne yderligere.

Hvilke apps bruges i nærheden? Tryk på Udforsk for at finde de mest populære apps, som andre i nærheden af dig bruger (Lokalitetstjenester skal være slået til i Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester). Prøv denne funktion på et museum, til et sportsarrangement, eller når du rejser for at få mere ud af din oplevelse.

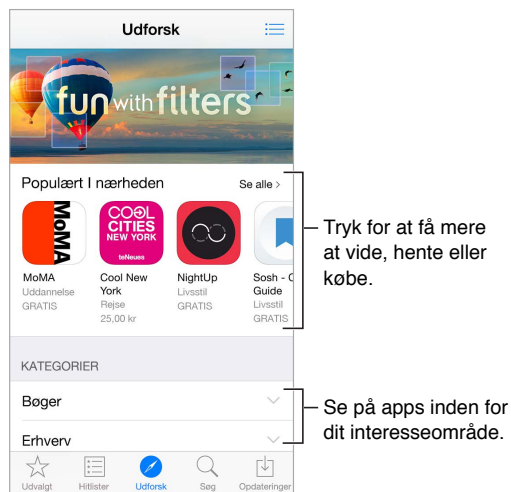


Slet en app. Hold fingeren på et appsymbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke, og tryk derefter på . Når du er færdig, skal du trykke på knappen Hjem. Du kan ikke slette indbyggede apps. Når du sletter en app, slettes alle dens data også. Du kan gratis hente alle apps igen, som du har købt i App Store.

Der findes oplysninger om sletning af alle apps, data og indstillinger i [Nulstil indstillinger til iPod touch](#) på side 164.


Køb, indlæs og hent

Tryk på appens pris, og tryk på Køb for at købe den. Hvis den er gratis, skal du trykke på Gratis og derefter trykke på Installer.

Hvis der står  i stedet for en pris, har du allerede købt appen og kan gratis hente den igen. Når en app hentes eller opdateres, vises dens symbol på hjemmeskærmen sammen med en statusindikator.


Godkend køb med Familiedeling. Når Familiedeling er indstillet, kan familiearrangøren gennemse og godkende køb, som foretages af familiemedlemmer, der er under 18 år. Hvis Forælder/værge > Spørg før køb f.eks. er indstillet for bestemte mindreårige familiemedlemmer, sendes en besked om godkendelse til familiearrangøren, når disse medlemmer forsøger at foretage et køb. Du kan få flere oplysninger om indstilling af Familiedeling i [Familiedeling](#) på side 33.

Bemærk: Aldersgrænserne for Spørg før køb svinger efter området. I USA kan familiearrangøren aktivere Spørg før køb for alle familiemedlemmer under 18 år. For børn under 13 år er indstillingen aktiveret som standard.

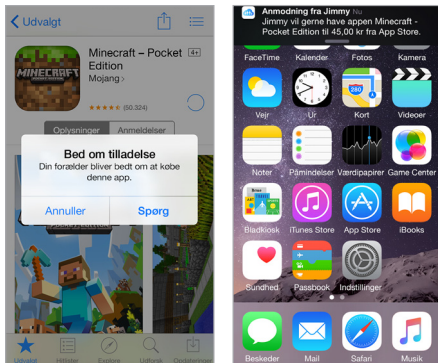

Skjul individuelle køb. Familiemedlemmer kan bruge iTunes på en computer til at skjule et eller flere af deres køb, så andre familiemedlemmer ikke kan se eller hente dem. Du kan få flere oplysninger i [Familiedeling](#) på side 33.

Brug et gavekort eller en kode. Tryk på Udvalgte, rul til bunden, og tryk på Indlæs. Du kan også sige "Indlæs et iTunes Store-gavekort" til Siri.

Send en gave. Se på det emne, du vil give som gave, og tryk på  og derefter på Giv som gave. Du kan også trykke på Udvalgte, rulle til bunden af skærmen og derefter trykke på Send gave for at sende et gavebevis til iTunes til en anden person.

Begræns køb i apps. Mange apps tilføjer ekstra indhold eller forbedringer mod betaling. Du kan begrænse de køb, der kan foretages fra en app, ved at gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger (Begrænsninger skal være aktiveret) og derefter vælge indstillinger. Du kan f.eks. begrænse ud fra aldersgrænse eller kræve en adgangskode med det samme eller hvert kvarter. Du kan slå Køb i appen fra for at forhindre alle køb. Se [Begrænsninger](#) på side 37.

Brug iTunes Pass. Du kan føje et iTunes Pass til Passbook, så du nemt kan føje saldo til dit Apple-id og foretage køb i iTunes Store, App Store og iBooks Store uden at bruge et kreditkort eller debetkort. Du tilføjer dit iTunes Pass i App Store ved at trykke på Udvalgt, rulle til bunden, trykke på Indlæs og derefter trykke på Start under iTunes Pass. Du kan føje saldo til dit iTunes Pass i Apple Retail Stores i de fleste lande.

Indstillinger til App Store

Du indstiller App Store ved at gå til Indstillinger > iTunes & App Store.

Se eller rediger din konto. Tryk på dit Apple-id og på Se Apple-id. Du ændrer adgangskode ved at trykke i feltet Apple-id og derefter trykke på Adgangskode.

Log ind med et andet Apple-id. Tryk på dit kontonavn, og tryk på Log ud. Indtast derefter det andet Apple-id.

Slå automatiske overførsler fra. Tryk på Apps i Automatiske overførsler. Apps opdateres automatisk via Wi-Fi, medmindre du slår muligheden fra.




Hent bøger

Hent bøger fra iBooks Store. Brug knapperne nederst på skærmen i iBooks til at åbne iBooks Store. Tryk på Udvalgte for at gennemse de nyeste udgivelser eller på Populære for at se de mest populære. Tryk på Søg for at finde en bestemt bog.

Brug Siri. Sig f.eks. "Find bøger af *forfatternavn*".

Læs en bog

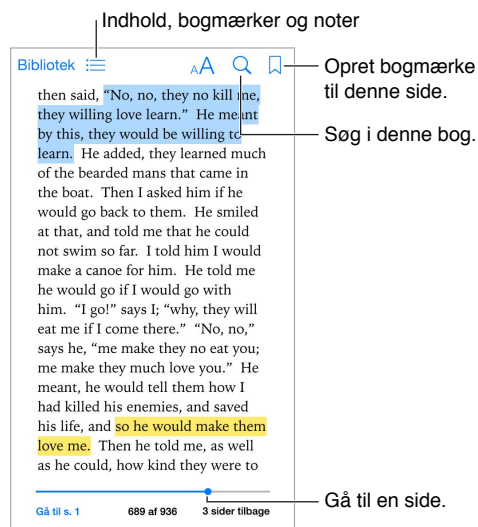


Åbn en bog. Tryk på den bog, som du vil læse. Hvis du ikke kan se den på bogreolen, skal du skubbe til venstre eller højre for at se andre samlinger.

Vis betjeningspanelet. Tryk i nærheden af midten på en side. Det er ikke alle bøger, som har samme betjeningspanel, men nogle af de handlinger, du kan udføre, er at søge, se indholdsfortegnelser og dele, det du læser.



Luk en bog. Tryk på Bibliotek, eller knib siden.


Forstør et billede. Tryk to gange på billedet. I nogle bøger kan du holde en finger nede for at vise et forstørrelsesglas, som du kan bruge til at se et billede med.


Læs pr. spalte. I bøger, der understøtter det, kan du trykke to gange på en tekstspalte for at zoome ind og derefter skubbe op eller til venstre for at skifte til næste spalte.



Gå til en bestemt side. Brug knapperne til sidenavigation nederst på skærmen. Eller tryk på , og indtast et sidetal, og tryk derefter på sidetallet i søgeresultaterne.


Få en definition. Tryk to gange på et ord, og tryk derefter på Definer i den menu, som vises. Definitioner er ikke tilgængelige på alle sprog.


Husk et sted. Tryk på  for at tilføje et bogmærke, eller tryk igen for at fjerne det. Du kan have flere bogmærker – du ser dem alle ved at trykke på  og derefter trykke på Bogmærker. Du behøver ikke at tilføje et bogmærke, når du lukker bogen, for iBooks husker, hvor du slap.

Husk de gode steder. I nogle bøger kan du tilføje noter og markeringer. Du tilføjer en markering ved at holde fingeren på et ord og derefter tegne markeringen ved at flytte fingeren. Du tilføjer en note ved at trykke to gange på et ord for at vælge det, flytte gribepunkterne for at justere det valgte og derefter trykke på Note på den viste menu. Du ser alle de noter og markeringer, du har lavet, ved at trykke på  og derefter trykke på Noter.

Del de gode steder. Tryk på markeret tekst, og tryk derefter på  på den menu, der vises. Hvis bogen er fra iBooks Store, medtages der automatisk en henvisning til bogen. (Deling er måske ikke tilgængelig i alle områder).

Del en henvisning til en bog. Tryk i nærheden af midten på en side for at vise kontrolpanelet, og tryk derefter på . Tryk på , og tryk derefter på Del bog.

Skift udseende på en bog. I nogle bøger kan du ændre skrift, skriftstørrelse og farve på siden. (Tryk på ). Du kan ændre justering og orddeling i Indstillinger > iBooks. Disse indstillinger gælder for alle bøger, som understøtter dette.

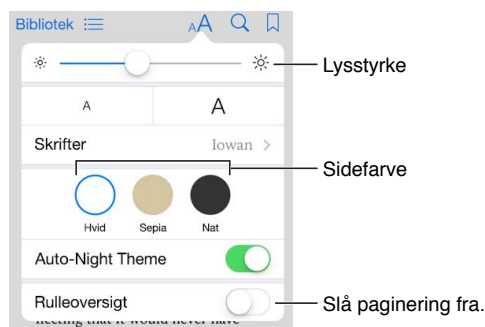

Skift lysstyrke. Tryk på . Hvis du ikke kan se , skal du trykke på  først.


Dæmp skærmen, når det er mørkt. Slå Automatisk nattema til for at ændre bogreolen, sidefarven og lysstyrken, når du bruger iBooks i svag belysning. (Ikke alle bøger understøtter Automatisk nattema).

Brug multimedier

Nogle bøger har interaktive elementer, som f.eks. film, diagrammer, præsentationer, samlinger og 3D-objekter. Hvis du vil interagere med et multimedieobjekt, skal du trykke på, skubbe eller knibe det. Hvis du vil se et element på fuld skærm, skal du knibe udad med to fingre. Når du er færdig, skal du knibe indad for at lukke det.


Læsenoter og opslagsord


I bøger, som understøtter det, kan du gennemgå alle dine markeringer og noter som læsekort.

Se alle dine noter. Tryk på . Du kan søge i dine noter eller trykke på et kapitel for at se noter, som du har oprettet i det pågældende kapitel.


Slet noter. Tryk på Vælg, vælg nogle noter, og tryk derefter på .


Gennemse dine noter som læsekort. Tryk på Læsekort. Skub for at flytte mellem kort. Tryk på Vend kort for at se dets bagside.

Bland dine læsekort. Tryk på , og slå derefter Bland til.

Opslagsord til læsekort. Hvis en bog indeholder en ordliste, kan du trykke på  for at medtage disse ord i dine læsekort.


Lyt til en lydbog

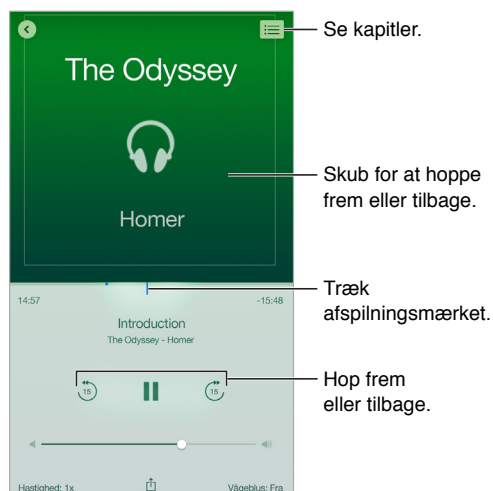

Åbn en lydbog. Lydbøger identificeres med  på omslaget. Tryk på den bog, du vil lytte til. Hvis du ikke kan se den i biblioteket, skal du skubbe til venstre eller højre for at få vist andre samlinger.

Hop længere frem eller tilbage. Hold pilene nede, eller skub til omslaget og hold det nede. I Indstillinger > iBooks kan du ændre det antal sekunder, der hoppes frem, når du bruger knapperne Frem og Tilbage.

Øg eller sænk hastigheden. Tryk på Hastighed, og vælg en afspilningshastighed. 1x er normal hastighed, 0,75x er 75 % af normal hastighed og så videre.


Gå til et kapitel. Tryk på , og tryk derefter på et kapitel. Der er ikke defineret kapitelmærker i alle bøger.



Gå til et bestemt tidspunkt. Træk afspilningsmærket, der er placeret under bogomslaget. Det sted, hvor du begyndte at lytte under denne session, markeres på tidslinjen. Tryk på mærket for at flytte til det sted.

Indstil et interval for vågeblus. Før du starter afspilning, skal du trykke på Interval for vågeblus og derefter vælge en varighed, før lyden skal stoppe automatisk.

Hent en tidligere købt lydbog. Du kan hente en bog igen fra listen Købt i iBooks Store.

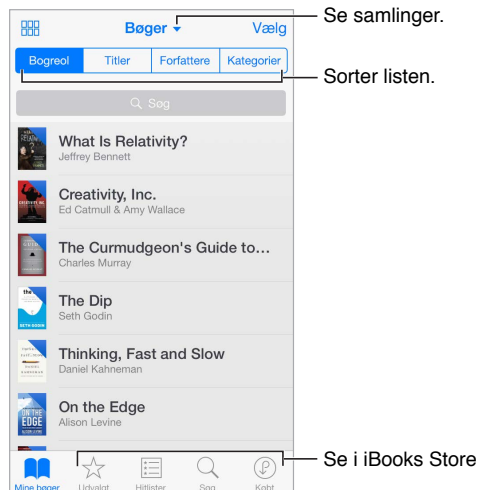Organiser bøger



Se bøger efter titel eller omslag. Tryk på  eller .

Se kun lydbøger eller PDF'er. Tryk på navnet på den aktuelle samling (øverst på skærmen), og vælg derefter PDF'er eller Lydbøger.

Organiser dine bøger i samlinger. Tryk på Vælg, og vælg derefter nogle bøger for at flytte dem til en samling. Hvis du vil redigere eller oprette samlinger, skal du trykke på navnet på den aktuelle samling (øverst på skærmen). Nogle indbyggede samlinger, f.eks. PDF-dokumenter, kan ikke omdøbes eller slettes.

Flyt rundt på bøger. Mens du ser bøger efter omslag, skal du holde en finger på et omslag og derefter trække det til en ny placering. Mens du ser bøger efter titel, kan du sortere listen vha. knapperne øverst på skærmen. Samlingen Alle bøger organiseres automatisk for dig. Skift til en anden samling, hvis du vil organisere dine bøger manuelt.


Søg efter en bog. Træk ned for at se søgefeltet øverst på skærmen. Søgningen leder efter titlen og forfatternavnet.

Skjul købte bøger, som du ikke har hentet. Tryk på navnet på den aktuelle samling (øverst på skærmen), og slå derefter Skjul iCloud-bøger til.

Læs PDF-arkiver

Synkroniser et PDF-arkiv. På Mac skal du føje PDF-arkivet til iBooks til OS X, åbne iTunes, vælge PDF-arkivet og derefter synkronisere. I iTunes på en Windows-computer skal du vælge Arkiv > Føj til bibliotek, vælge PDF-arkivet og derefter synkronisere. Se hjælpen til iTunes for at få flere oplysninger om synkronisering.

Føj et PDF-bilag fra e-mail til iBooks. Åbn e-mailbeskeden, og hold en finger på PDF-bilaget. Vælg Åbn i iBooks på den menu, der vises.

Udskriv et PDF-arkiv. Med PDF-dokumentet åben, tryk på , og vælg derefter Udskriv. Du skal bruge en AirPrint-kompatibel printer. Du kan få flere oplysninger om AirPrint i [AirPrint](#) på side 36.

Send et PDF-arkiv i e-mail. Med PDF-dokumentet åben, tryk på , og vælg derefter E-mail.

iBooks-indstillinger

Begræns adgang til bøger og lydbøger med anstødeligt indhold. Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger, og vælg derefter en indstilling til Books.

Gå til Indstillinger > iBooks, hvor du kan:


- Synkronisere samlinger og bogmærker (herunder noter og oplysninger om aktuel side) med dine andre enheder.
- Se online indhold i en bog. Nogle bøger indeholder måske henvisninger til video eller lyd, som er lagret på internettet.
- Skifte den retning, siden vendes i, når du trykker på venstre margen.



Din sundhed i grundtræk

Brug appen Sundhed til at holde øje med din sundhed og dine træningsoplysninger. Indtast data til vigtige parametre, eller lad appen Sundhed indsamle data fra andre apps og enheder, som overvåger din sundhed og aktivitet. Du kan endda dele bestemte data med udvalgte apps og med visse leverandører af sundhedsydelser via apps.

ADVARSEL: iPod touch og appen Sundhed er ikke medicinsk udstyr. Se [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 160.

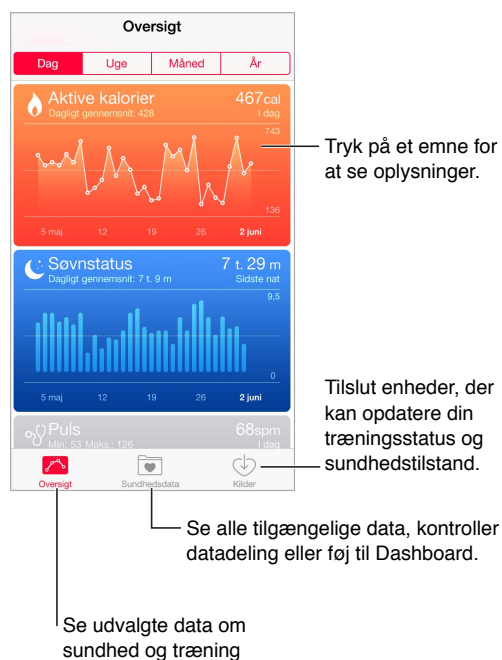

Indhent data om sundhed og træning

Indtast dine egne data. Hvis parameteren findes i din oversigt, skal du trykke på den og derefter trykke på Tilføj datapunkt. Ellers skal du trykke på Sundhedsdata nederst på skærmen, trykke på den parameter, du vil opdatere, og derefter trykke på Tilføj datapunkt.

Indhent data fra en enhed. Indstil funktionen ved at følge den vejledning, der fulgte med enheden. Hvis det er en Bluetooth-enhed, skal du parre den med iPod touch. Se [Bluetooth-enheder](#) på side 36.

Indhent data fra en app. Indstil funktionen ved at følge den vejledning, der muligvis fulgte med appen, og vent derefter på en anmodning om deling, som du bruger til at styre, om data skal deles med appen Sundhed.

Stop indsamling af appdata. Tryk på Kilder nederst på skærmen Sundhed, og vælg derefter appen på listen Apps. Du kan også trykke på den tilhørende parameter i Oversigt eller på listen Sundhedsdata, trykke på Del data og derefter vælge appen under Datakilder.

Del data om sundhed og træning


Del data. Indstil funktionen ved at følge den vejledning, der muligvis fulgte med appen eller enheden, og vent derefter på en anmodning om deling, som du bruger til at styre, om data skal deles af appen Sundhed. En leverandør af sundhedsydelser kan f.eks. levere en app, der løbende sender dit blodtryk til din læge. Du behøver kun at installere appen og derefter give appen Sundhed tilladelse til at dele blodtryksdata, når du bliver spurgt.

Stop deling af data. Tryk på Kilder nederst på skærmen Sundhed, og vælg derefter appen på listen Apps. Du kan også trykke på den tilhørende parameter i Oversigt eller på listen Sundhedsdata, trykke på Del data og derefter vælge appen under Del data med.




Passbook i grundtræk

Brug Passbook til at opbevare boardingkort, biografbilletter, kuponer, loyalitetskort m.m. på et sted. Scan et kort på iPod touch for at tjekke ind til en flyrejse, gå i biografen eller indløse en kupon. Kort kan indeholde nyttige oplysninger, for eksempel saldoen på et kaffekort, udløbsdatoen på en værdikupon eller dit sædenummer til en koncert.

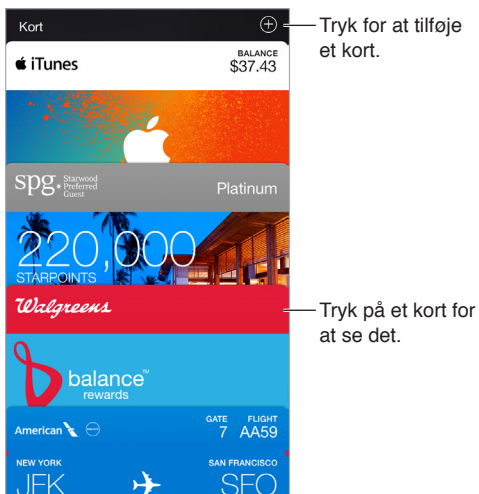

Passbook på farten

Find apps, der understøtter Passbook. Tryk på Apps til Passbook på velkomstkortet. Eller gå til www.itunes.com/dk/passbookapps på din computer. Tilføj et kort fra en app, en e-mailbesked, en besked fra Beskeder eller fra et websted, når du foretager et køb eller modtager en kupon eller en gave. Normalt skal du trykke eller klikke på kortet eller henvisningen til kortet for at føje det til Passbook. Du kan også scanne koder, som derefter overføres til Passbook, fra sælgeres annoncer eller kvitteringer.

Scan en kode. Tryk på , og tryk derefter på Scan kode. Indram koden med iPod touch for at tilføje kortet.




Brug et kort. Hvis der vises en advarsel på den låste skærm, skal du skubbe advarslen for at se kortet. Eller åbn Passbook, vælg kortet, og hold stregekoden på kortet foran scanneren.

Del et kort. Du kan dele et kort vha. Mail, Beskeder eller AirDrop. Se [Del fra apps](#) på side 32.

Vis et kort baseret på sted. Et kort kan vises på den låste skærm, når du afbryder vågeblus på iPod touch på det rigtige tidspunkt eller sted, for eksempel når du ankommer til lufthavnen i forbindelse med en flyrejse. Lokaltetstjenester skal være slået til i Indstillinger > Anonymitet > Lokaltetstjenester.


Flyt rundt på kortene. Træk et kort på listen for at flytte det til en ny placering. Kortenes rækkefølge opdateres på alle dine enheder med iOS 7 og nyere versioner.

Opdater et kort. Kort opdateres normalt automatisk. Hvis du vil opdatere et kort manuelt, skal du trykke på kortet, trykke på  og derefter trække kortet nedad.

Brug iTunes Pass. Du kan føje et iTunes Pass til Passbook, så du nemt kan føje saldo til dit Apple-id og foretage køb i iTunes Store, App Store og iBooks Store uden at bruge et kreditkort eller debetkort. Du tilføjer dit iTunes Pass ved at gå til App Store > Indløs og derefter trykke på Start under iTunes Pass. Du kan føje saldo til dit iTunes Pass i Apple Retail Stores i de fleste lande.

Færdig med et kort? Tryk på kortet, tryk på  og derefter på Slet.

Indstillinger til Passbook

Undgå, at kort vises på den låste skærm. Gå til Indstillinger > Adgangskode, og tryk på Slå kode til. Derefter skal du slå Passbook fra under Tillad adgang, når låst. Ved kort med meddelelser kan du forhindre, at et bestemt kort vises på den låste skærm, ved at trykke på  og derefter slå Vis på låst skærm fra.

Angiv meddelelsesindstillinger. Gå til Indstillinger > Meddelelser > Passbook.

Inkluder kort på dine andre iOS-enheder. Gå til Indstillinger > iCloud, og slå Passbook til.


Lommeregner

27




Tryk på tal og funktioner i Lommeregner på samme måde som på en almindelig lommeregner.

Hurtigt: En lommeregner! Skub opad fra den nederste kant af skærmen for at åbne Kontrolcenter.

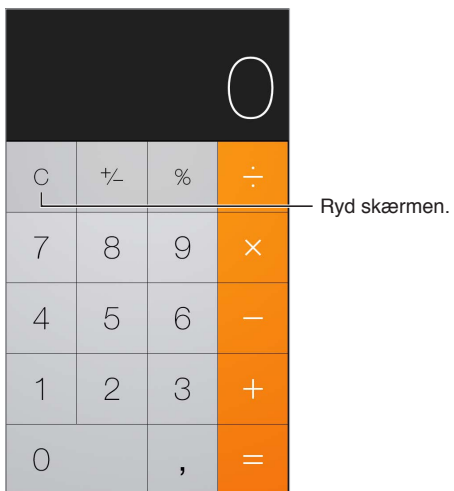


Du bruger den videnskabelige lommeregner ved at vende iPod touch om på siden.

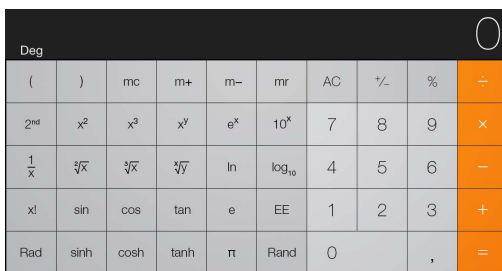



Podcasts i grundtræk

Åbn appen Podcasts, og gennemse, abonner på og afspil de lyd- eller videopodcasts, som du kan lide, på iPod touch.

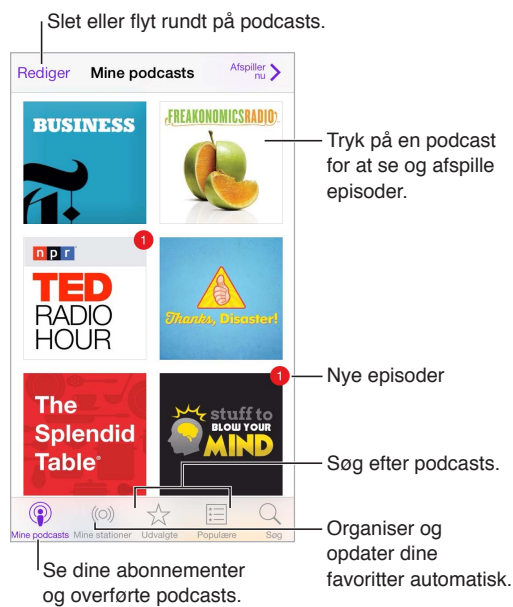


Hent podcasts og episoder

Find flere podcasts. Tryk på Udvalgte eller Hitlister nederst på skærmen.

Søg efter nye podcasts. Tryk på Søg nederst på skærmen.

Søg i dit bibliotek. Tryk på Mine podcasts, og træk derefter nedad midt på skærmen for at vise søgefeltet.

Se et eksempel på eller stream en episode. Tryk på podcasten, tryk derefter på en episode.

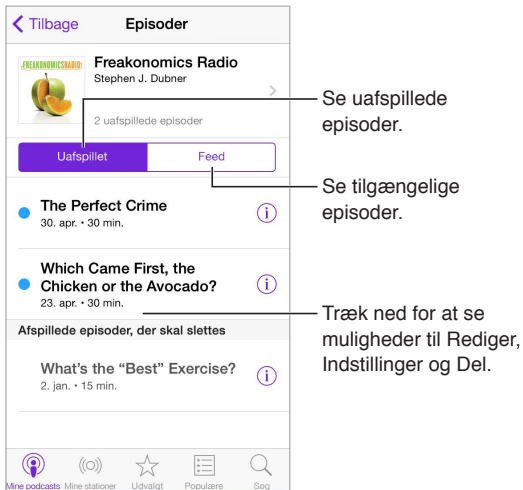

Få flere oplysninger. Tryk på ⓘ for at få flere oplysninger om en episode. Tryk på en henvisning i beskrivelser til podcasts eller episoder for at åbne den i Safari.

Find nye episoder. Tryk på Uafspillet for at finde episoder, du endnu ikke har set.

Gennemse episoder. Tryk på Feed for at se de episoder, du kan hente eller streame.


Hent en episode til iPod touch. Tryk på ☁ ud for episoden.

Hent nye episoder, når de udgives. Abonner på podcasten. Hvis du gennemser Udvalgte podcasts eller Hitlister, skal du trykke på podcasten og derefter trykke på Abonner. Hvis du allerede har hentet episoder, skal du trykke på Mine podcasts, trykke på podcasten, trykke på Indstillinger øverst på listen med episoder og derefter slå Abonnerer på til.

Arkiver episoder. Tryk på ⓘ ved siden af en episode, og tryk derefter på Arkiver episode. Tryk på Slet overførsel for at slette en arkiveret episode.

Kontroller afspilning

Brug betjeningspanelet til at flytte frem og tilbage i en podcast, indstille hastigheden, springe episoder over osv.

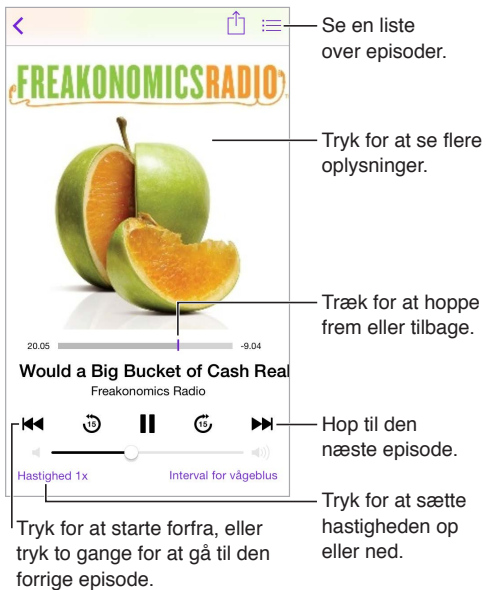

Se oplysninger om podcasten, mens du lytter. Tryk på podcastbilledet på skærmen Afspiller nu.


Hop frem eller tilbage med større nøjagtighed. Flyt din finger mod toppen af skærmen, mens du trækker afspilningsmærket til venstre eller højre. Når du er tæt på betjeningspanelet til afspilning, kan du hurtigt scanne gennem hele episoden. Når du er tæt på toppen af skærmen, kan du scanne et sekund ad gangen.

Brug Siri. Sig f.eks.:

- "Afspil podcasts"
- "Afspil den dobbelt så hurtigt"
- "Spring 10 sekunder frem"

Organiser favoritter i stationer

Organiser dine favoritpodcasts i stationer, og opdater automatisk episoder på alle dine enheder.

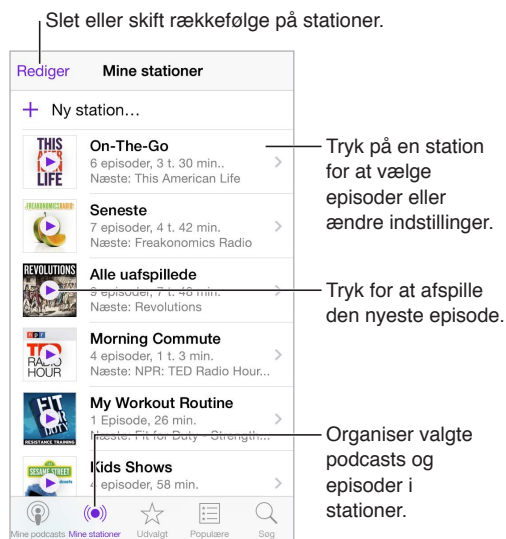

Sammensæt episoder fra forskellige podcasts. Du føjer episoder til din On-The-Go-station ved at trykke på Mine stationer, trykke på On-The-Go og derefter trykke på Tilføj. Eller tryk på ⓘ ud for en episode i dit bibliotek. Du kan også holde en finger på en episode og derefter trykke på Føj til On-The-Go.

Opret en station. Tryk Mine stationer, og tryk derefter på ⊕.

Skift rækkefølgen på stationslisten eller podcasts på en station. Tryk på Mine stationer, tryk på Rediger over stationslisten eller episodelisten, og træk ≡ op eller ned.

Skift rækkefølgen for afspilning af episoder på en station. Tryk på stationen, og tryk derefter på Indstillinger.

Flyt rundt på dit podcast-bibliotek. Tryk på Mine podcasts, tryk på listeoversigten øverst til højre, tryk på Rediger, og træk derefter ≡ op eller ned.

Angiv ældste episoder først. Tryk på Mine podcasts, tryk på en podcast, og tryk derefter på Indstillinger.

Afspil podcasts fra stationslisten. Tryk på ▶ ved siden af stationens navn.

Podcastindstillinger

Gå til Indstillinger > Podcasts, hvor du kan:

- Vælge at holde dine podcast-abonnementer ajour på alle dine enheder
- Vælge, hvor ofte Podcasts skal søge i dine abonnementer efter nye episoder
- Få episoder hentet automatisk
- Vælge, om du vil beholde episoder, når du er færdig med dem




Memoer i grundtræk

Med Memoer kan du bruge iPod touch som en bærbar optager. Brug den med den indbyggede mikrofon, eller et understøttet hovedsæt eller ekstern mikrofon.





Optag


Foretag en optagelse. Tryk på , eller tryk på knappen i midten på hovedsættet. Tryk igen for at sætte optagelsen på pause eller genoptag den.

Optagelser, der bruger den indbyggede mikrofon, er i mono, men du kan optage i stereo med en ekstern stereomikrofon, der virker med porten til iPod touch-hovedtelefonerne eller med Lightning-stikket. Se efter tilbehør med Apple-logoet "Made for iPod" eller "Works with iPod".

Juster optageniveauet. Flyt mikrofonen tættere på det, du optager. Du opnår den bedste optagekvalitet, hvis den højeste lydstyrke er mellem -3 dB og 0 dB.

Hør, før du arkiverer. Tryk på  til venstre for optageknappen. Placer afspilningsmærket ved at trække visningen af optageniveauet til venstre eller højre.

Optag oven i en del. Træk visningen af optageniveauet for at placere optage-/afspilningsmærket, og tryk derefter på .


Tilpas den overskydende del. Tryk på , og træk derefter de røde tilpasningshåndtag. Tryk på ► for at kontrollere din redigering. Juster tilpasningshåndtagene, hvis det er nødvendigt, og tryk på Tilpas, når du er færdig.

Arkiver optagelsen. Tryk på OK.

Gør start- og stop-tonerne lydløse. Brug knapperne til justering af lydstyrke på iPod touch til at skrue helt ned for lyden.

Multitasking. Hvis du vil bruge en anden app, mens du optager, skal du trykke på knappen Hjem og åbne den anden app. Du vender tilbage til Memoer ved at trykke på den røde linje øverst på skærmen.

Afspil

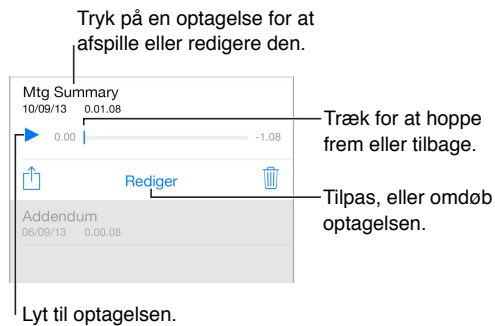

Omdøb en optagelse. Tryk på navnet på optagelsen.

Flyt optagelser til computeren

Du kan synkronisere indtalte memoer med iTunes-biblioteket på din computer og lytte til dem på din computer eller synkronisere dem med en anden iPod touch eller iPhone.

Når du sletter et synkroniseret indtalt memo fra iTunes, bliver det på den enhed, hvor det blev optaget, men det slettes fra den anden iPod touch eller iPhone, som du synkroniserede. Hvis du sletter et synkroniseret indtalt memo på iPod touch, kopieres det tilbage til iPod touch, næste gang du synkroniserer med iTunes, men du kan ikke synkronisere den kopi tilbage til iTunes igen.


Synkroniser indtalte memoer med iTunes. Slut iPod touch til computeren. Åbn iTunes på computeren, og vælg iPod touch. Vælg Musik øverst på skærmen, vælg Synkroniser musik, vælg "Inkluder indtalte memoer", og klik derefter på Anvend.

Indtalte memoer, som er synkroniseret fra iPod touch til din computer, vises på listen Musik og på spillelisten Indtalte memoer i iTunes. Indtalte memoer, som er synkroniseret fra din computer, vises i appen Memoer på iPod touch, men ikke i appen Musik.



Kontakter i grundtræk

Med iPod touch kan du få adgang til og redigere dine kontaktlister fra private konti, arbejdskonti og andre konti.

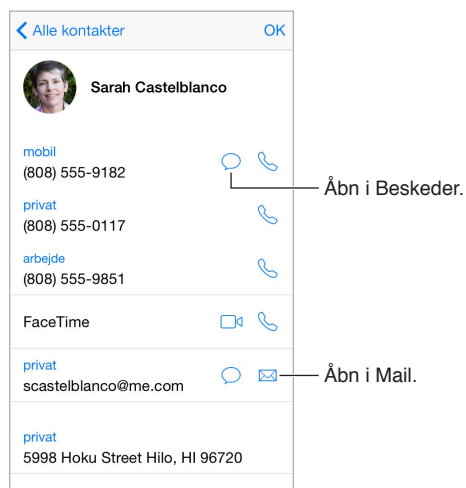

Indstil kortet Min info til Safari, Siri og andre apps. Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, tryk på Min info, og vælg derefter kontaktkortet med dit navn og dine oplysninger.

Fortæl Siri, hvem der er hvem. Brug Tilføj beslægtede navne på dit kontaktkort til at definere forhold, som Siri skal kende, så du f.eks. kan sige: "send en besked til min søster".

Brug Siri. Sig f.eks. "Sarah Carstensen er min søster".

Find en kontakt. Tryk på søgefeltet øverst på listen med kontakter, og indtast din søgning. Du kan også søge i dine kontakter vha. Spotlight-søgning (se [Spotlight-søgning](#) på side 29).

Brug Siri. Sig f.eks. "Hvad er adressen på min brors arbejde?"

Del en kontakt. Tryk på en kontakt, og tryk derefter på Del kontakt. Se [Del fra apps](#) på side 32.

Rediger et mærke. Hvis der er et forkert mærke på et felt, f.eks. Hjem i stedet for Arbejde, skal du trykke på Rediger. Tryk derefter på mærket, og vælg et på listen, eller tryk på Specielt mærke for at oprette dit eget.

Tilføj dine venners sociale profiler. Tryk på Rediger, og tryk derefter på "tilføj social profil", mens du ser en kontakt. Du kan tilføje konti i Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, Myspace og Sina Weibo, eller du kan oprette en speciel optegnelse.

Slet en kontakt. Gå til en kontakts kort, og tryk på Rediger. Rul ned, og tryk på Slet kontakt.

Tilføj kontakter

Udover at indtaste kontakter kan du:

- *Brug dine iCloud-kontakter:* Gå til Indstillinger > iCloud, og slå Kontakter til.
- *Importer dine Facebook-venner:* Gå til Indstillinger > Facebook, og slå derefter Kontakter til på listen "Disse apps må bruge din konto". Det opretter en Facebook-gruppe i Kontakter.
- *Brug dine Google-kontakter:* Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, tryk på din Google-konto, og slå derefter Kontakter til.
- *Brug en Microsoft Exchange Global Address List:* Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, tryk på din Exchange-konto, og slå derefter Kontakter til.
- *Indstille en LDAP- eller CardDAV-konto for at åbne erhvervs- eller skoleadresselister:* Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Tilføj konto > Anden. Tryk på Tilføj LDAP-konto eller Tilføj CardDAV-konto, og indtast derefter kontooplysningerne.
- *Synkronisere kontakter fra din computer:* I iTunes på computeren skal du slå synkronisering af kontakter til i enhedens infovindue. Du kan få oplysninger i iTunes-hjælp.
- *Importer kontakter fra et vCard:* Tryk på et .vcf-bilag i en e-mail eller en besked.

Søg i et bibliotek. Tryk på Grupper, tryk på det GAL-, CardDAV- eller LDAP-bibliotek, du vil søge i, og skriv derefter din søgning. Du arkiverer en persons oplysninger i dine kontakter ved at trykke på Tilføj kontakt.

Vis eller skjul en gruppe. Tryk på Grupper, og vælg de grupper, du vil se. Denne knap virker kun, hvis du har mere end en kilde til kontakter.

Opdater dine kontakter ved hjælp af Twitter, Facebook og Sina Weibo: Gå til Indstillinger > Twitter, Indstillinger > Facebook eller Indstillinger > Sina Weibo, og tryk derefter på Opdater Kontakter. Dette opdaterer kontaktfotografier og kontonavne i sociale medier i Kontakter.

Samle kontakter

Når du har kontakter fra flere kilder, kan du have flere optegnelser til en person. For at forhindre, at der vises overflødige kontakter på listen Alle kontakter, bliver kontakter fra forskellige kilder med samme navn forbundet og vist som en enkelt *samlet kontakt*. Når du ser en samlet kontakt, vises titlen Samlet info øverst på skærmen.

Forbind kontakter. Hvis to optegnelser for den samme person ikke automatisk er forbundet, kan du samle dem manuelt. Rediger en af kontakterne, tryk på Rediger, tryk på Forbind med kontakt, og vælg derefter den kontakt, der skal oprettes forbindelse til.

Hvis du forbinder kontakter med forskellige for- og efternavne, ændres navnene på de individuelle kort ikke, men der vises kun et navn på det samlede kort. Du vælger de navne, der skal vises på det samlede kort, ved at trykke på Rediger, trykke på det forbundne kort med det navn, du foretrækker, og derefter trykke på Brug dette navn til et samlet kort.

Kontaktindstillinger

Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, hvor du kan:

- Ændre, hvordan kontakter sorteres
- Vise kontakter efter for- eller efternavn
- Ændre, hvordan lange navne forkortes på lister
- Vælge, at nylige kontakter skal vises på multitaskingskærmen
- Indstille en standardkonto til nye kontakter
- Indstille kortet Min info

Tilgængelighedsfunktioner

iPod touch indeholder mange tilgængelighedsfunktioner:

Syn

- [VoiceOver](#)
- [Understøttelse af brailleskærme](#)
- [Zoom](#)
- [Inverter farver, eller brug gråtoner](#)
- [Læs det valgte op](#)
- [Læs skærm op](#)
- [Læs auto-tekst op](#)
- [Stor tekst, fed tekst og tekst med stor kontrast](#)
- [Knapfaconer](#)
- [Få mindre bevægelser på skærmen](#)
- [Mærker på knappen Til/fra](#)
- [Toner, der kan tildeles bestemte personer](#)
- [Videobeskrivelser](#)

Hørelse

- [Høreapparater](#)
- [Monolyd og balance](#)
- [Undertekster og closed captions](#)

Interaktion

- [Siri](#)
- [Tastaturer i bredt format](#)
- [Forenklet adgang](#)
- [Knapbetjening](#)
- [AssistiveTouch](#)

Slå tilgængelighedsfunktioner til. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed, eller brug genvejen til tilgængelighed. Se [Genveje](#) på side 134.

Du kan også bruge din stemme til at få Siri til at åbne apps, invertere farver, læse skærmen op i visse apps og arbejde med VoiceOver. Se Kapitel 4, [Siri](#), på side 42.

Brug iTunes på din computer til at konfigurere tilgængelighed på iPod touch. Du kan vælge nogle tilgængelighedsindstillinger i iTunes på din computer. Slut iPod touch til computeren, og vælg iPod touch på listen over enheder i iTunes. Klik på Resume, og klik derefter på Konfigurer Tilgængelighed nederst på skærmen.

Du kan få flere oplysninger om tilgængelighedsfunktioner på iPod touch på www.apple.com/dk/accessibility.

Genveje

Brug genvejen til tilgængelighed. Tryk hurtigt tre gange på knappen Hjem for at slå disse funktioner til eller fra:

- VoiceOver
- Inverter farver
- Gråtoner
- Zoom
- Knapbetjening
- AssistiveTouch
- Forenklet adgang (genvejen starter Forenklet adgang, hvis den er slået til. Se [Forenklet adgang](#) på side 151).
- Betjening af høreapparat (hvis du har parret høreapparater mærket Made for iPhone)

Vælg de funktioner, du vil kontrollere. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tilgængelighedsgenvej, og vælg derefter de ønskede tilgængelighedsfunktioner.

Ikke så hurtigt. Du gør hastigheden på tre klik langsommere ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Hastighed på klik på Hjem. (Det sænker også hastigheden på dobbeltklik).

VoiceOver

VoiceOver læser det op, der sker på skærmen, så du kan bruge iPod touch uden at se den.

VoiceOver fortæller dig om hvert emne på skærmen, når du vælger det. VoiceOver-markøren (et rektangel) omgiver emnet, og VoiceOver siger dets navn eller beskriver det.

Rør ved skærmen, eller træk fingeren over den for at høre emner på skærmen. Når du vælger tekst, læser VoiceOver teksten op. Hvis du slår Læs info op til, vil VoiceOver evt. fortælle dig navnet på emnet eller give dig instruktioner – f.eks. "tryk to gange for at åbne". Du interagerer med emner, f.eks. knapper og henvisninger, ved at bruge de bevægelser, der er beskrevet i [Lær at bruge VoiceOver-bevægelser](#) på side 137.

Når du går til en ny skærm, afspiller VoiceOver en lyd og vælger og læser derefter det første emne (normalt emnet i øverste venstre hjørne) på skærmen op. VoiceOver fortæller dig også, når skærmen ændres til liggende eller stående retning, og når skærmen bliver utydelig eller låst.

Bemærk: VoiceOver taler på det sprog, der er angivet i Indstillinger > Generelt > Sprog & område. VoiceOver findes på mange sprog, men ikke alle.

VoiceOver i grundtræk

Vigtigt: VoiceOver ændrer de bevægelser, du bruger til at betjene iPod touch. Når VoiceOver er slået til, skal du bruge VoiceOver-bevægelser til at betjene iPod touch – selv til at slå VoiceOver fra.

Slå VoiceOver til og fra. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, eller brug genvejen til tilgængelighed. Se [Genveje](#) ovenfor.

Brug Siri. Sig:

- "Slå VoiceOver til"
- "Slå VoiceOver fra"

Udforsk. Træk fingeren over skærmen. VoiceOver læser hvert emne, du rører, op. Løft fingeren for at lade et emne være valgt.

- *Vælg et emne:* Tryk på emnet, eller løft fingeren, mens du trækker over det.
- *Vælg det næste eller forrige emne:* Skub til højre eller venstre med en finger. Rækkefølgen af emner er fra venstre til højre og fra top til bund.
- *Vælg emnet oven- eller nedenfor:* Indstil rotoren til Lodret navigation, og skub derefter op eller ned med en finger. Hvis du ikke kan finde Lodret navigation i rotoren, kan du tilføje den. Se [Brug VoiceOver-rotoren](#) på side 138.
- *Vælg det første eller sidste emne på skærmen:* Tryk med fire fingre øverst eller nederst på skærmen.
- *Vælg et emne efter navn:* Tryk tre gange med to fingre et tilfældigt sted på skærmen for at åbne Emnevælger. Skriv derefter et navn i søgefeltet, eller skub til højre eller venstre for at flytte igennem listen alfabetisk, eller tryk på tabelregisteret til højre for listen, og skub op eller ned for at flytte hurtigt igennem listen over emner. Du kan også bruge håndskrift til at vælge et emne ved at skrive dets navn. Se [Skriv med din finger](#) på side 140. Du lukker Emnevælger uden at foretage et valg ved at udføre en zigzagbevægelse med to fingre (flyt hurtigt to fingre frem og tilbage tre gange).
- *Rediger et emnes navn for at gøre det nemmere at finde det:* Vælg emnet, tryk to gange med to fingre, og hold fingrene nede et tilfældigt sted på skærmen.
- *Læs teksten på det valgte emne op:* Indstil rotoren til tegn eller ord, og skub derefter nedad eller opad med en finger.
- *Slå Læs info op til og fra:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Læs info op.
- *Brug lydskrift:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Fonetisk kommentar.
- *Læs hele skærmen op fra toppen:* Skub opad med to fingre.
- *Læs op fra det aktuelle emne til bunden af skærmen:* Skub nedad med to fingre.
- *Sæt oplæsning på pause:* Tryk en gang med to fingre. Tryk igen med to fingre for at genoptage eller vælg et andet emne.
- *Slå lyd i VoiceOver fra:* Tryk to gange med tre fingre. Gentag for at slå lyden til. Hvis du bruger et eksternt tastatur, skal du trykke på ctrl-tasten.
- *Gør lydeffekter lydløse:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og slå derefter Brug lydeffekter fra.

Brug en større VoiceOver-markør. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og slå Stor markør til.

Juster stemme til tale. Du kan tilpasse stemmen i VoiceOver:

- *Juster lydstyrken:* Brug knapperne til justering af lydstyrke på iPod touch. Du kan også føje lydstyrke til rotoren og derefter skubbe op eller ned for at justere; se [Brug VoiceOver-rotoren](#) på side 138.
- *Juster talehastigheden:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og træk derefter mærket Talehastighed. Du kan også indstille rotoren til Talehastighed og derefter skubbe op eller ned for at justere hastigheden.

- *Skift stemmeleje:* VoiceOver bruger et højere stemmeleje ved oplæsning af det første emne i en gruppe (f.eks. en liste eller tabel) og et lavere stemmeleje ved oplæsning af det sidste emne i en gruppe. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Skift stemmeleje.
- *Læs skilletegn op:* Indstil rotoren til Skilletegn, og skub derefter op eller ned for at vælge, hvor meget du vil høre.
- *Juster dæmpning af lyden:* Du kan vælge, om der skal skrues ned for lyd, der afspilles, mens VoiceOver taler, ved at indstille rotoren til Lyddæmper og derefter skubbe op eller ned.
- *Skift sprog til iPod touch:* Gå til Indstillinger > Generelt > Sprog & område. VoiceOvers udtale af visse sprog påvirkes af det Områdeformat, du vælger der.
- *Skift udtale:* Indstil rotoren til Sprog, og skub derefter op eller ned. Sprog er kun tilgængeligt i rotoren, hvis du tilføjer et sprog i Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale > Sprogtor.
- *Vælg, hvilke dialekter der skal være i rotoren:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale > Sprogtor. Du justerer stemmens kvalitet eller talehastighed ved at trykke på ⓘ ud for sproget. Du fjerner sprog fra rotoren eller ændrer sprogenes rækkefølge ved at trykke på Rediger, trykke på Slettetasten eller trække ≡ op eller ned og derefter trykke på OK.
- *Indstil standarddialekten til det aktuelle iPod touch-sprog:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale.
- *Hent en oplæsningsstemme med forbedret kvalitet:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale, tryk på et sprog, og tryk derefter på Forbedret kvalitet. Hvis du bruger engelsk, kan du vælge at hente Alex (869 MB), som er den samme amerikanske stemme med forbedret kvalitet, som bruges til VoiceOver på Mac-computere.

Brug iPod touch med VoiceOver

Lås iPod touch op. Tryk på knappen Hjem eller Vågeblus til/fra, skub for at vælge knappen Lås op og tryk derefter to gange på skærmen.

Indtast adgangskoden lydløst. For at undgå at adgangskoden læses op, når du indtaster den, skal du bruge håndskrift; se [Skriv med din finger](#) på side 140.

Åbn en app, slå en kontakt til eller fra, eller tryk på et emne. Vælg emnet, og tryk derefter to gange på skærmen.


Tryk to gange på det valgte emne. Tryk tre gange på skærmen.

Juster et mærke. Vælg mærket, og skub derefter opad eller nedad med en finger.

Brug en standardbevægelse. Tryk to gange og hold fingeren på skærmen, indtil du hører tre stigende toner, og udfør derefter bevægelsen. Når du løfter din finger, bruges VoiceOver-bevægelserne igen. Du kan f.eks. trække et mærke til lydstyrke med fingeren i stedet for at skubbe op eller ned, vælge mærket, trykke to gange og holde fingeren nede, vente på de tre toner og derefter skubbe til venstre eller højre.

Rul i en liste eller et område på skærmen. Skub opad eller nedad med tre fingre.

- *Rul løbende gennem en liste:* Tryk to gange, og hold fingeren nede, indtil du hører tre stigende toner, og træk derefter opad eller nedad.
- *Brug listeregisteret:* Nogle lister har et alfabetisk tabelregister langs højre side. Vælg registeret, og skub derefter op eller ned for at flytte gennem registeret. Du kan også trykke to gange, holde fingeren nede og derefter skubbe fingeren op eller ned.

- *Skift rækkefølge på en liste:* Du kan ændre rækkefølgen på emner i nogle lister, f.eks. emnerne i rotoren i indstillingerne til Tilgængelighed. Vælg  i højre side af et emne, tryk to gange, og hold fingeren på det, indtil du hører tre stigende toner, og træk derefter opad eller nedad.

Åbn Meddelelsescenter. Vælg et emne på statuslinjen, og skub derefter nedad med tre fingre. Du lukker Meddelelsescenter ved at udføre en zig-zag-bevægelse med to fingre (flyt hurtigt to fingre frem og tilbage tre gange).

Åbn Kontrolcenter. Vælg et emne på statuslinjen, og skub derefter opad med tre fingre. Du fjerner Kontrolcenter ved at udføre en zig-zag-bevægelse med to fingre.

Skift app. Tryk to gange på knappen Hjem for at se åbne apps, og skub derefter til venstre eller højre med en finger for at vælge en app. Tryk to gange for at skifte til appen. Eller indstil rotoren til Handlinger, mens du ser åbne apps, og skub op eller ned.

Flyt rundt på emnerne på hjemmeskærmen. Vælg et symbol på hjemmeskærmen, tryk to gange og hold fingeren på det, og træk derefter. Løft fingeren, når symbolet er på den nye placering. Træk symbolet til kanten af skærmen for at flytte det til en anden hjemmeskærm. Du kan fortsætte med at vælge og flytte emner, indtil du trykker på knappen Hjem.

Læs statusoplysninger om iPod touch op. Tryk på statuslinjen øverst på skærmen, og skub derefter til venstre eller højre for at høre oplysninger om tid, batteristatus, Wi-Fi-signalstyrke m.m.

Læs meddelelser op. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og slå Læs altid meddelelser op til. Meddelelser, inklusive teksten i indkommende tekstbeskeder, læses op, når de modtages, også selvom iPod touch er låst. Meddelelser, du ikke har hørt, gentages, når du låser iPod touch op.

Slå skærmtæppet til og fra. Tryk tre gange med tre fingre. Når skærmtæppet er slået til, er skærmens indhold aktivt, selvom skærmen er slukket.

Lær at bruge VoiceOver-bevægelser

Når VoiceOver er slået til, har standardbevægelser på den berøringsfølsomme skærm en anden effekt, og med ekstra bevægelser kan du flytte rundt på skærmen og kontrollere individuelle emner. VoiceOver-bevægelser inkluderer tryk og skub med to, tre og fire fingre. Du opnår de bedste resultater, når du bruger bevægelser med flere fingre, ved at slappe af og røre skærmen med en vis afstand mellem fingrene.

Du kan bruge forskellige teknikker til VoiceOver-bevægelser. Du kan f.eks. trykke med to fingre ved at bruge to fingre på den ene hånd eller en finger på hver hånd. Du kan endda bruge dine tommelfingre. Nogen bruger splittryk: I stedet for at vælge et emne og trykke to gange kan du holde en finger på et emne og trykke på skærmen med en anden finger.

Prøv forskellige metoder, indtil du finder ud af, hvad der passer bedst til dig. Hvis en bevægelse ikke virker, kan du prøve en hurtigere bevægelse, især når du trykker to gange og skubber. Du skubber ved at føre en eller flere fingre hurtigt hen over skærmen.

I VoiceOvers indstillinger kan du gå ind i et specielt område, hvor du kan øve dig på VoiceOver-bevægelser, uden at det har nogen indflydelse på iPod touch eller dens indstillinger.

Brug af VoiceOver-bevægelser. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og tryk derefter på Brug af VoiceOver. Klik på OK, når du er færdig. Hvis du ikke kan se knappen Brug af VoiceOver, skal du sørge for, at VoiceOver er slået til.

Her er nogle VoiceOver-bevægelser:

Navigere og læse

- *Tryk:* Vælg og læs emnet op.
- *Skub til højre eller venstre:* Vælg det næste eller forrige emne.
- *Skub opad eller nedad:* Afhænger af indstillingen af rotoren. Se [Brug VoiceOver-rotoren](#) på side 138.
- *Skub opad med to fingre:* Læs alt fra toppen af skærmen.
- *Skub nedad med to fingre:* Læs alt fra den aktuelle placering.
- *Tryk med to fingre:* Stop eller genoptag tale.
- *Zig-zag med to fingre:* Flyt hurtigt to fingre frem og tilbage tre gange (som et "z") for at fjerne en advarsel eller gå tilbage til den foregående skærm.
- *Skub opad eller nedad med tre fingre:* Rul en side ad gangen.
- *Skub til venstre eller højre med tre fingre:* Gå til den næste eller forrige side (f.eks. på hjemmeskærmen).
- *Tryk med tre fingre:* Sig flere oplysninger, f.eks. positionen på en liste, eller om der er valgt tekst.
- *Tryk øverst på skærmen med fire fingre:* Vælg det første emne på siden.
- *Tryk nederst på skærmen med fire fingre:* Vælg det sidste emne på siden.

Aktiver

- *Tryk to gange:* Aktiver det valgte emne.
- *Tryk tre gange:* Tryk to gange på et emne.
- *Splittryk:* I stedet for at vælge et emne og trykke to gange for at aktivere det, kan du holde en finger på et emne og derefter trykke på skærmen med en anden finger.
- *Tryk to gange, og hold fingeren nede (1 sekund) + standardbevægelse:* Brug en standardbevægelse. Når du trykker to gange og holder fingeren nede, fortæller du iPod touch, at den skal fortolke den næste bevægelse som en standardbevægelse. Du kan f.eks. trykke to gange og holde fingeren nede og derefter – uden at løfte fingeren – trække fingeren for at skubbe til en kontakt.
- *Tryk to gange med to fingre:* Afspil eller sæt på pause i Musik, Videoer, Memoer eller Fotos. Tag et billede i Kamera. Start eller sæt optagelse på pause i Kamera eller Memoer. Start eller stop stopuret.
- *Tryk to gange med to fingre, og hold nede:* Skift et emnes mærke for at gøre det nemmere at finde det.
- *Tryk tre gange med to fingre:* Åbn Emnevælger.
- *Tryk to gange med tre fingre:* Slå lyden i VoiceOver til eller fra.
- *Tryk tre gange med tre fingre:* Slå skærmtæppet til og fra.

Brug VoiceOver-rotoren

Brug rotoren til at vælge, hvad der skal ske, når du skubber op eller ned, mens VoiceOver er slået til, eller til at vælge særlige indtastningsmetoder, f.eks. Brailleinput på skærm eller Håndskrift.

Betjen rotoren. Roter to fingre på skærmen omkring et punkt mellem fingrene.



Vælg rotorindstillinger. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor, og vælg de indstillinger, der skal inkluderes i rotoren.

De tilgængelige rotorindstillinger og deres effekt afhænger af, hvad du foretager dig. Hvis du f.eks. læser en e-mail, som du har modtaget, kan du bruge rotoren til at skifte mellem at lytte til oplæst tekst ord for ord eller tegn for tegn, når du skubber opad eller nedad. Hvis du gennemser en webside, kan du indstille rotoren til at læse hele teksten op (enten ord for ord eller tegn for tegn) eller til at hoppe fra et emne til et andet emne af en bestemt type, f.eks. overskrifter eller henvisninger.

Når du bruger et Apple Wireless Keyboard til at styre VoiceOver, kan du bruge rotoren til at justere indstillingerne af blandt andet lydstyrke, talehastighed, stemmeleje eller fonetik, indtastnings-ekko og læsning af skilletegn. Se [Brug VoiceOver med et Apple Wireless Keyboard](#) på side 142.

Brug tastaturet på skærmen

Når du aktiverer et tekstfelt, der kan redigeres, vises tastaturet på skærmen (medmindre du har tilsluttet et Apple Wireless Keyboard).

Aktiver et tekstfelt. Vælg tekstfeltet, og tryk to gange. Indsætningsmærket og tastaturet på skærmen vises.

Skriv tekst. Skriv tegn med tastaturet på skærmen:

- *Normal indtastning:* Vælg en tast på tastaturet ved at skubbe til venstre eller højre og derefter trykke to gange for at skrive tegnet. Eller flyt en finger rundt på tastaturet for at vælge en tast, og hold fingeren på tasten, mens du trykker på skærmen med en anden finger. VoiceOver læser tasten op, når den er valgt, og igen, når tegnet er indtastet.
- *Tifingersystem:* Rør en tast på tastaturet for at vælge den, og løft derefter fingeren for at indtaste tegnet. Hvis du rører ved den forkerte tast, kan du lade fingeren glide hen til ønskede tast. VoiceOver læser tegnet på hver tast op, når du rører den, men indtaster ikke tegnet, før du løfter fingeren.
- *Indtastning med tifingersystem:* VoiceOver er kun slået fra for tastaturet, så du kan skrive på samme måde, som når VoiceOver er slået fra.
- *Vælg indtastningsformat:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Indtastningsformat. Du kan også indstille rotoren til Indtastningsfunktion og derefter skubbe op eller ned.

Flyt indsætningsmærket. Skub opad og nedad for at flytte indsætningsmærket fremad eller tilbage i teksten. Brug rotoren til at vælge, om du vil flytte indsætningsmærket tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje. Flyt til begyndelsen eller slutningen ved at trykke to gange på teksten.


VoiceOver spiller en lyd, når indsætningsmærket flyttes, og læser det tegn, ord eller den linje op, som indsætningsmærket flyttes hen over. Når du flytter fremad ord for ord, anbringes indsætningsmærket efter hvert ord og før mellemrummet eller skilletegnet efter ordet. Når du flytter tilbage, anbringes indsætningsmærket efter det foregående ord og før mellemrummet eller skilletegnet efter ordet.

Flyt indsætningsmærket forbi skilletegnet i slutningen af et ord eller en sætning. Brug rotoren til at skifte tilbage til tegnfunktion.

Når indsætningsmærket flyttes linje for linje, læser VoiceOver linjerne op, når du flytter hen over dem. Når du flytter fremad, anbringes indsætningsmærket i begyndelsen af den næste linje (undtagen når du er nået til sidste linje i et afsnit, hvor indsætningsmærket flyttes til slutningen af den linje, der lige er læst op). Når du flytter tilbage, anbringes indsætningsmærket i begyndelsen af den linje, der læses op.

Skift indtastningsfeedback. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Indtastningsfeedback.

Brug fonetik i indtastningsfeedback. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Fonetisk kommentar. Teksten læses tegn for tegn. VoiceOver læser først tegnet op, derefter dets fonetiske navn, f.eks. "f", og derefter "foxtrot".

Slet et tegn. Brug  til alle indtastningsformaterne i VoiceOver. VoiceOver læser hvert tegn op, når det slettes. Hvis Skift stemmeleje er slået til, læser VoiceOver slettede tegn op i et lavere toneleje.

Vælg tekst. Indstil rotoren til redigering, skub op eller ned for at vælge Vælg eller Vælg alt, og tryk derefter to gange. Hvis du vælger Vælg, vælges det ord, der er tættest på indsætningsmærket, når du trykker to gange. Du udvider eller formindsker det valgte ved at skubbe med to fingre for at fjerne lokalmenuen og derefter knibe.

Klip, kopier eller indsæt. Indstil rotoren til redigering, vælg teksten, svirp op eller ned for at vælge Klip, Kopier eller Sæt ind, og tryk derefter to gange.

Fortryd. Ryst iPod touch, skub til venstre eller højre for at vælge den handling, der skal fortrydes, og tryk derefter to gange.

Indtast et tegn med accent. Når du skriver med normalt indtastningsformat, skal du vælge det almindelige tegn og derefter trykke to gange og holde fingeren på det, indtil du hører en lyd, som betyder, at der vises alternative tegn. Træk til venstre eller højre for at vælge og høre valgmulighederne. Løft fingeren for at skrive det valgte. Når du skriver med tífingersystemet, skal du holde fingeren på et tegn, indtil de alternative tegn vises.

Skift tastatursprog. Indstil rotoren til Sprog, og skub derefter op eller ned. Vælg "standardsprog" for at bruge det sprog, der er valgt i Sprog & område. Emnet Sprog vises kun i rotoren, hvis du vælger mere end et sprog i Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale.

Skriv med din finger

Med håndskriftsfunktionen kan du indtaste tekst ved at skrive tegn på skærmen med fingeren. Ud over almindelig tekstindtastning kan du bruge håndskriftsfunktionen til at indtaste adgangskoden til iPod touch lydløst eller åbne apps fra hjemmeskærmen.

Start håndskriftsfunktionen. Brug rotoren til at vælge Håndskrift. Hvis håndskrift ikke findes i rotoren, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor og tilføje funktionen.

Vælg en tegntype. Skub op eller ned med tre fingre for at vælge små bogstaver, tal, store bogstaver eller skilletegn.

Hør den valgte tegntype. Tryk med tre fingre.

Skriv et tegn. Spor tegnet på skærmen med en finger.

Indtast et mellemrum. Skub mod højre med to fingre.

Gå til en ny linje. Skub til højre med tre fingre.

Slet tegnet før indsætningsmærket. Skub mod venstre med to fingre.

Vælg et emne på hjemmeskærmen. Begynd at skrive navnet på emnet. Hvis der er flere svar, skal du fortsætte med at skrive navnet, indtil det er entydigt, eller skubbe op eller ned med to fingre for at vælge mellem de aktuelle svar.

Indtast adgangskoden lydløst. Indstil rotoren til Håndskrift på kodeskærmen, og skriv derefter tegnene i adgangskoden.

Brug et tabelregister til at hoppe gennem en lang liste. Vælg tabelregisteret til højre i tabellen (f.eks. ved siden af din liste med kontakter eller i Emnevælger i VoiceOver), skriv derefter bogstavet.

Indstil rotoren til en elementtype i en webbrowser. Skriv det første bogstav i en sides elementtype. Skriv f.eks. "l" for at gå videre til henvisninger ved at skubbe op eller ned, eller skriv "h" for at gå videre til overskrifter.

Afslut håndskriftsfunktionen. Udfør en zigzagbevægelse med to fingre, eller indstil rotoren til et andet valg.

Skriv braille på skærmen

Når Brailleinput på skærm er slået til, kan du bruge fingrene til at indtaste braillekoder med seks punkter eller forkortet braille direkte på skærmen på iPod touch. Indtast koder med iPod touch anbragt fladt foran dig (bordfunktion), eller hold iPod touch, så skærmen vender væk fra dig, og du kroger fingrene for at trykke på skærmen (funktionen bortvendt skærm).

Slå Brailleinput på skærm til. Brug rotoren til at vælge Brailleinput på skærm. Hvis du ikke finder emnet i rotoren, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor og tilføje det.

Indtast braillekoder. Placer iPod touch fladt foran dig, eller hold den, så skærmen vender væk fra dig, og tryk derefter på skærmen med en eller flere fingre samtidig.

Juster de indtastede punkters position. Du kan flytte de indtastede punkter, så de passer til dine naturlige fingerpositioner, ved at trykke samtidig på punkt 4, 5 og 6 med tre fingre på højre hånd og derefter straks trykke på punkt 1, 2 og 3 med tre fingre på venstre hånd.

Skift mellem braille med seks punkter og forkortet braille. Skub til højre med tre fingre. Du indstiller standardværdien ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille > Brailleinput på skærm.

Indtast et mellemrum. Skub til højre med en finger. (Skub til højre for *dig selv*, når du bruger funktionen Bortvendt skærm).

Slet det forrige tegn. Skub til venstre med en finger.

Flyt til en ny linje (mens du skriver). Skub mod højre med to fingre.

Gennemgå staveforslag. Skub op eller ned med en finger.

Vælg et emne på hjemmeskærmen. Begynd at indtaste navnet på emnet. Hvis der er flere svar, skal du fortsætte med at skrive navnet, indtil det er entydigt, eller skubbe op eller ned med en finger for at vælge et delvist rigtigt svar.

Åbn den valgte app. Skub mod højre med to fingre.

Slå brailleforkortelse til eller fra. Skub til højre med tre fingre.

Oversæt straks (når forkortelse er aktiveret). Skub nedad med to fingre.

Stop indtastning af braille. Udfør en zigzagbevægelse med to fingre, eller indstil rotoren til et andet emne.

Brug VoiceOver med et Apple Wireless Keyboard

Du kan betjene VoiceOver vha. et Apple Wireless Keyboard, som er parret med iPod touch. Se [Brug et Apple Wireless Keyboard](#) på side 27.

Brug VoiceOver-tastaturkommandoerne til at navigere på skærmen, vælge emner, læse skærmens indhold, justere rotoren og udføre andre VoiceOver-handlinger. De fleste tastaturkommandoer bruger ctrl-Alternativ-kombinationen, der er forkortet som "VO" på nedenstående liste.

Du kan bruge VoiceOver-hjælp til at lære at bruge et tastaturlayout og de handlinger, der udføres, når du trykker på tastkombinationerne. VoiceOver-hjælp læser taster og tastaturkommandoer op, når du skriver dem, uden at udføre den tilhørende handling.

VoiceOver-tastaturkommandoer

VO = Ctrl-Alternativ

- Slå VoiceOver-hjælp til: VO-K
- Slå VoiceOver-hjælp fra: Esc
- Vælg det næste eller forrige emne: VO-højrepil eller VO-venstrepil
- Tryk to gange for at aktivere det valgte emne: VO-mellemrumstast
- Tryk på knappen Hjem: VO-H
- Hold fingeren på det valgte emne: VO-Skift-M
- Flyt til statuslinjen: VO-M
- Læs fra den aktuelle placering: VO-A
- Læs fra toppen: VO-B
- Hold pause, eller genoptag oplæsning: Ctrl
- Kopier senest talt tekst til udklipsholder: VO-Skift-C
- Søg efter tekst: VO-F
- Slå lyden i VoiceOver til eller fra: VO-S
- Åbn Meddelelsescenter: Fn-VO-pil op
- Åbn Kontrolcenter: Fn-VO-pil ned
- Åbn Emnevælger: VO-I
- Skift mærke på det valgte emne: VO-/
- Tryk to gange med to fingre: VO-"-"
- Juster rotoren: Brug Hurtig navigation (se nedenfor)
- Skub opad eller nedad: VO-pil op eller VO-pil ned
- Juster talerotoren: VO-Kommando-venstrepil eller VO-Kommando-højrepil
- Juster den indstilling, som er angivet af talerotoren: VO-Kommando-pil op eller VO-Kommando-pil ned
- Slå skærmtæppe til eller fra: VO-Skift-S
- Vend tilbage til den forrige skærm: Esc
- Skift apps: Kommando-Tab eller Kommando-Skift-Tab

Hurtig navigation

Slå Hurtig navigation til for at betjene VoiceOver vha. piletasterne.

- Slå Hurtig navigation til og fra: Venstrepil-højrepil
- Vælg det næste eller forrige emne: Højrepil eller venstrepil

- *Vælg det næste eller forrige emne som anført af rotoren:* Pil op eller pil ned
- *Vælg det første eller sidste emne:* Ctrl–pil op eller ctrl–pil ned
- *Tryk på et emne:* Pil op–pil ned
- *Rul op, ned, til venstre eller til højre:* Alternativ–pil op, Alternativ–pil ned, Alternativ–venstrepil eller Alternativ–højrepil
- *Juster rotoren:* Pil op–venstrepil eller pil op–højrepil

Du kan også bruge taltasterne på et Apple Wireless Keyboard til at indtaste tal i Lommeregner.

Hurtig navigation med en tast til websurfing

Når du viser en webside, og hurtig navigation er slået til, kan du bruge følgende taster på tastaturet til hurtigt at navigere rundt på siden. Når du trykker på tasten, flyttes der til det næste emne af den angivne type. Du flytter til det forrige emne ved at holde Skiftetasten nede, mens du skriver bogstavet.

- *Slå hurtig navigation med en tast til:* VO-Q
- *Overskrift:* H
- *Henvisning:* L
- *Tekstfelt:* R
- *Knap:* B
- *Kontrollement på formular:* C
- *Billede:* I
- *Tabel:* T
- *Statisk tekst:* S
- *ARIA-landmærke:* W
- *Liste:* X
- *Emner af samme type:* M
- *Overskrift på niveau 1:* 1
- *Overskrift på niveau 2:* 2
- *Overskrift på niveau 3:* 3
- *Overskrift på niveau 4:* 4
- *Overskrift på niveau 5:* 5
- *Overskrift på niveau 6:* 6

Tekstredigering

Brug disse kommandoer (med hurtig navigation slået fra) til at arbejde med tekst. VoiceOver læser teksten op, når du flytter indsætningsmærket.

- *Gå et tegn frem eller tilbage:* Højrepil eller venstrepil
- *Gå et ord frem eller tilbage:* Alternativ–højrepil eller Alternativ–venstrepil
- *Gå en linje op eller ned:* Pil op eller pil ned
- *Gå til begyndelsen eller slutningen af linjen:* Kommando–venstrepil eller Kommando–pil ned
- *Gå til begyndelsen eller slutningen af afsnittet:* Alternativ–pil op eller Alternativ–pil ned
- *Gå til det forrige eller næste afsnit:* Alternativ–pil op eller Alternativ–pil ned
- *Gå til toppen eller bunden af tekstfeltet:* Kommando–pil op eller Kommando–pil ned
- *Vælg tekst, når du flytter:* Skift + en af ovenstående kommandoer til flytning af indsætningsmærket

- *Vælg al tekst:* Kommando–A
- *Kopier, klip eller indsæt den valgte tekst:* Kommando–C, Kommando–X eller Kommando–V
- *Fortryd eller gentag sidste ændring:* Kommando–Z eller Skift–Kommando–Z

Understøttelse af brailleskærme

Du kan bruge en Bluetooth-brailleskærm til at læse VoiceOver-resultater, og du kan bruge en brailleskærm med indtastningstaster og andre betjeningsmuligheder til at styre iPod touch, når VoiceOver er slået til. Der findes en liste over understøttede brailleskærme på www.apple.com/dk/accessibility/ios/braille-display.html.

Tilslut en brailleskærm. Tænd for skærmen, gå til Indstillinger > Bluetooth, og slå Bluetooth til. Gå derefter til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille, og vælg skærmen.

Juster brailleindstillinger. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille, hvor du kan:

- Vælge forkortet, uforkortet med otte punkter eller uforkortet med seks punkter til brailleindtastning eller brailleresultat
- Slå statuscellen til og vælge dens placering
- Slå Nemeth-kode til for ligninger
- Vise tastaturet på skærmen
- Vælge, at siden automatisk skal vendes, når du panorerer
- Skifte brailleoversættelsen fra Unified English

Du finder oplysninger om almindelige braillekommandoer til VoiceOver-navigation samt oplysninger om visse skærme på support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=da_DK.

Indstil sproget til VoiceOver. Gå til Indstillinger > Generelt > Sprog & område.

Hvis du skifter sprog på iPod touch, skal du måske indstille sproget til VoiceOver og brailleskærmen igen.

Du kan indstille cellen længst til venstre eller højre op brailleskærmen til at give oplysninger om systemstatus og andre oplysninger. Eksempel:

- Meddelelshistorie indeholder en ulæst besked
- Den aktuelle besked i Meddelelshistorie er ikke læst
- VoiceOver-tale er gjort lydløs
- Spændingen på batteriet i iPod touch er lav (under 20 % opladt)
- iPod touch er i liggende format
- Skærmen er slået fra
- Den aktuelle linje indeholder mere tekst til venstre
- Den aktuelle linje indeholder mere tekst til højre

Indstil cellen længst til venstre eller længst til højre til at vise statusoplysninger. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille > Statuscelle og tryk derefter på Venstre eller Højre.

Se en udvidet beskrivelse af statuscellen. Tryk på statuscellens markørknap på brailleskærmen.

Læs matematiske ligninger

VoiceOver kan læse matematiske ligninger op, som er kodet vha.:

- MathML på internettet
- MathML eller LaTeX i iBooks Author

Hør en ligning. Få VoiceOver til at læse tekst op som normalt. VoiceOver siger "math," før den begynder at læse en ligning.


Udforsk ligningen. Tryk to gange på den valgte ligning for at vise den på fuld skærm og flytte gennem den element for element. Skub til venstre eller højre for at læse elementer i ligningen. Brug rotoren til at vælge Symboler, Små udtryk, Medium udtryk eller Store udtryk, og skub derefter op eller ned for at høre det næste element i den valgte størrelse. Du kan fortsætte med at trykke to gange på det valgte element for at "bore dig ned" i ligningen, hvis du vil fokusere på det valgte element, og derefter skubbe til venstre eller højre, op eller ned, for at læse en del ad gangen.

Ligninger, som VoiceOver læser op, kan også vises på en brailleenhed vha. Nemeth-kode samt de koder, der bruges af Unified English Braille, britisk engelsk, fransk og græsk. Se [Understøttelse af brailleskærme](#) på side 144.

Brug VoiceOver med Safari

Søge på internettet. Vælg søgefeltet, skriv dit søgeudtryk, og skub derefter til højre eller venstre for at flytte op eller ned på listen over forslag til søgeudtryk. Tryk derefter to gange på skærmen for at søge på internettet med det valgte søgeudtryk.

Hop til det næste sideelement af en bestemt type. Indstil rotoren til elementtypen, og skub derefter op eller ned.

Indstil rotormuligheder til udforskning af internettet. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor. Tryk for at vælge eller fravælge muligheder, eller træk  opad eller nedad for at flytte et emne.

Spring billeder over under navigation. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Naviger i billeder. Du kan vælge at springe alle billeder over eller kun dem uden beskrivelser.

Formindsk rod på siden, og gør læsning og navigation nemmere. Vælg emnet Læser i Safaris adressefelt (ikke tilgængeligt på alle sider).

Hvis du parrer et Apple Wireless Keyboard med iPod touch, kan du bruge hurtige navigationskommandoer med en tast til at navigere på websider. Se [Brug VoiceOver med et Apple Wireless Keyboard](#) på side 142.

Brug VoiceOver med Kort

Med VoiceOver kan du zoome ind eller ud, vælge knappenåle og få oplysninger om en lokalitet.

Udforsk kortet. Træk en finger rundt på skærmen, eller skub til venstre og højre for at flytte til et andet emne.

Zoom ind eller ud. Vælg kortet, indstil rotoren til Zoom, og skub derefter op eller ned med en finger.

Panorer på kortet. Skub med tre fingre.

Udforsk synlige interessepunkter. Indstil rotoren til Interessepunkter, og skub derefter op eller ned med en finger.

Følg en vej. Hold fingeren på vejen, vent til du hører "Hold pause for at følge," og flyt derefter fingeren langs vejen, mens du lytter til hjælpetonen. Tonelejet stiger, når du flytter væk fra vejen.

Vælg en knappenål. Rør ved en knappenål, eller skub til venstre eller højre for at vælge knappenålen.

Få oplysninger om en lokalitet. Når en knappenål er valgt, skal du trykke to gange for at se oplysningsflaget. Skub til venstre eller højre for at vælge knappen Mere info, og tryk derefter to gange for at vise siden med oplysninger.

Rediger videoer og memoer med VoiceOver

Du kan bruge VoiceOver-bevægelser til at tilpasse optagelser af kameravideoer og memoer.

Tilpas en video. Når du ser en video i Fotos, skal du trykke to gange på skærmen for at vise betjeningspanelet til videoen og derefter vælge starten eller slutningen på tilpasningsværktøjet. Skub derefter opad for at trække til højre, eller skub nedad for at trække til venstre. VoiceOver fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position tilpasses i optagelsen. Du færdiggør tilpasningen ved at vælge Tilpas og trykke to gange.

Tilpas et indtalt memo. Vælg memoet i Memoer, tryk på Rediger, og tryk på Start tilpasning. Vælg begyndelsen eller slutningen af det valgte, tryk to gange og hold fingeren nede, og træk derefter for at justere. VoiceOver fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position tilpasses i optagelsen. Tryk på Afspil for at se et eksempel på den tilpassede optagelse. Tryk på Tilpas, når du er tilfreds med optagelsen.

Zoom

Med mange apps kan du zoome ind eller ud på bestemte elementer. Du kan f.eks. trykke to gange eller knibe for at zoome ind i Fotos eller udvide kolonner på websider i Safari. Der er også en generel zoomfunktion, som du kan bruge til at forstørre skærmen, uanset hvad du foretager dig. Du kan zoome hele skærmen (Zoom i fuld skærm) eller zoome en del af skærmen i et vindue, du kan ændre størrelsen på, og lade resten af skærmen have den normale størrelse (Vinduezoom). Du kan også bruge Zoom sammen med VoiceOver.

Slå Zoom til eller fra. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom. Eller brug tilgængelighedsgenvejen. Se [Genveje](#) på side 134.

Zoom ind eller ud. Når Zoom er slået til, skal du trykke to gange på skærmen med tre fingre.

Juster forstørrelsen. Tryk to gange med tre fingre, og træk op eller ned. Tryk og træk-bevægelsen svarer til at trykke to gange, blot med den forskel, at du ikke løfter fingrene ved det andet tryk – i stedet trækker du fingrene på skærmen. Du kan også trykke tre gange med tre fingre og derefter trække mærket Zoomniveau i den viste zoomstyreenhed. Du begrænse den maksimale forstørrelse ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom > Maksimalt zoom.

Panorer for at se mere. Træk skærmen med tre fingre. Eller hold fingeren nær kanten af skærmen for at panorere til den side. Flyt din finger tættere til kanten for at panorere hurtigere.

Skift mellem Zoom på fuld skærm og Vinduezoom. Tryk tre gange med tre fingre, og tryk derefter på Vinduezoom eller Zoom i fuld skærm på den zoomstyreenhed, der vises. Du vælger den metode, der skal bruges, når du slår Zoom til, ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom > Zoom i område.

Gør zoomvinduet større eller mindre (Vinduezoom). Tryk tre gange med tre fingre, tryk på Skift objektivstørrelse, og træk derefter et af de runde håndtag, der vises.

Flyt zoomvinduet (Vinduezoom). Træk håndtaget på kanten af zoomvinduet.

Vis zoomstyreenheden. Slå Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom, og slå Vis styreenhed til, eller tryk tre gange med tre fingre, og vælg derefter Vis styreenhed. Derefter kan du trykke to gange på den flydende knap med zoomstyreenheden for at zoome ind eller ud, trykke en gang på knappen for at få vist betjeningsmulighederne til zoom eller trække den for at panorere. Du flytter knappen med zoomstyreenheden ved at trykke på og holde fingeren på knappen og trække den til en ny placering. Du justerer gennemsigtigheden af zoomstyreenheden ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom > Synlighed ved passiv.

Få Zoom til at følge dine valg eller indsætningsmærket til tekst. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom > Følg fokus. Hvis du bruger VoiceOver og slår denne indstilling til, forstørres zoomvinduet de enkelte elementer på skærmen, når du vælger dem ved at skubbe i VoiceOver.

Zoom ind på din indtastning uden at forstørre tastaturet. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom, slå Følg fokus til, og slå derefter Zoom tastatur fra. Når du zoomer ind, mens du skriver (f.eks. i Beskeder og Noter), forstørres den tekst, du skriver, men hele tastaturet er stadig synligt.

Vis den forstørrede del af skærmen med gråtoner eller inverterede farver. Tryk tre gange med tre fingre, og tryk derefter på Vælg filter på den zoomstyreenhed, der vises.

Når du bruger Zoom med et Apple Wireless Keyboard, følger skærbilledet indsætningsmærket og sørger for, at det er i midten af skærmen. Se [Brug et Apple Wireless Keyboard](#) på side 27.

Inverter farver, eller brug gråtoner

Du kan invertere farverne på skærmen eller skifte til gråtoner på iPod touch, hvilket kan gøre det nemmere at læse på skærmen.

Inverter skærmens farver. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Inverter farver.

Se skærmen i gråtoner. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Gråtoner.

Slå begge effekter til for at se inverterede gråtoner. Du kan også nøjes med at anvende effekterne til indholdet af zoomvinduet. Se [Zoom](#) på side 146.

Læs det valgte op

Selvom VoiceOver er slået fra, kan du få iPod touch til at læse al den tekst op, som du kan vælge.

Slå Læs det valgte op til. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tale. Her kan du også:

- Justere talehastigheden
- Vælge at fremhæve individuelle ord, når de læses op

Få tekst læst op. Vælg teksten, og tryk på Læs op.

Du kan også få iPod touch til at læse hele skærmen op for dig. Se [Læs skærm op](#) nedenfor.

Læs skærm op

iPod touch kan læse skærmens indhold op for dig, selvom du ikke bruger VoiceOver.

Slå Læs skærm op til. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tale.

Få iPod touch til at læse skærmen op. Skub nedad fra toppen af skærmen med to fingre. Brug de betjeningsmuligheder, der vises, til at sætte oplæsningen på pause eller justere hastigheden.

Fremhæv det, der læses op. Slå Fremhæv indhold til under knappen Læs skærm op, når funktionen er slået til.

Brug Siri. Sig "læs skærm op".

Du kan også få iPod touch til kun at læse tekst op, som du vælger. Se [Læs det valgte op](#) ovenfor.

Læs auto-tekst op

Oplæs auto-tekst læser de tekstrettelser og ændringer op, som iPod touch foreslår, når du skriver.

Slå Læs auto-tekst op til eller fra. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tale.

Læs auto-tekst op virker også med VoiceOver og Zoom.

Stor tekst, fed tekst og tekst med stor kontrast

Vis større tekst i apps som Indstillinger, Kalender, Kontakter, Mail, Beskeder og Noter. Gå til Indstillinger > Generelt > Tekststørrelse, og juster derefter mærket. Du kan få vist endnu større tekst ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Større tekst og derefter slå Større skrift til.

Vis fed tekst på iPod touch. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed, og slå derefter Fed tekst til.

Forøg tekstens kontrast, når det er muligt. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed, og slå derefter Forøg kontrast til.

Knapfaconer

iPod touch kan føje en farvet baggrundsfigur eller en understregning til knapper, så de er lettere at se.

Fremhæv knapper. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed, og slå derefter Knapfacon til.

Få mindre bevægelser på skærmen

Du kan stoppe visse skærmelementers bevægelse, f.eks. symboler og advarslers parallakseeffekt mod baggrunden eller overgange mellem bevægelser.

Formindsk bevægelse. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed, og slå Formindsk bevægelse til.

Mærker på knappen Til/fra

For at gøre det lettere at se om en indstilling er slået til eller fra, kan du få iPod touch til at vise et ekstra mærke på til/fra-knapper.

Tilføj til/fra-mærker. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed og slå Til/fra-mærker til.

Toner, der kan tildeles bestemte personer

Du kan tildele bestemte ringetoner til personer på din kontaktliste, så du kan høre, hvem der foretager et FaceTime-opkald. Du kan også tildele ringetoner til bestemte begivenheder, inklusive ny e-mail, sendt e-mail, tweet, Facebook-opslag og påmindelser. Se [Lyde og stilhed](#) på side 32.

Du kan købe ringetoner fra iTunes Store på iPod touch. Se Kapitel 22, [iTunes Store](#), på side 109.

Videobeskrivelser

Videobeskrivelser er oplæste beskrivelser af videoscener. Hvis du har en video med videobeskrivelser, kan iPod touch afspille dem.

Slå Videobeskrivelser til. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Videobeskrivelser.

Høreapparater

Hvis du har høreapparater mærket Made for iPhone, kan du bruge iPod touch til at justere apparatets indstillinger, streame lyd eller bruge iPod touch som en ekstern mikrofon.

Dan par med iPod touch. Hvis dine høreapparater ikke vises i Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Høreapparater, skal du parre dem med iPod touch. Du starter med at åbne dækslet over batteriet på hvert høreapparat. På iPod touch skal du derefter gå til Indstillinger > Bluetooth og kontrollere, at Bluetooth er slået til. Gå derefter til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Høreapparater. Luk dækslet over batteriet i høreapparaterne, og vent, til høreapparaternes navn vises på listen med enheder (det kan tage ca. et minut). Når navnet vises, skal du trykke på det og svare på anmodningen om parring.

Når parringen er færdig, lyder en serie bip og en tone, og der vises et hak ud for høreapparaterne på listen med enheder. Parringen kan tage op til 60 sekunder. Undlad at streame lyd eller bruge høreapparaterne på anden måde, før parringen er færdig.

Det skulle kun være nødvendigt at oprette parringen en gang. Måske gør din hørespecialist det for dig. Derefter opretter høreapparaterne forbindelse til iPod touch igen, hver gang du tænder dem.

Juster indstillinger til høreapparat, og se status. Gå derefter til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Høreapparater, eller vælg Høreapparater fra Tilgængelighedsgenvej. Se [Genveje](#) på side 134. Der vises først indstillinger til høreapparatet, efter du har parret dine høreapparater med iPod touch.

Hvis du vil have adgang til genvejen fra den låste skærm, skal du gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Høreapparater > og slå Betjening på låst skærm til. Brug indstillingerne til at:

- Kontrollere status for batteri i høreapparat.
- Justere mikrofonens lydstyrke og equalizerindstillinger i forhold til omgivelserne.
- Vælg det høreapparat (venstre, højre eller begge), der modtager lyd via streaming.
- Kontrollere Lyt direkte.

Stream lyd til dine høreapparater. Stream lyd fra Siri, Musik, Videoer m.m. ved at vælge dine høreapparater på AirPlay-menuen .

Brug iPod touch som en ekstern mikrofon. Du kan bruge Lyt direkte til at streame lyd fra mikrofonen i iPod touch til dine høreapparater. Det kan måske hjælpe på hørelsen i nogle situationer, hvis du anbringer iPod touch tættere på lyd-kilden. Tryk tre gange på knappen Hjem, vælg Høreapparater, og tryk på Start Lyt direkte.

Brug dine høreapparater med mere end en iOS-enhed. Hvis du parrer dine høreapparater med mere end en iOS-enhed (f.eks. både en iPhone og en iPod touch), skifter høreapparaternes forbindelse automatisk fra den ene enhed til den anden, når du gør noget, der fremkalder lyd på den anden enhed, eller når du modtager et telefonopkald på iPhone. Ændringer, du foretager af indstillingerne til høreapparaterne på en enhed, sendes automatisk til dine andre enheder med iOS. Hvis du vil udnytte det, skal alle enhederne være på samme Wi-Fi-netværk og være logget ind på iCloud med samme Apple-id.


Monolyd og balance

Monolyd kombinerer lyden fra venstre og højre kanal til et monosignal, der afspilles i begge kanaler. På denne måde kan du høre alt med det ene eller andet øre, eller via begge ører med en kanal indstillet højere.

Slå Monolyd til eller fra. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Monolyd.

Juster balancen. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed, og træk derefter mærket Venstre-højre stereo balance.

Undertekster og closed captions

Appen Videoer indholder en knap kaldet Andet spor , som du kan trykke på for at vælge undertekster og captions i den video, du ser. Der vises normalt standardundertekster og -captions, men hvis du foretrækker specielle captions som undertekster for døve og hørehæmmede (SDH), kan du indstille iPod touch til at vise dem i stedet, hvis de er tilgængelige.

Foretræk tilgængelige undertekster og closed captions til de hørehæmmede på listen over tilgængelige undertekster og captions. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Undertekster & billedtekster, og slå Closed Captions + SDH til. Det slår også undertekster og captions til i appen Videoer.

Vælg mellem tilgængelige undertekster og captions. Tryk på , mens du ser en video i Videoer.

Tilpas dine undertekster og captions. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Undertekster & billedtekster > Format, hvor du kan vælge et eksisterende caption-format eller oprette dit eget format baseret på:

- Skrift, størrelse og farve
- Baggrundsfarve og opacitet
- Tekstopacitet, kantformat og markering

Det er ikke alle videoer, der indeholder closed captions.

Siri

Med Siri kan du udføre ting som at åbne apps ved bare at bede om det, og VoiceOver kan læse Siris svar til dig op. Se Kapitel 4, [Siri](#), på side 42.

Tastaturer i bredt format

Med mange apps, inkl. Mail, Safari, Beskeder, Noter og Kontakter, kan du vende iPod touch om på siden, når du skriver, så du kan bruge et større tastatur.

Forenklet adgang

Forenklet adgang hjælper en bruger af iPod touch med at fokusere på en bestemt opgave. Med Forenklet adgang bruges iPod touch med et enkelt program, og du kan indstille, hvilke programfunktioner der skal være tilgængelige. Brug Forenklet adgang til:

- Midlertidigt at begrænse iPod touch til en bestemt app
- At slå skærmområder, der ikke skal bruges til en opgave, fra, eller slå skærmområder, hvor en tilfældig bevægelse kan virke forstyrrende, fra
- Sæt en grænse for, hvor længe nogen må bruge en app
- At slå hardwareknapperne på iPod touch fra

Brug Forenklet adgang. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Forenklet adgang, hvor du kan:

- Slå Forenklet adgang til og fra
- Indstille en adgangskode, der styrer brugen af Forenklet adgang og forhindrer en bruger i at forlade en session
- Tryk på Tidsgrænser for at indstille en lyd eller få resten af tiden til Forenklet adgang læst op, før tiden er gået.
- Vælg, om der kan bruges andre genveje til tilgængelighed under en session

Starte en session i Forenklet adgang. Når du har slået Forenklet adgang til, skal du åbne appen og derefter trykke tre gange på knappen Hjem. Juster indstillinger til sessionen, og tryk derefter på Start.

- *Slå kontrolelementer og skærmområder i appen fra:* Tegn en cirkel eller et rektangel omkring den del af skærmen, du vil slå fra. Træk masken på plads, eller brug håndtagene til at justere dens størrelse.
- *Slå Vågeblus til/fra eller lydstyrkeknapper til:* Tryk på Indstillinger under Hardwareknapper.
- *Undgå, at iPod touch skifter fra stående til liggende format eller reagerer på nogen andre bevægelser:* Tryk på Indstillinger, og slå derefter Bevægelse fra.
- *Bloker indtastning:* Tryk på Indstillinger, og slå derefter Tastaturer fra.
- *Ignorere alle skærmbøringer:* Slå Rør nederst på skærmen fra.
- *Indstille en grænse for sessionstid:* Tryk på Tidsgrænseindstillinger nederst på skærmen.

Afslut sessionen. Tryk tre gange på knappen Hjem, og skriv adgangskoden til Forenklet adgang.

Knapbetjening

Med Knapbetjening kan du styre iPod touch med en eller flere knapper. Brug en af flere metoder til at udføre handlinger, f.eks. til at vælge, trykke, trække skrive og endda tegne med frihånd. Den grundlæggende teknik er at bruge en knap til at vælge et emne eller en position på skærmen og derefter bruge den samme (eller en anden) knap til at vælge en handling, der skal udføres på emnet eller positionen. De tre grundlæggende metoder er:

- *Scanning af emne (standard),* som fremhæver forskellige emner på skærmen, indtil du vælger et.
- *Scanning af punkt,* hvor du bruger et scanningskryds til at være et sted på skærmen.
- *Manuelt valg,* hvor du kan flytte fra emne til emne efter behov (kræver flere knapper).

Ligeegyldigt hvilken metode du bruger, vises der en menu, når du vælger et individuelt emne (i stedet for en gruppe), så du kan vælge, hvad du vil gøre med det valgte emne (f.eks. tryk, træk eller knib).

Hvis du bruger flere knapper, kan du indstille hver knap til at udføre en bestemt handling og tilpasse metoden til valg af emner. Du kan f.eks. i stedet for automatisk at scanne emner på skærmen indstille knapper, så du kan flytte til det næste eller forrige emne efter behov.

Du kan justere funktionen af Knapbetjening på forskellige måder, så den passer til dine specielle behov og arbejdsmetoder.

Tilføj en knap, og slå Knapbetjening til

Du kan bruge alle disse som en knap:

- *En ekstern adaptiv knap:* Vælg mellem et udvalg af populære USB- eller Bluetooth-knapper.
- *iPod touch-skærmen:* Tryk på skærmen for at udløse knappen.
- *FaceTime-kamera på iPod touch:* Flyt dit hoved for at udløse knappen. Du kan bruge kameraet som to knapper – en, når du flytter hovedet til venstre, og den anden, når du flytter hovedet til højre.

Tilføj en knap, og vælg dens handling. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Knapbetjening > Knapper. Hvis du kun bruger en knap, er Vælg emne standardknappen.

Hvis du tilføjer en ekstern knap, skal du oprette forbindelse til iPod touch, før knappen vises på listen med tilgængelige knapper. Følg de instruktioner, der fulgte med knappen. Hvis den opretter forbindelse vha. Bluetooth, skal du parre den med iPod touch. Det gør du ved at slå knappen til og derefter gå til Indstillinger > Bluetooth, trykke på knappen og følge instruktionerne på skærmen. Du kan få flere oplysninger i [Bluetooth-enheder](#) på side 36.

Slå Knapbetjening til. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Knapbetjening, eller brug genvejen til tilgængelighed. Se [Genveje](#) på side 134.

Slå Knapbetjening fra. Brug en scanningsmetode til at vælge, og tryk derefter på Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Knapbetjening. Du kan også trykke tre gange på knappen Hjem.

Grundlæggende teknikker

De grundlæggende funktioner i Knapbetjening er de samme, uanset om du bruger scanning af emne eller scanning af punkt.

Vælg et emne. Når emnet er fremhævet, skal du udløse den knap, du har indstillet som knap til Vælg emne. Hvis du bruger en enkelt knap, er den som standard din knap til Vælg emne.

Udfør en handling til det valgte emne. Vælg en kommando på den betjeningsmenu, som vises, når du vælger emnet. Menuens layout afhænger af, om du bruger Auto-tryk.

- *Når Auto-tryk er slået fra:* Betjeningsmenuen indeholder kun knappen Tryk og knappen Mere (to prikker nederst). Hvis du er et sted på skærmen, der kan rulles, vises knappen Rul også. Du trykker på det fremhævede emne ved at udløse knappen Vælg emne, når Tryk er fremhævet. Du kan se flere handlingsknapper ved at vælge Mere nederst på menuen. Hvis du har flere knapper, kan du indstille en, der skal bruges specifikt til at trykke med.
- *Når Auto-tryk er slået til:* Du skal ikke gøre noget for at trykke på emnet. Der trykkes automatisk på emnet, når intervallet for Auto-tryk udløber (0,75 sekund, hvis du ikke har ændret det). Du kan se betjeningsmenuen ved at udløse knappen Vælg emne, før intervallet for Auto-tryk udløber. Betjeningsmenuen springer over knappen Tryk og går direkte til hele udvalget af handlingsknapper.

Slå Auto-tryk til. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Knapbetjening > Auto-tryk. Når Auto-tryk er slået til, trykker du på et emne ved at vente, til intervallet for Auto-tryk er udløbet.

Luk betjeningsmenuen uden at vælge en handling. Tryk, mens det oprindelige emne er fremhævet, og alle symbolerne på betjeningsmenuen er utydelige. Eller vælg Esc på betjeningsmenuen. Menuen forsvinder efter at have roteret det antal gange, du indstiller i Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Knapbetjening > Sløjfer.

Udfør skærmbevægelser. Vælg Bevægelser på betjeningsmenuen.

Rul skærmen. Vælg et emne på et område af skærmen, der kan rulles, og derefter:

- *Når Auto-tryk er slået fra:* Vælg knappen Rul ned (ved siden af knappen Tryk) på betjeningsmenuen. Du kan også vælge Mere for at få flere rullemuligheder og derefter vælge Rul.
- *Når Auto-tryk er slået til:* Vælg Rul på betjeningsmenuen. Hvis der er mange tilgængelige handlinger, skal du måske først vælge Mere.

Tryk på knappen Hjem. Vælg Hjem på betjeningsmenuen.

Udfør andre hardwarehandlinger. Vælg et emne, og vælg derefter Enhed på den viste menu.

Brug menuen til at imitere disse handlinger:

- Tryk to gange på knappen Hjem for at aktivere multitasking
- Åbn Meddelelses- eller Kontrolcenter
- Tryk på knappen Vågeblus til/fra for at låse iPod touch
- Vend iPod touch
- Tryk på lydstyrkeknapperne
- Hold knappen Hjem nede for at åbne Siri
- Tryk tre gange på knappen Hjem
- Ryst iPod touch
- Tryk samtidig på knappen Hjem og Vågeblus til/fra for at tage et skærmbillede
- Skub ned fra toppen med to fingre for at få skærmen læst op (hvis du har slået Læs skærm op til)

Disse teknikker virker, hvad enten du scanner efter emne eller punkt.

Scanning af emne

Scanning af emne fremhæver skiftevis hvert emne eller hver gruppe af emner på hele skærmen, indtil du udløser knappen Vælg emne. Hvis der er mange emner, fremhæver Knapbetjening dem i grupper. Når du vælger en gruppe, fortsætter fremhævningen med emnerne i gruppen. Når du vælger et entydigt emne, stopper scanningen, og betjeningsmenuen vises. Scanning af emne er valgt som standard, første gang du slår Knapbetjening til.

Vælg et emne, eller skift til en gruppe. Se på (eller lyt til) emnerne, efterhånden som de fremhæves. Når det emne, du vil betjene (eller den gruppe, der indeholder emnet), fremhæves, skal du udløse knappen Vælg emne. Arbejd dig ned gennem hierarkiet af emner, indtil du vælger det enkelte emne, du vil betjene.

Forlad en gruppe. Udløs knappen Vælg emne, når der vises en stiplede markering omkring gruppen eller emnet.

Luk betjeningsmenuen uden at udføre en handling. Udløs knappen Vælg emne, når emnet selv er fremhævet. Eller vælg Esc på betjeningsmenuen.

Få læst navnet på emner op, når de fremhæves. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Knapbetjening, og slå derefter Tale til. Eller vælg Indstillinger på betjeningsmenuen, og vælg derefter Tale til.

Sænk scanningshastigheden. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Knapbetjening > Auto-scanningsperiode.

Scanning af punkt

Med scanning af punkt kan du vælge et emne på skærmen ved at lokalisere det med et scanningskryds.

Skift til scanning af punkt. Brug scanning af emne til at vælge Punkt på betjeningsmenuen. Det lodrette kryds vises, når du lukker menuen.

Vælg et emne. Udløs knappen Vælg emne, når det ønskede emne vises på det brede vandrette scanningsbånd, og udløs den igen, når den tynde scanningslinje er placeret på emnet. Gentag for lodret scanning.

Finjuster vælgpunktet. Vælg Begræns markering på betjeningsmenuen.

Vend tilbage til scanning af emne. Vælg Emne på betjeningsmenuen.

Manuelt valg

Du kan vælge et emne på skærmen direkte med de særlige knapper i stedet for, at iPod touch fremhæver hvert emne på skift.

Stop scanning, og fremhæv selv emner. Tilføj knapper *ud over din knap til Vælg emne* til at udføre handlingerne Flyt til næste emne og Flyt til forrige emne. (Du kan bruge FaceTime-kameraet i iPod touch med bevægelserne hoved til venstre og hoved til højre til disse knapper). Når du har tilføjet disse knapper, skal du slå Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Knapbetjening > Automatisk scanning fra.

Vigtigt: Slå ikke Automatisk scanning fra, hvis du kun bruger en knap. Du skal have mindst to. En, der flytter til et emne, og en anden, der vælger emnet.

Indstillinger og justeringer

Juster grundlæggende indstillinger. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Knapbetjening, hvor du kan:

- Tilføje knapper og angive deres funktion
- Slå automatisk scanning fra (kun hvis du har tilføjet en knap til Flyt til næste emne)
- Justere, hvor hurtigt emner scannes
- Indstille scanning til at holde pause på det første emne i en gruppe
- Vælge, hvor mange gange der skal roteres gennem skærmen, før Knapbetjening skjules
- Slå Auto-tryk til og fra og indstille intervallet for endnu en knaphandling for at vise betjeningsmenuen
- Indstille, om en bevægelsehandling skal gentages, når du holder en knap nede, og hvor længe du skal vente, før den gentages
- Indstille, om og hvor længe du skal holde en knap nede, før den accepteres som en knaphandling
- Få Knapbetjening til at ignorere tilfældige gentagelser af knaphandlinger
- Justere hastigheden på punktscanning
- Slå lydeffekter til eller få læst emner op, mens de scannes
- Vælge, hvad der skal inkluderes på menuen Knapbetjening
- Indstille, om emner skal grupperes under emnescanning
- Gøre vælgemarkøren større eller give den en anden farve
- Arkivere specielle bevægelser på betjeningsmenuen (i Bevægelser > Arkiveret)

Finjuster Knapbetjening. Vælg Indstillinger på betjeningsmenuen for at:

- Justere hastigheden på scanning
- Ændre placeringen af betjeningsmenuen
- Skifte mellem scanning af emne og scanning af punkt
- Vælge, om punktscanning skal vise kryds eller et net
- Scanne i modsat retning
- Slå lyd eller taleakkompagnement til eller fra
- Slå grupper fra for at scanne emner et ad gangen

AssistiveTouch

AssistiveTouch hjælper dig med at bruge iPod touch, hvis du har svært ved at røre skærmen eller trykke på knapper. Du kan bruge AssistiveTouch uden tilbehør til at udføre bevægelser, du har svært ved selv at udføre. Du kan også bruge et kompatibelt tilpasset tilbehør, f.eks. en joystick, sammen med AssistiveTouch til betjening af iPod touch.

Med menuen AssistiveTouch kan du udføre handlinger som følgende ved blot at trykke (eller det tilsvarende på tilbehøret):

- Tryk på knappen Hjem
- Brug Siri
- Udfør skærmbevægelser med flere fingre
- Brug Kontrolcenter eller Meddelelsescenter
- Juster lydstyrke på iPod touch
- Ryst iPod touch
- Tag et skærmbillede

Slå AssistiveTouch til. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch, eller brug genvejen til tilgængelighed. Se [Genveje](#) på side 134. Når AssistiveTouch er slået til, vises den flydende menuknap på skærmen.

Vis eller skjul menuen. Tryk på den flydende menuknap, eller klik på den sekundære knap på tilbehøret.

Lad, som om du trykker på knappen Hjem. Tryk på menuknappen og derefter på Hjem.

Lås eller roter skærmen, juster lydstyrken på iPod touch, eller lad, som om du ryster iPod touch. Tryk på menuknappen og derefter på Enhed.

Skub eller træk med 2, 3, 4 eller 5 fingre. Tryk på menuknappen, tryk på Enhed > Mere > Bevægelser, og tryk på det antal cifre, der kræves til bevægelsen. Når de tilsvarende cirkler vises på skærmen, skal du skubbe eller trække i den retning, som bevægelsen kræver. Når du er færdig, skal du trykke på menuknappen.

Udfør en knibebevægelse. Tryk på menuknappen, tryk på Favoritter, og tryk derefter på Knib. Når knibecirklerne vises, skal du trykke et tilfældigt sted på skærmen for at flytte dem og derefter trække cirklerne ind eller ud for at udføre en knibebevægelse. Når du er færdig, skal du trykke på menuknappen.

Opret din egen bevægelse. Du kan føje dine egne yndlingsbevægelser til betjeningsmenuen (f.eks. tryk og hold nede eller rotation med to fingre). Tryk på menuknappen, tryk på Favoritter, og tryk derefter på et tomt bevægelseseksempel. Eller gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Opret ny bevægelse.

Eksempel 1: Du opretter rotationsbevægelsen ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Opret ny bevægelse. På den skærm, som du bliver bedt om at røre for at oprette en bevægelse, skal du rotere to fingere på skærmen på iPod touch omkring et punkt mellem dem. (Det kan du gøre med en enkelt finger eller en pen, blot du opretter hver bue for sig en efter en). Hvis det ikke bliver helt, som det skal være, skal du trykke på Annuller og derefter prøve igen. Når det ser rigtigt ud, skal du trykke på Arkiver og derefter give bevægelsen et navn, f.eks. "Roter 90". Når du derefter f.eks. vil rotere oversigten i Kort, skal du åbne Kort, trykke på menuknappen AssistiveTouch og vælg Roter 90 fra Favoritter. Når de blå cirkler, der repræsenterer fingrenes startposition, vises, skal du trække dem til det punkt, som kortet skal roteres omkring, og derefter slippe dem. Du kan oprette flere bevægelser med forskellige rotationsgrader.

Eksempel 2: Lad os oprette bevægelsen "hold en finger på", som du bruger, når du vil flytte rundt på symboler på hjemmeskærmen. Denne gang skal du på skærmen til optagelse af bevægelser holde fingeren på et sted, indtil statuslinjen for optagelse er halvt fyldt ud, og derefter løfte fingeren. Vær omhyggelig med ikke at flytte fingeren under optagelsen, da det ellers vil blive registreret som en trækbevægelse. Tryk på Arkiver, og giv derefter bevægelsen et navn. Du bruger bevægelsen ved at trykke på menuknappen AssistiveTouch og derefter vælge bevægelsen fra Favoritter. Når den blå cirkel, der repræsenterer din berøring, vises, skal du trække den hen over et symbol på hjemmeskærmen og slippe den.

Hvis du optager en serie tryk eller træk, afspilles alle samtidig. Hvis du f.eks. bruger en finger eller en pen til at optage fire separate tryk lige efter hinanden fire steder på skærmen, oprettes et samtidigt tryk med fire fingre.

Afslut en menu uden at udføre en bevægelse. Tryk et tilfældigt sted uden for menuen.

Du vender tilbage til den forrige menu ved at trykke på pilen midt på menuen.

Flyt menuknappen. Træk den til et sted langs skærmens kant.

Juster hastigheden på tilbehørets bevægelser. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Berøringshastighed.

Skjul menuknappen (med et tilbehør tilsluttet). Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Vis altid menu.

Stemmekontrol

Med stemmekontrol kan du kontrollere afspilning af musik i iPod touch vha. stemmekommandoer. Se [Stemmekontrol](#) på side 29.

Tilgængelighed i OS X

Benyt tilgængelighedsfunktionerne i OS X, når du bruger iTunes til at synkronisere med iPod touch. Vælg Hjælp > Hjælpecenter i Finder (eller Hjælp > Mac-hjælp i OS X Yosemite), og søg efter "tilgængelighed".



Du kan få flere oplysninger om tilgængelighedsfunktioner på iPod touch og i OS X på www.apple.com/dk/accessibility.

Internationale tastaturer



Brug internationale tastaturer



Internationale tastaturer sikrer, at du kan skrive tekst på mange forskellige sprog, inklusive asiatiske sprog og sprog, der skrives fra højre mod venstre. Du kan finde en liste over understøttede tastaturer ved at gå til www.apple.com/dk/ipod-touch/specs.html og rulle til Sprog.

Administrer tastaturer. Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer.

- *Tilføj et tastatur:* Tryk på Tilføj nyt tastatur, og vælg et tastatur på listen. Gentag dette for at tilføje flere tastaturer.
- *Fjern et tastatur:* Tryk på Rediger, tryk på  ved siden af det tastatur, du vil fjerne, tryk på Slet, og tryk derefter på OK.
- *Rediger tastaturlisten:* Tryk på Rediger, træk  ved siden af et tastatur til et nyt sted på listen, og tryk derefter på OK.

Hvis du vil skrive tekst på et andet sprog, skal du skifte tastatur.

Skift tastatur, mens du skriver. Hold fingeren på globustasten  for at vise alle aktive tastaturer. Du vælger et tastatur ved at lade fingeren glide til navnet på tastaturet og derefter slippe. Globustasten  vises kun, når du har slået mere end et tastatur til.

Du kan også bare trykke på . Når du trykker på , vises navnet på det aktive tastatur kortvarigt. Fortsæt med at trykke for at bruge andre aktive tastaturer.

Mange tastaturer gør det muligt at skrive bogstaver, tal og symboler, som ikke vises på tastaturet.

Skriv accenttegn og andre tegn. Hold fingeren på det relevante bogstav, tal eller symbol, og skub derefter for at vælge en variant. Eksempel:

- *På et thailandsk tastatur:* Vælg originale tal ved at holde en finger på det tilsvarende arabertal.
- *På et kinesisk, japansk eller arabisk tastatur:* Forslag til tegn eller kandidater vises øverst på tastaturet. Tryk på en kandidat for at indtaste den, eller skub til venstre for at se flere kandidater.

Brug det udvidede forslag til kandidatliste. Tryk på pil op til højre for at se alle mulighederne.

- *Rul på listen:* Skub opad eller nedad.
- *Vend tilbage til den korte liste:* Tryk på pil ned.

Med visse kinesiske eller japanske tastaturer kan du oprette en genvej til ord og indtastningspar. Genvejen føjes til din personlige ordbog. Når du skriver en genvej med et understøttet tastatur, erstattes genvejen med det parrede ord eller indtastningsemne.

Slå genveje til eller fra. Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Genveje. Der er genveje til:

- *Forenklet kinesisk:* Pinyin
- *Traditionelt kinesisk:* Pinyin og zhuyin
- *Japansk:* Romaji og 50-key

Nulstil din personlige ordbog. Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil > Nulstil tastaturorbog. Alle specielle ord og genveje slettes, og tastaturorbogen går tilbage til standardindholdet.

Specielle indtastningsmetoder


Du kan bruge tastaturer til at indtaste nogle sprog på andre måder. Nogle få eksempler er kinesisk cangjie og wubihua, japansk kana og ansigtssymboler. Du kan også bruge en finger eller en pen til at skrive kinesiske tegn på skærmen.

Byg kinesiske tegn fra cangjie-komponenttasterne. Når du skriver, bliver der foreslået tegn. Tryk på et tegn for at vælge det, eller fortsæt med at skrive op til fem komponenter for at se flere muligheder.

Byg kinesiske wubihua-tegn (streger). Brug den numeriske blok til at opbygge kinesiske tegn vha. op til fem streger i den korrekte skriverækkefølge: Vandret, lodret, faldende mod venstre, faldende mod højre og krog. Det kinesiske tegn 中 (cirkel) skal f.eks. starte med den lodrette streg | .

- Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn (de mest almindelige tegn vises først). Tryk på et tegn for at vælge det.
- Hvis du ikke er sikker på den korrekte streg, skal du indtaste en stjerne (*). Hvis du vil se flere tegnmuligheder, skal du skrive en streg til eller rulle gennem tegnlisten.
- Tryk på match-tasten (匹配) for kun at vise tegn, som svarer nøjagtigt til det, du har skrevet.

Skriv kinesiske tegn. Skriv kinesiske tegn direkte på skærmen med fingeren, når forenklede eller traditionelle håndskriftsformater er slået til. Når du skriver streger til tegn, genkender iPod touch dem og viser de mulige tegn på en liste med det mest sandsynlige tegn øverst. Når du vælger et tegn, vises de sandsynlige følgetegn på listen som ekstra muligheder.

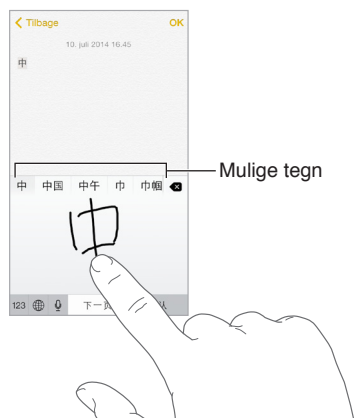

Du kan skrive nogle indviklede tegn som 龘 (en del af navnet på Hong Kong International Airport) ved at skrive to eller flere komponenttegn i rækkefølge. Tryk på tegnet for at erstatte det indtastede tegn. Latinske tegn genkendes også.

Skriv japansk kana. Brug kana-paletten til at vælge stavelser. Du kan få flere muligheder til stavelser ved at trække listen til venstre eller trykke på piletasten.

Skriv japansk romaji. Brug romaji-tastaturet til at indtaste stavelser. Alternative muligheder vises langs toppen af tastaturet; tryk på en for at indtaste den. Du kan se flere stavelsemuligheder, hvis du trykker på pilen og vælger en anden stavelse eller et andet ord i vinduet.

Skriv ansigtssymboler eller humørsymboler. Brug det japanske kana-tastatur, og tryk på tasten [^]. Eller:

- *Brug det japanske romaji-tastatur (japansk QWERTY-layout):* Tryk på 123, og tryk derefter på tasten [^].
- *Brug det kinesiske pinyin-tastatur (forenklet eller traditionelt) eller zhuyin-tastatur (traditionelt):* Tryk på #+=, og tryk derefter på tasten [^].

Vigtige sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL: Hvis du ikke overholder disse sikkerhedsinstruktioner, er der risiko for brand, elektrisk stød, personskader eller skader på iPod touch og andre genstande. Læs alle nedenstående sikkerhedsoplysninger, før du tager iPod touch i brug.

Håndtering Håndter iPod touch forsigtigt. Den er fremstillet af metal, glas og plast og indeholder følsomme elektroniske komponenter. iPod touch kan tage skade, hvis du taber, brænder, laver hul i eller maser den, eller hvis den kommer i kontakt med væske. Brug ikke en beskadiget iPod touch, f.eks. hvis skærmen er revnet, da det kan være farligt. Hvis du er bekymret over ridser på overfladen af iPod touch, kan du overveje at bruge et etui eller et omslag.

Reparation Åbn ikke iPod touch, og forsøg ikke at reparere den selv. Hvis du skiller iPod touch ad, kan du ødelægge den eller selv komme til skade. Hvis iPod touch er beskadiget, ikke fungerer korrekt eller kommer i kontakt med væske, skal du kontakte Apple eller en Apple Authorized Service Provider. Du kan finde oplysninger om, hvordan du får service, på www.apple.com/dk/support/ipod/service/faq.

Batteri Forsøg ikke at udskifte batteriet i iPod touch – du kan risikere at beskadige batteriet, så det kan blive overophedet og skade dig. Litiumionbatteriet i iPod touch bør kun udskiftes af Apple eller en Apple-autoriseret serviceudbyder og skal indleveres til genbrug eller bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Brænd ikke batteriet. Der findes oplysninger om service og genbrug af batterier på www.apple.com/dk/batteries/replacement-and-recycling.

Distraction Brug af iPod touch i visse situationer kan virke distraherende, så der kan opstå en farlig situation (du bør f.eks. undlade at bruge hovedtelefoner, mens du cykler, og skrive sms'er, mens du kører bil). Overhold de regler, der forbyder eller begrænser brugen af mobile enheder eller hovedtelefoner.

Navigation Kort, vejvisning, Flyover og lokalitetsbaserede programmer kræver datatjenester. Disse datatjenester kan ændres og er måske ikke tilgængelige i alle områder, hvilket kan medføre, at kort, vejvisning, Flyover og lokalitetsbaserede oplysninger måske ikke er tilgængelige, præcise eller komplette. Nogle funktioner i Kort kræver lokalitetstjenester. Sammenlign oplysningerne på iPod touch med omgivelserne, og hold øje med evt. skilte, hvis der opstår tvivl. Brug ikke disse tjenester, mens du udfører aktiviteter, der kræver hele din opmærksomhed. Overhold altid skiltningen og love og regulativer der, hvor du bruger iPod touch, og udvis altid almindelig sund fornuft.

Opladning Oplad iPod touch med det medfølgende USB-kabel eller med andre kabler og strømforsyninger fra tredjeparter mærket med "Made for iPod". De skal være kompatible med USB 2.0 eller nyere versioner, og strømforsyningerne skal overholde en eller flere af følgende standarder: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 eller en anden relevant standard til forbindelser mellem mobiltelefoner og strømforsyninger. Det kan være nødvendigt med et iPod touch Micro USB-mellemstik (fås separat i nogle lande) eller et andet mellemstik til at slutte iPod touch til nogle kompatible strømforsyninger. I nogle lande er det kun micro USB-strømforsyninger, der overholder relevante standarder til strømforsyninger til mobile enheder, som er kompatible. Kontakt producenten af strømforsyningen for at finde ud af, om din micro USB-strømforsyning overholder disse standarder.

Brug af beskadigede kabler eller opladere eller opladning under fugtige forhold kan forårsage brand, elektrisk stød, personskader eller skader på iPod touch og andre genstande. Når du bruger Apple USB-strømforsyningen (sælges separat) til at oplade iPod touch, skal du sørge for, at USB-kablet er sat korrekt i strømforsyningen, inden du slutter strømforsyningen til en stikkontakt.

Lightning-kabel og -stik Undgå langvarig hudkontakt med stikket, når Lightning til USB-kablet er sluttet til en strømkilde, da det kan forårsage ubehag eller skader. Undgå at sidde eller ligge på Lightning-stikket.

Længerevarende udsættelse for varme iPod touch og dens strømforsyning (fås separat) overholder gældende standarder og grænser for overfladetemperaturer. Men selv inden for disse grænser kan vedvarende kontakt med varme overflader i længere tid forårsage ubehag eller skader. Brug almindelig sund fornuft til at undgå situationer, hvor din hud er i kontakt med en enhed eller dens strømforsyning, når den er i drift eller sluttet til en strømkilde i længere tid. Du skal f.eks. ikke sove oven på en enhed eller strømforsyning eller anbringe den under et tæppe, en pude eller din krop, når den er tændt eller sluttet til en strømkilde. Det er vigtigt at opbevare iPod touch og dens strømforsyning i et godt ventileret lokale, når de bruges eller oplades. Vær især omhyggelig, hvis du har en sygdom, der betyder, at du ikke kan registrere varme på din krop.

Høretab Du risikerer at skade din hørelse, hvis du lytter til lyd ved en høj lydstyrke. Hvis der er baggrundsstøj, og du hele tiden lytter ved en høj lydstyrke, virker lyden måske ikke så høj, som den i virkeligheden er. Slå afspilning af lyd til, og kontroller lydstyrken, før du sætter noget ind i øret. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du undgår høretab, på www.apple.com/dk/sound. Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller den maksimale lydstyrke på iPod touch, i [Musikindstillinger](#) på side 69.

For at undgå høreskader, skal du kun bruge modtagere, øretelefoner, ørestykker, højtaleretelefoner eller hovedtelefoner, der er kompatible med iPod touch. De hovedsæt, der sælges med iPhone 4s og nyere modeller i Kina (kan identificeres med de sorte isoleringsringe på stikket), er designet til at overholde de kinesiske standarder og er kun kompatible med iPhone 4s og nyere modeller, iPad 2 og nyere modeller og iPod touch (5. generation) og nyere modeller.

ADVARSEL: For at undgå at skade hørelsen skal du ikke lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen.

RF-eksponering iPod touch bruger radiosignaler til at oprette forbindelse til trådløse netværk. Du kan få oplysninger om RF-stråling (radiofrekvensstråling) fra radiosignaler og forholdsregler, du kan tage for at mindske strålingen, ved at gå til Indstillinger > Generelt > Om > Juridiske oplysninger > RF-eksponering eller www.apple.com/legal/rfexposure.

Radiofrekvensforstyrrelse Vær opmærksom på skilte og beskeder, der forbyder eller begrænser brug af elektroniske enheder (f.eks. i sundhedsklinikker eller sprængningsområder). Selvom iPod touch er designet, testet og fremstillet i overensstemmelse med reglerne for RF-stråling, kan denne stråling fra iPod touch forstyrre driften af andet elektronisk udstyr og få det til at fungere forkert. Sluk iPod touch, eller brug Flyfunktion til at slå de trådløse sendere i iPod touch fra, når brug er forbudt, f.eks. på flyrejser, eller når du bliver bedt om at gøre det af myndighederne.

Forstyrrelse af medicinske enheder iPod touch indeholder komponenter og radioer, der udsender elektromagnetiske felter. iPod touch indeholder også magneter, og de medfølgende hovedtelefoner har også magneter i ørepropperne. Disse elektromagnetiske felter og magneter kan forårsage forstyrrelse af pacemakere, defibrillatorer og andre medicinske enheder. Oprethold en sikker afstand mellem din medicinske enhed og iPod touch og ørepropperne. Du kan få nærmere oplysninger om din medicinske enhed af din læge og af producenten af den medicinske enhed. Hvis du har mistanke om, at iPod touch forstyrrer din pacemaker, defibrillator eller en anden medicinsk enhed, skal du holde op med at bruge iPod touch.

Ikke en medicinsk enhed iPod touch og appen Sundhed er ikke designet til eller beregnet til diagnosticering af sygdomme eller andre helbredsrelevante forhold eller til at kurere, mildne, behandle eller undgå sygdomme.

Medicinske problemer Hvis du har et medicinsk problem, som evt. kan forværres af iPod touch (f.eks. slagtilfælde, besvimelsesanfald, overanstrengte øjne eller hovedpine), skal du rådføre dig med din læge, før du bruger iPod touch.

Eksplisionsfare Oplad eller brug ikke iPod touch i områder, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. i områder, hvor luften indeholder brandbare kemikalier, dampe eller partikler (f.eks. korn, støv eller metalstøv). Adlyd alle skilte og instruktioner.

Gentagne bevægelser Når du udfører aktiviteter, der gentages, f.eks. skriver eller spiller spil på iPod touch, kan du lejlighedsvis opleve ubehag i hænder, arme, håndled, skuldre, nakke eller andre dele af din krop. Hvis du oplever ubehag, skal du holde op med at bruge iPod touch og kontakte en læge.

Højrisikoområder Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt, hvor enhedssvigt kan føre til dødsfald, personskader eller alvorlige miljømæssige skader.

iPod touch loop (tilgængelig til nogle modeller) Fastgør løkken sikkert ved at trykke på knappen bag på iPod touch for at få den frem, træk løkkens strop over knappen, og træk derefter i løkken, så den smutter på plads. Visse aktiviteter, der udføres sammen med brug af iPod touch loop, kan udgøre en risiko for skade, især hvis løkken sidder fast eller kommer i klemme, f.eks. ved arbejde med maskiner. Sving ikke med iPod touch, mens du bruger løkken, da den kan gå løs og forårsage personskade eller ødelæggelser.

Risiko for kvælning Noget iPod touch-tilbehør kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn. Hold sådant tilbehør væk fra små børn.

Vigtige oplysninger om håndtering

Rengøring Rengør iPod touch med det samme, hvis den kommer i kontakt med stoffer, der forårsager pletter, f.eks. snavs, blæk, makeup og creme. Du rengør på følgende måde:

- Afmonter alle kabler, og sluk iPod touch (tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, og skub mærket på skærmen).
- Brug en blød, fnugfri klud.

- Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger.
- Brug ikke rengøringsprodukter og trykluft.

For- og bagsiden på iPod touch er fremstillet af glas med fedtafvisende belægning. Denne belægning bliver slidt med tiden ved normal brug. Hvis du bruger rengøringsmidler og groftvævede klude, vil effekten aftage yderligere, og der kan komme ridser i skærmen.

Stik, porte og knapper Tving aldrig et stik ind i en port, og tryk aldrig overdrevet hårdt på en knap, da det kan forårsage skader, der ikke er dækket af garantien. Hvis stikket ikke kan sættes i porten uden besvær, passer de sandsynligvis ikke sammen. Se efter fremmedlegemer, og sørg for, at du bruger det rigtige stik, og hold stikket korrekt i forhold til porten.

Lightning til USB-kabel Misfarvning af Lightning-stikket efter regelmæssig brug er normalt. Snavs, støv og fugtige omgivelser kan også forårsage misfarvning. Hvis Lightning-kablet eller -stikket bliver varmt under brug, eller iPod touch ikke vil oplade eller synkronisere, skal du afmontere det fra computeren eller strømforsyningen og rengøre Lightning-stikket med en blød og tør, fnugfri klud. Brug ikke væske eller rengøringsprodukter, når du rengør Lightning-stikket.

Visse brugsmønstre kan øge risikoen for, at kabler flosser eller går i stykker. Som ethvert andet kabel af metal risikerer Lightning til USB-kablet at blive svagt eller sårbart, hvis det gentagne gange bøjes samme sted. Brug bløde buer i stedet for knæk, når du håndterer kablet. Undersøg regelmæssigt kablet og stikket for at se, om der forekommer sammenfiltring, brud, knæk eller anden skade. Stop brugen af Lightning til USB-kablet, hvis du finder tegn på beskadigelse.

Driftstemperatur iPod touch er designet til brug ved temperaturer mellem 0° og 35° C og til opbevaring ved temperaturer mellem -20° og 45° C. iPod touch kan blive beskadiget, og batteritiden kan blive kortere, hvis den opbevares eller bruges uden for disse temperaturgrænser. Undgå at udsætte iPod touch for pludselige ændringer i temperatur og fugtighed. Når du bruger iPod touch eller oplader dens batteri, er det normalt, at iPod touch bliver varm.

Hvis den indre temperatur i iPod touch overstiger den normale driftstemperatur (f.eks. hvis den efterlades i en varm bil eller udsættes for direkte sol i længere tid), kan der ske følgende for at regulere temperaturen:

- iPod touch holder op med at oplade.
- Skærmen bliver utydelig.
- En temperaturadvarsel vises på skærmen.
- Nogle apps lukker evt.

Vigtigt: Du kan måske ikke bruge iPod touch, mens temperaturadvarslen vises. Hvis iPod touch ikke kan regulere den interne temperatur, går den på vågeblus, indtil den er kølet af. Flyt iPod touch til et koldere sted væk fra direkte sollys, og vent nogle få minutter, før du prøver at bruge iPod touch igen.

Der findes flere oplysninger på support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=da_DK.

Websted med support til iPod touch

Omfattende supportoplysninger findes på internettet på www.apple.com/dk/support/ipodtouch/. Se www.apple.com/dk/support/contact, hvis du vil kontakte Apple med henblik på at få personlig support (ikke tilgængelig i alle lande).

Genstart eller nulstil iPod touch

Hvis der er noget, der ikke virker korrekt, kan du prøve at starte iPod touch igen, tvinge en app til at slutte eller nulstille iPod touch.

Start iPod touch igen. Hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil mærket vises. Flyt fingeren hen over mærket for at slukke iPod touch. Du tænder iPod touch igen ved at holde knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Tving en app til at slutte: Fra hjemmeskærmen skal du trykke to gange på knappen Hjem og skubbe opad på app-skærmen.

Hvis du ikke kan slukke for iPod touch, eller hvis problemet fortsætter, skal du evt. nulstille iPod touch. Gør kun dette, hvis du ikke kan genstarte din iPod touch.

Nulstil iPod touch. Hold knappen Vågeblus til/fra og knappen Hjem nede samtidig i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

Du kan nulstille ordbogen, netværksindstillingerne, layoutet af hjemmeskærmen og lokalitetsadvarsler. Du kan også slette alt indhold og alle indstillinger.

Nulstil indstillinger til iPod touch

Nulstil indstillinger til iPod touch. Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil, vælg derefter en mulighed:

- *Nulstil alle indstillinger:* Alle indstillinger nulstilles.
- *Slet alt indhold og indstillinger:* Dine oplysninger og indstillinger fjernes. iPod touch kan ikke bruges, før den indstilles igen.
- *Nulstil netværksindstillinger:* Når du nulstiller netværksindstillinger, fjernes tidligere brugte netværk og VPN-indstillinger, der ikke er installeret af en konfigurationsbeskrivelse. (Du fjerner VPN-indstillinger, der er installeret af en konfigurationsbeskrivelse, ved at gå til Indstillinger > Generelt > Beskrivelse, vælge beskrivelsen og derefter trykke på Fjern). Det vil også fjerne andre indstillinger eller konti i beskrivelsen). Wi-Fi bliver slået fra og derefter slået til igen, så en evt. netværksforbindelse afbrydes. Indstillingerne Wi-Fi og "Spørg før tilslutning" vil stadig være slået til.
- *Nulstil tastaturordbogen:* Du føjer ord til tastaturordbogen ved at afvise de ord, som iPod touch foreslår, når du skriver. Når du nulstiller tastaturordbogen, slettes alle de ord, du har tilføjet.
- *Nulstil hjemmeskærmens layout:* De indbyggede apps bringes tilbage til deres originale layout på hjemmeskærmen.
- *Nulstil lokalitet & anonymitet:* Nulstiller lokalitetstjenesterne og anonymitetsindstillingerne til standardindstillingerne.

Få oplysninger om iPod touch

Se oplysninger om iPod touch. Gå til Indstillinger > Generelt > Om. De emner, du kan se, inkluderer:

- Navn
- Antal sange, videoer, fotografier og apps
- Kapacitet og tilgængelig lagringsplads
- iOS-version
- Model

- Serienummer
- Wi-Fi- og Bluetooth-adresser
- Juridiske oplysninger (inkl. juridiske noter, licens, garanti, regulativer og RF-eksponering)

Du kopierer serienummeret og andre id-numre ved holde fingeren på id-nummeret, indtil mærket Kopier vises.

For at hjælpe Apple med at forbedre produkter og tjenester sender iPod touch diagnosticerings- og brugsoplysninger. Disse data identificerer dig ikke personligt, men de kan inkludere lokalitetsoplysninger.

Se eller slå diagnosticeringsoplysninger fra. Gå til Indstillinger > Anonymitet > Diagnostik og brug.

Oplysninger om brug

Vis oplysninger om brug. Gå til Indstillinger > Generelt > Brug for at:

- Se Batteribrug, herunder hvor lang tid der er gået, siden iPod touch blev opladt, og brug pr. app
- Se den ledige lagringsplads i alt og hver apps brug af lagringsplads
- Se og administrere lagringsplads på iCloud

iPod touch, der er slået fra

Hvis iPod touch slås fra, fordi du glemmer din kode eller har indtastet en forkert adgangskode for mange gange, kan du gendanne iPod touch fra en iTunes- eller iCloud-sikkerhedskopi og nulstille koden. Ved en gendannelse slettes indholdet og indstillingerne på iPod touch, men dine data og indstillinger erstattes fra en sikkerhedskopi. Der er flere oplysninger i [Gendan iPod touch](#) på side 167 og [Sikkerhedskopier iPod touch](#) nedenfor.

Hvis der vises en meddelelse i iTunes om, at din iPod touch er låst, og du skal skrive en adgangskode, skal du læse support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=da_DK.

VPN-indstillinger

Et VPN (virtual private network) giver sikker adgang via internettet til private netværk, f.eks. dit firmas netværk. Du skal muligvis installere en VPN-app fra App Store for at konfigurere iPod touch til at få adgang til et netværk. Kontakt systemadministratoren for at få oplysninger om appen og de indstillinger, du skal bruge.

Indstillinger for beskrivelser

Konfigurationsbeskrivelser definerer indstillinger for brug af iPod touch sammen med firma- eller skolenetværk eller -konti. Du bliver muligvis bedt om at installere en konfigurationsbeskrivelse, som blev sendt til dig i en e-mail, eller som er hentet fra en webside. iPod touch beder om din tilladelse til at installere beskrivelsen og viser oplysninger om, hvad den indeholder, når du åbner arkivet. Du kan se de beskrivelser, som du har installeret, i Indstillinger > Generelt > Beskrivelser. Hvis du sletter en beskrivelse, slettes alle de indstillinger, apps og data, som er forbundet med beskrivelsen også.

Sikkerhedskopier iPod touch

Du kan bruge iCloud eller iTunes til automatisk at sikkerhedskopiere iPod touch. Hvis du vælger at sikkerhedskopiere vha. iCloud, kan du ikke også bruge iTunes til automatisk at sikkerhedskopiere computeren, men du kan bruge iTunes til at sikkerhedskopiere computeren manuelt. iCloud sikkerhedskopierer iPod touch dagligt via Wi-Fi, når den er sluttet til en strømkilde og er låst. Datoen og tidspunktet for den sidste sikkerhedskopiering vises nederst på skærmen Lagring & sikkerhedsk.

iCloud sikkerhedskopierer:

- Købt musik, film, tv-udsendelser, apps og bøger
- Fotografier og videoer, der er taget med iPod touch (hvis du bruger iCloud-fotobibliotek, opbevares dine fotografier og videoer allerede i iCloud, så de indgår ikke også i en iCloud-sikkerhedskopiering)
- Indstillinger til iPod touch
- Programdata
- Hjemmeskærmen, mapper og organiseringen af apps
- Beskeder

Bemærk: Købt indhold sikkerhedskopieres ikke i alle områder.

Slå iCloud-sikkerhedskopiering til. Gå til Indstillinger > iCloud, og log om nødvendigt ind med dit Apple-id og din adgangskode. Gå til Sikkerhedskopi, og slå iCloud-sikkerhedskopi til. Du slår sikkerhedskopiering til i iTunes på computeren ved at gå til Arkiv > Enheder > Sikkerhedskopier.

Sikkerhedskopier med det samme. Gå til Indstillinger > iCloud > Sikkerhedskopi, og tryk på Sikkerhedskopier nu.

Krypter sikkerhedskopien. iCloud-sikkerhedskopier krypteres automatisk, så dine data er beskyttet mod uautoriseret adgang, når de sendes til dine enheder, og når de lagres i iCloud. Hvis du bruger iTunes til sikkerhedskopiering, skal du vælge "Krypter iPod-sikkerhedskopi" i vinduet Resume i iTunes.

Administrer dine sikkerhedskopier. Gå til Indstillinger > iCloud. Du kan administrere, hvilke apps der sikkerhedskopieres til iCloud, ved at trykke på dem for at slå dem til eller fra. Gå til Indstillinger > iCloud > Lagringsplads > Lagringsplads for at fjerne eksisterende sikkerhedskopier og administrere iCloud Drive eller Dokumenter og data. I iTunes fjerner du sikkerhedskopier i Indstillinger.

Se de enheder, der sikkerhedskopieres. Gå til Indstillinger > iCloud > Lagringsplads > Lagringsplads.

Stop iCloud-sikkerhedskopieringer. Gå til Indstillinger > iCloud > Sikkerhedskopi, og slå iCloud-sikkerhedskopiering fra.

Musik, der ikke er købt i iTunes, sikkerhedskopieres ikke i iCloud. Brug iTunes til at sikkerhedskopiere og gendanne den type indhold. Se [Synkroniser med iTunes](#) på side 16.

Vigtigt: Sikkerhedskopiering af musik, film og tv-udsendelser er ikke tilgængeligt i alle områder. Tidligere indkøb gendannes måske ikke, hvis de ikke længere findes i iTunes Store, App Store eller iBooks Store.

Købt indhold, iCloud-fotodeling og indhold i Min fotostream tæller ikke med i de 5 GB gratis lagringsplads i iCloud.

Du kan få flere oplysninger om sikkerhedskopiering af iPod touch i support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=da_DK.

Opdater og gendan iPod touch-software

Om opdatering og gendannelse

Du kan opdatere software på iPod touch i Indstillinger eller ved at bruge iTunes. Du kan også slette eller gendanne iPod touch og derefter bruge iCloud eller iTunes til at gendanne fra en sikkerhedskopi.

Opdater iPod touch

Du kan opdatere software på iPod touch i Indstillinger eller ved at bruge iTunes.

Opdater trådløst på iPod touch. Gå til Indstillinger > Generelt > Softwareopdatering. iPod touch søger efter tilgængelige softwareopdateringer.

Opdater software i iTunes: iTunes søger efter tilgængelige softwareopdateringer, hver gang du synkroniserer iPod touch vha. iTunes. Se [Synkroniser med iTunes](#) på side 16.

Du kan få flere oplysninger om opdatering af iPod touch-software på support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=da_DK.

Gendan iPod touch

Du kan bruge iCloud eller iTunes til at gendanne iPod touch fra en sikkerhedskopi.

Gendan fra en iCloud-sikkerhedskopi: Nulstil iPod touch for at slette alt indhold og alle indstillinger, og vælg derefter Gendan fra en sikkerhedskopi, og log ind på iCloud i Indstillingsassistent. Se [Genstart eller nulstil iPod touch](#) på side 164.

Gendan fra en iTunes-sikkerhedskopi: Slut iPod touch til den computer, du normalt synkroniserer med, vælg iPod touch i iTunes-vinduet, og klik derefter på Gendan i resumevinduet.

Når softwaren på iPod touch er gendannet, kan du enten indstille den som en ny iPod touch eller gendanne musik, videoer, app-data og andet indhold fra en sikkerhedskopi.

Du kan få flere oplysninger om gendannelse af iPod touch-software på support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=da_DK.

Sælg eller giv iPod touch væk

Før du sælger eller giver iPod touch væk, skal du huske at fjerne alt indhold og alle dine personlige oplysninger. Hvis du har slået Find min iPod touch til (se [Find min iPod touch](#) på side 39), er Aktiveringslås slået til. Du skal slå Aktiveringslås fra, før den nye ejer kan aktivere iPod touch i forbindelse med vedkommendes konto.

Slet iPod touch, og fjern Aktiveringslås. Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil > Slet alt indhold og alle indstillinger.

Se support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=da_DK.

Læs mere, service og support

I følgende ressourcer beskrives, hvor du kan få flere oplysninger om sikkerhed, software og service til iPod touch.

Hvis du vil læse om	Skal du
Brug iPod touch sikkert	Se Vigtige sikkerhedsoplysninger på side 160.
Service og support til iPod touch, gode råd, fora og Apple-softwareoverførsler	Gå til www.apple.com/dk/support/ipodtouch .
De nyeste oplysninger om iPod touch	Gå til www.apple.com/dk/ipod-touch .
Administration af din Apple-id-konto	Gå til appleid.apple.com/da_DK .
Brug af iCloud	Gå til help.apple.com/icloud .
Brug af iTunes	Åbn iTunes, og vælg Hjælp > iTunes-hjælp. Der findes en iTunes-øvelse på internettet (måske ikke tilgængelig i alle områder) på www.apple.com/dk/support/itunes .
Brug af andre Apple iOS-apps	Gå til www.apple.com/dk/support/ios .
Sådan finder du serienummeret på din iPod touch	Du kan finde serienummeret på din iPod touch på pakken til iPod touch. Eller på iPod touch kan du vælge Indstillinger > Generelt > Om. Du kan finde flere oplysninger på support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=da_DK .
Hvordan du får service i henhold til garanti	Følg først alle råd i denne håndbog. Gå derefter til www.apple.com/dk/support/ipodtouch .
Se juridiske oplysninger om iPod touch	Gå til Indstillinger > Generelt > Om > Juridiske oplysninger > Regulatorer på iPod touch.
Service af batteri	Gå til www.apple.com/dk/batteries/service-and-recycling .

Erklæring om opfyldelse af FCC's krav

Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere evt. modtagelse af forstyrrelser, inkl. dem, der kan resultere i uønskede driftsforstyrrelser.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet, og det er fastslået, at det overholder grænserne for en digital Class B-enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet på at yde rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i installationer i boliger. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, og forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikation. Men der er ingen garantier for, at der ikke vil opstå forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelige forstyrrelser i radio- og fjernsynsmodtagelsen, hvilket man kan afgøre ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge af afhjælpe forstyrrelsen ved at tage en eller flere af følgende forholdsregler:

- Vend modtagerantennen i en anden retning, eller flyt den.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Vigtigt: Ændringer eller modifikationer i dette produkt, som ikke er godkendt af Apple, kan gøre den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) og overholdelsen af trådløse standarder ugyldige og fratage dig godkendelse til at bruge produktet. Produktet er blevet testet i forhold til de elektromagnetiske krav under betingelser, som omfattede brug af kompatible ydre enheder og skærmede kabler mellem systemkomponenterne. Det er vigtigt at bruge kompatible ydre enheder og skærmede kabler mellem systemkomponenterne for at mindske risikoen for forstyrrelse af radioer, fjernsyn og andre elektroniske enheder.

Canadisk erklæring om regler

Denne enhed overholder Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere evt. forstyrrelser, inkl. dem, der kan resultere i uønskede driftsforstyrrelser i enheden.

Drift i båndet 5150-5250 MHz er kun til indendørs brug for at mindske risikoen for skadelige forstyrrelser i mobilsatellitssystemer, som bruger samme kanal.

Brugerne gøres opmærksom på, at kraftige radarer er udpeget som primære brugere (prioriterede brugere) af båndene 5250-5350 MHz og 5650-5850 MHz, og at disse radarer kan forårsage forstyrrelser på og/eller beskadige LE-LAN-enheder.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

iPod touch og/eller batteriet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Bortskaf iPod touch og/eller batteriet i overensstemmelse med lokale miljølove og retningslinjer. Der findes oplysninger om Apples genbrugsprogram og indsamlingssteder til genbrug på www.apple.com/dk/recycling. Der findes oplysninger om stoffer, der er underlagt begrænsninger, og andre miljømæssige initiativer fra Apples side på www.apple.com/dk/environment.

Udskiftning af batteriet: Litiumionbatteriet i iPod touch skal udskiftes af Apple eller en autoriseret tjenesteudbyder. Der findes flere oplysninger om service og genbrug af batterier på www.apple.com/dk/service-and-recycling.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Taiwanesisk batterierklæring

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Kinesisk batterierklæring

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

EU - oplysninger om bortskaffelse



Symbolet ovenfor betyder, at dit produkt og/eller dets batteri skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når dette produkts livscyklus er forbi, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er godkendt af de lokale myndigheder. Den indsamling og genbrug af produktet og dets batteri, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter vores sundhed og miljø.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple og miljøet

Apple erkender sit ansvar for at medvirke til at mindske produkternes indvirkning på miljøet. Du kan få flere oplysninger på adressen www.apple.com/dk/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Apple, Apple-logoet, AirDrop, AirPlay, AirPort, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, Guided Access, iBooks, iCloud Keychain, iMessage, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes Pass, iTunes U, Keychain, Keynote, Mac, Made for iPod-logoet, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Podcast-logoet, Safari, Siri og Spotlight er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

AirPrint, EarPods, Flyover, Handoff, Lightning og Multi-Touch er varemærker tilhørende Apple Inc

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus og iTunes Store er servicemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

App Store, iBooks Store og iTunes Radio er servicemærker tilhørende Apple Inc.

iOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges i henhold til en licensaftale.

Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Apple Inc. i henhold til en licensaftale.

Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Alle oplysningerne i denne håndbog var korrekte på udgivelsestidspunktet. Apple påtager sig intet ansvar for evt. oversættelses- eller trykfejl.

Nogle apps er ikke tilgængelige i alle områder. Tilgængelighed for apps kan ændres.

DK019-00173/2015-07