



iPod touch

Guide de l'utilisateur

Pour le logiciel iOS 5.1

Table des matières

| | |
|----|---|
| 9 | Chapitre 1: Vue d'ensemble de l'iPod touch |
| 9 | Présentation de l'iPod touch |
| 10 | Accessoires |
| 10 | Boutons |
| 11 | Icônes d'état |
| 13 | Chapitre 2: Démarrage |
| 13 | Visualisation de ce guide de l'utilisateur sur l'iPod touch |
| 13 | Éléments nécessaires |
| 13 | Configuration de l'iPod touch |
| 14 | Connexion de l'iPod touch à votre ordinateur |
| 14 | Connexion à Internet |
| 15 | Configuration de Mail et d'autres comptes |
| 15 | Gestion du contenu sur vos appareils iOS |
| 16 | iCloud |
| 17 | Synchronisation avec iTunes |
| 19 | Chapitre 3: Notions élémentaires |
| 19 | Utilisation des apps |
| 22 | Personnalisation de l'écran d'accueil |
| 24 | Saisie de texte |
| 28 | Impression |
| 29 | Recherche |
| 29 | Contrôle vocal |
| 30 | Notifications |
| 31 | Twitter |
| 32 | AirPlay |
| 33 | Appareils Bluetooth |
| 34 | Batterie |
| 35 | Fonctionnalités de sécurité |
| 36 | Entretien de l'iPod touch |
| 36 | Redémarrage ou réinitialisation de l'iPod touch |
| 38 | Chapitre 4: Musique |
| 38 | Ajout de musique et d'audio |
| 38 | Lecture de morceaux et d'autre contenu audio |
| 40 | Commandes audio supplémentaires |
| 40 | Commandes pour les podcasts et les livres audio |
| 41 | Utilisation de Contrôle vocal avec Musique |
| 41 | Exploration des illustrations d'album en mode Cover Flow |
| 41 | Affichage des pistes d'un album |
| 42 | Recherche de contenu audio |
| 42 | iTunes Match |

| | |
|----|--|
| 42 | Genius |
| 43 | Listes de lecture |
| 44 | Partage à domicile |
| 45 | Chapitre 5: Vidéos |
| 45 | À propos de Vidéos |
| 45 | Lecture de vidéos |
| 46 | Recherche de vidéos |
| 46 | Visionnage de films en location |
| 46 | Visionnage de vidéos sur un téléviseur |
| 47 | Suppression de vidéos de l'iPod touch |
| 47 | Utilisation de Partage à domicile |
| 48 | Réglage d'un minuteur de veille |
| 48 | Conversion de vidéos pour l'iPod touch |
| 49 | Chapitre 6: Messages |
| 49 | Envoi et réception de messages |
| 50 | Envoi de messages à un groupe |
| 50 | Envoi de photos, vidéos, etc. |
| 51 | Modification de conversations |
| 51 | Recherche de messages |
| 52 | Chapitre 7: FaceTime |
| 52 | À propos de FaceTime |
| 52 | Passage d'un appel FaceTime |
| 54 | En cours d'appel FaceTime |
| 55 | Chapitre 8: Appareil photo |
| 55 | À propos d'Appareil photo |
| 56 | Capture de photos et de vidéos |
| 56 | Visionnage, partage et impression |
| 57 | Modification de photos |
| 57 | Ajustement des vidéos |
| 57 | Téléchargement de photos et de vidéos sur votre ordinateur |
| 58 | Flux de photos |
| 59 | Chapitre 9: Photos |
| 59 | Visionnage de photos et de vidéos |
| 60 | Affichage de diaporamas |
| 60 | Organisation de photos et de vidéos |
| 60 | Partage de photos et de vidéos |
| 61 | Impression de photos |
| 62 | Chapitre 10: Game Center |
| 62 | À propos de Game Center |
| 62 | Connexion à Game Center |
| 63 | Achat et téléchargement de jeux |
| 63 | Jeux |
| 63 | Jeu avec des amis |
| 64 | Réglages Game Center |

65 **Chapitre 11: Mail**

- 65 Relève de la boîte aux lettres et lecture du courrier électronique
- 66 Fonctionner avec plusieurs comptes
- 66 Envoi de courrier électronique
- 67 Utilisation des liens et données détectées
- 67 Consultation de pièces jointes
- 68 Impression de messages et de pièces jointes
- 68 Organisation du courrier électronique
- 69 Recherche dans le courrier électronique
- 69 Comptes de messagerie et réglages

71 **Chapitre 12: Rappels**

- 71 À propos de Rappels
- 71 Configuration d'un rappel
- 72 Gestion des rappels en présentation par liste
- 73 Gestion des rappels en présentation par date
- 73 Gestion des rappels terminés
- 73 Effectuer une recherche dans les rappels

74 **Chapitre 13: Safari**

- 74 Affichage de pages web
- 75 Liens
- 75 Liste de lecture
- 75 Lecteur
- 76 Saisie de texte et remplissage de formulaires
- 76 Recherche
- 76 Signets et historique
- 77 Impression de pages web, de documents PDF et d'autres documents
- 77 Clips web

78 **Chapitre 14: Kiosque**

- 78 À propos de Kiosque
- 79 Lecture des derniers numéros

80 **Chapitre 15: Calendrier**

- 80 À propos de Calendrier
- 80 Affichage de vos calendriers
- 81 Ajout d'événements
- 81 Réponse à des invitations
- 82 Recherche dans les calendriers
- 82 Abonnement à des calendriers
- 82 Importation d'événements de calendrier depuis Mail
- 82 Comptes de calendrier et réglages

84 **Chapitre 16: YouTube**

- 84 À propos de YouTube
- 84 Explorer et rechercher des vidéos
- 85 Lecture de vidéos
- 85 Suivi des vidéos que vous appréciez
- 86 Partage de vidéos, commentaires et classements
- 86 Obtention d'informations sur une vidéo
- 86 Envoi de vidéos sur YouTube

| | |
|-----|--|
| 87 | Chapitre 17: Bourse |
| 87 | Visualisation des cours de la bourse |
| 88 | Obtention d'informations supplémentaires |
| 89 | Chapitre 18: Plans |
| 89 | Recherche de lieux |
| 90 | Itinéraires |
| 91 | Obtenir et partager des informations sur un lieu |
| 91 | Affichage de l'état de la circulation |
| 92 | Affichage Satellite et affichage Street View |
| 93 | Chapitre 19: Météo |
| 93 | Obtention d'informations météorologiques |
| 94 | Chapitre 20: Notes |
| 94 | À propos de Notes |
| 94 | Rédaction de notes |
| 95 | Lecture et modification de notes |
| 95 | Effectuer une recherche dans les notes |
| 95 | Impression ou envoi de notes par courrier électronique |
| 96 | Chapitre 21: Horloge |
| 96 | À propos d'Horloge |
| 96 | Réglage des horloges mondiales |
| 96 | Réglage des alarmes |
| 97 | Utilisation du chronomètre |
| 97 | Réglage d'un minuteur |
| 98 | Chapitre 22: Calculatrice |
| 98 | Utilisation de la calculatrice |
| 98 | Calculatrice scientifique |
| 99 | Chapitre 23: Dictaphone |
| 99 | À propos de Dictaphone |
| 99 | Enregistrement |
| 100 | Écoute d'un enregistrement |
| 100 | Gestion et partage des enregistrements |
| 101 | Partage de mémos vocaux avec votre ordinateur |
| 102 | Chapitre 24: iTunes Store |
| 102 | À propos de l'iTunes Store |
| 102 | Recherche de musique, vidéos, etc. |
| 103 | Achat de musique, livres audio et sons |
| 103 | Achat et location de vidéos |
| 104 | Suivi d'artistes et d'amis |
| 104 | Diffusion en continu ou téléchargement de podcasts |
| 104 | Vérification de l'état de téléchargement |
| 105 | Modification des boutons de navigation |
| 105 | Affichage des informations du compte |
| 105 | Vérification des téléchargements |

| | |
|-----|--|
| 106 | Chapitre 25: App Store |
| 106 | À propos de l'App Store |
| 106 | Recherche et téléchargement d'applications |
| 107 | Suppression d'applications |
| 108 | Réglages du Store |
| 109 | Chapitre 26: Réglages |
| 109 | Mode Avion |
| 109 | Wi-Fi |
| 110 | Notifications |
| 111 | Service de localisation |
| 111 | VPN |
| 112 | Sons |
| 112 | Luminosité |
| 112 | Fond d'écran |
| 112 | Général |
| 117 | Réglages des applications |
| 118 | Chapitre 27: Contacts |
| 118 | À propos de Contacts |
| 118 | Synchronisation des contacts |
| 119 | Recherche de contacts |
| 119 | Ajout et modification de contacts |
| 119 | Contacts unifiés |
| 120 | Comptes de Contacts et réglages |
| 121 | Chapitre 28: Nike + iPod |
| 121 | À propos de Nike + iPod |
| 121 | Activation de Nike + iPod |
| 121 | Association d'un capteur |
| 122 | Entraînement avec Nike + iPod |
| 122 | Étalonnage de Nike + iPod |
| 123 | Envoi de données d'entraînement à Nikeplus.com |
| 124 | Chapitre 29: iBooks |
| 124 | À propos d'iBooks |
| 124 | Utilisation de l'iBookstore |
| 125 | Synchronisation de livres et de documents PDF |
| 125 | Lecture de livres |
| 127 | Modification de l'apparence d'un livre |
| 127 | Impression ou envoi par courrier d'un document PDF |
| 127 | Organisation de l'étagère |
| 129 | Chapitre 30: Accessibilité |
| 129 | Fonctionnalités d'accès universel |
| 129 | VoiceOver |
| 141 | Triple clic sur le bouton principal |
| 141 | Zoom |
| 142 | Grande police |
| 142 | Blanc sur noir |
| 142 | Énoncer la sélection |
| 142 | Énonciation auto |


| | |
|-----|---|
| 142 | Audio mono |
| 142 | AssistiveTouch |
| 143 | Accès universel sous OS X |
| 143 | Taille minimale de police pour les messages Mail |
| 143 | Larges claviers à l'écran |
| 144 | Contrôle vocal |
| 144 | Sous-titres codés |
| 145 | L'annexe A: Claviers internationaux |
| 145 | Ajout et suppression de claviers |
| 145 | Basculement entre les claviers |
| 145 | Chinois |
| 147 | Japonais |
| 147 | Saisie de caractères emoji |
| 147 | Utilisation de la liste des candidats |
| 148 | Utilisation des raccourcis |
| 148 | Vietnamien |
| 149 | L'annexe B: Assistance et autres informations |
| 149 | Site d'assistance de l'iPod touch |
| 149 | Redémarrage et réinitialisation de l'iPod touch |
| 149 | Sauvegarde de l'iPod touch |
| 151 | Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod touch |
| 152 | Partage de fichiers |
| 152 | Informations relatives à la sécurité, au logiciel et au service après-vente |
| 153 | Informations concernant l'élimination et le recyclage |
| 155 | Apple et l'environnement |
| 155 | Température de fonctionnement de l'iPod touch |

Vue d'ensemble de l'iPod touch


1

Présentation de l'iPod touch

iPod touch 4e génération

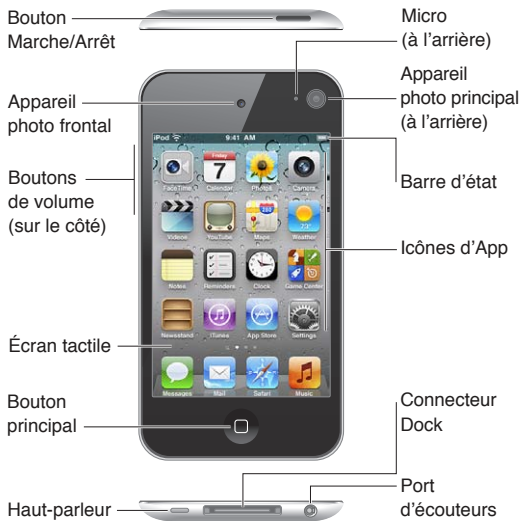

iPod touch 3e génération

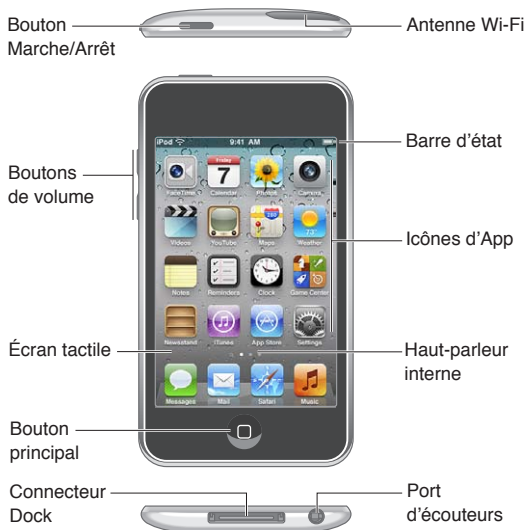

Il se peut que votre écran d'accueil soit différent, selon le modèle d'iPod touch dont vous disposez et la manière dont vous avez réorganisé ses icônes.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec l'iPod touch :



Écouteurs Apple



Câble Connecteur Dock vers USB


| Article | Utilisation |
|--------------------------------|---|
| Écouteurs Apple | Écoutez de la musique, des vidéos, des appels FaceTime, des livres audio, des podcasts et des jeux. |
| Câble Connecteur Dock vers USB | Ce câble permet de connecter l'iPod touch à votre ordinateur pour le synchroniser et le recharger ou à l'adaptateur secteur USB (vendu séparément) pour le recharger. Vous pouvez utiliser le câble avec la station d'accueil vendue en option ou le brancher directement sur l'iPod touch. |





Boutons

Bouton Marche/Arrêt

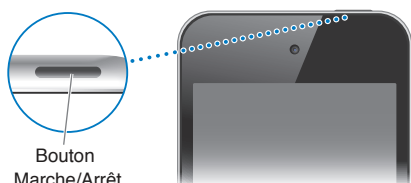Lorsque vous n'utilisez pas l'iPod touch, vous pouvez le verrouiller pour éteindre l'écran et économiser la batterie. Lorsque l'iPod touch est verrouillé, il ne répond pas si vous touchez l'écran. Vous pouvez toujours écouter de la musique et ajuster le volume à l'aide des boutons situés sur le côté de l'iPod touch.


Verrouiller l'iPod touch Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.







| | |
|---|---|
| Déverrouiller l'iPod touch | Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ou le bouton principal  , puis faites glisser le curseur. |
| Ouvrir l'appareil photo lorsque l'iPod touch est verrouillé | Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ou le bouton principal  , puis faites glisser  vers le haut. |
| Accéder aux commandes audio lorsque l'iPod touch est verrouillé | Touchez deux fois le bouton principal  . |
| Éteindre l'iPod touch | Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à l'apparition du curseur rouge, puis faites glisser ce dernier. |
| Allumer l'iPod touch | Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à l'apparition du logo Apple. |

L'iPod touch se verrouille automatiquement si vous ne touchez pas l'écran pendant une minute ou deux. Pour modifier la durée de verrouillage automatique, accédez à Réglages > Général > Verrouillage auto. Si vous souhaitez qu'un code soit nécessaire pour déverrouiller l'iPod touch, accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code.

Bouton principal

Appuyez sur le bouton principal  pour revenir à l'écran d'accueil, peu importe l'action en cours. Ce bouton fournit également d'autres raccourcis. Sur l'écran d'accueil, touchez une app pour l'ouvrir. Consultez la section « Ouverture d'apps et basculement entre apps » à la page 19.


Pour atteindre l'écran d'accueil : Appuyez sur le bouton principal .

| | |
|---|---|
| Afficher les apps récemment utilisées (iPod touch 3e génération ou génération ultérieure) | Sur l'iPod touch déverrouillé, cliquez deux fois sur le bouton principal  . |
| Afficher les commandes de lecture audio lorsque l'iPod touch est verrouillé | Touchez deux fois le bouton principal  . Consultez la section « Lecture de morceaux et d'autre contenu audio » à la page 38. |
| Afficher les commandes de lecture audio lors de l'utilisation d'une app | Appuyez deux fois sur le bouton principal  , puis feuilletez vers la gauche de la barre multitâche au bas de l'écran. |

Boutons de volume

Lorsque vous écoutez des morceaux, des films ou tout autre contenu multimédia, les boutons situés sur les côtés de l'iPod touch permettent de régler le volume audio. À tout autre moment, ces boutons contrôlent le volume des alarmes et autres effets sonores.

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la perte d'audition, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit* à l'adresse support.apple.com/fr_FR/manuals/ipodtouch/.

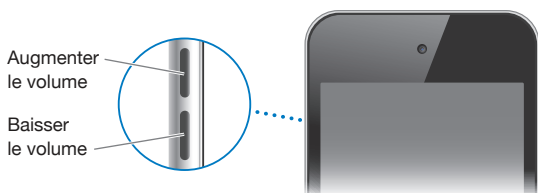













Pour définir une limite de volume pour la musique et les vidéos, accédez à Réglages > Musique.

Vous pouvez également utiliser le bouton d'augmentation du volume pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo. Consultez la section « Capture de photos et de vidéos » à la page 56.

Icônes d'état

Les icônes de la barre d'état située en haut de l'écran proposent des informations concernant l'iPod touch :

| Icône d'état | | Signification |
|---|-----------------|---|
|  | Wi-Fi* | Indique que l'iPod touch est connecté à Internet par un réseau Wi-Fi. Le nombre de barres est proportionnel à la qualité de la connexion. Consultez la section « Wi-Fi » à la page 109. |
|  | Activité réseau | Affiche l'activité réseau. Certaines apps tierces peuvent également utiliser cette icône pour indiquer un processus actif. |
|  | Synchronisation | Indique que l'iPod touch est en cours de synchronisation avec iTunes. |

| Icône d'état | | Signification |
|---|--------------------------------------|---|
|  | Mode Avion | Indique que le mode avion est activé : vous ne pouvez pas accéder à Internet ou utiliser les appareils Bluetooth®. Les fonctionnalités qui ne sont pas liées au réseau sans fil sont disponibles. Consultez la section « Mode Avion » à la page 109. |
|  | VPN | Indique que vous êtes connecté à un réseau en utilisant un VPN (réseau privé virtuel). Consultez la section « Réseau » à la page 113. |
|  | Cadenas | Indique que l'iPod touch est verrouillé. Consultez la section « Bouton Marche/Arrêt » à la page 10. |
|  | Lecture | Indique qu'un morceau, un livre audio ou un podcast est à l'écoute. Consultez la section « Lecture de morceaux et d'autre contenu audio » à la page 38. |
|  | Verrouillage en orientation portrait | Indique que l'écran de l'iPod touch est verrouillé en orientation portrait. Consultez la section « Affichage en orientation portrait ou paysage » à la page 22. |
|  | Alarme | Indique qu'une alarme est réglée. Consultez la section « Réglage des alarmes » à la page 96. |
|  | Service de localisation | Indique qu'une app utilise le service de localisation. Consultez la section « Service de localisation » à la page 111. |
|  | Bluetooth* | <i>Icône bleue ou blanche</i> : le Bluetooth est activé et jumelé avec un appareil, tel qu'un casque. <i>Icône grise</i> : le Bluetooth est activé et jumelé avec un appareil, mais ce dernier est hors de portée ou éteint. <i>Aucune icône</i> : le Bluetooth est désactivé ou n'est jumelé avec aucun appareil. Consultez la section « Appareils Bluetooth » à la page 33. |
|  | Batterie Bluetooth | Indique le niveau de batterie d'un appareil Bluetooth jumelé pris en charge. |
|  | Batterie | Indique le niveau de la batterie ou l'état de la charge. Consultez la section « Recharge de la batterie » à la page 34. |


* L'utilisation de certains accessoires avec l'iPod touch peut altérer les performances sans fil.




AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de dommage corporel, lisez attentivement toutes les consignes d'utilisation de ce guide et les consignes de sécurité du *Guide d'informations importantes sur le produit de l'iPod touch* à l'adresse support.apple.com/fr_FR/manuals/ipodtouch/ avant d'utiliser l'iPod touch.

Visualisation de ce guide de l'utilisateur sur l'iPod touch

Le *Guide de l'utilisateur de l'iPod touch* peut être affiché sur l'iPod touch dans Safari et dans l'app iBooks gratuite.

Pour consulter le guide de l'utilisateur dans Safari : Touchez , puis le signet Guide de l'utilisateur de l'iPod touch.

Pour ajouter une icône correspondant au guide de l'utilisateur sur l'écran d'accueil, touchez , puis « Ajouter à l'écran d'accueil ». Pour consulter le guide de l'utilisateur dans une autre langue, touchez « Changer de langue » au bas de l'écran de la page de contenu principale.

Pour consulter le guide de l'utilisateur dans iBooks : Si vous n'avez pas installé iBooks, ouvrez l'App Store, recherchez « iBooks » puis installez l'app. Vous pouvez alors ouvrir iBooks, toucher Store et télécharger le guide gratuit (recherchez « Utilisateur de l'iPod touch »).

Pour plus d'informations sur iBooks, consultez la section Chapitre 29, « iBooks, » à la page 124.

Éléments nécessaires

Pour utiliser l'iPod touch, vous avez besoin des éléments suivants :

- un identifiant Apple (pour certaines fonctionnalités), qui peut être créé durant la configuration ;
- un Mac ou un PC équipé d'un port USB 2.0 et de l'un des systèmes d'exploitation suivants :
 - Mac OS X 10.5.8 ou version ultérieure
 - Windows 7, Windows Vista, Windows XP Édition Familiale ou Windows XP Professionnel avec Service Pack 3 ;
- une connexion Internet pour votre ordinateur (haut débit recommandé).
- iTunes 10.5 ou version ultérieure (pour certaines fonctionnalités), disponible à la page www.itunes.com/fr/download.

Configuration de l'iPod touch

Pour configurer et activer l'iPod touch, allumez-le et suivez les instructions à l'écran qui vous guident tout au long du processus de configuration, comprenant entre autres :

- la connexion à un réseau Wi-Fi ;
- l'ouverture de session avec un identifiant Apple gratuit ou la création de l'identifiant ;
- la configuration d'iCloud ;

- l'activation des fonctionnalités recommandées telles que Service de localisation et Localiser mon iPod ;
- l'activation de l'iPod touch.

Lors de la configuration, vous pouvez également restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud ou iTunes.

L'activation peut être réalisée sur un réseau Wi-Fi. Si vous n'avez pas accès à un réseau Wi-Fi, connectez l'iPod touch à votre ordinateur afin de terminer l'activation avec iTunes.

Connexion de l'iPod touch à votre ordinateur

Si vous n'avez pas d'accès Wi-Fi, vous devrez peut-être connecter l'iPod touch à votre ordinateur afin de terminer la configuration. Connectez l'iPod touch à votre ordinateur pour synchroniser de la musique, des vidéos et d'autre contenu avec iTunes. Vous pouvez également synchroniser votre contenu sans fil. Consultez les sections « iCloud » à la page 16 et « Synchronisation avec iTunes » à la page 17.

Pour connecter l'iPod touch à votre ordinateur : Utilisez le câble Dock Connector vers USB fourni.




Pour déconnecter l'iPod touch de votre ordinateur : Assurez-vous qu'une synchronisation n'est pas en cours, puis débranchez le câble. Si une synchronisation est en cours, commencez par faire glisser le curseur sur l'iPod touch pour annuler celle-ci.

Connexion à Internet



L'iPod touch est connecté à Internet par un réseau Wi-Fi. Lorsqu'il a rejoint un réseau Wi-Fi connecté à Internet, l'iPod touch se connecte automatiquement à Internet chaque fois que vous utilisez Mail, Safari, YouTube, FaceTime, Game Center, Bourse, Plans, Météo, l'App Store ou l'iTunes Store.


Accès à un réseau Wi-Fi

L'iPod touch peut rejoindre des réseaux AirPort et d'autres réseaux Wi-Fi chez vous, au bureau ou dans des points d'accès Wi-Fi dans le monde entier.

Pour savoir si vous êtes déjà connecté : Lorsque l'icône Wi-Fi  située dans la barre d'état en haut de l'écran s'affiche, vous êtes connecté.

Pour rejoindre un réseau Wi-Fi : Accédez à Réglages > Wi-Fi, puis choisissez un réseau.

L'iPod touch peut mettre du temps à détecter des réseaux à portée. Le nombre de barres dans l'icône Wi-Fi  indique la force du signal. Les réseaux qui nécessitent un mot de passe sont accompagnés d'une icône de verrouillage . Lorsque vous rejoignez un réseau Wi-Fi de cette façon, l'iPod touch s'y reconnecte automatiquement chaque fois que le réseau est à portée. Si plusieurs réseaux déjà utilisés se trouvent à portée, l'iPod touch se connecte au dernier réseau utilisé.

| | |
|---|--|
| Activer le mode Wi-Fi | Accédez à Réglages > Wi-Fi. |
| Afficher une invite avant que l'iPod touch ne rejoigne un réseau | Accédez à Réglages > Wi-Fi > Confirmer l'accès. |
| Vérification des informations de connexion, telles que l'adresse IP | Accédez à Réglages > Wi-Fi, puis touchez  en regard du réseau. |

Accès à Internet dans un avion

Le mode Avion désactive les émetteurs et récepteurs Wi-Fi, Bluetooth et GPS de l'iPod touch afin d'éviter d'interférer avec le fonctionnement de l'avion. Le mode Avion désactive de nombreuses fonctionnalités de l'iPod touch. Dans certaines régions, lorsque cela est autorisé par le transporteur aérien et les lois et réglementations en vigueur, vous pouvez activer le mode Wi-Fi alors que le mode Avion est activé pour utiliser des apps nécessitant une connexion à Internet. Vous pouvez également être autorisé à activer Bluetooth pour utiliser des appareils Bluetooth avec votre iPod touch. Pour plus d'informations, consultez la section « Mode Avion » à la page 109.

Accès par VPN

La norme VPN (réseau privé virtuel, en anglais « Virtual Private Network ») permet un accès sécurisé via Internet à des réseaux privés, comme le réseau de votre entreprise ou école. Utilisez les réglages Réseau pour configurer et activer un VPN. Consultez la section « Réseau » à la page 113.

Configuration de Mail et d'autres comptes

L'iPod touch fonctionne avec iCloud, Microsoft Exchange et de nombreux fournisseurs de services de messagerie, de contacts et de calendriers populaires. Si vous ne possédez pas encore de compte de messagerie, vous pouvez configurer un compte iCloud gratuit lors de la configuration de votre iPod touch, ou dans Réglages > iCloud.

Pour configurer un compte iCloud : Accédez à Réglages > iCloud.

Pour configurer un autre compte : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier.

Pour plus d'informations sur iCloud, consultez la section « iCloud » à la page 16.

Vous pouvez ajouter des contacts à l'aide d'un compte LDAP ou CardDAV, si votre entreprise ou organisation le prend en charge. Consultez la section « Synchronisation des contacts » à la page 118.

Vous pouvez ajouter un compte de calendrier CalDAV. Consultez la section « Comptes de calendrier et réglages » à la page 82.

Vous pouvez vous abonner à des calendriers iCal (.ics) ou les importer à partir de Mail. Consultez les sections « Abonnement à des calendriers » et « Importation d'événements de calendrier depuis Mail » à la page 82.

Gestion du contenu sur vos appareils iOS

Vous pouvez transférer des données et des fichiers entre vos appareils iOS et vos ordinateurs à l'aide d'iCloud ou d'iTunes.

- *iCloud* stocke vos photos, apps, contacts, calendriers, etc., et les transfère sans fil vers vos appareils. Lorsque vous effectuez une modification sur l'un de vos appareils, vos autres appareils sont automatiquement mis à jour. Consultez la section « iCloud » à la page 16.

- *iTunes* synchronise de la musique, des vidéos, des photos et bien plus, entre votre ordinateur et votre iPod touch. Vous pouvez connecter l'iPod touch à votre ordinateur par USB ou configurer une synchronisation sans fil par Wi-Fi. Les modifications apportées à un appareil s'appliquent à l'autre appareil lors de la synchronisation. Vous pouvez aussi utiliser iTunes pour copier un fichier sur l'iPod touch et l'utiliser dans une app ou copier un document créé sur l'iPod touch sur votre ordinateur. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 17.

Vous pouvez utiliser iCloud, iTunes ou les deux selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez automatiquement transférer les photos que vous prenez avec l'iPod touch sur tous vos appareils grâce à Flux de photos et synchroniser vos albums photo avec iTunes à partir de votre ordinateur vers l'iPod touch.

Remarque : Ne synchronisez pas des éléments dans la sous-fenêtre Infos d'iTunes (tels que des contacts, des calendriers et des notes) si vous utilisez iCloud pour maintenir ces données à jour sur vos appareils. Autrement, vous risquez d'obtenir des éléments en double.

iCloud

iCloud est un service vous permettant de stocker votre contenu, notamment votre musique, vos photos, contacts, calendriers et documents pris en charge. Le contenu stocké dans iCloud est transféré sans fil vers vos autres appareils iOS et ordinateurs configurés avec le même compte iCloud.

iCloud est disponible sur les appareils iOS 5, sur les Mac exécutant OS X Lion 10.7.2 ou une version ultérieure et sur les PC équipés du Panneau de configuration iCloud pour Windows (obligatoirement Windows Vista Service Pack 2 ou Windows 7).

Parmi les fonctionnalités d'iCloud figurent :

- *iTunes dans le nuage* : téléchargez vos achats de séries TV et de musique effectués antérieurement sur iTunes vers votre iPod touch, gratuitement et à tout moment.
- *Apps et livres* : téléchargez vos achats effectués antérieurement dans l'App Store et l'iBookstore vers votre iPod touch, gratuitement et à tout moment.
- *Flux de photos* : les photos que vous prenez sur un appareil sont automatiquement affichées sur tous vos autres appareils. Consultez la section « Flux de photos » à la page 58.
- *Documents dans le nuage* : pour les apps iCloud, maintenez à jour les documents et les données d'app sur tous vos appareils.
- *Mail, Contacts, Calendrier* : maintenez à jour l'ensemble de vos contacts, calendriers, notes et rappels sur tous vos appareils.
- *Sauvegarde* : sauvegardez l'iPod touch vers iCloud automatiquement lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation et à un réseau Wi-Fi. Consultez la section « Sauvegarde de l'iPod touch » à la page 149.
- *Localiser mon iPod* : localisez votre iPod touch sur un plan, affichez un message, faites sonner l'appareil, verrouillez l'écran ou effacez les données à distance. Consultez la section « Localiser mon iPod » à la page 36.
- *Localiser mes amis* : partagez votre emplacement avec les personnes que vous considérez importantes. Téléchargez l'app gratuite dans l'App Store.
- *iTunes Match* : grâce à un abonnement à iTunes Match, toute votre musique, notamment celle que vous avez importée à partir de CD ou achetée autrement que sur iTunes, s'affiche sur tous vos appareils et peut être téléchargée et lue à la demande. Consultez la section « iTunes Match » à la page 42.

iCloud vous donne accès à un compte de messagerie électronique gratuit et à 5 Go de stockage pour le courrier électronique, les documents et les sauvegardes. Vos achats de musique, apps, séries TV et livres n'utilisent pas votre espace gratuit.

Si vous disposez d'un abonnement à MobileMe, vous pouvez le transférer vers iCloud depuis un Mac ou un PC à l'adresse www.me.com/move jusqu'au 30 juin 2012.

Remarque : iCloud n'est pas disponible dans toutes les régions. Pour plus d'informations, consultez la page www.apple.com/fr/icloud.

Se connecter ou créer un compte iCloud : Dans Réglages, touchez iCloud.

| | |
|---|---|
| Activer ou désactiver des services iCloud | Accédez à Réglages > iCloud. |
| Activer les sauvegardes iCloud | Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde. |
| Localiser votre iPod touch | Consultez le site www.icloud.com . Localiser mon iPod doit être activé dans Réglages > iCloud. |
| Acheter davantage de capacité de stockage iCloud | Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Gérer le stockage. Pour en savoir plus sur l'achat d'espace de stockage iCloud, consultez la page help.apple.com/fr/icloud . |
| Consulter et télécharger des achats antérieurs dans l'iTunes Store | Accédez à iTunes, puis touchez Achats. |
| Consulter et télécharger des achats antérieurs dans l'App Store | Accédez à l'App Store, touchez Mises à jour, puis touchez Achats. |
| Consulter et télécharger des achats antérieurs dans l'iBookstore | Accédez à iBooks, touchez Store, puis touchez Achats. |
| Activer Téléchargements automatiques pour de la musique, des apps ou des livres | Accédez à Réglages > Store. |

Pour plus de renseignements sur iCloud, consultez la page www.apple.com/fr/icloud. Pour obtenir de l'aide, consultez la page www.apple.com/fr/support/icloud.

Synchronisation avec iTunes


La synchronisation avec iTunes copie des données à partir d'un ordinateur vers l'iPod touch, et vice versa. Pour synchroniser, connectez l'iPod touch à votre ordinateur à l'aide du Câble Dock Connector vers USB ou configurez une synchronisation d'iTunes par Wi-Fi. Vous pouvez régler iTunes de manière à synchroniser vos photos, vidéos, podcasts, apps et bien plus. Pour plus de renseignements sur la synchronisation de l'iPod touch avec un ordinateur, ouvrez iTunes puis sélectionnez Aide iTunes dans le menu Aide.

Configurer la synchronisation iTunes sans fil : Connectez l'iPod touch à votre ordinateur à l'aide du Câble Dock Connector vers USB, puis activez « Synchroniser par connexion Wi-Fi » dans iTunes dans la sous-fenêtre Résumé de l'appareil.

Lorsque la synchronisation Wi-Fi est activée, l'iPod touch se synchronise automatiquement lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, que l'iPod touch et votre ordinateur sont connectés au même réseau sans fil et qu'iTunes est ouvert sur l'ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la section « Synchronisation Wi-Fi d'iTunes » à la page 113.

Astuces pour la synchronisation avec iTunes


- Si vous utilisez iCloud pour stocker vos contacts, calendriers et signets, ne les synchronisez pas à nouveau sur l'iPod touch à l'aide d'iTunes.

- Les achats effectués dans l'iTunes Store ou l'App Store sur l'iPod touch sont synchronisés vers votre bibliothèque iTunes. Vous pouvez également acheter ou télécharger du contenu et des apps depuis l'iTunes Store sur votre ordinateur, puis les synchroniser sur votre iPod touch.
- Dans la sous-fenêtre Résumé de l'appareil, configurez iTunes pour synchroniser automatiquement votre iPod touch lorsqu'il est connecté à votre ordinateur. Pour temporairement passer outre ce réglage, maintenez enfoncées les touches Commande et Option (sur un Mac) ou Maj et Contrôle (sur un PC) jusqu'à ce que l'iPod touch apparaisse dans la barre latérale.
- Dans la sous-fenêtre Résumé de l'appareil, sélectionnez « Chiffrer la sauvegarde de l'iPod » pour chiffrer les informations stockées sur votre ordinateur au moment où iTunes crée une sauvegarde. Les sauvegardes chiffrées sont identifiées par une icône de cadenas  et un mot de passe est nécessaire pour restaurer les sauvegardes. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les mots de passe (tels que ceux pour les comptes de messagerie) ne sont pas inclus dans la sauvegarde et devront être saisis à nouveau si vous utilisez la sauvegarde pour restaurer l'iPod touch.
- Dans la sous-fenêtre Infos de l'appareil, lorsque vous synchronisez des comptes de messagerie, seuls les réglages sont transférés à partir de votre ordinateur vers l'iPod touch. Les modifications apportées à un compte de messagerie sur l'iPod touch n'ont aucun effet sur le compte de votre ordinateur.
- Dans la sous-fenêtre Infos de l'appareil, cliquez sur Avancé pour sélectionner les options vous permettant de *remplacer*, lors de la prochaine synchronisation, les informations qui se trouvent sur l'iPod touch par celles qui se trouvent sur votre ordinateur.
- Si vous écoutez une partie d'un podcast ou d'un livre audio, l'endroit où vous vous êtes arrêté est inclus lors de la synchronisation du contenu avec iTunes. Si vous avez commencé l'écoute sur l'iPod touch, vous pouvez reprendre où vous vous êtes arrêté en utilisant iTunes sur votre ordinateur, et inversement.
- Dans la sous-fenêtre Photos de l'appareil, vous pouvez synchroniser des photos et des vidéos à partir d'un dossier sur votre ordinateur.

Utilisation des apps

L'écran Multi-Touch haute résolution et des gestes simples des doigts rendent facile l'utilisation des apps de l'iPod touch.

Ouverture d'apps et basculement entre apps

Pour ouvrir une app : Touchez-la. Appuyez sur le bouton principal  pour afficher les apps sur l'écran d'accueil.




Pour revenir à l'écran d'accueil : Appuyer sur le bouton principal .

Pour afficher un autre écran d'accueil : Feuilletez l'écran vers la gauche ou la droite ou touchez à gauche ou à droite de la rangée de points.




Pour atteindre le premier écran d'accueil : Appuyez à nouveau sur le bouton principal .

Pour afficher les apps récemment utilisées (iPod touch 3e génération ou génération ultérieure) : Cliquez deux fois sur le bouton principal  pour afficher la barre multitâche. Feuilletez vers la gauche ou la droite dans la barre pour voir plus d'apps.




Pour passer à une app récente : Touchez-la dans la barre multitâche.

Forcer une app à quitter : Touchez l'icône de l'app et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle se mette à bouger, puis touchez . Supprimer une app de la liste des apps récente en force la fermeture.


Défilement

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler verticalement. Sur certains écrans, notamment les pages web, vous pouvez également faire défiler l'écran latéralement.

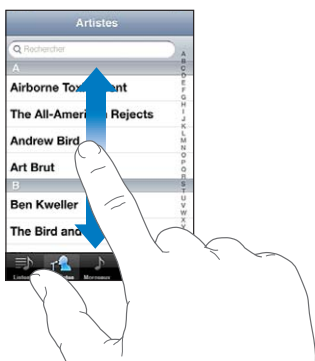

Lorsque vous faites glisser votre doigt, vous ne choisissez ou n'activez aucune fonction sur l'écran.

Feuilletez pour faire défiler l'affichage rapidement.

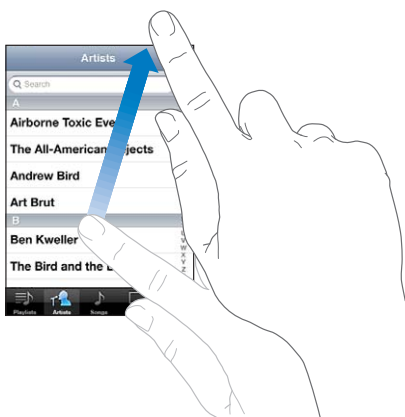

Vous pouvez attendre que le défilement s'arrête ou toucher n'importe quel endroit de l'écran pour l'arrêter immédiatement. Si vous touchez l'écran pour arrêter le défilement, vous ne risquez pas de sélectionner ou d'activer des éléments affichés.

Pour faire défiler rapidement jusqu'au début d'une liste, d'une page web ou d'un message électronique, touchez simplement la barre d'état.

Pour rechercher des éléments dans une liste indexée : Touchez une lettre pour passer directement aux éléments commençant par cette lettre. Faites glisser votre doigt le long de l'index pour faire rapidement défiler la liste.



Faites glisser votre doigt le long de l'index pour faire défiler rapidement. Touchez une lettre pour passer directement à la section.

Pour choisir un élément : Touchez un élément de la liste.

En fonction de la liste, le fait de toucher un élément peut entraîner différentes actions, par exemple l'ouverture d'une nouvelle liste, la lecture d'un morceau, l'ouverture d'un message électronique ou l'affichage des coordonnées d'une personne.

Zoom avant ou arrière

Lorsque vous consultez des photos, pages web, messages électroniques ou plans, vous pouvez les agrandir ou les réduire. Pour contrôler le zoom, pincez ou écartez les doigts. Pour les photos et les pages web, vous pouvez toucher deux fois (rapidement) pour effectuer un zoom avant, puis toucher à nouveau deux fois pour effectuer un zoom arrière. Sur les plans, touchez deux fois pour effectuer un zoom avant et touchez une fois avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière.



La fonction Zoom est également une fonction d'accessibilité spéciale avec laquelle vous pouvez agrandir l'écran de chaque app pour mieux voir ce qui est affiché. Consultez la section « Zoom » à la page 141.



Affichage en orientation portrait ou paysage


De nombreuses apps pour iPod touch vous permettent d'afficher l'écran en orientation portrait ou paysage. Faites pivoter l'iPod touch et l'affichage pivote également pour s'adapter automatiquement à la nouvelle orientation de l'écran.



L'orientation paysage convient mieux à l'affichage de pages web dans Safari et à la saisie de texte, par exemple. Les pages web s'adaptent à l'écran plus large, ce qui permet d'agrandir le texte et les images. Le clavier à l'écran devient également plus grand, ce qui peut vous aider à saisir du texte vite et sans fautes.

Les films regardés dans Vidéos et sur YouTube ne s'affichent qu'en mode paysage. L'affichage Stree View dans Plans est également affiché seulement en mode paysage.

Pour verrouiller l'écran en orientation portrait (iPod touch 3e génération ou génération ultérieure) : Appuyez deux fois sur le bouton principal , feuillotez le bas de l'écran de gauche à droite, puis touchez .


L'icône de verrouillage en mode portrait  apparaît dans la barre d'état lorsque l'orientation de l'écran est verrouillée.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition des icônes sur l'écran d'accueil (y compris les icônes du Dock du bas de l'écran). Vous avez la possibilité de les réorganiser sur plusieurs écrans d'accueil. Vous pouvez également organiser les apps en les groupant dans des dossiers.

Réorganisation des icônes

Vous pouvez modifier la disposition des icônes sur l'écran d'accueil, changer les éléments du Dock et grouper des éléments dans des dossiers.

Pour personnaliser l'écran d'accueil : Touchez n'importe quelle icône de l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle bouge, puis faites glisser les éléments jusqu'à un nouvel emplacement. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton principal .



| | |
|---|--|
| Déplacer une icône vers un autre écran | Lorsqu'elle bouge, faites glisser une icône vers le bord de l'écran. |
| Créer des écrans d'accueil supplémentaires | Lorsque les icônes bougent, feuilletez jusqu'à l'écran d'accueil le plus à droite puis faites glisser une icône vers le bord droit de l'écran. Il est possible de créer jusqu'à 11 écrans d'accueil. |
| Réinitialiser l'écran d'accueil avec la disposition par défaut | Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser, puis touchez Réinitialiser l'écran d'accueil. La réinitialisation de l'écran d'accueil supprime les dossiers que vous avez créés et lui applique le fond d'écran par défaut. |
| Personnaliser l'écran d'accueil à l'aide d'iTunes | Connectez l'iPod touch à votre ordinateur, sélectionnez-le dans la liste Appareils d'iTunes, puis cliquez sur Apps en haut de l'écran. |

Vous pouvez également ajouter des liens vers vos pages web favorites sur l'écran d'accueil. Consultez la section « Clips web » à la page 77.

Organisation à l'aide de dossiers

Utilisez des dossiers pour organiser les éléments sur vos écrans d'accueil. Vous pouvez placer jusqu'à 12 éléments dans un dossier. L'iPod touch nomme automatiquement chaque dossier à leur création en fonction des icônes utilisées pour le créer, mais vous pouvez modifier le nom lorsque vous le souhaitez. Il est possible de réorganiser les dossiers comme les icônes, en les faisant glisser sur l'écran d'accueil. Vous pouvez les déplacer vers un autre écran d'accueil ou vers le Dock.

Pour créer un dossier : Touchez une icône de l'écran d'accueil et gardez le doigt dessus jusqu'à ce que les icônes se mettent à bouger, faites glisser l'icône sur une autre, puis levez votre doigt.




Le nouveau dossier contient deux icônes et affiche le nom du dossier. Vous pouvez toucher le champ du nom et saisir un autre nom.



| | |
|--|--|
| Placer un élément dans un dossier | Lorsque vous changez la disposition des icônes, faites-en glisser une sur le dossier. |
| Supprimer un élément d'un dossier | Pendant que vous modifiez la disposition des icônes, touchez pour ouvrir le dossier puis faites glisser l'icône hors du dossier. |
| Ouvrir un dossier | Touchez le dossier. Vous pouvez alors toucher une icône d'app pour ouvrir l'app correspondante. |

| | |
|----------------------|---|
| Fermer un dossier | Touchez hors du dossier ou appuyez sur le bouton principal. |
| Supprimer un dossier | Déplacez tous les éléments hors du dossier. Ce dernier est automatiquement supprimé lorsqu'il est vide. |
| Renommer un dossier | Pendant que vous modifiez la disposition des icônes, touchez le nom du dossier en haut et utilisez le clavier pour saisir un nouveau nom. |

Lorsque vous avez terminé l'organisation de vos écrans d'accueil, appuyez sur le bouton principal .

Pour créer un dossier à l'aide d'iTunes : Connectez l'iPod touch à votre ordinateur puis sélectionnez-le dans la liste Appareils d'iTunes. Cliquez sur Apps en haut de l'écran et, sur l'écran d'accueil situé en haut de la fenêtre, faites glisser une app sur une autre.

Modifier le fond d'écran

Vous pouvez définir une image ou une photo comme fond d'écran pour l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil. Choisissez une image fournie, une photo de votre album Pellicule ou une photo synchronisée avec l'iPod touch à partir de votre ordinateur.

Pour modifier le fond d'écran (iPod touch 3e génération ou génération ultérieure) : Accédez à Réglages > Fond d'écran, touchez l'image actuelle de l'écran verrouillé et des écrans d'accueil, puis choisissez-en une nouvelle à partir des images fournies ou de votre album Pellicule.


Saisie de texte

Le clavier à l'écran s'affiche automatiquement chaque fois que vous devez saisir du texte.

Saisie de texte

Le clavier à l'écran s'affiche automatiquement chaque fois que vous touchez une zone où vous devez saisir du texte. Le clavier corrige les erreurs d'orthographe, prédit ce que vous saisissez et apprend à mesure que vous l'utilisez. Suivant l'app, le clavier intelligent peut suggérer des corrections lors de la saisie.

Pour saisir du texte : Touchez un champ de texte pour faire apparaître le clavier, puis appuyez sur les touches. Si vous touchez la mauvaise touche, vous pouvez faire glisser votre doigt jusqu'à la bonne, puis le lever.

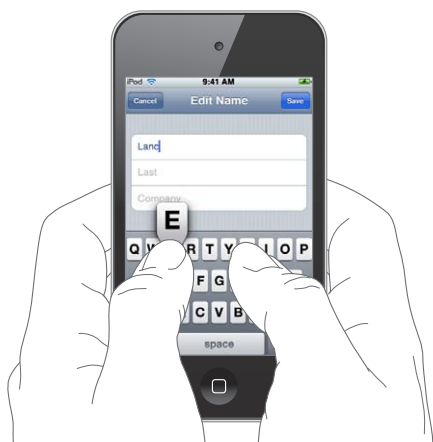

| | |
|--|---|
| Supprimer le dernier caractère saisi | Touchez X . |
| Écrire en majuscules | Touchez la touche Maj ⇧ avant de toucher une lettre. Vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée, puis faire glisser votre doigt sur une lettre. |
| Saisir rapidement un point et une espace | Touchez deux fois la barre d'espace. Pour désactiver cette fonctionnalité, accédez à Réglages > Général > Clavier. |
| Utiliser la correction automatique pour saisir « appel » | Saisissez « app ». Par exemple, saisissez « appeler » pour obtenir « appel ». |
| Activer le verrouillage majuscules | Touchez deux fois la touche Maj ⇧ . Touchez à nouveau la touche Maj pour déverrouiller les majuscules. Pour désactiver cette fonctionnalité, accédez à Réglages > Général > Clavier. |
| Saisir des chiffres, la ponctuation ou des symboles | Touchez la touche des chiffres 123 . Touchez la touche des symboles #+= pour afficher des signes de ponctuation et des symboles complémentaires. |
| Régler les options de saisie | Accédez à Réglages > Général > Clavier. |



Pour saisir un autre caractère, touchez une touche, maintenez le doigt dessus et faites glisser pour choisir l'une des options.

Correction automatique et vérification de l'orthographe

Pour de nombreuses langues, l'iPod touch corrige automatiquement les fautes d'orthographe ou fait des suggestions à mesure de la saisie. Lorsque l'iPod touch suggère un mot, vous pouvez accepter la suggestion sans interrompre la saisie.

Pour obtenir la liste des langues prises en charge, consultez la page web www.apple.com/fr/ipodtouch/specs.html.

L'iPod touch utilise le dictionnaire actif pour suggérer des corrections ou compléter le mot en cours de saisie. Vous n'avez pas besoin d'interrompre votre frappe pour accepter le mot proposé.



Mot suggéré

Pour accepter le mot suggéré : Saisissez une espace, un signe de ponctuation ou le caractère de retour.

Pour rejeter le mot suggéré : Terminez de saisir le mot comme vous le souhaitez, puis touchez le « X ».

Chaque fois que vous rejetez une suggestion pour un même mot, il devient plus probable que l'iPod touch accepte votre mot.

L'iPod touch souligne également les mots saisis qui pourraient être mal orthographiés.



| | |
|--|---|
| Utiliser la correction orthographique et remplacer un mot mal orthographié | Touchez le mot souligné puis touchez l'une des corrections suggérées. Si aucune des suggestions ne correspond, saisissez le mot à nouveau. |
| Activer et désactiver la correction automatique ou la vérification orthographique | Accédez à Réglages > Général > Clavier. |
| Ajouter un mot au dictionnaire | Accédez à Réglages > Général > Clavier. Touchez Ajouter un raccourci. Saisissez le mot dans le champ Phrase, mais laissez le champ Raccourci vide. Cela ajoute le mot à votre dictionnaire personnel et il ne sera plus identifié comme étant mal orthographié lorsque vous le saisissez. |

Raccourcis et votre dictionnaire personnel

Les raccourcis vous permettent de ne saisir que quelques caractères à la place d'un mot ou d'une expression plus longs. Le texte complet apparaît dès que vous saisissez le raccourci. Par exemple, le raccourci « bjr » saisit le texte complet « bonjour ».

Pour créer un raccourci : Accédez à Réglages > Général > Clavier, puis touchez Ajouter un nouveau raccourci.


Pour ajouter un mot à votre dictionnaire personnel de manière à ce que l'iPod touch ne le corrige pas : Créez un raccourci, mais laissez le champ Raccourci vide.

| | |
|------------------------------|--|
| Modifier un raccourci | Dans les réglages Clavier, touchez le raccourci. |
|------------------------------|--|

Modification de texte

Il est facile de modifier le texte saisi. Une loupe à l'écran vous aide à positionner le point d'insertion. Des poignées situées sur le texte sélectionné vous permettent de sélectionner davantage ou moins de texte. Vous pouvez également couper, copier et coller du texte et des photos dans une app ou entre plusieurs apps.

Pour positionner le point d'insertion : Touchez l'écran et gardez le doigt dessus pour afficher la loupe, puis faites glisser le doigt pour positionner le point d'insertion.

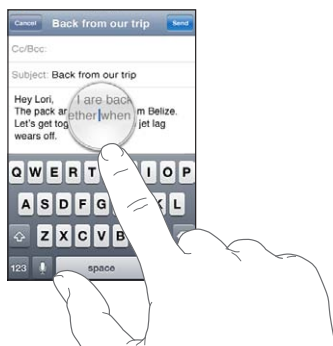

Pour sélectionner du texte : Touchez le point d'insertion pour afficher les boutons Sélectionner et Tout sélectionner. Vous pouvez également toucher deux fois un mot. Faites glisser les poignées pour sélectionner plus ou moins de texte. Dans les documents en lecture seule, comme les pages web ou les messages électroniques et les messages texte que vous avez reçus, touchez un mot et gardez le doigt dessus pour le sélectionner.



| | |
|--|---|
| Couper ou copier du texte | Sélectionnez du texte, puis touchez Couper ou Copier. |
| Coller du texte | Touchez le point d'insertion, puis touchez Coller. Le dernier texte que vous avez coupé ou copié est inséré. Vous pouvez également sélectionner du texte puis toucher Coller pour remplacer le texte. |
| Annuler la dernière modification | Secouez l'iPod touch et touchez Annuler. |
| Mettre du texte en gras ou en italique, ou le souligner | Touchez ►, puis touchez G/I/S. (N'est pas toujours disponible.) |
| Obtenir la définition d'un mot | Touchez ►, puis touchez Définition (N'est pas toujours disponible.) |
| Obtenir des mots alternatifs | Touchez Suggérer, puis touchez l'un des mots (N'est pas toujours disponible.) |

Changer la disposition du clavier

Vous pouvez utiliser Réglages pour définir les dispositions de vos claviers logiciels et matériels. Les dispositions disponibles dépendent de la langue choisie.


Pour sélectionner une disposition de clavier : Accédez à Réglages > Général > Claviers > Claviers internationaux, sélectionnez un clavier, puis choisissez une disposition.

Pour chaque langue, vous pouvez choisir des dispositions différentes pour le clavier tactile logiciel et le clavier matériel externe. La disposition du clavier logiciel détermine la disposition du clavier tactile de votre iPod touch. La disposition du clavier matériel détermine la disposition d'un clavier Apple sans fil connecté à l'iPod touch.

Utilisation d'un clavier sans fil Apple Wireless Keyboard

Pour la saisie de texte sur un iPod touch, vous pouvez utiliser un clavier Apple Wireless Keyboard (disponible séparément ; iPod touch 3e génération ou génération ultérieure). Le clavier Apple Wireless Keyboard se connecte via Bluetooth. Vous devez donc le jumeler à votre iPod touch. Consultez la section « Jumelage d'un appareil Bluetooth avec un iPod touch » à la page 33.

Une fois le clavier jumelé à l'iPod touch, il se connecte chaque fois que le clavier est à portée (jusqu'à 9 m). Vous savez que le clavier est connecté si le clavier tactile n'apparaît pas lorsque vous touchez un champ de texte. Pour économiser la batterie, désactivez le jumelage du clavier lorsque vous ne l'utilisez pas.

| | |
|---|--|
| Changer de langue en cours d'utilisation d'un clavier matériel | Appuyez sur la touche Commande puis touchez la barre d'espace pour afficher une liste des langues disponibles. Touchez à nouveau la barre d'espace pour changer de langue. |
| Déconnecter un clavier sans fil de l'iPod touch | Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation du clavier jusqu'à l'extinction du voyant vert. L'iPod touch se déconnecte du clavier lorsque celui-ci est hors de portée. |
| Désactiver le jumelage entre un clavier sans fil et l'iPod touch | Dans Réglages, choisissez Général > Bluetooth et touchez  situé à côté du nom de l'appareil, puis touchez « Oublier cet appareil ». |

Vous avez la possibilité d'appliquer différentes dispositions à un clavier sans fil. Consultez les sections L'annexe A, « Claviers internationaux, » à la page 145 et « Changer la disposition du clavier » à la page 27.

Impression

À propos d'AirPrint

AirPrint vous permet d'imprimer sans fil sur les imprimantes compatibles AirPrint. Vous pouvez imprimer à partir des apps iOS suivantes :

- Mail : messages électroniques et pièces jointes qui s'ouvrent dans Coup d'œil.
- Photo : photos
- Safari : pages web, documents PDF et autres pièces jointes qui s'ouvrent dans Coup d'œil.
- iBooks : documents PDF.
- Plans : vue d'un plan affiché à l'écran.
- Notes : note actuellement affichée.

De nombreuses apps disponibles sur l'App Store prennent également en charge AirPrint. Si vous ne savez pas si votre imprimante est compatible AirPrint, consultez sa documentation.

Une imprimante compatible AirPrint n'a pas besoin de configuration, il vous suffit de la connecter au même réseau Wi-Fi que l'iPod touch. Pour plus d'informations sur AirPrint, consultez la page support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=fr_FR.


Impression de document

AirPrint utilise votre réseau Wi-Fi pour envoyer des tâches d'impression à votre imprimante. L'iPod touch doit être connecté au même réseau sans fil que l'imprimante AirPrint.

Pour imprimer un document : Touchez ,  ou  (suivant l'app que vous utilisez), puis touchez Imprimer. Sélectionnez une imprimante et les options d'impression, puis touchez Imprimer.


| | |
|---|---|
| Consulter le statut d'une tâche d'impression | Appuyez deux fois sur le bouton principal  , puis touchez Impression. |
|---|---|





| | |
|---------------------------------------|--|
| Annuler une tâche d'impression | Appuyez deux fois sur le bouton principal  , touchez Impression, sélectionnez la tâche d'impression (si vous imprimez plusieurs documents), puis touchez Annuler l'impression. |
|---------------------------------------|--|

Recherche

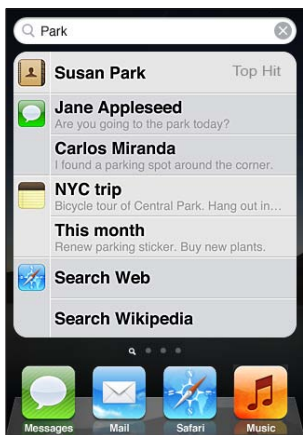Vous pouvez faire des recherches dans de nombreuses apps de l'iPod touch notamment Mail, Calendrier, Musique, Vidéos, Notes, Messages et Contacts. Vous pouvez effectuer une recherche dans une app particulière ou dans toutes les apps à la fois à l'aide de Recherche.



Pour effectuer une recherche dans l'iPod touch : Depuis le premier écran d'accueil, feuilletez vers la droite ou appuyez sur le bouton principal  puis touchez le champ de recherche. Depuis l'écran de Recherche, feuilletez vers la gauche ou appuyez sur le bouton principal  pour revenir à la page principale de l'écran d'accueil.

Recherches de l'iPod touch :

- Contacts : prénom, nom et nom de société
- Mail : champs À, De et Objet de tous les comptes (le texte des messages est ignoré)
- Calendrier : noms d'événement, invités et lieux (les notes sont ignorées)
- Musique : titres de morceaux, artistes et albums
- Vidéos : titres de podcasts et vidéos, podcasts
- Messages : titre et texte des messages
- Notes : texte des notes

La fonction Recherche recherche aussi les noms des apps natives et installées sur l'iPod touch. Si vous disposez d'un grand nombre d'apps, vous pouvez donc utiliser Recherche pour les localiser et les ouvrir.

Ouvrir une app à partir de Recherche


Saisissez le nom de l'app, puis touchez l'écran pour ouvrir l'app directement à partir des résultats de la recherche.


Utilisez le réglage Recherche Spotlight pour indiquer sur quel contenu doit porter la recherche et définir l'ordre de présentation des résultats. Consultez la section « Recherche Spotlight » à la page 114.

Contrôle vocal

Contrôle vocal (iPod touch 3e génération ou génération ultérieure) vous permet de contrôler la lecture de musique à l'aide de commandes vocales. Pour utiliser Contrôle vocal sur l'iPod touch 3e génération, vous devez connecter les écouteurs Apple Earphones avec télécommande et micro ou un accessoire compatible équipé d'un microphone.

Remarque : Contrôle Vocal peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

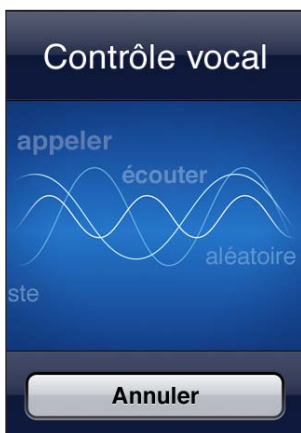

Pour utiliser Contrôle vocal : Maintenez enfoncé le bouton principal  jusqu'à l'ouverture de l'écran Contrôle vocal, signalée par un bip sonore.

Pour obtenir les meilleurs résultats :

- Parlez clairement et de manière naturelle.
- Ne dites que des commandes iPod touch et des noms.
- Faites de petites pauses entre les différentes commandes.

La liste des commandes prises en charge est disponible à la section « Utilisation de Contrôle vocal avec Musique » à la page 41.

Contrôle vocal est configuré pour reconnaître les commandes vocales dans la langue définie pour l'iPod touch (réglage Général > International > Langue). Les réglages de Contrôle vocal permettent de définir la langue dans laquelle doivent être dites les commandes vocales. Certaines langues sont disponibles dans différents dialectes ou accents.

Pour changer de langue ou de pays : Dans Réglages, choisissez Général > International > Contrôle vocal, puis touchez la langue ou le pays.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Commande vocale, notamment sur la manière de l'utiliser en différentes langues, consultez la page support.apple.com/kb/HT3597?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR.

Notifications

Le centre de notifications affiche vos alertes dans un seul emplacement, notamment vos alertes concernant :

- Nouveaux courriers électroniques
- Nouveaux messages texte
- Rappels
- Événements de calendrier
- Demandes d'amis (Game Center)
- Météo
- Bourse

Les alertes apparaissent sur l'écran verrouillé, ou brièvement en haut de l'écran lorsque vous utilisez l'iPod touch. Vous pouvez consulter toutes les alertes en cours en affichant le centre de notifications.

Pour afficher le centre de notifications : Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran.




De nombreuses apps, notamment Messages, Mail et l'App Store, peuvent afficher sur leur icône de l'écran d'accueil une pastille d'alerte dotée d'un numéro (pour indiquer le nombre d'éléments entrants) ou d'un point d'exclamation (pour indiquer un problème). Si ces apps sont dans un dossier, la pastille apparaît sur le dossier. Une pastille numérotée indique le nombre total d'éléments dont vous ne vous êtes pas encore occupé, par exemple des courriers électroniques, des messages texte, et des mises à jour d'apps à télécharger. Une pastille dotée d'un point d'exclamation indique un problème lié à une app.



Répondre à une alerte

Pour verrouiller l'écran : Balayez l'alerte de gauche à droite.
Centre de notifications : Touchez l'alerte.

Supprimer une alerte du Centre de notifications

Touchez , puis touchez Effacer.

Régler les options des notifications

Accédez à Réglages > Notifications.

Twitter

Connectez-vous à votre compte Twitter (ou créez un compte) dans Réglages pour activer les Tweets avec des pièces jointes provenant des apps suivantes :

- Appareil photo : avec une photo de votre album Pellicule ;
- Safari : avec une page web ;
- Plans : avec un lieu ;
- YouTube : avec une vidéo.

Pour se connecter à un compte Twitter (ou en créer un) : Accédez à Réglages > Twitter, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour un compte existant ou touchez Créer un compte.



Pour ajouter un autre compte, touchez Ajouter un compte.



Dans Appareil photo ou Photos, touchez le bouton d'action pour envoyer une photo par Twitter.

Envoyez une photo par Twitter.

Envoyer une photo, une vidéo ou une page web par Twitter


Affichez l'élément, touchez , puis touchez Tweet. Si  n'apparaît pas, touchez l'écran.

Pour ajouter votre localisation, touchez Ajouter la localisation. Service de localisation doit être activé dans Réglages > Service de localisation.

Envoyer une localisation dans Plans par Twitter

Touchez le repère, , Envoyer ma localisation, puis Tweet.

**Ajouter votre lieu actuel à un Tweet
Twitter et des photos à vos contacts**

Touchez Ajouter le lieu . Service de localisation doit être activé dans Réglages > Service de localisation.

**Ajouter des noms d'utilisateur
Twitter et des photos à vos contacts**

Accédez à Réglages > Twitter, puis touchez Actualiser les contacts.

**Activer ou désactiver Twitter pour
Photos ou Safari**


Accédez à Réglages > Twitter.

Lorsque vous rédigez un Tweet, le chiffre présent dans l'angle inférieur droit de l'écran Tweet indique le nombre de caractères restants. Les pièces jointes utilisent une partie des 140 caractères d'un Tweet.


Vous pouvez installer et utiliser l'app Twitter pour envoyer un Tweet, afficher votre chronologie, rechercher des sujets tendance, etc. Accédez à Réglages > Twitter, puis touchez Installer. Pour apprendre comment utiliser l'app Twitter, ouvrez l'app, touchez le bouton Autre (...), touchez Comptes et réglages, Réglages, puis Manuel.

AirPlay

Vous pouvez diffuser sans fil de la musique, des photos et des vidéos sur votre téléviseur HD ou vos haut-parleurs à l'aide d'AirPlay et d'une Apple TV. Vous pouvez également utiliser AirPlay pour diffuser un contenu audio vers une borne d'accès AirPort Express ou AirPort Extreme. D'autres récepteurs compatibles avec AirPlay sont disponibles auprès de tiers. Consultez l'Apple Store en ligne pour obtenir des détails.

Pour diffuser un contenu vers un appareil compatible AirPlay : Démarrez la vidéo, le diaporama ou la musique, puis touchez  et sélectionnez l'appareil AirPlay. Lorsque la diffusion commence, vous pouvez quitter l'app qui lit le contenu.

Accéder rapidement aux commandes AirPlay

Lorsque l'écran est activé, appuyez deux fois sur le bouton principal  et faites défiler vers l'extrémité gauche de la barre multitâche.

Poursuivre la lecture sur l'iPod touch

Touchez  et choisissez l'iPod touch.

Appareils Bluetooth

Vous pouvez utiliser l'iPod touch avec le clavier Apple Wireless Keyboard et d'autres appareils Bluetooth, notamment des oreillettes stéréo Bluetooth. Pour connaître les profils Bluetooth pris en charge, consultez la page support.apple.com/kb/HT3647?locale=fr_FR?viewlocale=fr_FR.



Jumelage d'un appareil Bluetooth avec un iPod touch

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la manière d'éviter des pertes d'audition et sur une conduite en toute sécurité, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit* à l'adresse support.apple.com/fr_FR/manuals/ipodtouch.

Avant de pouvoir utiliser un appareil Bluetooth avec l'iPod touch, vous devez les jumeler.

Pour jumeler une oreillette, un kit voiture ou un autre appareil Bluetooth à l'iPod touch :

- 1 Suivez les instructions accompagnant votre appareil pour le rendre visible et le régler de manière qu'il recherche d'autres appareils Bluetooth.
- 2 Accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez Bluetooth.
- 3 Choisissez l'appareil sur l'iPod touch, puis saisissez son mot de passe ou code PIN. Consultez les instructions relatives au mot de passe ou au code personnel fournies avec l'appareil.

Une fois votre oreillette jumelée à l'iPod touch, le nom du produit et  apparaissent à l'écran dès que des commandes de lecture audio ou vidéo sont affichées. Touchez  pour changer de sortie audio (haut-parleur interne par exemple).

Pour jumeler un clavier sans fil Apple à votre iPod touch :




- 1 Accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez Bluetooth.
- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation du clavier Apple Wireless Keyboard pour le mettre sous tension.
- 3 Sur l'iPod touch, sélectionnez le clavier dans la liste Appareils.
- 4 Touchez comme demandé le mot de passe sur le clavier, puis appuyez sur Retour.

Remarque : Vous ne pouvez jumeler qu'un clavier sans fil Apple à la fois à votre iPod touch. Pour jumeler un autre clavier, vous devez commencer par supprimer le jumelage en cours.

Pour plus d'informations, consultez la section « Utilisation d'un clavier sans fil Apple Wireless Keyboard » à la page 27.


État Bluetooth

L'icône Bluetooth apparaît dans la barre d'état de l'iPod touch en haut de l'écran :

-  ou  : Bluetooth est activé et jumelé avec un appareil. (La couleur dépend de la couleur actuelle de la barre d'état.)
-  : le Bluetooth est activé et jumelé avec un appareil, mais ce dernier est hors de portée ou éteint.
- *Aucune icône Bluetooth* : le Bluetooth est désactivé ou n'est jumelé avec aucun appareil.

Annulation du jumelage entre un appareil Bluetooth et l'iPod touch

Vous pouvez annuler le jumelage d'un appareil Bluetooth si vous ne souhaitez plus l'utiliser avec l'iPod touch.

Pour annuler le jumelage d'un appareil Bluetooth : Accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez Bluetooth. Touchez  situé à côté du nom de l'appareil, puis « Oublier cet appareil ».

Batterie

L'iPod touch est doté d'une batterie interne rechargeable. La batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur ; elle ne peut l'être que par un Centre de Services Agréé Apple.

Recharge de la batterie

AVERTISSEMENT : Pour prendre connaissance des consignes de sécurité importantes concernant la charge de l'iPod touch, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit* à l'adresse support.apple.com/fr_FR/manuals/ipodtouch.

L'icône représentant une batterie située dans le coin supérieur droit de l'écran indique le niveau de charge ou la progression de l'opération de recharge de la batterie.



Pour recharger la batterie et synchroniser l'iPod touch (à l'aide d'un ordinateur) : Connectez l'iPod touch à votre ordinateur à l'aide du câble Dock Connector vers USB inclus. Vous pouvez également connecter l'iPod touch à votre ordinateur à l'aide du câble inclus et de la station d'accueil disponible séparément.


Sauf si votre clavier dispose d'un port USB 2.0 à forte alimentation, vous devez connecter votre iPod touch à un port USB 2.0 de votre ordinateur.



Important : Il est possible que la batterie de l'iPod touch se décharge si celui-ci est connecté à un ordinateur éteint, en mode de veille ou en mode de suspension d'activité.

Si vous chargez la batterie pendant qu'une synchronisation est en cours ou si vous utilisez l'iPod touch, l'opération peut prendre plus de temps. Vous pouvez également charger l'iPod touch à l'aide de l'adaptateur secteur USB Apple, disponible séparément.

Pour recharger la batterie et synchroniser l'iPod touch (à l'aide d'un adaptateur secteur) : Connectez l'iPod touch à une prise secteur à l'aide du câble Dock Connector vers USB inclus et d'un adaptateur secteur USB (disponible séparément).

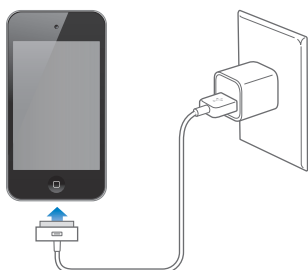

Remarque : La connexion de l'iPod touch à une prise secteur peut lancer une sauvegarde iCloud ou une synchronisation iTunes sans fil. Consultez les sections « Sauvegarde de l'iPod touch » à la page 149 et « Synchronisation avec iTunes » à la page 17.

Important : Si le niveau de la batterie de l'iPod touch est très faible, une des images suivantes peut s'afficher afin d'indiquer que l'iPod touch ne pourra être utilisé qu'après dix minutes de recharge. Si l'alimentation de l'iPod touch est extrêmement faible, il se peut que l'écran reste éteint. Jusqu'à deux minutes peuvent s'écouler avant qu'apparaisse l'une des images de faible charge.



Prolongement de la durée de vie de la batterie

L'iPod touch utilise une batterie lithium-ion. Pour en savoir plus sur la prolongation de la durée de vie de votre iPod touch, consultez la page www.apple.com/fr/batteries.

Remplacement de la batterie

Le nombre de cycles de recharge des batteries rechargeables reste limité et il peut s'avérer nécessaire de les remplacer. La batterie de l'iPod touch n'est pas remplaçable par l'utilisateur, elle ne peut l'être que par un centre de service agréé. Pour en savoir plus, consultez <http://www.apple.com/fr/batteries/replacements.html>.

Fonctionnalités de sécurité

Diverses fonctionnalités de sécurité protègent les informations qui se trouvent sur l'iPod touch contre l'accès par des personnes non autorisées.

Codes secrets et protection des données

Vous pouvez configurer un code à saisir chaque fois que vous allumez ou réactivez l'iPod touch.

Pour définir un code : Choisissez Réglages > Général > Verrouillage par code et saisissez un code à 4 chiffres. L'iPod touch vous demande alors de saisir le mot de passe pour le déverrouiller ou afficher les réglages de verrouillage du mot de passe.

La configuration d'un verrouillage par code active la protection des données (iPod touch 3e génération ou génération ultérieure). La protection des données utilise votre code comme clé pour le chiffrement des courriers électroniques et des pièces jointes stockés sur l'iPod touch. (Certaines apps disponibles dans l'App Store utilisent également la protection des données.) Une mention située au bas de l'écran verrouillé par code dans Réglages indique si la protection des données est activée.

Pour augmenter la sécurité de l'iPod touch, désactivez Code simple et utilisez un code plus long combinant chiffres, lettres, signes de ponctuation et caractères spéciaux. Consultez la section « Verrouillage par code » à la page 114.

Important : Sur un iPod touch 3e génération non fourni avec iOS 4 ou version ultérieure, vous devez également restaurer le logiciel iOS pour activer la protection des données. Consultez la section « Mise à jour de l'iPod touch » à la page 151.

Localiser mon iPod

La fonctionnalité Localiser mon iPod vous aide à situer votre iPod touch en utilisant un autre iPhone, iPad ou iPod touch avec l'app gratuite Localiser mon iPhone, ou sur un Mac ou PC avec un navigateur web connecté à www.icloud.com ou www.me.com. Localiser mon iPod inclut :

- **Localiser l'iPod touch sur un plan** : Affichez l'emplacement approximatif de votre iPod touch sur un plan en plein écran.
- **Afficher un message ou faire sonner** : Vous permet de composer un message qui apparaît sur l'écran de votre iPod touch ou de lui faire émettre un son à plein volume pendant deux minutes.
- **Verrouillage distant par code** : Vous permet de verrouiller votre iPod touch à distance et de configurer un code à 4 chiffres si vous ne l'avez pas encore fait.
- **Effacement distant** : Vous permet de protéger la confidentialité de vos données en effaçant tous les fichiers et données de votre iPod touch, restaurant ainsi sa configuration d'usine.

Important : Localiser mon iPod doit être activé dans les réglages iCloud ou MobileMe sur votre iPod touch. Localiser mon iPod ne peut être activé que dans un seul compte.

Activer Localiser mon iPod à l'aide d'iCloud

Accédez à Réglages > iCloud et activez Localiser mon iPod.

Activer Localiser mon iPod à l'aide de MobileMe

Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez votre compte de MobileMe, puis activez Localiser mon iPod.

La fonction Localiser mon iPod utilise le réseau Wi-Fi pour localiser votre iPod touch. Si le mode Wi-Fi est désactivé ou que votre iPod touch n'est pas connecté à un réseau Wi-Fi, la fonction Localiser mon iPod n'est pas en mesure de le trouver.

Consultez les sections « iCloud » à la page 16 ou « Configuration de Mail et d'autres comptes » à la page 15.

Entretien de l'iPod touch

Nettoyez immédiatement l'iPod touch s'il entre en contact avec tout produit contaminant susceptible de faire des taches, notamment de l'encre, un colorant, du maquillage, de la poussière, un aliment, de l'huile ou une lotion. Pour nettoyer l'iPod touch, déconnectez tous les câbles et éteignez-le (maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé, puis faites glisser le curseur à l'écran). Utilisez ensuite un tissu doux, légèrement humide et sans peluche. Évitez toute pénétration d'humidité dans les orifices de l'appareil. N'utilisez pas de produit lave-vitre, de détergent domestique, d'air comprimé, d'aérosol, de solvant, d'alcool, d'ammoniac ou de produit abrasif pour nettoyer l'iPod touch. Frotter l'écran avec un matériau abrasif peut rayer le verre.


Pour plus d'informations sur la manipulation de l'iPod touch, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit de l'iPod touch* à l'adresse support.apple.com/fr_FR/manuals/ipodtouch.

Redémarrage ou réinitialisation de l'iPod touch


En cas de mauvais fonctionnement, essayez de redémarrer l'iPod touch, de forcer la fermeture d'une app ou de réinitialiser l'iPod touch.

Pour redémarrer l'iPod touch : Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à l'apparition du curseur rouge. Faites glisser votre doigt sur le curseur pour éteindre l'iPod touch. Pour rallumer l'iPod touch, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Si vous ne parvenez pas à éteindre l'iPod touch ou que le problème persiste, il est peut-être nécessaire de réinitialiser l'iPod touch. Ne réinitialisez l'iPod touch que si son redémarrage ne permet pas de résoudre le problème.

Pour forcer une app à quitter : Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant quelques secondes, jusqu'à l'apparition d'un curseur rouge, puis appuyez sur le bouton principal  et maintenez-le enfoncé jusqu'à la fermeture de l'app.

Vous pouvez également forcer une app à quitter en la supprimant de la liste des apps récentes. Consultez la section « Ouverture d'apps et basculement entre apps » à la page 19.

Pour réinitialiser l'iPod touch : Maintenez le bouton Marche/Arrêt et le bouton principal  enfoncés pendant au moins dix secondes, jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse.

Pour plus de suggestions de dépannage, consultez la section L'annexe B, « Assistance et autres informations, » à la page 149.



Ajout de musique et d'audio

Pour obtenir de la musique et d'autres contenus audio sur votre iPod touch :

- Achetez et téléchargez du contenu à partir de l'iTunes Store sur l'iPod touch. Consultez la section Chapitre 24, « iTunes Store, » à la page 102. Vous pouvez également vous rendre sur l'iTunes Store à partir de Musique en touchant le bouton Store lors de la navigation.
- Utilisez Téléchargement automatique pour télécharger automatiquement la nouvelle musique achetée sur vos autres appareils iOS et ordinateurs. Consultez la section « iCloud » à la page 16.
- Synchronisez avec iTunes sur votre ordinateur. Vous pouvez synchroniser tous vos fichiers multimédias ou sélectionner des morceaux spécifiques et d'autres éléments. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 17.
- Utilisez iTunes Match pour stocker votre bibliothèque de musique dans iCloud et y accéder sur tous vos appareils iOS et ordinateurs. Consultez la section « iTunes Match » à la page 42.

Lecture de morceaux et d'autre contenu audio

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la manière d'éviter des pertes d'audition, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit* à l'adresse support.apple.com/fr_FR/manuals/ipodtouch.

Vous pouvez écouter du contenu audio par le biais du haut-parleur interne, d'écouteurs connectés au port écouteur ou d'oreillettes stéréo Bluetooth sans fil jumelées à l'iPod touch. Lorsque des écouteurs sont connectés, aucun son ne provient du haut-parleur.

Les boutons au bas de l'écran permettent de naviguer dans l'iPod touch par liste de lecture, artiste, morceau ou autres.

Écouter un morceau ou un autre article : Touchez l'article.

Utilisez les commandes à l'écran pour contrôler la lecture.

Afficher l'écran À l'écoute : Touchez À l'écoute.



Personnaliser les boutons de navigation

Touchez Autre puis Modifier, et faites glisser une icône par-dessus celui que vous souhaitez remplacer.

Obtenir plus d'épisodes de podcast

Touchez Podcasts (touchez d'abord Autre si l'option Podcasts n'est pas visible) puis touchez un podcast pour afficher les épisodes disponibles.

Secouer et mélanger

Secouez l'iPod touch pour activer la lecture aléatoire et changer de morceau. Secouez-le de nouveau pour changer de morceau.
Pour activer ou désactiver Secouer et mélanger, accédez à Réglages > Musique.

Écoutez de la musique sur des haut-parleurs AirPlay ou sur une Apple TV.


Touchez . Consultez la section « AirPlay » à la page 32.

Afficher les paroles d'un morceau

Touchez la couverture de l'album pendant la lecture du morceau. (Les paroles sont affichées si vous les avez ajoutées au morceau à l'aide de la fenêtre d'information du morceau dans iTunes et si vous avez synchronisé l'iPod touch avec iTunes.)

Configurer des options de Musique

Accédez à Réglages > Musique.

Lorsque vous utilisez une autre app (iPod touch 3e génération ou génération ultérieure), vous pouvez afficher les commandes de lecture audio en double-cliquant sur le bouton principal , puis en feuilletant au bas de l'écran de gauche à droite.




Les commandes contrôlent l'app en cours d'exécution ou, si la musique est en pause, l'app la plus récemment exécutée. L'icône de l'app apparaît sur la droite. Touchez-la pour ouvrir l'app. Feuillotez vers la droite pour afficher la commande de volume et le bouton AirPlay (lorsque vous êtes à portée de l'Apple TV ou de haut-parleurs AirPlay).

Cliquez deux fois sur le bouton principal  affiche également les commandes de lecture audio lorsque l'écran est verrouillé.

Commandes audio supplémentaires

Pour afficher des commandes supplémentaires, puis touchez l'illustration de l'album sur l'écran À l'écoute. Vous pouvez consulter le temps écoulé, le temps restant et le numéro du morceau. Les paroles du morceau apparaissent également si vous les avez ajoutées au morceau dans iTunes.

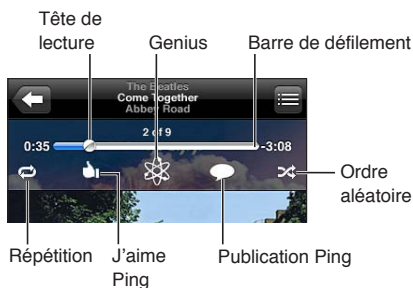

Répéter les morceaux

Touchez .

 = répéter tous les morceaux de l'album ou de la liste.

 = ne répéter que le morceau en cours de lecture.

 = pas de répétition.

Lecture de morceaux dans un ordre aléatoire

Touchez .

 = lire les morceaux dans un ordre aléatoire.

 = lire les morceaux dans l'ordre.

Passer à n'importe quel endroit d'un morceau

Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites glisser votre doigt vers le bas pour ralentir la vitesse de défilement.

Créer une liste de lecture Genius


Touchez . Consultez la section « Genius » à la page 42.

Utiliser Ping

Consultez la section « Suivi d'artistes et d'amis » à la page 104.

Commandes pour les podcasts et les livres audio

Des commandes pour les podcasts et les livres audio et des informations apparaissent sur l'écran À l'écoute lorsque vous commencez la lecture.

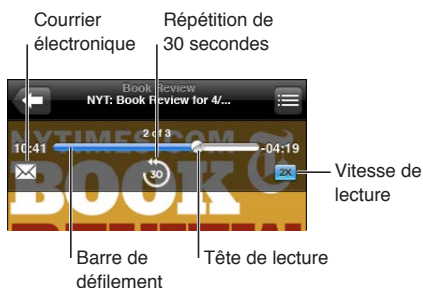

Régler la vitesse de lecture

Touchez . Touchez à nouveau pour changer la vitesse.

 = lire à double vitesse.

 = lire à demi vitesse.

 = lire à vitesse normale.

Passer à n'importe quel moment de la lecture

Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites glisser votre doigt vers le bas pour ralentir la vitesse de défilement.

Afficher ou masquer les commandes

Touchez le centre de l'écran.

Masquer les informations de podcast

Accédez à Réglages > Musique.

Utilisation de Contrôle vocal avec Musique

Vous pouvez utiliser Contrôle vocal (iPod touch 3e génération ou génération ultérieure) pour contrôler la lecture de la musique sur l'iPod touch. Consultez la section « Contrôle vocal » à la page 29.

| | |
|---|--|
| Contrôler la lecture audio | Dites « écouter » ou « écouter la musique ». Pour mettre en pause, dites « mettre en pause » ou « mettre en pause la musique ». Vous pouvez également dire « morceau suivant » ou « morceau précédent ». |
| Lire un album, un artiste ou une liste de lecture | Dites « lire », puis « album », « artiste » ou « liste de lecture » et le nom. |
| Lire la liste de lecture courante dans un ordre aléatoire | Dites « ordre aléatoire ». |
| En savoir plus sur le morceau en cours de lecture | Dites « le morceau lu actuellement, quel est-il », « quel est ce morceau », « qui chante », « de qui est ce morceau ». |
| Utiliser Genius pour lire des morceaux similaires | Dites « Genius », « écouter d'autres morceaux comme celui-ci » ou « écouter d'autres chansons comme celle-ci ». |
| Annuler le contrôle vocal | Dites « annuler » ou « arrêter ». |

Exploration des illustrations d'album en mode Cover Flow

Lorsque vous explorez votre musique, faites pivoter l'iPod touch pour afficher votre contenu iTunes en mode Cover Flow et explorer votre musique par illustration d'album.



| | |
|-------------------------------------|--|
| Parcourir les illustrations d'album | Feuilletez vers la gauche ou la droite. |
| Afficher les pistes d'un album | Touchez une illustration d'album ou ⓘ. Faites glisser vers le haut ou le bas pour faire défiler, touchez une piste pour la lire. |
| Revenir à l'illustration | Touchez la barre de titre ou touchez à nouveau ⓘ. |

Affichage des pistes d'un album

Pour afficher toutes les pistes de l'album contenant le morceau à l'écoute : Sur l'écran À l'écoute, touchez ☰. Touchez une piste pour la lire. Touchez la vignette pour revenir à l'écran À l'écoute.



En affichage de la liste des pistes, vous pouvez attribuer un classement aux morceaux. Utilisez les classements lors de la création de listes de lecture intelligentes sur iTunes.

Recherche de contenu audio

Vous pouvez effectuer des recherches sur les titres, les artistes, les albums et les compositeurs de morceaux, de podcasts et autres contenus audio présents sur l'iPod touch.

Pour rechercher de la musique : Saisissez du texte dans le champ de recherche qui se trouve en haut des listes de morceaux, de lecture, d'artistes et des autres vues du contenu de Musique.

Vous pouvez aussi chercher du contenu audio dans l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 29.

iTunes Match

iTunes Match stocke votre bibliothèque musicale dans iCloud, notamment les morceaux importés depuis des CD, et vous permet de profiter de votre collection n'importe où et à tout moment sur votre iPod touch et vos autres appareils iOS et ordinateurs. iTunes Match est disponible sous forme d'abonnement payant.

Remarque : iTunes Match n'est pas disponible partout.

S'abonner à iTunes Match : Sur iTunes sur votre ordinateur, choisissez Store > Activer iTunes Match, puis cliquez sur le bouton S'abonner.

Lorsque vous êtes abonné, iTunes ajoute votre musique, listes de lecture et mix Genius dans iCloud. Vos morceaux qui correspondent à de la musique déjà dans l'iTunes Store sont automatiquement disponibles dans votre bibliothèque iCloud. Tout morceau restant est téléchargé. Vous pouvez télécharger et lire les morceaux disposant de correspondances en qualité iTunes Plus (AAC sans DRM à 256 kbit/s), même si votre original était de qualité inférieure. Pour en savoir plus, consultez la page www.apple.com/fr/icloud/features.

Activer iTunes Match

Accédez à Réglages > Musique.

L'activation d'iTunes Match supprime la musique synchronisée sur l'iPod touch et désactive les mix et les listes de lecture Genius.

Genius

Une liste Genius est une sélection de morceaux de votre bibliothèque qui s'accordent bien. Vous pouvez créer des listes de lecture Genius dans iTunes et les synchroniser avec l'iPod touch. Vous pouvez également créer et enregistrer des listes de lecture Genius directement sur l'iPod touch.


Un mix Genius est une sélection de morceaux du même type de musique, recrée à partir de votre bibliothèque chaque fois que vous écoutez le mix.

Pour utiliser Genius sur l'iPod touch, vous devez d'abord activer Genius dans iTunes, puis synchroniser l'iPod touch avec iTunes. Les mix Genius sont synchronisés automatiquement, sauf si vous gérez manuellement votre musique et que vous avez choisi les mix que vous voulez synchroniser dans iTunes. Genius est un service gratuit, mais il requiert un identifiant Apple.

Lorsque vous synchronisez un mix Genius, iTunes peut sélectionner et synchroniser des morceaux de votre bibliothèque que vous n'avez pas choisi de synchroniser.

Pour explorer des mix Genius : Touchez Genius (touchez d'abord Autre si l'option Genius n'est pas visible). Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour accéder aux autres mix. Pour lire un mix, touchez ►.

Créer une liste Genius : Affichez Listes, puis touchez Liste Genius et choisissez un morceau dans la liste.


Pour créer une liste Genius à partir de l'écran À l'écoute, touchez pour afficher les commandes, puis touchez .

| | |
|---|--|
| Enregistrer une liste Genius | Dans la liste de lecture, touchez Enregistrer. La liste de lecture est enregistrée dans Listes avec le titre du morceau que vous avez choisi. Les listes de lecture Genius créées sur un iPod touch sont synchronisées avec iTunes à la connexion suivante. |
| Actualiser une liste Genius | Dans la liste de lecture, touchez Actualiser. |
| Créer une liste Genius à partir d'un morceau différent | Touchez Liste Genius, touchez Nouveau, puis choisissez un morceau. |
| Supprimer une liste Genius | Touchez la liste de lecture Genius, puis touchez Supprimer. |

Remarque : Lorsqu'une liste Genius est synchronisée sur iTunes, vous ne pouvez pas la supprimer directement sur l'iPod touch. Utilisez iTunes pour modifier le nom de la liste de lecture, arrêter la synchronisation ou supprimer la liste de lecture.

Listes de lecture

Vous pouvez créer et modifier vos propres listes de lecture sur l'iPod touch ou modifier des listes de lecture synchronisées à partir d'iTunes sur votre ordinateur.

Pour créer une liste de lecture : Affichez Listes de lecture, puis touchez « Nouvelle liste » en haut de la liste. Saisissez un titre, touchez  pour sélectionner les morceaux et les vidéos à inclure, puis touchez OK.

Lorsque vous créez une liste de lecture puis synchronisez l'iPod touch avec votre ordinateur, la liste de lecture est synchronisée dans votre bibliothèque iTunes.

Pour modifier une liste de lecture : Affichez Listes de lecture et sélectionnez la liste de lecture à modifier. Touchez Modifier, puis :

Ajouter d'autres morceaux : Touchez .

Supprimer un morceau : Touchez . Lorsque vous supprimez un morceau d'une liste de lecture, il n'est pas supprimé de l'iPod touch.

Déplacer un morceau vers le haut ou vers le bas dans la liste : Faites glisser .

Vos modifications sont appliquées à la liste de lecture dans votre bibliothèque iTunes, lors de la prochaine synchronisation entre votre iPod touch et votre ordinateur ou de manière sans fil à travers iCloud si vous êtes abonné à iTunes Match.

| | |
|--|--|
| Supprimer une liste de lecture | Dans Listes de lecture, touchez la liste de lecture à supprimer puis touchez Supprimer. |
| Effacer une liste de lecture | Dans Listes de lecture, touchez la liste de lecture à effacer puis touchez Effacer. |
| Supprimer un morceau à partir de l'iPod touch | Dans Morceaux, balayez le morceau puis touchez Supprimer. Le morceau est supprimé de l'iPod touch, mais pas de votre bibliothèque iTunes sur votre Mac ou PC. |

Partage à domicile

La fonction Partage à domicile vous permet de lire de la musique, des films et des séries TV sur l'iPod touch à partir de la bibliothèque iTunes de votre Mac ou PC. L'iPod touch et votre ordinateur doivent se trouver sur le même réseau Wi-Fi. Sur votre ordinateur, iTunes doit être ouvert, avec la fonction Partage à domicile activée et une session ouverte avec le même identifiant Apple que Partage à domicile sur l'iPod touch.

Remarque : Le partage à domicile requiert iTunes 10.2 ou version ultérieure, disponible à la page www.itunes.com/fr/download Il est impossible de partager le contenu en prime, notamment les livrets numériques et iTunes Extras.

Lire de la musique sur votre iPod touch à partir de votre bibliothèque iTunes :

- 1 Sur iTunes sur votre ordinateur, choisissez Avancé > Activer le partage à domicile.
- 2 Connectez-vous, puis cliquez sur Créer un partage à domicile.
- 3 Sur l'iPod touch, accédez à Réglages > Musique, puis ouvrez une session dans Partage à domicile à l'aide des mêmes identifiant et mot de passe Apple.
- 4 Dans Musique, touchez Plus, puis touchez Partagé et choisissez la bibliothèque de votre ordinateur.

[Revenir au contenu de l'iPod touch](#) Touchez Partagé et choisissez Mon iPod touch.

Vidéos

5



À propos de Vidéos

L'iPod touch vous permet de visionner des films, des clips vidéo et des podcasts vidéo depuis iTunes, et, si elles sont disponibles dans votre région, des séries TV.






Lecture de vidéos

Pour visionner une vidéo : Touchez la vidéo.



Cars 2 est disponible sur iTunes. Cars 2 © Disney/Pixar.

| | |
|---|--|
| Afficher ou masquer les commandes de lecture | Touchez l'écran lors de la lecture d'une vidéo. |
| Ajuster le volume | Faites glisser le curseur de volume ou utilisez les boutons de volume de l'iPod touch. |
| Afficher une vidéo en plein écran ou pour l'adapter à la taille de l'écran | Touchez ou , ou touchez deux fois la vidéo. |
| Mettre en pause ou reprendre la lecture | Touchez ou . |
| Reprendre depuis le début | Si la vidéo contient des chapitres, faites glisser la tête de lecture tout à fait vers la gauche sur la barre de défilement. Si la vidéo ne contient pas de chapitres, touchez . Si la vidéo a débuté depuis moins de 5 secondes, la vidéo précédente dans votre bibliothèque s'ouvre. |
| Passer à un autre chapitre | Touchez , puis choisissez un chapitre. (N'est pas toujours disponible.) |
| Passer au chapitre suivant | Touchez . (N'est pas toujours disponible.) |

| | |
|--|--|
| Revenir au chapitre précédent | Touchez  . Si la vidéo a débuté depuis moins de 5 secondes, la vidéo précédente dans votre bibliothèque s'ouvre. (N'est pas toujours disponible.) |
| Effectuer un retour ou une avance rapide | Touchez et maintenez le doigt sur  ou  . |
| Arrêter de regarder une vidéo | Touchez Terminé. |
| Sélection d'une autre langue audio (le cas échéant) | Touchez  , puis choisissez une langue dans la liste Audio. |
| Afficher ou masquer les sous-titres (le cas échéant) | Touchez  , puis choisissez une langue ou désactivez l'option dans la liste Sous-titres. |
| Afficher ou masquer les sous-titres codés (le cas échéant) | Accédez à Réglages > Vidéo. |

Recherche de vidéos

Vous pouvez rechercher les titres de films, de séries TV et de podcasts vidéo sur l'iPod touch.

Rechercher vos vidéos : Touchez la barre d'état en haut de l'écran pour afficher le champ de recherche, puis touchez le champ et commencez la saisie.

Vous pouvez aussi rechercher des vidéos dans l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 29.

Visionnage de films en location

Vous pouvez louer des films dans l'iTunes Store et les regarder sur l'iPod touch. Vous pouvez télécharger des films en location directement sur l'iPod touch ou les y transférer à partir d'iTunes sur votre ordinateur. (La location de films peut ne pas être disponible dans toutes les régions.)

Les films en location expirent ; une fois que vous avez commencé à les visionner, vous disposez d'un temps limité pour les terminer. Le temps restant est indiqué près du titre. Les articles en location sont supprimés à leur expiration. Avant de louer un film, consultez l'iTunes Store pour connaître la période de location. Pour en savoir plus, consultez la section « Achat et location de vidéos » à la page 103.

Regarder un film loué : Touchez la vidéo que vous souhaitez regarder. Si la vidéo n'apparaît pas dans la liste, elle est peut-être en cours de téléchargement.

Pour transférer des films loués vers l'iPod touch : Connectez l'iPod touch à votre ordinateur. Dans la barre latérale iTunes, sélectionnez l'iPod touch, cliquez sur Films, puis choisissez les films en location à transférer. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet. Les films loués sur l'iPod touch ne peuvent pas être transférés sur un ordinateur.

Sur l'iPod touch 3e génération, vous pouvez transférer des films en location entre l'iPod touch et votre ordinateur. Sur l'iPod touch 4e génération, vous pouvez seulement transférer des films en location entre l'iPod touch et votre ordinateur si vous les avez loués sur iTunes sur votre ordinateur. Les films loués sur l'iPod touch 4e génération ne peuvent pas être transférés sur votre ordinateur.



Visionnage de vidéos sur un téléviseur

Vous pouvez également diffuser des vidéos sans fil sur un téléviseur en utilisant AirPlay et une Apple TV ou en connectant l'iPod touch à votre téléviseur à l'aide de l'une des options suivantes :

- l'adaptateur AV numérique Apple et un câble HDMI (iPod touch 4e génération) ;
- le câble composante AV Apple ;

- le câble AV composite Apple ;
- l'adaptateur VGA Apple et un câble VGA.

Les câbles, adaptateurs et stations d'accueil Apple sont vendus séparément dans de nombreux pays. Consultez la page www.apple.com/fr/ipodstore ou votre revendeur Apple local.

Pour diffuser des vidéos à l'aide d'AirPlay : Lancez la lecture de la vidéo puis touchez  et choisissez votre Apple TV dans la liste d'appareils AirPlay. Si  n'apparaît pas ou que vous ne voyez pas votre Apple TV dans la liste des appareils AirPlay, assurez-vous qu'elle se trouve sur le même réseau sans fil que l'iPod touch.

Lors de la lecture de la vidéo, vous pouvez quitter Vidéos et utiliser d'autres apps. Pour revenir à la lecture sur votre iPod touch, touchez  et choisissez l'iPod touch.

Diffuser des vidéos à l'aide d'un câble : Utilisez le câble pour connecter l'iPod touch à votre téléviseur ou récepteur AV, et choisissez l'entrée correspondante.

Connexion à l'aide d'un adaptateur AV numérique Apple (iPod touch 4e génération)

Connectez l'adaptateur AV numérique Apple au connecteur Dock de l'iPod touch. Utilisez un câble HDMI pour connecter le port HDMI de l'adaptateur à votre téléviseur ou récepteur. Pour conserver l'iPod touch chargé tandis que vous regardez des vidéos, utilisez un câble Dock Connector Apple vers USB pour connecter le port à 30 broches de l'adaptateur à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur USB branché à une prise secteur.

Connexion à l'aide d'un câble AV

Utilisez le câble Composante AV Apple, Composite AV Apple, ou tout autre câble compatible iPod touch autorisé. Vous pouvez également utiliser ces câbles avec la station d'accueil Apple Universal Dock pour connecter l'iPod touch à votre téléviseur. Utilisez la télécommande de la station d'accueil pour contrôler la lecture.

Connexion à l'aide d'un adaptateur VGA

Connectez l'adaptateur VGA au connecteur Dock de l'iPod touch. Connectez l'adaptateur VGA avec un câble VGA à un téléviseur, un projecteur ou un écran VGA compatible.

L'adaptateur AV numérique prend en charge la vidéo haute définition jusqu'à 720p avec audio.

Suppression de vidéos de l'iPod touch

Vous pouvez supprimer des vidéos de l'iPod touch pour économiser de l'espace. La suppression d'une vidéo (autre qu'un film en location) de l'iPod touch ne la supprime pas de votre bibliothèque iTunes. Elle peut réapparaître sur l'iPod touch si la vidéo est toujours réglée pour une synchronisation sur iTunes.

Important : Si vous supprimez un film en location de l'iPod touch, il est supprimé définitivement et ne peut pas être transféré à nouveau vers votre ordinateur.

Pour supprimer des vidéos : Dans les listes de vidéos, balayez vers la gauche ou la droite sur la vidéo puis touchez Supprimer.

Utilisation de Partage à domicile

Partage à domicile vous permet de lire de la musique, des films et des séries TV sur l'iPod touch à partir de la bibliothèque iTunes de votre Mac ou PC. Pour en savoir plus, consultez la section « Partage à domicile » à la page 44.

Réglage d'un minuteur de veille

Vous pouvez régler l'iPod touch de manière à interrompre la lecture de musique ou de vidéos après un certain temps.

Pour régler un minuteur de veille : Dans l'écran d'accueil, choisissez Horloge > Minuteur, puis feuilletez pour régler le nombre d'heures et de minutes. Touchez Sonnerie et choisissez Mettre l'iPod en veille ; touchez Choisir puis sur Démarrer pour lancer le minuteur.

À l'expiration du délai choisi, l'iPod touch interrompt la lecture de la musique ou de la vidéo, ferme les éventuelles apps ouvertes et se verrouille.

Conversion de vidéos pour l'iPod touch

Vous pouvez ajouter à votre iPod touch des vidéos autres que celles achetées dans l'iTunes Store, comme des vidéos que vous avez créées dans iMovie sur un Mac ou des vidéos que vous avez téléchargées sur Internet, puis ajoutées à iTunes. Si vous essayez d'ajouter une vidéo sur l'iPod touch à partir d'iTunes et qu'un message indique que la vidéo ne peut pas être lue, vous pouvez la convertir.

Pour convertir une vidéo pour qu'elle soit lue sur l'iPod touch : Sélectionnez la vidéo dans votre bibliothèque iTunes et choisissez Avancé > « Créer une version iPod ou iPhone ». Ajoutez ensuite la vidéo convertie à l'iPod touch.

Messages



6





Envoi et réception de messages


L'app Messages et le service intégré iMessage permettent d'envoyer des messages texte gratuits par Wi-Fi à d'autres utilisateurs iOS 5. Messages permet de joindre des photos, des vidéos et d'autres informations. Vous pouvez voir quand l'autre personne tape et faire en sorte que les autres personnes soient informées lorsque vous avez lu leurs messages. Puisque les messages iMessage sont affichés sur tous vos appareils iOS 5 connectés au même compte, vous pouvez commencer une conversation sur l'un de vos appareils iOS et la poursuivre sur un autre. Ces messages sont également chiffrés.

Remarque : Des frais de données cellulaires ou des frais supplémentaires sont applicables aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad avec lesquels vous échangez des messages sur un réseau de téléphonie mobile.

Pour envoyer un message texte : Touchez , puis , et choisissez un contact, effectuez une recherche par nom dans vos contacts, ou saisissez un numéro de téléphone ou une adresse électronique manuellement. Saisissez votre message puis touchez Envoyer.


Remarque : Une pastille d'alerte  s'affiche si un message ne peut pas être envoyé. Si l'alerte apparaît dans le champ d'adresse, assurez-vous de saisir le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'un autre utilisateur iOS 5. Dans une conversation, touchez l'alerte pour essayer de renvoyer le message.

Les conversations sont enregistrées dans la liste Messages. Un point bleu  indique vos messages non lus. Touchez une conversation pour la consulter ou la poursuivre. Dans une conversation iMessage, vos messages sortants apparaissent en bleu.

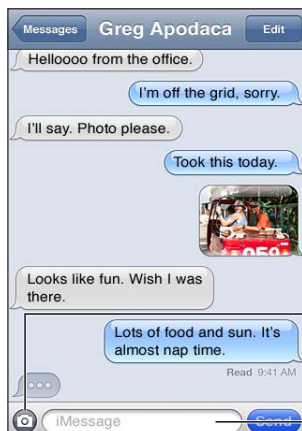

Touchez le bouton Joindre un fichier pour inclure une photo ou une vidéo.

Touchez pour saisir du texte.

| | |
|--|---|
| Utiliser des caractères emoji | Accédez à Réglages > Général > Clavier > Claviers internationaux > Ajouter un clavier, puis touchez Emoji pour rendre ce clavier disponible. Pour saisir des caractères emoji lors de la rédaction d'un message, touchez  pour faire apparaître le clavier Emoji. Consultez la section « Basculement entre les claviers » à la page 145. |
| Reprendre une conversation | Touchez la conversation dans la liste Messages, saisissez un message, puis touchez Envoyer. |
| Afficher des messages précédents de la conversation | Faites défiler vers le haut (touchez la barre d'état) et touchez Charger les messages plus anciens. |
| Recevoir des messages à l'aide d'une autre adresse | Accédez à Réglages > Messages > Réception > Ajoutez une adresse électronique. |
| Suivre un lien dans un message | Touchez le lien. Un lien peut, par exemple, ouvrir une page web dans Safari ou ajouter un numéro de téléphone à vos contacts. |
| Transférer une conversation | Sélectionnez une conversation, puis touchez Modifier. Sélectionnez les parties à inclure, puis touchez Transférer. |
| Ajouter quelqu'un à votre liste de contacts | Touchez un numéro de téléphone dans la liste Messages, puis touchez « Ajouter aux contacts ». |
| Notifier d'autres personnes lorsque vous avez lu leur message | Accédez à Réglages > Messages et activez Confirmations de lecture. |
| Configurer d'autres options de Messages | Accédez à Réglages > Messages. |
| Gérer les notifications pour les messages | Consultez la section « Notifications » à la page 110. |
| Définir une alerte sonore pour les messages texte entrants | Consultez la section « Sons » à la page 112. |

Envoi de messages à un groupe

Les messages collectifs vous permettent d'envoyer un message à plusieurs destinataires.




Envoyer des messages à un groupe : Touchez , puis saisissez plusieurs destinataires.

Envoi de photos, vidéos, etc.

Envoyez des photos, des vidéos, des lieux, des coordonnées et des mémos vocaux.

Pour envoyer une photo ou une vidéo : Touchez .

La taille maximale des pièces jointes dépend de l'opérateur. L'iPod touch peut compresser les photos et les vidéos en pièce jointe, si nécessaire.

| | |
|--|---|
| Envoyer un lieu | Dans Plans, touchez  pour un lieu, touchez Envoyer en tant que lien (en bas de l'écran), puis touchez Message. |
| Envoyer des coordonnées | Dans Contacts, sélectionnez un contact, touchez Envoyer cette fiche (en bas de l'écran), puis touchez Message. |
| Envoyer un mémo vocal | Dans Dictaphone, touchez  , le mémo, Partager, puis Message. |
| Enregistrer une photo ou une vidéo reçue dans votre album Pellicule | Touchez la photo ou la vidéo, puis  . |
| Copier une photo ou une vidéo | Touchez la pièce jointe et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Copier. |
| Enregistrer des coordonnées reçues | Touchez la bulle du contact, puis « Créer un nouveau contact » ou « Ajouter à un contact ». |

Modification de conversations

Si vous souhaitez ne conserver qu'une partie de conversation, vous pouvez supprimer les parties qui ne vous intéressent pas. Vous pouvez également supprimer des conversations entières de la liste Messages.

Pour modifier une conversation : Touchez Modifier, sélectionnez les parties à supprimer, puis touchez Supprimer.

| | |
|--|--------------------------------------|
| Effacer tout le texte et les fichiers sans supprimer la conversation | Touchez Modifier, puis Tout effacer. |
|--|--------------------------------------|

| | |
|----------------------------|--|
| Supprimer une conversation | Balayez la conversation, puis touchez Supprimer. |
|----------------------------|--|

Recherche de messages

Vous pouvez également effectuer des recherches dans le contenu des conversations dans la liste Messages.

Pour rechercher une conversation : Touchez le haut de l'écran pour afficher le champ de recherche, puis saisissez le texte à rechercher.

Vous pouvez également chercher des conversations à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 29.

FaceTime

7



À propos de FaceTime

FaceTime vous permet de passer des appels vidéo en Wi-Fi. Utilisez la caméra frontale pour parler en face à face, ou la caméra principale pour partager ce que vous voyez autour de vous.

Pour utiliser FaceTime, vous avez besoin d'un iPod touch 4e génération et d'une connexion Wi-Fi à Internet. La personne que vous appelez doit également posséder un appareil iOS ou un ordinateur fonctionnant avec FaceTime.

Remarque : FaceTime peut ne pas être disponible dans toutes les régions.



Faites glisser votre image vers n'importe quel coin.

Basculez entre les appareils photo.

Silence (vous pouvez entendre et voir ; l'interlocuteur peut voir, mais pas entendre).

Passage d'un appel FaceTime

Pour passer un appel FaceTime, choisissez quelqu'un parmi vos contacts, vos favoris ou votre liste d'appels récents.

Lorsque vous ouvrez FaceTime, une invite peut vous demander d'ouvrir une session à l'aide de votre identifiant Apple ou de créer un compte.







Pour appeler un contact : Touchez Contacts, choisissez un nom, puis touchez FaceTime. Si le bouton FaceTime n'est pas visible, assurez-vous que FaceTime est activé. Accédez à Réglages > FaceTime.

| | |
|--|---|
| Appeler à l'aide de Contrôle vocal | Maintenez enfoncé le bouton principal jusqu'à l'ouverture de la fenêtre Contrôle vocal, signalée par un bip sonore. Dites « FaceTime » puis le nom de la personne à appeler. |
| Rappeler quelqu'un que vous avez récemment appelé | Touchez Appels, puis touchez un nom ou un numéro. |
| Appeler un favori | Touchez Favoris, puis touchez un nom ou un numéro dans la liste. |
| Ajouter un contact | Touchez Contacts, touchez + , puis saisissez le nom de la personne et l'adresse électronique ou le numéro de téléphone qu'elle utilise pour FaceTime. Si le contact est situé hors de votre région, assurez-vous de composer le numéro complet, y compris le code du pays et de la zone géographique. |
| Configurer les options pour FaceTime | Accédez à Réglages > FaceTime. |

En cours d'appel FaceTime

Pendant que vous parlez à quelqu'un à l'aide de FaceTime, vous pouvez changer de caméra, changer son orientation, passer votre microphone en mode silence, déplacer votre incrustation, ouvrir une autre app et pour finir, mettre fin à l'appel.

| | |
|--|--|
| Basculer entre les caméras des faces avant et arrière | Touchez  . |
| Modifier l'orientation de la caméra | Faites pivoter votre iPod touch. L'image que voit votre interlocuteur se modifie en conséquence. Pour éviter les modifications involontaires d'orientation pendant que vous déplacez la caméra, verrouillez l'iPod touch en orientation portrait. Consultez la section « Affichage en orientation portrait ou paysage » à la page 22. |
| Passer un appel en mode Silence | Touchez  . Votre interlocuteur peut toujours vous voir et vous pouvez toujours le voir et l'entendre. |
| Déplacer votre incrustation | Faites glisser l'encadré vers n'importe quel coin. |
| Utiliser une autre app au cours d'un appel | Appuyez sur le bouton principal  , puis touchez une icône d'app. Vous pouvez continuer à parler à votre interlocuteur, mais sans vous voir. Pour revenir à la vidéo, touchez la barre verte située en haut de l'écran. |
| Mettre fin à l'appel | Touchez  End . |

Appareil photo

8



À propos d'Appareil photo

L'appareil photo intégré de l'iPod touch 4e génération vous permet de prendre des photos et de filmer des vidéos. L'appareil est doté d'un appareil photo à l'arrière, et d'un autre à l'avant pour utiliser FaceTime et réaliser des auto-portraits.






Si Service de localisation est activé, des données de localisation sont associées aux photos et vidéos, et elles peuvent être utilisées par certaines apps et certains sites web de partage de photos. Consultez la section « Service de localisation » à la page 111.



Remarque : Si Service de localisation est désactivé lorsque vous ouvrez Appareil photo, il peut vous être demandé de l'activer. Vous pouvez utiliser Appareil photo sans Service de localisation.

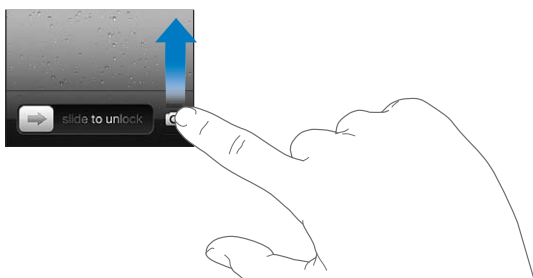Capture de photos et de vidéos

Pour ouvrir rapidement l'appareil photo lorsque l'iPod touch est verrouillé, appuyez sur le bouton principal  ou le bouton Marche/Arrêt, puis faites glisser  vers le haut.




Pour prendre une photo : Assurez-vous que le commutateur Photo/Vidéo est réglé sur , pointez l'iPod touch et touchez . Vous pouvez également prendre une photo en appuyant sur le bouton d'augmentation du volume.

Pour enregistrer une vidéo : Faites glisser le commutateur Photo/Vidéo sur , puis touchez  pour commencer ou arrêter l'enregistrement, ou appuyez sur le bouton d'augmentation du volume.

Lorsque vous prenez une photo ou lancez l'enregistrement d'une vidéo, l'iPod touch émet un bruit d'obturateur. Vous pouvez contrôler le volume avec les boutons de volume.

Remarque : Dans certaines régions, le son d'obturateur ne peut être coupé.

| | |
|---------------------------|--|
| Zoom avant ou arrière | Pincez l'écran (appareil photo principal, en mode photo uniquement). |
| Activer la grille | Touchez Options. |
| Régler l'exposition | Touchez une personne ou un objet sur l'écran. |
| Verrouiller l'exposition | Touchez l'écran et maintenez votre doigt jusqu'à ce que le rectangle cli-gnote. Verrouillage AE apparaît sur l'écran, et l'exposition reste verrouillée jusqu'à ce que vous touchiez à nouveau l'écran. |
| Prendre une copie d'écran | Appuyez simultanément sur le bouton Marche/Arrêt et le bouton principal  , puis relâchez-les. La copie d'écran est ajoutée à votre album Pellicule. Remarque : Sur un iPod touch sans appareil photo, les copies d'écran sont ajoutées à l'album Photos enregistrées. |

Visionnage, partage et impression





Les photos et vidéos que vous réalisez avec Appareil photo sont enregistrées dans votre album Pellicule.

Consulter votre album Pellicule : Feuilletez de gauche à droite ou touchez la vignette qui se trouve dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez également afficher votre album Pellicule dans l'app Photos.

Pour capturer davantage de photos et de vidéos, touchez .


Si Flux de photos est activé dans Réglages > iCloud, les nouvelles photos apparaissent également dans votre album Flux de photos et sont envoyées vers vos autres appareils iOS et ordinateurs. Consultez la section « iCloud » à la page 16.

Pour en savoir plus sur l'affichage et le partage de photos et de vidéos, consultez les sections « Partage de photos et de vidéos » à la page 60 et « Téléchargement de photos et de vidéos sur votre ordinateur » à la page 57.

| | |
|---|---|
| Afficher ou masquer les commandes lorsque vous regardez une photo ou une vidéo en plein écran | Touchez l'écran. |
| Envoyer une photo ou une vidéo par courrier électronique ou message texte | Touchez  . |
| Envoyer une photo par Twitter | Affichez la photo en plein écran, touchez  , puis touchez Tweet. Vous devez être connecté à votre compte Twitter. Accédez à Réglages > Twitter. Pour ajouter votre localisation, touchez Ajouter la localisation. |
| Imprimer une photo | Touchez  . Consultez la section « Impression » à la page 28. |
| Supprimer une photo ou une vidéo | Touchez  . |

Modification de photos

Vous pouvez faire pivoter, améliorer et rogner les photos, ainsi que supprimer les yeux rouges. L'amélioration améliore la luminosité générale, la saturation des couleurs et d'autres qualités d'une photo.

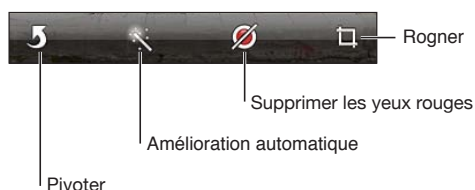

Pour modifier une photo : Alors que la photo est en plein écran, touchez Modifier, puis choisissez un outil.

Avec l'outil des yeux rouges, touchez chaque œil pour le corriger. Pour rogner, faites glisser les angles de la grille, faites glisser la photo pour la repositionner, puis touchez Rogner. Vous pouvez également toucher Imposer le format lorsque vous rognez une photo pour définir un rapport particulier.

Ajustement des vidéos

Vous pouvez supprimer des images au début et à la fin de la vidéo que vous venez de prendre ou de toute autre vidéo de votre album Pellicule. Vous pouvez remplacer la vidéo originale ou enregistrer la version raccourcie en tant que nouveau clip vidéo.

Raccourcir une vidéo : Lors de la lecture d'une vidéo, touchez l'écran pour afficher les commandes. Faites glisser l'une des deux extrémités du visualiseur d'image en haut de la vidéo, puis touchez Ajuster.

Important : Si vous avez choisi Raccourcir l'original, les images supprimées de la vidéo d'origine le sont de manière permanente. Si vous avez choisi « Nouvel extrait », un nouveau clip vidéo raccourci est enregistré dans votre album Pellicule. La vidéo d'origine n'est pas modifiée.

Téléchargement de photos et de vidéos sur votre ordinateur

Vous pouvez télécharger les photos et les vidéos que vous avez prises avec Appareil photo vers des applications photo de votre ordinateur, comme iPhoto sur un Mac.

Pour télécharger des photos et des vidéos sur votre ordinateur : Connectez l'iPod touch à votre ordinateur à l'aide du câble Dock Connector vers USB.

- *Mac* : sélectionnez les photos et vidéos souhaitées, puis cliquez sur le bouton Importer ou Télécharger dans iPhoto ou toute autre application photo prise en charge sur votre ordinateur.
- *PC* : suivez les instructions fournies avec votre application photo.




Si vous supprimez les photos et vidéos de l'iPod touch lors du téléchargement sur l'ordinateur, celles-ci sont supprimées de votre album Pellicule. Vous pouvez utiliser la sous-fenêtre de réglages Photos d'iTunes pour synchroniser des photos et vidéos avec l'app Photos de l'iPod touch (les vidéos ne peuvent être synchronisées qu'avec un Mac). Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 17.

Flux de photos

Grâce à Flux de photos (une fonctionnalité d'iCloud), les photos que vous prenez sur l'iPod touch sont téléchargées automatiquement sur iCloud et transférées vers tous vos autres appareils sur lesquels la fonctionnalité Flux de photos est activée. Les photos téléchargées sur iCloud depuis vos autres appareils et ordinateurs sont également transférées vers votre album Flux de photos sur l'iPod touch. Consultez la section « iCloud » à la page 16.

Pour activer Flux de photos : Accédez à Réglages > iCloud > Flux de photos.

Les nouvelles photos que vous avez prises sont téléchargées vers Flux de photos lorsque vous quittez l'app Appareil photo et lorsque l'iPod touch est connecté à Internet via Wi-Fi. Toutes les autres photos ajoutées à votre Pellicule, notamment les photos téléchargées à partir de courriers électroniques et de messages textes, les images enregistrées depuis des pages web et les copies d'écran, sont également téléchargées vers votre Flux de photos et transférées vers vos autres appareils. Flux de photos peut partager jusqu'à 1 000 de vos photos les plus récentes entre vos appareils iOS. Vos ordinateurs peuvent conserver toutes vos photos Flux de photos de manière définitive.

| | |
|--|--|
| Enregistrer les photos sur l'iPod touch depuis Flux de photos | Dans votre album Flux de photos, touchez  , sélectionnez les photos à enregistrer, puis touchez Enregistrer. |
| Supprimer une photo dans iCloud | Dans votre album Flux de photos, sélectionnez la photo, puis touchez  . |
| Supprimer plusieurs photos dans iCloud | Dans votre album Flux de photos, touchez  , sélectionnez les photos à supprimer, puis touchez Supprimer. |

Remarque : Pour supprimer des photos dans Flux de photos, iOS 5.1 ou une version ultérieure doit être installée sur l'iPod touch et tous vos autres appareils iOS. Consultez la page support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=fr_FR.

Même si les photos supprimées sont retirées de Flux de photos sur vos appareils, les originaux sont conservés dans l'album Pellicule sur l'appareil d'où ils ont été transférés.



Visionnage de photos et de vidéos

Photos vous permet de visionner des photos et des vidéos présentes sur votre iPod touch dans :

- Album Pellicule : les photos et vidéos que vous prenez avec l'appareil photo intégré, ou que vous enregistrez à partir d'un courrier électronique, d'un message texte ou d'une page web ;
- Album Flux de photos : les photos provenant d'iCloud (consultez la section « Flux de photos » à la page 58)
- Votre photothèque et d'autres albums synchronisés à partir de votre ordinateur (consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 17)

Remarque : Les fonctions vidéo et appareil photo ne sont disponibles que sur l'iPod touch 4e génération. Sur l'iPod touch 3e génération ou antérieur, l'album Pellicule s'appelle Photos enregistrées.



Pour visionner des photos et des vidéos : Touchez un album, puis une vignette pour afficher la photo ou la vidéo en plein écran.

Les albums que vous synchronisez avec iPhoto 8.0 (iLife '09) ou une version ultérieure, ou Aperture v3.0.2 ou une version ultérieure, peuvent être visionnés par événement ou par visage. Vous pouvez également visionner les photos par lieu si elles ont été prises avec un appareil photo prenant en charge la géolocalisation.

| | |
|---|--|
| Afficher ou masquer les commandes | Touchez la photo ou la vidéo en plein écran. |
| Visionner la photo ou la vidéo précédente ou suivante | Feuilletez vers la gauche ou la droite. |
| Zoom avant ou arrière | Pincez ou touchez deux fois. |
| Effectuer un panoramique d'une photo | Faites glisser la photo. |
| Lire une vidéo | Touchez ► au centre de l'écran. |
| Afficher une vidéo en plein écran ou l'adapter à la taille de l'écran | Touchez deux fois la vidéo. |
| Diffuser une vidéo vers un téléviseur HD | Consultez la section « AirPlay » à la page 32. |
| Modifier des photos ou raccourcir des vidéos | Consultez les sections « Modification de photos » ou « Ajustement des vidéos » à la page 57. |

Affichage de diaporamas

Pour afficher un diaporama : Touchez un album pour l'ouvrir, puis touchez une photo et ►. Sélectionnez des options de diaporama, puis touchez Démarrer le diaporama.

| | |
|---|--|
| Diffuser un diaporama vers un téléviseur HD | Consultez la section « AirPlay » à la page 32. |
| Arrêter un diaporama | Touchez l'écran. |
| Régler des options supplémentaires | Accédez à Réglages > Photos. |

Organisation de photos et de vidéos



Vous pouvez créer, renommer et supprimer des albums sur l'iPod touch afin d'organiser vos photos et vos vidéos.

Pour créer un album : Alors que vous visionnez des albums, touchez Modifier, puis Ajouter. Sélectionnez les photos à ajouter au nouvel album, puis touchez OK.

Remarque : Les albums créés sur l'iPod touch ne sont pas synchronisés vers votre ordinateur.





| | |
|------------------------|---|
| Renommer un album | Touchez Modifier, puis sélectionnez un album. |
| Réorganiser les albums | Touchez Modifier, puis faites glisser ≡ vers le haut ou le bas. |
| Supprimer un album | Touchez Modifier, puis touchez (⊖). |

Partage de photos et de vidéos

Pour envoyer une photo ou une vidéo dans un courrier électronique, un message texte ou un Tweet : Choisissez une photo ou une vidéo, puis touchez . Si vous ne voyez pas , touchez l'écran pour afficher les commandes.

Remarque : Les fonctions vidéo ne sont disponibles que sur l'iPod touch 4e génération. Pour publier un Tweet, vous devez être connecté à votre compte Twitter. Accédez à Réglages > Twitter.


La taille maximale des pièces jointes dépend de l'opérateur. L'iPod touch peut compresser les photos et les vidéos en pièce jointe, si nécessaire.

| | |
|--|---|
| Envoyer plusieurs photos ou vidéos | Alors que les vignettes sont affichées, touchez  , sélectionnez les photos ou les vidéos, puis touchez Partager. |
| Copier une photo ou une vidéo | Maintenez votre doigt sur la photo ou la vidéo, puis touchez Copier. |
| Copier plusieurs photos ou vidéos | Touchez  dans l'angle supérieur droit de l'écran. Sélectionnez les photos ou les vidéos, puis touchez Copier. |
| Coller une photo ou une vidéo dans un courrier électronique ou un message texte | Maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez placer la photo ou la vidéo, puis touchez Coller. |
| Enregistrer une photo ou une vidéo à partir d'un courrier électronique | Touchez l'écran pour télécharger l'élément si nécessaire, touchez la photo ou maintenez le doigt sur la vidéo, puis touchez Enregistrer. |
| Enregistrer une photo ou une vidéo à partir d'un message texte | Touchez l'image dans la conversation,  , puis Enregistrer. |
| Enregistrer une photo à partir d'une page web | Touchez la photo et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Enregistrer l'image. |
| Partager une vidéo sur YouTube | Lors de la lecture d'une vidéo, touchez  , puis « Envoyer sur YouTube ». |

Les photos et les vidéos que vous recevez ou que vous enregistrez à partir d'une page web sont enregistrées dans votre album Pellicule (ou dans l'album Photos enregistrées sur un iPod touch sans appareil photo).

Impression de photos

Pour imprimer une photo : Touchez , puis touchez Imprimer.

Pour imprimer plusieurs photos : Pendant que vous visionnez un album photo, touchez . Sélectionnez les photos à imprimer puis touchez Imprimer.

Pour plus d'informations, consultez la section « Impression » à la page 28.



À propos de Game Center

Découvrez de nouveaux jeux et faites part de vos expériences de jeu à vos amis du monde entier dans Game Center (iPod touch 3e génération ou de génération ultérieure). Invitez vos amis à jouer ou utilisez la fonction de match automatique pour trouver d'autres adversaires de valeur. Gagnez des points de bonus en atteignant des réalisations spécifiques dans un jeu, affichez les réalisations de vos amis et consultez les classements pour savoir qui sont les meilleurs joueurs.

Remarque : Game Center n'est pas disponible dans toutes les régions, et la disponibilité des jeux peut varier.

Pour utiliser Game Center, vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un identifiant Apple. Vous pouvez vous servir de l'identifiant Apple que vous utilisez avec iCloud ou pour effectuer vos achats dans les Stores, ou en créer un autre si vous souhaitez disposer d'un identifiant Apple différent pour les jeux, comme décrit ci-dessous.



Connexion à Game Center

Pour vous connecter : Ouvrez Game Center. Si vous voyez votre surnom et votre photo en haut de l'écran, vous êtes déjà connecté. Sinon, saisissez votre identifiant Apple et votre mot de passe, puis touchez Connexion. Vous pouvez également toucher Créer un compte pour créer un nouvel identifiant Apple.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ajouter une photo | Touchez la photo à côté de votre nom. |
| Déclarer votre statut | Touchez Moi, touchez la barre d'état, puis saisissez votre statut. |
| Afficher les réglages de votre compte | Touchez Moi, touchez la bannière du compte, puis Données du compte. |
| Se déconnecter | Touchez Moi, la bannière du compte, puis Déconnexion. Vous n'avez pas besoin de vous déconnecter chaque fois que vous utilisez Game Center. |

Achat et téléchargement de jeux

Les jeux pour Game Center sont disponibles dans l'App Store.

Pour acheter et télécharger un jeu : Touchez Jeux, puis touchez un jeu recommandé, ou touchez Rechercher des jeux de Game Center.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Acheter un jeu dont dispose votre ami | Touchez Amis, puis le nom de votre ami. Touchez un jeu dans la liste des jeux de votre ami, puis touchez le prix du jeu situé sous son nom, en haut de l'écran. |
|---------------------------------------|---|

Jeux

Pour jouer à un jeu : Touchez Jeux, puis touchez un jeu et touchez Jouer.

| | |
|---|---|
| Consulter une liste des meilleurs joueurs | Touchez Jeux, puis touchez le jeu et touchez Classements. |
| Afficher les réalisations que vous pouvez essayer d'atteindre | Touchez Jeux, puis touchez un jeu et touchez Réalisations. |
| Revenir à Game Center après une partie | Appuyez sur le bouton principal puis touchez Game Center sur l'écran d'accueil. |

Jeu avec des amis

Game Center peut vous mettre en contact avec des joueurs du monde entier. Ajoutez des amis à Game Center en leur envoyant une demande ou en acceptant une demande envoyée par un autre joueur.

Pour inviter des amis à jouer à un jeu multijoueur : Touchez Amis, choisissez un ami, choisissez un jeu et touchez Jouer. Si le jeu autorise ou oblige la présence de joueurs supplémentaires, choisissez des joueurs à inviter puis touchez Suivant. Envoyez votre invitation, puis attendez que les autres acceptent. Lorsque tout le monde est prêt, commencez le jeu.

Si un ami n'est pas disponible ou qu'il ne répond pas à votre invitation, vous pouvez toucher Sélection automatique pour que Game Center trouve un autre joueur pour vous ou toucher Inviter un ami pour essayer d'inviter un autre ami.

| | |
|--|---|
| Envoyer une demande d'amitié | Touchez Amis ou Demandes, touchez + et saisissez l'adresse électronique ou le surnom Game Center de votre ami. Touchez + pour explorer vos contacts. Pour ajouter plusieurs amis dans une demande, touchez Retour après chaque adresse. |
| Répondre à une demande d'amitié | Touchez Demandes, touchez la demande, puis touchez Accepter ou Ignorer. Pour signaler un problème avec une demande, feuilletez vers le haut et touchez « Signaler un problème ». |
| Voir les jeux auxquels un ami joue et consulter ses scores | Touchez Amis, le nom de l'ami, puis Jeux ou Points. |
| Chercher quelqu'un dans votre liste d'amis | Touchez la barre d'état pour faire défiler jusqu'en haut de l'écran puis touchez le champ de recherche et commencez la saisie. |
| Interdire les invitations | Désactivez Invitations dans vos réglages de compte Game Center. Consultez la section « Réglages Game Center » ci-dessous. |
| Maintenir la confidentialité de votre adresse électronique | Désactivez Me trouver avec mon adresse dans vos réglages de compte Game Center. Consultez la section « Réglages Game Center » ci-dessous. |
| Désactiver toutes les activités multijoueur | Accédez à Réglages > Général > Restrictions > Game Center, et désactivez Jeux multijoueurs. |
| Supprimer l'autorisation des demandes d'amitié | Accédez à Réglages > Général > Restrictions > Game Center, et désactivez Ajout d'amis. |
| Voir une liste des amis d'un ami | Touchez Amis, touchez le nom de l'ami et touchez Amis juste sous sa photo. |
| Supprimer un ami | Touchez Amis, touchez un nom, puis touchez Supprimer. |
| Signaler un comportement offensant ou inapproprié | Touchez Amis, touchez le nom de la personne, puis touchez Signaler un problème. |

Réglages Game Center

Certains réglages de Game Center sont associés à l'identifiant Apple que vous utilisez pour vous connecter. D'autres se trouvent dans l'app Réglages de l'iPod touch.

Pour modifier les réglages de Game Center pour votre identifiant Apple : Connectez-vous avec votre identifiant Apple, touchez Moi, touchez la bannière du compte, puis choisissez Compte.

Pour indiquer quelles notifications vous souhaitez pour Game Center : Accédez à Réglages > Notifications > Game Center. Si Game Center n'apparaît pas, activez Notifications.

Modifier les restrictions concernant Game Center : Accédez à Réglages > Général > Restrictions > Game Center.




Mail fonctionne avec iCloud, Microsoft Exchange et de nombreux systèmes de messagerie communs, notamment Yahoo!, Google, Hotmail et AOL, ainsi que la plupart des systèmes de messagerie POP3 et IMAP standard. Vous pouvez envoyer et recevoir des photos, des vidéos et des éléments graphiques et visualiser des documents PDF et d'autres pièces jointes. Vous pouvez également imprimer des messages et des pièces jointes qui s'ouvrent dans Coup d'œil.

Relève de la boîte aux lettres et lecture du courrier électronique

Dans Mail, l'écran BAL permet un accès rapide à toutes vos boîtes de réception et autres boîtes aux lettres.

Lorsque vous ouvrez une boîte aux lettres, Mail récupère et affiche les messages les plus récents. Vous pouvez définir le nombre de messages récupérés dans les réglages Mail. Consultez la section « Comptes de messagerie et réglages » à la page 69.

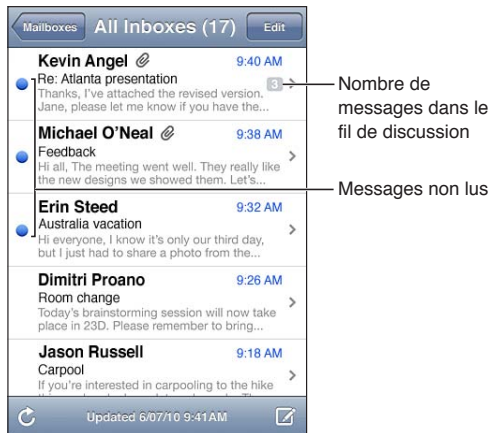


Organiser les messages par fil de discussion

Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, et activez ou désactivez l'option Organiser par sujet.

Si vous organisez vos messages par fil de discussion, les messages associés apparaissent comme une seule entrée dans la boîte aux lettres.

Relever les nouveaux messages électroniques

Choisissez une boîte aux lettres, ou touchez  à tout moment.

Charger plus de messages

Faites défiler jusqu'au bas de la liste de messages et touchez « Charger les messages suivants ».

| | |
|---|--|
| Effectuer un zoom sur une partie d'un message | Touchez deux fois une zone du message. Touchez à nouveau deux fois pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également pincer la zone pour la réduire ou écarter les doigts pour l'agrandir. |
| Redimensionner une colonne de texte afin de l'adapter à l'écran | Touchez deux fois le texte. |
| Afficher tous les destinataires d'un message | Touchez Détails. Touchez un nom ou une adresse électronique pour afficher les informations de contact du destinataire. Touchez un numéro de téléphone ou une adresse électronique pour contacter la personne. |
| Ajouter un destinataire de courrier électronique à votre liste de contacts | Touchez le message et, si nécessaire, touchez Détails pour afficher les destinataires. Touchez ensuite un nom ou une adresse électronique et touchez « Créer un nouveau contact » ou « Ajouter à un contact ». |
| Signaler ou marquer un message comme non lu | Ouvrez le message et, si nécessaire, touchez Détails. Touchez ensuite Signaler. Pour signaler plusieurs messages comme non lus, consultez « Organisation du courrier électronique » à la page 68. |
| Ouvrir une invitation à une réunion | Touchez l'invitation. Consultez la section « Réponse à des invitations » à la page 81. |

Fonctionner avec plusieurs comptes




Si vous configurez plus d'un compte, la section Comptes de l'écran BAL vous permet d'accéder à ces comptes. Vous pouvez également toucher Toutes les boîtes pour voir tous vos messages entrants dans une seule liste. Pour en savoir plus sur l'ajout de comptes, consultez la section « Comptes de messagerie et réglages » à la page 69.






Lors de la rédaction d'un nouveau message, touchez le champ De pour sélectionner le compte à partir duquel envoyer le message.

Envoi de courrier électronique

Vous pouvez envoyer un message électronique à toute personne ayant une adresse électronique.

Rédiger un message : Touchez 

| | |
|--|--|
| Ajouter un destinataire à partir de Contacts | Saisissez un nom ou une adresse électronique dans le champ À ou touchez  . |
| Réorganiser les destinataires | Pour déplacer un destinataire d'un champ à un autre, par exemple du champ « À » au champ « Cc », faites glisser le nom du destinataire sur le nouvel emplacement. |
| Mettre du texte en gras ou en italique, ou le souligner | Touchez le point d'insertion pour afficher les boutons de sélection, puis touchez Sélectionner. Faites glisser les points pour sélectionner le texte que vous souhaitez modifier. Touchez ►, puis touchez G/I/S. Touchez Gras, Italique ou Souligné pour appliquer le style. |
| Envoyer une photo ou une vidéo dans un message électronique | Dans Photos, choisissez une photo ou une vidéo, touchez  , puis touchez Envoyer par courrier. Vous pouvez également copier et coller des photos et des vidéos. Pour envoyer plusieurs photos ou vidéos, touchez  pendant que vous visualisez les vignettes d'un album. Touchez pour sélectionner les photos et vidéos, touchez Partage et touchez Envoyer par courrier. |

| | |
|--|--|
| Enregistrer le brouillon d'un message à terminer ultérieurement | Touchez Annuler, puis Enregistrer. Le message est enregistré dans Brouillons. Touchez  et maintenez le doigt dessus pour y accéder rapidement. |
| Répondre à un message | Touchez  , puis touchez Répondre. Les fichiers ou images joints au message initial ne sont pas renvoyés. Pour inclure les pièces jointes, transférez le message plutôt que d'y répondre. |
| Citer une partie du message dans la réponse ou le transfert | Touchez le texte et maintenez le doigt dessus pour le sélectionner. Faites glisser les points d'accroche pour sélectionner le texte que vous souhaitez inclure dans votre réponse, puis touchez  . Pour modifier l'indentation de texte cité, touchez le texte et maintenez le doigt dessus pour le sélectionner, puis touchez  . Touchez Niveau de citation, puis touchez Augmenter ou Diminuer. |
| Transférer un message | Ouvrez un message et touchez  , puis touchez Transférer. |
| Partager des coordonnées | Dans Contacts, sélectionnez un contact, puis touchez Envoyer cette fiche en bas de l'écran Informations. |

Utilisation des liens et données détectées

L'iPod touch détecte les liens web, numéros de téléphone, adresses de messagerie, dates et d'autres types d'informations que vous pouvez utiliser pour ouvrir une page web, créer un message électronique préadressé, créer un contact ou y ajouter des informations, ou réaliser toute autre action utile. Les données détectées apparaissent sous forme de texte souligné en bleu.

Touchez les données pour utiliser l'action par défaut, ou maintenez votre doigt dessus pour voir d'autres actions. Par exemple, dans le cas d'une adresse, vous pouvez afficher le lieu dans Plans ou l'ajouter à Contacts.

Consultation de pièces jointes

L'iPod touch affiche les images jointes dans les formats couramment utilisés (JPEG, GIF et TIFF) dans le corps du texte des messages électroniques. Il peut restituer de nombreux types de pièces audio jointes, notamment MP3, AAC, WAV et AIFF. Vous pouvez télécharger et afficher des fichiers (notamment documents PDF, pages web, fichiers texte et documents au format Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel ou PowerPoint) joints aux messages que vous recevez.

Pour afficher un fichier joint : Touchez la pièce jointe pour l'ouvrir dans Coup d'œil. Vous devez attendre qu'elle soit téléchargée pour l'afficher.

| | |
|--|--|
| Ouvrir un fichier joint | Touchez la pièce jointe et maintenez votre doigt dessus, puis choisissez une app pour l'ouvrir. Si le format d'une pièce jointe n'est pris en charge ni par Coup d'œil ni par vos apps, vous pouvez voir le nom du fichier, mais pas l'ouvrir. |
| Enregistrer une photo ou vidéo jointe | Touchez la photo ou la vidéo et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Enregistrer l'image ou la vidéo. L'élément est enregistré dans votre album Pellicule de l'app Photos. |

Coup d'œil prend en charge les types de documents suivants :


| | |
|--------------------|----------------|
| .doc, .docx | Microsoft Word |
| .htm, .html | Page web |
| .key | Keynote |

| | |
|-------------|-------------------------|
| .numbers | Numbers |
| .pages | Pages |
| .pdf | Aperçu, Adobe Acrobat |
| .ppt, .pptx | Microsoft PowerPoint |
| .rtf | Format RTF |
| .txt | Format texte |
| .vcf | Informations de contact |
| .xls, .xlsx | Microsoft Excel |

Impression de messages et de pièces jointes

Vous pouvez imprimer des messages électroniques et des pièces jointes qui s'ouvrent dans Coup d'œil.


Pour imprimer un message électronique : Touchez , puis touchez Imprimer.

| | |
|--|--|
| Imprimer une image dans le corps du texte | Touchez l'image et maintenez votre doigt dessus, puis touchez Enregistrer l'image. Ouvrez ensuite Photos et imprimez l'image à partir de votre album Pellicule. |
| Imprimer une pièce jointe | Touchez la pièce jointe pour l'afficher dans Coup d'œil, puis touchez  et touchez Imprimer. |

Pour plus d'informations, consultez la section « Impression » à la page 28.


Organisation du courrier électronique

Vous pouvez organiser vos messages dans n'importe quel dossier, boîte aux lettres ou fenêtre de résultats de recherche. Vous pouvez supprimer ou signaler les messages comme lus. Vous pouvez également déplacer des messages d'une boîte aux lettres ou d'un dossier à l'autre dans le même compte, ou entre comptes. Vous pouvez ajouter, supprimer ou renommer les boîtes aux lettres et les dossiers.

Pour supprimer des messages : Ouvrez le message et touchez .

Vous pouvez également directement supprimer un message dans la liste des messages de la boîte aux lettres : passez le doigt sur le titre du message vers la gauche ou vers la droite puis touchez Supprimer.

Certains comptes de messagerie prennent en charge l'archivage des messages et évitent la suppression. Lorsque vous archivez un message, il est déplacé de la boîte de réception vers Tous les messages. Activez ou désactivez l'archivage dans Réglages > Mail, Contacts, Calendrier.

| | |
|--|---|
| Récupérer un message | Les messages supprimés sont placés dans la corbeille. Pour changer le temps que passent les messages dans la corbeille avant d'être définitivement supprimés, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier. Touchez ensuite Avancé. |
| Supprimer ou déplacer plusieurs messages | Pendant la consultation d'une liste de messages, touchez Modifier, sélectionnez les messages que vous souhaitez supprimer, puis touchez Déplacer ou Supprimer. |
| Déplacer un message vers une autre boîte aux lettres ou dossier | Pendant la consultation d'un message, touchez  , puis choisissez une boîte aux lettres ou un dossier. |

| | |
|---|--|
| Ajouter une boîte aux lettres | Accédez à la liste des boîtes aux lettres, touchez Modifier, puis Nouvelle boîte aux lettres. |
| Supprimer ou renommer une boîte aux lettres | Accédez à la liste des boîtes aux lettres, touchez Modifier, puis touchez une boîte aux lettres. Saisissez un nouveau nom ou emplacement pour la boîte aux lettres. Touchez Supprimer la boîte aux lettres pour la supprimer avec son contenu. |
| Signaler et marquer plusieurs messages comme lus | Pendant la consultation d'une liste de messages, touchez Modifier, sélectionnez les messages, puis touchez Signaler. Choisissez Marquer d'un drapeau ou Marquer comme lu. |

Recherche dans le courrier électronique

Vous pouvez effectuer des recherches dans les champs À, De, Objet et le corps de texte des messages électroniques. Mail recherche le texte dans les messages téléchargés qui se trouvent dans la boîte aux lettres actuelle. Pour les comptes iCloud, Exchange et certains comptes de courrier électronique IMAP, vous pouvez aussi effectuer des recherches dans les messages qui se trouvent sur le serveur.

Pour effectuer des recherches dans les messages électroniques : Ouvrez une boîte aux lettres, faites-en défiler le contenu jusqu'au début, puis saisissez du texte dans le champ de recherche. Touchez De, À, Objet ou Tous pour choisir les champs dans lesquels vous souhaitez effectuer la recherche. La recherche inclut les messages sur le serveur si cela est pris en charge par votre compte de messagerie.

Les messages électroniques peuvent également être inclus dans les recherches effectuées à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 29.

Comptes de messagerie et réglages

Comptes

Pour configurer vos comptes Mail et de messagerie, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier. Vous pouvez configurer :

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Contacts Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Autres systèmes de messagerie POP et IMAP

Certains réglages dépendent du type de compte. Votre prestataire de service ou administrateur système peut vous fournir les informations nécessaires.

Pour modifier les réglages d'un compte : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis effectuez les modifications souhaitées.

| | |
|---|--|
| Arrêter d'utiliser un compte | Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis désactivez un service (par exemple Mail, Calendrier ou Notes). Lorsqu'un service de compte est désactivé, l'iPod touch n'affiche et ne synchronise aucune information avec celui-ci tant que vous ne le réactivez pas. Il s'agit d'un bon moyen d'arrêter de recevoir des messages professionnels en vacances, par exemple. |
| Stocker les brouillons et les messages envoyés et supprimés sur iPod touch | Pour les comptes IMAP, vous pouvez modifier l'emplacement des brouillons et des messages supprimés et envoyés de la boîte aux lettres. Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis touchez Avancé. |
| Régler le délai de suppression permanente des messages dans Mail | Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis touchez Avancé. Touchez Supprimer, puis choisissez un délai : jamais, après un jour, après une semaine ou après un mois. |
| Ajuster les réglages de serveur de messagerie électronique | Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis choisissez un compte. Demandez les réglages appropriés à l'administrateur de votre réseau ou à votre fournisseur d'accès à Internet. |
| Ajuster les réglages SSL et les réglages de mot de passe | Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis touchez Avancé. Demandez les réglages appropriés à l'administrateur de votre réseau ou à votre fournisseur d'accès à Internet. |
| Activer ou désactiver la fonction Archiver les messages | Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez votre compte, puis activez ou désactivez Archiver les messages. Consultez la section « Organisation du courrier électronique » à la page 68. |
| Supprimer un compte | Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte, puis faites défiler vers le bas et touchez Supprimer le compte. Tous les messages électroniques et les informations sur les contacts, calendriers et signets synchronisés avec le compte sont supprimés de l'iPod touch. |
| Envoyer des messages signés et chiffrés | Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis touchez Avancé. Activez S/MIME puis sélectionnez les certificats pour signer et chiffrer les messages envoyés. Pour installer des certificats, demandez un profil de configuration à votre administrateur système, téléchargez les certificats à partir du site web de l'émetteur à l'aide de Safari ou recevez-les en pièces jointes dans Mail. |
| Configurer les réglages Push | Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Nouvelles Données. Push affiche de nouvelles informations lorsque l'iPod touch est connecté à un réseau Wi-Fi (avec un certain décalage parfois). Désactivez le mode Push pour suspendre la livraison de courrier électronique et autres informations ou pour économiser la charge de la batterie. Lorsque le mode Push est désactivé, utilisez le réglage Nouvelles données pour voir la fréquence à laquelle les données sont demandées. |
| Configurer d'autres options de Mail | Pour les réglages s'appliquant à tous vos comptes, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier. |

Réglages de Mail

Sauf indication contraire, les réglages de Mail s'appliquent à tous les comptes sur l'iPod touch.

Pour configurer des options de Mail : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier.

Pour modifier les sons joués lorsque vous envoyez ou recevez un message, accédez à Réglages > Sons.

Rappels

12



À propos de Rappels

Rappels vous permet d'organiser votre vie et de vous souvenir des échéances importantes. Rappels fonctionne avec vos comptes de calendrier. Ainsi, les modifications que vous apportez sont automatiquement mises à jour sur tous vos appareils iOS et ordinateurs.



Pour basculer entre la présentation par liste et par date : En haut de l'écran, touchez Liste ou Date.

Configuration d'un rappel

Vous pouvez configurer un rappel pour une date et une heure et indiquer à Rappels de vous alerter lorsqu'un élément arrive à échéance.


Pour ajouter un rappel : Dans Rappels, touchez **+**, puis saisissez une description et touchez Fermer.







Après avoir ajouté un rappel, vous pouvez ajuster ses réglages :

| | |
|---|---|
| Définir une date ou une heure pour un rappel | Touchez le rappel, puis touchez M'avertir. Activez « À une date », puis définissez la date et l'heure du rappel. Les rappels arrivés à échéance apparaissent dans le Centre de notifications. |
| Ajouter des notes à un rappel | Touchez le rappel, puis touchez Plus. Touchez Notes. |
| Déplacer un rappel vers une autre liste | Touchez le rappel, puis touchez Plus. Touchez Liste et choisissez une autre liste. Pour créer ou modifier des listes, consultez « Gestion des rappels en présentation par liste » à la page 72. |
| Supprimer un rappel | Touchez le rappel, Plus, puis Supprimer. |
| Modifier un rappel | Touchez le rappel, puis touchez son nom. |
| Marquer un rappel comme terminé | Touchez la case située en regard d'un rappel, de manière à ce qu'une coche apparaisse. Les rappels terminés apparaissent dans la liste Accompli. Consultez la section « Gestion des rappels terminés » à la page 73. |
| Régler le son des rappels | Accédez à Réglages > Son. |
| Utiliser iCloud pour maintenir Rappels à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs | Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Rappels. Consultez la section « iCloud » à la page 16. |

Gestion des rappels en présentation par liste

Avec l'organisation des rappels dans des listes, vous pouvez facilement séparer vos tâches professionnelles, personnelles ou autres. Rappels dispose d'une liste pour les rappels actifs, plus une liste intégrée pour les éléments accomplis. Vous pouvez ajouter d'autres listes personnalisées.


Pour créer une liste : En haut de l'écran, touchez Liste, puis . Touchez Modifier.

| | |
|--|---|
| Basculer entre les listes | Balayez l'écran vers la gauche ou la droite. Vous pouvez également passer directement à une liste particulière. Touchez  , puis touchez le nom d'une liste. |
| Afficher les éléments terminés | Balayez l'écran vers la gauche jusqu'à atteindre la liste des éléments terminés. |
| Changer l'ordre des listes | En présentation par liste, touchez  , puis Modifier. Faites glisser  situé à côté d'une liste pour modifier l'ordre. Vous ne pouvez pas déplacer une liste vers un autre compte et vous ne pouvez pas modifier l'ordre des rappels dans une liste. |
| Supprimer une liste | En présentation par liste, touchez  , puis Modifier. Touchez  pour chaque liste que vous souhaitez supprimer. Lorsque vous supprimez une liste, tous les éléments présents dans celle-ci sont également supprimés. |
| Changer le nom d'une liste | En présentation par liste, touchez  , puis Modifier. Touchez le nom que vous souhaitez modifier, puis saisissez un nouveau nom. Touchez Terminé. |
| Configurer une liste par défaut pour les nouveaux rappels | Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis touchez Liste par défaut sous le titre Rappels. |

Gestion des rappels en présentation par date

Utilisez la présentation par date pour afficher et gérer les rappels possédant une échéance.

Pour afficher les rappels pour une date : En haut de l'écran, touchez Date pour afficher les rappels du jour et les éléments non terminés des jours précédents.

| | |
|------------------------------|---|
| Afficher une date récente | Faites glisser le curseur du temps, situé sous la liste, vers un autre jour. |
| Afficher un jour particulier | Touchez  , puis sélectionnez la date à afficher. |

Gestion des rappels terminés


Rappels garde la trace des éléments que vous avez marqués comme terminés. Vous pouvez les afficher en présentation par liste ou par date, ou dans la liste Accompli.


Pour afficher les éléments terminés : Touchez le bouton Liste situé en haut de l'écran, puis balayez de gauche à droite jusqu'à l'apparition de la liste Accompli.

| | |
|---|--|
| Afficher le nombre d'éléments terminés | En présentation par Liste ou Date, faites défiler vers le haut de la liste des rappels, puis tirez sur la liste jusqu'à l'apparition de l'option Accompli. Touchez Accompli pour afficher tous les éléments accomplis. |
| Marquer un rappel accompli comme non accompli | Touchez pour supprimer la coche. L'élément est automatiquement déplacé vers son site d'origine. |
| Synchroniser des rappels antérieurs | Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis, dans Rappels, touchez Synchroniser. Ce réglage s'applique à tous vos comptes de rappel. Pour obtenir des résultats optimaux, ne synchronisez pas plus d'éléments antérieurs que nécessaire. |

Effectuer une recherche dans les rappels

Vous pouvez rapidement trouver des rappels en attente ou terminés. La recherche dans les rappels est effectuée par nom.

Pour rechercher des rappels en présentation par date : Touchez , puis touchez Rechercher dans les rappels et saisissez l'expression à chercher.

Pour rechercher des rappels en présentation par liste : Touchez , puis touchez Rechercher dans les rappels et saisissez l'expression à chercher.

Vous pouvez également chercher des rappels à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche Spotlight » à la page 114.



Safari vous permet de naviguer sur le Web et de consulter des pages web. Créez des signets sur l'iPod touch et synchronisez-les avec votre ordinateur. Ajoutez des clips web à l'écran d'accueil pour accélérer l'accès à vos sites web préférés. Imprimez des pages web, des documents PDF et d'autres documents. Utilisez la liste de lecture pour rassembler les sites à lire ultérieurement.

Affichage de pages web

Saisissez une adresse web (URL).

Pour faire défiler rapidement vers le haut de l'écran, touchez la barre d'état.

Effectuez des recherches sur le Web et dans la page actuelle.

Touchez deux fois un élément ou pincez pour agrandir ou réduire.

Feuilletez des pages web ouvertes ou ouvrez une nouvelle page.









Affichez vos signets ou votre liste de lecture.

Ajoutez un signet, ajoutez à la liste de lecture, ajoutez une icône à l'écran d'accueil, partagez ou imprimez la page.

Pour afficher une page web : Touchez le champ d'adresse (dans la barre de titre) pour activer le clavier. Saisissez l'adresse web, puis touchez Aller.

Si le champ d'adresse n'est pas visible, touchez la barre d'état pour faire rapidement défiler jusqu'en haut.

Vous pouvez afficher les pages web en mode portrait ou paysage.

| | |
|--|---|
| Effacer le texte dans le champ d'adresse | Touchez  . |
| Faire défiler une page web | Faites glisser la page vers le haut, le bas ou le côté. |
| Faire défiler un cadre sur une page web | Faites défiler avec deux doigts à l'intérieur du cadre. |
| Ouvrir une nouvelle page | Touchez  , puis touchez Nouvelle page. Vous pouvez avoir jusqu'à huit pages ouvertes simultanément. Un chiffre à l'intérieur de  indique le nombre de pages ouvertes. |
| Accéder à une autre page | Touchez  , feuilletez vers la gauche ou la droite, puis touchez la page. |
| Interrompre le chargement d'une page web | Touchez  . |
| Actualiser une page web | Touchez  dans le champ d'adresse. |
| Fermer une page | Touchez  , puis touchez  à côté de la page. |
| Protéger vos informations privées et bloquer le suivi de vos actions pour certains sites web | Accédez à Réglages > Safari et activez Navigation privée. |
| Régler les options de Safari | Accédez à Réglages > Safari. |

Liens

Pour suivre un lien sur une page web : Touchez le lien.

| | |
|---|--|
| Afficher l'adresse de destination d'un lien | Touchez le lien et maintenez votre doigt dessus. |
|---|--|

Les données détectées, telles que les dates et les adresses électroniques, peuvent également apparaître sous forme de liens dans les pages web. Maintenez le doigt sur un lien pour afficher les options disponibles. Consultez la section « Utilisation des liens et données détectées » à la page 67.

Liste de lecture

La liste de lecture vous permet de recueillir des liens vers des pages web afin de les lire ultérieurement.

Pour ajouter un lien vers la page actuelle à votre liste de lecture : Touchez , puis Ajouter à la liste de lecture.

Pour ajouter un lien à votre liste de lecture : Maintenez le doigt sur le lien, puis choisissez « Ajouter à la liste de lecture ».

| | |
|---------------------------------|--|
| Afficher votre liste de lecture | Touchez  , puis touchez Liste de lecture. |
|---------------------------------|--|


| | |
|---|---|
| Utiliser iCloud pour maintenir votre liste de lecture à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs | Accédez à Réglages > iCloud, puis activez l'option Signets. Consultez la section « iCloud » à la page 16. |
|---|---|

Lecteur

Lecteur affiche des articles web sans publicité ni encombrement, pour que vous puissiez lire sans distractions. Sur une page web avec un article, vous pouvez utiliser Lecteur pour afficher uniquement l'article.

Afficher un article dans Lecteur : Touchez le bouton Lecteur s'il apparaît dans le champ d'adresse.

Ajuster la taille des caractères Touchez .

Placer un signet, enregistrer, partager ou imprimer l'article Touchez .

Revenir à la présentation normale Touchez Terminé.

Saisie de texte et remplissage de formulaires

Pour saisir du texte : Touchez un champ de texte pour activer le clavier.

Passer à un autre champ de texte Touchez le champ de texte, ou touchez Suivant ou Précédent.

Envoyer un formulaire Touchez Aller ou Rechercher, ou, le cas échéant, touchez le lien sur la page pour envoyer le formulaire.

Pour activer la fonction Auto-remplissage qui vous aide à remplir les formulaires, accédez à Réglages > Safari > Auto-remplissage.

Recherche

Le champ de recherche situé dans l'angle supérieur droit vous permet d'effectuer des recherches sur le Web, et dans la page ou le document PDF actuel.


Effectuer des recherches sur le Web, et dans la page ou le document PDF actuel dans lequel il est possible de faire des recherches : Saisissez du texte dans le champ de recherche.

- *Pour effectuer des recherches sur le Web :* Touchez l'une des suggestions qui apparaissent, ou touchez Rechercher.
- *Pour trouver le texte recherché sur la page ou le document PDF actuel :* Faites défiler vers le bas de l'écran, puis touchez l'entrée située sous Sur cette page.


La première occurrence est surlignée. Pour rechercher les occurrences ultérieures, touchez ►.


Changer de moteur de recherche Accédez à Réglages > Safari > Moteur de recherche.


Signets et historique

Pour ajouter un signet vers une page web : Ouvrez la page, touchez , puis touchez Ajouter un signet.

Lorsque vous enregistrez un signet, vous pouvez modifier son titre. Par défaut, les signets sont enregistrés dans le dossier de plus haut niveau de Signets. Touchez Signets pour choisir un dossier différent.

Pour consulter les pages web précédentes (historique) : Touchez , puis touchez Historique. Pour effacer l'historique, touchez Effacer.

Ouvrir une page web enregistrée dans les signets Touchez .

Modifier un signet ou un dossier de signets Touchez , choisissez le dossier qui contient le signet ou le dossier que vous souhaitez modifier, puis touchez Modifier.

Utiliser iCloud pour maintenir les signets à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs Accédez à Réglages > iCloud, puis activez l'option Signets. Consultez la section « iCloud » à la page 16.


Impression de pages web, de documents PDF et d'autres documents

Pour imprimer une page web, un document PDF ou un document Coup d'œil : Touchez , puis touchez Imprimer.

Pour plus d'informations, consultez la section « Impression » à la page 28.

Clips web

Vous pouvez créer des clips web, qui apparaissent sous forme d'icônes sur l'écran d'accueil.

Pour ajouter un clip web : Ouvrez la page web et touchez . Touchez ensuite « Ajouter à l'écran d'accueil ».

Lorsque vous ouvrez un clip web, Safari effectue automatiquement un zoom sur la partie de la page web affichée lorsque vous avez enregistré le clip web. À moins que la page web dispose d'une icône personnalisée, cette image est également utilisée pour l'icône du clip web sur l'écran d'accueil.

Les clips web sont sauvegardés par iCloud et iTunes, mais ne sont synchronisés ni par iTunes ni MobileMe. Ils ne sont pas non plus poussés vers d'autres appareils par iCloud.



À propos de Kiosque

Kiosque organise vos abonnements aux apps de magazines et journaux avec une étagère qui vous permet d'accéder à vos publications rapidement et aisément. Les apps Kiosque apparaissent sur l'étagère, et une pastille vous informe lorsque de nouveaux numéros sont disponibles. Ils apparaissent automatiquement sur l'iPod touch.



Touchez une publication et maintenez le doigt dessus pour réorganiser.

Pour trouver des apps Kiosque : Touchez Kiosque pour afficher l'étagère, puis touchez Store.

Lorsque vous achetez une app Kiosque, elle est ajoutée à votre étagère pour que vous puissiez y accéder facilement. Après le téléchargement de l'app, ouvrez-la pour consulter ses publications et les options d'abonnement.

Les abonnements sont des achats intégrés qui sont facturés à votre compte du Store. Consultez la section « Réglages du Store » à la page 108.

Les prix varient et les apps Kiosque peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Lecture des derniers numéros

Lorsque paraît un nouveau numéro d'un journal ou d'un magazine, Kiosque le télécharge lors d'une connexion Wi-Fi et vous informe en affichant une pastille sur l'icône de l'app. Pour commencer la lecture, ouvrez Kiosque, puis cherchez les apps disposant d'une bannière qui indique un nouveau numéro.

Chaque app dispose de sa propre méthode de gestion des numéros. Pour savoir comment supprimer, trouver ou travailler avec des numéros individuels, consultez la liste de l'App Store ou les informations d'aide de l'app. Vous ne pouvez pas supprimer une app Kiosque de l'étagère ou placer d'autres types d'app dessus.

Désactiver les téléchargements automatiques : Accédez à Réglages > Store et désactivez les téléchargements automatiques pour la publication.




À propos de Calendrier

Calendrier vous permet de facilement respecter votre planning. Vous pouvez afficher vos calendriers individuellement ou simultanément. Vous pouvez afficher vos événements par jour, par semaine, par mois ou dans une liste. Vous pouvez effectuer des recherches dans les titres, les invités, les emplacements et les notes des événements de vos calendriers. Si vous saisissez des anniversaires pour vos contacts, vous pouvez les afficher dans Calendrier.

Vous pouvez également créer, modifier ou annuler des événements sur l'iPod touch, et les synchroniser avec votre ordinateur. Vous pouvez vous inscrire aux calendriers iCloud, Google, Yahoo! ou iCal. Si vous disposez d'un compte Microsoft Exchange ou iCloud, vous pouvez recevoir des invitations et y répondre.

Affichage de vos calendriers

Vous pouvez afficher vos calendriers individuellement ou en tant que calendrier combiné. Cela simplifie la gestion simultanée de vos calendriers professionnel et personnel.

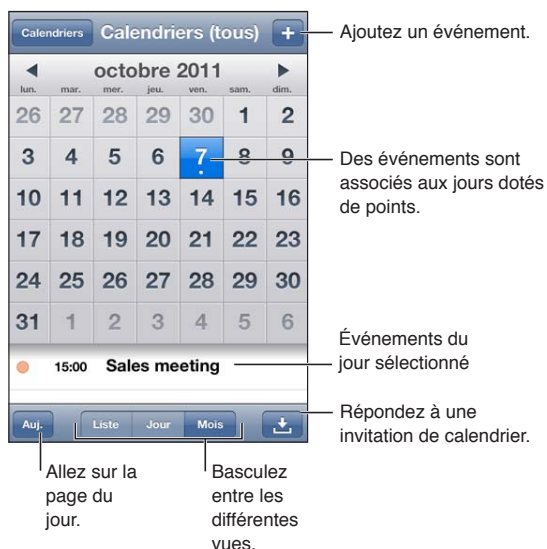

Pour changer de présentation : Touchez Liste, Jour ou Mois. Pour afficher la semaine, faites pivoter l'iPod touch sur le côté.

En présentation par jour, balayez vers la gauche ou la droite pour passer d'une date à une autre.

| | |
|---|--|
| Afficher le calendrier des anniversaires | Touchez Calendriers, puis touchez Anniversaires pour inclure les anniversaires de vos contacts à vos événements. |
| Afficher les détails d'un événement | Touchez l'événement. Vous pouvez toucher des informations sur l'événement pour obtenir des détails supplémentaires. Par exemple, si une adresse est précisée pour le lieu, touchez-la pour ouvrir Plans. |
| Modifier ou supprimer un calendrier | Touchez Calendriers, puis Modifier. |
| Sélectionner les calendriers à afficher | Touchez Calendriers, puis touchez les calendriers que vous souhaitez afficher. Les événements de tous vos calendriers sélectionnés apparaissent dans le même calendrier sur l'iPod touch. |

Ajout d'événements


Vous pouvez ajouter et modifier des événements de calendrier directement sur l'iPod touch.


Pour ajouter un événement : Touchez **+** et saisissez les informations sur l'événement, puis touchez OK.

Vous pouvez également toucher et maintenir appuyé pour ajouter un événement à un emplacement vide d'un calendrier. Faites glisser les poignées pour ajuster la durée de l'événement.

| | |
|---|---|
| Régler une alerte | Configurez une alerte de cinq minutes à deux jours avant l'événement. |
| Configurer une alerte par défaut pour les événements | Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Notifications par défaut. |
| Mettre à jour un événement | Touchez Modifier puis modifiez les informations de l'événement. Pour ajuster l'heure ou la durée d'un événement, touchez l'événement et maintenez votre doigt dessus pour le sélectionner. Faites-le ensuite glisser vers une nouvelle heure ou faites glisser les poignées pour modifier sa durée. |
| Supprimer un événement | Touchez l'événement, touchez Modifier, puis faites défiler vers le bas et touchez Supprimer l'événement. |
| Inviter d'autres personnes à un événement | Touchez Invités pour sélectionner des personnes dans Contacts. Nécessite un compte iCloud, Microsoft Exchange ou CalDAV. |

Réponse à des invitations

Si vous disposez d'un compte iCloud ou Microsoft Exchange, ou d'un compte CalDAV pris en charge, vous pouvez recevoir des invitations à des réunions envoyées par d'autres personnes de votre société, et y répondre. Lorsque vous recevez une invitation, la réunion apparaît dans votre calendrier avec une ligne pointillée autour et  apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran.

Pour répondre à une invitation : Touchez une invitation dans le calendrier. Vous pouvez également toucher  pour afficher l'écran Événement, puis toucher l'invitation.

| | |
|---|--|
| Afficher les coordonnées de l'organisateur | Touchez « Invitation de ». |
| Consulter les autres invités | Touchez Invités. Touchez un nom pour afficher les coordonnées de la personne. |
| Ajouter des commentaires dans la réponse | Touchez Annoter. Vos commentaires peuvent être consultés par l'organisateur, mais pas par les autres participants. Les commentaires peuvent ne pas être disponibles, en fonction du service de calendrier que vous utilisez. |
| Indiquer votre disponibilité | Touchez Disponibilité, et choisissez « occupé » ou « disponible ». Occupé définit l'horaire comme réservé lorsque quelqu'un vous invite à une réunion. |

Recherche dans les calendriers

En présentation par liste, vous pouvez effectuer des recherches dans les champs de titres, d'invités, d'emplacements et de notes des événements de vos calendriers. Calendrier effectue la recherche dans les calendriers actuellement affichés.

Pour rechercher des événements : Touchez Liste, puis saisissez le texte recherché dans le champ de recherche.

Les événements de calendrier peuvent également être inclus dans les recherches effectuées à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 29.

Abonnement à des calendriers

Vous pouvez vous abonner à des calendriers au format iCalendar (.ics). De nombreux services à base de calendrier, notamment iCloud, Yahoo!, Google et l'application iCal d'OS X, prennent en charge les abonnements aux calendriers.

Les calendriers auxquels vous êtes abonné sont en lecture seule. Vous pouvez afficher les événements des calendriers auxquels vous êtes abonné sur l'iPod touch, mais vous ne pouvez pas les modifier, ni créer de nouveaux événements.

Pour s'abonner à un calendrier : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis touchez Ajouter un compte. Touchez Autre, puis S'abonner à un calendrier.

Vous pouvez également vous abonner à un calendrier iCal (ou un autre calendrier .ics) publié sur le Web en touchant un lien vers ce calendrier.

Importation d'événements de calendrier depuis Mail

Vous pouvez ajouter des événements à un calendrier en important un fichier de calendrier à partir d'un message électronique. Vous pouvez importer tout fichier de calendrier .ics standard.

Pour importer des événements à partir d'un fichier de calendrier : Dans Mail, ouvrez le message et touchez le fichier de calendrier.

Comptes de calendrier et réglages

Plusieurs réglages sont disponibles pour Calendrier et vos comptes de calendrier. Les comptes de calendrier sont également utilisés pour synchroniser les tâches pour les rappels.

Ajouter un compte CalDAV : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez Ajouter un compte, puis Autre. Sous Calendriers, touchez Ajouter un compte CalDAV.

Les options suivantes s'appliquent à tous vos calendriers :

| | |
|---|--|
| Régler le son des alertes de calendrier | Accédez à Réglages > Sons > Alertes de calendrier. |
| Synchroniser des événements passés | Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Synchroniser, puis choisissez une période. Les événements futurs sont toujours synchronisés. |
| Pour configurer des alertes sonores déclenchées à la réception d'une invitation à une réunion | Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Alerte nouv. invitation. |
| Activer la prise en charge de fuseau horaire dans Calendrier | Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Heure locale, puis activez cette option. |

| | |
|---|---|
| Définir un calendrier par défaut | Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Calendrier par défaut. |
| Utiliser iCloud pour maintenir Calendrier à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs | Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Calendrier. Consultez la section « iCloud » à la page 16. |

Important : Lorsque l'option Heure locale est activée, Calendrier affiche les dates et heures des événements dans le fuseau horaire de la ville sélectionnée. Lorsque l'option Heure locale est désactivée, Calendrier affiche les dates et heures des événements dans le fuseau local, selon les informations fournies par votre connexion Internet. Lorsque vous êtes en déplacement, l'iPod touch peut ne pas afficher les événements ou faire sonner les alertes à la bonne heure locale. Pour régler manuellement la bonne heure, consultez la section « Date et heure » à la page 115.



À propos de YouTube

YouTube vous permet de regarder des vidéos de courte durée envoyées par des internautes du monde entier. Certaines fonctionnalités de YouTube nécessitent un compte YouTube. Pour créer un compte, accédez au site www.youtube.com.

Remarque : YouTube peut ne pas être disponible partout et dans toutes les langues.

Explorer et rechercher des vidéos

Pour explorer les vidéos : Touchez l'un des boutons de navigation au bas de l'écran, ou touchez Autre pour voir des boutons de navigation supplémentaires. Lorsque vous regardez une vidéo, touchez OK pour voir les boutons de navigation.



Réorganiser les boutons de navigation

Touchez Autre, puis Modifier. Faites glisser un bouton vers le bas de l'écran, par-dessus celui que vous souhaitez remplacer. Faites glisser un bouton vers la gauche ou la droite pour le déplacer. Lorsque vous avez terminé, touchez Terminé.

Explorer les vidéos connexes

Touchez en regard d'une vidéo de la liste.

Rechercher une vidéo

Touchez Recherche au bas de l'écran, puis touchez le champ de recherche.

Visualiser d'autres vidéos publiées par le même compte

Touchez en regard de la vidéo en cours sur l'écran d'informations sur la vidéo, puis touchez Autres vidéos.

Lecture de vidéos

Pour regarder une vidéo : Touchez une vidéo pendant votre exploration. La lecture commence dès qu'une quantité suffisante de la vidéo est téléchargée sur l'iPod touch. La partie ombrée de la barre de défilement indique l'avancement du téléchargement.





| | |
|--|--|
| Mettre en pause ou reprendre la lecture | Touchez ou ▶ . Vous pouvez également appuyer sur le bouton central des écouteurs de l'iPod touch. |
| Recommencer depuis le début | Touchez ◀◀ pendant la lecture de la vidéo. Si vous avez regardé moins de cinq secondes de la vidéo, vous passez à la vidéo précédente de la liste. |
| Rechercher rapidement vers l'avant ou l'arrière | Touchez et maintenez le doigt sur ◀◀ ou ▶▶ . |
| Passer directement à un endroit quelconque | Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. |
| Passer à la vidéo précédente ou suivante dans une liste | Touchez ▶▶ pour passer à la vidéo suivante. Touchez ◀◀ deux fois pour passer à la vidéo précédente. Si vous avez regardé moins de cinq secondes de la vidéo, touchez une seule fois. |
| Basculer entre le plein écran et l'ajustement à l'écran | Touchez deux fois la vidéo pendant la lecture. Vous pouvez également toucher ⌘ pour afficher la vidéo en plein l'écran ou ⌘ pour l'adapter à la taille de l'écran. |
| Visionner des vidéos YouTube sur un téléviseur | Branchez l'iPod touch à votre téléviseur ou récepteur AV à l'aide d'AirPlay ou d'un câble. Consultez la section « Visionnage de vidéos sur un téléviseur » à la page 46. |
| Arrêter de regarder une vidéo | Touchez Terminé. |


Suivi des vidéos que vous appréciez




Pour ajouter une vidéo à vos favoris ou à une liste de lecture : Touchez **📌** en regard d'une vidéo pour afficher les boutons d'ajout d'une vidéo à une liste.

| | |
|---|---|
| Ajouter une vidéo aux favoris | Touchez « Ajouter aux favoris ». Lorsque vous regardez la vidéo, touchez 📌 . |
| Ajouter une vidéo à une liste de lecture | Touchez « Ajouter à la liste » sur l'écran d'informations sur la vidéo, puis touchez une liste de lecture existante ou touchez + pour en créer une nouvelle. |
| Supprimer un favori | Touchez Favoris, Modifier, puis ⊖ en regard de la vidéo. |
| Supprimer une vidéo d'une liste de lecture | Touchez Listes, la liste de lecture, puis ⊖ . |



| | |
|--|---|
| Supprimer la totalité d'une liste de lecture | Touchez Listes de lecture, Modifier, puis  . |
| S'abonner à un compte | Touchez  en regard de la vidéo en cours (au-dessus de la liste Vidéos associées). Ensuite, touchez Autres vidéos, faites défiler jusqu'au bas de la liste, et touchez S'abonner à « <i>compte</i> ». |
| Se désabonner d'un compte | Touchez Abonnements (touchez Autre d'abord si vous ne le voyez pas), touchez un compte dans la liste, puis touchez Se désabonner. |

Partage de vidéos, commentaires et classements

Pour voir les commandes pour le partage, les commentaires et les évaluations : Touchez  en regard de la vidéo.

| | |
|--|---|
| Envoyer un lien vers une vidéo par courrier électronique | Touchez  en regard d'une vidéo, puis touchez Envoyer la vidéo. Sinon, lorsque vous regardez la vidéo, touchez simplement  . |
| Évaluer ou commenter une vidéo | Sur l'écran En savoir plus, touchez « Classer, commenter ou marquer », puis choisissez « Classer ou commenter ». |
| Envoyer une vidéo sur YouTube | Ouvrez l'app Photos, sélectionnez la vidéo, puis touchez  . |

Obtention d'informations sur une vidéo

Consulter une description et des commentaires : Touchez  en regard de la vidéo dans une liste, puis touchez  à nouveau lors de son apparition en haut de l'écran.

Envoi de vidéos sur YouTube

Si vous disposez d'un compte YouTube, vous pouvez envoyer des vidéos sur YouTube. Consultez la section « Partage de photos et de vidéos » à la page 60.



Visualisation des cours de la bourse

Bourse vous permet de consulter les derniers cours disponibles pour une sélection d'actions, de fonds et d'indices. Pour utiliser Bourse, l'iPod touch doit avoir joint un réseau Wi-Fi connecté à Internet. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 14.

Les cours peuvent être décalés de 20 minutes ou plus, selon le service de publication.

Pour ajouter une action, un fonds ou un indice au visualiseur de titres : Touchez ⓘ, puis +. Saisissez un symbole boursier, le nom d'une société, le nom d'un fonds ou d'un indice, puis touchez Rechercher.

Pour afficher les changements de valeur d'une action, d'un fonds ou d'un indice dans le temps : Touchez l'action, le fonds ou l'indice dans votre liste, puis touchez 1j, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a ou 2a.

Lorsque vous consultez un graphique en orientation paysage, vous pouvez le toucher pour afficher la valeur à un instant donné.



Utilisez deux doigts pour voir l'évolution du cours sur une période donnée.



Vous pouvez également afficher les cotes de la bourse dans le Centre de notifications. Consultez la section « Notifications » à la page 30.

| | |
|---|--|
| Supprimer une action | Touchez ⓘ et ➖ à côté d'une action, puis touchez Supprimer. |
| Changer l'ordre des éléments de la liste | Touchez ⓘ. Ensuite, faites glisser ≡ à côté d'une action ou d'un indice vers un nouvel emplacement dans la liste. |
| Basculer l'affichage vers le pourcentage d'évolution, l'évolution du prix ou la capitalisation boursière | Touchez une valeur le long du bord droit de l'écran. Touchez à nouveau pour passer à une autre présentation. |
| Utiliser iCloud pour maintenir votre liste d'actions à jour sur vos appareils iOS | Accédez à Réglages > iCloud > Documents et données, puis activez Documents et données (activé par défaut). Consultez la section « iCloud » à la page 16. |

Obtention d'informations supplémentaires

Pour afficher le résumé, le graphique ou la page d'actualités d'une action, d'un fonds ou d'un indice : Sélectionnez l'action, le fonds ou l'indice dans votre liste, puis feuilletez les pages sous le visualiseur de titres pour afficher le résumé, le graphique ou la page d'actualités.

Vous pouvez faire défiler la page d'actualités vers le haut ou le bas pour lire les titres ou toucher un titre pour afficher l'article correspondant dans Safari.

Afficher plus d'informations sur les actions sur Yahoo.com : Sélectionnez l'action, le fonds ou l'indice dans votre liste, puis touchez 📄!



Recherche de lieux

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la conduite et la navigation en toute sécurité, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit* à l'adresse support.apple.com/fr_FR/manuals/ipodtouch.





Pour trouver un lieu : Touchez le champ de recherche pour activer le clavier. Saisissez une adresse ou d'autres informations, puis touchez Rechercher.

Vous pouvez effectuer une recherche avec des informations telles que :

- une intersection (« allée des pruniers et rue de la paix ») ;
- un quartier (« Montmartre ») ;
- un repère (« Le Louvre ») ;
- un code postal ;
- une entreprise ou un commerce (« cinémas », « restaurants Lyon », « apple inc Paris »).

Vous pouvez également toucher  pour trouver la position d'un contact.

| | |
|--|--|
| Consulter le nom ou la description d'un lieu | Touchez le repère. |
| Consulter une liste des commerces trouvés au cours d'une recherche | Touchez  , puis touchez Liste. Touchez un commerce pour voir son emplacement. |
| Déterminer votre lieu actuel | Touchez  . Votre position actuelle est indiquée par un marqueur bleu. S'il n'est pas possible de déterminer votre position de manière précise, un cercle bleu apparaît autour du marqueur. Plus le cercle est petit, plus la position est précise. |
| Marquer un lieu | Maintenez le doigt sur le plan jusqu'à l'apparition du repère. |








Important : Les apps cartographiques, géodépendantes ou proposant des itinéraires reposent sur des services de données. Ces services de données sont susceptibles de changer et ne sont pas disponibles dans toutes les zones, ce qui rend indisponibles, inexacts ou incomplets les plans, itinéraires et informations dépendant de la position géographique. Comparez les informations fournies par l'iPod touch à ce que vous voyez autour de vous et fiez-vous aux panneaux de signalisation pour résoudre les divergences.


Si Service de localisation est désactivé lorsque vous ouvrez Plans, il peut vous être demandé de les activer. Vous pouvez utiliser Plans sans Service de localisation. Consultez la section « Service de localisation » à la page 111.


Itinéraires




Pour obtenir des itinéraires :


- 1 Touchez Itinéraire.
- 2 Entrez des lieux de départ et d'arrivée.
Touchez  dans l'un des champs pour choisir un lieu dans Signets (notamment votre position actuelle ou le repère), un lieu récent ou un contact. Si  n'apparaît pas, touchez  pour supprimer le contenu du champ.
- 3 Touchez Itinéraire, puis sélectionnez les indications en voiture () , en transport public () ou à pied ().
- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour afficher un itinéraire étape par étape, touchez Démarrer, puis touchez  pour afficher le tronçon suivant de l'itinéraire.

- Pour afficher l'itinéraire sous la forme d'une liste, touchez , puis touchez Liste.
Touchez n'importe quel élément de la liste pour afficher un plan représentant ce tronçon du trajet. Touchez Aperçu du trajet pour revenir à l'écran de vue d'ensemble.
- 5 Si plusieurs itinéraires apparaissent, choisissez celui que vous souhaitez utiliser.

Si vous prenez les transports publics, touchez  pour indiquer votre heure de départ ou d'arrivée, et pour choisir l'horaire du voyage. Touchez l'icône d'un arrêt pour connaître l'heure de départ du bus ou du train et obtenir le lien d'accès aux coordonnées ou au site web de la compagnie de transport correspondante.

| | |
|--|--|
| Obtenir un itinéraire à partir d'un lieu sur le plan | Touchez le repère,  , puis Itinéraire vers ce lieu ou Itinéraire à partir de ce lieu. |
| Associer un signet à un lieu | Touchez « Ajouter aux signets ». |

Obtenir et partager des informations sur un lieu

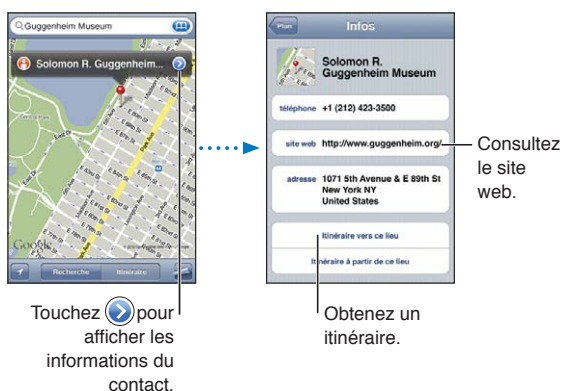

Pour obtenir et partager des informations sur un lieu : Touchez le repère, puis .

| | |
|--|---|
| Ajouter une entreprise à vos contacts | Touchez « Ajouter aux contacts ». |
| Envoyer votre lieu par courrier électronique, message texte ou tweet | Touchez Envoyer en tant que lien. Pour publier un Tweet, vous devez être connecté à votre compte Twitter. Accédez à Réglages > Twitter. |

Affichage de l'état de la circulation

Vous avez accès à l'état de la circulation sur les artères principales et les autoroutes sur le plan.

Pour afficher ou masquer l'état de la circulation : Touchez , puis Afficher la circulation ou Masquer la circulation.

Selon l'état de la circulation, une couleur est attribuée aux rues et aux autoroutes :


- gris : aucune donnée n'est disponible ;
- vert : limitation de vitesse publiée ;
- jaune : plus lent que la limitation de vitesse publiée ;
- rouge : circulation discontinuée.

L'état de la circulation n'est pas disponible partout.

Affichage Satellite et affichage Street View



Pour afficher une vue Satellite ou Mixte : Touchez , puis sélectionnez la vue souhaitée.

Pour accéder à la présentation Street View Google d'un lieu : Touchez . Feuillitez vers la gauche ou vers la droite pour faire pivoter la vue panoramique sur 360° (l'encadré vous indique la présentation active). Touchez une flèche pour avancer dans la rue. Pour revenir à la carte, touchez l'encadré situé dans le coin inférieur droit.



Touchez pour revenir à l'affichage de la carte.

Street View peut ne pas être disponible partout.



Obtention d'informations météorologiques

Touchez Météo sur l'écran d'accueil pour obtenir la température actuelle et les prévisions météo à six jours pour une ou plusieurs villes dans le monde. Pour utiliser Météo, l'iPod touch doit avoir joint un réseau Wi-Fi connecté à Internet. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 14.



Si le tableau météo est bleu clair, il fait jour dans cette ville. Si le tableau est noir, il y fait nuit.


Pour ajouter une ville : Touchez ⓘ, puis +. Saisissez une ville ou un code postal, puis touchez Rechercher.

| | |
|--|--|
| Passer à une autre ville | Feuilletez vers la gauche ou la droite. |
| Réorganiser les villes | Touchez ⓘ, puis faites glisser ≡ vers le haut ou le bas. |
| Supprimer une ville | Touchez ⓘ et ⓪, puis touchez Supprimer. |
| Afficher la température en degrés Fahrenheit ou Celsius | Touchez ⓘ, puis touchez °F ou °C. |
| Utiliser iCloud pour pousser votre liste de villes vers vos autres appareils iOS | Accédez à Réglages > iCloud > Documents et données, puis activez Documents et données (activé par défaut). Consultez la section « iCloud » à la page 16. |
| Consulter les informations à propos d'une ville sur Yahoo.com | Touchez ⓘ! |



À propos de Notes

Saisissez des notes sur l'iPod touch, et elles sont disponibles sur tous vos autres appareils iOS et ordinateurs Mac grâce à iCloud. Vous pouvez également lire et créer des notes dans d'autres comptes, tels que Gmail ou Yahoo!.

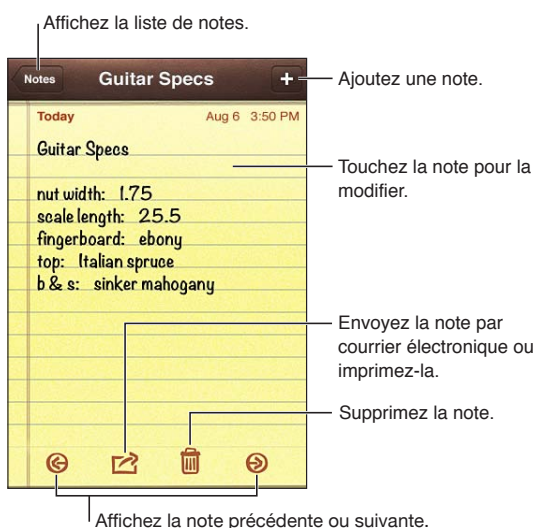

Rédaction de notes

Pour ajouter une note : Touchez **+**, puis saisissez votre note et touchez OK.

Utiliser iCloud pour maintenir vos notes à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs Mac

Si vous utilisez une adresse électronique me.com ou mac.com pour iCloud, accédez à Réglages > iCloud et activez Notes.

Si vous utilisez un compte Gmail ou un autre compte IMAP pour iCloud, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier et activez Notes pour le compte.

Consultez la section « iCloud » à la page 16.

Créer une note dans un compte particulier

Touchez Comptes et sélectionnez le compte, puis touchez **+** pour créer la note.


Configurer le compte par défaut pour les nouvelles notes

Si vous touchez **+** alors que vous consultez Toutes les notes, la note est créée dans le compte par défaut sélectionné dans Réglages > Notes.

Lecture et modification de notes

Les notes sont classées avec la plus récente en haut de la liste. Si vous utilisez plusieurs appareils iOS et ordinateurs avec votre compte iCloud, les notes de tous les appareils apparaissent. Si vous partagez des notes avec une application de votre ordinateur ou avec d'autres comptes en ligne tels que Yahoo! ou Gmail, ces notes sont organisées par compte.

Pour lire une note : Touchez la note dans la liste. Pour consulter la note précédente ou suivante, touchez ➡ ou ⬅.

| | |
|---|--|
| Changer de police | Accédez à Réglages > Notes. |
| Consulter les notes d'un compte particulier | Touchez Comptes et choisissez le compte. |
| Consulter les notes de tous les comptes | Touchez Comptes et choisissez Toutes les notes. |
| Modifier une note | Touchez la note, n'importe où, pour activer le clavier. |
| Supprimer une note | Lorsque vous consultez la liste des notes, balayez la note vers la gauche ou la droite. Lorsque vous lisez une note, touchez  . |

Effectuer une recherche dans les notes


Vous pouvez faire des recherches dans le texte de toutes vos notes.

Pour rechercher des notes : Alors que vous consultez une liste de notes, feuilletez vers le bas pour accéder au haut de la liste et afficher le champ de recherche, puis touchez le champ et saisissez le texte à rechercher.

Vous pouvez également chercher des notes à partir de l'écran d'accueil de l'iPod touch. Consultez la section « Recherche » à la page 29.

Impression ou envoi de notes par courrier électronique

Pour envoyer une note par courrier électronique, l'iPod touch doit être configuré pour le courrier électronique. Consultez la section « Configuration de Mail et d'autres comptes » à la page 15.

Impression ou envoi d'une note par courrier électronique : Lorsque vous lisez la note, touchez .



À propos d'Horloge

Vous pouvez utiliser Horloge pour consulter l'heure partout dans le monde, configurer une alarme, chronométrer un événement ou configurer un minuteur.



Réglage des horloges mondiales

Vous pouvez ajouter des horloges pour afficher l'heure dans d'autres villes importantes du monde et d'autres fuseaux horaires.

Pour ajouter une horloge : Touchez **+**, puis saisissez le nom d'une ville. Si vous ne voyez pas la ville que vous recherchez, essayez une autre grande ville située dans le même fuseau horaire.

Réordonner les horloges

Touchez Modifier, puis faites glisser

Supprimer une horloge

Touchez Modifier, puis touchez


Réglage des alarmes

Vous pouvez régler plusieurs alarmes. Réglez chaque alarme de manière qu'elle sonne les jours que vous indiquez, ou une seule fois.

Pour régler une alarme : Touchez Alarme, puis **+**.

| | |
|------------------------------------|--|
| Modifier les réglages d'une alarme | Touchez Modifier, puis touchez  . |
|------------------------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Supprimer une alarme | Touchez Modifier, puis touchez  . |
|----------------------|--|

Si au moins une alarme est réglée et activée,  apparaît dans la barre d'état de l'iPod touch, en haut de l'écran. Si une alarme est réglée pour ne sonner qu'une fois, elle se désactive automatiquement après avoir sonné. Vous pouvez la réactiver.

Utilisation du chronomètre

Pour chronométrer un événement : Touchez Chronomètre, puis Démarrer.

Le chronomètre continue à fonctionner si vous passez à une autre app.

Réglage d'un minuteur

Vous pouvez configurer un minuteur qui continue de fonctionner même lorsque vous utilisez d'autres apps.

Pour régler un minuteur : Touchez Minuteur, feuilletez pour régler la durée, puis touchez Démarrer.

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Choisir la sonnerie des alarmes | Touchez Sonnerie. |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|--|--|
| Régler un minuteur de veille pour l'iPod touch | Réglez le minuteur, touchez Sonnerie puis choisissez Arrêter la lecture. L'iPod touch arrête la lecture de la musique ou de la vidéo lorsque le minuteur s'arrête. |
|--|--|


Calcullette

22



Utilisation de la calcullette

Touchez les chiffres et fonctions de la Calcullette comme vous le feriez avec une véritable calculatrice. Lorsque vous touchez le bouton d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division, un cadre blanc apparaît autour du bouton pour indiquer l'opération à effectuer.

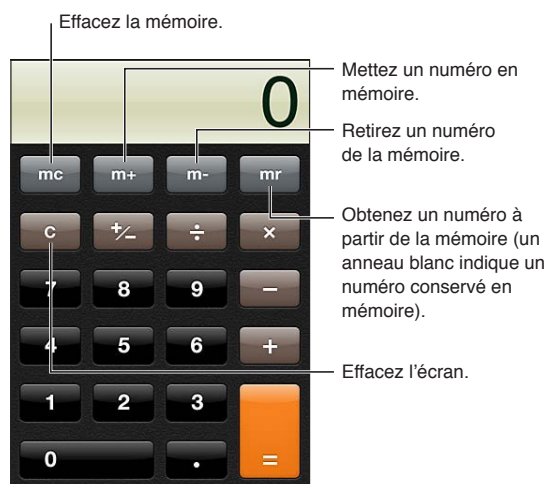

Calculatrice scientifique

Faites pivoter l'iPod touch en orientation paysage pour afficher la calculatrice scientifique.



À propos de Dictaphone

Dictaphone permet d'utiliser l'iPod touch comme un appareil d'enregistrement audio portable en utilisant le micro intégré, le micro des écouteurs de l'iPod touch, celui de votre oreillette Bluetooth ou un micro externe pris en charge. Les enregistrements réalisés à l'aide du micro intégré sont en mono, mais vous pouvez enregistrer en stéréo à l'aide d'un micro stéréo externe.

Remarque : Les microphones externes doivent être conçus pour fonctionner avec la prise écouteurs de l'iPod touch ou le connecteur Dock, ce qui est le cas des accessoires portant le logo Apple « Works with iPod » ou « Made for iPod ».



Niveau d'enregistrement

Affichez votre liste d'enregistrements.

Lancez, mettez en pause ou arrêtez l'enregistrement.

Enregistrement

Pour effectuer un enregistrement : Touchez ● ou appuyez sur le bouton central des écouteurs de l'iPod touch. Touchez || pour mettre en pause ou ■ pour arrêter l'enregistrement, ou appuyez sur le bouton central des écouteurs de l'iPod touch.

| | |
|--|---|
| Ajuster le niveau d'enregistrement | Rapprochez ou éloignez le micro de la source audio. Pour une meilleure qualité d'enregistrement, le niveau le plus élevé sur le VU-mètre doit être compris entre -3 dB et 0 dB. |
| Lire ou couper le son de début/fin | Utilisez les boutons de volume de l'iPod touch pour baisser entièrement le volume. |
| Utiliser une autre app lors d'un enregistrement | Appuyez sur le bouton principal □ et ouvrez une app. Pour revenir à Dictaphone, touchez la barre rouge située en haut de l'écran. |

Écoute d'un enregistrement

Pour lire un enregistrement : Touchez ☰ un mémo, puis ▶. Touchez || pour mettre en pause.



Passer à n'importe quel endroit d'un enregistrement

Faites glisser la tête de lecture le long du défileur.

Raccourcir un enregistrement

Touchez ⌚ situé à côté de l'enregistrement, puis touchez Raccourcir. Faites glisser les bords de la séquence audio, puis touchez ▶ pour obtenir un aperçu. Ajustez si nécessaire, puis touchez Raccourcir l'enregistrement pour l'enregistrer. Les parties que vous supprimez ne peuvent pas être récupérées.

Gestion et partage des enregistrements

Le libellé par défaut pour un enregistrement est l'heure à laquelle il a été enregistré.

Définir le libellé d'un enregistrement : Touchez ⌚ en regard de l'enregistrement, touchez > sur l'écran Infos, puis choisissez un libellé ou Personnalisé.

Supprimer un enregistrement

Touchez un enregistrement dans la liste, puis touchez Supprimer.

Afficher les détails d'un enregistrement

Touchez ⌚ en regard de l'enregistrement.

Envoyer un enregistrement par courrier électronique ou dans un message

Touchez un enregistrement dans la liste, puis touchez Envoyer.

Partage de mémos vocaux avec votre ordinateur

iTunes peut synchroniser les mémos vocaux vers votre bibliothèque iTunes lorsque vous connectez l'iPod touch à votre ordinateur.

Lorsque vous synchronisez des mémos vocaux vers iTunes, ils restent dans l'app Dictaphone jusqu'à ce que vous les supprimiez. Si vous supprimez un mémo vocal sur l'iPod touch, il n'est pas supprimé de la liste de lecture Mémos vocaux sur iTunes. Par contre, si vous supprimez un mémo vocal sur iTunes, il est supprimé de l'iPod touch lors de la prochaine synchronisation avec iTunes.

Pour synchroniser des mémos vocaux avec iTunes : Connectez l'iPod touch à votre ordinateur et sélectionnez-le dans la liste des appareils d'iTunes. Sélectionnez Musique en haut de l'écran (entre Apps et Films), sélectionnez Synchroniser la musique, puis « Inclure les mémos vocaux », puis cliquez sur Appliquer.

Les mémos vocaux de l'iPod touch apparaissent dans la liste de lecture Dictaphone sur iTunes.




À propos de l'iTunes Store

Utilisez l'iTunes Store pour ajouter du contenu à l'iPod touch. Vous pouvez parcourir et acheter de la musique, des séries TV et des sonneries. Vous pouvez également acheter et louer des films, ou télécharger et lire des podcasts ou des collections iTunes U. Un identifiant Apple est nécessaire pour acheter du contenu. Consultez la section « Réglages du Store » à la page 108.

Remarque : L'iTunes Store n'est pas disponible dans toutes les régions, et son contenu varie en fonction de ces mêmes régions. Les fonctionnalités sont susceptibles d'être modifiées.

Pour accéder à l'iTunes Store, l'iPod touch doit disposer d'une connexion à Internet. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 14.

Recherche de musique, vidéos, etc.

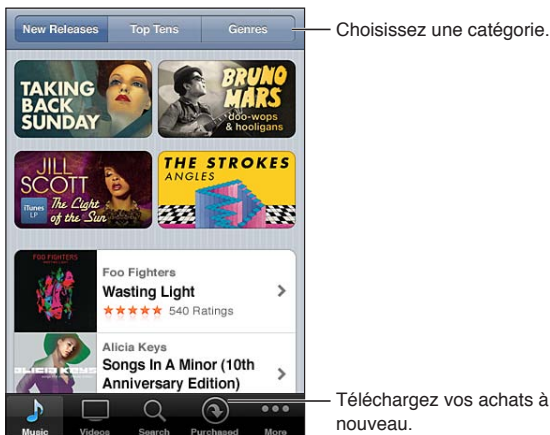

Pour parcourir du contenu : Touchez l'une des catégories de contenu, par exemple Musique ou Vidéos. Vous pouvez également toucher Autre pour explorer d'autres types de contenu.

| | |
|---|--|
| Rechercher du contenu | Touchez Recherche (touchez d'abord Autre si l'option Recherche n'est pas visible), touchez le champ de recherche et saisissez un ou plusieurs mots, puis touchez Rechercher. |
| Acheter un article, le recommander à un ami ou rédiger un avis | Touchez un élément de la liste pour afficher des détails dans son écran Infos. |
| Explorer les recommandations d'artistes et de vos amis | Touchez Ping (touchez d'abord Autre si l'option Ping n'est pas visible) pour découvrir les nouveautés concernant vos artistes favoris et voir quelle musique passionne vos amis. Pour en savoir plus, consultez la section « Suivi d'artistes et d'amis » à la page 104. |

Achat de musique, livres audio et sons

Lorsque vous trouvez un morceau, un album, un son d'alerte ou un livre audio qui vous plaît dans l'iTunes Store, vous pouvez l'acheter et le télécharger. Vous pouvez écouter un extrait d'un article avant de l'acheter pour vous assurer qu'il s'agit bien de celui que vous voulez.

Pour écouter un extrait : Touchez l'article et suivez les instructions à l'écran.


| | |
|---|---|
| Utiliser une carte-cadeau ou un code | Touchez Musique (touchez Autre d'abord si l'option Musique n'est pas visible), sélectionnez Télécharger au bas de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran. Lorsqu'une session est ouverte sur votre compte, le crédit restant est affiché avec les informations de votre identifiant Apple au bas de la plupart des écrans de l'iTunes Store. |
| Compléter un album | Pendant que vous visualisez un album, touchez le prix réduit correspondant aux morceaux restants, au-dessous de Compléter l'album (non disponible dans toutes les régions). Pour afficher les offres de complétion d'autres albums, touchez Musique, puis touchez Offres Compléter l'album. |
| Télécharger un achat antérieur | Touchez Achats. Vous pouvez également télécharger un article lorsque vous naviguez. Il vous suffit de toucher Télécharger là où vous voyez normalement le prix. |
| Télécharger automatiquement des achats effectués sur d'autres appareils iOS et ordinateurs | Dans Réglages, choisissez Store, puis activez les types d'achats que vous souhaitez télécharger automatiquement. |

Achat et location de vidéos

L'iTunes Store vous permet d'acheter et de télécharger des films, des séries télévisées et des clips vidéo (qui peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions). Certains films peuvent également être loués pendant une période limitée. Le contenu vidéo peut être disponible en définition standard (SD ou 480p), en haute définition (HD ou 720p), ou les deux.

Pour acheter ou louer une vidéo : Touchez Acheter ou Louer.

Dès que vous avez acheté un article, son téléchargement commence et il apparaît sur l'écran Téléchargements. Consultez la section « Vérification de l'état de téléchargement » à la page 104.

| | |
|--|--|
| Visionner un extrait de vidéo | Touchez Extrait. |
| Pour visualiser un extrait sur un téléviseur avec AirPlay et une Apple TV | Lorsque l'extrait commence, touchez  et choisissez Apple TV. Consultez la section « AirPlay » à la page 32. |

Remarque : Si vous achetez une vidéo HD sur l'iPod touch, elle est téléchargée au format SD.

Suivi d'artistes et d'amis

Utilisez Ping pour vous connecter aux fans de musique les plus passionnés au monde. Suivez vos artistes favoris pour découvrir leurs nouveautés et concerts et tournées à venir, profitez d'un point de vue d'initié grâce à leurs photos et vidéos, et découvrez leurs influences musicales. Lisez les commentaires de vos amis à propos de la musique qu'ils écoutent et découvrez ce qu'ils les achètent et les concerts auxquels ils comptent assister. Enfin, exprimez vos préférences musicales et publiez des commentaires pour ceux qui vous suivent.

Pour créer et explorer des connexions musicales, vous devez créer un profil.

Pour créer un profil iTunes Ping : Ouvrez l'application iTunes sur votre Mac ou PC, cliquez sur Ping et suivez les instructions à l'écran.

Touchez Ping (touchez d'abord Autre si Ping n'est pas visible), puis explorez Ping. Vous pouvez réaliser les actions suivantes :

| | |
|--------------------------------------|--|
| Suivre un artiste | Touchez Suivre sur leur page de profil. |
| Suivre un ami | Touchez Personnes puis saisissez le nom de votre ami dans le champ de recherche. Touchez votre ami puis touchez Suivre. Lorsque vous suivez quelqu'un, il ne vous suit pas automatiquement. Dans votre profil, vous pouvez choisir d'approuver ou décliner au fur et à mesure les requêtes de suivi ou tout simplement accepter les nouvelles demandes de suivi sans les vérifier (le comportement par défaut). |
| Faire part de vos pensées | Tandis que vous explorez des albums et des morceaux, touchez Publier pour commenter un article ou touchez J'aime pour indiquer qu'il vous plaît. Vos amis verront ainsi vos pensées dans leur flux Activité Ping. |
| Partager vos plans de concert | Touchez Concerts sur votre page de profil pour voir les concerts à venir des artistes que vous suivez et savoir lesquels de vos amis vont à un concert donné. Touchez Billets pour acheter une place ou touchez J'y vais pour indiquer aux autres que vous y serez également. (Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions.) |

Diffusion en continu ou téléchargement de podcasts

Vous pouvez écouter des podcasts audio ou regarder des podcasts vidéo diffusés en continu sur Internet par le biais de l'iTunes Store. Vous avez également la possibilité de télécharger des podcasts vidéo et audio.

Diffusion en continu d'un podcast : Touchez Podcasts (touchez d'abord Autre si l'option Podcasts n'est pas visible) pour explorer les podcasts sur l'iTunes Store.

Les podcasts vidéo sont indiqués par une icône de vidéo .

| | |
|--|---|
| Télécharger un podcast | Touchez le bouton Gratuit, puis Télécharger. Les podcasts téléchargés apparaissent dans la liste de lecture des podcasts de Musique. |
| Écouter ou regarder un podcast téléchargé | Dans Musique, touchez Podcasts (touchez d'abord Autre si l'option Podcasts n'est pas visible), puis touchez le podcast. Les podcasts vidéo apparaissent également dans votre liste de vidéos. |

Vérification de l'état de téléchargement

Vous pouvez consulter l'écran Téléchargements pour voir l'état des téléchargements en cours et planifiés, y compris les achats en pré-commande.

Pour afficher l'état des éléments en cours de téléchargement : Touchez Téléchargements (touchez d'abord Autre si l'option Téléchargements n'est pas visible).

Les éléments en pré-commande ne sont pas téléchargés automatiquement lors de leur sortie. Rouvrez l'écran Téléchargements pour lancer le téléchargement.

Télécharger un article en pré-commande

Touchez l'article, puis .

En cas d'interruption d'un téléchargement, celui-ci reprend la fois suivante où une connexion à Internet est disponible. Sinon, lorsque vous ouvrez iTunes sur votre ordinateur, iTunes termine le téléchargement dans votre bibliothèque iTunes (si votre ordinateur est connecté à Internet et que vous avez ouvert une session avec le même identifiant Apple).

Modification des boutons de navigation

Vous pouvez remplacer les boutons Musique, Podcasts, Vidéo et Recherche situés au bas de l'écran par d'autres boutons que vous utilisez plus fréquemment. Supposons, par exemple, que vous téléchargiez souvent des livres audio, mais ne regardiez pas beaucoup de vidéos. Vous pouvez alors remplacer le bouton Vidéos par le bouton Livres audio.

Pour modifier les boutons de navigation : Touchez Autre puis Modifier, puis faites glisser un bouton vers le bas de l'écran, par-dessus celui que vous souhaitez remplacer.

Vous pouvez faire glisser vers la gauche ou la droite les boutons situés au bas de l'écran afin de les réarranger. Lorsque vous avez fini, touchez Terminé.

Pendant que vous explorez, touchez Autre pour accéder aux boutons d'exploration qui ne sont pas visibles.

Affichage des informations du compte

Pour visualiser les informations iTunes Store pour votre identifiant Apple sur l'iPod touch, touchez votre identifiant Apple (au bas de la plupart des écrans de l'iTunes Store). Sinon, accédez à Réglages > Store, puis touchez Afficher l'identifiant Apple. Vous devez être connecté pour afficher les informations de votre compte. Consultez la section « Réglages du Store » à la page 108.

Vérification des téléchargements

Vous pouvez utiliser iTunes sur votre ordinateur pour vérifier que tous les morceaux, vidéos, apps et autres articles que vous avez achetés dans l'iTunes Store ou l'App Store se trouvent dans votre bibliothèque iTunes. Procédez ainsi si un téléchargement s'est interrompu.

Pour vérifier vos téléchargements : Sur iTunes sur votre ordinateur, choisissez Store > Rechercher les mises à jour disponibles.

Pour voir tous vos achats, ouvrez une session avec votre identifiant Apple, choisissez Store > Visualiser mon compte, et cliquez sur Historique des achats.



À propos de l'App Store

Vous pouvez directement rechercher, explorer, acheter et télécharger des apps à partir de l'App Store sur votre iPod touch, ainsi que rédiger des avis.

Remarque : L'App Store n'est pas disponible dans toutes les régions, et son contenu varie en fonction de ces mêmes régions. Les fonctionnalités sont susceptibles d'être modifiées.

Pour pouvoir explorer l'App Store, l'iPod touch doit être connecté à Internet. Consultez la section « Connexion à Internet » à la page 14. Pour acheter des apps, vous avez également besoin d'un identifiant Apple. Consultez la section « Réglages du Store » à la page 108.



Recherche et téléchargement d'apps



Parcourez les sélections d'apps nouvelles, spéciales ou recommandées ou le Top 25 pour afficher les apps les plus populaires. Si vous recherchez une app donnée, utilisez Recherche.

Pour explorer l'App Store : Touchez Sélection, Catégories ou Top 25.

| | |
|---|--|
| Explorer à l'aide de Genius | Touchez Genius pour afficher une liste des apps recommandées en fonction de ce qui se trouve dans votre collection d'apps. Pour activer Genius, suivez les instructions à l'écran. Genius est un service gratuit, mais il requiert un identifiant Apple. |
| Rechercher des apps | Touchez Recherche puis le champ de recherche, saisissez un ou plusieurs mots, puis touchez Rechercher. |
| Pour obtenir des classements et lire des avis | Touchez Classement en bas de l'écran d'information de l'app. Vous pouvez attribuer un classement et rédiger un avis sur les apps que vous avez téléchargées. |
| Envoyer un lien par courrier électronique vers la page d'information d'une app sur iTunes | Touchez « Recommander à un ami » en bas de l'écran d'information de l'app. |
| Envoyer l'app en cadeau à quelqu'un | Touchez « Offrir l'app » au bas de l'écran d'information de l'app et suivez les instructions à l'écran. |
| Signaler un problème | Touchez « Signaler un problème » en bas de l'écran d'information de l'app. Sélectionnez un problème dans la liste ou saisissez des commentaires facultatifs, et touchez Signaler. |
| Acheter et télécharger une app | Touchez le prix (ou touchez Gratuit), puis touchez Acheter. Si vous avez déjà acheté l'app, le mot « Installer » s'affiche à la place du prix dans l'écran d'informations. Vous n'êtes pas facturé si vous la téléchargez à nouveau. |
| Utiliser une carte-cadeau ou un code | Touchez Code au bas de l'écran Sélection et suivez les instructions à l'écran. |
| Consulter le statut des téléchargements | Lorsque vous commencez à télécharger une app, son icône s'affiche sur l'écran d'accueil avec une barre de progression. |
| Télécharger un achat antérieur | Touchez Achats. Vous pouvez également télécharger un article lorsque vous naviguez. Il vous suffit de toucher Télécharger là où vous voyez normalement le prix. |
| Télécharger automatiquement des achats effectués sur d'autres appareils iOS et ordinateurs | Accédez à Réglages > Store, puis activez les types d'achats que vous souhaitez télécharger automatiquement. |
| Mettre à jour une app | En bas de l'écran d'information de l'app, touchez Mises à jour et suivez les instructions à l'écran. |

Suppression d'apps

Vous pouvez supprimer des apps installées à partir de l'App Store. Si vous supprimez une app, les données associées à cette app sont également supprimées.

Pour supprimer une app de l'App Store : Touchez l'icône de l'app sur l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce que les icônes se mettent à bouger, puis touchez . Appuyez sur le bouton principal  lorsque vous avez terminé la suppression des apps.

Pour en savoir plus sur l'effacement de la totalité des apps, et de tout le contenu et les réglages, consultez la section « Effacer contenu et réglages » de page 116.

Vous pouvez télécharger à nouveau gratuitement chaque app achetée sur l'App Store.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Télécharger une app supprimée | Dans l'App Store, touchez Mises à jour, puis touchez Achats. Touchez l'app, puis Installer. |
|--------------------------------------|---|

Réglages du Store

Utilisez les réglages Store pour vous connecter avec un identifiant Apple, créer un nouvel identifiant Apple ou en modifier un existant. Si vous disposez de plusieurs identifiants Apple, vous pouvez utiliser les réglages Store pour vous déconnecter de l'un et vous connecter à un autre.

Par défaut, l'identifiant Apple qui apparaît dans les réglages Store est celui que vous utilisez pour synchroniser votre iPod touch avec votre ordinateur.

Pour connaître les conditions générales de l'iTunes Store, consultez la page www.apple.com/fr/legal/itunes/ww/.

Pour se connecter à l'aide d'un identifiant Apple : Choisissez Store, touchez Connexion puis touchez Utiliser un identifiant Apple existant et saisissez votre identifiant et votre mot de passe Apple.

| | |
|--|--|
| Consulter et modifier les informations relatives à votre compte | Accédez à Réglages > Store, touchez votre identifiant Apple, puis touchez Afficher l'identifiant Apple. Touchez un élément pour le modifier. Pour modifier le mot de passe, touchez le champ Identifiant Apple. |
| Se connecter avec un autre identifiant Apple | Accédez à Réglages > Store, touchez votre nom de compte, puis Déconnexion. |
| Créer un nouvel identifiant Apple | Accédez à Réglages > Store, touchez Connexion, touchez Créer un nouvel identifiant Apple et suivez les instructions à l'écran. |
| Télécharger automatiquement les achats | Accédez à Réglages > Store, puis activez les types d'achats, tels que Musique ou Livres, que vous souhaitez télécharger automatiquement sur l'iPod touch. Vous pouvez également désactiver la mise à jour automatique des apps Kiosque. Consultez la section Chapitre 14, « Kiosque, » à la page 78. |



Réglages vous permet de configurer l'iPod touch et les options des apps, d'ajouter des comptes et de saisir d'autres préférences.

Mode Avion

Le mode Avion désactive les fonctions sans fil pour réduire toute interférence potentielle avec le fonctionnement de l'appareil et d'autres équipements électriques.

Pour activer le mode Avion : Touchez Réglages et activez le mode Avion.


Lorsque le mode Avion est activé, ✈ apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran. Aucun signal Wi-Fi ni Bluetooth n'est émis à partir de l'iPod touch. Vous ne pouvez alors pas utiliser les fonctionnalités ni les apps qui dépendent de ces connexions.

Si l'opérateur de l'avion et les lois et réglementations en vigueur le permettent, vous pouvez écouter votre musique, regarder des vidéos, consulter vos messages électroniques, vos calendriers et des données précédemment reçues, et utiliser des apps qui n'ont pas besoin de connexion à Internet.

Si le Wi-Fi est disponible et permis par l'opérateur de l'avion et les lois et réglementations en vigueur, accédez à Réglages > Wi-Fi pour l'activer. De même, activez BlueTooth dans Réglages > Général > BlueTooth.

Wi-Fi

Accès à un réseau Wi-Fi

Les réglages Wi-Fi déterminent si l'iPod touch utilise des réseaux locaux Wi-Fi pour se connecter à Internet. Lorsque l'iPod touch est connecté à un réseau Wi-Fi, l'icône Wi-Fi  située dans la barre d'état en haut de l'écran indique la puissance du signal. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la qualité du signal.

Une fois que vous avez rejoint un réseau Wi-Fi, l'iPod touch s'y connecte automatiquement chaque fois que le réseau est à portée. Si plusieurs réseaux déjà utilisés se trouvent à portée, l'iPod touch se connecte au dernier réseau utilisé.

Vous pouvez également utiliser l'iPod touch pour configurer une borne d'accès AirPort qui fournit des services Wi-Fi chez vous ou au bureau. Consultez la section « Configuration d'une borne d'accès AirPort » à la page 110.

Pour activer et désactiver le mode Wi-Fi : Accédez à Réglages > Wi-Fi.

| | |
|--|---|
| Régler l'iPod touch de manière qu'il confirme l'accès à un nouveau réseau | Accédez à Réglages > Wi-Fi et activez ou désactivez l'option « Confirmer l'accès ». Si l'option « Confirmer l'accès » est désactivée, vous devez rejoindre manuellement un réseau pour vous connecter à Internet lorsqu'aucun réseau déjà utilisé n'est disponible. |
| Oublier un réseau de sorte que l'iPod touch ne s'y connecte plus | Accédez à Réglages > Wi-Fi et touchez ⓘ situé à côté d'un réseau auquel vous vous êtes connecté auparavant. Touchez ensuite « Oublier ce réseau ». |
| Rejoindre un réseau Wi-Fi fermé | Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi ne figurant pas dans liste des réseaux découverts, accédez à Réglages > Wi-Fi > Autre et saisissez le nom du réseau. Vous devez connaître le nom du réseau, le mot de passe et le type de sécurité afin de vous connecter à un réseau fermé. |
| Ajuster les réglages de connexion à un réseau Wi-Fi | Accédez à Réglages > Wi-Fi, puis touchez ⓘ en regard d'un réseau. Vous pouvez configurer un proxy HTTP, définir des réglages de réseau statique, activer BootP ou renouveler les réglages à partir d'un serveur DHCP. |

Configuration d'une borne d'accès AirPort

Une borne d'accès AirPort fournit une connexion Wi-Fi pour votre maison, votre école ou le réseau d'une petite entreprise. Configurez de nouvelles bornes d'accès AirPort Express et AirPort Extreme ou une Time Capsule avec l'iPod touch.

Utiliser l'Assistant réglages AirPort : Accédez à Réglages > Wi-Fi. Sous « Configurer une borne d'accès AirPort », touchez le nom de la borne d'accès à configurer. Suivez ensuite les instructions à l'écran.

Certaines bornes d'accès AirPort plus anciennes ne peuvent pas être configurées à l'aide d'un appareil iOS. Pour obtenir les instructions de configuration, consultez la documentation fournie avec la borne d'accès.

Si la borne d'accès que vous souhaitez configurer ne figure pas dans la liste, assurez-vous qu'elle est alimentée, que vous êtes à portée et qu'elle n'a pas déjà été configurée. Vous ne pouvez configurer que des bornes d'accès nouvelles ou réinitialisées.

Si votre borne d'accès AirPort est déjà configurée, l'app Utilitaire AirPort de l'App Store vous permet de changer les réglages de la borne et de contrôler son statut.

Notifications

Les notifications apparaissent dans le Centre de notifications et vous préviennent de l'existence de nouvelles informations, même si une app n'est pas ouverte. Les notifications varient d'une app à l'autre, mais il peut s'agir d'alertes texte ou sonores et d'une pastille numérotée sur l'icône de l'app, sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez désactiver les notifications si vous ne souhaitez pas être averti, et vous pouvez modifier l'ordre d'apparition des notifications.

Pour activer ou désactiver les notifications : Accédez à Réglages > Notifications. Touchez un élément de la liste, puis activez ou désactivez les notifications pour cet élément.

Les apps pour lesquelles les notifications sont désactivées apparaissent dans la liste « Hors Centre de notifications ».

| | |
|--|---|
| Changer le nombre de notifications | Accédez à Réglages > Notifications, puis choisissez un élément dans la liste Dans le Centre de notifications. Touchez Afficher pour sélectionner le nombre de notifications du type devant apparaître dans le Centre de notifications. |
| Modifier les styles d'alerte | Accédez à Réglages > Notifications, puis choisissez un élément dans la liste Dans le Centre de notifications. Choisissez un type d'alerte ou sélectionnez Aucune pour désactiver les alertes et les bannières. Les notifications apparaissent toujours dans le Centre de notifications. |
| Changer l'ordre des notifications | Accédez à Réglages > Notifications, puis touchez Modifier. Faites glisser les notifications pour les réorganiser. Pour désactiver une notification, faites-la glisser dans la liste Hors du Centre de notifications. |
| Afficher des pastilles numérotées sur les apps avec des notifications | Accédez à Réglages > Notifications, puis choisissez un élément dans la liste Dans le Centre de notifications. Désactivez l'option « Pastille sur icône d'app ». |
| Désactiver les alertes lorsque l'iPod touch est verrouillé | Accédez à Réglages > Notifications, puis choisissez une app dans la liste dans le Centre de notifications. Désactivez Sur l'écran verrouillé pour masquer les alertes de l'app lorsque l'iPod touch est verrouillé. |

Certaines apps possèdent des options supplémentaires. Par exemple, Messages permet de spécifier le nombre de répétitions de la sonnerie de l'alerte et si les aperçus de messages sont inclus dans la notification.

Service de localisation

Service de localisation permet aux apps telles que Rappels, Plans et Appareil photo, et aux apps tierces de recueillir et d'utiliser des données indiquant votre position. Les données de localisation collectées par Apple le sont dans un format anonyme. Votre position approximative est calculée à l'aide des réseaux locaux Wi-Fi (si Wi-Fi est activé). Pour économiser l'autonomie de la batterie, désactivez le service de localisation lorsque vous ne l'utilisez pas.

Lorsqu'une app utilise Service de localisation,  apparaît dans la barre d'état.

Chaque app et service système qui utilise le Service de localisation apparaît dans l'écran de réglages Service de localisation, indiquant si le service de localisation est ou non activé pour l'app en question. Si vous ne souhaitez pas utiliser Service de localisation, vous pouvez le désactiver pour l'ensemble ou la plupart des apps et services. Si vous désactivez Service de localisation, vous êtes invité à le réactiver la prochaine fois qu'une app ou un service tente de l'utiliser.

Les données de localisation collectées par Apple ne permettent pas de vous identifier personnellement. Si vous disposez sur l'iPod touch d'apps tierces utilisant Service de localisation, passez en revue les conditions générales et la politique de confidentialité de chaque app pour comprendre comment elles utilisent vos données de localisation.

Activer ou désactiver Service de localisation : Accédez à Réglages > Service de localisation.

VPN

Les connexions VPN utilisées au sein d'organisations vous permettent de communiquer des informations privées de manière sécurisée sur un réseau non privé. Vous pouvez être amené à configurer un réseau VPN, notamment pour accéder à votre compte de courrier électronique professionnel. Ce réglage apparaît lorsque vous avez configuré un réseau virtuel (VPN) sur l'iPod touch, ce qui vous permet d'activer ou de désactiver le mode VPN. Consultez la section « Réseau » à la page 113.

Sons

Vous pouvez configurer l'iPod touch de manière à émettre un son lorsque vous recevez un nouveau message, courrier électronique ou rappel. Vous pouvez également configurer des sons pour les rendez-vous, l'envoi de message électronique, les touches sur le clavier et le verrouillage de l'iPod touch.

Pour régler le volume des alertes : Accédez à Réglages > Sons, puis faites glisser le curseur. Si l'option « Utiliser les boutons » est activée, utilisez les boutons de volume situés sur le côté de l'iPod touch.

Remarque : Dans certains pays ou régions, les effets sonores d'Appareil photo et de Dictaphone sont toujours émis.

| | |
|--|---|
| Permettre aux boutons de volume de modifier le volume des alertes | Accédez à Réglages > Sons, puis activez l'option « Utiliser les boutons ». |
| Régler le son des alertes et d'autres sons | Accédez à Réglages > Sons et sélectionnez les sons pour les éléments de la liste. |

Luminosité

La luminosité de l'écran influe sur l'autonomie de la batterie. Baissez la luminosité de l'écran pour prolonger la période avant qu'une recharge de l'iPod touch devienne nécessaire ou utilisez le mode Réglage automatique.

Pour régler la luminosité de l'écran : Accédez à Réglages > Luminosité, puis faites glisser le curseur.

| | |
|---|--|
| Régler l'ajustement automatique de la luminosité de l'iPod touch | Accédez à Réglages > Luminosité et activez ou désactivez Luminosité automatique. Si Réglage automatique est activé, l'iPod touch ajuste la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage actuelles à l'aide du capteur de lumière ambiante intégré. |
|---|--|

Fond d'écran

Les réglages Fond d'écran permettent de définir une image ou une photo comme fond d'écran de l'écran de verrouillage ou de l'écran d'accueil. Consultez la section « Modifier le fond d'écran » à la page 24.

Général

Les réglages Général comprennent les réglages de réseau, de partage, de sécurité et d'autres réglages du logiciel iOS. Ils permettent également d'obtenir des informations concernant l'iPod touch et de réinitialiser différents réglages de l'iPod touch.

Informations

Accédez à Réglages > Général > Informations pour obtenir des informations sur l'iPod touch, telles que l'espace de stockage disponible, les numéros de série, les adresses réseau et d'autres informations légales et de réglementation. Vous pouvez également consulter les informations de diagnostic et désactiver leur envoi à Apple.

Pour modifier le nom de votre iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Informations, puis touchez Nom.

Le nom apparaît dans la barre latérale lorsque l'iPod touch est connecté à iTunes. Ce nom est également utilisé par iCloud.

Mise à jour de logiciels

Mises à jour de logiciels vous permet de télécharger et installer les mises à jour d'iOS provenant d'Apple.

Mettre à jour avec la dernière version du logiciel : Accédez à Réglages > Général > Mise à jour de logiciels.

Si une nouvelle version d'iOS est disponible, suivez les instructions à l'écran pour la télécharger et l'installer.

Remarque : Assurez-vous que l'iPod touch est connecté à une source d'alimentation pour que l'installation, qui peut prendre plusieurs minutes, se termine avec succès.

Utilisation

Pour afficher l'espace de stockage : Accédez à Réglages > Général > Utilisation.

| | |
|--|--|
| Afficher l'espace de stockage des apps | Accédez à Général > Utilisation. L'espace de stockage total de chaque app installée est indiqué. Pour obtenir davantage de détails, touchez le nom de l'app. |
|--|--|

Pour plus d'informations sur la gestion du stockage iCloud, consultez la section « iCloud » à la page 16.

Réseau

Utilisez les réglages Réseau pour configurer une connexion VPN (réseau privé virtuel) et accéder aux réglages Wi-Fi.

| | |
|--|---|
| Ajouter une nouvelle configuration VPN | Accédez à Réglages > Général > Réseau > VPN > Ajouter une configuration VPN. Demandez à votre administrateur réseau quels réglages utiliser. Dans la plupart des cas, si vous avez configuré un VPN sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser les mêmes réglages VPN pour l'iPod touch. Consultez la section « VPN » à la page 111. |
|--|---|

Bluetooth

L'iPod touch peut se connecter sans fil aux appareils Bluetooth tels que des écouteurs. Vous pouvez également connecter le clavier sans fil Apple Wireless Keyboard via Bluetooth. Consultez la section « Utilisation d'un clavier sans fil Apple Wireless Keyboard » à la page 27.

Pour activer et désactiver le mode Bluetooth : Accédez à Réglages > Général > Bluetooth.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Se connecter à un appareil Bluetooth | Touchez l'appareil dans la liste des appareils, puis suivez les instructions à l'écran pour vous y connecter. Consultez la documentation fournie avec l'appareil pour obtenir des instructions sur le jumelage Bluetooth. |
|--------------------------------------|---|

Synchronisation Wi-Fi d'iTunes

Synchronisez l'iPod touch avec iTunes sur un ordinateur connecté au même réseau Wi-Fi.

Activer la synchronisation Wi-Fi d'iTunes : Pour configurer une synchronisation Wi-Fi pour la première fois, connectez l'iPod touch à l'ordinateur avec lequel synchroniser. Pour plus d'informations, consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 17.

Après la configuration de la synchronisation Wi-Fi, l'iPod touch se synchronise automatiquement avec iTunes, une fois par jour, lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation et que :


- l'iPod touch et votre ordinateur sont connectés au même réseau Wi-Fi ;
- iTunes est ouvert sur votre ordinateur.

| | |
|--|---|
| Afficher l'état de la synchronisation Wi-Fi | Accédez à Réglages > Général > Synchronisation Wi-Fi iTunes. |
| Synchroniser immédiatement avec iTunes | Accédez à Réglages > Général > Synchronisation Wi-Fi iTunes, puis touchez Synchroniser. |

Recherche Spotlight

Le réglage Recherche Spotlight vous permet de déterminer les zones de contenu recherchées par Recherche et de réordonner les résultats.

Pour définir le contenu sur lequel porte la recherche de Recherche : Accédez à Réglages > Général > Recherche Spotlight, puis sélectionnez les éléments à rechercher.

| | |
|--|--|
| Définir l'ordre des domaines de recherche | Accédez à Réglages > Général > Recherche Spotlight. Touchez  situé à côté d'un élément, puis faites glisser vers le haut ou le bas. |
|--|--|

Verrouillage automatique

Le verrouillage de l'iPod touch désactive l'affichage de manière à économiser votre batterie et à empêcher toute utilisation par inadvertance. Vous pouvez toujours contrôler le volume lors de la lecture.

Réglage de la durée de déclenchement du verrouillage de l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage auto., puis choisissez une durée.

Verrouillage par code

Par défaut, l'iPod touch ne vous oblige pas à saisir un code pour le déverrouiller.

Configurer un verrouillage par code active la protection des données. Consultez la section « Fonctionnalités de sécurité » à la page 35.

Pour définir un code : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code pour définir un code à 4 chiffres.

Si vous oubliez votre code, vous devrez restaurer le logiciel de l'iPod touch. Consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod touch » à la page 151.

| | |
|---|--|
| Désactiver le verrouillage par code ou changer le code | Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code. |
| Régler le délai d'activation du verrouillage par code | Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code, puis saisissez votre code. Touchez Exiger le code, puis définissez le temps d'attente entre le moment où l'iPod touch est verrouillé et le moment où il vous invite à saisir votre code pour le déverrouiller une nouvelle fois. |
| Activer ou désactiver l'option Code simple | Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code. Un code simple est un nombre à 4 chiffres. Pour augmenter la sécurité, désactivez Code simple et utilisez un code plus long combinant chiffres, lettres, signes de ponctuation et caractères spéciaux. |
| Effacer les données après dix tentatives de saisie infructueuses | Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code, puis touchez Effacer les données. Après dix tentatives de saisie infructueuses, vos réglages sont réinitialisés, et toutes les informations et tout le contenu sont effacés par la suppression de la clé de chiffrement des données (chiffrement AES 256 bits). |


Restrictions

Vous pouvez définir des restrictions pour l'utilisation de certaines apps et pour le contenu acheté. Les parents peuvent ainsi restreindre dans les listes de lecture l'accès à la musique dont le contenu est explicite ou désactiver l'accès à YouTube.

Pour activer des restrictions : Accédez à Réglages > Général > Restrictions, puis touchez Activer les restrictions.

Important : Si vous oubliez votre code, vous devez restaurer l'iPod touch. Consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod touch » à la page 151.

Vous pouvez configurer les restrictions suivantes :

| | |
|--|---|
| Safari | Safari est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil. Vous ne pouvez pas utiliser Safari pour naviguer sur le Web ou accéder à des clips web. |
| YouTube | YouTube est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil. |
| Appareil photo | Appareil photo est désactivé et son icône est supprimée de l'écran principal. Vous ne pouvez pas prendre de photos. |
| FaceTime | Vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels vidéo FaceTime. L'icône FaceTime est supprimée de l'écran principal. |
| iTunes | L'iTunes Store est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil. Vous ne pouvez pas écouter d'extrait ni acheter ou télécharger du contenu. |
| Ping | Vous ne pouvez pas accéder à Ping ni à aucune de ses fonctions. |
| Ajout d'apps | L'App Store est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil. Vous ne pouvez pas installer d'apps sur l'iPod touch. |
| Suppression d'apps | Vous ne pouvez pas supprimer d'apps de l'iPod touch.  n'apparaît pas sur les icônes d'app lorsque vous personnalisez l'écran d'accueil. |
| Lieu | Désactivez le service de localisation pour des apps. Vous pouvez également verrouiller Service de localisation pour qu'aucun changement de réglage ne puisse être opéré, dont l'autorisation d'utilisation du service par d'autres apps. |
| Comptes | Les réglages Mail, Contacts, Calendrier actuels sont verrouillés et vous ne pouvez pas ajouter, modifier ou supprimer de compte. |
| Achats intégrés | Désactivez Achats intégrés. Lorsqu'elle est activée, cette fonction vous permet d'acheter du contenu ou des fonctionnalités supplémentaires dans les apps téléchargées à partir de l'App Store. |
| Exiger un mot de passe pour les Achats intégrés | Exige que vous saisissez un identifiant Apple pour les achats intégrés après une durée spécifique. |
| Définir des restrictions relatives au contenu | Touchez Classification, puis sélectionnez un pays dans la liste. Vous pouvez ensuite définir des restrictions à l'aide du système de classification d'un pays pour la musique, les films, les émissions de TV et les apps. Le contenu n'atteignant pas vos critères de sélection n'apparaît pas sur l'iPod touch. |
| Jeux multijoueurs | Lorsque l'option Jeux multijoueurs est désactivée, vous ne pouvez pas demander de match, envoyer ou recevoir des invitations à jouer à des jeux ou ajouter des amis dans Game Center. |
| Ajout d'amis | Lorsque la fonctionnalité Ajout d'amis est désactivée, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de demande d'amitié dans Game Center. Si fonctionnalité Jeux multijoueurs est activée, vous pouvez continuer à jouer avec des amis existants. |

Date et heure

Ces réglages s'appliquent à l'heure indiquée dans la barre d'état en haut de l'écran et dans les horloges mondiales et calendriers.

Pour définir le format 24 heures ou 12 heures de l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Date et heure, puis activez ou désactivez Affichage 24 h. (L'option Affichage 24 h peut ne pas être disponible dans toutes les régions.)

| | |
|--|--|
| Régler la mise à jour automatique de la date et de l'heure de l'iPod touch | Accédez à Réglages > Général > Date et heure, puis activez ou désactivez Réglage automatique. Si l'iPod touch est réglé pour mettre automatiquement l'heure à jour, il se base sur votre fuseau horaire, défini en fonction de votre connexion Internet. Si vous voyagez, l'iPod touch peut ne pas être en mesure de calculer automatiquement l'heure locale. |
| Régler la date et l'heure manuellement | Choisissez Général > Date et heure, puis désactivez l'option Réglage automatique. Touchez Fuseau horaire pour définir votre fuseau horaire. Touchez le bouton Date et heure, puis Régler la date et l'heure, et saisissez la date et l'heure. |

Clavier

Vous pouvez activer des claviers pour écrire dans différentes langues et activer ou désactiver des fonctionnalités de saisie telles que la correction orthographique. Pour plus d'informations sur la saisie, consultez la section « Saisie de texte » à la page 24.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de claviers internationaux, consultez la section L'annexe A, « Claviers internationaux, » à la page 145.

International

Utilisez les réglages International pour définir la langue de l'iPod touch, activer ou désactiver les claviers de différentes langues et régler les formats de date, d'heure et de numéro de téléphone de votre pays ou région.

Pour régler la langue de l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > International > Langue, choisissez la langue souhaitée, puis touchez OK.

| | |
|---|---|
| Régler le format du calendrier | Accédez à Réglages > Général > International > Calendrier, puis choisissez le format. |
| Définir la langue du contrôle vocal de l'iPod touch | Accédez à Réglages > Général > International > Contrôle vocal, puis sélectionnez une langue. |
| Régler les formats de date, d'heure et de numéro de téléphone | Accédez à Réglages > Général > International > Format régional, puis choisissez votre région. Le format régional détermine également la langue utilisée pour les jours et les mois qui apparaissent dans les apps. |

Accessibilité

Pour activer les fonctionnalités d'accessibilité, accédez à Réglages > Général > Accessibilité, puis sélectionnez les fonctionnalités souhaitées. Consultez la section Chapitre 30, « Accessibilité, » à la page 129.

Profils

Ce réglage apparaît lorsque vous installez un ou plusieurs profils sur l'iPod touch. Touchez Profils pour afficher des informations au sujet des profils installés.

Réinitialisation

Vous pouvez réinitialiser le dictionnaire, les réglages réseau, la disposition de l'écran d'accueil et les alertes de localisation. Vous pouvez également effacer la totalité de vos contenus et réglages.

Pour effacer tout le contenu et les réglages : Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Effacer contenu et réglages.

Après confirmation que vous souhaitez réinitialiser l'iPod touch, tout son contenu, vos données personnelles et vos réglages sont supprimés. L'appareil ne peut pas être utilisé à nouveau tant qu'il n'a pas été configuré.

| | |
|--|--|
| Réinitialiser tous les réglages | Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser tous les réglages. Vos préférences et réglages sont tous réinitialisés. Les informations telles que vos contacts, calendriers et fichiers multimédias (musique et vidéo) ne sont pas modifiées. |
| Réinitialiser les réglages réseau | Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser les réglages réseau. Lorsque vous réinitialisez les réglages réseau, la liste des réseaux utilisés précédemment et les réglages VPN qui ne sont pas installés par un profil de configuration sont supprimés. Wi-Fi est désactivé puis réactivé : vous êtes alors déconnecté de tout réseau, le cas échéant. Les réglages Wi-Fi et « Confirmer l'accès » restent activés. Pour supprimer les réglages VPN installés par un profil de configuration, accédez à Réglages > Général > Profil, puis sélectionnez le profil et touchez Supprimer. Tous les réglages et comptes du profil sont également supprimés. |
| Réinitialiser le dictionnaire clavier | Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser le dictionnaire clavier. Vous ajoutez des mots au dictionnaire du clavier en refusant les mots que l'iPod touch suggère lors de la frappe. Touchez un mot pour rejeter la correction et ajouter votre mot au dictionnaire clavier. La réinitialisation du dictionnaire clavier efface tous les mots que vous avez ajoutés. |
| Réinitialiser la disposition de l'écran d'accueil | Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser l'écran d'accueil. |
| Réinitialiser les alertes de localisation | Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser alertes de localisation. Les alertes de localisation sont des requêtes d'utilisation de Service de localisation lancées par des apps. L'iPod touch émet une alerte de localisation pour une app la première fois que celle-ci lance une telle requête. Si vous touchez Annuler en réponse, la requête n'apparaîtra plus. Pour réinitialiser les alertes de localisation et recevoir une requête pour chaque app, touchez Réinitialiser alertes de localisation. |

Réglages des apps

Consultez les autres chapitres pour plus d'informations sur les réglages des apps. Par exemple, pour les réglages de Safari, consultez Chapitre 13, « Safari, » à la page 74.



À propos de Contacts

Contacts vous permet d'accéder aisément à vos listes de contacts, et de les modifier, depuis vos comptes personnels, professionnels et d'entreprise. Vous pouvez effectuer des recherches dans la totalité de vos groupes. L'accès aux informations présentes dans Contacts est automatique, pour que vous puissiez adresser des courriers électroniques rapidement et facilement.



Synchronisation des contacts

Vous pouvez ajouter des contacts des manières suivantes :

- Utilisez vos contacts iCloud. Consultez la section « iCloud » à la page 16.
- Sur iTunes, synchronisez vos contacts depuis Google ou Yahoo!, ou synchronisez à partir d'applications installées sur votre ordinateur. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 17.
- Configurez un compte Microsoft Exchange sur l'iPod touch, avec Contacts activé. Consultez la section « Comptes de Contacts et réglages » à la page 120.
- Configurez un compte LDAP ou CardDAV pour accéder à des répertoires d'entreprise ou d'école. Consultez la section « Comptes de Contacts et réglages » à la page 120.
- Saisissez des contacts directement sur l'iPod touch. Consultez la section « Ajout et modification de contacts » à la page 119.

Recherche de contacts

Vous pouvez effectuer une recherche sur le titre, le prénom, le nom de famille et de la société dans vos contacts sur l'iPod touch. Si vous disposez d'un compte Microsoft Exchange, LDAP ou CardDAV, vous pouvez également effectuer des recherches dans ces contacts.

Pour rechercher des contacts : Dans Contacts, touchez le champ de recherche situé en haut d'une liste de contacts et saisissez ce que vous recherchez.

| | |
|--|--|
| Rechercher dans une liste d'adresses globale | Touchez Groupes, puis Annuaire au bas de la liste et saisissez ce que vous recherchez. |
| Rechercher sur un serveur LDAP | Touchez Groupes, le nom du serveur LDAP, puis saisissez ce que vous recherchez. |
| Rechercher sur un serveur CardDAV | Touchez Groupes, puis le groupe CardDAV « rechercher » au bas de la liste et saisissez ce que vous recherchez. |
| Enregistrer des coordonnées depuis un serveur GAL, LDAP ou CardDAV | Recherchez les contacts que vous souhaitez ajouter, puis touchez Ajouter un contact. |

Les contacts peuvent également être trouvés par le biais des recherches effectuées à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 29.

Ajout et modification de contacts

Pour ajouter un contact sur l'iPod touch : Touchez Contacts, puis **+**. Si **+** n'est pas visible, assurez-vous que vous ne consultez pas une liste de contacts LDAP, CalDAV ou GAL ; il n'est pas possible d'ajouter des contacts à ces listes.

Pour modifier des informations de contact : Choisissez un contact, puis touchez Modifier.


| | |
|--|---|
| Ajouter un nouveau champ | Touchez  Ajouter un champ. |
| Modifier le libellé d'un champ | Touchez le libellé et choisissez-en un autre. Pour ajouter un nouveau libellé, faites défiler vers le bas de la liste et touchez Ajouter un libellé personnalisé. |
| Ajouter le nom d'utilisateur Twitter d'un contact | Touchez  Ajouter un champ, puis touchez Twitter. |
| Modifier la sonnerie ou le son SMS pour le contact | Touchez le champ de sonnerie ou de son SMS, puis touchez un nouveau son. Le son par défaut est configuré dans Réglages > Sons. |
| Supprimer un élément | Touchez  , puis touchez Supprimer. |
| Attribuer une photo à un contact | Touchez Ajouter une photo ou touchez la photo existante. Vous pouvez prendre une photo avec l'appareil photo ou utiliser une photo existante. Pour importer des photos depuis les profils Twitter de vos contacts, accédez à Réglages > Twitter. Connectez-vous à votre compte Twitter, puis touchez Actualiser les contacts. |
| Supprimer un contact | Dans Contacts, choisissez un contact, puis touchez Modifier. Faites défiler vers le bas et touchez Supprimer le contact. |

Contacts unifiés

Lorsque vous synchronisez des contacts avec plusieurs comptes, vous pouvez avoir des enregistrements pour la même personne dans plusieurs d'entre eux. Pour éviter l'apparition de contacts redondants dans la liste Tous les contacts, les contacts de comptes différents dont le nom est identique sont liés et affichés sous forme de *contacts unifiés*. Lorsque vous consultez un contact unifié, le titre Infos unifiées apparaît en haut de l'écran.

Pour associer un contact : Touchez Modifier, puis touchez  et choisissez un contact.

Si vous associez des contacts dont les prénoms ou les noms sont différents, les noms des contacts individuels ne sont pas modifiés, mais un seul nom apparaît sur la fiche unifiée. Pour choisir quel nom apparaît lorsque vous consultez la fiche unifiée, touchez la fiche associée dont vous préférez le nom, puis touchez Utiliser ce nom pour la fiche unifiée

| | |
|--|---|
| Afficher les informations d'un compte source | Touchez l'un des comptes source. |
| Dissocier un contact | Touchez Modifier,  , puis Dissocier. |

Les contacts associés ne sont pas combinés. Si vous modifiez ou ajoutez des informations d'un contact unifié, elles sont copiées vers chaque compte source dans lequel elles existaient déjà.

Comptes de Contacts et réglages

Vous pouvez ajouter des comptes de Contacts supplémentaires et modifier la manière dont les noms des contacts sont triés et affichés.

Pour ajouter un compte de Contacts : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis touchez Ajouter un compte.

Pour modifier les réglages de Contacts, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier pour les options suivantes :

| | |
|---|--|
| Régler l'ordre des contacts | Touchez Ordre de tri pour trier par le prénom ou le nom de famille. |
| Régler l'affichage des contacts | Touchez Ordre d'affichage, et choisissez l'affichage par le prénom ou le nom de famille. |
| Définir votre carte Mes infos | Touchez Mes Infos et sélectionnez la carte de contact avec votre nom et vos informations dans la liste. La carte Mes infos est utilisée par Rappels, Safari et d'autres apps. |
| Définir un compte Contacts par défaut | Touchez Compte par défaut, puis choisissez un compte. Les nouveaux contacts que vous créez sans préciser un autre compte sont stockés ici. |
| Utiliser iCloud pour maintenir Contacts à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs | Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Contacts. Consultez la section « iCloud » à la page 16. |



À propos de Nike + iPod

Avec un capteur Nike + iPod (vendu séparément), l'app Nike + iPod fournit des informations vocales sur votre vitesse, la distance, le temps écoulé et les calories brûlées lorsque vous marchez ou courez. Vous pouvez envoyer les données de votre entraînement à nikeplus.com, où vous pouvez suivre vos progrès, définir des objectifs et prendre part à des défis.



Activation de Nike + iPod

L'app Nike + iPod n'apparaît pas sur l'écran d'accueil tant que vous ne l'avez pas activée.

Pour obtenir de l'aide sur la configuration de Nike + iPod, consultez la documentation correspondante.

Pour activer Nike + iPod : Accédez à Réglages > Nike + iPod.

Association d'un capteur

Nike + iPod base ses données d'entraînement sur un signal provenant d'un capteur (vendu séparément), que vous pouvez fixer sur votre chaussure. La première fois que vous commencez un entraînement, vous êtes invité à activer votre capteur, ce qui l'associe automatiquement à l'iPod touch. Vous pouvez également utiliser les réglages Nike + iPod pour associer un capteur à l'iPod touch.

Le système Nike + iPod ne peut associer qu'un capteur à la fois. Pour utiliser un autre capteur, utilisez les réglages Nike + iPod pour associer le nouveau capteur.

Pour associer votre capteur à l'iPod touch : Fixez le capteur à votre chaussure, puis accédez à Réglages > Nike + iPod > Capteur.

| | |
|--|---|
| Associer l'iPod touch à un autre capteur | Accédez à Réglages > Nike + iPod > Capteur, puis touchez Autre. |
|--|---|

Entraînement avec Nike + iPod

Après avoir activé Nike + iPod et inséré le capteur Nike + iPod dans votre chaussure compatible Nike+, vous êtes prêt à collecter des données d'entraînement.

Important : Avant de débiter tout programme d'exercice, vous devez consulter un médecin pour la réalisation d'un examen physique complet. Échauffez-vous ou étirez-vous avant de commencer toute séance d'entraînement. Soyez prudent et attentif pendant vos entraînements. Ralentissez, si nécessaire, avant d'ajuster votre appareil lorsque vous courez. Arrêtez-vous immédiatement si vous ressentez une douleur, si vous avez la tête qui tourne, ou si vous vous sentez mal, épuisé ou à bout de souffle. En faisant du sport, vous assumez le risque inhérent à l'exercice physique, notamment toute blessure qui pourrait résulter d'une telle activité.

Pour vous entraîner en utilisant Nike + iPod : Ouvrez Nike + iPod, touchez Entraînements et choisissez un entraînement. La collecte de données se poursuit lorsque l'iPod touch est en veille.

| | |
|--|---|
| Pour mettre en pause ou reprendre votre entraînement : | Si votre entraînement est interrompu, réactivez l'iPod touch et touchez II sur l'écran verrouillé. Touchez ► lorsque vous êtes prêt. |
|--|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Mettre fin à votre entraînement | Réactivez l'iPod touch, touchez II , puis touchez Terminer. |
|---------------------------------|--|

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Modifier les réglages d'entraînement | Accédez à Réglages > Nike + iPod. |
|--------------------------------------|-----------------------------------|

Étalonnage de Nike + iPod

Pour garantir la précision des données d'entraînement, vous pouvez étalonner Nike + iPod en fonction de la longueur de votre foulée de marche ou de course.

Pour étalonner de Nike + iPod : Enregistrez un entraînement de course ou de marche sur une distance connue d'au moins 400 mètres. Ensuite, lorsque vous avez touché Terminer, touchez Étalonner sur l'écran de résumé de votre entraînement et saisissez la distance réelle parcourue.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Réinitialiser l'étalonnage par défaut | Accédez à Réglages > Nike + iPod. |
|---------------------------------------|-----------------------------------|

Envoi de données d'entraînement à Nikeplus.com

À l'adresse nikeplus.com, vous pouvez suivre vos progrès dans le temps, consulter un enregistrement de tous vos entraînements passés, définir et suivre des objectifs, et comparer vos résultats avec d'autres personnes. Vous pouvez même vous mesurer à d'autres utilisateurs de Nike + iPod lors de défis d'entraînement en ligne.

Pour envoyer sans fil les données d'entraînement à nikeplus.com depuis l'iPod touch : Alors que l'iPod touch est connecté à Internet, ouvrez Nike + iPod, touchez Historique, puis « Envoyer à Nike+ ».

Pour consulter vos entraînements sur nikeplus.com

Dans Safari, accédez à nikeplus.com, connectez-vous à votre compte et suivez les instructions à l'écran.



À propos d'iBooks

L'app iBooks est un excellent moyen de lire et d'acheter des livres. Téléchargez l'app iBooks gratuite sur l'App Store puis obtenez sur l'iBookstore intégré des livres de tous les genres, des grands classiques aux best-sellers. Une fois que vous avez téléchargé un livre, il s'affiche dans votre étagère.

Pour télécharger l'app iBooks et utiliser l'iBookstore, vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un identifiant Apple. Si vous ne disposez pas d'un identifiant Apple ou que vous souhaitez effectuer des achats avec un autre identifiant Apple, accédez à Réglages > Store. Consultez la section « Réglages du Store » à la page 108.

Remarque : L'app iBooks et l'iBookstore ne sont pas disponibles dans toutes les langues ni dans toutes les régions.

Utilisation de l'iBookstore

Dans l'app iBooks, touchez Store pour ouvrir l'iBookstore. Vous pouvez ensuite parcourir les livres sélectionnés ou les best-sellers, et rechercher des livres par auteur ou par sujet. Lorsqu'un livre vous intéresse, vous pouvez l'acheter et le télécharger.

Remarque : Certaines fonctions de l'iBookstore peuvent ne pas être disponibles partout.

Pour acheter un livre : Trouvez un livre qui vous intéresse, touchez le prix, puis touchez Acheter le livre ou Obtenir le livre, s'il est gratuit.

| | |
|---|--|
| Obtenir plus d'informations sur un livre | Vous pouvez lire un résumé du livre, consulter un avis et télécharger un extrait du livre avant de l'acheter. Après avoir acheté un livre, vous pouvez donner votre propre avis. |
| Télécharger un achat antérieur | Touchez Achats. Vous pouvez également télécharger un article lorsque vous naviguez. Il vous suffit de toucher Télécharger là où vous voyez normalement le prix. |
| Télécharger automatiquement des achats effectués sur d'autres appareils iOS et ordinateurs | Dans Réglages, choisissez Store, puis activez les types d'achats que vous souhaitez télécharger automatiquement. |

Synchronisation de livres et de documents PDF

Utilisez iTunes pour synchroniser vos livres et documents PDF entre l'iPod touch et votre ordinateur. Lorsque l'iPod touch est connecté à votre ordinateur, le volet Livres vous permet de choisir quels éléments synchroniser.


Vous pouvez également synchroniser des livres que vous téléchargez ou achetez dans l'iBooksstore. Vous pouvez également ajouter à votre bibliothèque iTunes des livres ePub sans DRM et des documents PDF. Plusieurs sites web proposent des livres aux formats ePub et PDF.

Pour synchroniser un livre ePub ou un document PDF avec l'iPod touch : Sur iTunes sur votre ordinateur, choisissez Fichier > Ajouter à la bibliothèque et sélectionnez le fichier. Sélectionnez le livre ou le document PDF dans le volet Livres d'iTunes, puis effectuez la synchronisation.

Pour ajouter un livre ou un document PDF à iBooks sans effectuer une synchronisation, envoyez-vous le fichier par courrier électronique depuis votre ordinateur. Ouvrez le courrier électronique sur l'iPod touch, puis maintenez le doigt sur la pièce jointe et choisissez Ouvrir dans iBooks à partir du menu qui apparaît.

Lecture de livres



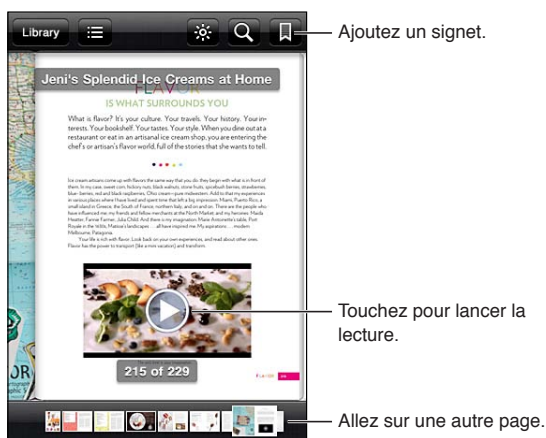








Il est facile de lire un livre. Accédez à l'étagère et touchez le livre que vous souhaitez lire. Si vous ne voyez pas le livre que vous recherchez, touchez le nom de la collection actuelle en haut de l'écran pour passer à d'autres collections.



Lire un livre allongé : Verrouillez l'écran en mode portrait pour que l'iPod touch ne fasse pas pivoter l'écran lorsque vous inclinez l'iPod touch. Consultez la section « Affichage en orientation portrait ou paysage » à la page 22.

Chaque livre propose un ensemble particulier de fonctionnalités, selon le contenu et le format. Certaines des fonctionnalités décrites ci-après peuvent ne pas être disponibles dans le livre que vous lisez. Par exemple, l'impression est disponible uniquement pour les documents PDF. En outre, si un livre n'inclut pas un récit enregistré, l'icône de lecture à voix haute ne s'affiche pas.

| | |
|--------------------------------|--|
| Afficher les commandes | Touchez à proximité du centre de la page. |
| Tourner la page | Touchez à proximité de la marge droite ou gauche de la page, puis feuilletez vers la droite ou la gauche. Pour modifier la direction vers laquelle la page tourne lorsque vous touchez la marge gauche, accédez à Réglages > iBooks > Toucher marge de gauche. |
| Afficher la table des matières | Touchez . Dans certains livres, vous pouvez également pincer les doigts pour afficher la table des matières. |

| | |
|---|---|
| Ajouter ou supprimer un signet | Touchez  . Vous pouvez avoir plusieurs signets. Pour supprimer un signet, touchez-le. Vous n'avez pas besoin d'ajouter un signet lorsque vous fermez un livre, car iBooks enregistre automatiquement votre avancement. |
| Ajouter ou supprimer un surlignage | Touchez deux fois un mot et réglez les points d'accroche pour ajuster la sélection puis touchez Surlignage et choisissez une couleur. <i>Pour supprimer un surlignage</i> , touchez le texte surligné, puis touchez  . <i>Pour souligner des mots</i> , touchez  . <i>Pour changer la couleur</i> , touchez le texte surligné, touchez la couleur actuelle, puis sélectionnez une autre couleur dans le menu. |
| Ajouter, supprimer ou modifier une note | Touchez deux fois un mot, touchez Surligner, puis choisissez  dans le menu qui s'affiche. <i>Pour consulter une note</i> , touchez l'indicateur qui se trouve dans la marge à proximité du texte surligné. <i>Pour supprimer une note</i> , supprimez le texte associé. Pour supprimer une note et le surlignage associé, touchez le texte surligné, puis touchez  . <i>Pour changer la couleur</i> , touchez le texte surligné, puis sélectionnez une autre couleur dans le menu. <i>Pour ajouter une note à un surlignage</i> , touchez le texte surligné, puis touchez  . |
| Voir tous les signets | Touchez  puis Signets. |
| Voir toutes les notes | Touchez  puis Notes. |
| Agrandir une image | Touchez deux fois l'image pour faire un zoom avant. |
| Ouvrir une page spécifique | Utilisez les commandes de navigation de page en bas de l'écran. Autrement, touchez  et saisissez un numéro de page, puis touchez le numéro de la page dans les résultats de la recherche. |
| Rechercher dans un livre | Touchez  . <i>Pour effectuer des recherches sur le Web</i> , touchez Web ou Wikipédia. Safari s'ouvre et affiche les résultats. |
| Rechercher d'autres occurrences d'un mot ou d'une expression | Touchez deux fois un mot et réglez les points d'accroche pour ajuster la sélection puis touchez Rechercher dans le menu qui s'affiche. |
| Rechercher un mot | Touchez deux fois un mot et réglez les points d'accroche pour ajuster la sélection puis touchez Définir dans le menu qui s'affiche. Les définitions ne sont pas disponibles dans toutes les langues. |
| Écouter un livre | Touchez  . Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour tous les livres. Si vous possédez un handicap visuel, VoiceOver vous permet également de faire lire la plupart des livres à haute voix. Consultez la section « VoiceOver » à la page 129. |

iBooks stocke vos collections, signets, notes et informations sur la page actuelle à l'aide de votre identifiant Apple, ce qui vous permet de lire des livres de manière continue sur tous vos appareils iOS. iBooks enregistre les informations concernant tous vos livres lorsque vous ouvrez ou quittez l'app. Les informations concernant les livres individuels sont également enregistrées lorsque vous ouvrez ou fermez ces derniers.

Activer ou désactiver la synchronisation : Accédez à Réglages > iBooks.

Certains livres peuvent accéder à du contenu vidéo ou audio stocké sur le Web.

Activer ou désactiver l'accès à du contenu vidéo ou audio en ligne : Accédez à Réglages > iBooks > Audio et vidéo en ligne.

Modification de l'apparence d'un livre

Certains livres permettent la modification de la taille des caractères, la police et la couleur de la page.


Pour modifier la luminosité : Touchez le centre d'une page pour afficher les commandes, puis touchez ☼. Si vous ne voyez pas ☼, touchez d'abord AA.


| | |
|--|---|
| Modifier la police ou la taille des caractères | Touchez le centre d'une page pour afficher les commandes, puis touchez AA. Touchez Polices pour sélectionner un type de caractère. Tous les livres ne gèrent pas la modification de la police. Certains livres vous permettent de modifier la taille des caractères uniquement lorsque l'iPod touch est en orientation portrait. |
| Changer la couleur de la page et du texte | Touchez à proximité du centre d'une page pour afficher les commandes, touchez AA, puis touchez Thème. Ce réglage s'applique à tous les livres qui le prennent en charge. |
| Activer ou désactiver la justification et la césure | Accédez à Réglages > iBooks. Il est impossible d'appliquer une justification ou une césure sur certains livres ou documents PDF. |

Impression ou envoi par courrier d'un document PDF

Vous pouvez utiliser iBooks pour envoyer une copie d'un document PDF par courrier électronique, ou l'imprimer en totalité ou en partie sur une imprimante compatible.

Vous ne pouvez envoyer ou imprimer que des livres au format PDF et non ePub.

Pour envoyer un document PDF par courrier électronique : Ouvrez le document PDF, puis touchez  et choisissez Envoyer par courrier. Un nouveau message apparaît, avec le document PDF joint. Lorsque vous avez fini votre message, touchez Envoyer.

| | |
|---------------------------------|--|
| Imprimer un document PDF | Ouvrez le document PDF, puis touchez  et choisissez Imprimer. Sélectionnez une imprimante, l'intervalle de pages et le nombre de copies, puis touchez Imprimer. Consultez la section « Impression » à la page 28. |
|---------------------------------|--|



Organisation de l'étagère

Utilisez l'étagère pour explorer vos livres et documents PDF. Vous pouvez également organiser les éléments dans des collections.



Pour déplacer un livre ou un document PDF vers une collection : Accédez à l'étagère et touchez Modifier. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez déplacer, puis touchez Déplacer et sélectionnez une collection.

Lorsque vous ajoutez un livre ou un document PDF à votre étagère, il s'affiche dans la collection de vos livres ou documents PDF. À partir de là, vous pouvez le déplacer dans une collection différente. Par exemple, vous pouvez créer des collections pour le travail et la maison, ou pour les documents de référence et la lecture de loisir.

| | |
|--|--|
| Afficher une collection | Touchez le nom de la collection actuelle en haut de l'écran, puis choisissez une nouvelle collection dans la liste. |
| Gérer les collections | Touchez le nom de la collection en cours d'affichage, par exemple Livres ou Documents PDF, afin d'afficher la liste des collections. Vous ne pouvez modifier ou supprimer les collections de livres et de documents PDF intégrées. |
| Trier la bibliothèque | Touchez la barre d'état pour faire défiler jusqu'en haut de l'écran, puis touchez  et sélectionnez un mode de tri parmi les choix affichés au bas de l'écran. |
| Supprimer un élément de l'étagère | Touchez Modifier, puis touchez chaque livre ou document PDF que vous souhaitez supprimer de manière qu'une coche apparaisse. Touchez Supprimer. Lorsque vous avez fini de supprimer, touchez Terminé. Si vous supprimez un livre acheté, vous pouvez le télécharger à nouveau depuis l'onglet Achats de l'iBookstore. |
| Rechercher un livre | Accédez à l'étagère. Touchez la barre d'état pour faire défiler jusqu'en haut de l'écran, puis touchez  . La recherche concerne le titre et le nom de l'auteur. |

Fonctionnalités d'accès universel

L'iPod touch (3e génération ou ultérieure) présente une large gamme de fonctions d'accessibilité, dont les suivantes :

- Lecteur d'écran VoiceOver
- Augmentation de l'agrandissement
- Grande police
- Blanc sur noir
- Énoncer la sélection
- Énonciation auto
- Audio mono et balance
- AssistiveTouch
- Prise en charge des afficheurs braille
- Lecture de contenu avec sous-titres codés

À l'exception de VoiceOver, ces fonctions d'accessibilité sont compatibles avec la plupart des apps pour iPod touch y compris les apps de tiers que vous pouvez télécharger dans l'App Store. VoiceOver fonctionne avec toutes les apps préinstallées sur l'iPod touch, ainsi que de nombreuses apps de tierce partie.

Pour plus d'informations sur les fonctions d'accessibilité de l'iPod touch, consultez la page www.apple.com/fr/accessibility.

Les différentes fonctions d'accessibilité peuvent être activées ou désactivées dans les réglages Accessibilité de l'iPod touch. Vous pouvez également activer ou désactiver certaines fonctions sur iTunes lorsque l'iPod touch est connecté à votre ordinateur.

Pour activer les fonctions d'Accessibilité sur l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité.

Activer les fonctions d'Accessibilité à l'aide d'iTunes : Connectez votre iPod touch à votre ordinateur et sélectionnez-le dans la liste des appareils d'iTunes. Cliquez sur Résumé, puis sur Configurer Accès universel au bas de l'écran Résumé.

Vous ne pouvez activer ou désactiver la fonction Grande police que dans les réglages de l'iPod touch. Consultez la section « Grande police » à la page 142.

VoiceOver

VoiceOver décrit vocalement le contenu de l'écran, ce qui permet d'utiliser l'iPod touch sans le voir.

VoiceOver décrit chaque élément que vous sélectionnez à l'écran. Lorsque vous sélectionnez un élément, un rectangle noir (le curseur VoiceOver) l'entoure et VoiceOver énonce le nom de l'élément ou le décrit.

Touchez l'écran ou faites glisser vos doigts pour énoncer les différents éléments à l'écran. Lorsque du texte est sélectionné, VoiceOver lit le texte. Si l'option Énoncer les conseils est activée, VoiceOver peut vous renseigner sur le nom de l'élément ou vous fournir des instructions, par exemple « toucher deux fois pour ouvrir ». Pour interagir avec des éléments de l'écran, tels que des boutons et des liens, utilisez les gestes décrits dans « À propos des gestes de VoiceOver » à la page 133.

Lorsque vous accédez à un nouvel écran, VoiceOver émet un son, puis sélectionne et lit automatiquement le premier élément de l'écran (généralement celui situé dans le coin supérieur gauche). VoiceOver vous avertit également lorsque l'orientation de l'écran passe de l'orientation paysage en portrait ou panorama ou que l'écran est verrouillé ou déverrouillé.

Remarque : VoiceOver parle dans la langue définie dans les réglages International, qui peut dépendre du réglage régional. VoiceOver est disponible dans de nombreuses langues, mais pas dans toutes.



Configuration de VoiceOver

Important : VoiceOver change les gestes utilisés pour contrôler l'iPod touch. Lorsque le mode VoiceOver est activé, vous devez utiliser des gestes VoiceOver pour contrôler l'iPod touch, même pour désactiver à nouveau VoiceOver et revenir au mode de fonctionnement standard.

Remarque : Les fonctionnalités VoiceOver et Zoom ne peuvent pas être utilisées en même temps.

Pour activer ou désactiver VoiceOver : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver. Vous pouvez également régler la fonction Triple clic sur le bouton principal de manière à activer ou désactiver VoiceOver. Consultez la section « Triple clic sur le bouton principal » à la page 141.

| | |
|--|---|
| Activer ou désactiver l'énonciation des conseils | Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver. Si vous sélectionnez une commande (par exemple, un bouton ou un commutateur) et que l'option Énoncer les conseils est activée, VoiceOver peut vous renseigner sur la fonction de l'élément ou vous fournir des instructions, par exemple « toucher deux fois pour ouvrir ». Vous pouvez également ajouter la fonctionnalité Conseils au rotor, puis balayer vers le haut ou le bas pour ajuster le réglage. Consultez la section « Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver » à la page 134. |
| Définir le débit vocal de VoiceOver | Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver, et déplacez le curseur Débit vocal. Vous pouvez également ajouter la fonction Débit vocal au rotor, puis balayer vers le haut ou le bas pour ajuster le réglage. Consultez la section « Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver » à la page 134. |
| Changer le mode de lecture du texte saisi | Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énoncer la saisie. |
| Utiliser l'alphabet radio dans la lecture du texte saisi | Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Alphabet radio. Le texte est lu caractère par caractère. VoiceOver commence par énoncer le caractère, puis son équivalent phonétique (par exemple, « f » puis « foxtrot »). |

| | |
|--|---|
| Utiliser le changement de ton | Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Changement de ton. VoiceOver utilise une voix plus aiguë lors de la saisie d'un caractère et plus grave lors de la suppression d'un caractère. VoiceOver utilise également une voix plus aiguë lorsqu'il énonce le premier élément d'un groupe (par exemple liste ou tableau), et plus grave lorsqu'il en énonce le dernier. |
| Modifier les options du rotor pour la navigation web | Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor. Touchez pour sélectionner ou désélectionner des options, ou faites glisser  vers le haut pour repositionner un élément. |
| Modifier la prononciation de VoiceOver | Réglez le rotor sur Langue puis balayez vers le haut ou le bas. La position du rotor de langue est disponible lorsque vous sélectionnez plusieurs prononciations. |
| Sélectionner les prononciations disponibles dans le rotor de langue | Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor de langue. Pour changer la position d'une langue dans la liste, faites glisser  vers le haut ou le bas. |
| Régler la langue de l'iPod touch | Accédez à Réglages > Général > International > Langue. Le réglage Format régional, dans Réglages > Général > International, peut avoir un impact sur certaines langues. |
| Passer les images pendant la navigation | Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Parcourir les images. Vous pouvez choisir de passer toutes les images ou seulement celles qui ne possèdent pas de descriptions. |
| Énoncer les notifications lorsque vous déverrouillez l'iPod touch | Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Lire les notifications. Si cette fonction est désactivée, l'iPod touch n'énonce que l'heure lorsque vous le déverrouillez. |



Utilisation de VoiceOver

Pour sélectionner des éléments à l'écran : Faites glisser votre doigt sur l'écran. VoiceOver identifie chaque élément que vous touchez. Vous pouvez aussi passer systématiquement d'un élément à l'autre en feuilletant l'écran vers la gauche ou la droite d'un seul doigt. Les éléments sont sélectionnés de la gauche vers la droite et de haut en bas. Feuillotez l'écran vers la droite pour passer à l'élément suivant ou vers la gauche pour passer au précédent.

| | |
|--|--|
| Activer la navigation verticale | Ajoutez la navigation verticale au rotor, utilisez le rotor pour sélectionner cette fonctionnalité, puis balayez vers le haut ou le bas pour passer à l'élément au-dessus ou au-dessous. Consultez la section « Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver » à la page 134. |
| Sélectionner le premier ou le dernier élément à l'écran | Feuillotez l'écran vers le haut ou le bas avec quatre doigts. |
| Déverrouiller l'iPod touch | Sélectionnez le bouton Déverrouiller, puis touchez deux fois l'écran. |
| Sélectionner un élément par son nom | Touchez trois fois avec deux doigts n'importe où sur l'écran pour ouvrir le Sélecteur d'élément. Saisissez ensuite un nom dans le champ de recherche ou feuillotez vers la gauche ou vers la droite pour vous déplacer dans la liste par ordre alphabétique, ou touchez l'index du tableau à droite de la liste et feuillotez vers le haut ou le bas pour rapidement vous déplacer dans la liste des éléments. |
| Renommer un élément à l'écran pour le trouver plus facilement | Touchez et maintenez appuyés deux doigts sur l'écran. |

Énoncez le texte de l'élément sélectionné. Feuillotez vers le haut ou le bas avec un doigt pour lire le mot ou caractère suivant ou précédent (faites pivoter le rotor de contrôle pour choisir les caractères ou les mots). Vous pouvez inclure la lecture phonétique. Consultez la section « Configuration de VoiceOver » à la page 130.

| | |
|--|--|
| Interrompre l'énonciation d'un élément | Touchez une fois avec deux doigts. Vous pouvez toucher à nouveau avec deux doigts pour reprendre l'énonciation. La lecture reprend automatiquement lorsque vous sélectionnez un autre élément. |
| Modifier le volume de l'énonciation | Utilisez les boutons de volume de l'iPod touch, ou ajoutez le volume au rotor, puis balayez vers le haut ou le bas pour ajuster le réglage. Consultez la section « Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver » à la page 134. |
| Désactiver VoiceOver | Touchez deux fois l'écran avec trois doigts. Répétez l'action pour réactiver la fonction de lecture. Pour couper uniquement les sons VoiceOver, réglez le commutateur Sonnerie/Silence sur Silence. Si un clavier externe est connecté, vous pouvez également appuyer sur la touche Contrôle du clavier pour activer ou désactiver le son de VoiceOver. |
| Modifier la voix d'énonciation | Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Utiliser la voix compacte. |
| Énoncer tout le contenu de l'écran en partant du début | Feuilletez l'écran vers le haut avec deux doigts. |
| Énoncer l'écran depuis l'élément courant jusqu'au bas de l'écran | Feuilletez l'écran vers le bas avec deux doigts. |
| Énoncer les informations sur l'état de l'iPod touch | Touchez le haut de l'écran pour connaître l'heure, le niveau de charge de la batterie, la puissance du signal Wi-Fi, etc. |
| « Toucher » l'élément sélectionné lorsque VoiceOver est activé : Touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran. | |
| « Toucher » deux fois l'élément sélectionné lorsque VoiceOver est activé | Touchez trois fois n'importe quel endroit de l'écran. |
| Régler un curseur | D'un seul doigt, feuilletez vers le haut pour augmenter le réglage ou vers le bas pour le diminuer. VoiceOver annonce le réglage modifié. |
| Défilement d'une liste ou d'une zone de l'écran | Feuilletez l'écran vers le haut ou le bas avec trois doigts. Feuilletez l'écran vers le bas ou le haut pour parcourir la liste ou l'écran dans un sens ou dans l'autre. Si vous faites défiler les pages d'une liste, VoiceOver énonce la plage d'éléments affichée (par exemple, « affichage des lignes 5 à 10 »). Vous pouvez également faire défiler une liste en continu plutôt que page après page. Touchez deux fois et maintenez votre doigt sur l'écran. Lorsque vous entendez une série de sons, vous pouvez déplacer votre doigt vers le bas ou le haut pour faire défiler la liste. Le défilement continu s'arrête lorsque vous retirez le doigt. |
| Utilisation d'un index de liste | Certaines listes présentent un index alphabétique sur le côté droit. Vous ne pouvez pas sélectionner l'index en balayant votre doigt entre les éléments ; vous devez le toucher directement pour cela. Lorsque l'index est sélectionné, feuilletez vers le haut ou le bas pour faire défiler. Vous pouvez également toucher deux fois, puis faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas. |

| | |
|---|---|
| Réorganisation de liste | Vous pouvez modifier l'ordre des éléments dans certaines listes, tels que les éléments des listes Rotor et Rotor de langue dans les réglages Accessibilité. Sélectionnez  à droite d'un élément, touchez deux fois et maintenez votre doigt dessus jusqu'à entendre un son, puis faites glisser vers le haut ou le bas. VoiceOver énonce l'article déplacé vers le haut ou le bas en fonction de la direction de votre glissement. |
| Personnaliser l'écran d'accueil | Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône que vous souhaitez déplacer. Touchez deux fois l'icône et maintenez votre doigt dessus, puis faites-la glisser. VoiceOver énonce la position (ligne et colonne) à mesure que vous faites glisser l'icône. Relâchez l'icône lorsqu'elle est placée où vous le souhaitez. Vous pouvez faire glisser d'autres icônes. Faites glisser un élément vers le bord gauche ou droit de l'écran pour le déplacer vers une différente page de l'écran d'accueil. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton principal  . |
| Activer ou désactiver le rideau d'écran. | Touchez trois fois de suite avec trois doigts. Lorsque le rideau d'écran est activé, le contenu de l'écran est actif même si rien ne s'affiche. |
| Déverrouiller l'iPod touch | Sélectionnez le commutateur Déverrouiller et touchez deux fois l'écran. |

À propos des gestes de VoiceOver

Lorsque le mode VoiceOver est activé, les gestes standard effectués sur l'écran tactile donnent des résultats différents. Ces gestes et d'autres permettent de se déplacer à l'écran et de contrôler les éléments sélectionnés. VoiceOver comprend des gestes de toucher ou de feuilletement à deux ou trois doigts. Pour de meilleurs résultats lors de l'utilisation de ces derniers, gardez les doigts détendus et écartez-les un peu lorsqu'ils touchent l'écran.

Pour utiliser des gestes standard lorsque VoiceOver est activé, touchez deux fois l'écran et maintenez votre doigt dessus. Une série de sons indique que les gestes normaux sont activés. Ils demeurent activés jusqu'à ce que vous leviez votre doigt. Les gestes VoiceOver sont ensuite réactivés.

Il existe plusieurs techniques pour utiliser des gestes dans VoiceOver. Vous pouvez par exemple utiliser deux doigts d'une main ou un doigt de chaque main pour toucher l'écran. Vous pouvez également utiliser vos pouces. « Toucher en deux temps » est souvent considéré comme très efficace : au lieu de sélectionner un élément puis de le toucher deux fois, vous pouvez toucher l'élément d'un doigt et maintenir le doigt dessus, puis toucher l'écran d'un autre doigt. Essayez différentes techniques pour découvrir celle qui vous convient le mieux.

Si vos gestes ne fonctionnent pas, essayez des mouvements plus rapides, notamment pour toucher deux fois et feuilleter l'écran. Pour ce dernier geste, essayez de feuilleter rapidement l'écran d'un ou plusieurs doigts. Lorsque le mode VoiceOver est activé, le bouton Apprentissage des gestes apparaît pour vous permettre de vous entraîner aux gestes VoiceOver avant de continuer.

Pour apprendre les gestes : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver, puis touchez Entraînement VoiceOver. Lorsque vous avez fini de vous exercer, touchez Terminé.

Si le bouton Entraînement VoiceOver n'est pas visible, assurez-vous que le mode VoiceOver est activé.

Les principaux gestes VoiceOver sont :

Naviguer et lire

- *Toucher* : énonce l'élément à voix haute.
- *Feuilleter vers la gauche ou la droite* : sélectionne l'élément précédent ou suivant.
- *Feuilleter vers le haut ou le bas* : varie selon le réglage du rotor de contrôle. Consultez la section « Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver » à la page 134.
- *Toucher avec deux doigts* : arrête d'énoncer l'élément en cours.

- *Feuilleter vers le haut avec deux doigts* : lit tout depuis le haut de l'écran.
- *Feuilleter vers le bas avec deux doigts* : lit tout depuis la position actuelle.
- *Gratter avec deux doigts* : déplacer deux doigts rapidement en dessinant un « z » fait disparaître une alerte ou revient à l'écran précédent.
- *Toucher trois fois avec deux doigts* : ouvre le Sélecteur d'élément.
- *Feuilleter vers le haut ou le bas avec trois doigts* : fait défiler page par page.
- *Feuilleter vers la gauche ou la droite avec trois doigts* : affiche la page précédente ou suivante (par exemple l'écran d'accueil, Stocks ou Safari).
- *Toucher avec trois doigts* : énonce des informations supplémentaires, telles que la position dans une liste ou si le texte est sélectionné.
- *Toucher le haut de l'écran avec quatre doigts* : sélectionne le premier élément de la page.
- *Toucher le bas de l'écran avec quatre doigts* : sélectionne le dernier élément de la page.

Activer

- *Toucher deux fois* : active l'élément sélectionné.
- *Toucher trois fois* : touche deux fois l'élément.
- *Toucher en deux temps* : au lieu de sélectionner un élément puis de le toucher deux fois, vous pouvez toucher l'élément d'un doigt et maintenir le doigt dessus, puis toucher l'écran d'un autre doigt pour l'activer.
- *Toucher un élément avec un seul doigt et toucher brièvement l'écran avec un autre doigt (geste en deux temps)* : active l'élément.
- *Toucher deux fois et maintenir la position pendant 1 seconde + geste standard* : utilise un geste standard.

Lorsque vous touchez deux fois l'écran et maintenez la position, cela indique à l'iPod touch que le prochain geste doit être interprété comme un geste standard. Par exemple, touchez deux fois l'écran et maintenez la position puis, sans soulever le doigt, faites-le glisser pour activer/désactiver un commutateur.

- *Toucher deux fois avec deux doigts* : Lance la lecture ou la suspend dans Musique, Vidéos, YouTube, Dictaphone ou Photos. Prend une photo (Appareil photo). Démarre ou suspend l'enregistrement dans Appareil photo ou Dictaphone. Lance ou arrête le chronomètre.
- *Toucher deux fois avec deux doigts et maintenir la position* : ouvre l'étiqueteuse d'élément.
- *Toucher trois fois avec deux doigts* : ouvre le Sélecteur d'élément.
- *Toucher deux fois avec trois doigts* : active ou désactive le son VoiceOver.
- *Toucher trois fois avec trois doigts* : active ou désactive le rideau d'écran.

Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver

Le rotor de contrôle est une molette virtuelle que vous pouvez utiliser pour modifier le résultat obtenu lorsque vous feuilletez verticalement et que le mode VoiceOver est activé.

Pour utiliser le rotor : Effectuez un mouvement circulaire avec deux doigts sur l'écran de l'iPod touch autour d'un point entre vos doigts.



Modifier les options incluses dans le rotor : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor, et sélectionnez les options dont vous souhaitez disposer dans le rotor.

L'effet du réglage du rotor varie selon l'application ouverte. Si vous lisez le texte d'un courrier électronique reçu, vous pouvez utiliser le rotor pour passer de la lecture mot à mot à la lecture caractère par caractère en feuilletant vers le haut ou le bas. Lorsque vous parcourez une page web, vous pouvez utiliser le réglage du rotor pour entendre tout le texte (mot à mot ou caractère par caractère) ou écouter seulement le texte d'un certain type, par exemple les titres ou les liens.

Les listes suivantes indiquent les options du rotor en fonction de l'application en cours.

Lecture de texte

Sélectionner et écouter du texte par :

- caractère, mot ou ligne.

Énonciation

Ajuster la voix VoiceOver par :

- volume ou débit
- Utiliser l'épellation, le changement de ton ou l'alphabet radio (à l'aide d'un clavier sans fil Apple)

Consultez la section « Contrôle de VoiceOver à l'aide d'un clavier sans fil Apple » à la page 138.

Navigation

Sélectionner et écouter du texte par :

- caractère, mot ou ligne.
- En-tête
- lien, lien consulté, lien non consulté ou lien interne
- Contrôle de formulaire
- Tableau ou rang (lors de la navigation dans un tableau)
- Liste
- Repère
- Image
- Texte statique
- Éléments du même type
- Boutons
- Champs de texte
- Champs de recherche
- Conteneurs (zones de l'écran telles que le Dock)

Zoom avant ou arrière

Saisie de texte

Déplacer le point d'insertion et écouter du texte par :

- caractère, mot ou ligne.

Sélectionner la fonction d'édition

Sélectionner la langue

Utilisation d'une commande

Sélectionner et écouter des valeurs par :

- caractère, mot ou ligne.

Ajustement de la valeur de l'objet de contrôle

Saisie et édition de texte avec VoiceOver

Lorsque vous modifiez un champ de texte éditable, vous pouvez utiliser le clavier à l'écran ou un clavier externe connecté à l'iPod touch pour saisir du texte.

Vous pouvez saisir du texte de deux manières dans VoiceOver : saisie *standard* et saisie *dactylographique*. En saisie standard, sélectionnez une touche puis touchez deux fois l'écran pour saisir le caractère. En saisie dactylographique, touchez pour sélectionner une touche et le caractère est automatiquement saisi lorsque vous levez le doigt. La saisie dactylographique peut être plus rapide, mais elle demande plus de pratique que la saisie standard.

VoiceOver vous permet également d'utiliser les fonctions d'édition de l'iPod touch pour couper, copier ou coller du texte dans un champ de texte.


Pour saisir du texte : Sélectionnez un champ de texte éditable, touchez deux fois pour afficher le point d'insertion sur le clavier à l'écran, puis saisissez des caractères.

- *Saisie standard* : sélectionnez une touche du clavier en feuillettant vers la gauche ou la droite, puis touchez deux fois pour saisir le caractère. Une autre solution consiste à faire glisser le doigt sur le clavier pour sélectionner une touche, puis à maintenir le doigt dessus et à toucher l'écran avec un autre doigt. VoiceOver énonce la touche lorsque vous la sélectionnez et de nouveau lorsque le caractère est saisi.
- *Saisie dactylographique* : touchez une touche du clavier pour la sélectionner, puis levez votre doigt pour saisir le caractère. Si vous touchez une touche incorrecte, déplacez votre doigt jusqu'à sélectionner celle que vous souhaitez. VoiceOver énonce le caractère correspondant à la touche que vous touchez, mais ne le saisit que lorsque vous levez le doigt.

Remarque : La saisie dactylographique ne fonctionne que pour les touches qui saisissent du texte. Utilisez la saisie standard pour les autres touches, notamment Maj, Supprimer et Retour.

Pour déplacer le point d'insertion : Feuilletez vers le haut ou le bas pour déplacer le point d'insertion vers l'avant ou l'arrière dans le corps du texte. Utilisez le rotor pour choisir si vous voulez déplacer le point d'insertion d'un caractère, d'un mot ou d'une ligne à l'autre. VoiceOver émet un son lorsque le point d'insertion se déplace et énonce le caractère, le mot ou la ligne sur lesquels il passe.

Lorsque le déplacement est vers l'avant par mot, le point d'insertion est placé à la fin du mot traversé, avant l'espace ou le signe de ponctuation qui suit. Lorsque le déplacement est vers l'arrière, le point d'insertion est placé à la fin du mot précédent, avant l'espace ou le signe de ponctuation qui suit. Pour placer le point d'insertion après le signe de ponctuation suivant un mot ou une phrase, utilisez le rotor pour basculer en mode caractère. Lorsque le point d'insertion est déplacé ligne par ligne, VoiceOver énonce chaque ligne sur laquelle il passe. Lorsque le déplacement est vers l'avant, le point d'insertion est placé au début de la ligne suivante (sauf lorsque vous avez atteint la dernière ligne d'un paragraphe, auquel cas le point d'insertion est placé à la fin de la ligne énoncée). Lorsque le déplacement est vers l'arrière, le point d'insertion est placé au début de la ligne énoncée.

| | |
|---|---|
| Choisir entre saisies standard et dactylographique | Activez VoiceOver et sélectionnez une touche du clavier, puis utilisez le rotor pour sélectionner Mode de saisie et feuilletez vers le haut ou le bas. |
| Supprimer un caractère | Sélectionnez  et touchez deux fois ou touchez en deux temps. Vous devez effectuer cette opération même en saisie dactylographique. Pour supprimer plusieurs caractères, touchez la touche Supprimer, maintenez le doigt dessus puis touchez une fois l'écran d'un autre doigt pour chaque caractère à supprimer. VoiceOver énonce le caractère supprimé. Si vous avez activé la fonction Changement de ton, VoiceOver énonce les caractères supprimés d'une voix plus grave. |
| Sélectionner du texte | Réglez le rotor sur Modifier, puis feuilletez vers le haut ou le bas pour choisir Sélectionner ou Tout sélectionner, puis touchez deux fois l'écran. Si vous choisissez Sélectionner, le mot le plus proche du point d'insertion est sélectionné lorsque vous touchez deux fois. Si vous choisissez Tout sélectionner, le texte entier est sélectionné. Pincez ou écartez les doigts pour augmenter ou réduire la sélection. |
| Couper, copier ou coller | Assurez-vous que le rotor est réglé sur la modification. Sélectionnez du texte puis feuilletez vers le haut ou le bas pour choisir Couper, Copier ou Coller, puis touchez deux fois. |
| Annuler | Secouez l'iPod touch, feuilletez vers la gauche ou vers la droite pour choisir l'action à annuler, puis touchez deux fois. |
| Saisir un caractère accentué | En mode de saisie standard, sélectionnez le caractère puis touchez-le deux fois et maintenez le doigt dessus jusqu'à entendre un son indiquant l'apparition d'autres caractères. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner et entendre les possibilités. Relâchez le doigt pour saisir la sélection en cours. |
| Modifier la langue de saisie | Réglez le rotor sur Langue puis feuilletez vers le haut ou le bas. Choisissez « langue par défaut » pour utiliser la langue précisée dans les réglages International. Le rotor de langue apparaît seulement lorsque vous sélectionnez plusieurs langues dans le réglage Rotor de langue de VoiceOver. Consultez la section « Configuration de VoiceOver » à la page 130. |

Utilisation de VoiceOver avec Safari

Lorsque vous effectuez des recherches sur Internet dans Safari avec le mode VoiceOver activé, les éléments du rotor Résultats de recherche vous permettent d'entendre la liste des phrases de recherche suggérées.

Pour effectuer des recherches sur le Web : Sélectionnez le champ de recherche, saisissez votre recherche, puis sélectionnez Résultats de recherche dans le rotor. Feuilletez vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer dans la liste, puis touchez deux fois l'écran pour effectuer des recherches sur le Web à l'aide de la phrase de recherche actuelle.

Utilisation de VoiceOver avec Plan

Avec VoiceOver, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionner des repères et obtenir des informations sur les lieux.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière : Utilisez le rotor pour choisir le mode de zoom, puis feuilletez vers le haut ou le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Pour sélectionner une épingle : Touchez un repère ou feuilletez vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un élément à un autre.

Pour obtenir des informations sur une position géographique : lorsqu'une épingle est sélectionnée, touchez-la deux fois rapidement pour afficher l'écran d'informations. Balayez vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner l'écran, puis touchez deux fois l'écran pour afficher la page d'informations.

Modification des vidéos et des mémos vocaux avec VoiceOver

Vous pouvez utiliser des gestes VoiceOver pour raccourcir des vidéos d'Appareil photo et des enregistrements de Dictaphone.

Pour raccourcir un mémo vocal : sur l'écran Mémos vocaux, sélectionnez le bouton à droite du mémo que vous voulez raccourcir, puis touchez-le deux fois rapidement. Sélectionnez ensuite Raccourcir, puis touchez deux fois l'écran. Sélectionnez le début ou la fin de l'outil de raccourcissement ; Balayez l'écran vers le haut pour faire défiler vers la droite ou balayez vers le bas pour le faire glisser vers la gauche. VoiceOver annonce la durée qui sera supprimée de l'enregistrement à partir de la position actuelle. Pour exécuter le raccourcissement, sélectionnez Raccourcir l'enregistrement et touchez deux fois l'option.

Raccourcir une vidéo : lors de la lecture d'une vidéo, touchez deux fois l'écran pour afficher les commandes vidéo ; Sélectionnez le début ou la fin de l'outil de raccourcissement ; puis, balayez l'écran vers le haut pour faire défiler vers la droite ou balayez vers le bas pour le faire glisser vers la gauche. VoiceOver annonce la durée qui sera supprimée de l'enregistrement à partir de la position actuelle. Pour exécuter le raccourcissement, sélectionnez Raccourcir et touchez deux fois.

Contrôle de VoiceOver à l'aide d'un clavier sans fil Apple

Vous pouvez contrôler VoiceOver en utilisant un clavier sans fil Apple jumelé à l'iPod touch. Consultez la section « Utilisation d'un clavier sans fil Apple Wireless Keyboard » à la page 27.

Les commandes VoiceOver au clavier vous permettent d'explorer l'écran, sélectionner des éléments, lire le contenu de l'écran, ajuster le rotor et effectuer d'autres actions VoiceOver. Toutes ces commandes (sauf une) comprennent les touches Contrôle + Option, représentées par « VO » dans le tableau ci-dessous.

L'Aide VoiceOver énonce les touches ou commandes du clavier lorsque vous les entrez. Vous pouvez utiliser l'Aide VoiceOver pour apprendre la disposition du clavier et les actions associées aux combinaisons de touches.

Commandes VoiceOver au clavier

VO = Contrôle + Option

| | |
|---|--|
| Tout lire depuis la position actuelle | VO-A |
| Lire à partir du haut | VO-B |
| Passer à la barre d'état | VO-M |
| Appuyer sur le bouton principal | VO-H |
| Sélectionner l'élément précédent ou suivant | VO-Flèche droite ou VO-Flèche gauche |
| Toucher un élément | VO-Barre d'espace |
| Toucher deux avec deux doigts | VO-Signe - |
| Choisir l'élément précédent ou suivant du rotor | VO-Flèche haut ou VO-Flèche bas |
| Choisir l'élément précédent ou suivant du rotor vocal | VO-Commande-Flèche gauche ou VO-Commande-Flèche droite |
| Ajuster l'élément du rotor vocal | VO-Commande-Flèche haut ou VO-Commande-Flèche bas |
| Activer ou désactiver le son VoiceOver | VO-S |
| Activer ou désactiver le rideau d'écran. | VO-Maj-S |

| | |
|--|-------|
| Activer l'Aide VoiceOver | VO-K |
| Revenir à l'écran précédent ou désactiver l'Aide VoiceOver | Échap |

Navigation rapide

Activez Navigation rapide pour contrôler VoiceOver à l'aide des touches fléchées. Navigation rapide est désactivée par défaut.

| | |
|---|---|
| Activer ou désactiver Navigation rapide | Flèche gauche–Flèche droite |
| Sélectionner l'élément précédent ou suivant | Flèche droite ou Flèche gauche |
| Sélectionner l'élément précédent ou suivant indiqué par le réglage du rotor | Flèche haut ou Flèche bas |
| Sélectionner le premier ou dernier élément | Contrôle–Flèche haut ou Contrôle–Flèche bas |
| Toucher un élément | Flèche haut–Flèche bas |
| Faire défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. | Option–Flèche haut, Option–Flèche bas, Option–Flèche gauche, Option–Flèche droite |
| Modifier le rotor | Flèche haut–Flèche gauche ou Flèche haut–Flèche droite |

Vous pouvez également utiliser les touches numériques d'un clavier sans fil Apple pour saisir des nombres dans Calculatrice.

Navigation rapide à une lettre pour le Web

Lorsque vous consultez une page web avec la fonctionnalité Navigation rapide activée, vous pouvez utiliser les touches suivantes du clavier pour naviguer rapidement sur la page. Lorsque vous appuyez sur la touche, vous passez à l'élément suivant du type indiqué. Maintenez la touche Maj lorsque vous appuyez sur la lettre pour passer à l'élément précédent.

| | |
|---|------------------------|
| H | En-tête |
| L | Lien |
| R | Champ de texte |
| B | Bouton |
| C | Contrôle de formulaire |
| I | Image |
| T | Tableau |
| S | Texte statique |
| W | Repère ARIA |
| X | Liste |
| M | Élément du même type |
| 1 | En-tête de niveau 1 |
| 2 | En-tête de niveau 2 |
| 3 | En-tête de niveau 3 |
| 4 | En-tête de niveau 4 |

| | |
|---|---------------------|
| 5 | En-tête de niveau 5 |
| 6 | En-tête de niveau 6 |

Utilisation d'un afficheur braille avec VoiceOver

Un afficheur braille Bluetooth actualisable vous permet de lire les sorties VoiceOver en braille. Vous pouvez également utiliser un afficheur braille avec des touches d'entrée et d'autres commandes pour contrôler l'iPod touch lorsque VoiceOver est activé. L'iPod touch fonctionne avec de nombreux afficheurs braille sans fil. Pour obtenir la liste des afficheurs braille gérés, consultez la page web www.apple.com/fr/accessibility/iphone/braille-display.html.

Pour configurer un afficheur braille : Activez l'afficheur, puis accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez Bluetooth. Ensuite, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille et choisissez l'afficheur.

| | |
|--|---|
| Activer ou désactiver l'option Braille contracté | Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille. |
| Activer ou désactiver le braille à huit points | Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille. |

Pour plus d'informations sur les commandes braille courantes pour la navigation VoiceOver et pour obtenir des informations spécifiques à certains afficheurs, consultez le site support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=fr_FR.

L'afficheur braille utilise la langue définie pour Contrôle vocal. Elle correspond généralement à la langue définie pour l'iPod touch dans Réglages > International > Langue. Vous pouvez utiliser le réglage de langue VoiceOver pour définir une langue différente pour VoiceOver et les afficheurs braille.

Pour régler la langue de VoiceOver : Accédez à Réglages > Général > International > Contrôle vocal, puis sélectionnez la langue.

Si vous modifiez la langue de l'iPod touch, vous devrez peut-être réinitialiser celle de VoiceOver et de votre afficheur braille.


Vous pouvez configurer la cellule la plus à gauche ou la plus à droite de votre afficheur braille de manière à indiquer l'état du système et d'autres informations :

- L'historique des annonces contient un message non lu
- Le message actuel de l'historique des annonces n'a pas été lu
- VoiceOver est inaudible
- La charge de la batterie de l'iPod touch est faible (inférieure à 20 %).
- L'iPod touch est en orientation paysage.
- L'écran est éteint
- La ligne actuelle contient du texte supplémentaire sur la gauche
- La ligne actuelle contient du texte supplémentaire sur la droite

Pour configurer la cellule la plus à gauche ou la plus à droite de manière à indiquer des informations sur l'état : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille > Cellule d'état, puis touchez Gauche ou Droite.

Pour voir une description étendue de la cellule d'état : Sur votre afficheur braille, appuyez sur le bouton du routeur de la cellule d'état.

Triple clic sur le bouton principal

La fonctionnalité Triple clic sur le bouton principal offre un moyen simple d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités d'Accessibilité lorsque vous appuyez rapidement sur le bouton principal  à trois reprises. Vous pouvez régler le Triple clic sur le bouton principal pour activer ou désactiver VoiceOver, activer ou désactiver Blanc sur noir ou pour les options suivantes :

- Activer ou désactiver VoiceOver
- Activer ou désactiver Blanc sur noir
- Activer ou désactiver le zoom

Le Triple clic sur le bouton principal est désactivé par défaut.

Pour régler la fonction Triple clic sur le bouton principal : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Triple clic sur le bouton principal, puis choisissez la fonction souhaitée.

Zoom

De nombreuses apps iPod touch vous permettent d'effectuer un zoom avant ou arrière sur des éléments spécifiques. Par exemple, vous pouvez toucher deux fois ou pincer pour développer les colonnes d'une page web dans Safari.

La fonction Zoom est également une fonction d'accessibilité spéciale avec laquelle vous pouvez agrandir la fenêtre de chaque app pour vous aider à mieux voir ce qui est affiché.

Lorsque vous utilisez la fonction Zoom avec un clavier sans fil Apple Wireless Keyboard (voir la section « Utilisation d'un clavier sans fil Apple Wireless Keyboard » à la page 27), l'image de l'écran suit le point d'insertion en le conservant au centre de l'affichage.

Pour activer ou désactiver le zoom : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Zoom ou utilisez le Triple clic sur le bouton principal. Consultez la section « Triple clic sur le bouton principal » à la page 141.

Remarque : Les fonctionnalités VoiceOver et Zoom ne peuvent pas être utilisées en même temps.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Zoom avant ou arrière | Touchez l'écran deux fois de suite avec trois doigts. Le niveau d'agrandissement de l'écran est réglé par défaut sur 200 pour cent. Si vous modifiez l'agrandissement manuellement (en utilisant le geste de toucher-glisser décrit plus loin), l'iPod touch revient automatiquement à cet agrandissement lorsque vous effectuez un zoom avant en touchant l'écran deux fois de suite avec trois doigts. |
| Augmenter l'agrandissement | Avec trois doigts, touchez l'écran, puis faites glisser les doigts vers le haut de l'écran (pour augmenter l'agrandissement) ou vers le bas (pour le diminuer). Le geste du toucher-glisser est semblable au double toucher, sauf que vous ne relevez pas vos doigts au second toucher, mais les faites glisser sur l'écran. Une fois que vous commencez à faire glisser, vous pouvez le faire avec un seul doigt. |
| Se déplacer à l'écran | Lorsque vous avez fait un zoom avant, faites glisser ou feuilletez l'écran avec trois doigts. Lorsque vous commencez à faire défiler l'écran, vous pouvez utiliser un seul doigt pour voir le reste. Maintenez un seul doigt près du bord de l'écran pour faire défiler l'écran dans cette direction. Rapprochez le doigt du bord pour augmenter la vitesse du panoramique. Chaque fois que vous ouvrez un nouvel écran, la fonction Zoom affiche toujours la partie supérieure du milieu de l'écran. |

Grande police

L'option Grande police vous permet d'agrandir le texte des alarmes, Calendrier, Contacts, Mail, Messages et Notes.

Pour sélectionner la taille du texte : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Grande police.

Blanc sur noir

Utilisez la fonctionnalité Blanc sur noir pour inverser les couleurs de l'écran de l'iPod touch, ce qui peut en faciliter la lecture. Lorsque la fonctionnalité Blanc sur noir est activée, l'écran ressemble à un négatif photographique.

Pour inverser les couleurs de l'écran : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Blanc sur noir.

Énoncer la sélection

Même lorsque VoiceOver est désactivé, l'iPod touch peut énoncer tout le texte que vous sélectionnez.

Activer Énoncer la sélection et ajuster la vitesse d'énonciation : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énoncer la sélection.

Se faire énoncer du texte

Sélectionnez le texte, puis touchez Énoncer.

Énonciation auto

Avec la fonction Énonciation, les corrections apportées au texte et les suggestions proposées par l'iPod touch lors de la saisie sont lues à haute voix.

Pour activer ou désactiver Énonciation : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énonciation auto.

La fonction Énonciation est également compatible avec les apps VoiceOver et Zoom.

Audio mono

La fonctionnalité Audio mono combine les canaux stéréo gauche et droit en un seul signal mono émis sur les deux canaux. Vous pouvez ajuster la balance du signal mono pour augmenter le volume à gauche ou à droite.

Pour activer ou désactiver Audio mono et régler la balance : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Audio mono.

AssistiveTouch

AssistiveTouch vous aide dans votre utilisation de l'iPod touch si vous avez des difficultés à toucher l'écran ou à appuyer sur les boutons. Vous pouvez utiliser un accessoire adaptatif compatible (tel qu'une manette) avec AssistiveTouch pour commander l'iPod touch. Vous pouvez également utiliser AssistiveTouch sans accessoire pour effectuer des gestes qui vous sont compliqués.

Activer AssistiveTouch : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch. Vous pouvez également régler la fonction Triple clic sur le bouton principal de manière à activer ou désactiver AssistiveTouch : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Triple clic sur le bouton principal.

| | |
|---|--|
| Ajuster la vitesse de déplacement | Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch > Vitesse de touche. |
| Afficher ou masquer le menu AssistiveTouch | Cliquez sur le bouton secondaire de votre accessoire. |
| Masquer le bouton de menu | Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch > Toujours afficher le menu. |
| Feuilleter ou faire glisser avec 2, 3, 4, ou 5 doigts | Touchez le bouton de menu, touchez Gestes, puis touchez avec le nombre de doigts requis pour l'action. Lorsque le cercle correspondant apparaît à l'écran, feuilletez ou faites glisser dans la direction requise par le geste. Lorsque vous terminez, touchez le bouton de menu. |
| Pincer | Touchez le bouton de menu, touchez Favoris, puis touchez Pincer. Lorsque les cercles de pincement apparaissent, touchez l'écran pour les déplacer, puis faites-les glisser vers l'intérieur ou l'extérieur pour effectuer un geste de pincement. Lorsque vous terminez, touchez le bouton de menu. |
| Créer votre propre geste | Touchez le bouton de menu, touchez Favoris, puis touchez un geste fictif vide. Vous pouvez également accéder à Réglages > Général > Accessibilité > ToucheAdaptative > Créer un geste personnalisé. |
| Verrouiller ou faire pivoter l'écran, ajuster le volume de l'iPod touch ou simuler la secousse de l'iPod touch | Touchez le bouton de menu, puis touchez Appareil. |
| Simuler l'appui sur le bouton principal | Touchez le bouton de menu, puis touchez Principal. |
| Déplacer le bouton de menu | Faites-le glisser n'importe où sur l'écran. |
| Quitter un menu sans effectuer de geste | Touchez en dehors du menu. |

Accès universel sous OS X

Tirez parti des fonctionnalités d'accès universel d'OS X lorsque vous utilisez iTunes pour synchroniser des données de votre bibliothèque iTunes avec votre iPod touch. Dans le Finder, choisissez Aide > Aide Mac, puis recherchez « accès universel ».

Pour plus d'informations sur les fonctions d'accessibilité de l'iPod touch et d'OS X, consultez la page www.apple.com/fr/accessibility.

Taille minimale de police pour les messages Mail

Pour augmenter la lisibilité, vous pouvez choisir pour le texte des messages électroniques la taille de caractères minimum équivalente à Grande, Très grande ou Géante.

Régler la taille de police minimale pour les messages : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Taille des caractères.

Le réglage Très grande outrepassa cette taille de caractères minimale.

Larges claviers à l'écran

De nombreuses apps dont Mail, Safari, Messages, Notes et Contacts vous permettent de faire pivoter l'iPod touch lors de la saisie pour bénéficier d'un clavier plus grand.

Contrôle vocal

Contrôle vocal (iPod touch 3e génération ou de génération ultérieure) vous permet de contrôler la lecture de musique sur l'iPod à l'aide de commandes vocales. Consultez la section « Utilisation de Contrôle vocal avec Musique » à la page 41.

Sous-titres codés

Activer le sous-titrage codé pour les vidéos : Accédez à Réglages > Vidéo > Accessibilité > Sous-titres codés.


Remarque : Tout le contenu vidéo ne contient pas des sous-titres codés.


Les claviers internationaux vous permettent de saisir du texte dans de nombreuses langues, y compris les langues asiatiques et celles qui se lisent de la droite vers la gauche.

Ajout et suppression de claviers

Sur l'iPod touch, il est possible de saisir du texte dans différentes langues en utilisant différents claviers. Par défaut, seul le clavier de la langue définie est disponible. Pour rendre disponibles les claviers d'autres langues, utilisez les réglages Clavier. Pour obtenir la liste complète des claviers pris en charge, consultez la page web www.apple.com/fr/ipodtouch/specs.html.



Pour ajouter un clavier : Accédez à Réglages > Général > International > Claviers > Ajouter un clavier, puis choisissez un clavier dans la liste. Répétez l'opération pour ajouter d'autres claviers.



Pour supprimer un clavier : Accédez à Réglages > Général > International > Claviers, puis touchez Modifier. Touchez  à côté du clavier que vous souhaitez supprimer, puis touchez Supprimer.

Pour modifier votre liste de claviers : Accédez à Réglages > Général > International > Claviers. Touchez Modifier, puis faites glisser  à côté d'un clavier vers une nouvelle position dans la liste.

Basculement entre les claviers

Pour saisir du texte dans une autre langue, changez de clavier.

Pour changer de clavier en cours de saisie : Maintenez le doigt sur la touche de globe  pour afficher tous les claviers activés. Pour choisir un clavier, faites glisser votre doigt sur le nom du clavier, puis levez votre doigt. La touche de globe  apparaît lorsque vous activez plusieurs claviers.

Vous pouvez également toucher . Lorsque vous touchez , le nom du clavier que vous venez d'activer apparaît brièvement. Continuez à toucher cette touche pour accéder à d'autres claviers activés.

De nombreux claviers proposent des lettres, chiffres et symboles non visibles sur le clavier lui-même.

Saisir des lettres accentuées ou d'autres caractères secondaires : Touchez la lettre, le chiffre ou le symbole le plus proche et maintenez le doigt dessus, puis faites glisser pour choisir une variante. Sur un clavier thaïlandais, par exemple, pour choisir des chiffres natifs, vous pouvez toucher le chiffre arabe correspondant et maintenir le doigt dessus.

Chinois

Vous pouvez utiliser les claviers pour saisir du chinois en utilisant différentes méthodes, notamment Pinyin, Kanji, Wubihua et Zhuyin. Vous pouvez également utiliser votre doigt pour écrire des caractères chinois à l'écran.

Saisie en Pinyin

Utilisez le clavier AZERTY pour saisir du Pinyin simplifié ou traditionnel. Au fur et à mesure de la saisie, des suggestions de caractères apparaissent. Touchez un caractère pour le choisir ou continuez à saisir du Pinyin pour afficher davantage d'options.

Si vous continuez à saisir du Pinyin sans espace, des suggestions de phrase apparaissent.

Saisie en Kanji

Construisez des caractères chinois à partir des touches Kanji de composants. Au fur et à mesure que vous de la saisie, des suggestions de caractères apparaissent. Touchez un caractère pour le choisir ou continuez à saisir jusqu'à cinq composants pour afficher davantage d'options.

Saisie avec des traits (Wubihua)

Utilisez le clavier pour construire des caractères chinois en utilisant jusqu'à cinq traits dans la séquence d'écriture correcte : horizontal, vertical, gauche vers le bas, droit vers le bas et crochet. Par exemple, le caractère chinois 圈 (cercle) doit commencer par le trait vertical | .

Au fur et à mesure de la saisie, les caractères chinois suggérés apparaissent (en commençant par les plus communs). Touchez un caractère pour le choisir.

Si vous n'êtes pas sûr du trait, saisissez un astérisque (*). Pour afficher davantage d'options de caractères, saisissez un autre trait ou faites défiler la liste de caractères.

Touchez la touche correspondante (匹配) pour n'afficher que les caractères correspondant exactement à ce que vous avez tapé.


Saisie en Zhuyin

Utilisez le clavier pour saisir des lettres Zhuyin. Au fur et à mesure de la saisie, les caractères chinois suggérés apparaissent. Touchez une suggestion pour la choisir ou continuez à saisir des lettres Zhuyin pour afficher davantage d'options. Une fois la première lettre saisie, le clavier affiche d'autres lettres.

Si vous continuez à saisir du Zhuyin sans espace, des suggestions de phrase apparaissent.

Dessin de caractères chinois

Lorsque les formats manuels de chinois simplifié ou traditionnel sont activés, vous pouvez dessiner ou écrire des caractères chinois directement sur l'écran avec votre doigt. Tandis que vous traitez des traits, l'iPod touch les reconnaît et propose une liste de caractères correspondants classés par ordre de similarité. Lorsque vous choisissez un caractère, ceux qui sont susceptibles de suivre apparaissent dans la liste en tant que choix supplémentaires.

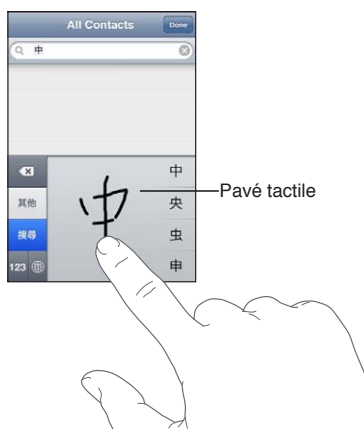

Certains caractères complexes tels que 鱻 (une partie du nom de l'aéroport international de Hong Kong), 𨮑 (ascenseur) et 𨮑 (particule utilisée en cantonnais) peuvent être saisis en écrivant à la suite deux caractères composants ou davantage. Touchez le caractère pour remplacer les caractères que vous avez saisis.

Les caractères romains sont également reconnus.

Conversion entre chinois simplifié et chinois traditionnel

Sélectionnez le ou les caractères à convertir, puis touchez Remplacer. Consultez la section « Modification de texte » à la page 26.

Japonais

Vous pouvez saisir du Japonais à l'aide des claviers Romaji ou Kana. Vous pouvez également saisir des smileys.

Saisie de texte japonais avec le clavier Kana

Utilisez le clavier Kana pour sélectionner des syllabes. Pour voir plus d'options de syllabes, touchez la flèche et sélectionnez une autre syllabe ou un autre mot dans la fenêtre.

Saisie de texte japonais avec le clavier Romaji

Utilisez le clavier Romaji pour saisir des syllabes. D'autres choix apparaissent en haut du clavier, touchez-en un pour le saisir. Pour voir plus d'options de syllabes, touchez la flèche et sélectionnez une autre syllabe ou un autre mot dans la fenêtre.

Saisie de smileys ou d'émoticônes

En utilisant le clavier japonais Kana, touchez la touche ^_^.

En utilisant le clavier japonais Romaji (AZERTY en disposition japonaise), touchez la touche de nombre 123, puis la touche ^_^.

En utilisant les claviers chinois Pinyin (simplifié ou traditionnel) ou Zhuyin (traditionnel), touchez la touche de symboles #+=, puis la touche ^_^.

Saisie de caractères emoji

Utilisez le clavier Emoji pour saisir des caractères picturaux. Vous pouvez également saisir des caractères emoji à l'aide d'un clavier japonais. Par exemple, saisissez はーと pour obtenir ❤️.

Utilisation de la liste des candidats

Lorsque vous saisissez du texte sur des claviers chinois, japonais ou arabes, des suggestions de caractères ou candidats apparaissent en haut du clavier. Touchez un candidat pour le saisir ou feuilletez vers la gauche pour afficher davantage de candidats.

Utiliser la liste étendue des candidats : Touchez la flèche vers le haut située à droite pour afficher la liste complète des candidats. Feuilletez vers le haut ou le bas pour faire défiler la liste. Touchez la flèche vers le bas pour revenir à la liste restreinte.

Utilisation des raccourcis

Lors de l'utilisation de certains claviers chinois ou japonais, vous pouvez créer un raccourci pour des mots et des paires d'entrées. Le raccourci est ajouté au dictionnaire d'utilisateur. Lorsque vous entrez un raccourci en utilisant un clavier pris en charge, le mot ou la paire d'entrée associé est substitué au raccourci. Les raccourcis sont disponibles pour les claviers suivants :

- Chinois simplifié (Pinyin)
- Chinois traditionnel (Pinyin)
- Chinois traditionnel (Zhuyin)
- Japonais (Romaji)
- Japonais (Kana)

Activer ou désactiver les raccourcis : Accédez à Réglages > Général > Clavier > Raccourcis.

Vietnamien

Touchez un caractère et maintenez le doigt dessus pour afficher tous les signes diacritiques puis faites glisser votre doigt pour choisir celui souhaité.

Vous pouvez également entrer les séquences de caractères suivantes pour saisir des caractères accentués :

- aa—â
- aw—ă
- as—á
- af—à
- ar—â
- ax—ã
- aj—ạ
- dd—đ
- ee—ê
- oo—ô
- ow—ơ
- w—ư

Site d'assistance de l'iPod touch


Des informations d'assistance technique complètes sont disponibles en ligne à l'adresse www.apple.com/fr/support/ipodtouch. Vous pouvez également utiliser Express Lane pour une assistance personnalisée (non disponible dans toutes les zones). Consultez la page expresslane.apple.com/fr.

Redémarrage et réinitialisation de l'iPod touch

En cas de mauvais fonctionnement, essayez de redémarrer l'iPod touch, de forcer la fermeture d'une app ou de réinitialiser l'iPod touch.

Pour redémarrer l'iPod touch : Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à l'apparition du curseur rouge. Faites glisser votre doigt sur le curseur pour éteindre l'iPod touch. Pour rallumer l'iPod touch, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Si vous ne parvenez pas à éteindre l'iPod touch ou si le problème persiste, il est peut-être nécessaire de réinitialiser l'iPod touch. Ne réinitialisez l'iPod touch que si son redémarrage ne permet pas de résoudre le problème.

Forcer une app à quitter : Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à l'apparition d'un curseur rouge, puis maintenez le bouton principal  enfoncé jusqu'à la fermeture de l'app.

Vous pouvez également supprimer une app de la liste des apps récentes pour en forcer la fermeture. Consultez la section « Ouverture d'apps et basculement entre apps » à la page 19.

Pour réinitialiser l'iPod touch : Maintenez simultanément enfoncés le bouton Marche/Arrêt et le bouton principal pendant au moins dix secondes, jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Sauvegarde de l'iPod touch

Vous pouvez également utiliser iCloud ou iTunes pour sauvegarder automatiquement l'iPod touch. Si vous choisissez la sauvegarde automatique à l'aide d'iCloud, vous ne pouvez pas également utiliser iTunes pour sauvegarder automatiquement votre ordinateur, mais plutôt manuellement.

Copie de sauvegarde avec iCloud

iCloud sauvegarde automatiquement l'iPod touch chaque jour via Wi-Fi lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation et verrouillé. La date et l'heure de la dernière sauvegarde apparaissent en bas de l'écran Stockage et sauvegarde. iCloud sauvegarde les éléments suivants :

- Achats de musique, de séries TV, d'apps et de livres
- Photos et vidéos dans votre Pellicule
- Réglages de l'iPod touch
- Données d'app
- Rrganisation de l'écran d'accueil et des apps
- Messages

Remarque : La musique achetée n'est pas sauvegardée dans toutes les régions et les séries TV ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Si vous n'avez pas activé la sauvegarde iCloud lors de la première configuration de votre iPod touch, vous pouvez l'activer dans les réglages iCloud.

| | |
|--|---|
| Activer les sauvegardes iCloud | Accédez à Réglages > iCloud, puis connectez-vous avec votre identifiant Apple et votre mot de passe, si ceux-ci vous sont demandés. Accédez à Stockage et sauvegarde, puis activez Sauvegarde iCloud. |
| Effectuer immédiatement une copie de sauvegarde | Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Sauvegarder. |
| Gérer les copies de sauvegarde | Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Gérer le stockage. Touchez le nom de votre iPod touch. |
| Activer ou désactiver la sauvegarde de la Pellicule | Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Gérer le stockage. Touchez le nom de votre iPod touch, puis activez ou désactivez la sauvegarde de la Pellicule. |
| Consulter les appareils sauvegardés | Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde > Gérer le stockage. |
| Arrêter les sauvegardes iCloud | Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde > Sauvegarde, puis désactivez Sauvegarde iCloud. |

La musique qui n'a pas été achetée sur iTunes n'est pas sauvegardée dans iCloud. Utilisez iTunes pour sauvegarder et restaurer ce contenu. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 17.

Important : La sauvegarde de la musique et des séries TV n'est pas disponible dans toutes les régions. Les achats antérieurs peuvent ne pas être disponibles s'ils ne sont plus présents dans l'iTunes store, l'App Store ou l'iBookstore.

Le contenu acheté, ainsi que le contenu de Flux de photos, n'utilisent pas votre espace de stockage iCloud gratuit de 5 Go.

Copie de sauvegarde avec iTunes

iTunes crée une sauvegarde des photos de vos albums Pellicule ou Photos enregistrées, et des messages texte, des notes, de l'historique d'appel, des contacts favoris, des réglages de son, etc. Les fichiers multimédias, tels que les morceaux, et certaines photos, ne sont pas sauvegardés, mais peuvent être restaurés par une synchronisation avec iTunes.

Lorsque vous connectez l'iPod touch à l'ordinateur que vous utilisez habituellement pour la synchronisation, iTunes crée une sauvegarde chaque fois que vous effectuez l'une des actions suivantes :

- *Synchroniser avec iTunes* : iTunes synchronise l'iPod touch chaque fois que vous le connectez à votre ordinateur. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 17. iTunes ne sauvegarde pas automatiquement un iPod touch qui n'est pas configuré pour se synchroniser avec cet ordinateur.
- *Mettre à jour ou restaurer l'iPod touch* : iTunes sauvegarde automatiquement l'iPod touch avant la mise à jour et la restauration.

iTunes peut également chiffrer les sauvegardes de l'iPod touch pour protéger vos données.

Chiffrer les sauvegardes de l'iPod touch : Sélectionnez « Chiffrer la sauvegarde de l'iPod touch » dans l'écran Résumé d'iTunes.

Restaurer les fichiers et les réglages de l'iPod touch : Connectez l'iPod touch à l'ordinateur que vous utilisez habituellement pour la synchronisation, sélectionnez l'iPod touch dans la fenêtre iTunes et cliquez sur Restaurer dans la sous-fenêtre Résumé.

Pour plus d'informations sur les sauvegardes, notamment sur les informations incluses dans une sauvegarde, consultez la page support.apple.com/kb/HT1766?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

Suppression d'une copie de sauvegarde iTunes

Vous pouvez supprimer une sauvegarde de l'iPod touch de la liste des sauvegardes sur iTunes. Utilisez par exemple cette fonction si une sauvegarde a été créée sur un autre ordinateur que le vôtre.

Pour supprimer une sauvegarde :

- 1 Dans iTunes, ouvrez les Préférences iTunes.
 - *Mac* : choisissez iTunes > Préférences.
 - *Windows* : choisissez Édition > Préférences.
- 2 Cliquez sur Appareils (il n'est pas nécessaire que l'iPod touch soit connecté).
- 3 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer la sauvegarde.
- 4 Cliquez sur Supprimer, pour confirmer que vous souhaitez supprimer la sauvegarde sélectionnée, puis cliquez sur OK.

Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod touch

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'iPod touch dans Réglages ou à l'aide d'iTunes. Vous pouvez également effacer ou restaurer l'iPod touch et utiliser ensuite iCloud ou iTunes pour restaurer une sauvegarde.

Les données supprimées ne sont plus accessibles via l'interface utilisateur de l'iPod touch, mais elles ne sont pas effacées de votre iPod touch. Pour plus d'informations sur la manière d'effacer tout le contenu et les réglages, consultez la section « Réinitialisation » à la page 116.

Mise à jour de l'iPod touch

Vous pouvez mettre à jour le logiciel dans les Réglages de l'iPod touch ou à l'aide d'iTunes.

Mettre à jour sans fil sur l'iPod touch : Accédez à Réglages > Général > Mise à jour de logiciels. L'iPod touch recherche les mises à jour de logiciels disponibles.

Mettre à jour le logiciel sur iTunes : iTunes recherche les mises à jour de logiciels disponibles chaque fois que vous synchronisez l'iPod touch à l'aide d'iTunes. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 17.

Pour en savoir plus sur la mise à jour du logiciel de l'iPod touch, consultez la page http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=fr_FR.

Restauration de l'iPod touch

Vous pouvez utiliser iCloud ou iTunes pour restaurer l'iPod touch à partir d'une sauvegarde.

Restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud : Réinitialisez l'iPod touch pour effacer tout le contenu et les réglages. Connectez-vous à iCloud et choisissez Restaurer à partir d'une sauvegarde dans Assistant réglages. Consultez la section « Réinitialisation » à la page 116.

Restaurer à partir d'une sauvegarde iTunes : Connectez l'iPod touch à l'ordinateur que vous utilisez habituellement pour la synchronisation, sélectionnez l'iPod touch dans la fenêtre iTunes et cliquez sur Restaurer dans la sous-fenêtre Résumé.

Lorsque le logiciel de l'iPod touch a été restauré, vous pouvez choisir de configurer votre appareil comme un nouvel iPod touch, ou d'y restaurer votre musique, vos vidéos, les données de vos apps et le reste de votre contenu à partir d'une sauvegarde.

Pour en savoir plus sur la restauration du logiciel de l'iPod touch, consultez la page http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=fr_FR.

Partage de fichiers

Partage de fichiers vous permet de transférer des fichiers avec un câble USB entre l'iPod touch et votre ordinateur à l'aide d'iTunes. Vous pouvez partager des fichiers créés avec une app compatible et enregistrés dans un format pris en charge.

Les apps qui prennent en charge le partage de fichiers figurent dans iTunes parmi la liste des apps compatibles avec le partage de fichiers. Pour chaque app, la liste Fichiers affiche les documents qui se trouvent sur l'iPod touch. Consultez la documentation de l'app pour des informations sur le partage des fichiers ; toutes les apps ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Pour transférer un fichier de l'iPod touch à votre ordinateur : Sur iTunes, accédez à la sous-fenêtre Apps de votre appareil. Dans la section Partage de fichiers, sélectionnez une app dans la liste. Sur la droite, sélectionnez le fichier à transférer puis cliquez sur « Enregistrer dans ».

Pour transférer un fichier de votre ordinateur à l'iPod touch : Sur iTunes, accédez à la sous-fenêtre Apps de votre appareil. Dans la section Partage de fichiers, sélectionnez une app, puis cliquez sur Ajouter. Le fichier est immédiatement transféré sur votre appareil pour être utilisé avec l'app choisie.

Pour supprimer un fichier de l'iPod touch : Sur iTunes, accédez à la sous-fenêtre Apps de votre appareil. Dans la section Partage de fichiers, sélectionnez le fichier, puis appuyez sur la touche Supprimer.

Informations relatives à la sécurité, au logiciel et au service après-vente

Le tableau suivant indique où obtenir des informations sur l'iPod touch en matière de sécurité, de logiciel et de réparations.

| Pour en savoir plus sur | Procédez ainsi |
|---|---|
| Utilisation de l'iPod touch en toute sécurité | Consultez le <i>Guide d'informations importantes sur le produit</i> à l'adresse support.apple.com/fr_FR/manuals/ipodtouch pour obtenir les dernières informations en matière de sécurité et de réglementation. |
| Réparations et assistance, conseils, forums de discussion et téléchargements de logiciels Apple concernant l'iPod touch | Consultez la page www.apple.com/fr/support/ipodtouch . |
| Toutes dernières informations sur l'iPod touch | Consultez la page www.apple.com/fr/ipodtouch . |
| Utilisation d'iCloud | Consultez la page www.apple.com/fr/support/icloud . |
| Utilisation d'iTunes | Ouvrez iTunes et choisissez Aide > Aide iTunes. Pour accéder à un didacticiel iTunes en ligne (non disponible dans certaines régions), consultez la page www.apple.com/fr/support/itunes . |
| Création d'un identifiant Apple | Consultez la page appleid.apple.com/fr . |

| Pour en savoir plus sur | Procédez ainsi |
|--|---|
| Utilisation d'iPhoto sous OS X | Ouvrez iPhoto et choisissez Aide > Aide iPhoto. |
| Utilisation de Carnet d'adresses sous OS X | Ouvrez Carnet d'adresses et choisissez Aide > Aide Carnet d'adresses. |
| Utilisation d'iCal sous OS X | Ouvrez iCal et choisissez Aide > Aide iCal. |
| Microsoft Outlook, Carnet d'adresses Windows ou Adobe Photoshop Elements | Consultez la documentation fournie avec ces apps. |
| Obtention de réparations sous garantie | Commencez par suivre les conseils prodigués dans ce guide et dans les ressources en ligne. Consultez ensuite la page www.apple.com/fr/support ou le « Guide d'informations importantes sur le produit », à l'adresse www.apple.com/fr/support/manuals/ipodtouch . |
| Service de remplacement des batteries | Consultez la page www.apple.com/fr/batteries/replacements.html . |



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Déclaration de conformité : Utiliser cet iPod touch avec les écouteurs inclus ou les écouteurs actuellement commercialisés sous la marque Apple, sous la marque iPod ou revêtus du logo Apple permet d'assurer le respect de la puissance maximale fixée par l'article L5232-1 du code de la Santé Publique français.

Pour en savoir plus sur l'écoute sans risque, consultez les directives de sécurité dans la documentation de l'iPod touch.

Informations concernant l'élimination et le recyclage

Vous devez respecter les lois et réglementations locales lors de l'élimination de votre iPod touch. Étant donné que ce produit contient une batterie, il doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Lorsque votre iPod touch atteint la fin de sa vie, contactez Apple ou les autorités locales pour en savoir plus à propos des options de recyclage.

Remplacement des batteries : La batterie rechargeable de l'iPod touch ne doit être remplacée que par Apple ou un Centre de Services Agréé Apple. Pour en savoir plus sur les services de remplacement de la batterie, consultez la page : <http://www.apple.com/fr/batteries/replacements.html>

Pour plus d'informations sur le programme de recyclage d'Apple, consultez la page : www.apple.com/fr/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

European Union—disposal information:



The symbol above means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Union Européenne—informations sur l'élimination : Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch das separate Sammeln und Recycling werden die natürlichen Ressourcen geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt beachtet werden.

Unione Europea—informazioni per l'eliminazione: Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Europeiska unionen—uttjänta produkter: Symbolen ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom att låta den uttjänta produkten tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple et l'environnement

Apple est conscient de la responsabilité qui est la sienne de limiter l'impact écologique de ses produits et de son activité sur l'environnement. Pour en savoir plus, consultez la page : www.apple.com/fr/environment

Température de fonctionnement de l'iPod touch

Si la température intérieure de votre iPod touch dépasse sa température normale de fonctionnement, vous risquez d'observer le comportement suivant tandis qu'il tente de réguler sa température :

- l'iPod touch interrompt la recharge ;
- l'écran devient plus sombre ;
- une fenêtre de mise en garde sur la température s'affiche.

Important : Vous ne pouvez pas utiliser l'iPod touch lorsque l'écran d'alerte de température est affiché. Si l'iPod touch ne parvient pas à réguler sa température interne, il passe automatiquement en mode de sommeil profond jusqu'à ce qu'il refroidisse. Déplacez l'iPod touch vers un endroit plus frais et attendez quelques minutes avant d'essayer à nouveau d'utiliser votre iPod touch.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Tous droits réservés.

Apple, le logo Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS X, Numbers, Pages, Safari, Spotlight et Time Capsule sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

AirPrint, iMessage, le logo Made for iPod et Multi-Touch sont des marques d'Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store et MobileMe sont des marques de service d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

App Store, iBookstore et iTunes Match sont des marques de service d'Apple Inc.

iOS est une marque ou marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée ici sous licence.

Ping est une marque déposée de Karsten Manufacturing Corporation et est utilisée aux États-Unis sous licence.

NIKE et le logo Swoosh sont des marques de NIKE, Inc. et ses sociétés affiliées, utilisées ici sous licence.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. dont l'utilisation par Apple Inc. est soumise à un accord de licence.

Adobe et Photoshop sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés ici peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

Map data © 2010 Google.

La mention de produits tiers n'est effectuée qu'à des fins informatives et ne constitue en aucun cas une approbation ni une recommandation. Apple n'assume aucune responsabilité vis-à-vis des performances ou de l'utilisation de ces produits. Tout arrangement, tout contrat ou toute garantie, le cas échéant, est réalisé directement entre les fournisseurs et les futurs utilisateurs. Tous les efforts nécessaires ont été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient les plus exactes possible. Apple ne peut être tenu responsable des erreurs d'impression et d'écriture.

F019-2268/2012-02