



iPhone

Gebruikershandleiding

Voor iOS 5.1-software

Inhoudsopgave

9	Hoofdstuk 1: De iPhone in één oogopslag
9	Overzicht van de iPhone
9	Accessoires
10	De knoppen
12	De statussymbolen
14	Hoofdstuk 2: Aan de slag
14	Deze gebruikershandleiding weergeven op de iPhone
14	De vereisten
14	De simkaart plaatsen
15	De iPhone configureren en activeren
15	De iPhone op de computer aansluiten
16	Verbinding maken met het internet
16	E-mail- en andere accounts instellen
16	Materiaal beheren op uw iOS-apparaten
17	iCloud
18	Synchroniseren met iTunes
20	Hoofdstuk 3: Basiskennmerken
20	Werken met apps
23	De indeling van het beginscherm aanpassen
25	Tekst invoeren
28	Dicteren
29	Afdrukken
30	Zoeken
31	Stembediening
32	Berichtgevingen
33	Twitter
34	Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon
35	AirPlay
35	Bluetooth-apparaten
37	Batterij
38	Beveiligingsvoorzieningen
39	De iPhone reinigen
39	De iPhone opnieuw opstarten of instellen
41	Hoofdstuk 4: Siri
41	Wat is Siri?
41	Siri gebruiken
45	Siri corrigeren
46	Siri en apps
58	Dicteren

60	Hoofdstuk 5: Telefoon
60	Telefoongesprekken
64	FaceTime
65	Visual Voicemail
67	Contacten
67	Favorieten
67	Doorschakelen, wisselgesprekken en nummerherkenning
68	Beltonen, belsignaal aan- of uitschakelen en de stille modus
69	Internationale gesprekken
70	Opties voor Telefoon instellen
71	Hoofdstuk 6: Mail
71	Controleren of er nieuwe berichten zijn en uw berichten lezen
72	Met meerdere accounts werken
72	E-mailberichten versturen
73	Koppelingen en gevonden gegevens gebruiken
73	Bijlagen bekijken
74	Berichten en bijlagen afdrukken
74	Berichten ordenen
75	Zoeken in e-mailberichten
75	Mail-accounts en instellingen
78	Hoofdstuk 7: Safari
78	Webpagina's bekijken
79	Koppelingen
79	De leeslijst
79	Reader
80	Tekst invoeren en formulieren invullen
80	Zoeken
80	Bladwijzers en geschiedenis
81	Webpagina's, pdf-bestanden en andere bestanden afdrukken
81	Webfragmenten
82	Hoofdstuk 8: Muziek
82	Muziek en audiobestanden toevoegen
82	Nummers en andere geluidsbestanden afspelen
84	Extra geluidsregelaars
84	Regelaars voor podcasts en audioboeken
85	Siri of Stembediening gebruiken in Muziek
85	Met Cover Flow door albumillustraties bladeren
85	De nummers op een album bekijken
86	Zoeken in audiomateriaal
86	iTunes Match
86	Genius
87	Afspeellijsten
88	Thuisdeling
89	Hoofdstuk 9: Berichten
89	Berichten versturen en ontvangen
91	Berichten naar een groep versturen
91	Foto's, video's en andere bestanden versturen
91	Gesprekken bewerken
91	Zoeken in berichten

92	Hoofdstuk 10: Agenda
92	Informatie over Agenda
92	Uw agenda's bekijken
93	Activiteiten toevoegen
93	Reageren op uitnodigingen
94	Zoeken in agenda's
94	Een abonnement nemen op agenda's
94	Agenda-afspraken importeren vanuit Mail
94	Accounts en instellingen voor Agenda
96	Hoofdstuk 11: Foto's
96	Foto's en video's bekijken
97	Diavoorstellingen weergeven
97	Foto's en video's ordenen
97	Foto's en video's delen
98	Foto's afdrukken
99	Hoofdstuk 12: Camera
99	Informatie over Camera
100	Foto's en video-opnamen maken
100	HDR-foto's
101	Bekijken, delen en afdrukken
101	Foto's bewerken
101	Video's inkorten
102	Foto's en video's naar uw computer uploaden
102	Fotostream
103	Hoofdstuk 13: YouTube
103	Informatie over YouTube
103	Door video's bladeren en video's zoeken
104	Video's afspelen
104	Uw favoriete video's beheren
105	Video's, reacties en beoordelingen delen
105	Informatie over een video opvragen
105	Video's op YouTube publiceren
106	Hoofdstuk 14: Aandelen
106	Aandelenkoersen bekijken
107	Meer informatie opvragen
108	Hoofdstuk 15: Kaarten
108	Locaties zoeken
109	Routebeschrijvingen opvragen
110	Locatiegegevens ontvangen en delen
110	Verkeersinformatie tonen
111	Kaartweergaven
112	Hoofdstuk 16: Weer
112	De weersverwachting bekijken

113	Hoofdstuk 17: Notities
113	Informatie over Notities
113	Notities aanmaken
114	Notities lezen en wijzigen
114	Zoeken in notities
114	Notities afdrukken of via e-mail versturen
115	Hoofdstuk 18: Klok
115	Informatie over Klok
115	Wereldklokken instellen
115	Een wekker instellen
116	De stopwatch gebruiken
116	Een timer instellen
117	Hoofdstuk 19: Herinneringen
117	Informatie over Herinneringen
117	Een herinnering instellen
118	Herinneringen in de lijstweergave beheren
119	Herinneringen in de datumweergave beheren
119	Herinneringen op basis van locatie
119	Voltooide herinneringen beheren
120	Herinneringen zoeken
121	Hoofdstuk 20: Game Center
121	Informatie over Game Center
121	Inloggen op Game Center
122	Games kopen en downloaden
122	Games spelen
122	Spelen met vrienden
123	Game Center-instellingen
124	Hoofdstuk 21: iTunes Store
124	Informatie over de iTunes Store
124	Muziek, video's en ander materiaal zoeken
125	Muziek, audioboeken en tonen kopen
125	Video's kopen of huren
126	Artiesten en vrienden volgen
126	Podcasts streamen of downloaden
127	De downloadstatus controleren
127	De bladerknoppen wijzigen
127	Accountgegevens bekijken
127	Downloads controleren
128	Hoofdstuk 22: Kiosk
128	Informatie over Kiosk
128	De laatste nieuwe uitgaven lezen
130	Hoofdstuk 23: App Store
130	Informatie over de App Store
130	Apps zoeken en downloaden
131	Apps verwijderen
132	Store-instellingen

- 133 **Hoofdstuk 24: Contacten**
- 133 Informatie over Contacten
- 133 De gegevens van contactpersonen synchroniseren
- 134 De gegevens van een contactpersoon zoeken
- 134 Contactpersonen toevoegen en bewerken
- 135 Gebundelde contacten
- 135 Accounts en instellingen voor Contacten

- 137 **Hoofdstuk 25: Video's**
- 137 Informatie over Video's
- 137 Video's afspelen
- 138 Video's zoeken
- 138 Gehuurde films bekijken
- 139 Video's bekijken op een televisie
- 139 Video's van de iPhone verwijderen
- 140 Thuisdeling gebruiken
- 140 Een timer voor de sluimerstand instellen
- 140 Video's converteren voor de iPhone

- 141 **Hoofdstuk 26: Calculator**
- 141 De rekenmachine gebruiken
- 141 Wetenschappelijke rekenmachine

- 142 **Hoofdstuk 27: Kompas**
- 142 Informatie over Kompas
- 142 Het kompas kalibreren
- 143 De richting bepalen
- 143 Kompas met Kaarten gebruiken

- 144 **Hoofdstuk 28: Dictafoon**
- 144 Informatie over Dictafoon
- 144 Opnemen
- 145 Een opname beluisteren
- 145 Opnamen beheren en delen
- 146 Gesproken berichten met uw computer delen

- 147 **Hoofdstuk 29: Nike + iPod**
- 147 Informatie over Nike + iPod
- 147 Nike + iPod activeren
- 148 Een sensor koppelen
- 148 Een work-out doen met Nike + iPod
- 148 Nike + iPod kalibreren
- 149 Work-outgegevens naar nikeplus.com versturen

- 150 **Hoofdstuk 30: iBooks**
- 150 Informatie over iBooks
- 150 De iBookstore gebruiken
- 151 Boeken en pdf-bestanden synchroniseren
- 151 Boeken lezen
- 153 De weergave van een boek wijzigen
- 153 Een pdf-bestand afdrukken of via e-mail versturen
- 153 Uw boekenkast indelen

155 **Hoofdstuk 31: Voorzieningen voor mensen met een beperking**

- 155 Voorzieningen voor universele toegang
- 156 VoiceOver
- 167 Het geluid van binnenkomende gesprekken doorsturen
- 167 Siri
- 167 Driemaal op de thuisknop drukken
- 167 Zoomen
- 168 Grote tekst
- 168 Wit op zwart
- 168 Spreek selectie uit
- 169 Het uitspreken van invultekst
- 169 Monogeluid
- 169 Compatibiliteit met gehoorapparaten
- 170 Aangepaste trillingen
- 170 Ledflitser bij melding
- 170 AssistiveTouch
- 171 Universele toegang in OS X
- 171 TTY-ondersteuning
- 171 De minimumtekstgrootte voor e-mailberichten aanpassen
- 172 Toewijsbare beltonen
- 172 Visual Voicemail
- 172 Breedbeeldtoetsenbord
- 172 Groot telefoontoetsenpaneel
- 172 Stembediening
- 172 Bijschriften voor geluid

173 **Hoofdstuk 32: Instellingen**

- 173 Vliegtuigmodus
- 173 Wi-Fi
- 174 Berichtgevingen
- 175 Locatievoorzieningen
- 176 VPN
- 176 Persoonlijke hotspot
- 176 Aanbieder
- 177 Geluiden en de aan/uit-schakelaar voor het belsein
- 177 Helderheid
- 177 Achtergrond
- 178 Algemeen
- 185 Zoeken naar apps

186 **Bijlage A: Internationale toetsenborden**

- 186 Toetsenborden toevoegen en verwijderen
- 186 Schakelen tussen toetsenborden
- 186 Chinees
- 188 Japans
- 189 Emoji-symbolen typen
- 189 De lijst met suggesties gebruiken
- 189 Toetscombinaties gebruiken
- 189 Vietnamees

190	Bijlage B: Ondersteuning en meer informatie
190	iPhone-ondersteuningswebsite
190	De iPhone opnieuw opstarten of instellen
190	Een reservekopie maken van de iPhone
192	De iPhone-software bijwerken of herstellen
193	Bestandsdeling
193	Informatie over veiligheid, software en service
194	De iPhone in een bedrijf gebruiken
194	De iPhone gebruiken met een andere aanbieder
194	Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen
196	Apple en het milieu
196	Temperatuur van de iPhone tijdens gebruik

De iPhone in één oogopslag

1

Overzicht van de iPhone



De functies die op uw iPhone beschikbaar zijn en het beginscherm kunnen anders zijn, afhankelijk van het iPhone-model dat u hebt en of u het beginscherm hebt gewijzigd.

Accessoires

Bij de iPhone worden de volgende accessoires geleverd:



Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon



Dockconnector-naar-USB-kabel



USB-lichtnetadapter



Simkaartverwijdertool

Onderdeel	Functie
Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon	Hiermee kunt u naar muziek en het geluid van video's luisteren en telefoongesprekken voeren. Zie "Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon" op pagina 34.
Dockconnector-naar-USB-kabel	Hiermee kunt u het apparaat op uw computer aansluiten om gegevens te synchroniseren en de iPhone op te laden. U kunt de kabel op het optionele dock of rechtstreeks op de iPhone aansluiten.
USB-lichtnetadapter	Sluit de lichtnetadapter op de iPhone aan met behulp van de meegeleverde kabel en sluit de adapter vervolgens aan op een stopcontact om de iPhone op te laden.
Simkaartverwijderdtool (niet overal geleverd)	Hiermee kunt u de simkaarthouder verwijderen.

De knoppen


De aan/uit-knop


Als u de iPhone niet gebruikt, kunt u deze vergrendelen om het scherm uit te schakelen en de batterij te sparen.

De iPhone vergrendelen: Druk op de aan/uit-knop.

Als iPhone is vergrendeld, gebeurt er niets als u het scherm aanraakt. De iPhone kan nog wel telefoongesprekken, sms'jes en andere updates ontvangen. U kunt ook:

- Naar muziek luisteren
- Het volume regelen met de knoppen aan de zijkant van de iPhone (of op de iPhone-koptelefoon) terwijl u belt of naar muziek luistert
- Met de selectieknop op de iPhone-koptelefoon een gesprek aannemen of beëindigen of het afspelen van muziek regelen (zie "Nummers en andere geluidsbestanden afspelen" op pagina 82)

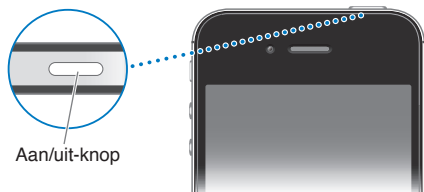

De iPhone ontgrendelen	Druk op de thuisknop (⏏) of op de aan/uit-knop en versleep vervolgens de schuifknop.
Camera openen wanneer de iPhone is vergrendeld	Druk op de thuisknop (⏏) of op de aan/uit-knop en sleep vervolgens  .
De geluidsregelaars gebruiken wanneer de iPhone is vergrendeld	Druk tweemaal op de thuisknop (⏏).
De iPhone uitschakelen	Houd de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop op het scherm ziet. Versleep deze schuifknop vervolgens.
De iPhone inschakelen	Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.

Standaard is ingesteld dat de iPhone automatisch wordt vergrendeld als u het scherm een minuut lang niet aanraakt. Zie iPhone als u het automatisch vergrendelen wilt uitschakelen of de tijd wilt wijzigen waarna de "Automatisch slot" op pagina 181 wordt vergrendeld. Zie iPhone als u de "Codeslot" op pagina 181 wilt beveiligen met een toegangscode.

De thuisknop

Met de thuisknop (□) kunt u op elk moment teruggaan naar het beginscherm. Ook kunt u met behulp van de thuisknop een aantal handelingen snel uitvoeren.

Naar het beginscherm gaan: Druk op de thuisknop (□).

Om een app te openen, tikt u er gewoon op in het beginscherm. Zie “Apps openen en tussen apps schakelen” op pagina 20.

De multitaskingbalk weergeven om onlangs gebruikte apps te bekijken

Als de iPhone is ontgrendeld, drukt u tweemaal op de thuisknop (□).

Afspeelregelaars voor audio weergeven

Als de iPhone is vergrendeld: Druk tweemaal op de thuisknop (□). Zie “Nummers en andere geluidsbestanden afspelen” op pagina 82.

Als u een andere app gebruikt: Druk tweemaal op de thuisknop (□) en veeg van links naar rechts in de appkiezer.


Siri (op de iPhone 4S) of Stembediening starten

Houd de thuisknop (□) ingedrukt. Zie Hoofdstuk 4, “Siri,” op pagina 41 en “Stembediening” op pagina 31.

De volumeknoppen

Wanneer u aan het bellen bent, naar muziek luistert of een film of andere soorten media bekijkt of beluistert, kunt u met de knoppen aan de zijkant van de iPhone het volume regelen. Daarnaast kunt u met deze knoppen het volume van het belsignaal, meldingen en andere geluidseffecten regelen.

WAARSCHUWING: Raadpleeg voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging de handleiding *Belangrijke productinformatie* op www.support.apple.com/nl_NL/manuals/iphone.

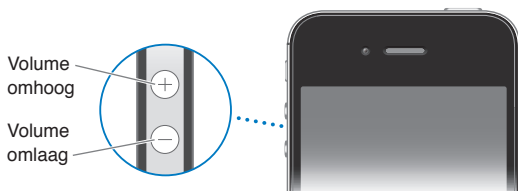


Om een volumebeperking voor muziek en video's in te stellen, tikt u op 'Instellingen' > 'Muziek'.

Met de volume-omhoogknop kunt u bovendien een foto of filmpje maken. Zie “Foto's en video-opnamen maken” op pagina 100.

De schakelaar voor het belsignaal

U kunt het belsignaal van de iPhone in- (📞) of uitschakelen (🔕) door de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal te verschuiven.

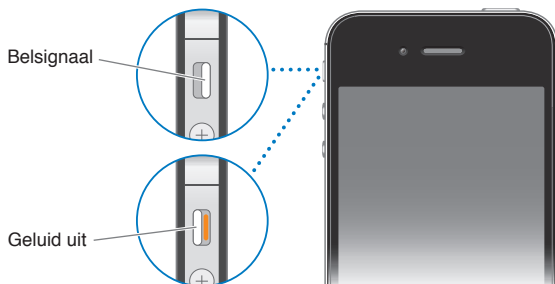



Als het belsignaal is ingeschakeld, geeft de iPhone alle geluiden weer. Als het belsignaal van de iPhone is uitgeschakeld, hoort u geen belsignaal, meldingen of andere geluidseffecten.













Belangrijk: Het geluid van de wekker, audio-apps als Muziek en veel games worden echter nog steeds via de ingebouwde luidspreker afgespeeld wanneer u het belsignaal van de iPhone hebt uitgeschakeld.

Zie “Geluiden en de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal” op pagina 177 voor informatie over het wijzigen van geluids- en trilinstellingen.

De statussymbolen

De symbolen in de statusbalk boven in het scherm geven informatie weer over de iPhone:

Statussymbool		Betekenis
	Signaalsterkte*	Geeft aan of u zich binnen het bereik van het mobiele netwerk bevindt, en of u kunt bellen en gebeld worden. Hoe meer streepjes, des te sterker het signaal. Als er geen signaal is, ziet u in plaats van streepjes de tekst 'Geen service'.
	Vliegtuigmodus	Geeft aan dat de vliegtuigmodus is ingeschakeld. In dat geval kunt u niet bellen of gebeld worden, hebt u geen toegang tot het internet en kunt u geen Bluetooth-apparaten gebruiken. Niet-draadloze voorzieningen zijn wel beschikbaar. Zie “Vliegtuigmodus” op pagina 173.
4G	UMTS	Geeft aan dat het 4G UMTS (gsm)-netwerk van uw aanbieder beschikbaar is en dat de iPhone via dat netwerk verbinding kan maken met het internet. (Alleen op de iPhone 4S. Niet overal beschikbaar.) Zie “Netwerk” op pagina 179.
3G	UMTS/EV-DO	Geeft aan dat het 3G UMTS (gsm)-netwerk of het EV-DO (CDMA)-netwerk van uw aanbieder beschikbaar is en dat de iPhone via dat netwerk verbinding kan maken met het internet. Zie “Netwerk” op pagina 179.
E	EDGE	Geeft aan dat het EDGE (gsm)-netwerk van uw aanbieder beschikbaar is en dat de iPhone via dat netwerk verbinding kan maken met het internet. Zie “Netwerk” op pagina 179.
	GPRS/1xRTT	Geeft aan dat het GPRS (gsm)- of 1xRTT (CDMA)-netwerk van uw aanbieder beschikbaar is en dat de iPhone via dat netwerk verbinding kan maken met het internet. Zie “Netwerk” op pagina 179.

Statussymbool		Betekenis
	Wi-Fi*	Geeft aan dat de iPhone is verbonden met het internet via een Wi-Fi-netwerk. Hoe meer streepjes, des te sterker de verbinding. Zie "Wi-Fi" op pagina 173.
	Persoonlijke hotspot	Geeft aan dat de iPhone is verbonden met een andere iPhone die als hotspot voor uw apparaat dient. Zie "Persoonlijke hotspot" op pagina 176.
	Synchroniseren	Geeft aan dat de iPhone wordt gesynchroniseerd met iTunes.
	Netwerkactiviteit	Geeft de netwerkactiviteit weer. In bepaalde apps van andere fabrikanten kan dit symbool worden gebruikt om een actief proces aan te geven.
	Doorschakelen	Geeft aan dat 'Doorschakelen' is ingeschakeld op de iPhone. Zie "Doorschakelen" op pagina 67.
	VPN	Geeft aan dat het apparaat via VPN met een netwerk is verbonden. Zie "Netwerk" op pagina 179.
	Hangslot	Geeft aan dat de iPhone is vergrendeld. Zie "De aan/uitknop" op pagina 10.
	TTY	Geeft aan dat de iPhone is ingesteld voor gebruik met een TTY-apparaat. Zie "TTY-ondersteuning" op pagina 171.
	Afspelen	Geeft aan dat er een nummer, audioboek of podcast wordt afgespeeld. Zie "Nummers en andere geluidsbestanden afspelen" op pagina 82.
	Staan­de paginarichting vergrendeld	Geeft aan dat de staande paginarichting op de iPhone is vergrendeld. Zie "Het scherm staand of liggend weergeven" op pagina 22.
	Wekker	Geeft aan dat er een wekker is ingesteld. Zie "Een wekker instellen" op pagina 115.
	Locatievoorzieningen	Geeft aan dat een onderdeel gebruikmaakt van locatievoorzieningen. Zie "Locatievoorzieningen" op pagina 175.
	Bluetooth*	<i>Blauw of wit symbool:</i> Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld met een apparaat. <i>Grijs symbool:</i> Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld met een apparaat, maar het apparaat is buiten bereik of uitgeschakeld. <i>Geen symbool:</i> Bluetooth is uitgeschakeld of niet gekoppeld met een apparaat. Zie "Bluetooth-apparaten" op pagina 35.
	Bluetooth-batterij	Geeft de lading van de batterij aan van een ondersteund gekoppeld Bluetooth-apparaat.
	Batterij	Geeft de lading van de batterij of de oplaadstatus aan. Zie "Batterij" op pagina 37.


* Het gebruik van bepaalde accessoires met de iPhone kan de draadloze prestaties beïnvloeden.




WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen, is het van belang dat u de instructies in deze handleiding en de wenken voor uw veiligheid in de handleiding *iPhone - Belangrijke productinformatie* op support.apple.com/nl_NL/manuals/iphone doorneemt voordat u de iPhone in gebruik neemt.

Deze gebruikershandleiding weergeven op de iPhone

De *iPhone Gebruikershandleiding* kunt u in Safari bekijken op de iPhone en in de gratis iBooks-app.

De handleiding in Safari bekijken: Tik op  en tik vervolgens op de bladwijzer van de iPhone gebruikershandleiding.

U kunt een symbool voor de handleiding toevoegen aan het beginscherm. Hiervoor tikt u op  en vervolgens tikt u op 'Zet in beginscherm'. Als u de handleiding in een andere taal wilt bekijken, tikt u op de hoofdpagina op 'Wijzig taal'.

De handleiding in iBooks bekijken: Als u iBooks nog niet hebt geïnstalleerd, opent u de App Store, zoekt u naar 'iBooks' en installeert u de app vervolgens. Open iBooks en tik op 'Winkel'. Zoek op 'iPhone User' en selecteer en download de handleiding.

Zie Hoofdstuk 30, "iBooks," op pagina 150 voor meer informatie over iBooks.

De vereisten

Voor het gebruik van de iPhone hebt u het volgende nodig:


- Een abonnement bij een aanbieder die de iPhone-service in uw land verzorgt
- Een Apple ID (voor bepaalde voorzieningen), die tijdens de configuratie kan worden aangemaakt.
- Een Mac of pc met een USB 2.0-poort en een van de volgende besturingssystemen:
 - Mac OS X versie 10.5.8 of hoger
 - Windows 7, Windows Vista of Windows XP Home of Professional (SP3)
- Een internetverbinding voor uw computer (breedband wordt aanbevolen)
- iTunes 10.5 of hoger (voor bepaalde voorzieningen) kunt u downloaden vanaf www.itunes.com/nl/download

De simkaart plaatsen

Als u een simkaart hebt gekregen, installeert u deze voordat u met de configuratie van de iPhone begint.

Belangrijk: U hebt een simkaart nodig voor het gebruik van mobiele diensten via gsm-netwerken en sommige CDMA-netwerken. Een iPhone 4S die is geactiveerd op een draadloos CDMA-netwerk kan ook werken met een simkaart om verbinding te maken met een gsm-netwerk. Dit wordt gebruikt voor internationale roaming. Voor uw iPhone gelden de beleidsregels van uw aanbieder van de draadloze service, die kunnen inhouden dat u niet kunt overgaan op een andere serviceaanbieder en geen roaming kunt gebruiken, zelfs als er een verplicht minimumservicecontract is afgesloten. Neem contact op met uw aanbieder van draadloze diensten voor meer informatie. De mogelijkheden op het gebied van mobiele telefonie zijn afhankelijk van het draadloze netwerk.

De simkaart plaatsen in de iPhone 4S

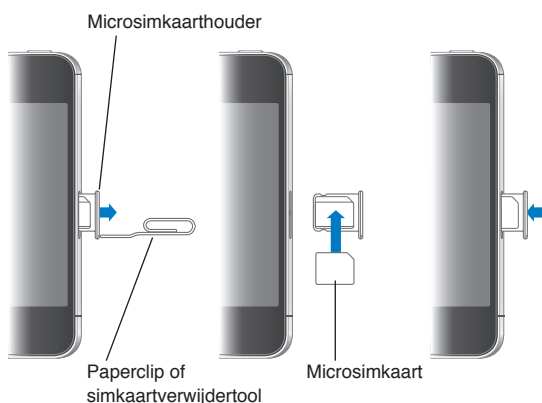

De simkaart plaatsen Steek het uiteinde van een kleine paperclip of de simkaartverwijderdtool in de opening op de simkaarthouder. Trek de simkaarthouder eruit en plaats de simkaart in de houder (zie bovenstaande afbeeldingen). Plaats de simkaarthouder met de simkaart erin voorzichtig terug in de houder.

De iPhone configureren en activeren

Om de iPhone te configureren en te activeren, schakelt u de iPhone in en volgt u de configuratie-assistent. De configuratie-assistent begeleidt u bij alle stappen van het configuratieproces, zoals verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, inloggen met een gratis Apple ID of deze aanmaken, iCloud configureren, aanbevolen voorzieningen inschakelen, zoals 'Locatievoorzieningen' en 'Zoek mijn iPhone' en activeren van de iPhone bij uw aanbieder. Tijdens het configureren kunt u ook gegevens herstellen van een iCloud- of iTunes-reservekopie.

Het activeren kan via een Wi-Fi-netwerk worden uitgevoerd of met de iPhone 4S, via het mobiele netwerk van uw aanbieder (niet overal beschikbaar). Als geen van beide mogelijkheden beschikbaar is, moet u de iPhone op uw computer aansluiten om deze te activeren.

De iPhone op de computer aansluiten

Als u geen Wi-Fi of een mobiel netwerk kunt gebruiken, moet u de iPhone mogelijk aansluiten op computer om het activeringsproces te voltooien. Door de iPhone op uw computer aan te sluiten kunt u ook gegevens, muziek en ander materiaal met iTunes synchroniseren. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 18.

De iPhone op de computer aansluiten: Gebruik de dockconnector-naar-USB-kabel die u bij de iPhone hebt ontvangen.



Verbinding maken met het internet

De iPhone maakt via een Wi-Fi-verbinding (indien beschikbaar) of via het mobiele netwerk van uw aanbieder verbinding met het internet zodra dit nodig is. Zie "Wi-Fi" op pagina 173 voor informatie over verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk.

Opmerking: Als er geen Wi-Fi-verbinding met het internet beschikbaar is, kunnen bepaalde iPhone-voorzieningen en -diensten gegevens overbrengen via het mobiele netwerk van uw aanbieder, hetgeen extra kosten met zich kan meebrengen. Neem contact op met uw aanbieder voor informatie over de tarieven voor mobielegegevensoverdracht die voor u van toepassing zijn. Zie "Netwerk" op pagina 179 voor informatie over het beheer van het mobielegegevensgebruik.

E-mail- en andere accounts instellen

De iPhone is geschikt voor iCloud, Microsoft Exchange en de meeste van de populaire diensten van aanbieders van e-mail-, contact- en agendadiensten op het internet.

Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een gratis iCloud-account instellen tijdens de eerste configuratie van de iPhone. U kunt dit ook later doen via 'Instellingen' > 'iCloud'. Zie "iCloud" op pagina 17.

Een iCloud-account instellen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud'.

Een andere account instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'.

U kunt gegevens van contactpersonen toevoegen met behulp van een LDAP- of CardDAV-account als uw bedrijf of organisatie hiervoor ondersteuning biedt. Zie "De gegevens van contactpersonen synchroniseren" op pagina 133.

U kunt een CalDAV-agenda-account toevoegen en een abonnement nemen op iCal-agenda's (met extensie .ics) of deze importeren uit Mail. Zie "Een abonnement nemen op agenda's" op pagina 94.

Materiaal beheren op uw iOS-apparaten

Met behulp van iCloud of iTunes kunt u gegevens en bestanden uitwisselen tussen uw iOS-apparaten en computers.

- *iCloud* bewaart uw materiaal, zoals muziek en foto's, en pusht dit draadloos naar uw andere iOS-apparaten en computers, zodat altijd alles up-to-date is. Zie "iCloud" hieronder.

- *iTunes* zorgt ervoor dat muziek, video, foto's en nog meer tussen uw computer en de iPhone worden gesynchroniseerd. Bij het synchroniseren worden de wijzigingen die u op het ene apparaat hebt aangebracht gekopieerd naar het andere apparaat. Met iTunes kunt u ook een bestand naar de iPhone kopiëren voor gebruik met een app of een document dat u op de iPhone hebt gemaakt naar uw computer kopiëren. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 18.

Afhankelijk van wat u wilt, kunt u iCloud of iTunes, of beide gebruiken. Met de fotostreamvoorziening van iCloud kunt u bijvoorbeeld de foto's die u met de iPhone hebt gemaakt, automatisch naar uw andere apparaten laten overbrengen. Met iTunes kunt u fotoalbums tussen uw computer en de iPhone synchroniseren.

Opmerking: U kunt beter geen onderdelen (zoals gegevens van contactpersonen, agenda's en notities) synchroniseren via het paneel 'Info' in iTunes als u die al met iCloud op uw apparaten bijwerkt. Anders kunt u dubbele gegevens krijgen.

iCloud

iCloud bewaart uw materiaal, zoals muziek, foto's, gegevens van contactpersonen, agenda's en ondersteunde documenten. Het in iCloud bewaarde materiaal wordt draadloos naar uw andere iOS-apparaten en computers gepusht waarop dezelfde iCloud-account is ingesteld.

iCloud is beschikbaar op iOS 5-apparaten, op Macs met OS X Lion versie 10.7.2 of hoger en op pc's met het iCloud-configuratiescherm voor Windows (hiervoor is Windows Vista Service Pack 2 of Windows 7 vereist).

Voorzieningen van iCloud zijn:

- *iTunes in de cloud:* hiermee kunt u eerder aangeschafte iTunes-muziek en tv-programma's gratis en wanneer u maar wilt naar de iPhone downloaden.
- *Apps en boeken:* hiermee kunt u eerdere aankopen in de App Store en de iBookstore gratis en wanneer u maar wilt naar de iPhone downloaden.
- *Fotostream:* de foto's die u met een van uw apparaten maakt, verschijnen automatisch op al uw apparaten. Zie "Fotostream" op pagina 102.
- *Documenten in de cloud:* de documenten en appgegevens van voor iCloud geschikte apps worden automatisch bijgewerkt op al uw apparaten.
- *Agenda, e-mail en contactgegevens:* hiermee zijn uw e-mail, gegevens van contactpersonen, agenda's, notities en herinneringen up-to-date op al uw apparaten.
- *Reservekopie:* hiermee maakt u automatisch een reservekopie van de iPhone in iCloud wanneer het apparaat is aangesloten op een voedingsbron en een Wi-Fi-verbinding heeft. Zie "Een reservekopie maken van de iPhone" op pagina 190.
- *Zoek mijn iPhone:* hiermee kunt u uw iPhone op een kaart tonen, een bericht op het apparaat weergeven, een geluid op het apparaat laten afspelen, het scherm laten vergrendelen of de gegevens extern wissen. Zie "Zoek mijn iPhone" op pagina 39.
- *Zoek mijn vrienden:* hiermee deelt u uw locatie met mensen die voor u belangrijk zijn. U kunt deze app gratis in de App Store downloaden.
- *iTunes Match:* met een iTunes Match-abonnement verschijnt al uw muziek, ook muziek die u van cd's hebt geïmporteerd of die u niet in iTunes hebt aangeschaft, op al uw apparaten, zodat u deze kunt downloaden en afspelen wanneer u wilt. Zie "iTunes Match" op pagina 86.

Bij iCloud krijgt u een gratis e-mailaccount en 5 GB opslagruimte voor uw e-mails, documenten en reservekopieën. De gratis vrije ruimte wordt niet kleiner door de muziek, apps, tv-programma's en boeken die u hebt aangeschaft en evenmin door uw Fotostream-foto's.

Als u een MobileMe-abonnement hebt, kunt u dit op www.me.com/move tot 30 juni 2012 op een Mac of pc omzetten in een iCloud-account.

Opmerking: iCloud is niet overal beschikbaar en iCloud-voorzieningen kunnen per land verschillen.

Inloggen op een iCloud-account of een iCloud-account aanmaken: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud'.

iCloud-voorzieningen in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud'.
iCloud-reservekopie inschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie'.
Uw iPhone zoeken	Ga naar www.icloud.com , log in met uw Apple ID en klik op 'Zoek mijn iPhone'. <i>Belangrijk: Op uw iPhone moet 'Zoek mijn iPhone' zijn ingeschakeld via 'Instellingen' > 'iCloud', zodat de iPhone kan worden gevonden.</i>
Extra iCloud-opslagruimte aanschaffen	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' en tik op 'Beheer opslag'. Ga voor informatie over het kopen van iCloud-opslagruimte naar help.apple.com/nl/icloud .
Eerdere iTunes Store-aankopen bekijken en downloaden	Open iTunes en tik vervolgens op 'Aankopen'.
Eerdere App Store-aankopen bekijken en downloaden	Open de App Store, tik op 'Updates' en tik vervolgens op 'Aankopen'.
Eerdere iBookstore-aankopen bekijken en downloaden	Open iBooks, tik op 'Winkel' en tik vervolgens op 'Aankopen'.
Automatische downloads inschakelen voor muziek, apps of boeken	Tik op 'Instellingen' > 'Store'.

Voor meer informatie over iCloud gaat u naar www.apple.com/nl/icloud. Ga voor informatie over ondersteuning naar www.apple.com/support/icloud.

Synchroniseren met iTunes

Door het apparaat te synchroniseren met iTunes kopieert u gegevens van uw computer naar de iPhone en omgekeerd. U kunt uw iPhone synchroniseren door het apparaat met behulp van de dockconnector-naar-USB-kabel op de computer aan te sluiten. U kunt ook in iTunes instellen dat het apparaat draadloos wordt gesynchroniseerd via Wi-Fi. U kunt in iTunes instellen dat muziek, foto's, video's, podcasts, apps en meer automatisch wordt gesynchroniseerd. Voor informatie over het synchroniseren van de iPhone met een computer, opent u iTunes en kiest u 'iTunes Help' uit het Help-menu.

De iPhone draadloos synchroniseren via iTunes: Sluit de iPhone op uw computer aan met behulp van de dockconnector-naar-USB-kabel. Schakel in iTunes in het paneel 'Overzicht' het aankruisvak 'Synchroniseer via Wi-Fi' (Mac) of 'Via Wi-Fi synchroniseren' (Windows) in.

Als Wi-Fi-synchronisatie is ingeschakeld, wordt de iPhone automatisch dagelijks gesynchroniseerd op voorwaarde dat de iPhone is aangesloten op een stroombron, de iPhone en uw computer met hetzelfde draadloze netwerk verbinding hebben en iTunes op de computer is geopend. Zie "Wi-Fi iTunes-synchronisatie" op pagina 180 voor meer informatie.

Tips voor synchronisatie via iTunes

- Als u iCloud gebruikt voor het bewaren van gegevens van contactpersonen, agenda's, bladwijzers en notities, moet u deze gegevens daarnaast niet ook nog naar uw apparaat synchroniseren via iTunes.
- Aankopen die u op de iPhone in de iTunes Store of de App Store doet, worden met uw iTunes-bibliotheek gesynchroniseerd. U kunt ook materiaal en apps bij de iTunes Store kopen, de bestanden rechtstreeks naar uw computer downloaden en ze vervolgens met de iPhone synchroniseren.
- In het paneel 'Overzicht' in iTunes kunt u instellen dat uw apparaat automatisch wordt gesynchroniseerd wanneer het op uw computer is aangesloten. Als u deze instelling tijdelijk wilt negeren, houdt u de toetsen Command en Option (Mac) of Shift en Control (pc) ingedrukt totdat u de iPhone ziet verschijnen in de navigatiekolom.
- Schakel in het paneel 'Overzicht' het aankruisvak 'Codeer iPhone-reservekopie' (Mac) of 'iPhone-reservekopie coderen' (Windows) in als u de gegevens wilt coderen die op de computer worden bewaard wanneer iTunes een reservekopie maakt. Bij gecodeerde reservekopieën wordt een hangslotsymbool (🔒) weergegeven. Als u deze reservekopie wilt terugzetten, moet u een wachtwoord invoeren. Als u deze optie niet selecteert, worden wachtwoorden (bijvoorbeeld wachtwoorden voor e-mailaccounts) niet in de reservekopie opgenomen en moeten ze opnieuw worden ingevoerd als u de reservekopie gebruikt voor het herstellen van apparaatgegevens.
- In het paneel 'Info' worden alleen de instellingen van uw computer naar de iPhone overgebracht tijdens het synchroniseren van e-mailaccounts. Wijzigingen die u in een e-mailaccount op de iPhone aanbrengt, zijn niet van invloed op de account op uw computer.
- Geef in het paneel 'Info' in het gedeelte 'Geavanceerd' aan welke gegevens u tijdens de volgende synchronisatie op de iPhone wilt *vervangen* door de gegevens op de computer.
- Als u slechts een gedeelte van een podcast of audioboek beluistert, wordt bij het synchroniseren van het materiaal met iTunes ook informatie opgenomen over waar u bent gebleven. Als u bijvoorbeeld op de iPhone bent begonnen met afspelen, kunt u later in iTunes op de computer verder luisteren. Andersom geldt hetzelfde.
- In het paneel 'Foto's' kunt u foto's en video's synchroniseren uit een map op uw computer.

Werken met apps

Dankzij het Multi-Touch-scherm met hoge resolutie kunt u met eenvoudige vingerbewegingen in iPhone-apps werken.

Apps openen en tussen apps schakelen

Druk op de thuisknop (□) om naar het beginscherm te gaan waarin u uw apps kunt bekijken.

Een app openen: Tik op de app.




Om terug te gaan naar het beginscherm, drukt u weer op de thuisknop (□). Veeg naar links of rechts om een ander beginscherm te bekijken.



Druk tweemaal op de thuisknop (□) om de multitaskingbalk weer te geven. Hierin worden de apps getoond die u onlangs hebt gebruikt. Tik op een app om deze opnieuw te openen of veeg om meer apps weer te geven.




Een app uit de multitaskingbalk verwijderen

Houd uw vinger op het appsymbool totdat het begint te bewegen en tik vervolgens op . Wanneer u een app verwijdert uit de multitaskingbalk, wordt de app gesloten.


Scrollen

Om te scrollen, sleept u omhoog of omlaag. Soms kunt u ook opzij scrollen, zoals op een webpagina.

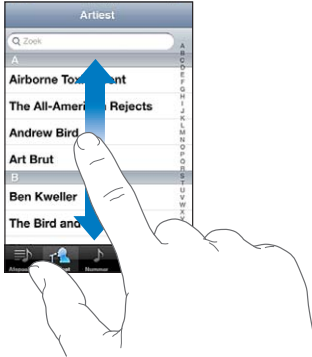

Als u uw vinger over het scherm sleept om te scrollen, selecteert of activeert u niets op het scherm.

Veeg over het scherm om snel te scrollen.

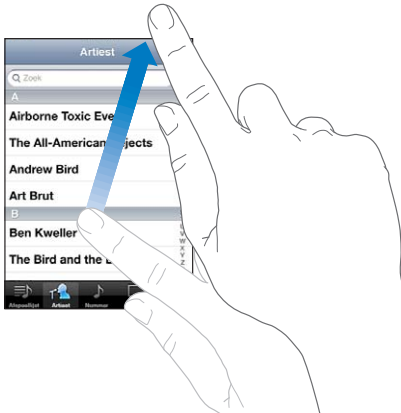

U kunt wachten tot het scrollen stopt of tijdens het scrollen het scherm aanraken om het scrollen direct te stoppen. Als u het scherm aanraakt om het scrollen te stoppen, selecteert of activeert u niets.

U kunt snel naar de bovenkant van een pagina scrollen door op de statusbalk boven in het scherm te tikken.



Sleep uw vinger over de index om snel te bladeren. Tik op een letter om direct naar dat gedeelte te springen.

Tik op een onderdeel in een lijst om dit te selecteren. Afhankelijk van de lijst kunt u door te tikken op een onderdeel verschillende handelingen uitvoeren, zoals een nieuwe lijst openen, een nummer afspelen, een e-mailbericht openen of de gegevens van een contactpersoon weergeven om deze persoon te bellen.

In- of uitzoomen

Tijdens het bekijken van foto's, webpagina's, e-mailberichten of kaarten kunt u in- of uitzoomen. Hiervoor beweegt u uw vingers naar elkaar toe of uit elkaar. Op foto's en webpagina's kunt u tweemaal tikken (tweemaal snel achter elkaar tikken) om in te zoomen en opnieuw tweemaal tikken om weer uit te zoomen. Op kaarten tikt u tweemaal om in te zoomen en tikt u eenmaal met twee vingers om weer uit te zoomen.



De zoomfunctie is ook een voorziening voor mensen met een beperking waarmee u de schermweergave kunt vergroten in elke app die u gebruikt, zodat u beter kunt zien wat er op het scherm wordt weergegeven. Zie "Zoomen" op pagina 167.


Het scherm staat of liggend weergeven

In veel iPhone-apps kunt u het scherm zowel staand als liggend weergeven. Wanneer u de iPhone een kwartslag draait, draait de weergave mee. De weergave wordt automatisch aangepast aan de nieuwe schermstand.




De liggende weergave kan bijvoorbeeld handig zijn voor het bekijken van webpagina's in Safari of voor het invoeren van tekst. Webpagina's worden aangepast aan het bredere scherm in de liggende weergave, zodat de tekst en afbeeldingen groter worden weergegeven. Het schermtoetsenbord is ook groter.

Films die u in Video's en YouTube bekijkt, worden alleen liggend weergegeven, evenals de straatweergave in Kaarten.

Het scherm in de staande weergave vergrendelen: Druk tweemaal op de thuisknop (□), veeg onder in het scherm van links naar rechts en tik vervolgens op .



Als de schermstand is vergrendeld, wordt in de statusbalk het symbool voor vergrendeling van de staande paginarichting () weergegeven.


De indeling van het beginscherm aanpassen

De volgorde van apps wijzigen

U kunt de indeling van appsymbolen in het beginscherm aanpassen, inclusief de apps in het Dock onder in het scherm. U kunt de symbolen zelfs op verschillende beginschermen weergeven. U kunt apps ook onderverdelen in mappen.

De volgorde van symbolen wijzigen

- 1 Houd uw vinger op een willekeurige app in het beginscherm totdat de app begint te bewegen.
- 2 Wijzig de volgorde door de apps te slepen.
- 3 Druk op de thuisknop (□) om uw wijzigingen te bewaren.

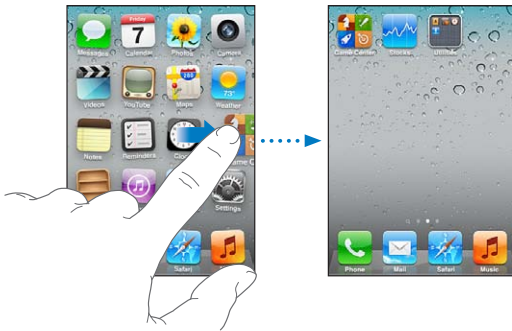

Een symbool naar een ander scherm verplaatsen

Sleep tijdens het wijzigen van de volgorde van de apps een app naar de zijkant van het scherm.

Extra beginschermen aanmaken

Veeg bij het wijzigen van de volgorde van de apps naar links om naar het meest rechtse beginscherm te gaan en sleep vervolgens een app naar de rechterkant van het scherm. U kunt maximaal elf beginschermen aanmaken.

De standaardindeling van het beginscherm herstellen

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik vervolgens op 'Herstel beginschermindeling'.

Wanneer u het beginscherm opnieuw instelt, worden de mappen verwijderd die u hebt gemaakt en wordt de standaardachtergrond van het beginscherm hersteld.

U kunt uw favoriete webpagina's openen door symbolen aan het beginscherm toe te voegen. Zie "Webfragmenten" op pagina 81.

Als de iPhone fysiek op uw computer is aangesloten (met de dockconnector-naar-USB-kabel), kunt u uw beginschermen aanpassen in iTunes. Selecteer in iTunes de iPhone in de lijst 'Apparaten' en klik vervolgens op 'Apps' boven in het scherm.

Apps onderverdelen in mappen

U kunt de apps in het beginscherm ordenen in mappen. U kunt maximaal 12 apps in een map plaatsen. Wanneer u op de iPhone een map aanmaakt, krijgt deze automatisch een naam op basis van de categorie van de app(s) die u gebruikt om de map aan te maken. U kunt deze naam uiteraard wijzigen. Net als apps kunt u mappen anders rangschikken door ze naar een andere positie in de beginschermen of naar het Dock te slepen.

Een map aanmaken: Houd uw vinger op een app totdat de apps in het beginscherm gaan bewegen. Sleep de app vervolgens naar een andere app.



Op de iPhone wordt een nieuwe map aangemaakt met de twee apps. Ook wordt de mapnaam weergegeven. U kunt op de naam tikken en een andere naam invoeren.



Tik op een map om deze te openen. Vervolgens kunt u een app in de map openen door erop te tikken. Als u een map wilt sluiten, tikt u buiten de map of drukt u op de thuisknop (○).

Tijdens het wijzigen van de volgorde van apps kunt u het volgende doen:

Een app aan een map toevoegen	Sleep de app naar de map.
Een app uit een map verwijderen	Tik op een map om deze te openen en sleep de app uit de map.
Een map verwijderen	Sleep alle apps uit de map. De map wordt automatisch verwijderd.
De naam van een map wijzigen	Tik op de map om deze te openen. Tik vervolgens boven in het scherm op de naam en geef een nieuwe naam op.

Wanneer u klaar bent met het indelen van het beginscherm, drukt u op de thuisknop (○) om uw wijzigingen te bewaren.

Een achtergrond toevoegen

U kunt een afbeelding of foto instellen als achtergrond voor het toegangsscherm. U kunt ook een achtergrond instellen voor uw beginscherm. U kunt een van de standaardafbeeldingen op de iPhone of een foto uit uw Filmrol-album of een ander album op de iPhone gebruiken.

De achtergrond instellen

- 1 Tik op 'Instellingen' > 'Achtergrond', tik op de afbeelding voor het toegangsscherm en het beginscherm en tik vervolgens op 'Achtergrond' of een album.
- 2 Selecteer een afbeelding of foto door erop te tikken. Als u een foto selecteert, kunt u deze naar de gewenste positie verplaatsen en het formaat ervan aanpassen door twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe te bewegen totdat de foto er naar wens uitziet.
- 3 Tik op 'Stel in' en geef aan of u de foto als achtergrond wilt gebruiken voor het toegangsscherm, het beginscherm of voor beide.

Tekst invoeren

Het schermtoetsenbord verschijnt zodra u iets moet typen.



Tekst invoeren

Om tekst te typen, gebruikt u het toetsenbord. Het toetsenbord corrigeert typefouten, toont suggesties terwijl u typt en leert terwijl u werkt. In sommige apps biedt het slimme toetsenbord suggesties terwijl u typt om spelfouten te voorkomen.

Tekst typen: Tik in een tekstveld om het toetsenbord te activeren en tik vervolgens op het toetsenbord.

Terwijl u op een lettertoets drukt, verschijnt de letter boven uw duim of vinger. Als u per ongeluk de verkeerde toets aanraakt, plaatst u uw vinger op de juiste toets. De letter wordt pas ingevoerd op het moment dat u de toets loslaat.



Het vorige teken wissen	Tik op  .
Een hoofdletter typen	Tik op de Shift-toets () voordat u de gewenste letter typt. U kunt ook uw vinger op de Shift-toets houden en vervolgens met uw vinger naar een letter schuiven.
Snel een punt en een spatie typen	Tik tweemaal op de spatiebalk. U kunt deze voorziening in- of uitschakelen in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.
Autocorrectie gebruiken om "'s" in te voeren	Typ "ss". Typ bijvoorbeeld "ssmorgens" om "'s morgens" te krijgen.

Caps Lock inschakelen	Tik tweemaal op de Shift-toets (⇧). Tik opnieuw op de Shift-toets om Caps Lock weer uit te schakelen. U kunt deze voorziening in- of uitschakelen in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.
Cijfers, interpunctie en symbolen invoeren	Tik op de nummertoeets (123). Tik op de symbooltoets (#+=) om meer interpunctietekens en symbolen weer te geven.
Opties instellen voor typen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.



Om een ander teken te typen, houdt u een toets ingedrukt en veegt u vervolgens om een optie te selecteren.

Autocorrectie en spellingcontrole

Voor veel talen corrigeert de iPhone automatisch spelfouten en doet het apparaat suggesties terwijl u typt. Als de iPhone een suggestie doet voor een woord, kunt u de suggestie accepteren zonder het typen te onderbreken.

Opmerking: Ga voor een overzicht van ondersteunde talen naar www.apple.com/nl/iphone/specs.html.



Voorgesteld woord

De suggestie accepteren: Typ een spatie, leesteken of return-teken.

Een suggestie afwijzen: Tik op het kruisje.

Als u de correctie voor een woord steeds weigert, zal de iPhone het woord na verloop van tijd gewoon accepteren.

Daarnaast kunt u instellen dat op de iPhone reeds getypte woorden die mogelijk verkeerd gespeld zijn, worden onderstreept.



Een verkeerd gespeld woord vervangen	Tik op het woord en tik vervolgens op een van de alternatieve spellingen. Als het gewenste woord niet wordt weergegeven, typt u het gewoon opnieuw.
---	---

Autocorrectie of spellingcontrole in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.
--	---

Toetscombinaties en uw persoonlijk woordenboek

Met toetscombinaties hoeft u maar een paar tekens te typen in plaats van een langer woord of een zin. De uitgebreide tekst verschijnt wanneer u de toetscombinatie typt. 'ikz' staat bijvoorbeeld voor 'Ik kom zo!'

Een toetscombinatie aanmaken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en tik vervolgens op 'Nieuw trefwoord'.


Een woord of zin aan uw persoonlijke woordenboek toevoegen zodat de iPhone niet probeert om het woord of de zin te corrigeren of te vervangen: Maak tijdens het aanmaken van de toetscombinatie het veld 'Trefwoord' leeg.

Een toetscombinatie wijzigen Tik op 'Instellingen' > 'Toetsenbord' en tik op de toetscombinatie.

Tekst wijzigen

Op het touchscreen kunt u tekst die u hebt ingevoerd, heel eenvoudig wijzigen. Met behulp van het vergrootglas op het scherm kunt u het invoegpunt precies op de juiste positie plaatsen. En met de greppunten kunt u snel meer of minder tekst selecteren. U kunt ook tekst en foto's knippen of kopiëren en deze onderdelen in dezelfde of een andere app plakken.

Het invoegpunt op de gewenste positie plaatsen: Houd uw vinger op de tekst zodat het vergrootglas verschijnt en sleep het invoegpunt naar de gewenste positie.

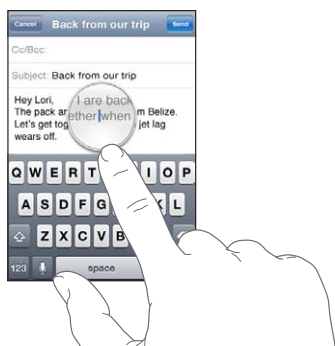

Tekst selecteren: Tik op het invoegpunt om de selectieknoppen weer te geven.



U kunt ook tweemaal op een woord tikken om het te selecteren. In alleen-lezendocumenten (zoals webpagina's en e-mailberichten die u ontvangt) kunt u een woord selecteren door uw vinger op het woord te houden. Sleep de greppunten om meer of minder tekst te selecteren.



Tekst knippen of kopiëren

Selecteer tekst en tik vervolgens op 'Knip' of 'Kopieer'.

Tekst plakken

Tik op het invoegpunt en tik op 'Plak'. De tekst die u het laatst hebt geknipt of gekopieerd, wordt ingevoegd. U kunt ook de gewenste tekst selecteren en op 'Plak' tikken om de tekst te vervangen.

De laatste bewerking herstellen

Schud de iPhone en tik op 'Herstel'.

Tekst vet of cursief maken of onderstrepen	Tik op ► zodra deze knop beschikbaar is en tik vervolgens op 'V/C/O'.
De definitie van een woord opvragen	Tik op ► zodra deze knop beschikbaar is en tik vervolgens op 'Definieer'.
Alternatieven voor woorden opvragen	Tik op 'Suggestie' zodra deze knop beschikbaar is en tik vervolgens op een van de woorden.

Toetsenbordindelingen

In Instellingen kunt u de toetsenbordindelingen voor softwarematige toetsenborden en hardwaretoetsenborden opgeven. Welke indelingen er beschikbaar zijn, is afhankelijk van de toetsenbordtaal.

Een toetsenbordindeling selecteren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Internationale versies' en selecteer een toetsenbord.


Voor elke taal kunt u afzonderlijke selecties opgeven voor zowel het softwarematige schermtoetsenbord als externe hardwaretoetsenborden. De indeling van het softwarematige toetsenbord bepaalt de indeling van het toetsenbord op het iPhone-scherm. De indeling van het hardwaretoetsenbord bepaalt de indeling van een Apple Wireless Keyboard dat op de iPhone is aangesloten.

Een Apple Wireless Keyboard gebruiken

U kunt een Apple Wireless Keyboard gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar) voor het typen op de iPhone. Het Apple Wireless Keyboard wordt via Bluetooth verbonden. Zie "Een Bluetooth-apparaat koppelen met de iPhone" op pagina 36.


Wanneer het toetsenbord eenmaal met de iPhone is gekoppeld, wordt de verbinding telkens tot stand gebracht zodra het toetsenbord zich binnen het bereik bevindt (maximaal 9 meter). U kunt zien dat het toetsenbord is aangesloten als het schermtoetsenbord niet verschijnt wanneer u in een tekstveld tikt. Om de batterij te sparen, kunt u het toetsenbord uitschakelen of de koppeling met uw iPhone opheffen wanneer u het toetsenbord niet gebruikt.

Dicteren



Bij dicteren kunt u tekst maken en bewerken door deze in te spreken in plaats van te typen. U kunt bijvoorbeeld e-mailberichten, sms'jes en notities dicteren. De dicteerfunctie werkt zelfs met apps van andere fabrikanten, zodat u bijvoorbeeld uw Facebook-status kunt bijwerken, tweets kunt posten of instagrammen kunt opstellen en versturen. Zodra het schermtoetsenbord verschijnt met de toets , kunt u dicteren.


Opmerking: Schakel Siri in (tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri'). De dicteerfunctie is alleen beschikbaar op de iPhone 4S. Bovendien is een internetverbinding via een mobiel netwerk of Wi-Fi-netwerk vereist. De dicteerfunctie is mogelijk niet in alle talen of landen beschikbaar en de voorzieningen kunnen per land verschillen. Er kunnen kosten voor mobiele gegevens in rekening worden gebracht.

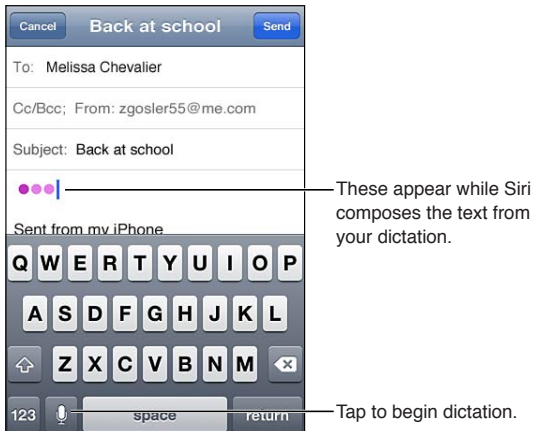Tekst dicteren: Tik op  in het toetsenbord. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.



Als u tekst wilt toevoegen, tikt u nogmaals op  en gaat u door met dicteren.

Door te dicteren kunt u een woord invoegen of geselecteerde tekst vervangen. Plaats het invoegpunt op de positie waar u tekst wilt toevoegen (of selecteer de tekst die u wilt vervangen) en tik op . Begin vervolgens te dicteren. Als u een woord wilt wijzigen, tikt u tweemaal op het woord om het te selecteren, tikt u op  en spreekt u het woord uit.

In plaats van op  te tikken op het toetsenbord, kunt u de iPhone ook naar uw oor brengen om te dicteren. Als u met dicteren wilt stoppen, brengt u de iPhone weer omlaag.

Leestekens toevoegen: Spreek het leesteken uit.

Bijvoorbeeld "Beste Marion, komma, ik heb de cheque op de bus gedaan uitroepteken" wordt "Beste Marion, ik heb de cheque op de bus gedaan!"

Afdrukken

AirPrint

Met AirPrint kunt u draadloos bestanden afdrukken op AirPrint-printers. U kunt bestanden afdrukken vanuit:

- Mail (e-mailberichten en bijlagen die in Snelle weergave kunnen worden bekeken)
- Foto's en Camera (foto's)
- Safari (webpagina's, pdf-bestanden en andere bijlagen die in Snelle weergave kunnen worden bekeken)
- iBooks (pdf-bestanden)
- Kaarten (weergave van kaarten op het scherm)
- Notities (de huidige notitie)

Sommige andere apps die verkrijgbaar zijn in de App Store ondersteunen AirPrint ook.


Een AirPrint-printer hoeft niet te worden geconfigureerd; u hoeft het apparaat alleen maar te verbinden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als de iPhone. Ga naar http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=nl_NL voor meer informatie.

Een document afdrukken

AirPrint stuurt afdruktaken draadloos naar uw printer via uw Wi-Fi-netwerk. Uw iPhone moet met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden als de AirPrint-printer.

Een document afdrukken Tik op  of op  (afhankelijk van de app die u gebruikt) en tik vervolgens op 'Druk af'. Selecteer een printer en afdrুকopties en tik vervolgens op 'Druk af'.

De status van een afdruktaak weergeven


Druk tweemaal op de thuisknop () en tik vervolgens op Afdrukcentrum.



Tijdens het afdrukken van een document wordt de Afdrukcentrum-app als de meest recente app weergegeven. Een badge op de app geeft het aantal documenten in de wachtrij voor de printer aan.


Als u meer dan een document afdrukt, selecteert u een afdruktaak om het statusoverzicht te bekijken.


Een afdruktaak annuleren

Druk tweemaal op de thuisknop (), tik op Afdrukcentrum, selecteer de afdruktaak (als u meerdere documenten tegelijk afdrukt) en tik vervolgens op 'Annuleer afdrukken'.

Zoeken

U kunt zoeken in verschillende apps op de iPhone, waaronder Contacten, Mail, Agenda, Muziek, Berichten, Notities en Herinneringen. U kunt in een afzonderlijke app of in alle apps tegelijk zoeken.

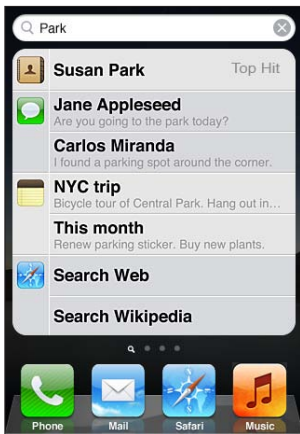

Zoeken op de iPhone: Ga naar het zoekscherm. (Veeg in het eerste beginscherm van links naar rechts of druk op de thuisknop ().) Voer de gewenste tekst in het zoekveld in.

Tijdens het typen worden automatisch zoekresultaten weergegeven. Tik op een onderdeel in de lijst om dit te openen. Tik op 'Zoek' om meer resultaten weer te geven en het toetsenbord te laten verdwijnen.

Aan de hand van de symbolen naast de zoekresultaten kunt u zien uit welke app de resultaten afkomstig zijn.

Op de iPhone kan op basis van uw eerder zoekacties boven in de lijst het beste resultaat worden weergegeven. De zoekresultaten voor Safari omvatten opties waarmee u kunt zoeken op het internet of in Wikipedia.

App	Welke onderdelen worden gebruikt voor de zoekactie?
Contacten	Voornamen, achternamen en bedrijfsnamen
Mail	De velden 'Aan', 'Van' en 'Onderwerp' en de berichten van alle accounts
Agenda	Namen van activiteiten, deelnemers, locaties en notities
Muziek	Muziek (titels van nummers en albums en namen van artiesten) en titels van podcasts, video's en audioboeken
Berichten	Namen en tekst in berichten
Notities	De tekst van notities
Herinneringen	Titels

Met de zoekfunctie kunt u ook de namen van de oorspronkelijke en de geïnstalleerde apps op de iPhone doorzoeken. Als u veel apps op het apparaat hebt geïnstalleerd, kunt u met de zoekfunctie eenvoudig apps zoeken en openen.

Apps openen vanuit de zoekfunctie Voer de appnaam in en tik om de app rechtstreeks vanuit de zoekresultaten te openen.

Met de instelling 'Zoeken met Spotlight' kunt u aangeven waarin u wilt zoeken en hoe u de resultaten wilt sorteren. Zie "Zoeken met Spotlight" op pagina 181.

Stembediening

Met stembediening kunt u telefoongesprekken voeren en het afspelen van muziek via gesproken commando's bedienen. Op de iPhone 4S kunt u ook met Siri de iPhone met gesproken commando's bedienen. Zie Hoofdstuk 4, "Siri," op pagina 41.

Opmerking: Stembediening is mogelijk niet in alle talen beschikbaar. Stembediening is niet beschikbaar op de iPhone 4S als Siri is ingeschakeld.



Stembediening gebruiken: Houd de thuisknop (□) ingedrukt totdat het scherm 'Stembediening' wordt weergegeven en u een pieptoon hoort. U kunt ook de selectieknop op de iPhone-koptelefoon ingedrukt houden.

Voor een optimaal resultaat kunt u het best op de volgende manier te werk gaan:

- Spreek in de microfoon van de iPhone alsof u een telefoongesprek voert. U kunt ook de microfoon van uw Bluetooth-headset of een compatibele Bluetooth-carkit gebruiken.
- Spreek duidelijk en op natuurlijke wijze.

- Spreek alleen commando's en namen en nummers uit die op de iPhone aanwezig zijn. Pauzeer kort tussen de verschillende commando's.
- Gebruik volledige namen.

Ga naar support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=nl_NL voor meer informatie over stembediening, zoals over het gebruik ervan in verschillende talen.

Stembediening gaat er standaard vanuit dat u gesproken commando's geeft in de taal die u voor de iPhone hebt ingesteld (via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Taal'). Via de instellingen voor stembediening kunt u ook een andere taal selecteren voor het uitspreken van commando's. Voor sommige talen zijn verschillende dialecten of accenten beschikbaar.

De taal of het land wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Stembediening' en tik op de taal of het land.

Stembediening is voor de Muziek-app altijd ingeschakeld. U kunt voor een betere beveiliging voiciedialing uitschakelen terwijl de iPhone is vergrendeld.

Voiciedialing uitschakelen wanneer de iPhone is vergrendeld: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' en schakel 'Voiciedialing' uit. Als u voiciedialing wilt gebruiken, ontgrendelt u de iPhone.

Zie "Voiciedialing" op pagina 61 en "Siri of Stembediening gebruiken in Muziek" op pagina 85.

Berichtgevingen

In Berichtencentrum worden al uw meldingen op één plaats weergegeven, zoals meldingen over:

- Gemiste telefoongesprekken en voicemailberichten
- Nieuwe e-mail
- Nieuwe berichten
- Herinneringen
- Agenda-activiteiten
- Vriendverzoeken (Game Center)
- Weer
- Aandelen


Berichtencentrum tonen: Sleep omlaag vanaf de bovenkant van het scherm. Scrol door de lijst om meer meldingen weer te geven.



Meldingen worden ook weergegeven in het toegangsscherm, of gedurende een paar seconden boven in het scherm terwijl u de iPhone gebruikt. U kunt alle actuele meldingen bekijken in Berichtencentrum.

Voor veel apps, zoals Telefoon, Berichten, Mail en de App Store wordt in het beginscherm op het appsymbool een waarschuwingsbadge met een getal (het aantal binnenkomende onderdelen) of een uitroepteken (bij problemen) weergegeven. Als deze apps in een map staan, wordt de badge op de map weergegeven. Een badge met een getal geeft het aantal onderdelen aan dat u nog niet hebt bekeken, zoals binnenkomende telefoongesprekken, e-mails, sms'jes en updates voor apps. Een badge met een uitroepteken geeft aan dat er een probleem is met een app.



Reageren op een melding in Berichtencentrum	Tik op de melding.
Reageren op een melding in het toegangsscherm	Veeg het symbool in de melding naar rechts.
Meldingen verwijderen uit Berichtencentrum	Tik op  en tik vervolgens op 'Wis'.
Opties instellen voor meldingen	Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving'.

Twitter

Log in op uw Twitter-account (of maak een nieuwe account aan) in Instellingen om tweets in te schakelen met bijlagen vanuit de volgende apps:

- Camera of Foto's (een foto)
- Safari (een webpagina)
- Kaarten (een locatie)
- YouTube (een video)

Inloggen op een Twitter-account of een account aanmaken: Tik op 'Instellingen' > 'Twitter'. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord van een bestaande account op, of tik op 'Maak account aan'.



Tik in Camera of Foto's op de taakknop om een foto per tweet te versturen.



Tik hierop om een foto per tweet te versturen.

Een foto, video of webpagina tweeten	Geef het onderdeel weer, tik op  en tik vervolgens op 'Tweet'. Als  niet wordt weergegeven, tikt u op het scherm. Om uw locatie toe te voegen, tikt u op 'Voeg locatie toe'. Locatievoorzieningen moet zijn ingeschakeld via 'Instellingen' > 'Locatievoorzieningen'.
Een locatie tweeten in Kaarten	Tik op de speld, tik op  , tik op 'Deel locatie' en tik vervolgens op 'Tweet'.
Uw huidige locatie aan een tweet toevoegen	Tik op  . Locatievoorzieningen moet zijn ingeschakeld via 'Instellingen' > 'Locatievoorzieningen'.
Twitter-gebruikersnamen en -foto's aan uw contactpersonen toevoegen	Tik op 'Instellingen' > 'Twitter' en tik vervolgens op 'Werk contacten bij'.
Twitter in- of uitschakelen voor Foto's of Safari	Tik op 'Instellingen' > 'Twitter'.

Als u een tweet schrijft, wordt rechts onder in het Tweet-scherm aangegeven hoeveel tekens u nog kunt typen. Voor bijlagen worden enkele van de 140 tekens van een tweet gebruikt.


U kunt ook de Twitter-app installeren en hiermee een tweet posten, uw tijdbalk bekijken, zoeken op populaire onderwerpen en nog meer.

De Twitter-app installeren: Tik op 'Instellingen' > 'Twitter' en tik vervolgens op 'Installeer'.

Voor meer informatie over het gebruik van de Twitter-app opent u de app, tikt u achtereenvolgens op de knop 'Meer' (...), 'Accounts en instellingen', 'Instellingen' en vervolgens op 'Handmatig'.

Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon

De Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon die bij de iPhone wordt geleverd, is voorzien van een microfoon, volumeknoppen en een geïntegreerde knop waarmee u gesprekken eenvoudig kunt aannemen en beëindigen, en het afspelen van audio en video kunt regelen.

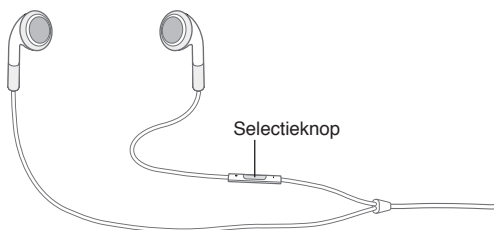

Sluit de koptelefoon aan om naar muziek te luisteren of een telefoongesprek te voeren. Met de selectieknop kunt u het afspelen van muziek bedienen en de telefoon opnemen of een gesprek beëindigen, zelfs wanneer de iPhone is vergrendeld.

Het afspelen van een nummer of video onderbreken	Druk op de selectieknop. Druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.
Naar het volgende nummer gaan	Druk tweemaal snel op de selectieknop.
Naar het vorige nummer gaan	Druk drie keer snel op de selectieknop.
Vooruitspoelen	Druk tweemaal snel op de selectieknop en houd de knop ingedrukt.
Terugspoelen	Druk driemaal snel op de selectieknop en houd de knop ingedrukt.
Het volume aanpassen	Druk op de knop met het plusteken of op de knop met het minteken.
De telefoon opnemen	Druk op de selectieknop.

Het huidige telefoongesprek beëindigen	Druk op de selectieknop.
Een binnenkomend gesprek weigeren	Houd de selectieknop twee seconden ingedrukt en laat de knop vervolgens los. Er klinken twee lage pieptonen om te bevestigen dat het gesprek is geweigerd.
Schakelen naar een binnenkomend gesprek of een gesprek in de wacht, en het huidige gesprek in de wacht zetten	Druk op de selectieknop. Druk nogmaals op de knop om weer terug te gaan naar het eerste gesprek.
Overschakelen naar een binnenkomend gesprek of wachtgesprek en het huidige gesprek beëindigen	Houd de selectieknop twee seconden ingedrukt en laat de knop vervolgens los. Er klinken twee lage pieptonen om te bevestigen dat het eerste gesprek is beëindigd.
Siri of Stembediening gebruiken	Druk op de selectieknop en houd deze ingedrukt. Zie Hoofdstuk 4, "Siri," op pagina 41 of "Stembediening" op pagina 31.



Als u wordt gebeld terwijl de koptelefoon is aangesloten, kunt u de beltoon zowel via de luidspreker van de iPhone als via de koptelefoon horen.

AirPlay

Met AirPlay en Apple TV kunt u muziek, foto's en video draadloos naar uw hd-tv streamen. Daarnaast kunt u AirPlay gebruiken voor het streamen van audio naar een AirPort Express-basisstation. Andere ontvangers die geschikt zijn voor AirPlay zijn verkrijgbaar bij derden. Ga naar de Online Apple Store voor meer informatie.

Materiaal naar een voor AirPlay geschikt apparaat streamen: Start de video, diavoorstelling of muziek, tik vervolgens op  en selecteer het AirPlay-apparaat. Zodra het streamen begint, kunt u de app afsluiten die het materiaal afspeelt.

Uw iPhone en uw voor AirPlay geschikte apparaat met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

Snel toegang krijgen tot de AirPlay-bediening	Wanneer het scherm zichtbaar is, drukt u tweemaal op de thuisknop () en scrolt u naar het linkeruiteinde van de multitaskingbalk.
Uitvoer van AirPlay terugbrengen naar de iPhone	Tik op  en selecteer de iPhone.

Op de iPhone 4S kunt u het scherm van de iPhone spiegelen op een tv met Apple TV. Alles wat op het iPhone-scherm staat, verschijnt op de tv.

Het iPhone-scherm spiegelen op een tv: Tik op  het linkeruiteinde van de multitaskingbalk, selecteer een Apple TV en tik op de knop 'Synchroon' die verschijnt.

Boven aan het scherm van de iPhone 4S verschijnt een blauwe balk als synchrone AirPlay-weergave is ingeschakeld. U kunt ook het scherm van de iPhone met behulp van een kabel spiegelen op een tv. Zie "Video's bekijken op een televisie" op pagina 139.

Bluetooth-apparaten

U kunt de iPhone gebruiken met het Apple Wireless Keyboard en andere Bluetooth-apparaten, zoals een Bluetooth-headset, -carkit en -stereokoptelefoon. Bluetooth-koptelefoons van andere fabrikanten kunnen ondersteuning bieden voor volume- en afspelerregelaars. Raadpleeg de documentatie die bij het Bluetooth-apparaat is geleverd. Ga voor ondersteunde Bluetooth-profielen naar support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=nl_NL.

Een Bluetooth-apparaat koppelen met de iPhone

WAARSCHUWING: Raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op www.support.apple.com/nl_NL/manuals/iphone voor belangrijke informatie over veilig rijden en het voorkomen van gehoorbeschadiging.

Voordat u een Bluetooth-apparaat kunt gebruiken, moet u dit eerst koppelen met de iPhone.

Een Bluetooth-apparaat (zoals een koptelefoon of carkit) met de iPhone koppelen

- 1 Volg de instructies bij het apparaat om het detecteerbaar te maken of om het naar andere Bluetooth-apparaten te laten zoeken.
- 2 Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth' en schakel 'Bluetooth' in.
- 3 Selecteer het apparaat op de iPhone en voer de cijfercode of pincode van het apparaat in. Raadpleeg de instructies voor de cijfercode of pincode die bij het apparaat zijn geleverd.

Nadat u een Bluetooth-apparaat hebt gekoppeld met de iPhone, moet u een verbinding tussen de iPhone en het apparaat tot stand brengen om met het apparaat te kunnen telefoneren. Raadpleeg de documentatie die bij het apparaat is geleverd.

Als de iPhone met een Bluetooth-koptelefoon of -carkit is verbonden, lopen uitgaande gesprekken via dat apparaat. Binnenkomende gesprekken lopen via het apparaat als u ze beantwoordt met het apparaat, en via de iPhone als u ze beantwoordt met de iPhone.

Een Apple Wireless Keyboard met de iPhone koppelen


- 1 Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth' en schakel 'Bluetooth' in.
- 2 Schakel het Apple Wireless Keyboard in door op de aan/uit-toets te drukken.
- 3 Selecteer op de iPhone het toetsenbord dat onder 'Apparaten' staat vermeld.
- 4 Voer volgens de aanwijzingen de cijfercode in en druk op de returntoets.

Opmerking: U kunt slechts één Apple Wireless Keyboard tegelijk koppelen met de iPhone. Als u een ander toetsenbord wilt koppelen, moet u de koppeling met het huidige toetsenbord eerst opheffen.

Zie "Een Apple Wireless Keyboard gebruiken" op pagina 28 voor meer informatie.

Bluetooth-status

Het Bluetooth-symbool wordt in de statusbalk boven in het scherm van de iPhone weergegeven:

-  of : Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld met een apparaat. (De kleur is afhankelijk van de huidige kleur van de statusbalk.)
- : Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld met een apparaat, maar het apparaat is buiten bereik of uitgeschakeld.
- *Geen Bluetooth-symbool:* Bluetooth is uitgeschakeld of niet gekoppeld met een apparaat.

De koppeling opheffen tussen een Bluetooth-apparaat en de iPhone

U kunt de koppeling met een Bluetooth-apparaat opheffen als u dit apparaat niet meer met de iPhone wilt gebruiken.

De koppeling met een Bluetooth-apparaat opheffen

- 1 Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth' en schakel 'Bluetooth' in.
- 2 Tik op  naast de naam van het apparaat en tik vervolgens op 'Vergeet dit apparaat'.

Batterij

De iPhone bevat een oplaadbare batterij.


De batterij opladen

WAARSCHUWING: Raadpleeg voor belangrijke informatie over het opladen van de iPhone de handleiding *Belangrijke productinformatie* op http://www.support.apple.com/nl_NL/manuals/iphone/.

Het batterijsymbool in de rechterbovenhoek van het scherm geeft de status van de batterij aan. U kunt de status van de batterij ook in percentages weergeven. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik' en schakel de optie onder 'Batterijgebruik' in.



De batterij opladen: Sluit de iPhone aan op een stopcontact met behulp van de meegeleverde dockconnector-naar-USB-kabel en USB-lichtnetadapter.

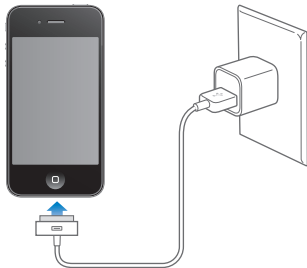

Opmerking: Als u de iPhone op een stopcontact aansluit, kan een iCloud-reservekopie worden gemaakt of draadloos iTunes worden gesynchroniseerd. Zie "Een reservekopie maken van de iPhone" op pagina 190 en "Synchroniseren met iTunes" op pagina 18.

De batterij opladen en de iPhone synchroniseren: Sluit de iPhone op uw computer aan met behulp van de meegeleverde dockconnector-naar-USB-kabel. U kunt de iPhone ook op uw computer aansluiten met behulp van de meegeleverde kabel en het Dock (afzonderlijk verkrijgbaar).


Als u geen toetsenbord met een snelle USB 2.0-poort hebt, moet u de iPhone aansluiten op een USB 2.0-poort op de computer.



Belangrijk: Als de iPhone is aangesloten op een computer die is uitgeschakeld of in de sluimerstand staat, loopt de batterij van de iPhone mogelijk leeg in plaats van dat hij wordt opgeladen.

Als u de batterij oplaadt terwijl u de iPhone synchroniseert of gebruikt, kan het opladen langer duren.

Belangrijk: Als de batterij van de iPhone bijna leeg is, wordt een van de volgende afbeeldingen weergegeven om aan te geven dat de iPhone eerst tien minuten moet worden opgeladen voordat u het apparaat weer kunt gebruiken. Als de batterij van de iPhone helemaal leeg is, kan het scherm twee minuten lang zwart zijn voordat een van deze afbeeldingen verschijnt.

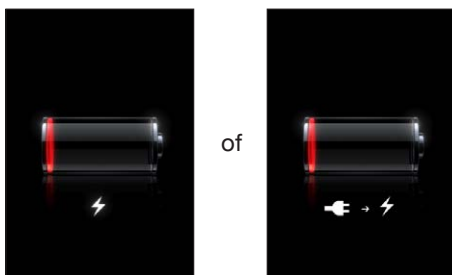

De levensduur van de batterij maximaliseren

De iPhone werkt op lithium-ionbatterijen. Voor meer informatie over het maximaliseren van de gebruiksduur van de batterij van de iPhone gaat u naar www.apple.com/nl/batteries.

De batterij vervangen

Oplaadbare batterijen kunnen slechts een beperkt aantal malen worden opgeladen en moeten uiteindelijk worden vervangen. De batterij van de iPhone mag alleen worden vervangen door een door Apple erkende serviceaanbieder. Ga voor meer informatie naar de website <http://www.apple.com/nl/batteries/replacements.html>.

Beveiligingsvoorzieningen

Met de beveiligingsvoorzieningen kunt u voorkomen dat andere personen toegang kunnen krijgen tot de gegevens op de iPhone.

Toegangscodes en gegevensbeveiliging

U kunt een toegangscode instellen die u moet invoeren wanneer u de iPhone inschakelt of de sluimerstand uitschakelt.

Een code instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' en geef een code van vier cijfers op. Geef de code daarna nogmaals op om deze te bevestigen. Deze code moet u voortaan invoeren om de iPhone te ontgrendelen of de instellingen van de toegangscode te bekijken.

Wanneer u een toegangscode instelt, wordt gegevensbescherming ingeschakeld. Bij gegevensbescherming wordt uw code gebruikt als sleutel voor het coderen van e-mailberichten en de bijbehorende bijlagen die u op de iPhone hebt bewaard. (Het is mogelijk dat gegevensbescherming ook wordt gebruikt in bepaalde apps die in de App Store verkrijgbaar zijn.) Onder in het scherm 'Codeslot' in Instellingen verschijnt een aanduiding wanneer gegevensbescherming is ingeschakeld.

U kunt de beveiliging van de iPhone verhogen door 'Eenvoudige code' uit te schakelen en een langere, lastiger te kraken code te gebruiken die bestaat uit een combinatie van cijfers, letters, interpunctietekens en speciale tekens. Zie "Codeslot" op pagina 181.

Belangrijk: Op een iPhone 3GS die niet met iOS 4 of hoger is geleverd, moet u tevens de iOS-software herstellen om gegevensbescherming in te schakelen. Zie "De iPhone-software bijwerken of herstellen" op pagina 192.

Voicedialing uitschakelen wanneer de iPhone is vergrendeld: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' en schakel 'Voicedialing' uit. Als u voicedialing wilt gebruiken, ontgrendelt u de iPhone.

Zoek mijn iPhone

Met de gratis Zoek mijn iPhone-app op een andere iPhone, een iPad of iPod touch, of via een webbrowser op een Mac of pc die is ingelogd op www.icloud.com of www.me.com kunt u met Zoek mijn iPhone uw iPhone terugvinden en beveiligen.

Zoek mijn iPhone bevat de volgende voorzieningen:

- **Uw apparaat weergeven op een plattegrond:** Hiermee kunt u de geschatte locatie van uw iPhone op een schermvullende kaart bekijken.
- **'Speel geluid af of stuur bericht':** Hiermee kunt u een bericht opstellen dat wordt weergegeven op het iPhone-scherm of instellen dat er twee minuten op volle geluidssterkte een geluid wordt weergegeven, zelfs als het belseinstraal is uitgeschakeld.
- **'Vergrendel extern':** Hiermee kunt u uw iPhone op afstand vergrendelen en een toegangscode van vier cijfers instellen, als u dat nog niet had gedaan.
- **'Wis extern':** Hiermee kunt u uw privacy beschermen door alle mediabestanden en gegevens op uw iPhone te wissen en zo de fabrieksinstellingen herstellen.

Belangrijk: Voordat u de voorzieningen kunt gebruiken, moet 'Zoek mijn iPhone' zijn ingeschakeld in de iCloud- of MobileMe-instellingen op uw iPhone. U kunt 'Zoek mijn iPhone' slechts in één account inschakelen.

'Zoek mijn iPhone' inschakelen met iCloud Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel 'Zoek mijn iPhone' in.

'Zoek mijn iPhone' inschakelen met MobileMe Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' >, tik op uw MobileMe-account en schakel vervolgens 'Zoek mijn iPhone' in.

Zie "iCloud" op pagina 17 of "E-mail- en andere accounts instellen" op pagina 16.

De iPhone reinigen

Reinig de iPhone onmiddellijk als het apparaat in contact is gekomen met een verontreinigende stof die vlekken kan veroorzaken, zoals inkt, verf, make-up, vuil, etenswaren, oliën en lotions. Als u de iPhone wilt reinigen, koppelt u alle kabels van de iPhone los en schakelt u het apparaat uit (houd de aan/uit-knop ingedrukt en sleep de schuifknop op het scherm). Gebruik een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht in de openingen terechtkomt. Gebruik geen glasreinigers, allesreinigers, perslucht, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen om de iPhone te reinigen. De voorkant van de iPhone 3GS en de voor- en achterkant van de iPhone 4S en iPhone 4 zijn van glas en zijn voorzien van een vetafstotend beschermlaagje. U kunt deze oppervlakken reinigen met een zachte, pluisvrije doek. De werking van dit beschermlaagje neemt bij normaal gebruik in de loop der tijd af. Als u het scherm met een schuurmiddel reinigt, neemt de werking sneller af en kunnen er bovendien krassen op het glas ontstaan.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de iPhone de handleiding *iPhone - Belangrijke productinformatie* op www.support.apple.com/nl_NL/manuals/iphone.

De iPhone opnieuw opstarten of instellen

Als iets niet helemaal naar behoren werkt, kunt u het probleem mogelijk verhelpen door de iPhone opnieuw op te starten, een app geforceerd te stoppen of de iPhone opnieuw in te stellen.

De iPhone opnieuw opstarten: Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat u de rode schuifknop ziet. Sleep deze schuifknop om de iPhone uit te zetten. U kunt de iPhone weer aanzetten door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het Apple logo verschijnt.

Als u de iPhone niet kunt uitschakelen of als het probleem zich blijft voordoen, moet u de iPhone mogelijk opnieuw instellen. Stel de iPhone alleen opnieuw in als het probleem zich nog steeds voordoet nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en opnieuw hebt ingeschakeld.

Een app geforceerd stoppen: Houd de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop ziet. Houd vervolgens de thuisknop (□) ingedrukt totdat de app wordt gestopt.

U kunt een app ook geforceerd stoppen door deze te verwijderen uit de multitaskingbalk. Zie “Apps openen en tussen apps schakelen” op pagina 20.

De iPhone opnieuw instellen: Houd zowel de aan/uit-knop als de thuisknop (□) minimaal tien seconden ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.

Zie Bijlage B, “,” op pagina 190 voor meer tips voor het oplossen van problemen.

Wat is Siri?

Siri is een intelligente persoonlijke assistent die u gewoon vragen kunt stellen. Siri begrijpt gewone spreektaal, zodat u geen specifieke commando's hoeft te leren of trefwoorden hoeft te onthouden. U kunt op verschillende manieren dingen vragen. U kunt bijvoorbeeld 'Set the alarm for 6:30 a.m.' of 'Wake me at 6:30 in the morning' zeggen. Siri begrijpt in beide gevallen wat u bedoelt.

U kunt met Siri berichten opstellen en versturen, afspraken in uw agenda zetten, telefoneren, een routebeschrijving opvragen, een herinnering instellen, op het internet zoeken en nog veel meer, en dat eenvoudigweg met uw stem. Siri verstaat wat u zegt en begrijpt wat u bedoelt. Siri laat terughoren wat u hebt gezegd en stelt eventueel een vraag voor nadere uitleg of informatie. Het is eigenlijk net alsof u gewoon een gesprek met iemand voert.

Als u bijvoorbeeld de vraag 'Any good burger joints around here?' stelt, kan Siri 'I found a number of burger restaurants near you' antwoorden. Als u 'Hmm, how about tacos?' zegt, weet Siri nog dat u naar een restaurant vroeg en zoekt automatisch naar Mexicaanse restaurants in de buurt.

Siri gebruikt niet alleen de interne verwerkingskracht van de iPhone, maar ook de gegevenscentra van Apple om te begrijpen wat u zegt en snel met een antwoord te kunnen komen. Siri maakt ook gebruik van informatie in uw lijst met contactpersonen, uw muziekbibliotheek, agenda's, herinneringen en dergelijke om te begrijpen wat u bedoelt.

Siri werkt samen met de meeste ingebouwde apps van de iPhone 4S en weet zelf welke app voor een vraag moet worden gebruikt. Siri maakt ook gebruik van de zoek- en locatievoorzieningen om uw vragen te beantwoorden.

U kunt echt van alles tegen Siri zeggen. Hier zijn nog enkele voorbeelden:

- 'Call Joe'
- 'Set the timer for 30 minutes'
- 'How far to the nearest Apple store?'
- 'Is it going to rain tomorrow?'

Opmerking: Siri is alleen beschikbaar op de iPhone 4S en voor het gebruik van Siri is internettoegang via een mobiele verbinding of Wi-Fi-verbinding vereist. Siri is mogelijk niet in alle talen of landen beschikbaar en de voorzieningen van Siri kunnen per land verschillen. Er kunnen kosten voor mobiele gegevens in rekening worden gebracht.

Siri gebruiken

Siri activeren

Om Siri te starten, hoeft u alleen maar op een knop te drukken.

Siri activeren: Druk op de thuisknop (□) totdat het scherm van Siri verschijnt.

U hoort twee korte pieptonen en de tekst 'Waarmee kan ik je van dienst zijn?' verschijnt op het scherm.



U kunt nu gaan spreken. Het microfoonsymbool licht op, zodat u weet dat Siri u hoort praten. Wanneer u een gesprek met Siri voert, tikt u op het microfoonsymbool wanneer u weer iets wilt zeggen.

Siri wacht tot u uitgesproken bent, maar u kunt ook op het microfoonsymbool tikken om aan te geven dat u klaar bent. Dit is met name handig wanneer er veel achtergrondgeluid is. Ook kunt u hierdoor het gesprek met Siri sneller laten verlopen, omdat Siri niet op een stilte hoeft te wachten.


Wanneer u uitgesproken bent, krijgt u te zien wat Siri heeft gehoord en krijgt u antwoord. Siri komt vaak met extra informatie die verband houdt met uw vraag en die u mogelijk verder helpt. Als de informatie verband houdt met een app, bijvoorbeeld een sms'je dat u hebt opgesteld of een locatie waarnaar u hebt gevraagd, tikt u op het scherm om de app te openen en daarmee verder te werken.




Siri kan u extra vragen stellen als dat nodig is om een verzoek te kunnen uitvoeren. Als u Siri bijvoorbeeld vraagt om u eraan te herinneren dat u uw moeder moet bellen, kan Siri vragen hoe laat u daaraan herinnerd wilt worden. U hoeft Siri niet alle informatie in één keer te geven. Siri vraagt om meer informatie als dat nodig is.

U kunt tegen Siri beginnen te praten door de iPhone naar uw oor te brengen alsof u een telefoongesprek wilt voeren. Als het scherm niet actief is, drukt u eerst op de aan/uit-knop of de thuisknop. U hoort twee korte pieptonen om aan te geven dat Siri luistert. U kunt nu praten.

Als Siri niet reageert wanneer u de iPhone naar uw oor brengt, begint u met het scherm naar u toe, zodat uw hand bij de opwaartse beweging draait.

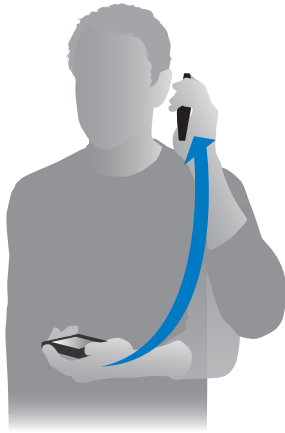

Een verzoek annuleren	Zeg 'cancel', tik op  of druk op de thuisknop (◻).
Een telefoongesprek beëindigen dat u met Siri bent begonnen	Voordat Telefoon wordt geopend, drukt u op de thuisknop (◻). Als Telefoon al is geopend, tikt u op 'Stop'.

Siri meer informatie over uzelf geven

Hoe meer Siri over u weet, hoe beter Siri u met deze informatie kan helpen. Siri ontleent informatie over u aan uw kaart met persoonlijke informatie ('Mijn info') in Contacten.


Siri vertellen wie u bent: Tik op 'Instellingen' > 'Siri' > 'Mijn info' en tik vervolgens op uw naam.

Voer uw privé- en werkadres op uw kaart in, zodat u bijvoorbeeld tegen Siri kunt zeggen: 'How do I get home?' en 'Remind me to call Bob when I get to work.'.

Siri wil ook weten welke personen belangrijk voor u zijn. U kunt deze relatiegegevens invoeren op uw kaart met persoonlijke gegevens. Siri kan u daarbij helpen. Wanneer u Siri bijvoorbeeld voor het eerst vraagt om uw zus te bellen, vraagt Siri wie uw zus is (als u die informatie nog niet op uw kaart hebt opgenomen). Siri voegt die relatie aan uw kaart met persoonlijke informatie toe, zodat daar de volgende keer niet meer naar hoeft te worden gevraagd.

U kunt in Contacten kaarten aanmaken voor al uw belangrijke relaties en daarbij informatie opnemen als telefoonnummers, e-mailadressen, privé- en werkadressen en bijnamen die u gebruikt.

Hulpinformatie op het scherm

Siri geeft op het scherm voorbeelden van dingen die u kunt zeggen. Vraag Siri 'What can you do?' of tik op  nadat u Siri hebt geactiveerd.



Siri handsfree gebruiken

U kunt Siri gebruiken in combinatie met de Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon die bij uw iPhone is geleverd of met andere ondersteunde oor- of koptelefoons of Bluetooth-headsets.

Siri gebruiken in combinatie met een oor- of koptelefoon: Druk op de selectieknop en houd deze ingedrukt.

Siri gebruiken in combinatie met een Bluetooth-headset: Houd de knop voor het starten van een gesprek ingedrukt.

Om een gesprek met Siri voort te zetten, drukt u telkens wanneer u iets wilt zeggen de knop in en houdt u deze ingedrukt.

Wanneer u een oor- of koptelefoon of headset gebruikt, geeft Siri u gesproken antwoorden. Siri leest de door u gedicteerde sms'jes en e-mails hardop voor voordat ze worden verstuurd. Zo kunt u het bericht eventueel nog aanpassen. Siri leest ook het onderwerp van een herinnering voor voordat de herinnering wordt aangemaakt.

Context

Siri is contextgevoelig en houdt rekening met waar u bent en wat u doet. Wanneer u net een sms'je van Bob hebt ontvangen, hoeft u alleen maar 'Reply' te zeggen om Siri te laten weten dat u Bob een sms'je wilt terugsturen. Als u 'Call him' zegt, weet Siri dat u Bob wilt bellen. U weet altijd van tevoren wat Siri wilt gaan doen.

Opties voor Siri instellen

Siri in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri'.

Opmerking: Wanneer u Siri uitschakelt, wordt Siri opnieuw ingesteld en zal Siri opnieuw moeten wennen aan uw stem en accent.

Opties voor Siri instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri'.

Taal: Selecteer de taal waarin u met Siri wilt praten.

Stemfeedback: Siri spreekt standaard alleen antwoorden uit wanneer u de iPhone bij uw oor houdt of een oor- of koptelefoon of headset gebruikt. Als u wilt dat Siri antwoorden altijd uitspreekt, selecteert u de optie 'Altijd'.

Mijn info: Laat Siri weten welke kaart in Contacten uw persoonlijke gegevens bevat. Zie “Siri meer informatie over uzelf geven” op pagina 43.

Houd bij oor: U kunt tegen Siri praten door de iPhone naar uw oor te brengen wanneer het scherm is ingeschakeld.

Toegang tot Siri toestaan of blokkeren wanneer de iPhone met een toegangscode is vergrendeld: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot'.

U kunt Siri ook uitschakelen door beperkingen in te stellen. Zie “Beperkingen” op pagina 182.

Locatievoorzieningen

Siri kent locaties zoals 'current', 'home' en 'work' en kan u daarom aan een bepaalde taak herinneren wanneer u ergens weggaat of aankomt. Wanneer u Siri vraagt om u eraan te herinneren dat u uw vrouw moet bellen zodra u weggaat van kantoor, doet Siri dat.

Locatiegegevens worden niet buiten de telefoon bijgehouden of bewaard. Als u 'Locatievoorzieningen' uitschakelt, kunt u Siri wel gebruiken, maar Siri doet dan niets waarvoor locatiegegevens nodig zijn.

'Locatievoorzieningen' voor Siri uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Locatievoorzieningen'.

Voorzieningen voor mensen met een beperking

Siri kan door blinden en slechtzienden worden gebruikt via VoiceOver, de schermlezer die in het iOS is ingebouwd. VoiceOver geeft een gesproken beschrijving van wat er op het scherm te zien is, ook de tekst van antwoorden die Siri geeft, zodat u de iPhone kunt gebruiken zonder dat u deze ziet.

VoiceOver inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Toegankelijkheid'.


Wanneer u VoiceOver inschakelt, worden ook meldingen hardop voorgelezen. Zie “VoiceOver” op pagina 156 voor meer informatie.

Siri corrigeren

Problemen met de verstaanbaarheid


Siri kan soms moeite hebben om te verstaan wat u zegt. Zo kan Siri in een lawaaiige omgeving misschien niet goed horen wat u zegt. Als u met een accent praat, duurt het misschien enige tijd voordat Siri aan uw stem gewend is. Als Siri niet goed heeft gehoord wat u zei, kunt u correcties aanbrengeen.

U ziet op het scherm wat Siri heeft verstaan en wat Siri's antwoord is.

Corrigeren wat Siri heeft verstaan: Tik in de tekstballon met de tekst die Siri heeft verstaan. Wijzig uw verzoek door te typen of tik op  op het toetsenbord om te dicteren.

Zie “Dicteren” op pagina 58 voor meer informatie over dicteren.

Als bepaalde tekst blauw wordt onderstreept, kunt u erop tikken om Siri alternatieven te laten geven. Tik op een van de alternatieven of vervang de tekst door te typen of te dicteren.

Siri sprekend corrigeren: Tik op  en formuleer uw vraag opnieuw of verduidelijk deze. Bijvoorbeeld: 'I meant Boston.'.

Wanneer u Siri corrigeert, zeg dan niet wat u *niet* wilt, maar vertel Siri wat u *wel* wilt.

Een e-mail of sms'je corrigeren: Als Siri u vraagt of u het bericht wilt versturen, kunt u dingen zeggen als:

'Change it to: Call me tomorrow.'

'Add: See you there question mark.'

'No, send it to Bob.'

'No.' (Om het bericht te bewaren zonder het te versturen.)

'Cancel.'


Als u wilt dat Siri het bericht voorleest, zegt u 'Read it back to me' of 'Read me the message'. Als het bericht juist is, kunt u bijvoorbeeld zeggen: 'Yes, send it'.

Zie "Mail" op pagina 52 en "Berichten" op pagina 48.

De manier waarop Siri leert

Siri hoeft niet te worden geconfigureerd, werkt direct en wordt in het gebruik vanzelf beter. Siri leert uw accent en andere kenmerken van uw stem kennen en brengt uw stem onder bij een reeds bekend dialect of accent. Naarmate meer mensen Siri gebruiken en Siri aan meer taalvariëaties wordt blootgesteld, zal de spraakherkenning verbeteren en zal Siri nog beter werken.

Lawaaiige omgeving

Hou de iPhone in een lawaaiige omgeving dicht bij uw mond, maar spreek niet rechtstreeks in de onderrand. Blijf duidelijk en op een natuurlijke manier praten. Tik op  wanneer u uitgesproken bent.

U kunt ook de iPhone bij uw oor houden om tegen Siri te praten.

Netwerkverbinding

Het kan zijn dat Siri u vertelt dat er problemen zijn met het maken van een netwerkverbinding. Aangezien Siri voor spraakherkenning en andere voorzieningen gebruikmaakt van servers van Apple, hebt u een goede mobiele 3G- of 4G-verbinding of een goede Wi-Fi-verbinding met het internet nodig.

Siri en apps

Siri kan overweg met de meeste ingebouwde apps van de iPhone 4S en gebruikt de apps die het nodig heeft om u met uw vragen te helpen. Siri weet wanneer u een app gebruikt, zodat u naar onderdelen op het scherm kunt verwijzen. Als u bijvoorbeeld een e-mail leest in Mail, kunt u 'Reply, I like it' zeggen.

Telefoon

U kunt met Siri een telefoongesprek voeren of een FaceTime-gesprek beginnen. U kunt verwijzen naar uw familieleden, vrienden en relaties in Contacten of zeggen welk telefoonnummer moet worden gebruikt.

Voorbeelden:

- 'Call Jennifer Wright mobile'
- 'Call Susan on her work phone'
- 'Call 408 555 1212'
- 'Call home'
- 'FaceTime Lisa'



Wanneer u de voor- en achternaam zegt, is het gewoonlijk meteen duidelijk wie u wilt bellen, maar u kunt ook een van beide zeggen en het door Siri laten uitzoeken. Siri kijkt eerst bij uw favorieten en als de genoemde naam daar voorkomt, wordt het bijbehorende nummer gebeld. Daarna kijkt Siri in de lijst met alle contactpersonen. Als er verschillende personen met dezelfde naam zijn, vraagt Siri welke van die personen u wilt bellen. Als er meer telefoonnummers bij één persoon worden vermeld, vraagt Siri ook welk nummer moet worden gebruikt.

U kunt Siri ook vragen om een bedrijf te bellen dat in uw lijst met contactpersonen staat.

U helpt Siri om te weten wie u wilt bellen door ervoor te zorgen dat Siri u goed kent. Zie "Siri meer informatie over uzelf geven" op pagina 43.

Een telefoongesprek beëindigen
dat u met Siri bent begonnen

Voordat Telefoon wordt geopend, drukt u op de thuisknop (□). Als u al met een telefoongesprek bezig bent, tikt u op 'Stop'.

Muziek

U kunt Siri vragen om een nummer, album of afspeellijst af te spelen. U kunt het afspelen onderbreken en hervatten. Ook kunt u om een bepaald type muziek vragen.

Of zeg gewoon 'Play' en laat Siri voor u kiezen. Als u een nummer niet herkent, kunt u Siri de vraag 'What's playing?' stellen.

Dit zijn voorbeelden van instructies die u Siri kunt geven om muziek te laten horen:

- 'Play The Light of the Sun'
- 'Play Trouble'
- 'Play Taking Back Sunday shuffled'
- 'Play Alicia Keys'
- 'Play some blues'
- 'Play my party mix'
- 'Shuffle my roadtrip playlist'
- 'Play'
- 'Pause'
- 'Resume'
- 'Skip'

Als u nummers wilt horen die lijken op het nummer waarnaar u luistert, zegt u 'Genius'. (Siri maakt een tijdelijke Genius-afspeellijst aan. Deze wordt echter niet bewaard.)

Berichten

U kunt met Siri berichten versturen, binnengekomen berichten laten voorlezen en berichten beantwoorden.

Noem de naam van de persoon aan wie u een bericht wilt sturen of wacht tot Siri vraagt voor wie het bericht bedoeld is. U kunt een bericht naar een telefoonnummer sturen en u kunt aan meerdere personen tegelijk een bericht sturen.

Als u een bericht wilt versturen, kunt u bijvoorbeeld de volgende dingen zeggen:

- 'Tell Susan I'll be right there'
- 'Send a message to Jason Russell'
- 'Send a message to Lisa saying how about tomorrow?'
- 'Send a message to Susan on her mobile saying I'll be late'
- 'Send a message to 408 555 1212'
- 'Text Jason and Lisa where are you?'



Als u binnengekomen berichten wilt lezen of horen, kunt u bijvoorbeeld de volgende dingen zeggen:

- 'Read me my messages'
- 'Show my new texts'
- 'Read it again'

Als u net een nieuw sms'je hebt ontvangen of als u een al eerder binnenkomen sms'je leest, kunt u dingen zeggen als:

- 'Reply that's great news'
- 'Tell him I'll be there in 10 minutes'
- 'Call her'

Siri begrijpt de context en weet aan wie het antwoord moet worden gestuurd.

Voordat uw bericht wordt verstuurd, laat Siri het aan u zien of leest Siri het voor, zodat u kunt controleren of het klopt. Wanneer Siri u vraagt of u het bericht wilt versturen, kunt u dingen zeggen als:

- 'Change it to: Call me tomorrow'
- 'Add: See you there question mark'
- 'No, send it to Bob'

- 'No' (om het bericht te bewaren zonder het te versturen)
- 'Cancel'

Wilt u een smiley aan uw bericht toevoegen? Dan zegt u 'smiley face'. :-)

Berichten bewerken

Als u iets wilt veranderen aan de inhoud van een bericht dat u met Siri hebt opgesteld, kunt u Siri vragen om de inhoud te wijzigen. Als er maar weinig hoeft te worden aangepast, kunt u er ook voor kiezen om de inhoud te bewerken. Wanneer Siri u het bericht ter controle laat zien, tikt u op de ballon met het bericht om het te openen in de Berichten-app. Vervolgens kunt u het bericht bewerken door te typen of te dicteren. Zie “Dicteren” op pagina 58.

Agenda

U kunt nieuwe activiteiten aan uw agenda toevoegen, bestaande activiteiten wijzigen of vragen wat er in uw agenda staat. Wanneer u een activiteit invoert, kunt u een tijdstip, plaats en omschrijving opgeven en aangeven welke personen u wilt uitnodigen.

U kunt bijvoorbeeld het volgende zeggen om een activiteit in te voeren:

- 'Set up a meeting at 9'
- 'Set up a meeting with Michael at 9'
- 'Meet with Lisa at noon'
- 'Set up a meeting about hiring tomorrow at 9 a.m.'
- 'New appointment with Susan Park Friday at 3'
- 'Schedule a planning meeting at 8:30 today in the boardroom'



Wanneer u een activiteit wilt wijzigen of annuleren, kunt u het volgende zeggen:

- 'Move my 3 p.m. meeting to 4:30'
- 'Reschedule my appointment with Dr. Manning to next Monday at 9 a.m.'
- 'Add Lisa to my meeting with Jason'
- 'Cancel the budget review meeting'

U kunt Siri ook vragen welke activiteiten er gepland zijn:

- 'What does the rest of my day look like?'
- 'What's on my calendar for Friday?'
- 'When is my next appointment?'
- 'When am I meeting with Michael?'
- 'Where is my next event?'

Wanneer u een activiteit invoert of wijzigt of naar een activiteit informeert, laat Siri informatie over de activiteit zien. Voor meer informatie kunt u op de activiteit tikken.

Herinneringen

Siri kan u ook heel eenvoudig aan iets helpen herinneren.

Als u een herinnering wilt aanmaken, kunt u bijvoorbeeld de volgende dingen zeggen:

- 'Remind me to call mom'
- 'Remember to take an umbrella'
- 'Remind me take my medicine at 6 a.m. tomorrow'
- 'Remind me when I leave to call Jason'
- 'Remind me to finish the report by 6'

Siri stelt vragen om de informatie te verzamelen die nodig is om de herinnering aan te maken, zoals de datum, het tijdstip en de locatie.

Aan de hand van de informatie over de locatie kan Siri u aan de opgegeven taak herinneren wanneer u ergens aankomt of weggaat. Een locatie kan bijvoorbeeld uw huidige locatie ('here') of een adres in Contacten zijn. Zie "Siri meer informatie over uzelf geven" op pagina 43 voor informatie over de manier waarop u Siri laat weten wat uw privé- en uw werklocatie is.

- 'Remind me to call my mom when I get home'
- 'Remind me when I get to the office to call my wife'
- 'Remind me to pick up flowers when I leave here'
- 'Remind me to check the time when I get back here'

Herinneringen worden opgenomen in de standaardlijst met herinneringen.

De standaardlijst voor herinneringen instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Standaardlijst'.

U kunt ook een lijstje met herinneringen zonder specifiek tijdstip of specifieke locatie maken. U zegt dan bijvoorbeeld:

- 'Remember to buy milk'
- 'Add eggs to my groceries list'

Als Siri vraagt wanneer u daaraan herinnerd wilt worden, kunt u 'never' zeggen.

Als er in Herinneringen een lijst op uw scherm staat, kunt u 'add' zeggen om er een herinnering aan toe te voegen.

- 'Add eggs'

Wanneer u met Siri een herinnering aanmaakt, wordt deze ter bevestiging aan u getoond.



U kunt de herinnering bevestigen of annuleren of tegen Siri zeggen dat u iets wilt wijzigen:

- 'Change the time to 7'
- 'Make it Tuesday instead'
- 'Change that to: 'Get the car washed and waxed'
- 'Move it to my Work list'
- 'Move it to my Personal list'

Nadat u een herinnering hebt bevestigd, kunt u erop tikken om de Herinneringen-app te openen en de herinnering en de bijbehorende gegevens te bekijken.

Kaarten

Siri kan een locatie voor u zoeken en u een routebeschrijving en verkeersinformatie geven.

Voorbeelden:

- 'How do I get home?'
- 'Show 1 Infinite Loop Cupertino California'
- 'Directions to my dad's work'
- 'What's the traffic like getting home?'
- 'Find coffee near me'
- 'Find some burger joints in Baltimore'
- 'Find a gas station within walking distance'
- 'Good Mexican restaurants around here'

Als u een locatie opvraagt, laat Siri die op een kaart zien. Soms opent Siri de Kaarten-app direct, maar als dat niet gebeurt, kunt u op de kaart tikken om Kaarten te openen.



Siri kan reageren met een lijst met keuzemogelijkheden. Als u bijvoorbeeld naar hamburgerrestaurants vraagt, zoekt Siri naar hamburgerrestaurants in de buurt en worden ze op nabijheid gesorteerd. Als u naar het beste hamburgerrestaurant in de buurt vraagt, sorteert Siri ze op dat criterium. Als u de lijst op een andere manier wilt sorteren, vraagt u gewoon 'Which is the best?' of 'Which is the closest?'.



Mail

Met Siri kunt e-mail versturen en binnengekomen e-mails bekijken en beantwoorden.

Voor een e-mail moet u minstens één geadresseerde, een onderwerpregel (die u inleidt door 'about' te zeggen) en een berichttekst opgeven. Maar u hoeft niet alles in één keer te zeggen: Siri vraagt naar alle benodigde informatie om de e-mail te kunnen versturen.

Als u iemand een e-mail wilt sturen, zegt u bijvoorbeeld:

- 'Email Lisa about the trip'
- 'New email to Susan Park'
- 'Mail Dad about the rent check'
- 'Email Dr. Manning and say I got the forms, thanks'
- 'Mail Lisa and Jason about the party and say I had a great time'



Als u uw e-mail wilt bekijken, zegt u bijvoorbeeld:

- 'Check email'
- 'Any new email from Michael today?'
- 'Show new mail about the lease'
- 'Show the email from Lisa yesterday'

Als u een e-mail wilt beantwoorden, zegt u bijvoorbeeld:

- 'Reply Dear Susan sorry about the late payment'
- 'Call him at work'

Voordat uw e-mail wordt verstuurd, laat Siri het aan u zien of leest Siri het voor, zodat u kunt controleren of het klopt. Wanneer Siri u vraagt of u de e-mail wilt versturen, kunt u dingen zeggen als:

- 'Change it to say: Check's in the mail'
- 'Add John' (om een geadresseerde toe te voegen)
- 'Change subject to: This weekend'

Een e-mail bewerken

Als u iets wilt veranderen aan de inhoud van een e-mail die u met Siri hebt opgesteld, kunt u Siri vragen om de inhoud te wijzigen. Als er maar weinig hoeft te worden aangepast, kunt u er ook voor kiezen om de inhoud te bewerken. Tik op de e-mail om deze in de Mail-app te openen en bewerk de tekst door te typen of te dicteren. Zie "Dicteren" op pagina 58.

Weer

Siri kan u informatie over het weer verschaffen. Als u geen locatie specificeert, neemt Siri aan dat u uw huidige locatie bedoelt. Als u geen tijdstip specificeert, laat Siri de weersverwachting voor vandaag zien, maar u kunt naar de weersverwachting voor elk moment in de komende week vragen.

- 'What's the weather for today?'
- 'What's the weather for tomorrow?'
- 'Will it rain in Cupertino this week?'
- 'What's the forecast for this evening?'
- 'How's the weather in Tampa right now?'
- 'How hot will it be in Palm Springs this weekend?'
- 'What's the high for Anchorage on Thursday?'
- 'What's the temperature outside?'

- 'How windy is it out there?'
- 'When is sunrise in Paris?'



Aandelen

Met Siri kunt u snel de notering van uw favoriete aandelen opvragen. Of u kunt de beurswaarde of de koers-winstverhouding van een bedrijf opvragen. Ook kunt u naar een specifieke index of de situatie in het algemeen vragen. Voorbeelden:

- 'What is Apple's stock price?'
- 'What's Apple's P/E ratio?'
- 'What did Yahoo close at today?'
- 'How's the Nikkei doing?'
- 'How are the markets doing?'
- 'What's the Dow at?'



Klok

U kunt met Siri snel de wekker zetten voor de volgende ochtend, een timer instellen voor de baktijd van een cake of vragen hoe laat het in een ander land is.

Als u een wektijd wilt instellen of wijzigen, kunt u het volgende zeggen:

- 'Wake me up tomorrow at 7 a.m.'
- 'Set an alarm for 6:30 a.m.'
- 'Wake me up in 8 hours'
- 'Change my 6:30 alarm to 6:45'

- 'Turn off my 6:30 alarm'
- 'Delete my 7:30 alarm'

Wanneer u een wektijd instelt, laat Siri die zien, zodat u kunt zien of hij correct is. U kunt op de schakelaar tikken om de wekker in of uit te schakelen. Tik op de wekker om de Klok-app te openen.



U kunt bijvoorbeeld op de volgende manieren naar de datum en de tijd vragen:

- 'What time is it?'
- 'What time is it in Berlin?'
- 'What is today's date?'
- 'What's the date this Saturday?'

Siri laat een klok zien. Tik erop om de Klok-app te openen.



Als u de timer wilt instellen, zegt u bijvoorbeeld:

- 'Set the timer for ten minutes'
- 'Show the timer'
- 'Pause the timer'
- 'Resume'
- 'Reset the timer'
- 'Stop it'

Siri laat een timer zien. Tik erop om de Klok-app te openen.



Contacten

Siri gebruikt de gegevens in Contacten om adressen, telefoonnummers en andere informatie op te zoeken of om u te vertellen dat er iemand jarig is. Siri weet zelfs wie uw familieleden zijn dankzij de gegevens op uw kaart met persoonlijke informatie. Zie "Siri meer informatie over uzelf geven" op pagina 43.


U kunt bijvoorbeeld het volgende over uw contactpersonen vragen:

- 'What's Michael's address?'
- 'What is Susan Park's phone number?'
- 'When is my wife's birthday?'
- 'Show Jennifer's home email address'
- 'What's my brother's work address?'

Om contacten te zoeken, zegt u bijvoorbeeld:

- 'Show Jason Russell'
- 'Find people named Park'
- 'Who is Michael Manning?'

Als u het telefoonnummer van een bepaalde contactpersoon niet zeker weet, vraagt u Siri om de contactgegevens van die persoon te laten zien. Tik op een telefoonnummer om te bellen. Ook andere onderdelen zijn actief: tik op een e-mailadres om een nieuwe e-mail op te stellen of tik op de knop 'FaceTime' om een videogesprek met iemand te voeren. Als u John zoekt, maar z'n achternaam niet meer weet, kunt u 'Find John' zeggen om het aantal mogelijkheden te beperken.

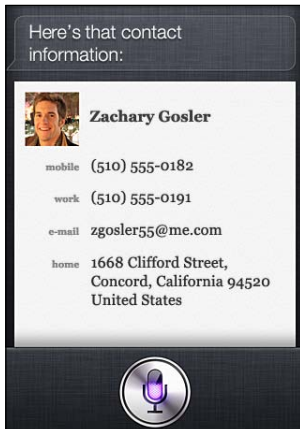

Notities

U kunt Siri gesproken notities laten opschrijven of eerder ingevoerde notities laten opzoeken. U kunt bijvoorbeeld dingen zeggen als:

- 'Note that I spent \$12 on lunch'
- 'Note: check out that new Alicia Keys album'
- 'Find my restaurant note'
- 'Create a reading list note'
- 'Add Tom Sawyer to my reading list note'

Siri laat u de notitie ter controle zien. Tik op de notitie als u deze wilt bewerken. Siri opent de Notities-app voor u en u kunt de notitie bewerken door te typen of te dicteren. Zie "Dicteren" op pagina 58.

Safari

U kunt met Siri naar informatie op het internet zoeken. U kunt de gewenste zoekmachine specificeren of bijvoorbeeld aangeven dat u op een site als Wikipedia wilt zoeken. Voorbeelden:

- 'Search the web for Bora Bora'
- 'Search for vegetarian pasta recipes'
- 'Search the web for best cable plans'
- 'Google the war of 1812'
- 'Search Wikipedia for Abraham Lincoln'
- 'Search for news about the World Cup'
- 'Bing Alicia Keys'

Siri opent Safari en voert de gevraagde zoekactie uit. Als u geen zoekmachine specificeert, gebruikt Siri de zoekmachine die is opgegeven in de instellingen voor Safari. Tik op 'Instellingen' > 'Safari'.

WolframAlpha

Wanneer u Siri om bepaalde informatie vraagt of een berekening laat uitvoeren, kan Siri een beroep doen op WolframAlpha (www.wolframalpha.com). In de antwoorden wordt vaak nog aanvullende informatie gegeven.



Enkele voorbeelden van vragen en verzoeken:

- 'How many calories in a bagel?'
- 'What is an 18% tip on \$86.74 for four people?'
- 'Who's buried in Grant's tomb?'
- 'How long do dogs live?'
- 'What is the Gossamer Condor?'
- 'What's the square root of 28?'
- 'How many dollars is 45 euros?'
- 'What was the Best Picture of 1983?'
- 'How many days until Christmas?'
- 'How far away is the sun?'
- 'When is the next solar eclipse?'
- 'Show me the Orion constellation'
- 'What's the population of Jamaica?'
- 'How high is Mt. Everest?'
- 'How deep is the Atlantic Ocean?'
- 'What's the price of gasoline in Chicago?'

Dicteren

Als Siri is ingeschakeld, kunt u tekst ook dicteren. Zie "Dicteren" op pagina 28.

U kunt e-mails, sms'jes en andere tekst invoeren door rechtstreeks tegen Siri te praten, maar misschien dicteert u de tekst liever. Wanneer u de dicteerfunctie gebruikt, kunt u een bericht bewerken en hoeft u niet de gehele tekst te vervangen. Met de dicteerfunctie kunt u tijdens het opstellen van een bericht ook langer nadenken.

Siri denkt, wanneer er een stilte valt, dat u uitgepraat bent en formuleert dan een antwoord. Hoewel u hierdoor op een heel natuurlijke manier met Siri kunt praten, kan het zijn dat Siri u onderbreekt voordat u klaar bent met uw verhaal, omdat u alleen maar even aan het nadenken bent. Wanneer u tekst dicteert, kunt u zo vaak stoppen met praten als u wilt en verder praten wanneer u zover bent.

U kunt ook met Siri aan uw tekst beginnen en daarna overschakelen op de dicteerfunctie. U kunt bijvoorbeeld een e-mail opstellen met Siri en dan op het concept tikken om het bericht in Mail te openen. In Mail kunt u het bericht afmaken of bewerken en andere wijzigingen aanbrengen, bijvoorbeeld geadresseerden toevoegen of verwijderen, het onderwerp aanpassen of een andere account kiezen waarmee u de e-mail wilt versturen.




Telefoongesprekken

Een gesprek starten

Bellen met de iPhone is heel eenvoudig: u tikt op een naam of nummer in de lijst met contactpersonen, u vertelt Siri dat u iemand wilt bellen (op de iPhone 4S), u tikt op een van uw favorieten of u tikt op een recent gesprek om terug te bellen. Met de knoppen onder in het scherm hebt u snel toegang tot uw favorieten, recente gesprekken, uw contactpersonen en een numeriek toetsenpaneel waarmee u handmatig een nummer kunt kiezen.

WAARSCHUWING: Raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op support.apple.com/nl_NL/manuals/iphone voor belangrijke informatie over veilig rijden.

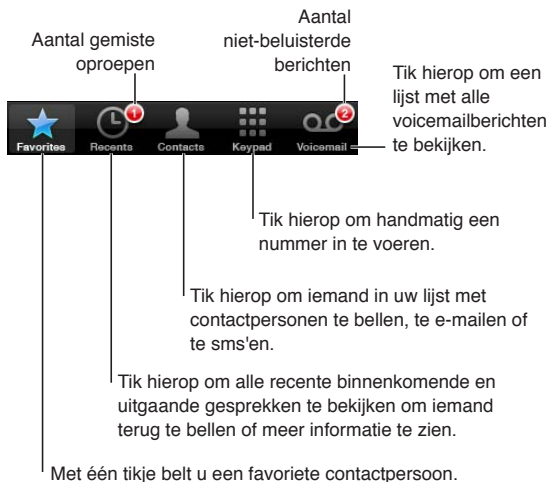

Een gemist gesprek beantwoorden

Voer een van de volgende handelingen uit:

- *Vanuit Telefoon:* Tik op 'Recent' en tik vervolgens op de naam of het nummer.
- *In het vergrendelde scherm:* Veeg het symbool in de melding naar rechts.
- *Vanuit Berichtencentrum:* Tik op het gemiste gesprek.

Handmatig kiezen

Met het toetsenpaneel kunt u handmatig een telefoonnummer kiezen.

Handmatig een nummer kiezen: Tik op 'Toetsen', voer het nummer in en tik vervolgens op 'Bel'.

Een nummer in het toetsenpaneel plakken	Tik boven de toetsen op het scherm en tik op 'Plak'.
Een zachte pauze (2 seconden) invoeren	Tik op de toets "*" totdat een komma wordt weergegeven.
Een harde pauze invoeren (zodat het kiezen van een nummer wordt onderbroken totdat u op de toets 'Bel' tikt).	Tik op de toets "*" totdat een puntkomma wordt weergegeven.
Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen	Tik op 'Toetsen', vervolgens op 'Bel' en tik nogmaals op 'Bel'.

Voicedialing

Met Siri (op de iPhone 4S) en Stembediening kunt u een persoon uit de lijst met contactpersonen bellen of een specifiek nummer kiezen. Zie Hoofdstuk 4, "Siri," op pagina 41 en "Stembediening" op pagina 31.

Met uw stem een gesprek starten: Activeer Siri of Stembediening, zeg 'bel' of 'kies' en vervolgens de naam of het nummer.

Siri: Als het scherm niet is ingeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop of de thuisknop (□). Vervolgens houdt u de iPhone tegen uw oor.

Stembesturing of Siri: Houd de thuisknop (□) ingedrukt totdat u de toon hoort. U kunt ook de selectieknop op de iPhone-koptelefoon ingedrukt houden.

Voorbeelden:

- 'bel Jan Jansen'
- 'bel Jan Jansen thuis'
- 'bel Jan Jansen mobiel'

U kunt het best de volledige naam uitspreken van de persoon die u belt. Wanneer u een nummer selecteert met voicedialing, moet u elk getal afzonderlijk uitspreken. Zeg bijvoorbeeld 'vier een vijf, vijf vijf vijf, een twee een twee'.

Opmerking: Als u in de Verenigde Staten het netnummer '800' wilt kiezen, kunt u 'achthonderd' zeggen.

Gesprekken ontvangen

Als u wordt gebeld, tikt u op 'Antwoord'. Als de iPhone is vergrendeld, versleept u de schuifknop. U kunt ook op de selectieknop op uw iPhone-koptelefoon drukken.

Het geluid van een binnenkomend gesprek uitschakelen	Druk op de aan/uit-knop of druk op een van de volumeknoppen. Nadat u het geluid hebt uitgeschakeld, kunt u het gesprek gewoon beantwoorden, totdat het naar de voicemail wordt doorgestuurd.
Een gesprek weigeren en direct doorsturen naar voicemail	Voer een van de volgende handelingen uit: <ul style="list-style-type: none"> • Druk snel tweemaal op de aan/uit-knop. • Houd de selectieknop op de iPhone-koptelefoon ongeveer twee seconden ingedrukt. Er klinken twee lage pieptonen om te bevestigen dat het gesprek is geweigerd. • Tik op 'Weiger' (als de iPhone niet in de sluimerstand staat op het moment dat het gesprek binnenkomt).
Gesprekken blokkeren en internetverbinding via Wi-Fi toestaan	Tik op 'Instellingen', schakel 'Vliegtuigmodus' in en tik vervolgens op 'Wi-Fi' om Wi-Fi in te schakelen.

Als de iPhone is uitgeschakeld of de vliegtuigmodus is geactiveerd, worden binnenkomende gesprekken direct doorgestuurd naar uw voicemail.

De weergave op het scherm tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek worden verschillende gespreksopties op het scherm weergegeven.



De gespreksopties kunnen variëren, afhankelijk van het iPhone-model dat u hebt.

Tijdens een gesprek een andere app gebruiken	Druk op de thuisknop (□) en tik op het appsymbool. U kunt teruggaan naar het gesprek door op de groene balk boven in het scherm te tikken.
Een gesprek beëindigen	Tik op 'Stop'. U kunt ook op de selectieknop op de iPhone-koptelefoon drukken.

Een tweede gesprek voeren of ontvangen

Tijdens een gesprek kunt u een tweede gesprek starten of ontvangen. Als er een tweede gesprek binnenkomt, klinkt er een pieptoon en verschijnen de gegevens van de beller en een lijst met opties op de iPhone.

Opmerking: In sommige landen wordt als optionele dienst de mogelijkheid geboden een tweede gesprek te starten en te ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

Reageren op een tweede binnenkomend gesprek:

- *Om het gesprek te negeren en naar uw voicemail door te sturen*, tikt u op 'Negeer'.
- *Om het eerste gesprek in de wacht te zetten en het nieuwe gesprek te beantwoorden*, tikt u op 'In wacht en antwoord'.
- *Om het eerste gesprek te beëindigen en het nieuwe gesprek te beantwoorden:* Als u van een gsm-netwerk gebruikmaakt, tikt u op 'Stop en antwoord'. Als u van een CDMA-netwerk gebruikmaakt, tikt u op 'Stop gesprek' en wanneer de tweede beller terugbelt, tikt u op 'Antwoord' of versleept u de schuifknop als de telefoon is vergrendeld.

Als u op dat moment een FaceTime-video gesprek voert, kunt u dit videogesprek beëindigen en het binnenkomende gesprek aannemen of weigeren.

Een tweede gesprek starten	Tik op 'Voeg toe'. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
Schakelen tussen gesprekken	Tik op 'Wissel'. Het actieve gesprek wordt in de wacht gezet. Als u van een CDMA-netwerk gebruikmaakt, kunt u niet wisselen tussen gesprekken als het tweede gesprek een uitgaand gesprek was. U kunt de gesprekken wel samenvoegen. Als u het tweede gesprek of het samengevoegde gesprek beëindigt, worden beide gesprekken beëindigd.
Gesprekken samenvoegen	Tik op 'Voeg samen'. Als u van een CDMA-netwerk gebruikmaakt, kunt u geen gesprekken samenvoegen als het tweede gesprek een binnenkomend gesprek was.


Conferentiegesprekken

Als u van een gsm-netwerk gebruikmaakt, kunt u een conferentiegesprek opzetten om met maximaal vijf mensen tegelijk een gesprek te voeren (afhankelijk van uw aanbieder).

Opmerking: In sommige landen wordt als optionele dienst de mogelijkheid geboden conferentiegesprekken te voeren. Neem voor informatie contact op met uw aanbieder.

Een conferentiegesprek starten

- 1 Start een gesprek.
- 2 Tik op 'voeg toe' en start een nieuw gesprek. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 3 Tik op 'Voeg samen'. De gesprekken worden samengevoegd op één lijn en alle gesprekspartners kunnen elkaar horen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om extra gesprekken toe te voegen.

Eén gesprek beëindigen	Tik op 'Conferentie' en tik op  naast een gesprek. Tik vervolgens op 'Stop'.
Privé met één gesprekspartner praten	Tik op 'Conferentie' en tik op 'Privé' naast een gesprek. Tik op 'voeg samen' om naar het conferentiegesprek terug te keren.
Een binnenkomend gesprek toevoegen	Tik op 'In wacht en antwoord' en tik vervolgens op 'voeg samen'.

Als u conferentiegesprekken kunt houden, is op de iPhone naast het conferentiegesprek altijd een tweede lijn beschikbaar.

Opmerking: U kunt geen FaceTime-videogesprek voeren terwijl u een conferentiegesprek voert.

Een Bluetooth-apparaat gebruiken om te bellen

U kunt bellen en gebeld worden met een Bluetooth-apparaat dat met uw iPhone is gekoppeld. Zie "Een Bluetooth-apparaat koppelen met de iPhone" op pagina 36.

Raadpleeg de documentatie bij het Bluetooth-apparaat voor informatie over het gebruik van het apparaat.

Het Bluetooth-apparaat omzeilen:

- Beantwoord een gesprek door op het scherm van de iPhone te tikken.
- Tik tijdens een gesprek op 'Audio' en selecteer 'iPhone' of 'Luidspreker'.
- Schakel Bluetooth uit in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth'.
- Schakel het Bluetooth-apparaat uit of zorg dat het apparaat buiten bereik is. Een verbinding tussen een Bluetooth-apparaat en de iPhone is alleen mogelijk binnen een bereik van circa 9 meter.

Alarmnummers bellen

Als de iPhone met een toegangscode is vergrendeld, kunt u mogelijk wel alarmnummers bellen.

Een alarmnummer bellen terwijl de iPhone is vergrendeld: Tik in het scherm 'Voer code in' op 'Noodoproep', voer het alarmnummer in en tik vervolgens op de groene knop.

In de Verenigde Staten wordt informatie over uw locatie (indien beschikbaar) naar de hulpdienst verzonden wanneer u het alarmnummer 911 belt.

Als u van een CDMA-netwerk gebruikmaakt en een noodoproep wordt beëindigd, activeert de iPhone de *noodoproepmodus*, zodat hulpdiensten kunnen terugbellen. In deze modus worden gegevensoverdrachten en sms'jes geblokkeerd.

De noodoproepmodus (CDMA) afsluiten: Voer een van de volgende handelingen uit:

- Tik op de terugknop.
- Druk op de aan/uit-knop of de thuisknop (□).
- Gebruik het toetsenpaneel om een ander telefoonnummer dan een alarmnummer te kiezen.

De noodoproepmodus wordt automatisch na een paar minuten beëindigd, zoals bepaald door uw aanbieder.

Belangrijk: Vertrouw niet op draadloze apparaten voor belangrijke communicatie, zoals het doorgeven van een medisch noodgeval. U kunt mogelijk niet in alle landen of alle bedrijfsomstandigheden een alarmnummer met de iPhone bellen. De nummers van hulpdiensten kunnen per land verschillen en soms bieden netwerken geen dekking of zijn ze niet beschikbaar vanwege atmosferische storingen. Sommige mobiele netwerken kunnen een noodoproep van een iPhone niet ontvangen als de iPhone niet is geactiveerd, als de iPhone niet compatibel is met of niet is geconfigureerd om te functioneren met een bepaald mobiel netwerk of (indien van toepassing), als de iPhone geen simkaart heeft of als de simkaart is vergrendeld met een pincode. Als u op dat moment een FaceTime-videogesprek voert, moet u dit beëindigen voordat u een alarmnummer kunt bellen.

FaceTime

Als u een FaceTime-videogesprek (op de iPhone 4 of hoger) voert, kunt u uw gesprekspartner niet alleen horen, maar ook zien. U kunt een videogesprek voeren met iedereen die beschikt over een Mac of iOS-apparaat met FaceTime. Er is geen configuratie nodig, maar u moet wel beschikken over een internetverbinding via Wi-Fi. FaceTime maakt standaard gebruik van de camera aan de voorzijde, zodat uw gesprekspartner uw gezicht kan zien, maar u kunt ook overschakelen naar de camera aan de achterzijde om te laten zien wat u om u heen ziet.

Opmerking: FaceTime is mogelijk niet overal beschikbaar.

Een FaceTime-gesprek voeren: Selecteer in Contacten een naam, tik op 'FaceTime' en vervolgens op het telefoonnummer of e-mailadres dat de persoon voor FaceTime heeft ingesteld.

Om iemand te bellen die een iPhone 4 of een nieuwer model heeft, kunt u eerst een telefoongesprek starten en vervolgens op 'FaceTime' tikken.

Zodra het telefoongesprek start, verschijnt het beeld van de andere persoon op uw scherm. In een klein venster in het scherm kunt u zien wat de andere persoon ziet. Als u de iPhone een kwartslag draait, wordt het beeld van FaceTime liggend weergegeven.



Sleep uw afbeelding naar een van de hoeken.

Tik hierop om te schakelen tussen camera's.

Geluid uit (u kunt alles horen en zien; de beller kan alles zien, maar niet horen).

Als uw Wi-Fi-netwerk niet beschikbaar is (bijvoorbeeld, als u buiten het bereik bent), wordt u de mogelijkheid geboden het nummer opnieuw te bellen voor een telefoongesprek.

Opmerking: Wanneer u een FaceTime-videogesprek voert, wordt uw telefoonnummer weergegeven, zelfs als nummerherkenning is geblokkeerd of uitgeschakeld.

Een FaceTime-gesprek voeren met Siri of Stembediening	Houd de thuisknop ingedrukt totdat u de toon hoort. Als u gebruikmaakt van Siri (op de iPhone 4S) hoeft u de iPhone alleen maar bij uw oor te houden terwijl het scherm is ingeschakeld. Zeg 'FaceTime', gevolgd door de naam van de persoon die u wilt bellen.
FaceTime-gesprekken blokkeren	Tik op 'Instellingen' > 'FaceTime' en schakel 'FaceTime' uit. U kunt FaceTime ook uitschakelen in 'Beperkingen'. Zie "Beperkingen" op pagina 182.
Uw Apple ID of een e-mailadres voor FaceTime instellen	Tik op 'Instellingen' > 'FaceTime' en tik vervolgens op 'Gebruik uw Apple ID voor FaceTime' of op 'Nieuwe e-mail'. Zie "FaceTime" op pagina 64.

Visual Voicemail

Voicemail instellen

Met Visual Voicemail kunt u een lijst met uw voicemailberichten op de iPhone weergeven. Vervolgens kunt u instellen welke berichten u wilt afluisteren of verwijderen, zonder dat u naar instructies of eerdere berichten hoeft te luisteren.

Opmerking: Visual Voicemail is mogelijk niet overal beschikbaar of is mogelijk een optionele dienst. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder. Als Visual Voicemail niet beschikbaar is, tikt u op 'Voicemail' en volgt u de gesproken instructies om uw berichten op te halen.



Aantal gemiste oproepen en niet-beluisterde voicemailberichten

De eerste keer dat u op de iPhone op 'Voicemail' tikt, wordt u gevraagd een wachtwoord voor uw voicemail in te stellen en de begroeting voor uw voicemail op te nemen.

De begroeting wijzigen Tik op 'Voicemail' > 'Begroeting' > 'Aangepast'. Tik op 'Neem op' en spreek uw begroeting uit. Tik op 'Stop' wanneer u klaar bent.

Tik op 'Speel af' om de opname te beluisteren. Als u opnieuw wilt opnemen, tik u nogmaals op 'Neem op'. Tik op 'Bewaar' wanneer u klaar bent.

De standaardbegroeting van uw aanbieder gebruiken Tik op 'Voicemail' > 'Begroeting' > 'Standaard'.


Een geluidssignaal weergeven bij ontvangst van een nieuw voicemailbericht Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' en schakel 'Nieuwe voicemail' in. Het geluid wordt bij elk nieuw voicemailbericht eenmaal weergegeven. Als het belsignaal is uitgeschakeld, geeft de iPhone geen geluid weer bij een nieuw voicemailbericht.

Het wachtwoord voor uw voicemail wijzigen Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Wijzig voicemailwachtwoord'.

Voicemail ophalen

Als u op 'Telefoon' tikt, worden het aantal gemiste gesprekken en het aantal nog niet afgeleusterde voicemailberichten op de iPhone weergegeven.

Tik op 'Voicemail' om een lijst met uw voicemailberichten weer te geven.

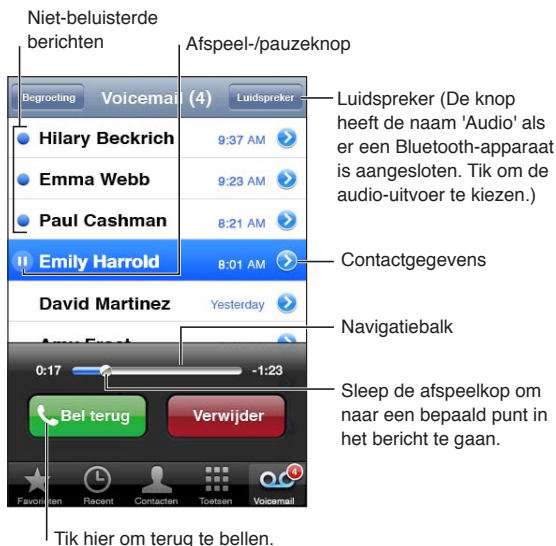

Een voicemailbericht afluisteren: Tik op 'Voicemail' en tik vervolgens op een bericht.

Als u het bericht al hebt afgeleusterd, tikt u nogmaals op het bericht om het opnieuw te beluisteren. Met **||** en **▶** kunt u het afspelen onderbreken en hervatten.

Wanneer u een bericht hebt afgeleusterd, blijft het bewaard totdat uw aanbieder het wist.

Voicemail beluisteren vanaf een andere telefoon Selecteer uw eigen nummer of het nummer voor externe toegang van uw aanbieder.

Berichten verwijderen

Een bericht verwijderen: Veeg over het bericht of tik erop en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Opmerking: Mogelijk worden in sommige landen verwijderde Visual Voicemail-berichten door de aanbieder permanent gewist.

Een verwijderd bericht afluisteren	Tik op 'Verwijderde berichten' (onder in de lijst) en tik vervolgens op het bericht.
De verwijdering van een bericht herstellen	Tik op 'Verwijderde berichten' (onder in de lijst) en tik vervolgens op 'Herstel'.
Berichten permanent verwijderen	Tik op 'Verwijderde berichten' (onder in de lijst) en tik vervolgens op 'Wis alles'.


Contacten




In het scherm 'Info' van een contactpersoon kunt u onder meer met één tik een gesprek starten, een e-mailbericht aanmaken of de locatie van de contactpersoon op een kaart weergeven. Zie “De gegevens van een contactpersoon zoeken” op pagina 134.

Favorieten

Met Favorieten hebt u snel toegang tot de telefoonnummers die u regelmatig gebruikt.

Het telefoonnummer van een contactpersoon aan de lijst met favorieten toevoegen: Tik op 'Contacten' en tik op een contactpersoon. Tik op 'Zet in Favorieten'. Selecteer een telefoonnummer of e-mailadres (voor het maken van FaceTime-gesprekken). Op de iPhone 4 of een nieuwer model kunt u opgeven of u dit als telefoongesprek of als FaceTime-gesprek wilt bewaren.

Als u een favoriet wilt bellen, tikt u op 'Favorieten' en selecteert u de contactpersoon. Als  naast een naam wordt weergegeven, wordt op de iPhone een FaceTime-gesprek gestart.

Een contactpersoon aan uw favorieten toevoegen vanuit de lijst 'Recent'	Tik op 'Recent', tik op  naast de naam van de contactpersoon en tik vervolgens op 'Zet in favorieten'.
Een contactpersoon verwijderen uit de lijst met favorieten	Tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Tik vervolgens op  naast een contactpersoon of nummer en tik op 'Verwijder'.
De volgorde van de favorieten in de lijst wijzigen	Tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep vervolgens  naast een contactpersoon naar een andere positie in de lijst.

Doorschakelen, wisselgesprekken en nummerherkenning

Doorschakelen

U kunt instellen dat gesprekken die op de iPhone binnenkomen, naar een ander nummer worden doorgeschakeld.

Opmerking: FaceTime-gesprekken worden niet doorgeschakeld.

Doorschakelen inschakelen (gsm): Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Doorschakelen' en schakel 'Doorschakelen' in. Voer vervolgens in het scherm 'Naar nummer' het nummer in waarnaar u gesprekken wilt doorschakelen.

Doorschakelen inschakelen (CDMA): Voer *72 in, gevolgd door het nummer waarnaar u oproepen wilt doorschakelen. Tik daarna op 'Bel'.

Om doorschakelen uit te schakelen (CDMA) voert u *73 in en tikt u op 'Bel'.

Bij gsm-netwerken verschijnt het doorschakelsymbool (↔) in de statusbalk als doorschakelen is ingeschakeld. U moet zich binnen het bereik van het mobiele netwerk bevinden wanneer u de voorziening voor doorschakelen inschakelt op de iPhone, anders worden gesprekken niet doorgeschakeld.

Wisselgesprekken

Met de wisselgesprekfunctie kunt u een binnenkomend gesprek beantwoorden als u al een gesprek voert. U kunt:

- Het binnenkomende gesprek negeren
- Het huidige gesprek in de wacht plaatsen en het binnenkomende gesprek beantwoorden
- Het huidige gesprek beëindigen en het binnenkomende gesprek beantwoorden

Als u bezig bent met een gesprek en de wisselgesprekfunctie is uitgeschakeld, worden binnenkomende gesprekken direct naar uw voicemail doorgestuurd. Zie "Een tweede gesprek voeren of ontvangen" op pagina 62.

Wisselgesprek inschakelen (gsm): Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Wisselgesprek'.

Bij CDMA is de wisselgesprekfunctie standaard ingeschakeld. Deze functie kan echter voor een afzonderlijk gesprek worden uitgeschakeld.

De wisselgesprekfunctie uitschakelen voor een gesprek (CDMA): Voer *70 in en kies daarna het nummer.

Nummerherkenning

De nummerherkenningsfunctie geeft uw naam of telefoonnummer door aan de persoon die u belt, als de apparatuur van de ontvanger deze mogelijkheid ondersteunt en u deze functie niet hebt uitgeschakeld of geblokkeerd.

Opmerking: Bij FaceTime-gesprekken wordt uw telefoonnummer altijd weergegeven, zelfs als nummerherkenning is uitgeschakeld of geblokkeerd.

De nummerherkenningsfunctie in- of uitschakelen (gsm): Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Nummerherkenning'.

Bij CDMA is de nummerherkenningsfunctie standaard ingeschakeld. Deze functie kan echter voor een afzonderlijk gesprek worden uitgeschakeld.

De nummerherkenningsfunctie blokkeren voor een gesprek (CDMA): Voer *67 in en kies daarna het nummer.

Beltonen, belsignaal aan- of uitschakelen en de stille modus

De iPhone bevat beltonen die u kunt gebruiken voor binnenkomende gesprekken, de wekker en de timer. U kunt ook beltonen van nummers in iTunes kopen. Met de schakelaar voor het in- of uitschakelen van het belsignaal kunt u het belsignaal in- of uitschakelen en met de geluidsinstellingen kunt u de opties van de stille modus instellen. Wanneer u wordt gebeld, begint de iPhone te trillen, ongeacht of het belsignaal is in- of uitgeschakeld.

De standaardbeltoon instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' > 'Beltoon'.

Het belsignaal in- of uitschakelen: Schuif de schakelaar aan de zijkant van de iPhone naar links of naar rechts. Zie "De schakelaar voor het belsignaal" op pagina 11.

Belangrijk: Als u het belsignaal hebt uitgeschakeld, wordt het geluid van de wekker nog wel weergegeven.

De trilstand van de iPhone inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'. U kunt de trilstand afzonderlijk instellen voor de belmodus en de stille modus.

Een beltoon aan een contactpersoon toewijzen	Selecteer een contactpersoon in 'Contacten', tik op 'Wijzig', tik vervolgens op 'Beltoon' en selecteer een beltoon.
Een beltoon kopen in de iTunes Store	Zie "Muziek, audioboeken en tonen kopen" op pagina 125.

Zie "Geluiden en de aan/uit-schakelaar voor het besignaal" op pagina 177 voor meer informatie.

Internationale gesprekken

Internationaal bellen vanuit uw eigen land

Neem contact op met uw aanbieder of ga naar de website van uw aanbieder voor informatie over internationale gesprekken vanuit uw eigen land en informatie over tarieven en mogelijke andere kosten.

De iPhone in het buitenland gebruiken

Als u in het buitenland verblijft, kunt u mogelijk telefoongesprekken met de iPhone voeren, sms'jes versturen en ontvangen en werken met apps waarvoor u toegang nodig hebt tot het internet, afhankelijk van de beschikbare netwerken.

Internationale roaming activeren: Neem voor meer informatie over beschikbaarheid en tarieven contact op met uw aanbieder.

Belangrijk: Voor telefoongesprekken, sms'jes en dataroaming kunnen kosten in rekening worden gebracht. Om te voorkomen dat u voor telefoongesprekken en het afleveren van gegevens via het mobiele netwerk extra kosten maakt terwijl u zich buiten het netwerk van uw aanbieder bevindt (inclusief visuele voicemail), moet u gespreksroaming en dataroaming uitschakelen.

Als u een iPhone 4S hebt die is geactiveerd voor een CDMA-netwerk, kunt u mogelijk roamen via gsm-netwerken als in de telefoon een simkaart is geïnstalleerd. Zie "De simkaart plaatsen" op pagina 14. Tijdens het roamen via een gsm-netwerk heeft de iPhone toegang tot gsm-netwerkvoorzieningen. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

Gespreksroaming via een CDMA-netwerk uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk'. Als gespreksroaming is uitgeschakeld, is het niet mogelijk telefoongesprekken te voeren als u zich buiten het netwerk van uw aanbieder bevindt.
Dataroaming uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk'. Als dataroaming is uitgeschakeld, kunt u geen gegevens via het mobiele netwerk versturen. Apps waarvoor een internetverbinding is vereist, werken niet tenzij de iPhone via Wi-Fi toegang heeft tot het internet. Levering van visuele voicemails wordt tijdens roaming opgeschort tenzij uw aanbieder voor deze service niets in rekening brengt.
De iPhone zo configureren dat automatisch de juiste cijfers vóór telefoonnummers worden geplaatst wanneer u vanuit een ander land belt	Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' en schakel 'Internationaal bellen' in (niet overal beschikbaar). Op deze manier kunt u via uw contactpersonen en favorieten telefoontjes naar het buitenland plegen zonder dat u een bepaald nummer of landnummer vóór een telefoonnummer hoeft te plaatsen.

Een aanbieder instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Aanbieder'. Deze optie is alleen beschikbaar als u zich buiten het netwerk van uw aanbieder bevindt en bij aanbieders die een roamingovereenkomst met uw aanbieder hebben gesloten. Zie "Aanbieder" op pagina 176 voor meer informatie.
In het buitenland gsm-netwerken gebruiken met een CDMA-model	Tik op 'Instellingen' > 'Netwerk' > 'Roaming' en schakel 'Internationale CDMA' uit.
Voicemail ophalen als Visual Voicemail niet beschikbaar is:	Kies uw eigen nummer (met CDMA kiest u uw eigen nummer gevolgd door '#') of houd '1' op het numerieke toetsenpaneel ingedrukt.
Mobiele data uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk'.
Mobiele voorzieningen uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Vliegtuigmodus' om deze modus in te schakelen, tik op 'Wi-Fi' en schakel Wi-Fi in. Binnenkomende gesprekken worden direct doorgestuurd naar uw voicemail. Als u weer wilt bellen of gesprekken wilt ontvangen en uw voicemailberichten wilt ophalen, schakelt u de vliegtuigmodus uit.

Opties voor Telefoon instellen

Met de instellingen voor Telefoon kunt u het volgende doen:

- Het telefoonnummer van uw iPhone weergeven
- De doorschakelfunctie, de wisselgesprekfunctie en de nummerherkenningsfunctie in of uitschakelen (gsm)
- TTY in- of uitschakelen
- Uw voicemailwachtwoord wijzigen (gsm)
- Internationaal bellen in of uitschakelen. Als u vanuit het buitenland belt, kunt u met internationaal bellen contacten en favorieten bellen zonder dat u een bepaald nummer of landnummer vóór een telefoonnummer hoeft te plaatsen (gsm).
- Uw simkaart vergrendelen zodat er een pincode moet worden ingevoerd als u uw iPhone aanzet (door sommige aanbieders vereist)

Met de instellingen voor FaceTime kunt u het volgende doen:

- FaceTime in- of uitschakelen
- Uw Apple ID voor FaceTime gebruiken
- Een e-mailadres voor FaceTime toevoegen

Via 'Instellingen' > 'Geluiden' kunt u beltonen, opties voor de trilstand en het geluid voor nieuwe voicemailberichten instellen. Zie ook "Geluiden en de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal" op pagina 177.




Mail is geschikt voor iCloud, Microsoft Exchange en de meeste andere populaire e-maildiensten, zoals Yahoo!, Google, Hotmail en AOL. Uiteraard kunt u ook gebruikmaken van de andere standaard POP3- en IMAP-e-mailsystemen. Met Mail kunt u foto's, video's en afbeeldingen ontvangen en versturen en meegestuurde pdf-bestanden en andere bijlagen weergeven. U kunt ook berichten afdrukken en bijlagen die in Snelle weergave kunnen worden geopend.

Controleren of er nieuwe berichten zijn en uw berichten lezen

Via het scherm 'Postbussen' in Mail hebt u snel toegang tot al uw postbussen 'Inkomend' en andere postbussen.

Wanneer u een postbus opent, worden automatisch de meest recente berichten opgehaald en weergegeven. In Instellingen kunt u opgeven hoeveel berichten worden opgehaald. Zie "Mail-accounts en instellingen" op pagina 75.

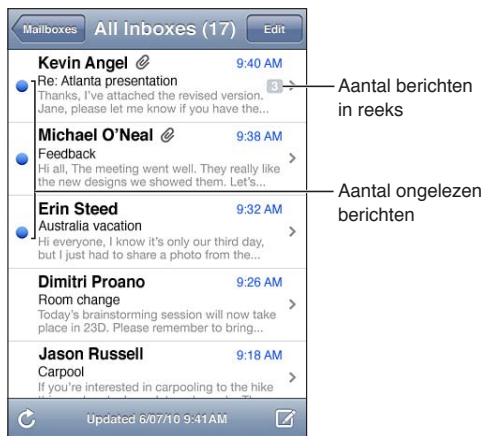

Berichtenreeksen

Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en schakel 'Berichtenreeksen' in of uit.

Als u berichten op berichtenreeks ordent, verschijnen de verwante berichten als één vermelding in de postbus. Zie "Mail-accounts en instellingen" op pagina 75.

Controleren of er nieuwe berichten zijn

Selecteer een postbus of tik op .

Extra berichten laden

Scrol naar het einde van de lijst met berichten en tik op 'Laad meer berichten'.

Inzoomen op een gedeelte van het bericht	Tik tweemaal op het gebied om in te zoomen. Tik nogmaals tweemaal om weer uit te zoomen. U kunt ook twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe bewegen om in of uit te zoomen.
Een tekstkolom passend op het scherm weergeven	Tik tweemaal op de tekst.
Alle geadresseerden van een bericht weergeven	Tik op 'Details'. Tik op een naam of e-mailadres om de contactgegevens van de geadresseerde te bekijken en tik vervolgens op een telefoonnummer of e-mailadres om contact op te nemen met die persoon.
Een geadresseerde van een bericht aan uw lijst met contactpersonen toevoegen	Tik op het bericht en tik, indien nodig, op 'Details' om de geadresseerden weer te geven. Tik op een naam of e-mailadres en tik vervolgens op 'Maak nieuw contact' of op 'Zet in bestaand contact'.
Een bericht als ongelezen markeren	Open het bericht en tik eventueel op 'Details'. Tik vervolgens op 'Markeer'. Zie "Berichten ordenen" op pagina 74 als u meerdere berichten als ongelezen wilt markeren.
Een uitnodiging voor een vergadering openen	Tik op de uitnodiging. Zie "Reageren op uitnodigingen" op pagina 93.

Met meerdere accounts werken





Als u meerdere accounts hebt ingesteld, kunt u via het gedeelte 'Accounts' in het scherm 'Postbussen' toegang tot uw accounts krijgen. U kunt ook tikken op 'Alle inkomende' als u al uw inkomende berichten in één lijst wilt weergeven. Zie "Mail-accounts en instellingen" op pagina 75 voor informatie over het configureren van extra e-mailaccounts.





Tik tijdens het opstellen van een nieuw bericht op het veld 'Van' om in te stellen vanaf welke account u het bericht wilt versturen.

E-mailberichten versturen

U kunt e-mailberichten sturen naar iedereen die een e-mailadres heeft.

Een bericht opstellen: Tik op 

Een ontvanger uit Contacten toevoegen	Typ een naam of e-mailadres in het veld 'Aan' of tik op  .
De volgorde van ontvangers wijzigen	Als u een ontvanger van het ene veld naar het andere wilt verplaatsen, bijvoorbeeld van 'Aan' naar 'Kopie', sleept u de naam van de ontvanger naar het andere veld.
Tekst vet of cursief maken of onderstrepen	Tik op het invoegpunt om de selectieknoppen weer te geven en tik vervolgens op 'Selecteer'. Sleep de greeppunten om de tekst te selecteren waaraan u een andere stijl wilt toekennen. Tik op  en tik vervolgens op 'V/C/O'. Tik op 'Vet', 'Cursief' of 'Onderstreept' om de stijl toe te passen.
Een foto of video via e-mail versturen	Selecteer een foto of video in Foto's, tik op  en tik vervolgens op 'E-mail foto' of 'E-mail video'. U kunt foto's en video's ook kopiëren en plakken. Als u meerdere foto's of video's in één bericht wilt versturen, tikt u op  wanneer u de miniatuurafbeeldingen in een album bekijkt. Tik om de foto's en video's te selecteren, tik op 'Deel' en tik daarna op 'E-mail'.

Een conceptversie van een e-mailbericht bewaren	Tik op 'Annuleer' en vervolgens op 'Bewaar'. Het bericht wordt in de postbus 'Concepten' bewaard. Houd uw vinger op <input checked="" type="checkbox"/> om snel toegang te krijgen te het bericht.
Een bericht beantwoorden	Tik op  en tik vervolgens op 'Antwoord'. De bijlagen die in de vorm van bestanden of afbeeldingen aan het oorspronkelijke bericht waren gekoppeld, worden niet opnieuw verzonden. Als u de bijlagen wel wilt meesturen, moet u het bericht doorsturen in plaats van het te beantwoorden.
Een gedeelte van het bericht dat u doorstuurt of waarop u reageert, citeren	Houd uw vinger erop om tekst te selecteren. Sleep de greepunten om de tekst te selecteren die u in uw antwoord wilt opnemen en tik vervolgens op  . Om het inspringingsniveau van de geciteerde tekst te wijzigen, houdt u uw vinger op de geselecteerde tekst en tikt u vervolgens op  . Tik op 'Citaatniveau' en tik vervolgens op 'Verhoog' of 'Verlaag'.
Een bericht doorsturen	Open een bericht, tik op  en tik vervolgens op 'Stuur door'.
Gegevens van contactpersonen delen	Selecteer een contactpersoon in Contacten en tik op 'Deel contact' onder in het scherm 'Info'.

Koppelingen en gevonden gegevens gebruiken

De iPhone detecteert webkoppelingen, telefoonnummers, e-mailadressen, datums en andere soorten gegevens die u kunt gebruiken om een webpagina te openen, een vooraf geadresseerd e-mailbericht aan te maken, een contactpersoon aan te maken of contactgegevens toe te voegen, of een andere handeling uit te voeren. Gevonden gegevens worden als blauw onderstreepte tekst weergegeven.

Tik op de gegevens om de standaardbewerking uit te voeren of houd uw vinger erop om andere bewerkingen weer te geven. U kunt een adres bijvoorbeeld toevoegen aan Contacten, of de locatie ervan weergeven in Kaarten.

Bijlagen bekijken

De iPhone geeft bijlagen met afbeeldingen in veel gangbare indelingen (JPEG, GIF en TIFF) direct in de tekst van e-mailberichten weer. De iPhone kan tal van verschillende audiobijlagen afspelen, zoals MP3, AAC, WAV en AIFF. U kunt de bestanden die u als bijlage bij een e-mail ontvangt (bijvoorbeeld een pdf, webpagina, tekst-, Pages-, Keynote- of Numbers-bestand of een Microsoft Word-, Excel- of PowerPoint-document) downloaden en weergeven.

Een bijlage bekijken: Tik op de bijlage om deze in Snelle weergave te openen. (Soms duurt het even voordat het bestand gedownload is.)

Een bijlage openen	Houd uw vinger op de bijlage en selecteer de app waarmee u de bijlage wilt openen. Als de bijlage in geen enkele app kan worden geopend en ook niet door Snelle weergave wordt ondersteund, kunt u alleen de naam van het bestand zien; u kunt het bestand niet openen.
Een bijgesloten foto of video bewaren	Houd uw vinger op de foto of video en tik op 'Bewaar afbeelding' of 'Bewaar video'. Het onderdeel wordt bewaard in uw Filmrol-album in de Foto's-app.


Snelle weergave ondersteunt de volgende documenttypen:

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	webpagina
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Voorvertoning, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Rich Text Format
.txt	tekst
.vcf	contactgegevens
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Berichten en bijlagen afdrukken

U kunt e-mailberichten afdrukken en bijlagen die in Snelle weergave kunnen worden bekeken.

Een e-mailbericht afdrukken: Tik op  en tik vervolgens op 'Druk af'.

Een regelgebonden afbeelding afdrukken	Houd uw vinger op de afbeelding en tik op 'Bewaar afbeelding'. Open vervolgens Foto's en druk de afbeelding af vanuit uw Filmrol-album.
Een bijlage afdrukken	Tik op de bijlage om deze in Snelle weergave te bekijken, tik vervolgens op  en tik op 'Druk af'.

Zie "Afdrukken" op pagina 29 voor meer informatie over afdrukken en printeropties.


Berichten ordenen

U kunt berichten in postbussen, mappen of het venster met zoekresultaten indelen zoals u dat het prettigst vindt. U kunt berichten verwijderen of als gelezen markeren. U kunt berichten ook vanuit een postbus of map naar een andere postbus of map in dezelfde account of tussen verschillende accounts verplaatsen. U kunt postbussen en mappen toevoegen, verwijderen of een andere naam geven.

Een bericht verwijderen: Open het bericht en tik vervolgens op .

U kunt een bericht ook direct uit de lijst met berichten van een postbus verwijderen door snel naar links of rechts over de titel van het bericht te bewegen en vervolgens op 'Verwijder' te tikken.

Bij sommige e-mailaccounts kunt u berichten archiveren in plaats van ze te verwijderen. Als u een bericht archiveert, wordt het verplaatst van de postbus 'Inkomend' naar 'Alle berichten'. U kunt de archiveringsfunctie in- of uitschakelen in 'Instellingen' > 'E-mail, contacten en agenda's'.

Een bericht herstellen	Verwijderde berichten worden verplaatst naar de postbus 'Prullenmand'. Om te wijzigen hoe lang een bericht in deze postbus blijft staan voordat het definitief wordt verwijderd, tikt u op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'. Tik vervolgens op 'Geavanceerd'.
Meerdere berichten verwijderen of verplaatsen	Terwijl een lijst met e-mailberichten wordt weergegeven, tikt u op 'Wijzig', selecteert u de e-mailberichten die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op 'Verplaats' of 'Verwijder'.
Een e-mailbericht naar een andere postbus of map verplaatsen	Terwijl het e-mailbericht wordt weergegeven, tikt u op  en selecteert u vervolgens een postbus of map.
Een postbus toevoegen	Ga naar de lijst met postbussen, tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Nieuwe postbus'.
Een postbus verwijderen of hernoemen	Ga naar de lijst met postbussen, tik op 'Wijzig' en tik op een postbus. Geef een nieuwe naam of locatie voor de postbus op. Tik op 'Verwijder postbus' om de postbus en alle berichten erin te verwijderen.
Meerdere berichten markeren als gelezen	Terwijl een lijst met e-mailberichten wordt weergegeven, tikt u op 'Wijzig', selecteert u de e-mailberichten die u wilt en tikt u vervolgens op 'Markeer'. Selecteer 'Markeer' of 'Markeer als gelezen'.

Zoeken in e-mailberichten

U kunt zoeken in de velden 'Aan', 'Van', 'Onderwerp' en in de hoofdtekst in e-mailberichten. In Mail wordt gezocht in de gedownloade berichten van de huidige postbus. Voor iCloud-, Exchange- en bepaalde IMAP-e-mailaccounts kunt u ook zoeken in berichten op de server.

Zoeken in e-mailberichten: Open een postbus, scrol naar het begin en voer de gewenste tekst in het zoekveld in. Tik op 'Van', 'Aan', 'Onderwerp' of 'Alles' om aan te geven in welke velden moet worden gezocht. Als dit door uw e-mailaccount wordt ondersteund, wordt ook gezocht in berichten op de server.

Bij zoekacties die via het beginscherm worden uitgevoerd, kan ook worden gezocht in agenda-activiteiten. Zie "Zoeken" op pagina 30.

Mail-accounts en instellingen

Accounts

Om instellingen voor Mail en e-mailaccounts te wijzigen, tikt u op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'. U kunt het volgende instellen:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Andere POP- en IMAP-e-mailsystemen

Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type account dat u instelt. Uw e-mailprovider of systeembeheerder kan u vertellen welke gegevens u moet invoeren.

De instellingen van een account wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account en breng de gewenste wijzigingen aan.

Wijzigingen die u in de instellingen van een account op de iPhone aanbrengt, worden niet met de computer gesynchroniseerd, zodat u uw accounts op de iPhone kunt instellen zonder de instellingen voor de accounts op uw computer te wijzigen.

Een account uitschakelen	<p>Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account en schakel een accountvoorziening (bijvoorbeeld 'E-mail', 'Agenda's' of 'Notities') uit.</p> <p>Als een accountvoorziening is uitgeschakeld, wordt op de iPhone geen informatie van deze voorziening weergegeven of gesynchroniseerd, totdat u de voorziening weer inschakelt. Dit is een goede manier om geen e-mail meer van uw werk te ontvangen als u bijvoorbeeld op vakantie bent.</p>
Concepten, verzonden berichten en verwijderde berichten bewaren op de iPhone	<p>Voor IMAP-accounts kunt u de locatie wijzigen van de postbussen 'Concepten', 'Verstuurd' en 'Verwijderd'. Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account en tik vervolgens op 'Geavanceerd'.</p>
Instellen na hoeveel tijd berichten definitief uit Mail worden verwijderd	<p>Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account en tik vervolgens op 'Geavanceerd'. Tik op 'Verwijder' en selecteer een tijd: nooit, na één dag, na één week of na één maand.</p>
De instellingen van de e-mailserver aanpassen	<p>Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik op een account. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of internetaanbieder voor de juiste instellingen.</p>
De instellingen van SSL en wachtwoorden aanpassen	<p>Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account en tik vervolgens op 'Geavanceerd'. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of internetaanbieder voor de juiste instellingen.</p>
Het archiveren van berichten in- of uitschakelen	<p>Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op uw account en schakel 'Archiveer berichten' in of uit. Zie "Berichten ordenen" op pagina 74.</p>
Een account verwijderen	<p>Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account, scroll omlaag en tik op 'Verwijder account'.</p> <p>Alle e-mailberichten en gegevens van contactpersonen, agenda's en bladwijzers die met de account zijn gesynchroniseerd, worden van de iPhone verwijderd.</p>
Ondertekende en gecodeerde berichten versturen	<p>Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een account en tik vervolgens op 'Geavanceerd'. Schakel 'S/MIME' in en selecteer vervolgens certificaten voor het ondertekenen en coderen van uitgaande berichten.</p> <p>Als u certificaten wilt installeren, vraagt u uw systeembeheerder om een configuratieprofiel, downloadt u de certificaten met Safari van de website van de organisatie die ze uitgeeft of ontvangt u ze als Mail-bijlagen.</p>
Push-instellingen opgeven	<p>Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Nieuwe gegevens'. Push stuurt nieuwe gegevens als de iPhone met een Wi-Fi-netwerk is verbonden. U kunt het gebruik van push uitschakelen als u de aflevering van e-mail of andere informatie tijdelijk wilt opschorten of als u de batterij wilt sparen. Wanneer het gebruik van push is uitgeschakeld, kunt u met de instelling 'Nieuwe gegevens' opgeven hoe vaak wordt gecontroleerd of er gegevens beschikbaar zijn Om de batterij te sparen, verdient het aanbeveling om de frequentie niet te hoog in te stellen.</p>
Andere opties instellen voor Mail	<p>Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' voor de instellingen die van toepassing zijn op al uw accounts.</p>

Instellingen voor Mail

Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' om instellingen te wijzigen die van toepassing zijn op al uw accounts.

Het geluid wijzigen dat wordt weergegeven bij het versturen of ontvangen van berichten: Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'.

Nieuwe gegevens

Met deze instelling kunt u het gebruik van push in- of uitschakelen voor iCloud, Microsoft Exchange, Yahoo! en andere pushaccounts die op de iPhone zijn ingesteld. Pushaccounts versturen nieuwe gegevens naar de iPhone zodra deze beschikbaar zijn op de server (hierbij treedt mogelijk enige vertraging op) en het apparaat met het internet is verbonden. U kunt het gebruik van push uitschakelen als u de aflevering van e-mail of andere informatie tijdelijk wilt opschorten of als u de batterij wilt sparen.

Wanneer het gebruik van push is uitgeschakeld, kunnen accounts die geen push ondersteunen, gegevens nog steeds "fetchen", dat wil zeggen dat de iPhone op de server controleert of er nieuwe informatie beschikbaar is. Met de optie 'Nieuwe gegevens' kunt u instellen hoe vaak wordt gecontroleerd of er informatie beschikbaar is. Om de batterij te sparen, verdient het aanbeveling om de frequentie niet te hoog in te stellen. Als u de optie 'Push' instelt op 'Uit' (of in het scherm 'Nieuwe gegevens' de optie 'Fetch' instelt op 'Handmatig'), worden instellingen voor afzonderlijke accounts genegeerd.

Push-instellingen opgeven: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Nieuwe gegevens'.



Met Safari kunt u op het internet surfen en webpagina's bekijken. Ook kunt u bladwijzers aanmaken op de iPhone en deze synchroniseren met uw computer. U kunt webfragmenten aan het beginscherm toevoegen, zodat u snel toegang hebt tot uw favoriete websites en webpagina's, pdf-bestanden en andere documenten afdrucken. In de leeslijst kunt u artikelen bewaren die u op een ander moment wilt lezen.









Webpagina's bekijken



Een webpagina bekijken: Tik op het adresveld (in de titelbalk), zodat het toetsenbord verschijnt. Typ het webadres en tik vervolgens op 'Ga'.

Als het adresveld niet zichtbaar is, tikt u op de statusbalk om snel naar het adresveld boven in de pagina te scrollen.

U kunt webpagina's staand of liggend weergeven.

De tekst in het adresveld wissen	Tik op  .
Door een webpagina scrollen	Sleep omhoog, omlaag of opzij.
Binnen een kader op een webpagina scrollen	Scrol met twee vingers binnen het kader.
Een nieuwe pagina openen	Tik op  en tik vervolgens op 'Nieuwe pagina'. U kunt maximaal acht webpagina's tegelijkertijd openen. Het getal op  geeft aan hoeveel pagina's u hebt geopend.
Naar een andere pagina gaan	Tik op  en veeg naar links of naar rechts. Tik vervolgens op de pagina die u wilt openen.
Het laden van een webpagina onderbreken	Tik op  .
Een webpagina opnieuw laden	Tik op  in het adresveld.
Een pagina sluiten	Tik op  en tik vervolgens op  in de linkerbovenhoek van de pagina.
Uw privégegevens beveiligen en voorkomen dat bepaalde websites uw surfgedrag bijhouden	Tik op 'Instellingen' > 'Safari' en schakel 'Privémodus' in.
Opties voor Safari instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Safari'.

Koppelingen


Een koppeling op een webpagina openen: Tik op de koppeling.

Het doeladres van een koppeling bekijken	Houd uw vinger op de koppeling.
--	---------------------------------

Gedetecteerde gegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, kunnen ook als koppelingen in webpagina's worden weergegeven. Houd uw vinger op een koppeling om de beschikbare opties weer te geven. Zie "Koppelingen en gevonden gegevens gebruiken" op pagina 73.

De leeslijst

In de leeslijst kunt u koppelingen naar webpagina's bewaren die u op een later tijdstip wilt lezen.

Een koppeling naar de huidige pagina aan uw leeslijst toevoegen: Tik op  en tik vervolgens op 'Voeg toe aan leeslijst'.

Een koppeling aan uw leeslijst toevoegen: Houd uw vinger op de koppeling en selecteer vervolgens 'Voeg toe aan leeslijst'.



Uw leeslijst bekijken	Tik op  en tik vervolgens op 'Leeslijst'.
-----------------------	--

Uw leeslijst up-to-date houden op uw iOS-apparaten en computers met iCloud	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Bladwijzers' in. Zie "iCloud" op pagina 17.
--	---

Reader

Met Reader wordt alleen de tekst van webpagina's weergegeven, zonder reclame en andere overbodige content, zodat u ongestoord kunt lezen. Op een webpagina met een artikel kunt u met Reader het artikel lezen zonder verdere informatie eromheen.

Een artikel in Reader bekijken: Tik, indien mogelijk, op 'Reader' in het adresveld.

De lettergrootte aanpassen	Tik op  .
Een artikel voorzien van een bladwijzer, aan de leeslijst of het beginscherm toevoegen, uitwisselen of afdrucken	Tik op  .
Teruggaan naar de normale weergave	Tik op 'Gereed'.

Tekst invoeren en formulieren invullen

Tekst invoeren: Tik op een tekstveld om het toetsenbord weer te geven.

Naar een ander tekstveld gaan	Tik op het tekstveld of tik op de knop 'Volgende' of 'Vorige'.
Een formulier versturen	Tik op 'Ga' of op 'Zoek' of, indien beschikbaar, op de koppeling op de pagina om het formulier te versturen.

Om formulieren automatisch te laten invullen, tikt u op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Formulieren'.

Zoeken

Met het zoekveld rechtsboven in een pagina kunt u op het web zoeken, in de huidige pagina of in pdf-bestanden.


Op het web, in de huidige pagina of in een doorzoekbaar pdf-bestand zoeken: Typ een zoekterm in het zoekveld.

- *Zoeken naar informatie op het web:* Tik op een van de suggesties in de lijst of tik op 'Zoek'.
- *De zoekterm in de huidige pagina of een pdf-bestand zoeken:* Scrol naar de onderkant van het scherm en tik vervolgens op de zoekterm onder 'Op deze pagina'.


De eerste keer dat de zoekterm voorkomt, wordt gemarkeerd. Om alle volgende keren dat de zoekterm voorkomt te vinden, tikt u op ►.



Een andere zoekmachine instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Zoekmachine'.
----------------------------------	---

Bladwijzers en geschiedenis


Een bladwijzer voor een webpagina toevoegen: Open de pagina, tik op  en tik vervolgens op 'Voeg bladwijzer toe'.

Als u een bladwijzer bewaart, kunt u de naam ervan wijzigen. Bladwijzers worden standaard toegevoegd aan de map 'Bladwijzers' op het hoogste niveau. Tik op 'Bladwijzers' om een andere map te selecteren.

Eerder bezochte webpagina's bekijken (geschiedenis): Tik op  en tik vervolgens op 'Geschiedenis'. Om de geschiedenis te wissen, tikt u op 'Wis'.

Een webpagina via een bladwijzer openen	Tik op  .
Een bladwijzer of bladwijzermap wijzigen	Tik op  , selecteer de map met de bladwijzer of de map die u wilt wijzigen en tik op 'Wijzig'.
Bladwijzers up-to-date houden op uw iOS-apparaten en computers met iCloud	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Bladwijzers' in. Zie "iCloud" op pagina 17.
Bladwijzers synchroniseren met de webbrowser op uw computer	Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 18.

Webpagina's, pdf-bestanden en andere bestanden afdrukken

Een webpagina, een pdf-bestand of een bestand in Snelle weergave afdrukken: Tik op  en tik vervolgens op 'Druk af'.

Zie "Afdrukken" op pagina 29 voor meer informatie.

Webfragmenten

U kunt webfragmenten aanmaken die als symbolen in het beginscherf worden weergegeven.

Een webfragment toevoegen: Open de webpagina en tik op . Tik vervolgens op 'Zet in beginscherf'.

Zodra u een webfragment opent, wordt het gedeelte van de webpagina dat werd weergegeven toen u het webfragment opsloeg automatisch door Safari met het juiste zoomniveau weergegeven. Het symbool van het webfragment in het beginscherf wordt bovendien aangemaakt op basis van het weergegeven gedeelte, tenzij de webpagina een eigen symbool heeft.

In iCloud en iTunes wordt een reservekopie van webfragmenten gemaakt. Webfragmenten worden echter niet gesynchroniseerd door iTunes of MobileMe. Webfragmenten worden ook niet via iCloud naar andere apparaten gepusht.



Muziek en audiobestanden toevoegen

U kunt op de volgende manieren muziek en audiobestanden op de iPhone zetten:

- U kunt via de iTunes Store op de iPhone materiaal kopen en downloaden. Zie Hoofdstuk 21, "iTunes Store," op pagina 124. (U kunt ook naar de iTunes Store gaan door tijdens het bladeren in Muziek te tikken op de knop 'Store'.)
- Met 'Automatische downloads' kunt u nieuwe muziek die u hebt aangeschaft automatisch downloaden naar uw andere iOS-apparaten en computers. Zie "iCloud" op pagina 17.
- U synchroniseert de iPhone met iTunes op uw computer. U kunt al uw mediabestanden synchroniseren, of slechts een selectie van nummers en andere onderdelen overzetten. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 18.
- U bewaart met iTunes Match uw muziekbibliotheek in iCloud en kunt op al uw iOS-apparaten en computers over uw muziek beschikken. Zie "iTunes Match" op pagina 86.

Nummers en andere geluidsbestanden afspelen

WAARSCHUWING: Raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op www.support.apple.com/nl_NL/manuals/iphone voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.

Met de knoppen aan de onderkant van het scherm kunt u op afspeellijst, artiest, nummer of andere categorieën door uw materiaal op de iPhone bladeren.

Een nummer of ander onderdeel afspelen: Tik op het onderdeel.

Met de regelaars op het scherm kunt u het afspelen regelen. U kunt ook de knoppen op de koptelefoon gebruiken. Zie "Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon" op pagina 34.

Het scherm 'Huidige' weergeven: Tik op 'Huidige onderdeel'.



De bladerknoppen aanpassen	Tik op 'Meer', tik op 'Wijzig' en sleep een symbool op de knop die u wilt vervangen.
Meer afleveringen van een podcast ophalen	Tik op 'Podcasts' (tik eerst op 'Meer' als 'Podcasts' niet zichtbaar is), en tik vervolgens op een podcast om de beschikbare afleveringen weer te geven.
Schudden om de nummers in willekeurige volgorde af te spelen	Schud de iPhone om de shufflefunctie in te schakelen en een ander nummer af te spelen. Schud nogmaals om een ander nummer af te spelen. U kunt 'Schud voor shuffle' in- of uitschakelen in 'Instellingen' > 'Muziek'.
Muziek afspelen op AirPlay-luidsprekers of een Apple TV	Tik op  . Zie "AirPlay" op pagina 35.
Een songtekst weergeven	Tik op de albumillustratie terwijl het nummer wordt afgespeeld. (Songteksten worden weergegeven als u deze in het infovenster van het nummer in iTunes aan het nummer hebt toegevoegd en u de iPhone met iTunes hebt gesynchroniseerd.)
Opties voor Muziek instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Muziek'.

Wanneer u een andere app gebruikt, kunt u de regelaars voor het afspelen van audio weergeven door tweemaal op de thuisknop (□) te drukken en vervolgens van links naar rechts te vegen langs de onderkant van het scherm.




Met de regelaars bedient u de app die nu bezig is met afspelen of, als de muziek is gepauzeerd, de meeste recente app waarmee iets werd afgespeeld. Het symbool voor de app wordt rechts weergegeven. Tik erop om de app te openen. Veeg nogmaals om een geluidsregelaar en de AirPlay-knop weer te geven (terwijl u binnen het bereik van een Apple TV of AirPlay-luidsprekers bent).

Als u tweemaal op de thuisknop (□) drukt, worden de afspeelregelaars ook weergegeven als het scherm vergrendeld is.

Extra geluidsregelaars

Tik in het scherm 'Huidige' op de albumillustratie om extra regelaars weer te geven. U ziet de verstreken tijd, de resterende tijd en welk nummer van het album momenteel wordt afgespeeld. Als u in iTunes de songtekst aan een nummer hebt toegevoegd, wordt deze ook weergegeven.

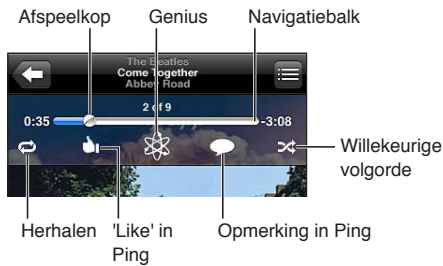


Nummers herhalen


Tik op .

 : alle nummers op het album of in de lijst herhalen


 : alleen het huidige nummer herhalen

 : niet herhalen

Nummers in willekeurige volgorde afspelen

Tik op .


 : nummers in willekeurige volgorde afspelen

 : nummers in vaste volgorde afspelen

Naar een willekeurig punt in een nummer gaan

Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk. Schuif uw vinger omlaag om de scrubsnelheid te verlagen.

Een Genius-afspeellijst aanmaken


Tik op . Zie "Genius" op pagina 86.

Ping gebruiken


Zie "Artiesten en vrienden volgen" op pagina 126.

Regelaars voor podcasts en audioboeken

Wanneer u het afspelen start, worden in het scherm 'Huidige' extra regelaars en gegevens weergegeven.

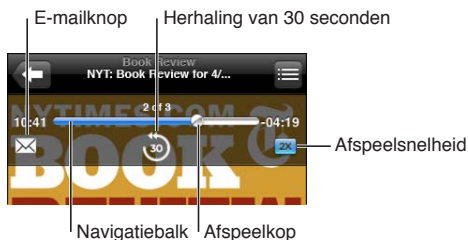

De afspeelsnelheid instellen

Tik op . Tik nogmaals om de snelheid te wijzigen.

 : met dubbele snelheid afspelen

 : op halve snelheid afspelen

 : met normale snelheid afspelen

Naar een willekeurig punt in de tijdbalk gaan

Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk. Schuif uw vinger omlaag om de scrubsnelheid te verlagen.

De regelaars tonen of verbergen

Tik midden in het scherm.

Informatie over podcasts verbergen

Tik op 'Instellingen' > 'Muziek'.

Siri of Stembediening gebruiken in Muziek

Met Siri (iPhone 4S) or Stembediening kunt u het afspelen van muziek op de iPhone regelen. Zie Hoofdstuk 4, "Siri," op pagina 41 en "Stembediening" op pagina 31.

Het afspelen van muziek regelen	Zeg 'speel' of 'speel af'. Als u het afspelen wilt stoppen, zegt u 'pauze' of 'pauzeer'. U kunt ook 'volgend' of 'vorig' zeggen.
Een album, artiest of afspeellijst afspelen	Zeg 'speel af', zeg vervolgens 'album', 'artiest' of 'afspeellijst' en spreek de naam uit.
De huidige afspeellijst in willekeurige volgorde afspelen	Zeg 'shuffle'.
Meer informatie verkrijgen over het nummer dat momenteel wordt afgespeeld	Zeg 'hoe heet dit nummer', 'welk nummer is dit', 'wie zingt dit nummer' of 'van wie is dit nummer'.
Vergelijkbare nummers afspelen met Genius	Zeg 'Genius', 'speel soortgelijke af' of 'speel soortgelijke nummers af'.
Stembediening annuleren	Zeg 'annuleer' of 'stop'.

Met Cover Flow door albumillustraties bladeren

Als u door uw muziekbestanden bladert, kunt u de iPhone een kwartslag draaien om het materiaal in iTunes weer te geven in Cover Flow en op basis van albumillustratie door uw muziekcollectie te bladeren.




Door albumillustraties bladeren: Sleep naar links of naar rechts.

De nummers op een album weergeven	Tik op de albumillustratie of op ⓘ. Sleep omhoog of omlaag en tik op een nummer om het af te spelen.
Teruggaan naar de illustratie	Tik op de titelbalk. Of tik nogmaals op ⓘ.

De nummers op een album bekijken

Alle nummers weergeven op het album waarvan het huidige nummer wordt afgespeeld: Tik in het scherm 'Huidige' op ☰. Tik op het nummer dat u wilt afspelen. Tik op de miniatuurafbeelding om terug te gaan naar het scherm 'Huidige'.

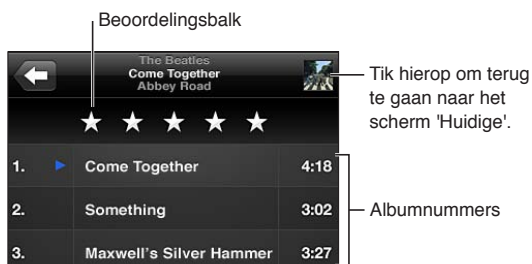

In de nummerlijstweergave kunt u een beoordeling aan nummers toekennen. Op basis van beoordelingen kunt u in iTunes slimme afspeellijsten aanmaken.

Zoeken in audiomateriaal

U kunt zoeken naar titels, artiesten, albums, componisten, podcasts en ander audiomateriaal op de iPhone.

Muziek zoeken: Typ de gewenste tekst in het zoekveld boven een lijst van nummers, een afspeellijst, een artiestenlijst of andere weergave van uw materiaal in Muziek.

U kunt ook vanuit het beginscherm zoeken naar audiomateriaal. Zie "Zoeken" op pagina 30.

iTunes Match

iTunes Match bewaart uw muziekbibliotheek in iCloud, ook nummers die u hebt geïmporteerd vanaf cd's, en zorgt ervoor dat u zowel op de iPhone als op andere iOS-apparaten en computers naar uw muziek kunt luisteren waar en wanneer u maar wilt. U kunt een betaald abonnement nemen op iTunes Match.

Opmerking: iTunes Match is niet overal beschikbaar. Als 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Gebruik mobiele data' is ingeschakeld, kan de aanbieder kosten voor mobiele data in rekening brengen.

Een abonnement nemen op iTunes Match: Kies in iTunes op uw computer 'Store' > 'Schakel iTunes Match in' (Mac) of 'Store' > 'iTunes Match inschakelen' (Windows) en klik vervolgens op de knop 'Abonneer' (Mac) of 'Abonneren' (Windows).

Als u een abonnement hebt, voegt iTunes uw muziek, afspeellijsten en Genius-mixen aan iCloud toe. Nummers die overeenkomen met muziek die zich al in de iTunes Store bevindt, zijn automatisch beschikbaar in iCloud. De resterende nummers worden geüpload. U kunt overeenkomende nummers downloaden en afspelen met iTunes Plus-kwaliteit (256-Kbps DRM-vrije AAC-codering), zelfs als de originele nummers van mindere kwaliteit zijn. Zie www.apple.com/nl/icloud/features voor meer informatie.

iTunes Match inschakelen

Tik op 'Instellingen' > 'Muziek'.

Als u iTunes Match inschakelt, wordt gesynchroniseerde muziek van de iPhone verwijderd en worden Genius-mixen en Genius-afspeellijsten uitgeschakeld.

Genius

Een Genius-afspeellijst is een verzameling nummers uit uw bibliotheek die goed bij elkaar passen. U kunt Genius-afspeellijsten in iTunes aanmaken en ze vervolgens met de iPhone synchroniseren. U kunt ook rechtstreeks op de iPhone Genius-afspeellijsten aanmaken en bewaren.

Een Genius-mix is een verzameling nummers in dezelfde muziekstijl die elke keer als u naar de mix luistert, wordt bijgewerkt met de nummers in uw bibliotheek.

Om de Genius-functie op de iPhone te kunnen gebruiken, moet u Genius in iTunes inschakelen en vervolgens uw iPhone met iTunes synchroniseren. De Genius-mixen worden automatisch gesynchroniseerd, tenzij u uw muziek handmatig beheert en zelf bepaalt welke mixen u wilt synchroniseren in iTunes. Voor de Genius-functie worden geen kosten in rekening gebracht. U hebt echter wel een Apple ID nodig.

Als u een Genius-mix synchroniseert, worden mogelijk nummers uit uw iTunes-bibliotheek geselecteerd en gesynchroniseerd die u niet specifiek voor synchronisatie hebt geselecteerd.

Door Genius-mixen bladeren: Tik op 'Genius' (tik eerst op 'Meer' als 'Genius' niet zichtbaar is). Veeg naar links of rechts om uw andere mixen te bekijken. Om een mix af te spelen, tikt u op ►.

Een Genius-afspeellijst aanmaken: Zorg dat de afspeellijsten worden weergegeven, tik op 'Genius-afspeellijst' en selecteer een nummer in de lijst.

Om een Genius-afspeellijst vanuit het scherm 'Huidige' aan te maken, tikt u op het scherm om de regelaars weer te geven en tikt u vervolgens op ⌘.

Een Genius-afspeellijst bewaren	Tik in de afspeellijst op 'Bewaar'. De afspeellijst wordt bewaard in 'Afspeellijsten' met de naam van het gekozen nummer.
Een Genius-afspeellijst vernieuwen	Tik in de afspeellijst op 'Vernieuw'.
Een Genius-afspeellijst aanmaken op basis van een ander nummer	Tik op 'Genius-afspeellijst', tik op 'Nieuw' en selecteer een nummer.
Een bewaarde Genius-afspeellijst verwijderen	Tik op de Genius-afspeellijst en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Genius-afspeellijsten die zijn aangemaakt op de iPhone worden naar uw computer gekopieerd zodra u het apparaat synchroniseert met iTunes.

Opmerking: Als een Genius-afspeellijst is gesynchroniseerd met iTunes, kunt u de afspeellijst niet rechtstreeks op de iPhone verwijderen. In iTunes kunt u de naam van de afspeellijst wijzigen, de synchronisatie stoppen of de afspeellijst verwijderen.

Afspeellijsten

U kunt op de iPhone uw eigen afspeellijsten aanmaken en wijzigen of afspeellijsten wijzigen die via iTunes op uw computer zijn gesynchroniseerd.

Een afspeellijst aanmaken: Zorg dat de afspeellijsten worden weergegeven en tik boven in de lijst op 'Voeg afspeellijst toe'. Voer een titel in, tik op ⊕ om nummers en video's te selecteren die u in de lijst wilt opnemen en tik vervolgens op 'Gereed'.

Wanneer u een afspeellijst aanmaakt en uw iPhone vervolgens synchroniseert met uw computer, wordt de afspeellijst met uw iTunes-bibliotheek gesynchroniseerd.

Een afspeellijst wijzigen: Zorg dat de afspeellijsten worden weergegeven en selecteer de afspeellijst die u wilt wijzigen. Tik op 'Wijzig' en vervolgens:

- *Om meer nummers toe te voegen:* Tik op ⊕.
- *Om een nummer te verwijderen:* Tik op ⊖. Nummers die u uit een afspeellijst verwijdert, worden niet van de iPhone verwijderd.
- *Om een nummer hoger of lager in de lijst te plaatsen:* Sleep ≡.

Uw wijzigingen worden naar de afspeellijst in uw iTunes-bibliotheek gekopieerd. Dit gebeurt de volgende keer dat u de iPhone met uw computer synchroniseert of draadloos via iCloud als u een iTunes Match-abonnement hebt.

Een afspeellijst verwijderen	Tik in 'Afspeellijsten' op de afspeellijst die u wilt verwijderen en tik vervolgens op 'Verwijder'.
Een afspeellijst wissen	Tik in 'Afspeellijsten' op de afspeellijst die u wilt wissen en vervolgens op 'Wis'.
Een nummer van de iPhone verwijderen	Veeg in de nummerweergave over het nummer en tik op 'Verwijder'. Het nummer wordt verwijderd van de iPhone maar niet uit de iTunes-bibliotheek op uw Mac of pc.

Thuisdeling

Met thuisdeling kunt u muziek, films en tv-programma's uit de iTunes-bibliotheek van uw Mac of pc afspelen op de iPhone. Hiervoor moeten uw iPhone en uw computer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden. Op uw computer moet iTunes zijn geopend, thuisdeling zijn ingeschakeld en u moet zijn ingelogd via dezelfde Apple ID als voor thuisdeling op de iPhone.

Opmerking: Voor thuisdeling is iTunes 10.2 of hoger vereist (u kunt iTunes downloaden vanaf www.itunes.com/nl/download). Bonusmateriaal, zoals digitale boekjes en iTunes Extra's, kunnen niet worden gedeeld.

Muziek uit uw iTunes-bibliotheek op de iPhone afspelen:

- 1 Open iTunes op uw computer en kies 'Geavanceerd' > 'Schakel thuisdeling in' (Mac) of 'Geavanceerd' > 'Thuisdeling inschakelen' (Windows).
- 2 Log in en klik op 'Stel thuisdeling in' (Mac) of 'Thuisdeling instellen' (Windows).
- 3 Ga op de iPhone naar 'Instellingen' > 'Muziek' en log in het gedeelte 'Thuisdeling' in met dezelfde Apple ID en hetzelfde wachtwoord.
- 4 Tik in Muziek op 'Meer', tik op 'Gedeeld' en selecteer de bibliotheek op uw computer.

Teruggaan naar het materiaal op de iPhone

Tik op 'Gedeeld' en selecteer 'Mijn iPhone'.





Berichten versturen en ontvangen


WAARSCHUWING: Raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op support.apple.com/nl_NL/manuals/iphone voor belangrijke informatie over veilig rijden.

De Berichten-app ondersteunt het gebruik van sms'jes op andere sms- en mms-apparaten en op iOS-apparaten die van iMessage gebruikmaken. Met MMS en iMessage kunt u ook foto's, video's en andere bestanden meesturen.

Met iMessage kunt u berichten via Wi-Fi of mobiele datanetwerken naar andere personen met een iOS 5-apparaat versturen. U kunt zien als de andere persoon aan het typen is en u kunt anderen laten weten dat u hun berichten hebt gelezen. Omdat iMessage-berichten worden weergegeven op al uw iOS 5-apparaten die bij dezelfde account zijn aangemeld, kunt u een gesprek starten op het ene apparaat en op een ander apparaat de draad weer oppakken. Uiteraard worden alle berichten veilig versleuteld.

Opmerking: Voor SMS en MMS is verbinding met een mobiel netwerk vereist. SMS en MMS zijn mogelijk niet overal beschikbaar. Er kunnen kosten voor mobiele gegevens of extra kosten in rekening worden gebracht.

Een bericht versturen: Tik op  en vervolgens op  en selecteer een contactpersoon, zoek in uw contactpersonen door een naam in te voeren of voer handmatig een telefoonnummer of e-mailadres in. Typ de berichttekst en tik op 'Stuur'.

Opmerking: Als een bericht niet kan worden verstuurd, verschijnt er een waarschuwingsbadge (). Tik in de conversatie op de waarschuwing om het bericht opnieuw te versturen.

Uw gesprekken worden opgeslagen in de lijst 'Berichten'. Een blauwe stip (●) geeft aan dat een bericht ongelezen is. Om een gesprek te bekijken en voort te zetten, tikt u er gewoon op. In een iMessage-gesprek worden uitgaande berichten blauw weergegeven.



Emoji-tekens gebruiken	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Internationale versies' > 'Voeg toetsenbord toe' en tik vervolgens op 'Emoji' om dit toetsenbord beschikbaar te maken. Als u Emoji-tekens wilt invoeren terwijl u een bericht typt, tikt u op  om het Emoji-toetsenbord weer te geven. Zie "Schakelen tussen toetsenborden" op pagina 186.
Een eerder gesprek voortzetten	Tik op het gesprek in de lijst 'Berichten', typ een nieuw bericht in het gesprek en tik op 'Stuur'.
Eerdere berichten in het gesprek weergeven	Scrol naar boven (tik op de statusbalk) en tik op 'Laad eerdere berichten'.
iMessage-berichten op een ander e-mailadres ontvangen	Tik op 'Instellingen' > 'Berichten' > 'Ontvang op' > 'Voeg e-mailadres toe'.
Opgeven welk telefoonnummer of e-mailadres van de Apple ID in het veld "van" verschijnt als u een nieuwe conversatie start	Tik op 'Instellingen' > 'Berichten' > 'Ontvang op' > 'Bellerherkenning'. Als u deze instelling wijzigt, heeft dit geen gevolgen voor bestaande conversaties.
Een koppeling in een bericht openen	Tik op de koppeling. Via een koppeling opent u bijvoorbeeld een webpagina in Safari of kiest u een telefoonnummer.
Een gesprek doorsturen	Selecteer een gesprek en tik op 'Wijzig'. Selecteer de onderdelen die u wilt opnemen en tik op 'Stuur door'.
Iemand aan uw lijst met contactpersonen toevoegen	Tik op een telefoonnummer in de lijst 'Berichten' en tik vervolgens op 'Zet in contacten'.
Anderen laten weten dat u hun berichten hebt gelezen	Tik op 'Instellingen' > 'Berichten' en schakel 'Stuur leesbewijzen' in.
Andere opties instellen voor Berichten	Tik op 'Instellingen' > 'Berichten'.
Meldingen voor berichten beheren	Zie "Berichtgevingen" op pagina 174.
Een geluidssignaal instellen voor binnenkomende berichten	Zie "Geluiden en de aan/uit-schakelaar voor het belsein" op pagina 177.

Berichten naar een groep versturen

Met groepsberichten kunt u een bericht naar meerdere ontvangers versturen. Voor groepsberichten worden iMessage en MMS gebruikt (niet overal beschikbaar).

Berichten naar een groep versturen: Tik op  en voer vervolgens meerdere ontvangers in.


Opmerking: Als u berichten via MMS verstuurt, moet 'Groepsberichten' zijn ingeschakeld in 'Instellingen' > 'Berichten'. Antwoorden worden alleen naar u en niet naar de andere personen in de groep verstuurd.

Foto's, video's en andere bestanden versturen

Met iMessage of MMS kunt u foto's, video's, locaties, contactgegevens en gesproken memo's doorsturen.

Een foto of video versturen: Tik op .

De maximumgrootte van bijlagen wordt door de serviceaanbieder bepaald. Indien nodig kunnen foto- of videobijlagen op de iPhone worden gecomprimeerd.

Een locatie versturen	Tik in Kaarten op  voor een locatie, tik vervolgens op 'Deel locatie' (onder in het scherm) en tot slot op 'Bericht'.
Gegevens van contactpersonen versturen	Selecteer een contactpersoon in Contacten, tik op 'Deel contact' (onder in het scherm) en tik vervolgens op 'Bericht'.
Een gesproken bericht versturen	Tik in Dictafoon achtereenvolgens op  , het gesproken bericht, de knop 'Deel' en vervolgens op 'Bericht'.
Een ontvangen foto of video bewaren in uw Filmrol-album	Tik op de foto of video en tik vervolgens op  .
Een foto of video kopiëren	Houd uw vinger op de bijlage en tik op 'Kopieer'.
Ontvangen gegevens van contactpersonen bewaren	Tik op het ballonnetje van de contactpersoon en tik vervolgens op 'Maak nieuw contact' of 'Zet in bestaand contact'.

Gesprekken bewerken

Als u slechts een deel van een gesprek wilt bewaren, kunt u de ongewenste gedeelten uit het gesprek verwijderen. Ook kunt u volledige gesprekken uit de lijst 'Berichten' verwijderen.

Een gesprek bewerken: Tik op 'Wijzig', selecteer de onderdelen die u wilt verwijderen en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Alle tekst en bijlagen wissen zonder het gesprek te verwijderen	Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Wis alles'.
Een gesprek verwijderen	Veeg over het gesprek en tik op 'Verwijder'.

Zoeken in berichten

U kunt in de lijst 'Berichten' zoeken naar inhoud van gesprekken.

Zoeken in een gesprek: Tik boven in het scherm om het zoekveld weer te geven en voer vervolgens de tekst in waarnaar u zoekt.

U kunt ook vanuit het beginscherm in gesprekken zoeken. Zie "Zoeken" op pagina 30.



Informatie over Agenda

Met Agenda blijft u eenvoudig op de hoogte van al uw afspraken. U kunt agenda's afzonderlijk bekijken of verschillende tegelijk. U kunt uw activiteiten per dag of per maand bekijken of de lijstweergave inschakelen. U kunt zoeken in de namen van activiteiten, de deelnemers, de locaties en de notities voor activiteiten. En als u de verjaardagen van uw contactpersonen invoert, kunt u deze ook in Agenda weergeven.

De afspraken die u op de iPhone maakt, bewerkt of annuleert, kunt u bovendien laten synchroniseren met uw computer. U kunt zich abonneren op Google-, Yahoo!- of iCal-agenda's. Als u een Microsoft Exchange- of iCloud-account hebt, kunt u uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen en hierop reageren.

Uw agenda's bekijken

U kunt meerdere agenda's afzonderlijk of als een gecombineerde agenda bekijken. Zo kunt u tegelijk uw werk- en privé-agenda beheren.



De weergave wijzigen: Tik op 'Lijst', 'Dag' of 'Maand'. Als u de weekweergave wilt gebruiken, draait u de iPhone een kwartslag.

Veeg in de dagweergave naar links of rechts om naar een andere datum te gaan.

De Verjaardagskalender weergeven	Tik op 'Agenda's' en tik vervolgens op 'Verjaardagen' als u verjaardagen van contactpersonen aan uw agenda wilt toevoegen.
De details van een activiteit bekijken	Tik op de activiteit. U kunt tikken op informatie over de activiteit om meer details te zien. Als bijvoorbeeld het adres van een locatie wordt vermeld, kunt u erop tikken om Kaarten te openen.
Een agenda bewerken of verwijderen	Tik op 'Agenda's' en vervolgens op 'Wijzig'.
Agenda's selecteren die u wilt bekijken	Tik op 'Agenda's' en tik op de agenda's die u wilt bekijken. De activiteiten voor alle geselecteerde agenda's worden in één agenda op de iPhone weergegeven.

Activiteiten toevoegen


U kunt afspraken en activiteiten direct op de iPhone invoeren of bijwerken.


Een activiteit toevoegen: Tik op **+** en voer gegevens over de activiteit in. Tik vervolgens op 'Gereed'.

U kunt ook uw vinger op een lege plek in een agenda houden om een nieuwe activiteit aan te maken. Met behulp van de greppunten kunt u de duur van de activiteit aanpassen.

Een wekker instellen	Tik op 'Melding'. U kunt een melding instellen van vijf minuten tot twee dagen vóór de activiteit.
Een standaardmelding voor activiteiten instellen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Standaardtijd meldingen'.
Een activiteit bijwerken	Tik op 'Wijzig' en wijzig de gegevens van de activiteit. Als u snel de tijd of duur van een activiteit wilt aanpassen, selecteert u de activiteit door uw vinger erop te houden. Vervolgens sleept u de activiteit naar een andere tijd of wijzigt u de duur van de activiteit met behulp van de greppunten.
Een activiteit verwijderen	Tik op de activiteit en tik vervolgens op 'Wijzig'. Scrol omlaag en tik ten slotte op 'Verwijder activiteit'.
Anderen uitnodigen voor een activiteit	Tik op 'Genodigden' om mensen te selecteren in Contacten. Hiervoor hebt u een iCloud-, Microsoft Exchange- of CalDAV-account nodig.

Reageren op uitnodigingen

Als u beschikt over een iCloud-, Microsoft Exchange- of een ondersteunde CalDAV-account, kunt u uitnodigingen voor vergaderingen van uw collega's ontvangen en hierop reageren. Als u een uitnodiging ontvangt, wordt de vergadering in uw agenda weergegeven met een stippellijn eromheen.  wordt rechts onder in het venster weergegeven.

Reageren op een uitnodiging: Tik op een uitnodiging in de agenda. U kunt ook op  tikken om het scherm 'Activiteit' weer te geven en vervolgens op een uitnodiging tikken.

Gegevens van de organisator bekijken	Tik op 'uitnodiging van'.
Andere genodigden bekijken	Tik op 'Genodigden'. Tik op een naam om de gegevens van de persoon te bekijken.
Opmerkingen toevoegen in antwoord	Tik op 'Voeg opmerkingen toe'. Uw opmerkingen zijn zichtbaar voor de organisator, maar niet voor de andere genodigden. Afhankelijk van de agendavoorziening die u gebruikt, zijn opmerkingen soms niet beschikbaar.
Uw beschikbaarheid invoeren	Tik op 'Beschikbaarheid' en selecteer 'bezet' of 'vrij'.

Zoeken in agenda's

In de lijstweergave kunt u zoeken in de velden voor de namen van activiteiten, de deelnemers, de locaties en de notities voor activiteiten. Er wordt alleen gezocht naar de activiteiten voor de agenda('s) die u op dat moment bekijkt.

Zoeken naar activiteiten: Tik op 'Lijst' en voer vervolgens de gewenste tekst in het zoekveld in.

Bij zoekacties die vanuit het beginscherm worden uitgevoerd, kan ook worden gezocht in agenda-activiteiten. Zie "Zoeken" op pagina 30.

Een abonnement nemen op agenda's

U kunt een abonnement nemen op agenda's met de iCalendar-structuur (.ics). Tal van op agenda's gebaseerde diensten, zoals iCloud, Yahoo!, Google en iCal in OS X, ondersteunen agenda-abonnementen.

De agenda's waarop u een abonnement hebt, hebben de alleen-lezenstructuur. Dit houdt in dat u de activiteiten in agenda's waarop u een abonnement hebt genomen wel op de iPhone kunt bekijken, maar activiteiten niet kunt bewerken en ook geen nieuwe activiteiten kunt aanmaken.

Een abonnement nemen op een agenda Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik vervolgens op 'Voeg account toe'. Tik op 'Anders' en tik vervolgens op 'Voeg agenda-abonnement toe'.

U kunt ook een abonnement nemen op een iCal-agenda (of een andere .ics-agenda) die op het web is gepubliceerd door te tikken op een koppeling naar de agenda.

Agenda-afspraken importeren vanuit Mail

U kunt activiteiten aan een agenda toevoegen door een agendabestand te importeren uit een e-mailbericht. U kunt alle standaardagendabestanden (.ics) importeren.

Activiteiten uit een agendabestand importeren: Open het bericht in Mail en tik op het agendabestand.

Accounts en instellingen voor Agenda

Er zijn verscheidene instellingen in 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' die van invloed zijn op Agenda en uw agenda-accounts.

Agenda-accounts worden ook gebruikt voor het synchroniseren van taken voor Herinneringen.

Een CalDAV-account toevoegen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op 'Voeg account toe' en tik vervolgens op 'Anders'. Tik onder 'Agenda's' op 'Voeg CalDAV-account toe'.

Deze opties zijn van toepassing op al uw agenda's:

Meldingstonen voor de agenda instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' > 'Agendameldingen'.
Oude afspraken synchroniseren	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en selecteer een periode. Toekomstige afspraken worden altijd gesynchroniseerd.
Instellen dat een geluid wordt weergegeven als u een uitnodiging ontvangt	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en schakel 'Melding bij uitnodiging' in.
Tijdzoneondersteuning voor agenda's inschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Tijdzone'.

Een standaardagenda instellen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Standaardagenda'.
Agenda actueel houden op uw iOS-apparaten en computers met iCloud	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Agenda' in. Zie "iCloud" op pagina 17.


Belangrijk: Als 'Tijdzone' is ingeschakeld, worden de datums van activiteiten in de agenda weergegeven in de tijdzone van de stad die u hebt opgegeven. Als tijdzoneondersteuning is uitgeschakeld, worden de datums van activiteiten in de agenda weergegeven in de tijdzone van uw huidige locatie op basis van de netwerktijd. De netwerktijd wordt door sommige aanbieders niet overal ondersteund. Als u de iPhone mee op reis neemt, is het daarom mogelijk dat voor activiteiten en meldingen niet de juiste lokale tijd wordt weergegeven en de geluidssignalen niet op de juiste lokale tijd afgaan. Zie "Datum en tijd" op pagina 183 voor informatie over het handmatig instellen van de juiste tijd.



Foto's en video's bekijken

Met Foto's kunt u foto's en video's bekijken op de iPhone in uw:

- Filmrol-album: foto's en video's die u hebt gemaakt met een van de ingebouwde camera's of die u hebt bewaard uit e-mails, sms'jes of webpagina's
- Fotostream-album: foto's die zijn gestreamd via iCloud (zie "Fotostream" op pagina 102)
- Fotobibliotheek en andere albums die met uw computer zijn gesynchroniseerd (zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 18)

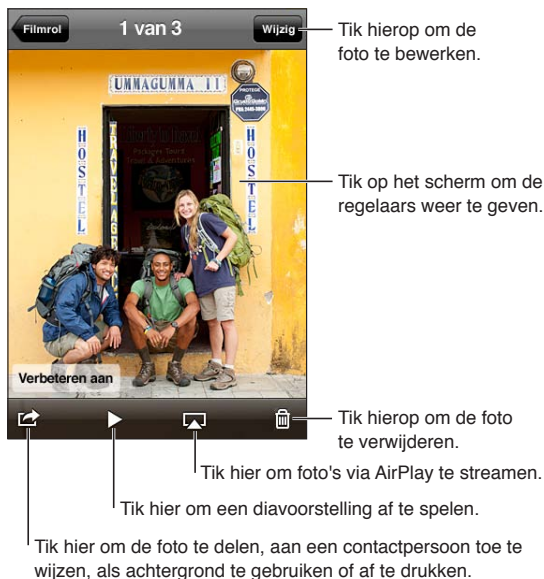

Foto's en video's bekijken: Tik op een album en tik vervolgens op een miniatuuraafbeelding om de foto of video schermvullend weer te geven.

Albums die u synchroniseert met iPhoto 8.0 (iLife '09) of hoger of Aperture 3.0.2 of hoger kunnen worden weergegeven op basis van gebeurtenis of gezicht. U kunt foto's ook weergeven op basis van locatie mits ze zijn genomen met een camera die het gebruik van geotags ondersteunt.


De regelaars tonen of verbergen Tik op de schermvullende foto of video.

Naar de volgende of vorige foto of video gaan Veeg naar links of naar rechts.

In- of uitzoomen Tik tweemaal of maak een knijpbeweging.

Naar links of rechts in een foto bewegen	Sleep de foto.
Een video afspelen	Tik op  in het midden van het scherm.
Een video schermvullend of passend op het scherm weergeven	Tik tweemaal op de video.
Een video naar een hd-tv streamen	Zie "AirPlay" op pagina 35.
Foto's bewerken of video's inkorten	Zie "Foto's bewerken" of "Video's inkorten" op pagina 101.

Diavoorstellingen weergeven

Een diavoorstelling weergeven: Tik op een album om het te openen, tik vervolgens op een foto en daarna op . Selecteer opties voor de diavoorstelling en tik op 'Start diavoorstelling'.



Een diavoorstelling naar een hd-tv streamen	Zie "AirPlay" op pagina 35.
Een diavoorstelling stoppen	Tik op het scherm.
Extra opties instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Foto's'.

Foto's en video's ordenen


U kunt albums op de iPhone aanmaken, een andere naam geven en verwijderen. Op deze manier kunt u al uw foto's en video's op eenvoudige wijze beheren.

Een album aanmaken: Tik in de albumweergave op 'Wijzig' en vervolgens op 'Voeg toe'. Selecteer de foto's die u aan het nieuwe album wilt toevoegen en tik vervolgens op 'Gereed'.

Opmerking: Albums die zijn aangemaakt op de iPhone worden niet gesynchroniseerd met uw computer.



De naam van een album wijzigen	Tik op 'Wijzig' en selecteer vervolgens een album.
Albums opnieuw ordenen	Tik op 'Wijzig' en sleep  omhoog of omlaag.
Een album verwijderen	Tik op 'Wijzig' en vervolgens op  .

Foto's en video's delen

Een foto of video in een e-mail, tekstbericht (iMessage of mms-bericht) of tweet versturen: Selecteer een foto of video en tik vervolgens op . Als u  niet ziet, tikt u op het scherm om de regelaars weer te geven.

Opmerking: Om een tweet te posten, moet u zijn ingelogd op uw Twitter-account. Tik op 'Instellingen' > 'Twitter'.

Uw serviceaanbieder bepaalt hoe groot bijlagen mogen zijn. Zo nodig kunt u met de iPhone foto- en videobijlagen comprimeren.


Meerdere foto's of video's versturen	Tik in de miniatuurweergave op  , selecteer de foto's of video's en tik op 'Deel'.
Een foto of video kopiëren	Houd uw vinger op de foto of video en tik op 'Kopieer'.
Meerdere foto's of video's kopiëren	Tik op  in de rechterbovenhoek van het scherm. Selecteer de foto's en video's en tik op 'Kopieer'.

Een foto of video in een e-mail of tekstbericht (mms of iMessage) plakken	Houd uw vinger op de plaats waar u de foto of video in het bericht wilt plaatsen en tik vervolgens op 'Plak'.
Een foto of video vanuit een e-mail bewaren	Tik, indien nodig, op het onderdeel om het te downloaden, tik op de foto of houd uw vinger op de video en tik op 'Bewaar'.
Een foto of video vanuit een tekstbericht bewaren	Tik op de afbeelding in het gesprek, tik op  en vervolgens op 'Bewaar'.
Een foto vanaf een webpagina bewaren	Houd uw vinger op de foto en tik op 'Bewaar afbeelding'.
Een video op YouTube delen	Tik, terwijl een video wordt weergegeven, op  en tik vervolgens op 'Stuur naar YouTube'.

Foto's en video's die u ontvangt of die u vanaf een webpagina bewaart, worden bewaard in uw Filmrol-album.

Foto's afdrukken

Een foto afdrukken: Tik op  en tik vervolgens op 'Druk af'.


Meerdere foto's afdrukken: Tik, terwijl een fotoalbum wordt weergegeven, op . Selecteer de foto's die u wilt afdrukken en tik vervolgens op 'Druk af'.

Zie "Afdrukken" op pagina 29 voor meer informatie.



Informatie over Camera


Met de ingebouwde camera's kunt u foto's en filmpjes maken. De iPhone 4 en iPhone 4S hebben een camera aan de voorzijde voor FaceTime en zelfportretten (naast de camera aan de achterzijde) en een ledflits.

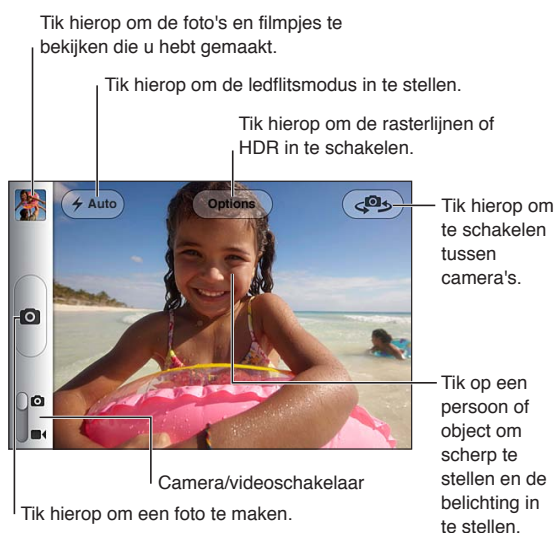




Als de locatievoorzieningen zijn ingeschakeld, worden foto's en video's voorzien van locatiegegevens die kunnen worden gebruikt door sommige apps en websites voor het delen van foto's. Zie "Locatievoorzieningen" op pagina 175.



Opmerking: Als de locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld wanneer u Camera opent, wordt u mogelijk gevraagd deze in te schakelen. U kunt Camera echter ook gebruiken zonder dat u de locatievoorzieningen inschakelt.

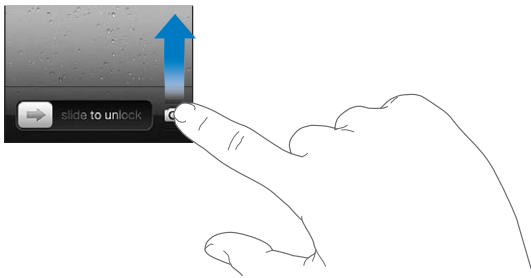Foto's en video-opnamen maken

Als u Camera snel wilt openen wanneer de iPhone is vergrendeld, drukt u op de thuisknop (□) of op de aan/uit-knop en sleept u vervolgens  omhoog.



Een foto maken: Controleer of de camera/video-schakelaar is ingesteld op , richt de iPhone vervolgens en tik op . U kunt ook een foto maken door op de volume-omhoogknop te drukken.

Een video-opname maken: Schuif de camera/video-schakelaar naar  en tik vervolgens op  om de opname te starten of te stoppen. U kunt ook op de volume-omhoogknop drukken.

Tijdens het maken van een foto of het starten van een video-opname klinkt op de iPhone het geluid van een sluiters. U kunt het volume regelen met de volumeknoppen of met de schakelaar voor belsignaal.

Opmerking: In sommige gebieden blijft het geluid van de sluiters hoorbaar, ondanks het gebruik van de schakelaar voor het belsignaal.


Een rechthoek geeft aan waarop wordt scherpgesteld en op basis waarvan de belichting wordt ingesteld. Wanneer u mensen fotografeert, maakt de iPhone 4S gebruik van gezichtsherkenning door automatisch scherp te stellen op en de belichting evenwichtig in te stellen voor maximaal tien gezichten. Om elk herkend gezicht wordt een rechthoek weergegeven.

In- of uitzoomen	Maak een knijpbeweging op het scherm (achterste camera, alleen in de cameramodus).
Het raster inschakelen	Tik op 'Opties'.
De focus en belichting instellen	Tik op de persoon of het object op het scherm. (Gezichtsherkenning wordt tijdelijk uitgeschakeld.)
De focus en belichting vergrendelen	Houd uw vinger op het scherm totdat de rechthoek begint te knippen. Op het scherm verschijnt 'AE/AF-vergrendeling' en de focus en belichting blijven vergrendeld totdat u weer op het scherm tikt.
Een schermafbeelding maken	Druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de thuisknop (□). De schermafbeelding wordt toegevoegd aan uw Filmrol-album.

HDR-foto's

HDR (op de iPhone 4 of hoger) combineert de beste delen van drie afzonderlijke belichtingen tot één foto met "high dynamic range". Voor een optimaal resultaat mogen de iPhone en het onderwerp niet bewegen.

HDR inschakelen: Tik op de knop 'Opties' en schakel 'HDR' in. Wanneer HDR is ingeschakeld, is de flits uitgeschakeld.

Als u naast de normale versie ook de HDR-versie wilt bewaren, tikt u op 'Instellingen' > 'Foto's'. Als u beide versies bewaart, wordt linksboven in de HDR-foto  HDR weergegeven (wanneer u de foto in uw Filmrol-album bekijkt en de regelaars zichtbaar zijn).

Bekijken, delen en afdrukken





De foto's en video's die u met Camera maakt, worden bewaard in uw Filmrol-album.

Uw Filmrol-album bekijken: Veeg van links naar rechts of tik op de miniatuurafbeelding linksonder in het scherm. U kunt uw Filmrol-album ook in de Foto's-app bekijken.

Als u meer foto's of video's wilt maken, tikt u op .

Als u in iCloud de fotostreamvoorziening hebt ingeschakeld (via 'Instellingen' > 'iCloud'), worden nieuwe foto's ook weergegeven in uw Fotostream-album en naar al uw andere iOS-apparaten en computers gestreamd. Zie "iCloud" op pagina 17.

Zie "Foto's en video's delen" op pagina 97 en "Foto's en video's naar uw computer uploaden" op pagina 102 voor meer informatie over het bekijken en delen van foto's en filmpjes.

De regelaars tonen of verbergen tijdens het bekijken van een schermvullende foto of video	Tik op het scherm.
Een foto of video via e-mail of sms versturen	Tik op  .
Een foto als tweet versturen	Tik in de schermvullende weergave op  en vervolgens op 'Tweet'. Hiervoor moet u zijn ingelogd op uw Twitter-account. Tik op 'Instellingen' > 'Twitter'. Om uw locatie toe te voegen, tikt u op 'Voeg locatie toe'.
Een foto afdrukken	Tik op  . Zie "Afdrukken" op pagina 29.
Een foto of video verwijderen	Tik op  .

Foto's bewerken

U kunt foto's draaien, verfijnen en bijsnijden en rode ogen verwijderen. Door een foto te verbeteren kunt u onder andere de belichting en kleurverzadiging aanpassen.



Een foto bewerken: Terwijl u een foto schermvullend weergeeft, tikt u op 'Wijzig' en tikt u vervolgens een knop.

Als u rode ogen wilt verwijderen, tikt u op elk oog om het te corrigeren. Als u een foto wilt bijsnijden, sleept u de hoeken van het raster, sleept u de foto om de foto te verplaatsen op het scherm en tikt u vervolgens op 'Snij bij'. Tijdens het bijsnijden kunt u ook op 'Beperk afmetingen' tikken om een bepaalde verhouding in te stellen.

Video's inkorten

U kunt zojuist opgenomen videomateriaal of een andere video in het Filmrol-album aan het begin en het einde inkorten. U kunt de originele video vervangen door de ingekorte versie of de ingekorte versie als een nieuw videofragment bewaren.

Een video inkorten: Tik tijdens het bekijken van de video op het scherm om de regelaars weer te geven. Sleep een van de uiteinden van de balk met beelden boven aan de video en tik op 'Kort in'.

Belangrijk: Als u op 'Kort origineel in' tikt, worden de ingekorte uiteinden definitief uit de originele video verwijderd. Als u op 'Bewaar als nieuw fragment' tikt, wordt de ingekorte video als een nieuw videofragment bewaard in uw Filmrol-album. De originele video blijft hierbij ongewijzigd.

Foto's en video's naar uw computer uploaden

De foto's en video's die u met Camera maakt, kunt u naar een fotoprogramma op uw computer kopiëren, zoals iPhoto op een Mac.

Foto's en video's naar uw computer uploaden: Sluit de iPhone op uw computer aan met behulp van de dockconnector-naar-USB-kabel.

- *Mac:* Selecteer de gewenste foto's en video's en klik vervolgens op de importeer- of downloadknop in iPhoto of een ander ondersteund fotoprogramma op uw computer.
- *Pc:* Raadpleeg de instructies die bij het fotoprogramma zijn geleverd.

Als u de foto's en video's tijdens het uploaden naar de computer van de iPhone verwijderd, worden ze uit uw Filmrol-album verwijderd. Via het paneel 'Foto's' in iTunes kunt u foto's en video's synchroniseren met de Foto's-app op uw iPhone. (Video's kunnen alleen worden gesynchroniseerd met een Mac.) Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 18.

Fotostream

Met Fotostream, een voorziening van iCloud, worden de foto's die u op de iPhone maakt automatisch naar iCloud geüpload en gepusht naar alle andere apparaten waarvoor u Fotostream hebt ingeschakeld. Foto's die vanaf uw andere apparaten en computers naar iCloud worden geüpload, worden naar uw Fotostream-album op de iPhone gepusht. Zie "iCloud" op pagina 17.

Fotostream inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Fotostream'.

Nieuwe foto's worden naar Fotostream geüpload wanneer u de Camera-app verlaat en de iPhone via Wi-Fi met het internet is verbonden. Andere foto's die u aan uw Filmrol toevoegt, zoals schermafbeeldingen, foto's die u hebt gedownload uit e-mailberichten en sms'jes of die u hebt bewaard vanaf webpagina's, worden ook naar Fotostream geüpload en naar uw andere apparaten gepusht. Met Fotostream kunt u tot 1000 van uw meest recente foto's uitwisselen tussen uw iOS-apparaten. U kunt alle foto's in Fotostream bewaren op een computer.

Foto's in Fotostream bewaren op de iPhone	Tik in uw Fotostream-album op  , selecteer de foto's die u wilt bewaren en tik vervolgens op 'Bewaar'.
Een foto uit iCloud verwijderen	Selecteer de foto in uw Fotostream-album en tik vervolgens op  .
Meerdere foto's uit iCloud verwijderen	Tik in uw Fotostream-album op  , selecteer de foto's die u wilt verwijderen en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Opmerking: Om foto's uit Fotostream te kunnen verwijderen, moet op de iPhone en al uw andere iOS-apparaten iOS 5.1 of hoger zijn geïnstalleerd. Zie support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=nl_NL.

De verwijderde foto's worden verwijderd uit de Fotostream op uw apparaten. De originele foto's blijven echter staan in het Filmrol-album staan op het apparaat waarmee de foto is gemaakt.



Informatie over YouTube

Met YouTube kunt u korte filmpjes bekijken die door gebruikers wereldwijd kunnen worden gepubliceerd. Om bepaalde voorzieningen te kunnen gebruiken, hebt u een YouTube-account nodig. Om een account aan te maken, gaat u naar www.youtube.com.

Opmerking: YouTube is mogelijk niet in alle talen en landen beschikbaar.

Door video's bladeren en video's zoeken

Door video's bladeren: Tik op een bladerknop onder in het scherm of tik op 'Meer' voor extra bladerknoppen. Als u op 'Gereed' tikt terwijl u een filmpje bekijkt, worden de bladerknoppen weergegeven.

Om een video af te spelen, tikt u er gewoon op.

Tik hierop voor overeenkomstige video's of om deze video te bewaren of te delen.

Tik hierop om extra bladerknoppen weer te geven of de volgorde van de knoppen te wijzigen.

Tik op een bladerknop om een lijst met video's te bekijken.

De bladerknoppen wijzigen

Tik op 'Meer' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep de gewenste knop naar de onderkant van het scherm over de knop die u wilt vervangen. Sleep een knop naar links of rechts om deze te verplaatsen. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

Door verwante video's bladeren

Tik op naast een video in een lijst.

Een video zoeken


Tik onder in het scherm op 'Zoek' en tik vervolgens op het zoekveld.

Meer video's van dezelfde account bekijken



Tik op  naast de huidige video in het informatiescherm van de video en tik vervolgens op 'Meer video's'.

Video's afspelen

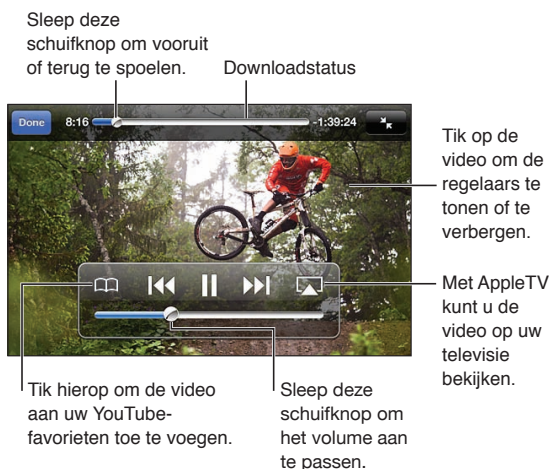
Een filmpje bekijken: Tik tijdens het bladeren op een video. Het afspelen begint als voldoende van het filmpje op de iPhone is gedownload. De voortgang van het downloadproces wordt in de navigatiebalk weergegeven.



De video pauzeren of verdergaan met afspelen

Tik op  of op . U kunt ook op de selectieknop op de iPhone-koptelefoon drukken.

Opnieuw afspelen vanaf het begin

Tik op  terwijl de video wordt afgespeeld. Als u minder dan vijf seconden van een video hebt afgespeeld, wordt de vorige video in uw lijst geopend.



Achteruit of vooruit scannen

Houd uw vinger op  of .



Naar een willekeurig punt gaan

Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk.

Naar de volgende of vorige video in een lijst gaan

Tik op  om naar de volgende video te gaan. Tik tweemaal op  om naar de vorige video te gaan. Als u minder dan vijf seconden van een video hebt afgespeeld, hoeft u maar één keer te tikken.

Schakelen tussen de schermvullende en passende weergave

Tik tweemaal op de video. U kunt ook op  tikken om de video schermvullend weer te geven of op  tikken om de video passend op het scherm weer te geven.


YouTube-filmpjes op een televisie bekijken






Sluit de iPhone via AirPlay of met behulp van een kabel op uw tv of AV-ontvanger aan. Zie "Video's bekijken op een televisie" op pagina 139.

Het afspelen van een video stoppen

Tik op 'Gereed'.



Uw favoriete video's beheren

Een video aan uw lijst met favorieten of een afspeellijst toevoegen: Tik op  naast een video, zodat de knoppen worden weergegeven waarmee u de video aan een lijst kunt toevoegen.



Een video aan 'Favorieten' toevoegen	Tik op 'Zet in Favorieten'. Tik, terwijl u de video bekijkt, op  .
Een video aan een afspeellijst toevoegen	Tik in het informatiescherm van de video op 'Zet in afspeellijst' en tik vervolgens op een bestaande afspeellijst of tik op  om een nieuwe afspeellijst aan te maken.
Een favoriet verwijderen	Tik op 'Favorieten', tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op  naast de video.
Een video uit een afspeellijst verwijderen	Tik op 'Afspeellijsten', tik op de afspeellijst, tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op  .
Een afspeellijst verwijderen	Tik op 'Afspeellijsten' en achtereenvolgens op 'Wijzig' en op  .
Een abonnement nemen op een account	Tik op  naast de huidige video (boven de lijst 'Verwante video's'). Tik vervolgens op 'Meer video's', scrol naar het einde van de lijst en tik op 'Abonneer op account'.
Een abonnement op een account opzeggen	Tik op 'Abonnement' (tik eerst op 'Meer' als 'Abonnement' niet zichtbaar is), tik op een account in de lijst en tik vervolgens op 'Zeg op'.

Video's, reacties en beoordelingen delen

De regelaars voor delen, reageren en beoordelen weergeven: Tik op  naast de video.

Een koppeling naar een video per e-mail versturen	Tik op  naast een video en tik op 'Deel video'. U kunt tijdens het bekijken van de video ook op  tikken.
Een video beoordelen of op een video reageren	Tik in het scherm 'Meer info' op 'Beoordeel, reageer of markeer' en tik vervolgens op 'Beoordeel of reageer'.
Een video op YouTube publiceren	Open de Foto's-app, selecteer de video, en tik op  .

Informatie over een video opvragen

Een beschrijving en de reactie van kijkers bekijken: Tik op  naast de video in een lijst, tik vervolgens nogmaals op  als deze boven in het scherm wordt weergegeven.

Video's op YouTube publiceren

Als u een YouTube-account hebt, kunt u video's rechtstreeks op YouTube publiceren. Zie "Foto's en video's delen" op pagina 97.



Aandelenkoersen bekijken

Via Aandelen kunt u de meest recente koers van uw aandelen, fondsen en indexen controleren.

De informatie over de aandelen kan tot twintig minuten (of meer) zijn vertraagd, afhankelijk van de dienst die de informatie levert.

Een aandeel, index of fonds aan Aandelen toevoegen Tik op ⓘ en tik vervolgens op +. Voer een symbool, bedrijfsnaam, index of fondsnaam in en tik vervolgens op 'Zoek'.

Het verloop van de waarde van een aandeel, fonds of index over een bepaalde periode weergeven: Tik op een aandeel, fonds of index in de lijst en tik vervolgens op '1d', '1w', '1m', '3m', '6m', '1j' of '2j'.

Wanneer u een diagram liggend bekijkt, kunt u op het diagram tikken om de waarde op een bepaald moment in de tijd weer te geven.



Gebruik twee vingers als u de gewijzigde waarde over een bepaalde periode wilt bekijken.



U kunt uw aandelenkoersen ook volgen via Berichtencentrum. Zie "Berichtgevingen" op pagina 32.


Een aandeel verwijderen	Tik op  en op  naast het aandeel en tik vervolgens op 'Verwijder'.
De volgorde van onderdelen in de lijst wijzigen	Tik op  . Sleep vervolgens  naast een aandeel of index naar een andere positie in de lijst.
Schakelen tussen de weergave in percentages, prijzen of marktkapitalisaties	Tik op een waarde aan de rechterkant van het scherm. Tik nogmaals om naar de andere weergave terug te keren.
Uw aandelenlijst up-to-date houden op uw iOS-apparaten met iCloud	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Documenten/gegevens' en schakel vervolgens 'Documenten/gegevens' in (standaard ingeschakeld). Zie "iCloud" op pagina 17.

Meer informatie opvragen

Een samenvatting, het diagram of de nieuwspagina over een aandeel, fonds of index bekijken:

Selecteer het aandeel, het fonds of de index in de lijst en veeg over de pagina's onder de aandelen om een samenvatting, het diagram of de nieuwspagina weer te geven.

Op de nieuwspagina kunt u omhoog of omlaag scrollen om de koppen te lezen. Tik op een kop om het artikel in Safari te lezen.

Meer beursinformatie bekijken op Yahoo.com: Selecteer het aandeel, het fonds of de index in de lijst en tik vervolgens op .



Locaties zoeken

WAARSCHUWING: Raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op support.apple.com/nl_NL/manuals/iphone voor belangrijke informatie over veilig rijden en navigeren.

Tik hierop om een zoekopdracht in te voeren.

Tik hier om de locatie van een bedrijf of persoon in uw lijst met contactpersonen weer te geven.

Meer informatie

Huidige locatie

Tik tweemaal om in te zoomen; tik met twee vingers om uit te zoomen. U kunt ook in- of uitzoomen door te knijpen.

Tik hier om opties in te stellen, zoals het weergeven van het verkeer of de satellietweergave.

Tik hierop om uw huidige locatie te zien.





U kunt een routebeschrijving per auto, met het openbaar vervoer of lopend opvragen.

Een locatie zoeken: Tik in het zoekveld om het toetsenbord te activeren. Typ een adres of andere gegevens en tik vervolgens op de knop 'Zoek'.

U kunt bijvoorbeeld zoeken op:

- Een kruispunt ('kruiskade en lijnbaan')
- Een gebied ('brouwershaven')
- Een oriëntatiepunt ('euromast')
- Een postcode
- Een bedrijf ('films', 'restaurants rotterdam', 'Hotel New York')

U kunt ook op  tikken om de locatie van een contactpersoon te zoeken.

De naam of beschrijving van een locatie bekijken	Tik op de speld.
Een lijst met bedrijven bekijken die met een zoekactie zijn gevonden	Tik op  en tik vervolgens op 'Lijst'. Tik op een bedrijf om de locatie ervan op de kaart weer te geven.
Uw huidige locatie bepalen	Tik op  . Uw huidige locatie wordt aangegeven met een blauwe markering. Als uw locatie niet nauwkeurig kan worden bepaald, wordt rondom de stip een blauwe cirkel weergegeven. Hoe kleiner de cirkel, hoe nauwkeuriger de locatie kan worden bepaald.
Uw richting controleren	Tik opnieuw op  . Het symbool verandert in  en de kaart wordt gedraaid om uw richting te tonen.
Een locatie markeren	Houd uw vinger op de kaart totdat de speld verschijnt.

Belangrijk: Kaarten, routebeschrijvingen en locatiespecifieke apps zijn afhankelijk van op gegevens gebaseerde diensten. Deze diensten zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar, waardoor kaarten, routegegevens en locatiespecifieke informatie niet voorhanden, onjuist of onvolledig kunnen zijn. Controleer de gegevens die door uw iPhone worden verstrekt op basis van de omgeving waarin u zich bevindt en aan de hand van borden die langs de weg zijn opgesteld.




Als de locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld wanneer u Kaarten opent, wordt u mogelijk gevraagd deze in te schakelen. U kunt Kaarten echter ook gebruiken zonder dat u de locatievoorzieningen inschakelt. Zie "Locatievoorzieningen" op pagina 175.




Routebeschrijvingen opvragen



Een routebeschrijving opvragen

- 1 Tik op 'Route'.
- 2 Geef de begin- en eindlocatie op.

Tik op  in een van beide velden om een locatie in uw bladwijzers (inclusief uw huidige locatie of de geplaatste speld), een recente locatie of een contactpersoon te selecteren. Als  niet zichtbaar is, tikt u op  om de inhoud van het veld te verwijderen.

- 3 Tik op 'Route' en selecteer vervolgens de routebeschrijvingen per auto () , met het openbaar vervoer () of lopend ().

- 4 Voer een van de volgende handelingen uit:
- *Om de routebeschrijving stapsgewijs te bekijken*, tikt u op 'Start' en tikt u vervolgens op ➔ om het volgende gedeelte van de route te zien.
 - *Om de gehele routebeschrijving in een lijst weer te geven*, tikt u op 🗒 en tikt u vervolgens op 'Lijst'. Tik op een onderdeel in de lijst om een bepaald gedeelte van de route in een kaart weer te geven. Tik op 'Routeoverzicht' om naar het overzichtsscherm terug te gaan.
- 5 Als er meerdere routes worden weergegeven, selecteer u de route die u wilt gebruiken.

Als u met het openbaar vervoer reist, tikt u op 🕒 om uw vertrek- of aankomsttijd in te stellen en een reisplan te selecteren. Tik op het symbool van een halte of station om de vertrektijd van de bijbehorende bus of trein weer te geven en om contactgegevens of een koppeling van het vervoersbedrijf te tonen.

Een routebeschrijving opvragen van een locatie op de kaart	Tik op de speld, tik op 📍 en tik vervolgens op 'Route hier naartoe' of 'Route hier vandaan'.
Een locatie van een bladwijzer voorzien	Tik op 'Zet in bladwijzers'.

Locatiegegevens ontvangen en delen



Locatiegegevens ontvangen en delen: Tik op de speld en tik vervolgens op 📍.

Een bedrijf aan uw lijst met contactpersonen toevoegen	Tik op 'Zet in Contacten'.
Uw locatie per tweet, sms of e-mail versturen	Tik op 'Deel locatie'. <i>Opmerking: Om een tweet te posten, moet u zijn ingelogd op uw Twitter-account. Tik op 'Instellingen' > 'Twitter'.</i>

Verkeersinformatie tonen

U kunt verkeersinformatie voor de grotere wegen en snelwegen op de kaart weergeven.

Verkeersinformatie tonen of verbergen: Tik op 🚦 en tik vervolgens op 'Toon verkeer' of 'Verberg verkeer'.

De doorstroomsnelheid op grotere wegen en snelwegen wordt gemarkeerd met een kleur:


- Grijs: er zijn geen gegevens beschikbaar.
- Groen: het verkeer rijdt volgens toegestane snelheid
- Geel: het verkeer rijdt langzamer dan de toegestane snelheid.

- Rood: het verkeer rijdt stapvoets (stoppen en optrekken).

Opmerking: Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar.

Kaartweergaven



Een satellietweergave of hybride weergave bekijken: Tik op  en selecteer vervolgens de gewenste weergave.

Een locatie bekijken in Google Street View: Tik op . U kunt omhoog, omlaag, naar links of naar rechts vegen om door de panoramische weergave van 360 graden te bewegen. (Het kleine venster in de rechterbenedenhoek toont de huidige weergave.) Tik op een pijl om door de straat te bewegen. Tik op het kleine venster rechtsonder om terug te gaan naar de kaartweergave.



Tik hierop om terug te gaan naar de kaartweergave.

Opmerking: Street View is mogelijk niet overal beschikbaar.



De weersverwachting bekijken

Met Weer kunt u de huidige temperatuur en de weersverwachting voor zes dagen opvragen voor een of meer steden over de hele wereld.



Als het scherm lichtblauw is, is het dag in de desbetreffende stad. Als het scherm donkerpaars is, is het nacht in de desbetreffende stad.


Een stad toevoegen: Tik op **i** en tik vervolgens op **+**. Voer een stadsnaam of postcode in en tik op 'Zoek'.

Naar een andere stad overschakelen	Veeg naar links of naar rechts.
Steden in een andere volgorde weergeven	Tik op i en sleep ≡ omhoog of omlaag.
Een stad verwijderen	Tik op i , tik op ⊖ en tik vervolgens op 'Verwijder'.
De temperatuur in Fahrenheit of Celsius weergeven	Tik op i en tik vervolgens op '°F' of '°C'.
iCloud gebruiken om uw lijst met steden naar uw andere iOS-apparaten te pushen	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Documenten en gegevens' en schakel vervolgens 'Documenten en gegevens' in (standaard ingeschakeld). Zie "iCloud" op pagina 17.
Informatie over een stad bekijken op Yahoo.com	Tik op Y! .



Informatie over Notities

De notities die u op de iPhone aanmaakt, kunnen via iCloud heel eenvoudig beschikbaar worden gesteld voor uw andere iOS-apparaten en Mac-computers. U kunt ook in andere accounts, zoals Gmail of Yahoo, notities lezen of aanmaken.

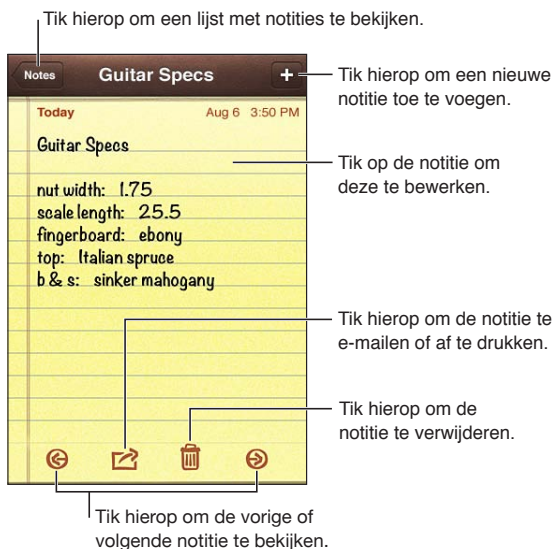

Notities aanmaken

Een notitie toevoegen: Tik op **+**, typ de tekst en tik op 'Gereed'.

Uw notities met iCloud up-to-date houden op uw iOS-apparaten en Mac-computers

Als u een me.com- of mac.com-e-mailadres voor iCloud gebruikt, tikt u op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakelt u 'Notities' in.

Als u een Gmail- of andere IMAP-account voor iCloud gebruikt, tikt u op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en schakelt u 'Notities' voor de account in.

Zie "iCloud" op pagina 17.

Een notitie in een bepaalde account aanmaken

Tik op 'Accounts' en selecteer de account voordat u op **+** tikt om de notitie te maken.


Een standaardaccount voor nieuwe notities instellen

Als u op **+** tikt terwijl u alle notities bekijkt, wordt de notitie aangemaakt in de standaardaccount die u in 'Instellingen' > 'Notities' hebt geselecteerd.

Notities lezen en wijzigen

De meest recente notitie staat standaard boven in de lijst. Als u meerdere iOS-apparaten of computers hebt waarop u de iCloud-account gebruikt, worden de notities van alle apparaten weergegeven. Als u notities deelt met een programma op uw computer of met andere online-accounts als Yahoo of Gmail, worden deze notities per account weergegeven.

Een notitie lezen: Tik op de notitie in de lijst. Om de volgende of vorige notitie weer te geven, tikt u op ➡ of ⬅.

Het lettertype wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Notities'.
Notities van een specifieke account weergeven	Tik op 'Accounts' en selecteer de account.
Notities van alle accounts weergeven	Tik op 'Accounts' en selecteer 'Alle notities'.
Een notitie wijzigen	Tik op de notitie om het toetsenbord te activeren.
Een notitie verwijderen	Veeg in de lijst met notities naar links of rechts over de notitie die u wilt verwijderen. Als u een notitie aan het lezen bent, kunt u ook op  tikken.

Zoeken in notities

U kunt in de tekst van alle notities zoeken.

Zoeken in notities: Als u de notities in de lijst bekijkt, veegt u omlaag om naar het begin van de lijst te scrollen. Hierdoor verschijnt het zoekveld. Tik in het veld en typ de tekst waarnaar u zoekt.

U kunt ook vanuit het beginscherm van de iPhone naar notities zoeken. Zie "Zoeken" op pagina 30.

Notities afdrukken of via e-mail versturen

Om een notitie via e-mail te kunnen versturen, moet op de iPhone een e-mailaccount zijn aangemaakt. Zie "E-mail- en andere accounts instellen" op pagina 16.

Een notitie afdrukken of via e-mail versturen: Tik tijdens het lezen van de notitie op .



Informatie over Klok

Met Klok kunt u zien hoe laat het in andere werelddelen is, een wekker instellen, een activiteit timen of een timer instellen.

Tik op de klok die u wilt verwijderen of wijzig de volgorde van klokken.

Tik hierop om een klok toe te voegen.

Hier bekijkt u klokken, stelt u een wekker in, legt u de tijd van een activiteit vast of stelt u een timer in.

Wereldklokken instellen

U kunt klokken toevoegen die de tijd in andere grote steden over de hele wereld weergeven.

Een klok toevoegen: Tik op **+** en typ vervolgens de naam van een stad. Als u de gewenste stad niet kunt vinden, kunt u een andere grote stad in dezelfde tijdzone gebruiken.


De volgorde van klokken wijzigen Tik op 'Wijzig' en sleep vervolgens 

Een klok verwijderen Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op 


Een wekker instellen

U kunt meerdere wekkers instellen. U kunt voor elke wekker instellen op welke dagen de wekker afgaat of instellen dat de wekker maar eenmaal afgaat.

Een wekker instellen: Tik op 'Wekker' en tik vervolgens op **+**.

De instellingen voor een wekker wijzigen Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op .

Een wekker verwijderen Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op .

Als er minimaal één wekker is ingesteld en ingeschakeld, verschijnt  in de statusbalk boven in het scherm van de iPhone. Als voor een wekker is ingesteld dat deze maar eenmaal afgaat, wordt de wekker automatisch uitgeschakeld nadat hij is afgegaan. U kunt de wekker desgewenst opnieuw inschakelen.

Belangrijk: De netwerktijd wordt door sommige aanbieders niet op alle locaties ondersteund. Als u op reis bent, gaat de wekker van de iPhone daarom mogelijk niet op de juiste lokale tijd af. Zie “Datum en tijd” op pagina 183.

De stopwatch gebruiken

Een activiteit timen: Tik op 'Stopwatch' en vervolgens op 'Start'.

De stopwatch blijft de tijd bijhouden, ook als u naar een andere app gaat.

Een timer instellen

U kunt een timer instellen die blijft lopen terwijl u andere apps gebruikt.

Een timer instellen: Tik op 'Timer', veeg om de duur in te stellen en tik op 'Start'.


Het waarschuwingsgeluid instellen Tik op 'Als timer eindigt'.

Een timer voor de sluimerstand voor de iPhone instellen Stel de duur in, tik op 'Als timer eindigt' en tik op 'Stop afspelen'. De iPhone stopt met het afspelen van muziek of video wanneer de timer eindigt.



Informatie over Herinneringen

In Herinneringen kunt u lijsten aanmaken, compleet met datums en locaties, zodat u nooit meer iets vergeet. U kunt aan iets worden herinnerd op een bepaalde dag en datum of op het moment dat u een adres nadert of dat adres verlaat, zoals uw privé- of werkadres. Herinneringen werkt met uw agenda-accounts, zodat de wijzigingen die u doorvoert automatisch op al uw andere iOS-apparaten en computers worden bijgewerkt.

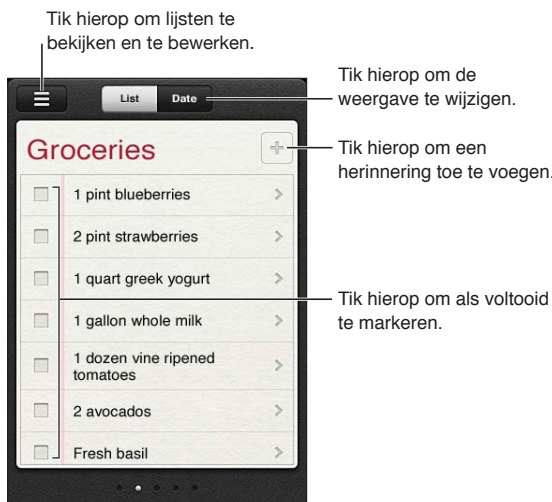

Schakelen tussen de lijst- en de datumweergave: Tik boven in het scherm op 'Lijst' of 'Datum'.

Een herinnering instellen

U kunt een herinnering instellen voor een datum en tijd, voor een locatie, of voor beide.

Een herinnering toevoegen: Tik in Herinneringen op **+**, voer een beschrijving in en tik op 'Gereed'.






Nadat u een herinnering hebt toegevoegd, kunt u deze nader specificeren.


Een locatie voor een herinnering instellen	Tik op een herinnering en vervolgens op 'Herinnering'. Schakel 'Op een locatie' in en selecteer 'Als ik vertrek' of 'Als ik aankom', of beide. Als u niet uw huidige locatie wilt instellen, tikt u op 'Huidige locatie' en vervolgens op 'Kies adres'. Selecteer een locatie in Contacten. Zie "Herinneringen op basis van locatie" op pagina 119.
Een vervaldatum voor een herinnering instellen	Tik op een herinnering en vervolgens op 'Herinnering'. Schakel 'Op een dag' in en stel vervolgens de datum en tijd in waarop u de herinnering wilt ontvangen. Herinneringen die zijn vervallen maar nog niet zijn voltooid, worden in Berichtencentrum weergegeven.
Notities aan een herinnering toevoegen	Tik op de herinnering en vervolgens op 'Toon meer'. Tik op 'Notities'.
Een herinnering in een andere lijst zetten	Tik op de herinnering en vervolgens op 'Toon meer'. Tik op 'Lijst' en selecteer een nieuwe lijst. Zie "Herinneringen in de lijstweergave beheren" op pagina 118 voor informatie over het aanmaken en wijzigen van lijsten.
Een herinnering verwijderen	Tik op de herinnering, tik op 'Toon meer' en vervolgens op 'Verwijder'.
Een herinnering bewerken	Tik op de herinnering en tik vervolgens op de naam.
Een herinnering als voltooid markeren	Tik op het vakje naast het onderdeel, zodat een vinkje wordt weergegeven. Voltooiden onderdelen worden in de lijst 'Voltooid' geplaatst. Zie "Voltooiden herinneringen beheren" op pagina 119.
De toon voor herinneringen instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'.
Herinneringen up-to-date houden op uw iOS-apparaten en computers met iCloud	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Herinneringen' in. Zie "iCloud" op pagina 17.

Herinneringen in de lijstweergave beheren

Als u herinneringen ordent in lijsten, kunt u persoonlijke taken, taken voor uw werk en andere taken duidelijker van elkaar gescheiden houden. Herinneringen heeft standaard één lijst voor actieve herinneringen, plus een ingebouwde lijst met voltooiden onderdelen. U kunt zelf lijsten toevoegen.

Een lijst aanmaken: Tik boven in het scherm op 'Lijst' en tik vervolgens op . Tik op 'Wijzig'.

Snel tussen lijsten schakelen	Veeg naar links of rechts over het scherm. U kunt ook direct naar een bepaalde lijst gaan. Tik op  en tik vervolgens op de naam van een lijst.
Voltooiden onderdelen weergeven	Veeg naar links over het scherm totdat de lijst 'Voltooid' wordt weergegeven.
De volgorde van lijsten wijzigen	Tik in de lijstweergave op  en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep  naast een lijst om de volgorde te wijzigen. U kunt lijsten niet naar een andere account verplaatsen. Ook kunt u de volgorde van herinneringen in een lijst niet wijzigen.
Een lijst verwijderen	Tik in de lijstweergave op  en tik vervolgens op 'Wijzig'. Tik op  voor elke lijst die u wilt verwijderen. Als u een lijst verwijdert, worden de onderdelen in de lijst ook verwijderd.


De naam van een lijst wijzigen	Tik in de lijstweergave op  en tik vervolgens op 'Wijzig'. Tik op de lijst waarvan u de naam wilt wijzigen en typ vervolgens een nieuwe naam. Tik op 'Gereed'.
Een standaardlijst voor nieuwe herinneringen instellen	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik vervolgens in het gedeelte 'Herinneringen' op 'Standaardlijst'.

U kunt ook herinneringen inspreken. Zie Hoofdstuk 4, "Siri," op pagina 41.

Herinneringen in de datumweergave beheren

In de datumweergave kunt u herinneringen beheren waarvoor een einddatum geldt.

Herinneringen voor een bepaalde datum weergeven: Tik boven in het scherm op 'Datum' om de herinneringen voor vandaag en de niet-voltooide onderdelen van de voorgaande dagen weer te geven.

Een recente datum weergeven	Sleep de schuifknop voor de tijd onder de lijst naar een nieuwe dag.
Een bepaalde dag weergeven	Tik op  en selecteer vervolgens een datum die u wilt weergeven.

Herinneringen op basis van locatie

Locatiegebonden herinneringen zijn alleen beschikbaar op de iPhone 4 en de iPhone 4S en zijn mogelijk niet overal beschikbaar. U kunt in Microsoft Exchange- en Outlook-accounts geen herinneringen op basis van locatie instellen.

U kunt een locatiegebonden herinnering instellen, zodat Herinneringen u waarschuwt zodra u de locatie nadert en nogmaals zodra u de locatie verlaat. U kunt hiervoor het best een zo specifiek mogelijke locatie opgeven, dus liever een adres in plaats van een stad. Houd er rekening mee dat de nauwkeurigheid kan variëren. Afhankelijk van het iPhone-model en of het apparaat is vergrendeld, wordt uw locatie wellicht minder vaak gecontroleerd. Hierdoor worden herinneringen mogelijk met enige vertraging geactiveerd.

Voor het aanmaken van een herinnering kunt u uw huidige locatie of een locatie in uw lijst met contactpersonen gebruiken. Daarom is het verstandig de locaties die u in Herinneringen gebruikt, in Contacten in te voeren, bijvoorbeeld het adres van de supermarkt of de school van uw kinderen. Ook is het handig om persoonlijke locaties aan uw adreskaart in Contacten toe te voegen, zoals uw huis- of werkadres. De locaties die u aan uw adreskaart hebt toegevoegd, worden in Herinneringen weergegeven. Zie "Accounts en instellingen voor Contacten" op pagina 135 voor informatie over het instellen van uw adreskaart in Contacten.

Voltooid herinneringen beheren


Herinneringen houdt bij welke onderdelen u als voltooid hebt gemarkeerd. U kunt deze onderdelen in de lijst- of datumweergave of in de lijst 'Voltooid' bekijken.


Voltooid onderdelen weergeven: Tik boven in het scherm op 'Lijst' en veeg vervolgens van links naar rechts totdat de lijst 'Voltooid' wordt weergegeven.

Het aantal voltooide onderdelen bekijken	Scrol in de lijst- of datumweergave naar de bovenkant van de lijst met herinneringen en veeg vervolgens omlaag terwijl u uw vinger op het scherm houdt totdat 'Voltooid' wordt weergegeven. Tik op 'Voltooid' om alle voltooide onderdelen weer te geven.
Een voltooid onderdeel als niet-voltooid markeren	Tik op het vinkje om dit te verwijderen. Het onderdeel wordt automatisch weer in de oorspronkelijke lijst geplaatst.
Eerdere herinneringen synchroniseren	Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik vervolgens in het gedeelte 'Herinneringen' op 'Synchroniseer'. Deze instelling geldt voor alle accounts met herinneringen. Voor de beste prestaties is het beter niet meer eerdere herinneringen te synchroniseren dan u nodig hebt.

Herinneringen zoeken

U kunt snel zoeken naar actieve of voltooide herinneringen. Hierbij wordt gezocht op de naam van herinneringen.

In de datumweergave zoeken naar herinneringen: Tik op  en tik op 'Zoek in herinneringen'. Voer vervolgens een zoekterm in.

In de lijstweergave zoeken naar herinneringen: Tik op  en tik op 'Zoek in herinneringen'. Voer vervolgens een zoekterm in.

U kunt ook vanuit het beginscherm naar herinneringen zoeken. Zie "Zoeken met Spotlight" op pagina 181. En u kunt Siri vragen herinneringen op naam te zoeken. Zie Hoofdstuk 4, "Siri," op pagina 41.



Informatie over Game Center

Met Game Center kunt u nieuwe games ontdekken en uw speelervaringen delen met vrienden over de gehele wereld. U kunt vrienden uitnodigen voor een game of de automatch-functie gebruiken om andere waardige tegenstanders te vinden. U verdient bonuspunten door bepaalde prestaties in een game te behalen en ziet wat uw vrienden hebben behaald en wie de beste spelers zijn.

Opmerking: Game Center is mogelijk niet overal beschikbaar en de beschikbaarheid van games kan variëren.

Voor Game Center hebt u een internetverbinding en een Apple ID nodig. Als u geen Apple ID hebt, kunt u er in Game Center een aanmaken, zoals hieronder wordt beschreven.



Inloggen op Game Center

Inloggen: Open Game Center. Als u uw bijnaam en foto boven in het scherm ziet, betekent dit dat u al bent ingelogd. Als dat niet het geval is, geeft u uw Apple ID en wachtwoord op en tikt u vervolgens op 'Log in'. Om een nieuwe Apple ID aan te maken, tikt u op 'Maak account aan'.

Een foto toevoegen	Tik op de foto naast uw naam.
Uw status definiëren	Tik op 'Ik', tik op de statusbalk en voer uw status in.
Uw accountinstellingen bekijken	Tik op 'Ik', tik op de accountbanner en tik vervolgens op 'Toon account'.
Uitloggen	Tik op 'Ik', tik op de accountbanner en tik vervolgens op 'Log uit'. U hoeft niet elke keer uit te loggen als u Game Center verlaat.

Games kopen en downloaden

Games voor Game Center zijn verkrijgbaar in de App Store.

Een game kopen en downloaden: Tik op 'Games' en tik vervolgens op een aanbevolen game of tik op 'Zoek Game Center-games'.

Een game kopen die een vriend heeft	Tik op 'Vrienden' en tik vervolgens op de naam van uw vriend. Tik op een game in de lijst met games van uw vriend, tik vervolgens boven in het scherm op de prijs van de game (onder de naam van de game).
-------------------------------------	--

Games spelen

Een game spelen: Tik op 'Games', selecteer een game en tik vervolgens op 'Speel'.

Een lijst met topscorers bekijken	Tik op 'Games', selecteer de game en tik op 'Positie'.
Zien welke prestaties u kunt behalen	Tik op 'Games', selecteer een game en tik vervolgens op 'Achievements'.
Na het spelen teruggaan naar Game Center	Druk op de thuisknop en tik in het beginscherm op 'Game Center'.

Spelen met vrienden

Game Center kan u in contact brengen met spelers over de gehele wereld. U kunt vrienden aan Game Center toevoegen door een verzoek te sturen of door een verzoek van een andere speler te accepteren.

Vrienden uitnodigen voor een game met meerdere spelers: Tik op 'Vrienden', selecteer een vriend, selecteer een game en tik op 'Speel'. Als de game met meer spelers kan of moet worden gespeeld, nodigt u extra spelers uit. Tik vervolgens op 'Volgende'. Verstuur uw uitnodiging en wacht tot de anderen uw uitnodiging hebben geaccepteerd. Als iedereen er klaar voor is, start u de game.

Als een vriend niet beschikbaar is of niet op uw uitnodiging reageert, kunt u op 'Automatch' tikken om een andere speler te zoeken of op 'Nodig uit' tikken om een andere vriend uit te nodigen.

Een vriendverzoek versturen	Tik op 'Vrienden' of 'Verzoeken', tik op + en typ vervolgens het e-mailadres of de Game Center-bijnaam van een vriend. Tik op + om door uw contactpersonen te bladeren. Als u meerdere vrienden aan een verzoek wilt toevoegen, tikt u na elk adres op de returntoets.
Reageren op een vriendverzoek	Tik op 'Verzoeken', tik op het gewenste verzoek en tik vervolgens op 'Accepteer' of 'Negeer'. Om een probleem met het verzoek te melden, veegt u omhoog en tikt u op 'Meld probleem'.
De games bekijken die een vriend speelt en de scores van uw vriend bekijken	Tik op 'Vrienden', tik op de naam van uw vriend en tik vervolgens op 'Games' of 'Punten'.
Iemand zoeken in uw lijst met vrienden	Tik op de statusbalk om naar het begin van het scherm te scrollen, tik op het zoekveld en begin te typen.
Uitnodigingen voor games van anderen uitschakelen	Schakel 'Sta Game uitnodiging toe' uit in de accountinstellingen van Game Center. Zie "Game Center-instellingen" op pagina 123.
Uw e-mailadres privé houden	Schakel 'Vind me via e-mail' uit in de accountinstellingen van Game Center. Zie "Game Center-instellingen" op pagina 123.
Alle multispeleractiviteiten uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' > 'Game Center' en schakel 'Multispelergames' uit.
Vriendverzoeken uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' > 'Game Center' en schakel 'Vrienden toevoegen' uit.
Een lijst met vrienden van vrienden weergeven	Tik op 'Vrienden', tik op de naam van de vriend en tik vervolgens op 'Vrienden' onder zijn of haar foto.
Een vriend verwijderen	Tik op 'Vrienden', tik op een naam en tik op 'Ontvriend'.
Beledigend of onfatsoenlijk gedrag melden	Tik op 'Vrienden', tik op de naam van de desbetreffende persoon en tik vervolgens op 'Meld probleem'.

Game Center-instellingen

Sommige Game Center-instellingen zijn gekoppeld aan de Apple ID waarmee u inlogt. Andere bevinden zich in Instellingen op uw iPhone.

Game Center-gegevens wijzigen voor uw Apple ID: Log in met uw Apple ID, tik op 'Ik', tik op de accountbanner en selecteer vervolgens 'Toon account'.

Instellen welke berichtgevingen u voor Game Center wilt ontvangen: Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' > 'Game Center'. Als Game Center niet wordt weergegeven, schakelt u 'Berichtgeving' in.

Beperkingen wijzigen die effect hebben op Game Center: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' > 'Game Center'.




Informatie over de iTunes Store

Via de iTunes Store kunt u materiaal toevoegen aan de iPhone. U kunt er muziek, tv-programma's, audioboeken, meldingstonen en beltonen bekijken en/of beluisteren en kopen. Daarnaast kunt u er films kopen of huren en podcasts of iTunes U-verzamelingen downloaden en afspelen. U hebt een Apple ID nodig om materiaal te kopen. Zie "Store-instellingen" op pagina 132.

Opmerking: De iTunes Store is mogelijk niet in alle landen beschikbaar en de inhoud van de iTunes Store kan per land verschillen. Voorzieningen kunnen worden gewijzigd.

Om naar de iTunes Store te kunnen gaan, moet de iPhone verbonden zijn met het internet. Zie "Netwerk" op pagina 179.

Muziek, video's en ander materiaal zoeken

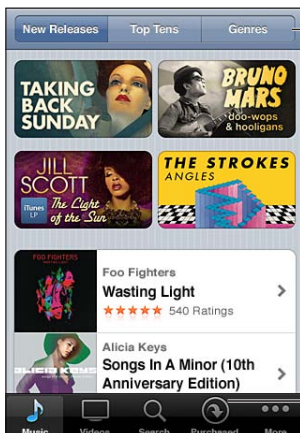

Tik hierop om een categorie te selecteren.

Download uw aankopen opnieuw.

Bladeren door materiaal: Tik op een of meerdere categorieën, zoals 'Muziek' of 'Video's' of tik op 'Meer' als u door ander materiaal wilt bladeren.

Materiaal zoeken	Tik op 'Zoek' (tik eerst op 'Meer' als 'Zoek' niet zichtbaar is), tik op het zoekveld, geef een of meer zoektermen op en tik vervolgens op 'Zoek'.
Een onderdeel kopen, er een recensie over schrijven of anderen erover vertellen	Tik op een onderdeel in een lijst om meer informatie over het onderdeel in het infovenster weer te geven.
Aanbevelingen van artiesten en vrienden bekijken	Tik op 'Ping' (tik eerst op 'Meer' als 'Ping' niet zichtbaar is) om nieuws over uw favoriete artiesten op te halen of te zien welke muziek uw vrienden aanbevelen. Zie "Artiesten en vrienden volgen" op pagina 126 voor meer informatie.

Muziek, audioboeken en tonen kopen

Als u in de iTunes Store een nummer, album, meldingston, beltoon of audioboek ziet dat u graag wilt hebben, kunt u het kopen en downloaden. Als u zeker wilt weten of u het juiste onderdeel hebt geselecteerd, kunt u een deel ervan beluisteren.

Een gedeelte van een nummer, beltoon of audioboek vooraf beluisteren: Tik op het gewenste onderdeel en volg de instructies op het scherm.


Een cadeaubon of code inwisselen	Tik op 'Muziek' (tik eerst op 'Meer' als 'Muziek' niet zichtbaar is), tik op 'Wissel in' onder in het scherm en volg de instructies op het scherm. Als u bent ingelogd op uw account, wordt onder in de meeste iTunes Store-schermen het resterende bedrag bij uw accountgegevens weergegeven
Een album compleet maken	Tik terwijl u een album bekijkt, op de kortingsprijs voor de resterende nummers onder 'Maak mijn album compleet' (niet in alle landen beschikbaar). Om aanbiedingen te zien voor het compleet maken van andere albums, tikt u eerst op 'Muziek' en vervolgens op 'Maak mijn album compleet'.
Een eerdere aankoop downloaden	Tik op 'Aankopen'. U kunt een tijdens het bladeren een onderdeel downloaden. Op de plaats waar gewoonlijk de prijs staat, hoeft u dan alleen maar op 'Download' te tikken.
Aankopen die zijn gedaan op andere iOS-apparaten en computers automatisch downloaden	Tik op 'Instellingen' > 'Store' en schakel de typen aankopen in die u automatisch wilt downloaden.

Video's kopen of huren

In de iTunes Store (mogelijk niet in alle landen beschikbaar) kunt u films, tv-programma's en muziekvideo's kopen en downloaden. Sommige films kunnen ook voor beperkte tijd worden gehuurd. Videobestanden zijn mogelijk beschikbaar in Standard Definition (SD, of 480p), High Definition (HD, of 720p) of beide.

Een video kopen of huren: Tik op 'Koop' of 'Huur'.

Zodra u een onderdeel hebt gekocht, wordt het automatisch gedownload en in het scherm 'Downloads' weergegeven. Zie "De downloadstatus controleren" op pagina 127.

Een video vooraf bekijken	Tik op 'Voorvertoning'.
De video vooraf bekijken op een televisie met AirPlay en Apple TV	Zodra de video begint, tikt u op  en selecteert u de Apple TV. Zie "AirPlay" op pagina 35.

Opmerking: Wanneer u op de iPhone 3GS een HD-versie van een video koopt, wordt tevens de SD-versie gedownload.

Artiesten en vrienden volgen

Met Ping kunt u contact leggen met 's werelds grootste muzikliefhebbers. Door uw favoriete artiesten te volgen krijgt u informatie over nieuwe releases en aankomende concerten, kunt u via hun foto's en video's een kijkje in hun leven nemen en er achter komen wat hun muzikale invloeden zijn geweest. U kunt opmerkingen van vrienden lezen over de muziek waar zij naar luisteren, zien wat ze kopen en zien welke concerten ze van plan zijn te bezoeken. Tot slot kunt u ook zelf uw muzikale voorkeuren kenbaar maken en opmerkingen voor uw eigen volgers publiceren.

Om een sociaal muzieknetwerk te kunnen aanmaken en uitbreiden, maakt u eerst een profiel aan.

Uw Ping-profiel aanmaken: Open iTunes op uw Mac of pc, klik op 'Ping' en volg de instructies op het scherm.

Tik op 'Ping' (tik eerst op 'Meer' als 'Ping' niet zichtbaar is). U kunt het volgende doen:

Een artiest volgen	Tik op de profielpagina van de artiest op 'Volg'.
Een vriend volgen	Wanneer u iemand volgt, houdt dat niet automatisch in dat zij u ook volgen. In uw profiel kunt u aangeven of u volgverzoeken bij binnenkomst wilt goedkeuren of weigeren of gewoon alle nieuwe volgers zonder controle wilt accepteren.
Uw mening delen	Tijdens het bladeren door albums en nummers kunt u commentaar geven door op 'Opmerking' te tikken of aangeven dat u een album of nummer leuk vindt door op 'Like' te tikken. Uw vrienden zullen uw opmerkingen zien in hun Ping-kanaal met recente activiteiten.
Uw concertplannen delen	Tik op 'Concerten' op uw profielpagina om te zien welke artiesten die u volgt binnenkort een concert geven en wie van uw vrienden naar een concert gaan. Tik op 'Kaartjes' om zelf een kaartje te kopen of tik op 'Ik ga' om anderen te laten weten dat u er ook naartoe gaat. (Niet in alle landen beschikbaar.)

Podcasts streamen of downloaden

Via de iTunes Store kunt u audio- of videopodcasts beluisteren of bekijken die via het internet zijn gestreamd. U kunt ook audio- en videopodcasts downloaden.

Een podcast streamen: Tik op 'Podcasts' (tik eerst op 'Meer' als 'Podcasts' niet zichtbaar is) om door de podcasts in de iTunes Store te bladeren.

Videopodcasts worden aangeduid met het videosymbool (📺).


Een podcast downloaden	Tik op de knop 'Gratis' en vervolgens op 'Ontvang aflevering'. Gedownloade podcasts verschijnen in de afspeellijst 'Podcasts'.
Een gedownloade podcast afspelen	Tik in 'Muziek' op 'Podcasts' (tik eerst op 'Meer' als 'Podcasts' niet zichtbaar is) en tik vervolgens op de podcast. Videopodcasts worden ook in uw lijst van video's weergegeven.
Meer afleveringen ophalen van een podcast die u hebt gedownload	Tik in 'Muziek' op de gewenste podcast in de lijst met podcasts in en tik vervolgens op 'Download meer afleveringen'.
Een podcast verwijderen	Veeg in 'Muziek' in de lijst met podcasts snel naar links of rechts over de podcast en tik vervolgens op 'Verwijder'.

De downloadstatus controleren

In het scherm 'Downloads' kunt u de status van de huidige en geplande downloads bekijken (inclusief aankopen die u bestelt).

De status bekijken van onderdelen die worden gedownload: Tik op 'Downloads' (tik eerst op 'Meer' als 'Downloads' niet zichtbaar is).

Bestelde onderdelen worden niet automatisch gedownload zodra ze beschikbaar zijn. Om het downloaden te starten, gaat u terug naar het scherm 'Downloads'.

Een besteld onderdeel downloaden  Tik op het onderdeel en tik vervolgens op .

Als een download is onderbroken, wordt de download automatisch vervolgd zodra er weer verbinding is met het internet. U kunt ook iTunes op uw computer openen. De download wordt dan automatisch vervolgd en het materiaal wordt naar uw iTunes-bibliotheek gekopieerd (mits uw computer een internetverbinding heeft en u bent ingelogd met dezelfde Apple ID).

De bladerknoppen wijzigen

U kunt de knoppen 'Muziek', 'Podcast', 'Video' en 'Zoek' onder in het scherm vervangen door knoppen die u vaker gebruikt. Als u bijvoorbeeld veel audioboeken downloadt en slechts zelden naar video's kijkt, kunt u de knop 'Video' vervangen door 'Audioboeken'.

De bladerknoppen wijzigen: Tik op 'Meer' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep de gewenste knop naar de onderkant van het scherm over de knop die u wilt vervangen.

U kunt de knoppen onder in het scherm verslepen om de volgorde ervan te wijzigen. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

U kunt tijdens het bladeren de bladerknoppen weergeven door op 'Meer' te tikken.

Accountgegevens bekijken

Als u de iTunes Store-gegevens voor uw Apple ID op de iPhone wilt bekijken, tikt u op uw Apple ID (onder in de meeste iTunes Store-schermen). U kunt ook op 'Instellingen' > 'Store' > 'Toon Apple ID' tikken. U moet zijn ingelogd om uw accountgegevens te kunnen bekijken. Zie "Store-instellingen" op pagina 132.

Downloads controleren

U kunt via iTunes op uw computer controleren of alle muziek, video's, apps en andere onderdelen die u via de iTunes Store of App Store hebt gekocht, in uw iTunes-bibliotheek staan. Dit is bijvoorbeeld handig als een download om de een of andere reden is onderbroken.

Uw aankopen controleren Kies in iTunes op uw computer 'Store' > 'Zoek naar beschikbare downloads' (Mac) of 'Store' > 'Naar beschikbare downloads zoeken' (Windows).

Om al uw aankopen te zien, logt u in met uw Apple ID en kiest u 'Store' > 'Toon mijn account' (Mac) of 'Store' > 'Mijn account tonen' (Windows) en klikt u vervolgens op 'Aankoopgeschiedenis'.



Informatie over Kiosk

Kiosk brengt structuur aan in uw abonnementen op tijdschriften en kranten met een boekenkast die ervoor zorgt dat u snel en eenvoudig toegang hebt tot alle publicaties. Kiosk-apps verschijnen in de boekenkast en zodra er een nieuwe uitgave beschikbaar is, wordt u hiervan door middel van een badge op de hoogte gebracht. Nieuwe uitgaven worden automatisch op uw iPhone gezet.



Houd uw vinger op een publicatie om deze naar een andere plaats te slepen.

Naar Kiosk-apps zoeken: Tik op 'Kiosk' om de boekenkast weer te geven en tik vervolgens op 'Winkel'.

Als u een Kiosk-app koopt, wordt deze aan uw boekenkast toegevoegd zodat u er gemakkelijk toegang tot hebt. Nadat u de app hebt gedownload, kunt u deze openen om de uitgaven te bekijken en de abonnementsopties weer te geven.

Abonnementen zijn aankopen die u vanuit de Kiosk-app doet. Deze worden bij uw Store-account in rekening gebracht. Zie "Store-instellingen" op pagina 132.

De prijzen variëren en Kiosk-apps zijn mogelijk niet overal beschikbaar.

De laatste nieuwe uitgaven lezen

Als er een nieuwe uitgave is van een krant of tijdschrift, wordt deze automatisch door Kiosk gedownload als u verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk. Er verschijnt een badge op het Kiosk-symbool, zodat u weet dat er een nieuwe uitgave beschikbaar is. Om de nieuwe uitgave te lezen, opent u Kiosk en kijkt u of er apps zijn gemarkeerd met 'Nieuw'.

Elke app beheert uitgaven op zijn eigen manier. Meer informatie over het verwijderen van, zoeken naar of omgaan met afzonderlijke uitgaven, vindt u in de Help van de desbetreffende app of in de informatie over de app in de App Store. U kunt een Kiosk-app niet uit de boekenkast verwijderen of andere typen apps in de boekenkast zetten.

Automatische downloads uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Store' en schakel automatische downloads voor de publicatie uit.




Informatie over de App Store

In de App Store kunt u apps bekijken en zoeken, recensies over apps lezen en apps kopen en direct naar de iPhone downloaden.

Om door de App Store te kunnen bladeren, moet de iPhone verbonden zijn met het internet. Zie "Netwerk" op pagina 179. Om apps te kunnen aanschaffen, hebt u bovendien een Apple ID (mogelijk niet overal beschikbaar) nodig. Zie "Store-instellingen" op pagina 132.

Opmerking: De App Store is mogelijk niet overal beschikbaar en de inhoud van de App Store kan per regio verschillen. Functies en voorzieningen kunnen worden gewijzigd.

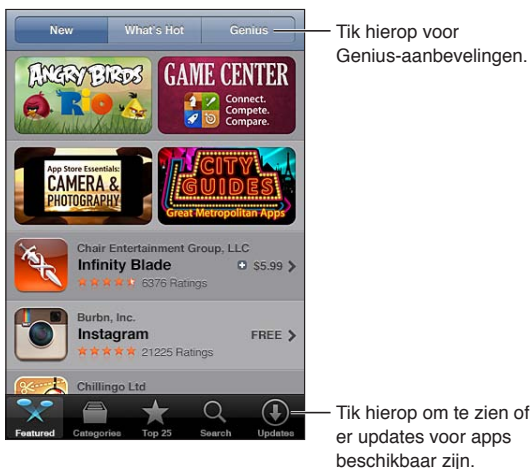

Apps zoeken en downloaden



U kunt de aanbevolen selecties voor nieuwe, opmerkelijke of aanbevolen apps of de top-25 van populairste apps bekijken. U kunt met de zoekfunctie zoeken naar een bepaalde app.

Bladeren door de App Store: Tik op 'Uitgelicht', 'Categorieën' of 'Top 25'.

Bladeren met Genius	Tik op 'Genius' om een lijst met aanbevolen apps weer te geven op basis van de apps die u al hebt. Volg de instructies op het scherm om Genius in te schakelen. Voor de Genius-functie worden geen kosten in rekening gebracht. U hebt echter wel een Apple ID nodig.
Zoeken naar apps	Tik op 'Zoek', tik in het zoekveld, geef een of meer zoektermen op en tik op 'Zoek'.
Waarderingen bekijken en recensies lezen	Tik op 'Waarderingen' onder in het infovenster van de app. U kunt alleen een beoordeling geven of een recensie schrijven over een app die u hebt gedownload.
Per e-mail een koppeling naar het infovenster van een app in iTunes versturen	Tik op 'Vertel een vriend' onder in het infovenster van de app.
De app aan iemand cadeau doen	Tik op 'Schenk deze app' onder in het infovenster van de app en volg de instructies op het scherm.
Een probleem rapporteren	Tik op 'Meld probleem' onder in het infovenster van de app. Selecteer een probleem in de lijst of typ zelf een opmerking en tik vervolgens op 'Meld'.
Een app kopen en downloaden	Tik op de prijs (of tik op 'Gratis') en tik op 'Koop app'. Als u de app al hebt gekocht, wordt in het infovenster de tekst 'Installeer' weergegeven in plaats van de prijs. U kunt de app gratis opnieuw downloaden.
Een cadeaubon of code inwisselen	Tik onder in het scherm 'Uitgelicht' op 'Wissel in' en volg de instructies op het scherm.
De status van downloads bekijken	Terwijl een app wordt gedownload, verschijnt in het beginscherm het symbool van de app met daarop een voortgangsbalk.
Een eerdere aankoop downloaden	Tik op 'Aankopen'. U kunt ook tijdens het bladeren een onderdeel opnieuw downloaden door simpelweg te tikken op 'Download' (waar u normaal gesproken de prijs ziet).
Automatisch aankopen downloaden die zijn gedaan op andere apparaten	Tik op 'Instellingen' > 'Store' en schakel de typen aankopen in die u automatisch wilt downloaden.
Een app bijwerken	Tik onder het infovenster van de app op 'Updates' en volg de instructies op het scherm.

Apps verwijderen

Apps die u hebt gedownload en geïnstalleerd vanuit de App Store, kunt u ook weer verwijderen. Als u een app verwijdert, worden ook de bijbehorende gegevens verwijderd.

Een App Store-app verwijderen: Houd uw vinger op het appsymbool in het beginscherm tot de symbolen gaan bewegen en tik vervolgens op . Druk op de thuisknop () als u klaar bent met het verwijderen van apps.

Zie "Al het materiaal en alle instellingen wissen" op pagina 184 voor informatie over het wissen van alle apps en alle gegevens en instellingen.

U kunt alle verwijderde apps die u in de App Store hebt gekocht, gratis opnieuw downloaden.

Een verwijderde app downloaden	Tik in de App Store op 'Updates' en vervolgens op 'Aankopen'. Tik op de app en tik vervolgens op 'Installeer'.
---------------------------------------	--

Store-instellingen

Via de Store-instellingen kunt u inloggen met een Apple ID, een nieuwe Apple ID aanmaken of een bestaande ID bewerken. Als u meer dan één Apple ID hebt, kunt u via de Store-instellingen bij de ene account uitloggen en op een andere account inloggen. Standaard wordt in de Store-instellingen de Apple ID weergegeven waarop u bent ingelogd tijdens het synchroniseren van de iPhone met uw computer.

Ga voor de iTunes Store-voorwaarden naar www.apple.com/legal/itunes/ww/.

Inloggen op een Apple ID: Tik op 'Instellingen' > 'Store', tik op 'Log in', tik vervolgens op 'Gebruik bestaande Apple ID' en voer uw Apple ID en wachtwoord in.

Uw accountgegevens bekijken en bewerken	Tik op 'Instellingen' > 'Store', tik op uw Apple ID en tik vervolgens op 'Toon Apple ID'. Tik op het onderdeel dat u wilt bewerken. Als u uw accountwachtwoord wilt wijzigen, tikt u op 'Apple ID'.
Inloggen met een andere Apple ID	Tik op 'Instellingen' > 'Store', tik op de naam van uw account en tik vervolgens op 'Log uit'.
Een nieuwe Apple ID aanmaken	Tik op 'Instellingen' > 'Store', tik op 'Log in' en tik op 'Maak nieuwe Apple ID aan'. Volg de instructies op het scherm.
Aankopen automatisch downloaden	Tik op 'Instellingen' > 'Store' en schakel de typen aankopen, zoals muziek of boeken, in die u automatisch naar de iPhone wilt downloaden. Bovendien kunt u hier instellen dat Kiosk-apps niet automatisch worden bijgewerkt.
Aankopen downloaden via het mobiele netwerk	Tik op 'Instellingen' > 'Store' en schakel 'Gebruik mobiele data' in of uit. Uw aanbieder kan kosten in rekening brengen voor het downloaden van aankopen via het mobiele netwerk. Kiosk-apps worden alleen bijgewerkt als de iPhone met een Wi-Fi-netwerk is verbonden. Zie Hoofdstuk 22, "Kiosk," op pagina 128.



Informatie over Contacten

Via Contacten kunt u eenvoudig de gegevens van uw contactpersonen in een lijst bekijken en bewerken vanaf zowel persoonlijke als zakelijke accounts. U kunt in al uw groepen zoeken. De gegevens in Contacten worden automatisch geopend, zodat u in een handomdraai het e-mailadres van een contactpersoon bij de hand hebt.



De gegevens van contactpersonen synchroniseren

Manieren om contactpersonen toe te voegen:

- Synchroniseer in iTunes gegevens van contactpersonen uit Google of Yahoo! of synchroniseer uw iPhone met programma's op uw computer. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 18.
- Gebruik de gegevens van contactpersonen in iCloud. Zie "iCloud" op pagina 17.
- Stel een Microsoft Exchange-account in op de iPhone, waarvoor de contactenfunctie is ingeschakeld. Zie "Accounts en instellingen voor Contacten" op pagina 135.
- Stel een LDAP- of CardDAV-account in om toegang tot adreslijsten van bedrijven of scholen te krijgen. Zie "Accounts en instellingen voor Contacten" op pagina 135.
- Voer de gegevens van contactpersonen rechtstreeks op uw iPhone in. Zie "Contactpersonen toevoegen en bewerken" op pagina 134.
- Importeer gegevens van contactpersonen vanaf een simkaart (op gsm-modellen): Zie "Accounts en instellingen voor Contacten" op pagina 135.

De gegevens van een contactpersoon zoeken



U kunt op de iPhone in de gegevens van contactpersonen zoeken naar titels, voornamen, achternamen en bedrijfsnamen. Als u over een Microsoft Exchange-account, een LDAP-account of een CardDAV-account beschikt, kunt u ook naar de gegevens van die contactpersonen zoeken.





Gegevens van contactpersonen zoeken: Tik in Contacten op het zoekveld boven in een lijst met contactgegevens en voer de zoekopdracht in.

In een GAL (Global Address List) zoeken	Tik op 'Groepen' en vervolgens op 'Adreslijsten' onder in de lijst en voer de tekst in.
Contactpersonen op een LDAP-server zoeken	Tik op 'Groepen' en vervolgens op de naam van de LDAP-server en voer de tekst in.
Contactpersonen op een CardDAV-server zoeken	Tik op 'Groepen' en vervolgens op de CardDAV-groep onder in de lijst en voer de tekst in.
Contactgegevens bewaren van een GAL-, LDAP- of CardDAV-server	Zoek de contactpersoon die u wilt toevoegen en tik op 'Voeg contact toe'.



Gegevens van contactpersonen kunnen ook worden gevonden via zoekacties die vanuit het beginscherm worden uitgevoerd. Zie "Zoeken" op pagina 30.


Contactpersonen toevoegen en bewerken

Gegevens van contactpersonen aan de iPhone toevoegen: Tik op 'Contacten' en tik vervolgens op . Als  niet zichtbaar is, controleert u dat u niet per ongeluk een LDAP-, CalDAV- of GAL-lijst met contactpersonen bekijkt.

Een contactpersoon verwijderen	Tik op 'Contacten', selecteer een contactpersoon en tik vervolgens op 'Wijzig'. Scrol omlaag en tik op 'Verwijder contact'.
Een contactpersoon toevoegen via het numerieke toetsenblok	Tik op 'Toetsen', voer een nummer in en tik vervolgens op  . Tik vervolgens op 'Maak nieuw contact' of op 'Zet in bestaand contact' en tik op de gewenste contactpersoon.
Een zachte pauze (van twee seconden) in een telefoonnummer invoegen	Tik op  en tik vervolgens op 'Pauzeer'. Soms zijn een of meer pauzes vereist, bijvoorbeeld voor het kiezen van een doorkiesnummer. Zodra u het nummer bewaart, wordt elke pauze weergegeven als een komma.
Een harde pauze in een telefoonnummer invoegen	Tik op  en tik vervolgens op 'Wacht'. Zodra u het nummer bewaart, wordt de harde pauze weergegeven als een puntkomma. Bij het kiezen pauzeert de iPhone wanneer de puntkomma wordt bereikt en wordt gewacht tot u op 'Bel' tikt om door te gaan.
Het telefoonnummer van een persoon die u onlangs heeft gebeld aan uw contactpersonen toevoegen	Tik op 'Recent' en tik vervolgens op  naast het getal. Tik vervolgens op 'Maak nieuw contact' of op 'Zet in bestaand contact' en tik op de gewenste contactpersoon.


De gegevens van een contactpersoon wijzigen: Selecteer een contactpersoon en tik op 'Wijzig'.

Een nieuw veld toevoegen	Tik op  'Nieuw veld'.
De Twitter-gebruikersnaam van een contactpersoon toevoegen	Tik op  'Nieuw veld' en vervolgens op 'Twitter'.
Een veldlabel wijzigen	Tik op het label en selecteer een ander label. Om een nieuw label toe te voegen, scrolt u naar het einde van de lijst en tikt u op 'Voeg aangepast label toe'.
De beltoon of sms-toon voor een contactpersoon wijzigen	Tik in het veld voor de beltoon of de sms-toon en selecteer een nieuw geluid. De standaardtoon is ingesteld in 'Instellingen' > 'Geluiden'.


Een onderdeel verwijderen	Tik op  en tik vervolgens op 'Verwijder'.
Een foto als afbeelding voor een contactpersoon instellen	Tik op 'Voeg foto toe' of tik op de huidige foto. U kunt een foto met de camera maken of een bestaande foto gebruiken. Om foto's te importeren uit de Twitter-profielen van uw contactpersonen, tikt u op 'Instellingen' > 'Twitter'. Log in op uw Twitter-account en tik vervolgens op 'Werk contacten bij'.

Gebundelde contacten

Wanneer u contactgegevens met meerdere accounts synchroniseert, is het mogelijk dat er voor dezelfde persoon vermeldingen voorkomen in meerdere accounts. Om ervoor te zorgen dat dezelfde contactgegevens meerdere keren in de lijst 'Alle contacten' worden vermeld, worden gegevens van contactpersonen uit verschillende accounts maar met dezelfde naam gekoppeld en in uw lijst weergegeven als *gebundeld contact*. Wanneer u de gegevens van een gebundeld contact bekijkt, verschijnt de aanduiding 'Gebundeld' boven in het scherm.

Een contact koppelen: Tik achtereenvolgens op 'Wijzig' en op  en selecteer een contactpersoon.

Als u contactpersonen met een verschillende voor- of achternaam koppelt, worden de namen van de contactpersonen niet gewijzigd, maar wordt slechts één naam weergegeven op de gebundelde kaart. Om in te stellen welke naam wordt weergegeven op de gebundelde kaart, tikt u op de gekoppelde kaart met de gewenste naam en tikt u vervolgens op 'Gebruik deze naam voor kaartbundel'.

Contactgegevens van een bronaccount bekijken	Tik op een van de bronaccounts.
De koppeling met een contact opheffen	Tik op 'Wijzig', tik op  en tik vervolgens op 'Koppel los'.

Gekoppelde contacten worden niet samengevoegd. Als u gegevens van een gebundeld contact wijzigt of toevoegt, worden deze wijzigingen gekopieerd naar de afzonderlijke bronaccounts waarin deze gegevens voorkomen.

Accounts en instellingen voor Contacten

U kunt accounts voor Contacten toevoegen en de manier waarop namen van contactpersonen worden gesorteerd en weergegeven, aanpassen.

Een account voor Contacten toevoegen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en tik vervolgens op 'Voeg account toe'.

Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' om instellingen voor contacten te wijzigen. U kunt de volgende opties instellen:

De manier waarop de gegevens van contactpersonen worden gesorteerd	Tik op 'Sorteer' om te sorteren op voornaam of op achternaam.
De manier waarop contactpersonen worden weergegeven	Tik op 'Toon' en stel in of u wilt sorteren op voor- of achternaam.
Gegevens van contactpersonen importeren vanaf een simkaart	Tik op 'Importeer simcontacten'.

Uw Mijn info-kaart instellen	<p>Tik op 'Mijn info' en selecteer de adreskaart met uw naam en gegevens in de lijst.</p> <p>De Mijn info-kaart wordt gebruikt door Siri en andere apps. Aan de hand van de velden voor familie, vrienden en bekenden kunt u relaties definiëren die Siri moet kennen, zodat u bijvoorbeeld 'call my sister' kunt zeggen.</p>
Een standaardaccount voor Contacten	<p>Tik op 'Standaardaccount' en selecteer een account. Als u nieuwe contactpersonen aanmaakt zonder een andere account op te geven, worden ze hier bewaard.</p>
Contacten up-to-date houden op uw iOS-apparaten en computers met iCloud	<p>Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Contacten' in. Zie "iCloud" op pagina 17.</p>



Informatie over Video's

Met de iPhone kunt u videobestanden bekijken, zoals films, muziekvideo's, videopodcasts van iTunes, en tv-programma's, als dit in uw land mogelijk is.

Video's afspelen

Een video afspelen: Tik op de video.



Cars 2 is via iTunes verkrijgbaar. Cars 2 © Disney/Pixar.

De regelaars tonen of verbergen	Tik op het scherm terwijl de video wordt afgespeeld.
Het volume aanpassen	Sleep de schuifknop voor het volume of gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de iPhone of de volumeknoppen op de iPhone-koptelefoon.
Een video groter of kleiner maken om schermvullend of passend op het scherm weer te geven	Tik op of op . U kunt ook tweemaal op de video tikken.
De video pauzeren of verdergaan met afspelen	Tik op of of druk op de selectieknop op de iPhone-koptelefoon.

Opnieuw afspelen vanaf het begin	Als de video hoofdstukken bevat, sleept u de afspelknop over de navigatiebalk helemaal naar links. Als de video geen hoofdstukken bevat, tikt u op ⏮ . Als u minder dan vijf seconden van een video hebt afgespeeld, wordt de vorige video in uw bibliotheek geopend.
Naar een bepaald hoofdstuk gaan (indien aanwezig)	Tik op ☰ en selecteer een hoofdstuk.
Naar het volgende hoofdstuk gaan (indien beschikbaar)	Tik op ⏭ of druk tweemaal snel op de selectieknop op de iPhone-koptelefoon.
Naar het vorige hoofdstuk gaan (indien beschikbaar)	Tik op ⏮ of druk driemaal snel op de selectieknop op de iPhone-koptelefoon. Als u minder dan vijf seconden van een video hebt afgespeeld, wordt de vorige video in uw bibliotheek geopend.
Terugspoelen of vooruitspoelen	Houd uw vinger op ⏮ of ⏭ .
Het afspelen van een video stoppen	Tik op 'Gereed'.
Een andere taal selecteren (indien beschikbaar)	Tik op 🗣 en selecteer de gewenste taal in de lijst 'Audio'.
Ondertiteling tonen of verbergen (indien beschikbaar)	Tik op 🗣 en selecteer de gewenste taal in de lijst 'Ondertiteling' of selecteer 'Uit'.
Bijschriften voor geluid tonen of verbergen (indien beschikbaar)	Tik op 'Instellingen' > 'Video'.

Video's zoeken

U kunt naar titels van films, tv-programma's en videopodcasts op de iPhone zoeken.

Een video zoeken: Tik op de statusbalk boven in het scherm zodat het zoekveld wordt weergegeven, tik op het veld en voer de tekst in.

U kunt ook vanuit het beginscherm van de iPhone naar video's zoeken. Zie "Zoeken" op pagina 30.

Gehuurde films bekijken

U kunt films huren in de iTunes Store en deze op de iPhone bekijken. U kunt de gehuurde films rechtstreeks naar de iPhone downloaden of ze vanuit iTunes op uw computer naar de iPhone overbrengen. (De mogelijkheid om films te huren is mogelijk niet overal beschikbaar.)

Voor gehuurde films geldt een tijdslimiet: zodra u het afspelen van een film hebt gestart, hebt u maar een beperkte periode om de film af te kijken. De resterende tijd wordt naast de titel weergegeven. Zodra deze tijd is verstreken, wordt het materiaal automatisch verwijderd. Het is daarom verstandig de huurperiode in de iTunes Store te controleren voordat u een film huurt. Zie "Video's kopen of huren" op pagina 125 voor meer informatie.

Een gehuurde film bekijken: Tik op de video die u wilt bekijken. Als de video niet in de lijst wordt weergegeven, is het downloaden ervan mogelijk nog bezig.

Gehuurde films kopiëren naar de iPhone: Sluit de iPhone op uw computer aan. Selecteer vervolgens iPhone in de navigatiekolom van iTunes, klik op 'Films' en selecteer de gehuurde films die u wilt kopiëren. Hiervoor moet uw computer zijn verbonden met het internet. Films die u op de iPhone hebt gehuurd, kunt u niet naar een computer kopiëren.


Op de iPhone 3GS kunt u gehuurde films van de iPhone naar uw computer kopiëren en andersom. Op de iPhone 4 kunt u gehuurde films alleen van de iPhone naar uw computer en omgekeerd kopiëren als u deze via iTunes op uw computer hebt gehuurd.


Video's bekijken op een televisie

U kunt draadloos video's naar uw tv streamen met behulp van Airplay en een Apple TV. U kunt de iPhone ook met behulp van een van de volgende kabels op uw televisie aansluiten:

- Digitale AV-adapter van Apple en een HDMI-kabel (iPhone 4 of hoger)
- Apple component AV-kabel
- Apple composite AV-kabel
- Apple VGA-adapter en een VGA-kabel

Kabels, adapters en docks van Apple zijn in veel landen afzonderlijk verkrijgbaar. Ga naar www.apple.com/nl/store of neem contact op met de Apple winkel bij u in de buurt.

Video's streamen met AirPlay: Start het afspelen van een video, tik op  en selecteer uw Apple TV in de lijst met AirPlay-apparaten. Als de  niet verschijnt of als uw Apple TV ontbreekt in de lijst met AirPlay-apparaten, controleert u of de iPhone zich in hetzelfde draadloze netwerk bevindt. Zie "AirPlay" op pagina 35 voor meer informatie.

Terwijl de video wordt afgespeeld, kunt u Video's afsluiten en een andere app gebruiken. Om de video weer op uw iPhone af te spelen, tikt u op  en selecteert u iPhone.

Video's streamen via een kabel: Gebruik de kabel om de iPhone op uw tv of AV-ontvanger aan te sluiten en selecteer de juiste ingang.

Een AV-kabel gebruiken	Hiervoor hebt u een Apple component AV-kabel, een Apple composite AV-kabel of een andere voor de iPhone geschikte kabel nodig. Met deze kabels kunt u de iPhone ook via het Apple Universal Dock op de televisie aansluiten. Met de afstandsbediening van het dock kunt u het afspelen bedienen.
Een digitale AV-adapter van Apple (op de iPhone 4 of hoger) gebruiken	Sluit de digitale AV-adapter van Apple aan op de dockaansluiting van de iPhone. Gebruik een HDMI-kabel om de HDMI-poort van de adapter te verbinden met uw tv of ontvanger. Om ervoor te zorgen dat de iPhone geen batterijlading gebruikt tijdens het bekijken van video's kunt u een dockconnector-naar-USB-kabel van Apple gebruiken om de 30-pens poort van de adapter te verbinden met uw computer, of een USB-lichtnetadapter gebruiken die op een stopcontact is aangesloten.
Een VGA-adapter gebruiken	Sluit de VGA-adapter aan op de dockaansluiting van de iPhone. Sluit de VGA-adapter met behulp van een VGA-kabel aan op een compatibele televisie, een projector of een VGA-scherm.

De digitale AV-adapter ondersteunt hd-video van maximaal 720p met audio.

Als u de iPhone 4S aansluit op een tv of projector met een digitale AV-adapter van Apple of een VGA-adapter, wordt het beeld van de iPhone automatisch met een resolutie van maximaal 1080p op het externe scherm weergegeven. Video's worden met een resolutie van maximaal 720p weergegeven.

U kunt het beeld van de iPhone 4S ook draadloos weergeven op een tv met behulp van de synchrone AirPlay-weergave en een Apple TV. Zie "AirPlay" op pagina 35.

Video's van de iPhone verwijderen

U kunt video's van de iPhone verwijderen om ruimte vrij te maken. De video die u van de iPhone verwijdert, wordt niet uit uw iTunes-bibliotheek verwijderd. (Dit geldt niet voor gehuurde films.) De video kan opnieuw op uw iPhone verschijnen als nog is ingesteld dat de video in iTunes moet worden gesynchroniseerd.

Belangrijk: Gehuurde films die u van de iPhone verwijdert, worden permanent verwijderd en kunnen niet meer terug naar de computer worden gekopieerd.

Een video verwijderen: Veeg in de lijst met video's snel naar links of rechts over de video en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Thuisdeling gebruiken

Met thuisdeling kunt u muziek, films en tv-programma's in de iTunes-bibliotheek van uw Mac of pc afspelen op de iPhone. Zie "Thuisdeling" op pagina 88.

Een timer voor de sluimerstand instellen

U kunt instellen dat de iPhone na een bepaalde periode stopt met het afspelen van muziek of video's.

Een timer voor de sluimerstand instellen: Tik in de Klok-app op 'Timer' en stel de gewenste uren en minuten in. Tik op 'Als timer eindigt' en tik op 'Sluimer iPhone'. Tik op 'Stel in' en vervolgens op 'Start' om de timer te starten.

Als de timer eindigt, stopt de iPhone met het afspelen van de muziek of video, worden eventueel geopende apps gesloten en wordt het apparaat automatisch vergrendeld.

Video's converteren voor de iPhone


U kunt ook andere video's dan de video's die u via de iTunes Store hebt gekocht op de iPhone zetten, zoals video's die u in iMovie op een Mac hebt gemaakt of video's die u van het internet hebt gedownload en vervolgens aan iTunes hebt toegevoegd. Als u een video vanuit iTunes naar de iPhone kopieert en er een melding verschijnt dat de video niet op de iPhone kan worden afgespeeld, kunt u de video converteren.

Een video converteren voor gebruik met de iPhone: Selecteer de video in uw iTunes-bibliotheek en kies 'Geavanceerd' > 'Maak versie voor iPod of iPhone aan' (Mac) of 'Versie voor iPod of iPhone aanmaken' (Windows). Vervolgens kopieert u de geconverteerde video naar de iPhone.



De rekenmachine gebruiken

U kunt in Calculator op getallen en functies tikken, net als bij een gewone rekenmachine. Als u op de knoppen voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen tikt, geeft een witte rand rondom de knop aan welke bewerking u uitvoert.

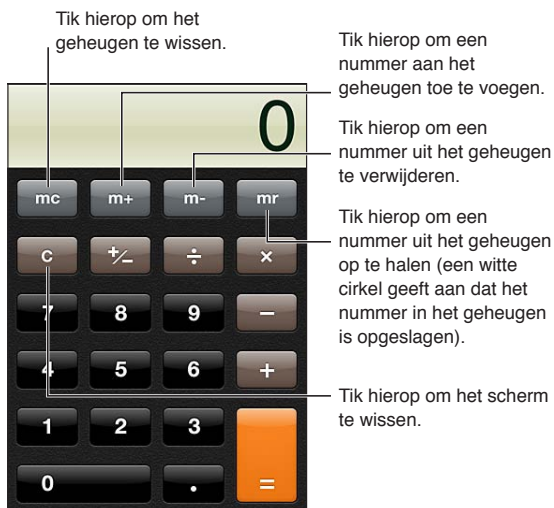

Wetenschappelijke rekenmachine

Als u de iPhone een kwartslag draait, wordt de wetenschappelijke rekenmachine weergegeven.



Informatie over Kompas

Met het ingebouwde kompas kunt u zien welke richting uw iPhone aanwijst en kunt u de geografische coördinaten van uw huidige positie weergeven. U kunt het kompas naar het magnetische noorden of het geografische noorden laten wijzen.

Belangrijk: De nauwkeurigheid van het kompas kan door magnetische storingsbronnen of storingsbronnen in de omgeving worden beïnvloed. Zelfs de magneetjes in de oordopjes van de iPhone kunnen van invloed zijn. Gebruik het digitale kompas alleen als eenvoudige navigatiehulp en niet voor het bepalen van de exacte locatie, nabijheid, de afstand of de richting.

Als de locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld wanneer u Kompas opent, wordt u mogelijk gevraagd deze in te schakelen. U kunt Kompas echter ook gebruiken zonder dat u de locatievoorzieningen inschakelt. Zie "Locatievoorzieningen" op pagina 175.




Het kompas kalibreren

Voordat u het kompas kunt gebruiken, moet u de kompasnaalden kalibreren. Het is verstandig de naalden af en toe opnieuw te kalibreren. De iPhone geeft een melding weer wanneer kalibratie is vereist.

Het interne kompas kalibreren: Wuif met de iPhone het cijfer acht.


De richting bepalen



De richting bepalen die de iPhone aanwijst: Houd de iPhone plat op uw hand, evenwijdig aan de grond. De richting wordt boven in het scherm weergegeven en de locatie onder in het scherm.

Schakelen tussen het geografische noorden en het magnetische noorden Tik op .

Kompas met Kaarten gebruiken

Met de Kompas-app kunt u ook uw huidige locatie en richting in Kaarten bekijken. Zie “Locaties zoeken” op pagina 108 voor meer informatie.

Uw huidige locatie bekijken in Kaarten: Tik op  onder in het scherm 'Kompas'. Kaarten wordt geopend. Uw huidige locatie wordt aangegeven met een blauwe markering.

Controleren welke kant u opgaat Tik in Kaarten tweemaal op . Het symbool verandert in . Met de hoek wordt de nauwkeurigheid van het kompas aangegeven: hoe kleiner de hoek, hoe nauwkeuriger het kompas.



Informatie over Dictafoon




Met Dictafoon kunt u de iPhone als draagbaar opnameapparaat gebruiken. Hiervoor gebruikt u de ingebouwde microfoon, de microfoon van de iPhone- of Bluetooth-headset of een ondersteunde externe microfoon. Gesproken berichten die u met de ingebouwde microfoon opneemt, worden in mono opgenomen. Als u berichten in stereo wilt opnemen, moet u een externe microfoon gebruiken.

Opmerking: De externe microfoon moet geschikt zijn voor de aansluiting op de iPhone-koptelefoon of de dockaansluiting. Geschikt zijn onder meer oordopjes van Apple of accessoires van andere fabrikanten met het logo "Made for iPhone" of "Works with iPhone" van Apple.



Hiermee start, onderbreekt of stopt u een opname.


Opnemen

Een opname starten: Tik op  of druk op de selectieknop op de iPhone-koptelefoon. Om de opname te onderbreken of te beëindigen, tikt u op  of . U kunt ook op de selectieknop op de iPhone-koptelefoon drukken.

Het opnamevolume aanpassen	U kunt het opnamevolume aanpassen door de microfoon dichterbij de geluidsbron te plaatsen die u wilt opnemen of juist verder ervan af. U behaalt een betere opnamekwaliteit wanneer de volumemeter voor het hoogste volume tussen -3 dB en 0 dB aangeeft.
De toon bij starten/stoppen afspelen of uitschakelen	Gebruik de aan/uit-schakelaar voor het beldsignaal op de iPhone. (In bepaalde landen worden de geluidseffecten voor Dictafoon ook weergegeven als de aan/uit-schakelaar voor het beldsignaal is uitgeschakeld.
Tijdens een opname een andere app gebruiken	Druk op de thuisknop (○) en open een app. U kunt teruggaan naar Dictafoon door op de rode balk boven in het scherm te tikken.

Een opname beluisteren

Een opname afspelen: Tik op ≡, tik op een gesproken bericht en vervolgens op ►. Tik op || om het afspelen te onderbreken.

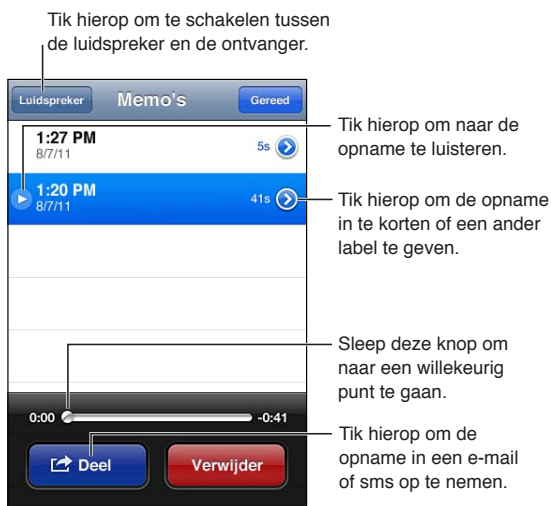


Naar een willekeurig punt in een opname gaan	Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk.
Luisteren met de ingebouwde iPhone-luidspreker in plaats van met de ontvanger	Tik op 'Luidspreker'.
Een opname inkorten	Tik op ⏪ naast de opname en tik vervolgens op 'Kort memo in'. Sleep de randen van het audiogebied en tik op ► voor een voorbeeldweergave. Breng eventueel nog aanpassingen aan en tik vervolgens op 'Kort memo in' om de gewijzigde opname te bewaren. De gedeelten die uw hebt ingekort, kunnen niet worden hersteld.

Opnamen beheren en delen

Een opname krijgt een label met de tijd waarop de opname is gemaakt.

Een label aan een opname toevoegen: Tik op ⏪ naast de opname, tik op > in het scherm 'Info' en selecteer vervolgens een label of selecteer 'Aangepast'.

Een opname verwijderen	Tik op een opname in de lijst en tik vervolgens op 'Verwijder'.
De details van een opname bekijken	Tik op  naast de opname.
Een opname per e-mail of in een bericht versturen	Tik op een opname in de lijst en tik vervolgens op 'Deel'.

Gesproken berichten met uw computer delen

Gesproken berichten worden met uw iTunes-bibliotheek gesynchroniseerd zodra u de iPhone op uw computer aansluit.

Wanneer u gesproken berichten met iTunes synchroniseert, blijven de berichten in Dictafoon aanwezig totdat u ze verwijdert. Als u een gesproken bericht van de iPhone verwijdert, wordt het bericht niet uit de afspeellijst 'Gesproken memo's' in iTunes verwijderd. Andersom geldt echter wel dat als u een gesproken bericht uit iTunes verwijdert, het bij de volgende synchronisatie ook van de iPhone wordt verwijderd.


Gesproken berichten met iTunes synchroniseren: Sluit de iPhone op uw computer aan en selecteer iPhone in de lijst met iTunes-apparaten. Klik op 'Muziek' boven in het scherm (tussen 'Apps' en 'Films'), schakel het aankruisvak 'Synchroniseer muziek' (Mac) of 'Muziek synchroniseren' (Windows) in, schakel het aankruisvak 'Inclusief gesproken memo's' in en klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

De gesproken berichten op de iPhone verschijnen in de afspeellijst 'Gesproken memo's' in iTunes.



Informatie over Nike + iPod

Als u een Nike + iPod-sensor (afzonderlijk verkrijgbaar) hebt, kan met Nike + iPod gesproken feedback worden geleverd over uw snelheid, de afstand, de verstreken tijd en het aantal verbrande calorieën tijdens een hardloop- of wandelsessie. U kunt uw work-outgegevens naar www.nikeplus.com versturen, waar u uw voortgang kunt bijhouden, doelen kunt stellen en mee kunt doen aan wedstrijdjes.

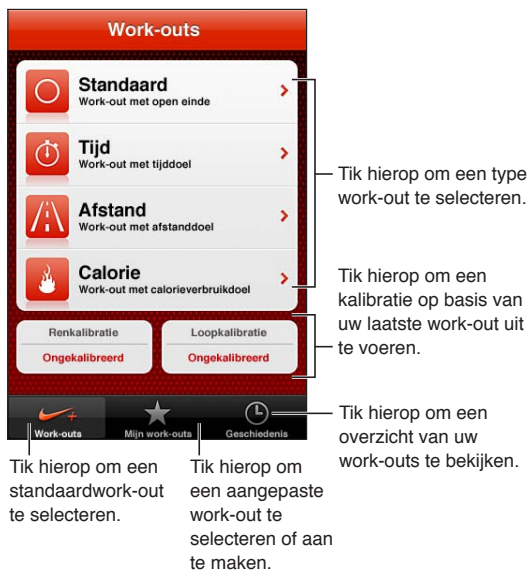

Nike + iPod activeren

De Nike + iPod-app wordt pas in het beginscherm weergegeven nadat u de app hebt ingeschakeld.

Raadpleeg de documentatie bij Nike + iPod voor informatie over het instellen van Nike + iPod.

Nike + iPod inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Nike + iPod'.

Een sensor koppelen

De work-outgegevens van Nike + iPod worden vastgesteld aan de hand van een signaal dat wordt afgegeven door een sensor (afzonderlijk verkrijgbaar) die u in uw schoen plaatst. De eerste keer dat u een work-out start, wordt u gevraagd uw sensor te activeren. Hierdoor wordt de sensor automatisch met de iPhone gekoppeld. U kunt ook via de Nike + iPod-instellingen een sensor met de iPhone koppelen.

Nike + iPod kan slechts met één sensor tegelijk worden gekoppeld. Als u een andere sensor wilt gebruiken, koppelt u de nieuwe sensor via de Nike + iPod-instellingen.

Uw sensor koppelen met de iPhone: Plaats de sensor in uw schoen en tik vervolgens op 'Instellingen' > 'Nike + iPod' > 'Sensor'.



Nike + iPod via een andere sensor koppelen met de iPhone Tik op 'Instellingen' > 'Nike + iPod' > 'Sensor' > en tik op 'Koppel nieuw'.


Een work-out doen met Nike + iPod

Nadat u Nike + iPod hebt geactiveerd en de Nike + iPod-sensor in uw Nike+-schoen hebt geplaatst, kunt u gegevens over uw work-outs verzamelen.

Belangrijk: Raadpleeg een arts en laat u volledig lichamelijk onderzoeken voordat u begint aan een trainingsprogramma. Doe eerst een warming-up of rek- en strekoefeningen voordat u begint. Wees voorzichtig en oplettend tijdens de work-outs. Als u het apparaat tijdens een hardloopsessie wilt aanpassen, verlaagt u eerst indien nodig uw tempo. Stop onmiddellijk met de training als u pijn hebt, zich flauwtjes, duizelig of uitgeput voelt of buiten adem bent. Als u traint, stelt u zich bloot aan de risico's die met lichaamsbeweging gepaard gaan, inclusief blessures die hieruit kunnen voortvloeien.

Een work-out doen met Nike + iPod: Open Nike + iPod, tik op 'Work-outs' en selecteer een work-out. Het verzamelen van gegevens gaat door terwijl uw iPhone in de sluimerstand staat.

Uw work-out onderbreken of hervatten Als u uw work-out hebt onderbroken, haalt u uw iPhone uit de sluimerstand en tikt u op  in het toegangsscherm. Tik op  als u klaar bent om de work-out te hervatten.

Uw work-out beëindigen Haal de iPhone uit de sluimerstand, tik op  en tik vervolgens op 'Stop work-out'.

De work-outinstellingen wijzigen Tik op 'Instellingen' > 'Nike + iPod'.

Nike + iPod kalibreren

Voor uiterst nauwkeurige work-outgegevens kunt u de Nike + iPod kalibreren met de grootte van uw passen tijdens het hardlopen of wandelen.

Nike + iPod kalibreren: Ren of loop een bepaalde afstand (minstens 400 meter). Tik vervolgens op 'Stop work-out' en de knop 'Kalibreer' in het overzichtsscherm van de work-out en voer de afstand in die u hebt afgelegd.

De kalibratie op de standaardwaarden instellen Tik op 'Instellingen' > 'Nike + iPod'.

Work-outgegevens naar nikeplus.com versturen

Op nikeplus.com kunt u uw vorderingen volgen, een overzicht bekijken met uw voorafgaande work-outs, doelen stellen en bijhouden en uw resultaten met die van anderen vergelijken. U kunt zelfs online wedstrijdjes houden met andere Nike + iPod-gebruikers.

Draadloos work-outgegevens van de iPhone naar nikeplus.com versturen: Zorg dat u met de iPhone verbinding met het internet hebt, open Nike + iPod, tik op 'Geschiedenis' en vervolgens op 'Stuur naar Nike+'.

**Uw work-outs op nikeplus.com
bekijken**

Ga in Safari naar nikeplus.com, log in en volg de instructies op het scherm.



Informatie over iBooks

Met iBooks kunt u op een leuke manier boeken lezen en kopen. U kunt iBooks gratis via de App Store downloaden. De geïntegreerde iBookstore bevat boeken in allerlei genres, van klassiekers tot bestsellers, die u eenvoudig kunt downloaden. Boeken die u hebt gedownload, worden in uw boekenkast weergegeven.

Om de iBooks-app te downloaden en de iBookstore te kunnen gebruiken, hebt u een internetverbinding en een Apple ID nodig. Als u nog geen Apple ID hebt of als u via een andere Apple ID aankopen wilt doen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Store'. Zie "Store-instellingen" op pagina 132.

Opmerking: De iBooks-app en de iBookstore zijn mogelijk niet in alle talen of landen beschikbaar.

De iBookstore gebruiken

Tik in iBooks op 'Winkel' om de iBookstore te openen. Hier kunt u door uitgelichte of bestverkochte boeken bladeren en boeken op auteur of onderwerp weergeven. Wanneer u een boek hebt gevonden dat u aanspreekt, kunt u het kopen en downloaden.

Opmerking: Mogelijk zijn niet alle voorzieningen van de iBookstore overal beschikbaar.

Een boek kopen: Zoek een boek dat u wilt hebben, tik op de prijs en tik vervolgens op 'Koop boek' of 'Download', als het gratis is.

Informatie over een boek opvragen	U kunt een samenvatting van het boek lezen, recensies lezen en een proefexemplaar van het boek downloaden voordat u het koopt. Als u een boek hebt gekocht, kunt u ook zelf een recensie schrijven.
Een eerdere aankoop downloaden	Tik op 'Aankopen'. U kunt ook tijdens het bladeren een onderdeel opnieuw downloaden door simpelweg te tikken op 'Download' (waar u normaal gesproken de prijs ziet).
Automatisch aankopen downloaden die zijn gedaan op andere iOS-apparaten en computers	Tik op 'Instellingen' > 'Store' en schakel de typen aankopen in die u automatisch wilt downloaden.

Boeken en pdf-bestanden synchroniseren

Met iTunes kunt u uw boeken en pdf-bestanden op de iPhone en op uw computer synchroniseren. In de iTunes Store kunt u boeken kopen. Als u de iPhone op uw computer hebt aangesloten, kunt u in het paneel 'Boeken' aangeven welke boeken u wilt synchroniseren. U kunt ook DRM-vrije ePub-boeken en pdf-bestanden aan uw iTunes-bibliotheek toevoegen. Boeken in pdf- en ePub-structuur zijn via het web verkrijgbaar.

Een ePub-boek of pdf-bestand synchroniseren op uw iPhone: Kies in iTunes op uw computer 'Archief' > 'Voeg toe aan bibliotheek' (Mac) of 'Bestand' > 'Toevoegen aan bibliotheek' (Windows) en selecteer het bestand. Selecteer het boek of pdf-bestand in het paneel 'Boeken' in iTunes en voer vervolgens een synchronisatie uit.

Als u een boek of pdf-bestand aan iBooks wilt toevoegen zonder te synchroniseren, verstuurt u vanaf uw computer het bestand aan uzelf per e-mail. Open het e-mailbericht op de iPhone, houd uw vinger vervolgens op de bijlage en selecteer 'Open met iBooks' in het menu dat wordt weergegeven.

Boeken lezen

Het lezen van een boek op de iPhone is een waar genoegen en heel eenvoudig. Ga naar de boekenkast en tik op het boek dat u wilt lezen. Als u het gewenste boek niet ziet, tikt u op de naam van de huidige collectie boven in het scherm om andere collecties weer te geven.



Een boek lezen terwijl u ligt: Gebruik de knop voor het vergrendelen van de staande paginarichting om te voorkomen dat het scherm van de iPhone wordt gedraaid als u de iPhone een kwartslag draait. Zie "Het scherm staat of liggend weergeven" op pagina 22.

Afhankelijk van de inhoud en indeling van een boek bevat het bepaalde voorzieningen. Het kan zijn dat enkele van de hieronder beschreven mogelijkheden niet beschikbaar zijn in het boek dat u leest. Zo is afdrucken alleen beschikbaar voor pdf-bestanden, en als een boek niet is voorzien van een voorleesfunctie, wordt het voorleessymbool niet weergegeven.

De regelaars weergeven	Tik ergens in het midden van de pagina.
De pagina omslaan	Tik vlak bij de linker- of rechtermarge van de pagina of veeg naar links of naar rechts. Om de richting te wijzigen waarin de pagina wordt omgeslagen wanneer u op de linkermarge tikt, tikt u op 'Instellingen' > 'iBooks' > 'Tik op linkermarge'.
De inhoudsopgave weergeven	Tik op . In sommige boeken kunt u de inhoudsopgave ook bekijken door een knijpbeweging te maken.

Een bladwijzer toevoegen of verwijderen	Tik op . U kunt meerdere bladwijzers hebben. Tik op een bladwijzer om deze te verwijderen. U hoeft geen bladwijzer toe te voegen wanneer u een boek sluit. iBooks onthoudt namelijk op welke pagina u gebleven bent.
Een markering toevoegen of verwijderen	Tik tweemaal op een woord, gebruik de greppunten om de selectie aan te passen, tik vervolgens op 'Markering' en selecteer een kleur. <i>Om een markering te verwijderen</i> , tikt u op de gemarkeerde tekst en vervolgens op . <i>Om woorden te onderstrepen</i> , tikt u op . <i>Om de kleur te wijzigen</i> , tikt u achtereenvolgens op de gemarkeerde tekst en de huidige kleur en selecteert u vervolgens een nieuwe kleur in het menu.
Een notitie toevoegen, verwijderen of bewerken	Tik tweemaal op een woord, tik op 'Markering' en selecteer vervolgens in het menu dat wordt weergegeven. <i>Om een notitie te bekijken</i> , tikt u op het symbool in de marge bij de gemarkeerde tekst. <i>Om een notitie te verwijderen</i> , moet u de tekst in de notitie verwijderen. Om een notitie en de bijbehorende markering te verwijderen, tikt u op de gemarkeerde tekst en vervolgens op . <i>Om de kleur te wijzigen</i> , tikt u op de gemarkeerde tekst en selecteert u vervolgens een kleur in het menu. <i>Om een notitie aan een markering toe te voegen</i> , tikt u op de gemarkeerde tekst en vervolgens op .
Al uw bladwijzers weergeven	Tik op en tik vervolgens op 'Bladwijzers'.
Al uw notities weergeven	Tik op en tik vervolgens op 'Notities'.
Een afbeelding vergroten	Tik tweemaal op de afbeelding om in te zoomen.
Naar een bepaalde pagina gaan	Gebruik de navigatieregelaars onder in het scherm. U kunt ook op tikken, een paginanummer opgeven en vervolgens op het paginanummer in de zoekresultaten tikken.
In een boek zoeken	Tik op . <i>Om te zoeken op het internet</i> , tikt u op 'Zoek op het web' of 'Zoek in Wikipedia'. Safari wordt geopend en de zoekresultaten worden weergegeven.
Zoeken naar andere keren dat een woord of zin voorkomt	Tik tweemaal op een woord, gebruik de greppunten om de selectie aan te passen en tik vervolgens op 'Zoek' in het menu dat wordt weergegeven.
Een woord opzoeken	Tik tweemaal op een woord, gebruik de greppunten om de selectie aan te passen en tik vervolgens op 'Definieer' in het menu dat wordt weergegeven. Definities zijn niet voor alle talen beschikbaar.
Luisteren naar een boek	Tik op . Deze voorziening is niet voor alle boeken beschikbaar. Als u een visuele beperking hebt, kunt u de tekst van bijna elk boek met VoiceOver laten voorlezen. Zie "VoiceOver" op pagina 156.

In iBooks wordt de informatie over uw collecties, bladwijzers, notities en huidige pagina bewaard aan de hand van uw Apple ID, zodat u probleemloos op al uw iOS-apparaten boeken kunt lezen. Wanneer u de app opent of verlaat, bewaart iBooks de informatie over al uw boeken. Informatie voor afzonderlijke boeken wordt ook bewaard wanneer u het boek opent of sluit.

Synchroniseren in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iBooks'.

Voor sommige boeken is toegang tot video- of audiobestanden op het web vereist.

Onlinevideo- en onlineaudiotoegang in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iBooks' > 'Online-audio en -video'.

Opmerking: De iPhone heeft een mobiele dataverbinding. Uw aanbieder kan voor het afspelen van deze bestanden kosten in rekening brengen.

De weergave van een boek wijzigen

Van sommige boeken kunt u de lettergrootte, het lettertype en de paginakleur wijzigen.

De helderheid aanpassen: Tik vlak bij het midden van een pagina om de regelaars weer te geven en tik vervolgens op . Als u niet ziet, tikt u eerst op .

Het lettertype of de lettergrootte wijzigen

Tik vlak bij het midden van een pagina om de regelaars weer te geven en tik vervolgens op . Tik op 'Lettertypen' om een lettertype te selecteren. U kunt niet voor elk boek het lettertype wijzigen.

Voor sommige boeken kunt u de lettergrootte alleen wijzigen als de iPhone zich in de staande paginarichting bevindt.

De paginakleur en tekstkleur wijzigen

Tik vlak bij het midden van een pagina om de regelaars weer te geven en tik achtereenvolgens op en op 'Thema'. Deze instelling is van toepassing op alle boeken die de instelling ondersteunen.

Uitlijnen en koppeltkens in- of uitschakelen

Tik op 'Instellingen' > 'iBooks'. In sommige boeken en pdf-bestanden is het niet mogelijk om de tekst uit te lijnen of koppeltkens te gebruiken.

Een pdf-bestand afdrukken of via e-mail versturen

U kunt met iBooks een kopie van een pdf-bestand via e-mail versturen of een pdf-bestand geheel of gedeeltelijk op een ondersteunde printer afdrukken.

U kunt pdf-bestanden via e-mail versturen of afdrukken. Dit geldt niet voor boeken.

Een pdf-bestand per e-mail versturen: Open het pdf-bestand en tik vervolgens op . Selecteer 'E-mail'. Er verschijnt een nieuw bericht met het pdf-bestand als bijlage. Geef een of meer e-mailadressen op, typ uw bericht en tik vervolgens op 'Stuur'.

Een pdf-bestand afdrukken

Open het pdf-bestand, tik op en selecteer 'Druk af'. Selecteer een printer, het paginabereik en het aantal exemplaren en tik vervolgens op 'Druk af'. Zie "Afdrukken" op pagina 29 voor meer informatie.



Uw boekenkast indelen

De boekenkast is de plek waarin u uw boeken en pdf-bestanden bewaart. U kunt uw boeken en pdf-bestanden ook in collecties ordenen.



Een boek of pdf-bestand naar een collectie verplaatsen: Ga naar de boekenkast en tik op 'Wijzig'. Selecteer de onderdelen die u wilt verplaatsen, tik vervolgens op 'Verplaats' en selecteer een collectie.

Wanneer u een boek of pdf-bestand aan de boekenkast toevoegt, wordt dit in uw collectie 'Boeken' of 'Pdf's' geplaatst. U kunt het onderdeel vervolgens naar een andere collectie verplaatsen. Zo kunt u bijvoorbeeld collecties aanmaken voor werk en school of voor naslagwerken en fictie.

Een collectie bekijken	Tik op de naam van de huidige collectie boven in het scherm en selecteer een andere collectie in de lijst die verschijnt.
Collecties beheren	Tik op de naam van de huidige collectie die u bekijkt, zoals 'Boeken' of 'Pdf-bestanden', om de lijst met collecties weer te geven. U kunt de ingebouwde collecties 'Boeken' en 'Pdf-bestanden' niet bewerken of verwijderen.
De boekenkast ordenen	Tik op de statusbalk om naar de bovenkant van het scherm te scrollen. Tik vervolgens op  en selecteer een sorteermethode uit de opties onder in het scherm.
Een onderdeel uit de boekenkast verwijderen	Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op elk boek of pdf-bestand dat u wilt verwijderen zodat er een vinkje verschijnt. Tik op 'Verwijder'. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent. Verwijderde boeken die u hebt gekocht, kunt u opnieuw downloaden door in de iBookstore op 'Aankopen' te tikken.
Zoeken naar een boek	Ga naar de boekenkast. Tik op de statusbalk om naar het begin van het scherm te scrollen en tik vervolgens op  . Met de zoekfunctie kunt u zoeken op titel en de naam van de auteur.

Voorzieningen voor mensen met een beperking

31

Voorzieningen voor universele toegang

De iPhone bevat talloze voorzieningen voor mensen met een beperking, zoals:

- VoiceOver
- Geluid van gesprekken doorsturen
- Siri
- Zoomen
- Grote tekst
- Wit op zwart
- Spreek selectie uit
- Het uitspreken van invultekst
- Monogeluid en balansaanpassing
- Gehoorapparaatmodus (iPhone 4-gsm-model)
- Aangepaste trillingen
- Ledflitser bij melding
- AssistiveTouch
- Ondersteuning voor brailleschermen
- Afspelen van videomateriaal met bijschriften voor geluid

Met uitzondering van VoiceOver kunnen deze voorzieningen in de meeste iPhone-apps worden gebruikt en in apps van andere fabrikanten die u via de App Store hebt gedownload. VoiceOver kan worden gebruikt in alle apps die vooraf op de iPhone zijn geïnstalleerd en in een groot aantal apps van andere fabrikanten.

Ga voor meer informatie over voorzieningen voor mensen met een beperking op de iPhone naar www.apple.com/nl/accessibility.

U kunt afzonderlijke voorzieningen in- en uitschakelen via Toegankelijkheid (in Instellingen) op de iPhone. Als de iPhone op uw computer is aangesloten, kunt u sommige voorzieningen bovendien in iTunes in- en uitschakelen.

Voorzieningen voor mensen met een beperking inschakelen op de iPhone: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid'.

Voorzieningen voor mensen met een beperking inschakelen in iTunes: Sluit de iPhone op uw computer aan en selecteer 'iPhone' in de lijst met apparaten. Klik op 'Overzicht' en vervolgens op de knop 'Configureer universele toegang' (Mac) of 'Universele toegang configureren' (Windows) onder in het venster 'Overzicht'.

Grote tekst kan alleen worden in- of uitgeschakeld in de instellingen op de iPhone. Zie "Grote tekst" op pagina 168.

VoiceOver

VoiceOver spreekt hardop uit, wat er op het scherm gebeurt, zodat u de iPhone kunt gebruiken zonder het apparaat voor ogen te hebben.

Wanneer u een onderdeel op het scherm selecteert, wordt de beschrijving van het desbetreffende onderdeel uitgesproken. Als u een onderdeel selecteert, wordt dit gemarkeerd met een zwarte rechthoek (de VoiceOver-cursor). VoiceOver spreekt de naam van het onderdeel uit of geeft een beschrijving van het onderdeel.

Om te horen wat de onderdelen op het scherm zijn, raakt u het scherm aan of sleept u met uw vingers over het scherm. Wanneer u tekst selecteert, leest VoiceOver de tekst voor. Als u 'Spreek hints uit' inschakelt, kan VoiceOver u de naam van het onderdeel vertellen en u ook instructies geven, bijvoorbeeld 'tik tweemaal om te openen'. Als u onderdelen op het scherm wilt gebruiken, zoals knoppen en koppelingen, gebruikt u de bewegingen die worden beschreven in "VoiceOver-bewegingen leren" op pagina 159.

Wanneer u naar een nieuw scherm gaat, laat VoiceOver een geluid horen en wordt het eerste onderdeel op het scherm automatisch geselecteerd en uitgesproken. (Doorgaans is dit het onderdeel in de linkerbovenhoek.) Daarnaast krijgt u een melding als de stand van het scherm wordt gewijzigd in 'Liggend' of 'Staand' en wanneer het scherm wordt vergrendeld of ontgrendeld.

Opmerking: VoiceOver gebruikt de taal die in de landinstellingen is opgegeven. Mogelijk is de regionotatie hierop van invloed. (Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Regionotatie'). VoiceOver is in vele talen beschikbaar, maar niet in alle talen.



VoiceOver instellen

Belangrijk: Met VoiceOver gebruikt u andere bewegingen om de iPhone te bedienen. Als VoiceOver is ingeschakeld, moet u de bewegingen van VoiceOver gebruiken om de iPhone te bedienen, zelfs als u VoiceOver wilt uitschakelen om opnieuw gebruik te kunnen maken van de standaardbediening.

Opmerking: VoiceOver en de zoomfunctie kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

VoiceOver in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver'. U kunt ook instellen dat VoiceOver wordt in- of uitgeschakeld als u driemaal op de thuisknop drukt. Zie "Driemaal op de thuisknop drukken" op pagina 167.

Gesproken aanwijzingen in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver'. Als 'Spreek hints uit' is ingeschakeld, geeft VoiceOver een beschrijving van welke handeling met het onderdeel wordt uitgevoerd, of instructies voor het gebruik ervan, bijvoorbeeld 'tik tweemaal om te openen'. U kunt 'Hints' ook toevoegen aan de rotor en omhoog of omlaag vegen om de instelling aan te passen. Zie "De rotorbediening van VoiceOver gebruiken" op pagina 160.
De spreesnelheid voor VoiceOver instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en sleep de schuifknop 'Spreesnelheid'. U kunt 'Spreesnelheid' ook toevoegen aan de rotor en omhoog of omlaag vegen om de instelling aan te passen. Zie "De rotorbediening van VoiceOver gebruiken" op pagina 160.
Feedback tijdens het typen wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Feedback bij typen'.
Spellingsalfabet gebruiken in feedback bij typen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Spellingsalfabet'. De tekst wordt teken voor teken voorgelezen. VoiceOver spreekt eerst het teken uit en daarna het fonetische equivalent, bijvoorbeeld 'f' en daarna 'foxtrot'.

De toonhoogte wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Toonhoogtewijziging'. VoiceOver gebruikt een hogere toon bij het typen van een letter en een lagere toon bij het verwijderen van een letter. Daarnaast gebruikt VoiceOver ook een hogere toon bij het uitspreken van het eerste onderdeel van een groep (zoals een lijst of tabel) en een lagere toon bij het uitspreken van het laatste onderdeel van een groep.
Rotoropties instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Rotor'. Tik om opties in- of uit te schakelen of sleep  omhoog om een onderdeel te verplaatsen.
Uitspraak van VoiceOver wijzigen	Stel de rotor in op 'Taal' en veeg omhoog of omlaag. De positie van de taalrotor is beschikbaar wanneer u meerdere uitspraken selecteert.
De uitspraken selecteren die beschikbaar zijn in de taalrotor	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Taalrotor'. Als u de positie van een taal in de lijst wilt wijzigen, sleept u  omhoog of omlaag.
De taal voor de iPhone wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Taal'. De regionotatie die u hebt opgegeven (in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Regionotatie') kan van invloed zijn op de taal die u hebt ingesteld.
Afbeeldingen overslaan tijdens het navigeren	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Afbeeldingnavigatie'. U kunt aangeven dat u alle afbeeldingen wilt overslaan of alleen de afbeeldingen zonder beschrijvingen.
Berichten laten uitspreken als u de iPhone ontgrendelt	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Spreek berichten uit'. Als de optie is uitgeschakeld, hoort u de iPhone alleen spreken wanneer u deze ontgrendelt.



VoiceOver gebruiken

Onderdelen op het scherm selecteren: Sleep uw vinger over het scherm. Elk onderdeel dat u aanraakt, wordt door VoiceOver beschreven. U kunt systematisch van het ene naar het andere onderdeel gaan door met één vinger naar links of naar rechts te vegen. Onderdelen worden van links naar rechts en van boven naar beneden geselecteerd. Veeg met uw vinger naar rechts om naar het volgende onderdeel te gaan en veeg met uw vinger naar links om naar het vorige onderdeel te gaan.

Verticale navigatie inschakelen	Voeg 'Verticale navigatie' aan de rotor toe, selecteer die optie met de rotor en veeg op en neer om het onderdeel naar boven of naar beneden te verplaatsen. Zie "De rotorbediening van VoiceOver gebruiken" op pagina 160.
Het eerste of laatste onderdeel op het scherm selecteren	Veeg met vier vingers naar boven of naar beneden.
De iPhone ontgrendelen	Selecteer de ontgrendelingsknop en tik vervolgens tweemaal op het scherm.
Een onderdeel op naam selecteren	Tik driemaal met twee vingers op een willekeurige plek op het scherm om de onderdeelkiezer te openen. Typ vervolgens een naam in het zoekveld of veeg naar links of rechts om op alfabetische volgorde door de lijst te gaan. U kunt ook op de tabelindex rechts van de lijst tikken en omhoog of omlaag vegen om snel door de lijst met onderdelen te scrollen.
De naam van een schermonderdeel wijzigen zodat u het gemakkelijker kunt vinden	Tik met twee vingers en houdt uw vingers op een willekeurige plek op het scherm.

De tekst van het geselecteerde onderdeel uitspreken: Veeg met één vinger naar beneden of naar boven om het volgende of vorige woord of teken te lezen (draai de rotorbesturing om tekens of woorden te selecteren). U kunt de fonetische spelling gebruiken. Zie "VoiceOver instellen" op pagina 156.

Een onderdeel niet meer laten uitspreken	Tik eenmaal met twee vingers. Tik nogmaals met twee vingers om de spraakfunctie te hervatten. De spraakfunctie wordt automatisch hervat als u een ander onderdeel selecteert.
Het spraakvolume wijzigen	Gebruik de volumeknoppen op de iPhone of voeg volume toe aan de rotor en veeg op en neer om de optie aan te passen. Zie "De rotorbediening van VoiceOver gebruiken" op pagina 160.
Het geluid van VoiceOver uitschakelen	Tik tweemaal met drie vingers. Tik nogmaals tweemaal met drie vingers om de spraakfunctie weer in te schakelen. Als u alleen de VoiceOver-signalen wilt uitschakelen, verschuift u de aan/uit-schakelaar voor het besignaal. Als u een extern toetsenbord hebt aangesloten, kunt u ook op de Control-toets op het toetsenbord drukken om het geluid van VoiceOver in of uit te schakelen.
De voorleesstem wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Gebruik compacte stem'.
Het volledige scherm vanaf het begin laten voorlezen	Veeg met twee vingers naar boven.
Onderdelen laten voorlezen (vanaf het huidige onderdeel naar beneden)	Veeg met twee vingers omlaag.
De statusinformatie van de iPhone uitspreken	Tik boven in het scherm om statusinformatie te horen, zoals de tijd, de status van de batterij en de Wi-Fi-signaalsterkte.
Op een geselecteerd onderdeel tikken wanneer VoiceOver is ingeschakeld: Tik tweemaal op een willekeurige plek in het scherm.	
Tweemaal tikken op het geselecteerde onderdeel wanneer VoiceOver is ingeschakeld	Tik driemaal op een willekeurige plek in het scherm.
Een schuifknop aanpassen	Veeg met één vinger naar boven om de instelling te verhogen of veeg met één vinger naar beneden om de instelling te verlagen. Tijdens het aanpassen vertelt VoiceOver u wat de waarde van de instelling is.
Scrollen door een lijst of gebied op het scherm	Veeg met drie vingers naar boven of naar beneden. Veeg met uw vingers naar beneden of naar boven om omlaag respectievelijk omhoog te bladeren in de lijst of het scherm. Als u door een lijst bladert, wordt het weergegeven bereik van de onderdelen door VoiceOver uitgesproken (bijvoorbeeld 'rijen 5 tot en met 10 worden weergegeven'). U kunt ook door een lijst scrollen in plaats van te bladeren. Hiervoor tikt u tweemaal en houdt u uw vingers op het scherm. Zodra u een reeks tonen hoort, kunt u uw vinger omhoog of omlaag bewegen om door de lijst te scrollen. Wanneer u uw vinger optilt, wordt het scrollen gestopt.
Een lijstindex gebruiken	Sommige lijsten hebben een alfabetische index aan de rechterkant van het scherm. U kunt de index niet selecteren door te vegen. U moet de index rechtstreeks aanraken om deze te selecteren. Als de index is geselecteerd, veegt u omhoog of omlaag om door de index te scrollen. U kunt ook tweemaal tikken en vervolgens uw vinger omhoog of omlaag schuiven.

De volgorde van een lijst wijzigen	Van sommige lijsten, zoals 'Favorieten' in Telefoon, en 'Rotor' en 'Taalrotor' in Toegankelijkheid kunt u de volgorde wijzigen. Selecteer  rechts van een onderdeel, tik tweemaal en houd uw vinger op het onderdeel tot u een geluid hoort. Sleep het symbool vervolgens omhoog of omlaag in de lijst. De naam van het onderdeel dat u omhoog of omlaag hebt verplaatst, wordt uitgesproken.
De volgorde van de symbolen in het beginscherm wijzigen	Selecteer in het beginscherm het symbool dat u wilt verplaatsen. Tik tweemaal op het symbool, houd uw vinger op het symbool en sleep het symbool vervolgens. Terwijl u het symbool sleept, wordt de rij- en kolompositie uitgesproken. Laat het symbool los wanneer het op de gewenste plaats staat. U kunt op dezelfde manier nog meer symbolen slepen. Sleep een onderdeel naar de linker- of rechterrاند van het scherm om het naar een andere pagina van het beginscherm te verplaatsen. Wanneer u klaar bent, drukt u op de thuisknop ( .
Het schermgordijn in- of uitschakelen	Tik driemaal met drie vingers. Wanneer het schermgordijn is ingeschakeld, is de scherminhoud actief hoewel het scherm is uitgeschakeld.
De iPhone ontgrendelen	Schuif de ontgrendelingschakelaar en tik vervolgens tweemaal op het scherm.

VoiceOver-bewegingen leren

Als VoiceOver is ingeschakeld, hebben de standaardtouchscreenbewegingen een ander effect. Met behulp van deze en andere speciale bewegingen kunt u de weergave op het scherm wijzigen en de afzonderlijke elementen bedienen die u selecteert. Tot de VoiceOver-bewegingen behoren tikken en vegen met twee of drie vingers. Bewegingen met twee en drie vingers zijn het eenvoudigst te maken als u uw vingers ontspant en wat ruimte tussen uw vingers laat wanneer u het scherm aanraakt.

Als u standaardbewegingen wilt gebruiken wanneer VoiceOver is ingeschakeld, tikt u tweemaal en houdt u uw vinger op het scherm. Er klinkt een reeks tonen om aan te geven dat de standaardbewegingen van kracht zijn. De standaardbewegingen blijven van kracht totdat u uw vinger optilt. Vervolgens worden de VoiceOver-bewegingen weer actief.

U kunt op verschillende manieren VoiceOver-bewegingen maken. U kunt bijvoorbeeld tikken met twee vingers van één hand of met één vinger van elke hand. U kunt ook uw duimen gebruiken. Veel gebruikers vinden gesplitst tikken heel handig: hierbij raakt u een onderdeel aan en houdt u dit met één vinger vast terwijl u met uw andere vinger op het scherm tikt (in plaats van een onderdeel te selecteren en vervolgens tweemaal te tikken). Probeer de verschillende manieren om te bepalen welke manier het best voor u werkt.

Als uw bewegingen geen effect hebben, probeert u de bewegingen sneller uit te voeren. Dit is vooral belangrijk bij tweemaal tikken en vegen. Bij vegen strijkt u snel met uw vinger of vingers over het scherm. Als VoiceOver is ingeschakeld, verschijnt de knop 'Oefenen met Voice Over', waarmee u de VoiceOver-bewegingen kunt oefenen.

Bewegingen oefenen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en tik vervolgens op 'Oefenen met VoiceOver'. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent met oefenen.

Als de knop 'Oefenen met Voice Over' niet zichtbaar is, controleert u of VoiceOver is ingeschakeld.

Een overzicht van de belangrijkste VoiceOver-bewegingen:

Navigeren en lezen

- *Tikken:* Onderdeel uitspreken.
- *Naar links of rechts vegen:* Het volgende of vorige onderdeel selecteren.

- *Naar boven of naar beneden vegen*: Is afhankelijk van de instelling van de rotorbesturing. Zie “De rotorbediening van VoiceOver gebruiken” op pagina 160.
- *Met twee vingers tikken*: Uitspreken van het huidige onderdeel stoppen.
- *Met twee vingers omhoog vegen*: Alles vanaf boven in het scherm voorlezen.
- *Met twee vingers omlaag vegen*: Alles vanaf de huidige positie voorlezen.
- *Zigzaggen met twee vingers*: Twee vingers driemaal snel heen en weer bewegen (in de vorm van een 'z') om een melding te laten verdwijnen of terug te gaan naar het vorige scherm.
- *Driemaal tikken met twee vingers*: Open de onderdeelkiezer.
- *Naar boven of naar beneden vegen met drie vingers*: Eén pagina tegelijk scrollen.
- *Naar links of rechts vegen met drie vingers*: Naar de volgende of vorige pagina gaan (bijvoorbeeld in het beginscherm, in Aandelen of in Safari).
- *Met drie vingers tikken*: Spreek extra informatie uit, zoals de positie in een lijst en of er tekst is geselecteerd.
- *Met vier vingers tikken boven in het scherm*: Het eerste onderdeel op de pagina selecteren.
- *Met vier vingers tikken onder in het scherm*: Het laatste onderdeel op de pagina selecteren.

Activeren

- *Tweemaal tikken*: Het geselecteerde onderdeel activeren.
- *Driemaal tikken*: Tweemaal tikken op een onderdeel.
- *Gesplitst tikken*: Een onderdeel activeren door met één vinger op het onderdeel te tikken terwijl u met een andere vinger op het scherm tikt (in plaats van een onderdeel te selecteren en vervolgens tweemaal te tikken).
- *Een onderdeel aanraken met één vinger en op het scherm tikken met een andere vinger ('gesplitst tikken')*: Het onderdeel activeren.
- *Tweemaal tikken en vasthouden (1 seconde) + standaardbeweging*: Een standaardbeweging gebruiken.
 Door tweemaal te tikken en vast te houden geeft u aan dat de iPhone achtereenvolgende bewegingen als standaardbewegingen moet interpreteren. U kunt bijvoorbeeld tweemaal tikken en vasthouden en vervolgens, zonder uw vinger op te tillen, met uw vinger slepen om een schakelaar te verschuiven.
- *Met twee vingers tweemaal tikken*: Een telefoongesprek beantwoorden of beëindigen. Afspelen of pauzeren in Muziek, Video's, YouTube, Dictafoon of Foto's. Een foto maken in Camera. Een opname starten of pauzeren in Camera of Dictafoon. De stopwatch starten of stopzetten.
- *Met twee vingers tweemaal tikken en de vingers op het scherm houden*: De elementabeler openen.
- *Driemaal tikken met twee vingers*: Open de onderdeelkiezer.
- *Met drie vingers tweemaal tikken*: Het geluid van VoiceOver in- of uitschakelen.
- *Driemaal met drie vingers tikken*: Het schermgordijn in- of uitschakelen.

De rotorbediening van VoiceOver gebruiken

De rotorbesturing is een virtuele kiesschijf waarmee u het effect van veegbewegingen van uw vingers omhoog of omlaag kunt wijzigen wanneer VoiceOver is ingeschakeld.

De rotor bedienen: Draai met twee vingers op het scherm van de iPhone rond een punt dat precies tussen beide vingers ligt.



De opties in de rotor wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Rotor' en selecteer de opties die beschikbaar moeten zijn wanneer u de rotor gebruikt.

Het effect van de rotorinstelling is afhankelijk van wat u op dat moment doet. Als u de tekst laat voorlezen van een e-mail die u hebt ontvangen, kunt u de rotor gebruiken om te schakelen tussen het woord voor woord of teken voor teken weergeven van gesproken tekst wanneer u met uw vinger omhoog of omlaag veegt. Als u door een webpagina bladert, kunt u de rotor gebruiken om alle tekst (woord voor woord of teken voor teken) te beluisteren of om achtereenvolgens naar elementen van een bepaald type te springen zoals van kopje naar kopje of van koppeling naar koppeling.

Tekst laten uitspreken

Tekst selecteren en laten uitspreken per

- Teken, woord of regel

Spraakfunctie

U kunt de VoiceOver-stem aanpassen wat betreft:

- Volume of snelheid
- Echogebruik bij typen, wijziging van de toonhoogte of spellingsalfabet (bij gebruik van een Apple Wireless Keyboard)

Zie "VoiceOver bedienen met een Apple Wireless Keyboard" op pagina 164.

Navigeren

Onderdelen selecteren en laten uitspreken per:

- Teken, woord of regel
- Kopje
- Koppeling, bezochte koppeling, niet-bezochte koppeling of koppeling in pagina
- Formulierregelaar
- Tabel of rij (tijdens het navigeren in een tabel)
- Lijst
- Oriëntatiepunt
- Afbeelding
- Statische tekst
- Onderdelen van hetzelfde type
- De knoppen
- Tekstvelden
- Zoekvelden
- Containers (schermgebieden zoals het dock)

In- of uitzoomen

Tekst invoeren

Het invoegpunt verplaatsen en tekst vervolgens laten uitspreken per

- Teken, woord of regel

Bewerkingsfunctie selecteren

Taal selecteren

Een bedieningselement gebruiken

Waarden selecteren en laten uitspreken per

- Teken, woord of regel

De waarde van het bedieningselement aanpassen

Tekst typen en bewerken met VoiceOver

Wanneer u met VoiceOver een tekstveld selecteert, kunt u tekst typen met het schermtoetsenbord of een extern toetsenbord dat u op de iPhone hebt aangesloten.

Als VoiceOver is ingeschakeld, kunt u tekst op twee manieren typen: *normaal* en *blind* typen.

Bij normaal typen selecteert u een toets en tikt u tweemaal om het teken in te voeren. Bij blind typen selecteert u een toets door deze aan te raken en tilt u vervolgens uw vinger op. Het teken wordt dan automatisch ingevoerd. Deze laatste manier van typen kan sneller zijn, maar vergt meer oefening dan normaal typen.

Met VoiceOver kunt u ook de bewerkingsfuncties van de iPhone gebruiken om tekst in een tekstveld te knippen, te kopiëren of te plakken.

Tekst invoeren Selecteer een bewerkbaar tekstveld, tik tweemaal om het invoegpunt en het schermtoetsenbord weer te geven en begin te typen.

- *Normaal typen:* Om tekst te typen, selecteert u een toets op het toetsenbord door naar links of naar rechts te vegen en tikt u vervolgens tweemaal om het teken in te voeren. U kunt ook met uw vinger een toets selecteren op het toetsenbord. Houd vervolgens de toets met één vinger vast terwijl u met uw andere vinger op het scherm tikt. VoiceOver spreekt de toets uit wanneer deze wordt geselecteerd, en nogmaals wanneer het teken wordt ingevoerd.
- *Blind typen:* Raak met uw vinger de gewenste toets op het toetsenbord aan en til vervolgens uw vinger op om het teken in te voeren. Als u de verkeerde toets aanraakt, verplaatst u uw vinger op het toetsenbord totdat u de gewenste toets hebt geselecteerd. VoiceOver spreekt het teken uit voor elke toets die u aanraakt, maar voert het teken pas in wanneer u uw vinger optilt.

Opmerking: Blind typen werkt alleen voor de toetsen waarmee u een teken kunt invoeren. Om de Shift-toets, de Delete-toets en de returntoets te gebruiken, moet u normaal typen.

Het invoegpunt verplaatsen: Veeg omhoog of omlaag om het invoegpunt in de tekst naar voren of naar achteren te verplaatsen. Gebruik de rotor om aan te geven of het invoegpunt per teken, per woord of per regel moet worden verplaatst. VoiceOver geeft een geluidssignaal weer wanneer het invoegpunt wordt verplaatst en spreekt de tekens, woorden of regels uit die worden gepasseerd.

Wanneer u het invoegpunt per woord naar voren verplaatst, wordt het aan het einde van elk woord geplaatst, maar vóór de spatie of interpunctie die erop volgt. Wanneer u het invoegpunt naar achteren verplaatst, wordt het aan het einde van het voorafgaande woord geplaatst, maar vóór de spatie of interpunctie die erop volgt. Als u het invoegpunt achter de interpunctie aan het einde van een woord of zin wilt plaatsen, gebruikt u de rotor om terug te gaan naar de tekenmodus. Wanneer u het invoegpunt regel voor regel verplaatst, wordt elke regel uitgesproken die wordt gepasseerd. Wanneer u het invoegpunt naar voren verplaatst, wordt het aan het begin van de volgende regel geplaatst (als u de laatste regel van een alinea hebt bereikt, wordt het invoegpunt naar het einde van de regel verplaatst die zojuist is uitgesproken). Wanneer u het invoegpunt naar achteren verplaatst, wordt het aan het begin van de regel geplaatst die wordt uitgesproken.

De typemethode instellen	Gebruik de rotor om 'Typemethode' te selecteren en veeg vervolgens naar boven of naar beneden terwijl VoiceOver is ingeschakeld en een toets op het toetsenbord is geselecteerd.
Een teken verwijderen	Selecteer de X en tik vervolgens tweemaal of gesplitst. U moet dit ook doen wanneer u blind typt. Als u meerdere tekens wilt verwijderen, raakt u de verwijderdetoets aan, houdt u deze vast en tikt u vervolgens eenmaal met een andere vinger op elk teken dat u wilt verwijderen. VoiceOver spreekt het teken uit dat wordt verwijderd. Als u 'Toonhoogtewijziging' hebt ingeschakeld, worden de verwijderde tekens in een lagere toon uitgesproken.
Tekst selecteren	Stel de rotor in op 'Wijzig', veeg omhoog of omlaag om 'Selecteer' of 'Selecteer alles' te selecteren en tik vervolgens tweemaal. Als u 'Selecteer' hebt gekozen en vervolgens tweemaal tikt, wordt het woord geselecteerd dat zich het dichtst bij het invoegpunt bevindt. Als u 'Selecteer alles' hebt gekozen, wordt de hele tekst geselecteerd. Beweeg twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe om de selectie te vergroten of te verkleinen.
Knippen, kopiëren of plakken	Zorg ervoor dat de bewerkingsmodus is ingesteld met de rotor. Selecteer tekst, veeg omhoog of omlaag om 'Knip', 'Kopieer' of 'Plak' te selecteren en tik vervolgens tweemaal.
Herstellen	Schud de iPhone, veeg naar links of rechts om de bewerking te selecteren die u wilt herstellen en tik vervolgens tweemaal.
Een speciaal teken invoeren	Selecteer in de modus 'Normaal typen' het normale teken, tik vervolgens tweemaal en houd het teken vast totdat u een geluid hoort dat aangeeft dat de speciale tekens beschikbaar zijn. Sleep naar links of rechts om tekens te selecteren. Het teken in kwestie wordt uitgesproken. Laat de toets los om het geselecteerde teken in te voeren.
De taal wijzigen waarin u typt	Stel de rotor in op 'Taal' en veeg omhoog of omlaag. Selecteer 'Standaardtaal' om de taal te gebruiken die in de landinstellingen is ingesteld. De taalrotor verschijnt alleen als u meerdere talen hebt geselecteerd bij de instelling 'Taalrotor' van VoiceOver. Zie "VoiceOver instellen" op pagina 156.

Telefoongesprekken voeren met VoiceOver

Om een gesprek aan te nemen of te beëindigen, tikt u met twee vingers tweemaal op het scherm. Als u een telefoongesprek voert terwijl VoiceOver is ingeschakeld, wordt standaard het numerieke toetsenblok weergegeven in plaats van de gespreksopties. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld tijdens een telefoontje met een geautomatiseerd systeem sneller met behulp van het toetsenblok de juiste menuopties selecteren.

De gespreksopties weergeven: Tik tweemaal op de knop 'Verberg' in de rechterbenedenhoek.

Het numerieke toetsenblok opnieuw weergeven: Tik tweemaal op de knop 'Toetsen' in het midden van het scherm.

VoiceOver gebruiken in Safari

Wanneer u met Safari zoekt naar informatie op het web terwijl VoiceOver is ingeschakeld, spreekt de rotor 'Zoekresultaten' de lijst met voorgestelde zoekopdrachten uit.

Zoeken naar informatie op het web: Selecteer het zoekveld, voer de zoekopdracht in en selecteer vervolgens 'Zoekresultaten' met behulp van de rotor. Veeg naar rechts of naar links om omlaag of omhoog te gaan in de lijst en tik vervolgens tweemaal op het scherm om met de huidige zoekopdracht op het web te zoeken.

VoiceOver gebruiken in Kaarten

Met VoiceOver kunt u in- of uitzoomen, spellen selecteren en informatie over locaties ophalen.

In- of uitzoomen: Selecteer de kaart, gebruik de rotor om de zoommodus te selecteren en veeg omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.

Een speld selecteren: Raak een speld aan, of veeg naar links of rechts om van onderdeel naar onderdeel te gaan.

Informatie over een locatie ophalen: Selecteer een speld en tik tweemaal om de informatiemarkering weer te geven. Veeg naar links of rechts om de knop 'Meer info' te selecteren en tik vervolgens tweemaal om de informatiepagina weer te geven.

Video's en gesproken memo's bewerken met VoiceOver

U kunt met VoiceOver-bewegingen cameraopnamen en gesproken berichten inkorten.

Een gesproken bericht inkorten: Selecteer in het scherm 'Memo's' de knop rechts naast het gesproken bericht dat u wilt inkorten en tik vervolgens tweemaal. Selecteer 'Kort memo in' en tik tweemaal. Selecteer het begin of het einde van de inkortingsbalk. Veeg omhoog om naar rechts te slepen of veeg omlaag om naar links te slepen. VoiceOver vertelt met hoeveel tijd de opname wordt ingekort bij de huidige positie. Om het gesproken bericht in te korten, selecteert u 'Kort memo in' en tikt u tweemaal.

Een video inkorten Terwijl u een video bekijkt in Foto's, tikt u tweemaal op het scherm om de videoregelaars weer te geven. Vervolgens selecteert u het begin of einde van de inkortingsbalk. Veeg vervolgens omhoog om naar rechts te slepen of veeg omlaag om naar links te slepen. VoiceOver vertelt met hoeveel tijd de opname wordt ingekort bij de huidige positie. Om het fragment in te korten, selecteert u 'Kort in' en tikt u tweemaal.

VoiceOver bedienen met een Apple Wireless Keyboard

U kunt VoiceOver op de iPhone bedienen met een Apple Wireless Keyboard. Zie "Een Apple Wireless Keyboard gebruiken" op pagina 28.

Met de toetsenbordcommando's van VoiceOver kunt u door het scherm navigeren, onderdelen selecteren, de scherminhoud lezen, de rotor aanpassen en andere VoiceOver-taken uitvoeren. Alle toetsenbordcommando's (op één na) omvatten de toetsen Control + Option, wat in de tabel hieronder wordt afgekort tot "VO".

VoiceOver Help spreekt toetsen of toetsenbordcommando's uit terwijl u deze typt. Met VoiceOver Help kunt u snel vertrouwd raken met de lay-out van het toetsenbord en de taken die met de toetsen worden uitgevoerd.

Toetsenbordcombinaties voor VoiceOver

VO = Control + Option

Alles vanaf de huidige positie lezen	VO + A
Lezen vanaf het begin	VO + B
Naar de statusbalk gaan	VO + M
Op de thuisknop drukken	VO + H
Het volgende of vorige onderdeel selecteren	VO + Pijl-rechts of VO + Pijl-links
Op een onderdeel tikken	VO + Spatiebalk
Tweemaal tikken met twee vingers	VO + "-"
Het volgende of vorige rotoronderdeel selecteren	VO + Pijl-omhoog of VO + Pijl-omlaag
Het volgende of vorige spraakrotoronderdeel selecteren	VO + Command + Pijl-links of VO + Command + Pijl-rechts
Spraakrotoronderdeel aanpassen	VO + Command + Pijl-omhoog of VO + Command + Pijl-omlaag
Het geluid van VoiceOver in- of uitschakelen	VO + S
Het schermgordijn in- of uitschakelen	VO + Shift + S
VoiceOver Help inschakelen	VO + K
Teruggaan naar het vorige scherm of VoiceOver Help uitschakelen	Escape

Snel navigeren

U kunt snelnavigatie inschakelen om VoiceOver te bedienen met de pijltoetsen. Snelnavigatie is standaard uitgeschakeld.

Snelnavigatie in- of uitschakelen	Pijl-links + Pijl-rechts
Het volgende of vorige onderdeel selecteren	Pijl-rechts of Pijl-links
Het volgende of vorige onderdeel selecteren op basis van de rotorinstelling	Pijl-omhoog of Pijl-omlaag
Het eerste of laatste onderdeel selecteren	Control + Pijl-omhoog of Control + Pijl-omlaag
Op een onderdeel 'tikken'	Pijl-omhoog + Pijl-omlaag
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts scrollen	Option + Pijl-omhoog, Option + Pijl-omlaag, Option + Pijl-links of Option + Pijl-rechts
De rotor aanpassen	Pijl-omhoog + Pijl-links of Pijl-omhoog + Pijl-rechts

U kunt ook gebruikmaken van de cijfertoetsen op een Apple Wireless Keyboard om in Telefoon een telefoonnummer te kiezen of cijfers in Calculator in te voeren.

Snelnavigatie op het web met behulp van één letter

Als u een webpagina bekijkt terwijl Snelnavigatie is ingeschakeld, kunt u de volgende toetsenbordtoetsen gebruiken om snel door de pagina te navigeren. Als u op de lettertoets drukt, gaat u naar het volgende onderdeel van het aangegeven type. U gaat naar het vorige onderdeel als u tegelijkertijd de Shift-toets en de lettertoets ingedrukt houdt.

H	Kopje
L	Koppeling
R	Tekstveld
Mld	Knop
C	Formulierregelaar
I	Afbeelding
Bln	Tabel
Z	Statische tekst
W	ARIA-oriëntatiepunt
X	Lijst
Mln	Elementen van hetzelfde type
1	Kop van niveau 1
2	Kop van niveau 2
3	Kop van niveau 3
4	Kop van niveau 4
5	Kop van niveau 5
6	Kop van niveau 6

Een braillescherm gebruiken met VoiceOver

U kunt met een vernieuwbaar braillescherm VoiceOver-uitvoer in braille lezen. Met een braillescherm met invoertoetsen en andere regelaars kunt u de iPhone bedienen wanneer VoiceOver is ingeschakeld. De iPhone is voor veel draadloze brailleschermen geschikt. Ga naar www.apple.com/nl/accessibility/iphone/braille-display.html voor een lijst van ondersteunde brailleschermen.

Een braillescherm configureren: Schakel het scherm in en tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth'. Schakel Bluetooth in. Tik vervolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille' en selecteer het scherm.

Braillekortschrift in- of uitschakelen Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille'.

Achtpuntsbraille in- of uitschakelen Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille'.

Ga naar support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=nl_NL voor informatie over veelgebruikte braillecommando's waarmee u in VoiceOver kunt navigeren en voor informatie over bepaalde schermen.

Voor het braillescherm wordt de taal gebruikt die u voor Stembediening hebt ingesteld. Dit is gewoonlijk de taal die u voor de iPhone hebt ingesteld in 'Instellingen' > 'Internationaal' > 'Taal'. Met de VoiceOver-taalinstelling kunt u een andere taal instellen voor VoiceOver en brailleschermen.

De taal voor VoiceOver instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Stembediening' en selecteer de gewenste taal.

Als u de taal voor de iPhone wijzigt, moet u mogelijk de taal voor VoiceOver en uw braillescherm opnieuw instellen.

U kunt de meeste links of rechtse cel van het braillescherm reserveren voor de weergave van onder meer informatie over de systeemstatus, zoals:

- De aankondigingengeschiedenis bevat een ongelezen bericht
- Het huidige bericht in de aankondigingengeschiedenis is nog niet gelezen
- Het geluid van VoiceOver is uitgeschakeld
- De batterij van de iPhone is bijna leeg (minder dan 20% geladen)
- Het scherm wordt liggend weergegeven
- Het scherm is uitgeschakeld
- Er is meer tekst links van de huidige regel
- Er is meer tekst rechts van de huidige regel

De meest linkse of rechtse cel instellen voor de weergave van statusinformatie: Tik op 'Instellingen', 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille' > 'Statuscel' en tik op 'Links' of 'Rechts'.

Een uitgebreide beschrijving van de statuscel weergeven: Druk op de routertoets van de statuscel op het braillescherm.

Het geluid van binnenkomende gesprekken doorsturen

U kunt het geluid van binnenkomende gesprekken automatisch laten doorsturen naar een headset of luidspreker in plaats van naar de iPhone-ontvanger.

Geluid van gesprekken doorsturen: Tik op 'Instellingen', 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Inkomend gesprek' en geef aan waaruit u de gesprekken wilt horen.

Siri

Met Siri kunt u handelingen uitvoeren met uw iPhone door erom te vragen en VoiceOver kan de antwoorden van Siri voor u uitspreken. Zie Hoofdstuk 4, "Siri," op pagina 41 voor meer informatie.

Driemaal op de thuisknop drukken

U kunt instellen dat bepaalde voorzieningen voor mensen met een beperking worden in- of uitgeschakeld wanneer u driemaal snel op de thuisknop (□) drukt. U kunt 'Driemaal thuisknop' instellen voor:

- VoiceOver in- of uitschakelen
- Wit op zwart in- of uitschakelen
- Zoomen in- of uitschakelen
- AssistiveTouch in- of uitschakelen

U kunt 'Driemaal thuisknop' ook instellen om de optie weer te geven om 'VoiceOver', 'Wit op zwart' of de zoomfunctie in of uit te schakelen. De optie 'Driemaal thuisknop' is standaard uitgeschakeld.

'Driemaal thuisknop' inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Driemaal thuisknop'.

Zoomen

In veel apps op de iPhone kunt u op specifieke onderdelen in- en uitzoomen. U kunt bijvoorbeeld tweemaal tikken of twee vingers uit elkaar bewegen om de kolommen in een webpagina in Safari groter te maken.

Ook de zoomfunctie is een speciale voorziening voor mensen met een beperking. Met deze zoomfunctie kunt u de volledige schermafbeelding vergroten in elke app die u gebruikt, zodat u beter kunt zien wat er op het scherm wordt weergegeven.

Wanneer u inzoomt met een Apple Wireless Keyboard (zie "" op pagina 28), volgt de schermafbeelding het invoegpunt en blijft het invoegpunt in het midden van het scherm.

Zoomen in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoom'. Of gebruik 'Driemaal thuisknop'. Zie "Driemaal op de thuisknop drukken" op pagina 167.

Opmerking: VoiceOver en de zoomfunctie kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

In- of uitzoomen	Tik met drie vingers tweemaal op het scherm. Standaard wordt het scherm vergroot tot 200%. Als u het zoompercentage handmatig wijzigt (door te tikken en te slepen, zoals hieronder wordt beschreven), wordt dit percentage op de iPhone automatisch hersteld wanneer u inzoomt door met drie vingers tweemaal te tikken.
Het zoompercentage wijzigen	Tik met drie vingers en sleep uw vingers naar de bovenkant van het scherm (om het zoompercentage te vergroten) of sleep uw vingers naar de onderkant van het scherm (om het zoompercentage te verkleinen). Deze beweging is vergelijkbaar met tweemaal tikken. Alleen tilt u uw vingers niet op bij de tweede tik, maar sleept u uw vingers over het scherm. Voor het slepen zelf kunt u één vinger gebruiken.
De weergave op het scherm wijzigen	Als u hebt ingezoomd, sleept u het scherm of veegt u het scherm met drie vingers. Tijdens het slepen zelf kunt u één vinger gebruiken, zodat u meer van het scherm kunt zien. Houd één vinger bij de rand van het scherm om in te zoomen op dat gedeelte van de schermafbeelding. Beweeg uw vinger dichterbij de rand om sneller in te zoomen. Wanneer u een nieuw scherm opent, wordt altijd ingezoomd op het middelste gedeelte boven in het scherm.

Grote tekst

Met de functie 'Grote tekst' kunt de tekst in Agenda, Contacten, Mail, Berichten en Notities en de tekst in meldingen vergroten.

De tekstgrootte instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Grote tekst'.

Wit op zwart

U kunt 'Wit op zwart' gebruiken om de kleuren op het scherm van de iPhone om te keren, zodat u onderdelen op het scherm gemakkelijker kunt lezen. Als 'Wit op zwart' is ingeschakeld, ziet het scherm eruit als een negatief van een foto.

De kleuren op het scherm omkeren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Wit op zwart'.

Spreek selectie uit

Zelfs als VoiceOver is uitgeschakeld, kan de iPhone elke door u geselecteerde tekst hardop voorlezen.

'Spreek selectie uit' inschakelen en de spreesnelheid aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Spreek selectie uit'.

Tekst laten voorlezen	Selecteer de tekst en tik vervolgens op 'Spreek uit'.
-----------------------	---

Het uitspreken van invultekst

Met de voorziening voor het uitspreken van tekst worden de tekstcorrecties en -suggesties uitgesproken die tijdens het typen op de iPhone worden aangeboden.

De voorziening voor het uitspreken van tekst in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Spreek invultekst uit'.

De functie 'Spreek invultekst' werkt ook met de VoiceOver- en zoomfunctie.

Monogeluid

Met monogeluid wordt het linker- en rechterkanaal in een monosignaal gecombineerd dat aan beide kanten wordt afgespeeld. U kunt de balans van het monosignaal aanpassen zodat u aan de linker- of rechterkant meer volume heeft.

Monogeluid in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Monogeluid'.

Compatibiliteit met gehoorapparaten

De FCC heeft regelgeving voor digitale draadloze telefoons opgesteld met betrekking tot de compatibiliteit met gehoorapparaten. Om te voldoen aan deze regels moeten bepaalde telefoons zijn getest en beoordeeld op grond van norm C63.19-2007 van het American National Standard Institute (ANSI) inzake de compatibiliteit met gehoorapparaten. De ANSI-norm voor compatibiliteit met gehoorapparaten voorziet in twee soorten beoordelingen: een "M"-beoordeling voor het beperken van de radiofrequentie-interferentie om akoestische koppeling mogelijk te maken met gehoorapparaten die niet werken in de luisterspoelmodus en een "T"-beoordeling voor inductieve koppeling met gehoorapparaten die werken in de luisterspoelmodus. Deze beoordelingen worden gegeven op een schaal van een tot vier, waarbij vier de hoogste compatibiliteit aangeeft. Een telefoon wordt beschouwd als compatibel met gehoorapparaten op grond van de FCC-regels als deze een M3- of M4-beoordeling voor akoestische koppeling en T3- of T4-beoordeling voor inductieve koppeling heeft gekregen.

Ga voor informatie over de beoordelingen van de compatibiliteit met gehoorapparaten van de iPhone naar www.apple.com/support/hac.

Beoordelingen op het gebied van compatibiliteit met gehoorapparaten bieden geen garantie dat een bepaald gehoorapparaat werkt in combinatie met een bepaalde telefoon. Sommige gehoorapparaten werken goed met telefoons die niet voldoen aan bepaalde beoordelingen. Om er zeker van te zijn dat een gehoorapparaat en een telefoon in combinatie kunnen worden gebruikt, moet u ze samen uitproberen voordat u ze aanschaft.

Gehoorapparaatmodus

iPhone 4 (gsm-model) heeft een gehoorapparaatmodus die in ingeschakelde toestand zorgt voor minder interferentie met sommige gehoorapparaten. De gehoorapparaatmodus beperkt het zendvermogen van de draadloze radio in de gsm 1900-MHz-bandbreedte, wat kan resulteren in een lager bereik van 2G-netwerken.

De gehoorapparaatmodus activeren (iPhone 4 gsm-model): Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid'.

Aangepaste trillingen

U kunt specifieke trilpatronen toewijzen voor telefoongesprekken of voor FaceTime-gesprekken van belangrijke contactpersonen. U kunt hiervoor een bestaand patroon selecteren of zelf een patroon aanmaken.

Aangepaste trillingen inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Aangepaste trillingen'.

Een trilpatroon voor een contactpersoon selecteren	Tik op 'Contacten', selecteer een contactpersoon en tik vervolgens op 'trillen'. Als u in de gegevens voor een contactpersoon geen trilling ziet, tikt u op 'Wijzig' en voegt u dit toe.
Een nieuw trilpatroon aanmaken	Als u al bezig bent met het wijzigen van de gegevens voor een contactpersoon, tikt u op 'trillen' en tikt u vervolgens op 'Maak nieuwe trilling'. U kunt ook op 'Instellingen' > 'Geluiden' > 'Trilling' > 'Maak nieuwe trilling' tikken.
Een aangepast patroon instellen als standaardpatroon	Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' > 'Trilling' en selecteer een patroon.

Ledflitser bij melding

Als u de geluiden niet kunt horen waarmee binnenkomende gesprekken en andere meldingen worden aangekondigd, kunt u de led van de iPhone (naast de cameraleens aan de achterzijde van de iPhone) laten flitsen. Dit kan alleen als de iPhone is vergrendeld of in de sluimerstand staat. Beschikbaar voor de iPhone 4 of hoger.

Ledflitser bij melding inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Ledflits bij melding'.

AssistiveTouch

Met AssistiveTouch kunt u de iPhone gebruiken als het scherm aanraken of het drukken op de knoppen moeilijk gaat. U kunt de iPhone bedienen met een compatibel aanpassingsaccessoire (zoals een joystick) en AssistiveTouch. U kunt AssistiveTouch ook gebruiken zonder accessoire om bewegingen te maken die lastig zijn voor u.

AssistiveTouch inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch'. U kunt ook 'Driemaal thuisknop' zo instellen dat AssistiveTouch wordt in- of uitgeschakeld. Hiervoor tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Driemaal thuisknop'.

De aanraaksnelheid aanpassen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Aanraaksnelheid'.
Het AssistiveTouch-menu tonen of verbergen	Klik op de secundaire knop op het accessoire.
De menuknop verbergen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Toon menu altijd'.
Vegen of slepen met twee, drie, vier of vijf vingers	Tik op de menuknop, tik op 'Gebaren' en tik vervolgens op het aantal vingers dat nodig is voor de beweging. Als de bijbehorende cirkels op het scherm worden weergegeven, veegt of sleept u in de richting die nodig is voor de beweging. Tik op de menuknop wanneer u klaar bent.

Een knijpbeweging maken	Tik op de menuknop, tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op 'Knijpen'. Wanneer de knijpcirkels worden weergegeven, verplaatst u deze cirkels door op het scherm op een willekeurige plek te tikken en sleept u de cirkels vervolgens naar binnen of naar buiten om een knijpbeweging te maken. Tik op de menuknop wanneer u klaar bent.
Een eigen beweging aanmaken	Tik op de menuknop, tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op een lege plaatsaanduiding voor bewegingen. U kunt ook tikken op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Aangepaste gebaren'.
Het scherm vergrendelen of roteren, het volume aanpassen, het belsignaal in- of uitschakelen of het schudden van de iPhone simuleren	Tik op de menuknop en tik vervolgens op 'Apparaat'.
Het drukken op de thuisknop simuleren	Tik op de menuknop en tik vervolgens op 'Thuis'.
De menuknop verplaatsen	Sleep de knop naar een willekeurige plek op het scherm.
Een menu verlaten zonder een beweging te maken	Tik op een willekeurige plek buiten het menu.

Universele toegang in OS X

Met de voorzieningen voor universele toegang in OS X kunt u met iTunes gegevens en bestanden in uw iTunes-bibliotheek synchroniseren met de iPhone. Kies in de Finder 'Help' > 'Helpcentrum' en zoek op "universele toegang".

Ga voor meer informatie over de iPhone en de voorzieningen voor mensen met een beperking in OS X naar www.apple.com/nl/accessibility.

TTY-ondersteuning

Met de iPhone TTY-adapterkabel (in veel landen afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u de iPhone op een teksttelefoon aansluiten. Ga naar www.apple.com/nl/store (mogelijk niet overal beschikbaar) of neem contact op met de Apple winkel bij u in de buurt.

De iPhone op een teksttelefoon aansluiten: Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' en schakel 'TTY' in. Sluit vervolgens de iPhone met behulp van de iPhone TTY-adapter op uw teksttelefoon aan.

Wanneer TTY op de iPhone is ingeschakeld, wordt het TTY-symbool (☎) in de statusbalk boven in het scherm weergegeven. Raadpleeg de documentatie bij de teksttelefoon voor informatie over het gebruik van een specifieke teksttelefoon.

De minimumtekstgrootte voor e-mailberichten aanpassen

U kunt de leesbaarheid van e-mailberichten verbeteren door de minimumtekstgrootte in te stellen op 'Groot', 'Extra groot' of 'Enorm'.

De minimumtekstgrootte voor e-mailberichten instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Min. tekstgrootte'.

Met de instelling 'Grote tekst' wordt deze minimumtekstgrootte genegeerd.

Toewijsbare beltonen

U kunt aan personen in uw lijst met contactpersonen bepaalde beltonen toewijzen, zodat u bellers aan hun beltoon herkent. In de iTunes Store op de iPhone kunt u ook beltonen kopen. Zie “Muziek, audioboeken en tonen kopen” op pagina 125.

Visual Voicemail

Met de afspelen- en pauzeregelaars van Visual Voicemail kunt u het afspelen van berichten regelen. Sleep de afspelenkop in de navigatiebalk als u een gedeelte van een bericht wilt herhalen dat moeilijk verstaanbaar is. Zie “Voicemail ophalen” op pagina 66.

Breedbeeldtoetsenbord

In veel apps, zoals Mail, Safari, Berichten, Notities en Contacten, kunt u de iPhone tijdens het typen draaien, zodat u over een groter toetsenbord beschikt.

Groot telefoontoetsenpaneel

U kunt op eenvoudige wijze bellen door op een vermelding in een lijst met contactpersonen of favorieten te tikken. En met het grote numerieke toetsenpaneel van de iPhone kunt u eenvoudig handmatig een nummer kiezen. Zie “Telefoongesprekken” op pagina 60.

Stembediening

Met de stembedieningsfunctie kunt u telefoongesprekken voeren en het afspelen van muziek via gesproken commando's bedienen. Zie “Voicedialing” op pagina 61 en “Siri of Stembediening gebruiken in Muziek” op pagina 85.

Bijschriften voor geluid

Bijschriften voor geluid voor video's inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Video' > 'Bijschriften geluid'.

Niet alle videobestanden bevatten bijschriften voor geluid.



Met Instellingen kunt u de iPhone configureren, opties voor apps instellen, accounts toevoegen en andere voorkeuren opgeven.

Vliegtuigmodus

Met de vliegtuigmodus kunt u de draadloze voorzieningen uitschakelen om mogelijke interferentie met apparatuur in vliegtuigen en andere elektrische apparatuur te beperken.

De vliegtuigmodus inschakelen: Tik op 'Instellingen' en schakel de vliegtuigmodus in.

Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt  in de statusbalk boven in het scherm weergegeven. De iPhone zendt geen telefoon-, Wi-Fi- of Bluetooth-signalen uit en de gps-ontvangst wordt uitgeschakeld. U kunt dan geen apps gebruiken of voorzieningen die afhankelijk zijn van deze signalen, zoals verbinding maken met het internet, telefoneren, berichten versturen of ontvangen, visuele voicemails ontvangen, enzovoort.

Als de luchtvaartmaatschappij en de geldende wetten en voorschriften dit toestaan, kunt u wel gewoon muziek afspelen, video's bekijken, e-mailberichten lezen en agenda-activiteiten en andere gegevens die al op het apparaat staan, bekijken. Ook kunt u apps waarvoor een internetverbinding niet is vereist, gewoon blijven gebruiken.

Als de luchtvaartmaatschappij en de geldende wetten en voorschriften dit toestaan, kunt u Wi-Fi (indien beschikbaar) weer inschakelen via 'Instellingen' > 'Wi-Fi'. U schakelt Bluetooth in via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth'.

Wi-Fi



Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Met de Wi-Fi-instellingen bepaalt u of de iPhone gebruikmaakt van lokale Wi-Fi-netwerken om verbinding te maken met het internet. Wanneer de iPhone is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, geeft het Wi-Fi-symbool () in de statusbalk boven in het scherm de sterkte van de verbinding aan. Hoe meer streepjes, des te sterker is het signaal. Als er geen Wi-Fi-netwerken beschikbaar zijn of als u Wi-Fi hebt uitgeschakeld, maakt de iPhone verbinding met het internet via uw mobiele datanetwerk zodra dit beschikbaar is.

Als u verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt de iPhone automatisch verbinding met dit netwerk als het apparaat zich binnen het bereik bevindt. Als er zich meerdere bekende netwerken binnen het bereik bevinden, maakt de iPhone verbinding met het netwerk dat het laatst is gebruikt.

U kunt met de iPhone een nieuw AirPort-basisstation configureren, zodat u thuis of op kantoor gebruikt kunt maken van de Wi-Fi-voorzieningen. Zie “Een AirPort-basisstation configureren” op pagina 174.

Wi-Fi in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi'.

Instellen dat de iPhone u vraagt of u verbinding met een nieuw netwerk wilt maken	Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en schakel 'Vraag om verbinding' in of uit. Als 'Vraag om verbinding' is uitgeschakeld, moet u handmatig verbinding maken met een netwerk voor toegang tot het internet als een eerder gebruikt netwerk niet beschikbaar is.
De iPhone een netwerk laten vergeten, zodat er geen verbinding mee wordt gemaakt	Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en tik op  naast een netwerk waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt. Tik vervolgens op 'Vergeet dit netwerk'.
Verbinding maken met een gesloten Wi-Fi-netwerk	Om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk dat niet wordt weergegeven in de lijst met gevonden netwerken, tikt u op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' > 'Anders' en geeft u vervolgens de netwerknaam op. Om verbinding te kunnen maken met een gesloten netwerk, moet u de naam, het wachtwoord en het beveiligingstype van het netwerk weten.
De instellingen voor verbinding met een Wi-Fi-netwerk wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en tik op  naast een netwerk. U kunt een HTTP-proxy instellen, gegevens voor een statisch netwerk opgeven, BootP inschakelen of de instellingen van een DHCP-server vernieuwen.

Een AirPort-basisstation configureren

Met een AirPort-basisstation kunt u thuis of op school een Wi-Fi-verbinding of een klein bedrijfsnetwerk opzetten. Met de iPhone kunt u een nieuw AirPort Express-, AirPort Extreme- of Time Capsule-basisstation configureren.

De AirPort-configuratie-assistent gebruiken: Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi'. Tik in het gedeelte 'Configureer een AirPort-basisstation' op de naam van het basisstation dat u wilt configureren. Volg de instructies op het scherm.

Bepaalde oudere AirPort-basisstations kunnen niet met een iOS-apparaat worden geconfigureerd. Raadpleeg de documentatie die bij het basisstation is geleverd voor configuratie-instructies.

Als het basisstation dat u wilt configureren niet wordt weergegeven, controleert u of het basisstation op het stopcontact is aangesloten, dat u zich binnen het bereik van het basisstation bevindt en of het niet al is geconfigureerd. U kunt alleen basisstations configureren die nieuw zijn of opnieuw zijn ingesteld.

Als uw AirPort-basisstation al is geconfigureerd, kunt u met de app AirPort-configuratieprogramma (verkrijgbaar in de App Store) de instellingen wijzigen en de status van het basisstation controleren via de iPhone.

Berichtgevingen

Pushberichtgevingen worden in Berichtencentrum weergegeven en worden gebruikt om u te waarschuwen als er nieuwe informatie beschikbaar is, zelfs wanneer de app niet actief is. De berichtgevingen verschillen per app en kunnen tekst- of geluidsmeldingen zijn of een getal op het appsymbool in het beginscherm.

U kunt berichtgevingen uitschakelen als u deze niet wilt ontvangen. Ook kunt u wijzigen in welke volgorde de berichtgevingen worden weergegeven.

Berichtgevingen in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving'. Tik op een onderdeel in de lijst en schakel vervolgens de berichtgevingen voor het desbetreffende onderdeel in of uit.

Apps waarvoor berichtgevingen zijn uitgeschakeld, worden weergegeven in de lijst 'Niet in berichtencentrum'.

Het aantal berichtgevingen wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' en selecteer vervolgens een onderdeel in de lijst 'In berichtencentrum'. Tik op 'Toon' en stel het aantal berichtgevingen in van dit type dat u in Berichtencentrum wilt weergeven.
Wijzigen hoe berichtgevingen worden weergegeven	Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' en selecteer vervolgens een onderdeel in de lijst 'In berichtencentrum'. Selecteer hoe u berichtgevingen wilt weergeven of selecteer 'Geen' om berichtgevingen en banners uit te schakelen. Berichtgevingen zijn nog wel zichtbaar in Berichtencentrum.
De volgorde van berichtgevingen wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep de berichtgevingen in de gewenste volgorde. Om een berichtgeving uit te schakelen, sleept u deze naar de lijst 'Niet in berichtencentrum'.
Genummerde badges op apps met berichtgevingen weergeven	Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving', selecteer een onderdeel in de lijst 'In berichtencentrum' en schakel 'Badge-appsymbool' in.
Meldingen verbergen wanneer de iPhone is vergrendeld	Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' en selecteer vervolgens een app in de lijst 'In berichtencentrum'. Schakel 'In toegangsscherm' uit om meldingen voor de app te verbergen als de iPhone is vergrendeld.

Voor sommige apps zijn er extra opties. Zo kunt u bijvoorbeeld in Berichten opgeven hoe vaak het geluidssignaal moet worden herhaald en of u in de melding al een gedeelte van het bericht wilt zien.

Locatievoorzieningen

Met de locatievoorzieningen kunnen apps als Herinneringen, Kaarten, Camera en locatiespecifieke apps van andere fabrikanten gegevens over uw locatie verzamelen en gebruiken. Van de locatiegegevens die door Apple worden verzameld, kunnen geen gegevens over uw persoon worden afgeleid. Uw locatie wordt bij benadering bepaald op basis van beschikbare gegevens van het mobiele netwerk, lokale Wi-Fi-netwerken (als Wi-Fi is ingeschakeld) en gps (mogelijk niet overal beschikbaar). Om uw batterij te sparen, kunt u de locatievoorzieningen uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt.

Als een app gebruikmaakt van de locatievoorzieningen, wordt  weergegeven in de menubalk.

Alle apps en systeemvoorzieningen die gebruikmaken van locatievoorzieningen worden weergegeven in het instellingenscherf 'Locatievoorzieningen', waarbij wordt aangegeven of de locatievoorzieningen voor de desbetreffende app of voorziening zijn in- of uitgeschakeld. Als u geen locatievoorzieningen wilt gebruiken, kunt u deze voorziening voor sommige of alle apps en diensten uitschakelen. Wanneer een app probeert toegang te krijgen tot de locatievoorzieningen terwijl deze zijn uitgeschakeld, wordt u gevraagd of u de voorzieningen weer wilt inschakelen als een app of voorziening er de volgende keer gebruik van probeert te maken.

Als u op de iPhone apps van andere fabrikanten gebruikt die gebruikmaken van locatievoorzieningen, doet u er goed aan de voorwaarden en het privacybeleid van deze fabrikanten te lezen, zodat u begrijpt hoe de app in kwestie uw locatiegegevens gebruikt.

De locatievoorzieningen in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Locatievoorzieningen'.

VPN

VPN's worden in organisaties gebruikt om privégegevens veilig te versturen via een publiek netwerk. Het is mogelijk dat u bijvoorbeeld VPN moet configureren om gebruik te kunnen maken van de e-mailaccount van uw werk. Deze instelling wordt weergegeven wanneer u VPN hebt geconfigureerd op uw iPhone. Hiermee kunt u VPN in- of uitschakelen. Zie "Netwerk" op pagina 179.

Persoonlijke hotspot

U kunt persoonlijke hotspot (op de iPhone 4 of hoger) gebruiken om een internetverbinding te delen met computers of ander apparaten (bijvoorbeeld een iPod touch, iPad of een andere iPhone) die via Wi-Fi met uw iPhone zijn verbonden. U kunt persoonlijke hotspot ook gebruiken om een internetverbinding te delen met een computer die is verbonden met uw iPhone via Bluetooth of USB. Persoonlijke hotspot werkt alleen als de iPhone via het mobiele datanetwerk met het internet is verbonden.

Opmerking: Deze functie is mogelijk niet overal beschikbaar. Aan deze functie zijn mogelijk extra kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

Een internetverbinding delen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk' en tik op 'Configureer persoonlijke hotspot' (indien beschikbaar) om deze voorziening bij uw aanbieder in te stellen.

Nadat u 'Persoonlijke hotspot' hebt ingeschakeld, kunnen andere apparaten op de volgende manier verbinding krijgen:

- **Wi-Fi:** Selecteer op het apparaat uw iPhone in de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.
- **USB:** Sluit uw iPhone met behulp van de dockconnector-naar-USB-kabel op de computer aan. Kies 'iPhone' in het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren op uw computer en configureer de netwerkinstellingen.
- **Bluetooth:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth' en schakel 'Bluetooth' in. Raadpleeg de documentatie bij uw computer voor informatie over hoe u de iPhone koppelt en verbinding laat maken met uw apparaat.

Zodra er verbinding is gemaakt, wordt boven in het scherm van de iPhone een blauwe band weergegeven. Persoonlijke hotspot blijft ingeschakeld wanneer u een verbinding maakt via USB, ook wanneer u geen gebruik maakt van de internetverbinding.

Opmerking: Het Persoonlijke hotspot-symbool (📶) wordt weergegeven in de statusbalk van iOS-apparaten die gebruikmaken van de persoonlijke hotspot.

Het Wi-Fi-wachtwoord voor de iPhone wijzigen

Tik op 'Instellingen' > 'Persoonlijke hotspot' > 'Wi-Fi-wachtwoord' en voer vervolgens een wachtwoord van ten minste acht tekens in.

Het gebruik van uw mobiele datanetwerk controleren

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik' > 'Gebruik mobiele netwerk'.

Aanbieder

Deze instelling wordt weergegeven op gsm-netwerken wanneer u zich buiten het netwerk van uw aanbieder bevindt en er lokale datanetwerken van andere aanbieders beschikbaar zijn, die u kunt gebruiken voor telefonie, Visual Voicemail en internetverbindingen via het mobiele netwerk. U kunt alleen bellen via netwerken van aanbieders die een roamingovereenkomst met uw aanbieder hebben gesloten. Aan deze functie zijn mogelijk extra kosten verbonden. Het is mogelijk dat de andere aanbieder u roamingkosten in rekening brengt via uw eigen aanbieder.

Een aanbieder selecteren: Tik op 'Instellingen' > 'Aanbieder' en selecteer het netwerk dat u wilt gebruiken.

Nadat u een netwerk hebt geselecteerd, maakt de iPhone alleen van dat netwerk gebruik. Als het netwerk niet beschikbaar is, wordt 'Geen service' op de iPhone weergegeven.

Geluiden en de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal

U kunt instellen dat de iPhone een geluid weergeeft als u een bericht, e-mail, telefoongesprek, tweet, voicemail of herinnering ontvangt. Geluidssignalen kunnen ook worden weergegeven voor afspraken, bij het versturen van e-mailberichten, bij het tikken op het toetsenbord en als u de iPhone vergrendelt.

Als geluidssignalen zijn uitgeschakeld, geeft de iPhone geen belsignalen, geen geluid bij meldingen of andere geluidseffecten weer. Wekkergeluiden en andere geluiden worden echter wel weergegeven.

Het belsignaal in- of uitschakelen: Verschuif de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal aan de zijkant van de iPhone.

Opmerking: In bepaalde landen worden de geluidseffecten voor Camera en Dictafoon ook weergegeven als de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal is uitgeschakeld.

Instellen of de iPhone trilt wanneer er een gesprek binnenkomt	Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'.
Het volume van het geluid van belsignalen en meldingen aanpassen	Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' en versleep de schuifknop. Als 'Wijzig met knoppen' is ingeschakeld, kunt u ook de volumeknoppen aan de zijkant van de iPhone gebruiken.
Het volume van andere geluiden wijzigen	Gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de iPhone.
De beltoon instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' > 'Beltoon'.
Het belsignaal en meldingsgeluiden instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' en selecteer tonen voor de onderdelen in de lijst.

Helderheid

De helderheid van het scherm bepaalt mede hoe lang de batterij meegaat. U kunt de helderheid van het scherm bijvoorbeeld aanpassen als u de iPhone langer wilt gebruiken voordat u het apparaat hoeft op te laden. U kunt ook instellen dat de helderheid automatisch wordt aangepast.

De helderheid van het scherm aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Helderheid' en versleep de schuifknop.

Instellen dat de iPhone de helderheid van het scherm al dan niet automatisch aanpast	Tik op 'Instellingen' > 'Helderheid' en schakel 'Pas automatisch aan' in of uit. Als de optie voor het automatisch aanpassen van de helderheid van het scherm is ingeschakeld, zorgt de ingebouwde lichtsensor van de iPhone ervoor dat de helderheid wordt aangepast aan het omgevingslicht.
---	---

Achtergrond

Met de achtergrondinstellingen kunt u een afbeelding of foto instellen als achtergrond voor het toegangsscherm of het beginscherm. Zie "Een achtergrond toevoegen" op pagina 24.

Algemeen

De algemene instellingen omvatten instellingen voor netwerken, het delen van gegevens, beveiliging en andere iOS-instellingen. Bovendien kunt u via de algemene instellingen informatie over uw iPhone bekijken en de oorspronkelijke instellingen van de iPhone opnieuw instellen.

Info

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' voor informatie over de iPhone, zoals informatie over de beschikbare opslagruimte, het serienummer, de netwerkadressen, IMEI (International Mobile Equipment Identity) en ICCID (Integrated Circuit Card Identifier of Smart Card) (gsm), MEID (Mobile Equipment Identifier) (CDMA) en juridische informatie en informatie over geldende normen.

De naam van het apparaat wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' en tik vervolgens op 'Naam'.

De naam van het apparaat wordt in de navigatiekolom weergegeven als het apparaat is verbonden met iTunes en wordt gebruikt door iCloud.

Software-update

Met behulp van Software-update kunt u iOS-updates van Apple downloaden en installeren.

Bijwerken naar de laatste iOS-versie: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Software-update'.

Als er een nieuwere versie van iOS beschikbaar is, volgt u de instructies op het scherm om de update te downloaden en te installeren.

Opmerking: Zorg ervoor dat de iPhone op een stopcontact is aangesloten, zodat de installatie, die enkele minuten kan duren, kan worden voltooid.

Gebruik

Via Gebruik kunt u het gebruik van het mobiele datanetwerk, de batterijstatus en de beschikbare opslagruimte bekijken. Hier kunt u ook de opslagruimte in iCloud bekijken en beheren.

Het gebruik van het mobiele datanetwerk, de batterijstatus en de beschikbare opslagruimte bekijken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik'.

Uw gebruik van het mobiele datanetwerk bekijken	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik' > 'Gebruik mobiele netwerk'.
De opslagruimte in iCloud beheren	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik' > 'Beheer opslag'. U kunt reservekopieën weergeven en verwijderen en instellen dat er geen reservekopieën van uw Filmrol worden gemaakt. Ook kunt u extra opslagruimte kopen. Zie "iCloud" op pagina 17 voor meer informatie.
De opslagruimte van apps bekijken	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik'. De totale opslagruimte van elke app wordt weergegeven. Tik op de naam van de app voor meer gegevens.
Uw gebruiksgegevens opnieuw instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik' > 'Gebruik mobiele netwerk' en tik vervolgens op 'Stel gegevens opnieuw in' om de gegevens en tijden te wissen.
De batterijlading weergeven	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik' en schakel 'Batterijpercentage' in.

Siri


Siri inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri'.

Zie "Opties voor Siri instellen" op pagina 44 voor informatie over het gebruik van Siri en het wijzigen van instellingen voor Siri.

Netwerk

Met de netwerkinstellingen kunt u een VPN-verbinding (Virtual Private Network) configureren, de Wi-Fi-instellingen weergeven of dataroaming via een mobiel netwerk in- of uitschakelen.

Als voor een app een internetverbinding nodig is, wordt er door de iPhone de volgende stappen, in deze volgorde, uitgevoerd totdat er verbinding met internet is gemaakt:

- Er wordt verbinding gemaakt met het meest recent gebruikte en beschikbare Wi-Fi-netwerk ().
- Er wordt een lijst met Wi-Fi-netwerken weergegeven die binnen het bereik zijn en er wordt verbinding gemaakt met het netwerk dat u selecteert.
- Er wordt verbinding gemaakt via het mobiele datanetwerk, indien beschikbaar.

Als de iPhone is verbonden met het internet via het mobiele datanetwerk, wordt het symbool **4G**, **3G**, **E**, of **o** in de statusbalk weergegeven.

De mobiele 4G- en 3G gsm-netwerken ondersteunen gelijktijdige spraak- en gegevenscommunicatie. Voor alle andere mobiele verbindingen kunt u geen internetvoorziening gebruiken terwijl u een telefoongesprek voert, tenzij de iPhone ook via Wi-Fi met het internet is verbonden. Afhankelijk van uw netwerkverbinding kunt u mogelijk niet worden gebeld op het moment dat de iPhone gegevens ophaalt via het mobiele netwerk, bijvoorbeeld tijdens het downloaden van een webpagina.

Gsm-netwerken: Bij een EDGE- of GPRS-verbinding worden binnenkomende gesprekken gedurende de gegevensoverdracht mogelijk direct doorgeschakeld naar uw voicemail. Als u een binnenkomend gesprek beantwoordt, wordt de gegevensoverdracht gepauzeerd.

CDMA: Bij EV-DO-verbindingen wordt de gegevensoverdracht onderbroken wanneer u een binnenkomend gesprek beantwoordt. Bij 1xRTT-verbindingen worden binnenkomende gesprekken gedurende de gegevensoverdracht mogelijk direct doorgeschakeld naar uw voicemail. Als u een binnenkomend gesprek beantwoordt, wordt de gegevensoverdracht gepauzeerd.

De gegevensoverdracht wordt hervat zodra u het gesprek hebt beëindigd.

Mobiele data in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk' en schakel vervolgens 'Mobiele data' in of uit.

Als 'Mobiele data' is uitgeschakeld, maken alle gegevensvoorzieningen (e-mail, surfen op het internet, pushberichten en andere voorzieningen) alleen gebruik van Wi-Fi. Als 'Mobiele data' is ingeschakeld, kan de aanbieder hiervoor kosten in rekening brengen. Er worden bijvoorbeeld door bepaalde functies en voorzieningen, zoals Siri en Berichten, gegevens overgedragen en de kosten van het gebruik van deze functies en voorzieningen kunnen bij uw data-abonnement in rekening worden gebracht.

Gespreksroaming in- of uitschakelen (CDMA)	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk'. Schakel deze optie uit om te vermijden dat u kosten maakt voor het gebruik van netwerken van andere aanbieders. Als het netwerk van uw aanbieder niet beschikbaar is, is de voorziening voor data- of gespreksroaming op de iPhone niet beschikbaar.
Dataroaming in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk'. Met dataroaming wordt toegang tot het internet via een mobiele datanetwerk mogelijk als u zich op een locatie bevindt waar het netwerk van uw aanbieder geen dekking heeft. Als u op reis gaat, kunt u dataroaming uitschakelen om te voorkomen dat er roamingkosten in rekening worden gebracht. Zie "Aanbieder" op pagina 176.
3G in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk'. Deze optie is niet overal beschikbaar. Met 3G worden internetgegevens in sommige gevallen sneller geladen, maar dit kan wel ten koste gaan van de prestaties van de batterij. Als u veel belt, kunt u 3G het beste uitschakelen, zodat de batterij langer meegaat.
Persoonlijke hotspot in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk' > 'Persoonlijke hotspot'. Zie "Persoonlijke hotspot" op pagina 176.
Een nieuwe VPN-configuratie toevoegen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Netwerk' > 'VPN' > 'Voeg VPN-configuratie toe'. Vraag uw netwerkbeheerder welke instellingen u moet gebruiken. In de meeste gevallen kunt u op uw iPhone de VPN-instellingen gebruiken die u ook op uw computer gebruikt. Zie "VPN" op pagina 176.

Bluetooth

De iPhone kan draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten zoals headsets, koptelefoons en carkits, zodat u naar muziek kunt luisteren en handsfree kunt bellen. U kunt ook een Apple Wireless Keyboard via Bluetooth aansluiten. Zie "Een Apple Wireless Keyboard gebruiken" op pagina 28.

Bluetooth in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth' en schakel 'Bluetooth' in of uit.

Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat	Tik op het apparaat in de lijst 'Apparaten' en volg de instructies op het scherm om er verbinding mee te maken. Raadpleeg de documentatie die bij het apparaat is geleverd voor instructies over het koppelen van Bluetooth-apparaten.
--	--

Wi-Fi iTunes-synchronisatie

U kunt de iPhone met iTunes synchroniseren op een computer die is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.

Wi-Fi iTunes-synchronisatie inschakelen: Als u voor de eerste keer uw iPhone via Wi-Fi wilt synchroniseren, verbindt u de iPhone met de computer waarmee u het apparaat wilt synchroniseren. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 18 voor instructies.

Nadat u synchronisatie via Wi-Fi hebt geconfigureerd, wordt de iPhone automatisch eenmaal per dag met iTunes gesynchroniseerd, mits de iPhone op een stopcontact is aangesloten, en:


- de iPhone en uw computer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden;
- iTunes op de computer is geopend.

De datum en tijd van de laatste synchronisatie weergeven	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Wi-Fi iTunes-synchronisatie'.
Direct synchroniseren met iTunes	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Wi-Fi iTunes-synchronisatie' en tik vervolgens op 'Synchroniseer nu'.

Zoeken met Spotlight

Met de instelling 'Zoeken met Spotlight' kunt u opgeven waar moeten worden gezocht en kunt u de volgorde van de zoekresultaten wijzigen.

Instellen waarin moet worden gezocht: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Zoeken met Spotlight' en selecteer vervolgens de onderdelen waarin u wilt zoeken.

De volgorde van categorieën voor zoekresultaten instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Zoeken met Spotlight'. Tik op  naast een onderdeel en sleep het vervolgens omhoog of omlaag.
---	---

Automatisch slot

Door de iPhone te vergrendelen, schakelt u het beeldscherm uit, zodat u de batterij spaart en voorkomt u dat de iPhone door anderen kan worden gebruikt. U kunt nog steeds telefoongesprekken en sms'jes ontvangen, en u kunt het volume aanpassen en de microfoonknop op de koptelefoon van de iPhone gebruiken wanneer u naar muziek luistert of aan het bellen bent.

Instellen na hoeveel tijd de iPhone wordt vergrendeld: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Automatisch slot' en selecteer een tijd.

Codeslot

Standaard hoeft u op de iPhone geen toegangscode op te geven om het apparaat te ontgrendelen.

Een code instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' en stel een toegangscode van vier cijfers in.

Als u de toegangscode bent vergeten, moet u de iPhone-software herstellen. Zie "De iPhone-software bijwerken of herstellen" op pagina 192.

Het codeslot uitschakelen of uw toegangscode wijzigen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot'.
Instellen na hoeveel tijd de toegangscode moet worden ingevoerd	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' en voer uw toegangscode in. Tik op 'Vraag om code in' en stel in na hoeveel tijd de iPhone na vergrendeling moet wachten voordat u uw toegangscode moet invoeren om het apparaat te ontgrendelen.
Eenvoudige code in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot'. Een eenvoudige code bestaat uit vier cijfers. U kunt de beveiliging verhogen door 'Eenvoudige code' uit te schakelen en een langere code te gebruiken die bestaat uit een combinatie van cijfers, letters, interpunctietekens en speciale tekens.
Toegang tot Siri voorkomen wanneer de iPhone is vergrendeld	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' > 'Siri'. Zie "Opties voor Siri instellen" op pagina 44.

Voicedialing in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot'. Als 'Voicedialing' is uitgeschakeld, voorkomt u dat iemand met uw apparaat kan telefoneren als de iPhone is vergrendeld. Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer Siri is uitgeschakeld. Zie "Telefoon" op pagina 46 voor informatie over bellen met Siri.
Gegevens wissen na tien mislukte pogingen om de toegangscode in te voeren	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' en tik op 'Wis gegevens'. Na tien mislukte pogingen om de toegangscode in te voeren, worden alle instellingen hersteld naar de standaardwaarden en worden al uw gegevens en mediabestanden gewist door de coderingsleutel voor de gegevens te verwijderen (de gegevens worden gecodeerd met behulp van 256-bits-AES-codering).


Beperkingen

U kunt beperkingen instellen voor sommige apps en voor materiaal dat u hebt gekocht. Op deze manier kunnen ouders bijvoorbeeld voorkomen dat nummers met expliciete teksten in een afspeellijst verschijnen of dat hun kinderen toegang hebben tot YouTube.

Beperkingen inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' en tik vervolgens op 'Schakel beperkingen in'.

Belangrijk: Als u de toegangscode bent vergeten, moet u de iPhone-software herstellen. Zie "De iPhone-software bijwerken of herstellen" op pagina 192.

U kunt de volgende beperkingen instellen:

Safari	Safari is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherm. Het is niet mogelijk om met Safari op het internet te surfen en webfragmenten weer te geven.
YouTube	YouTube is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherm.
Camera	Camera is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherm. U kunt geen foto's maken.
FaceTime	U kunt geen FaceTime-videogesprekken voeren.
iTunes	De iTunes Store is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherm. Het is niet mogelijk om materiaal vooraf te bekijken of beluisteren, te kopen en te downloaden.
Ping	U hebt geen toegang tot Ping en de voorzieningen van Ping.
Apps installeren	De App Store is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherm. U kunt geen apps op de iPhone installeren.
Apps verwijderen	U kunt geen apps van de iPhone verwijderen.  wordt niet op appsymbolen weergegeven als u het beginscherm aanpast.
Siri	U kunt Siri niet gebruiken. Gesproken commando's en de dicteerfunctie zijn uitgeschakeld.
Expliciete taal	Siri probeert expliciete woorden van u te vervangen door sterretjes en pieptonen.
De locatie	Schakel 'Locatievoorzieningen' voor afzonderlijke apps uit. U kunt de locatievoorzieningen ook vergrendelen, zodat de instellingen niet kunnen worden gewijzigd, waaronder de mogelijkheid om aan meer apps toestemming te geven om gebruik te maken van de voorzieningen.
Accounts	De huidige instellingen van 'E-mail, contacten, agenda's' zijn vergrendeld. U kunt geen accounts toevoegen, wijzigen of verwijderen. Ook kunt u geen iCloud-instellingen wijzigen.
Kopen vanuit apps	Schakel 'Kopen vanuit apps' uit. Als deze optie is ingeschakeld, kunt u extra materiaal of functionaliteit kopen vanuit de apps die u via de App Store hebt gedownload.

Wachtwoorden invoeren	U moet een Apple ID invoeren als u aankopen vanuit apps doet na de periode die u hebt opgegeven.
Beperkingen voor materiaal instellen	Tik op 'Leeftijdskeuring' en selecteer een land in de lijst. U kunt voor het instellen van beperkingen een voor een land specifiek beoordelingssysteem voor muziek, podcasts, films, tv-programma's en apps gebruiken. Inhoud die niet voldoet aan de gekozen beoordelingsnorm, wordt niet weergegeven op de iPhone.
Multispelegames	Als 'Multispelegames' is uitgeschakeld, kunt u in Game Center geen gameverzoeken doen, geen uitnodigingen versturen of ontvangen om games te spelen en geen vrienden toevoegen.
Vrienden toevoegen	Als 'Vrienden toevoegen' is uitgeschakeld, kunt u in Game Center geen vriendverzoeken versturen of ontvangen. Als 'Multispelegames' is ingeschakeld, kunt u gewoon spelen tegen vrienden die u al hebt toegevoegd.

Datum en tijd

Met deze instellingen bepaalt u hoe de tijd wordt weergegeven in de statusbalk boven in het scherm, in de wereldklokken en in de agenda's.

Instellen dat op de iPhone een 24-uursklok of een 12-uursklok wordt weergegeven: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel '24 uursklok' in of uit. (De 24-uursklok is mogelijk niet overal beschikbaar.)

Instellen of de iPhone de datum en tijd automatisch aanpast	<p>Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel 'Stel automatisch in' in of uit.</p> <p>Als u hebt ingesteld dat de iPhone de tijd automatisch aanpast, wordt de juiste tijd via het mobiele netwerk opgehaald. Vervolgens wordt de tijd aangepast aan de huidige tijdzone.</p> <p>De netwerktijd wordt door sommige aanbieders niet overal ondersteund. Als u de iPhone mee op reis neemt, kan de lokale tijd mogelijk niet automatisch worden ingesteld.</p>
De datum en tijd handmatig instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel 'Stel automatisch in' uit. Tik op 'Tijdzone' om uw tijdzone in te stellen. Tik op de knop 'Datum en tijd', tik vervolgens op 'Stel datum en tijd in' en voer de datum en tijd in.

Toetsenbord

U kunt toetsenborden inschakelen om in verschillende talen te typen. Eveneens kunt u bepaalde functies, zoals het gebruik van een spellingcontrole, in- of uitschakelen. Zie "Tekst invoeren" op pagina 25 voor informatie over het toetsenbord.

Zie Bijlage A, "Internationale toetsenborden," op pagina 186 voor informatie over internationale toetsenborden.

Internationaal

Met de internationale instellingen kunt u de taal voor de iPhone instellen, toetsenborden voor verschillende talen in- en uitschakelen en de notatie voor de datum, de tijd en telefoonnummers in uw land instellen.

De taal voor de iPhone instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Taal'.

De kalenderindeling instellen	Tik op 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Kalender' en selecteer de gewenste indeling.
De taal instellen voor Siri en Stembediening.	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Stembediening' en selecteer een taal.
De notatie voor datum, tijd en telefoonnummers instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Regionotatie' en selecteer vervolgens uw regio. De regionotatie bepaalt ook de taal waarin de dagen en maanden in apps worden weergegeven.

Voorzieningen voor mensen met een beperking

Als u de voorzieningen voor mensen met een beperking wilt inschakelen, tikt u op 'Toegankelijkheid' en selecteert u vervolgens de voorzieningen die u wilt gebruiken. Zie Hoofdstuk 31, "Voorzieningen voor mensen met een beperking," op pagina 155.

Profielen

Deze instelling wordt weergegeven als u een of meer profielen op de iPhone hebt geïnstalleerd. Tik op 'Profielen' om informatie te bekijken over de profielen die u hebt geïnstalleerd.

Opnieuw instellen

U kunt het woordenboek, de netwerkinstellingen, de indeling van het beginscherm en de locatiewaarschuwingen opnieuw instellen. Ook kunt u alle instellingen en al het materiaal op het apparaat wissen.

Al het materiaal en alle instellingen wissen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Wis alle inhoud en instellingen'.

Nadat u hebt bevestigd dat u de iPhone opnieuw wilt instellen, worden al het materiaal, alle gegevens en alle instellingen verwijderd. Voordat u de iPhone weer kunt gebruiken, moet u het apparaat eerst opnieuw configureren.

Alle instellingen herstellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel alle instellingen'. Al uw voorkeuren en instellingen worden opnieuw ingesteld.
De netwerkinstellingen opnieuw instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel netwerkinstellingen'. Als u de netwerkinstellingen opnieuw instelt, worden de lijst met eerder gebruikte netwerken en uw VPN-instellingen die niet met behulp van een configuratieprofiel zijn geïnstalleerd, verwijderd. Wi-Fi wordt uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld, zodat alle netwerkverbindingen zijn verbroken. De Wi-Fi-instellingen en de instelling bij 'Vraag om verbinding' blijven ingeschakeld. Om de VPN-instellingen te verwijderen die met behulp van een configuratieprofiel zijn geïnstalleerd, tikt u achtereenvolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Profiel'. Selecteer het profiel en tik op 'Verwijder'. Op deze manier verwijdert u ook alle instellingen en accounts die bij het profiel horen.
Het toetsenbordwoordenboek opnieuw instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel toetsenbordwoordenboek'. U voegt woorden aan het toetsenbordwoordenboek toe door woorden die de iPhone voorstelt als correctie tijdens het typen, te weigeren. Tik op een woord om de correctie te weigeren en het woord aan het toetsenbordwoordenboek toe te voegen. Als u het toetsenbordwoordenboek opnieuw instelt, worden alle door u toegevoegde woorden gewist.

De indeling van het beginscherm herstellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik vervolgens op 'Herstel beginschermindeling'.
De locatiewaarschuwingen opnieuw instellen	Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel locatiewaarschuwingen'. Locatiewaarschuwingen zijn aanvragen van apps om gebruik te kunnen maken van de locatievoorzieningen. Op de iPhone wordt een locatiewaarschuwing weergegeven wanneer een app voor het eerst om toestemming vraagt voor het gebruik van de locatievoorzieningen. Als u op 'Annuleer' tikt in de locatiewaarschuwing, wordt de aanvraag niet opnieuw weergegeven. U kunt de locatiewaarschuwingen opnieuw instellen, zodat voor elke app een aanvraag wordt weergegeven. Hiervoor tikt u op 'Herstel locatiewaarschuwingen'.

Zoeken naar apps


Zie andere hoofdstukken voor informatie over instellingen voor apps. Meer informatie over de instellingen voor Safari vindt u bijvoorbeeld in Hoofdstuk 7, "Safari," op pagina 78.


Met internationale toetsenborden kunt u tekst in vele verschillende talen typen, waaronder Aziatische talen en talen die van rechts naar links worden gelezen.

Toetsenborden toevoegen en verwijderen

Om tekst in verschillende talen op de iPhone te typen, gebruikt u verschillende toetsenborden. Standaard is alleen het toetsenbord beschikbaar voor de taal die u hebt ingesteld. Tik op 'Instellingen' > 'Toetsenbord' om toetsenborden voor andere talen beschikbaar te maken. Ga voor een overzicht van toetsenborden die door de iPhone worden ondersteund naar www.apple.com/nl/iphone/specs.html.



Een toetsenbord toevoegen Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal', tik op 'Toetsenborden' en selecteer een toetsenbord in de lijst. Herhaal deze stappen om meer toetsenborden toe te voegen.



Een toetsenbord verwijderen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Toetsenborden' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Tik op  naast het toetsenbord dat u wilt verwijderen en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Uw lijst met toetsenborden bewerken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Toetsenborden'. Tik op 'Wijzig' en sleep  naast een toetsenbord om het in de lijst te verplaatsen.

Schakelen tussen toetsenborden

Om tekst in een andere taal te typen, kunt u schakelen tussen toetsenborden.

Schakelen tussen toetsenborden tijdens het typen: Houd de toets met de wereldbol () ingedrukt om de geactiveerde toetsenborden te tonen. Om een toetsenbord te selecteren, schuift u uw vinger naar de naam van het toetsenbord en haalt u uw vinger vervolgens van het scherm. De toets met de wereldbol () is beschikbaar als u meerdere toetsenborden hebt geactiveerd.

U kunt ook tikken op . Wanneer u op  tikt, wordt de naam van het nieuwe actieve toetsenbord kort weergegeven. Blijf tikken om andere geactiveerde toetsenborden te openen.

Veel toetsenborden bevatten letters, getallen en symbolen die niet op het toetsenbord zichtbaar zijn.

Letters met accenttekens of andere speciale tekens invoeren: Houd uw vinger op de letter, het cijfer of het symbool dat het meest in de buurt komt en schuif met uw vinger om een variatie te selecteren. Zo kunt u op een Thais toetsenbord een Thais cijfer selecteren door het verwante Arabische cijfer aan te raken en ingedrukt te houden.

Chinees

U kunt met behulp van toetsenborden Chinese tekst invoeren, zoals Pinyin, Cangjie, Wubihua en Zhuyin. U kunt ook met uw vinger Chinese karakters op het scherm schrijven.

Pinyin typen

Gebruik het QWERTY-toetsenbord om Vereenvoudigd of Traditioneel Pinyin te typen. Tijdens het typen worden automatisch suggesties voor karakters weergegeven. Tik op een suggestie om deze te selecteren of ga door met typen om meer opties weer te geven.

Als u Pinyin zonder spaties blijft invoeren, verschijnen er suggesties voor zinnen.

Kanji typen


Stel Chinese karakters samen op basis van het Kanji-systeem. Tijdens het typen worden automatisch suggesties voor karakters weergegeven. Tik op het gewenste karakter om het te selecteren of typ maximaal vijf componenten om meer karakteropties weer te geven.

Wubihua typen

Met het toetsenbord kunt u Chinese karakters samenstellen. Daarbij gebruikt u maximaal vijf streken in de correcte schrijfolgorde: horizontaal, verticaal, naar links afbuigend, naar rechts afbuigend en haakje. Voorbeeld: het Chinese teken 圈 (cirkel) moet met de verticale strek | beginnen.

Terwijl u typt, worden karakters voorgesteld waarbij de meest gangbare karakters eerst verschijnen. Tik op het gewenste karakter.

Als u de juiste strek niet precies weet, typt u een sterretje (*). Als u meer karakteropties wilt zien, typt u nog een strek of scrolt u door de lijst met karakters.

Tik op de -toets om alleen karakters weer te geven die precies overeenkomen met wat u hebt getypt.


Zhuyin typen

Om Zhuyin-letters te typen, gebruikt u het toetsenbord. Tijdens het typen worden automatisch suggesties voor Chinese karakters weergegeven. Tik op een suggestie om deze te selecteren of ga door met het typen van Zhuyin-letters om meer opties weer te geven. Nadat u een beginletter hebt ingevoerd, verandert het toetsenbord en worden meer letters getoond.

Als u Zhuyin zonder spaties blijft typen, verschijnen er suggesties voor zinnen.

Chinese karakters tekenen

Wanneer de handschriftoptie voor Vereenvoudigd of Traditioneel Chinees is geactiveerd, kunt u direct op het scherm Chinese karakters tekenen of schrijven met uw vinger. Tijdens het typen herkent de iPhone de karakters en geeft de overeenkomende karakters weer in een lijst, waarbij het karakter dat het meest in de buurt komt bovenaan staat. Wanneer u een karakter selecteert, worden de karakters die u waarschijnlijk als volgende wilt typen in de lijst weergegeven.

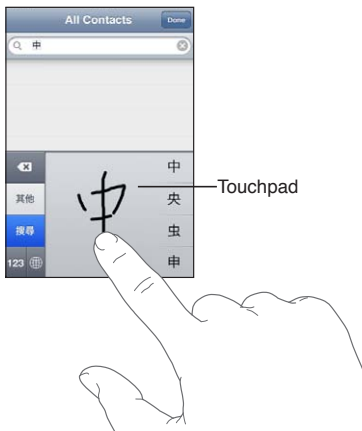

Sommige complexe karakters zoals 鱻 (een deel van de naam voor Hongkong International Airport), 𪗇 (lift) en 𪗇 (deelwoord dat wordt gebruikt in het Kantonees) kunnen worden getypt door twee of meer karakters achter elkaar te schrijven. Tik op het karakter om de karakters die u hebt getypt te vervangen.

Romeinse tekens worden ook herkend.

Converteren van Vereenvoudigd naar Traditioneel Chinees en andersom

Selecteer een of meer karakters die u wilt converteren en tik vervolgens op 'Vervang'. Zie "Tekst wijzigen" op pagina 27. U kunt een korte of lange zin typen alvorens deze te converteren.

Japans

U kunt Japanse tekst typen met het Romaji- of Kana-toetsenbord. U kunt ook emoticons invoeren.

Japanse Kana typen

Selecteer de gewenste syllaben via het Kana-toetsenblok. Als u meer syllabe-opties wilt zien, tikt u op de pijltoets en selecteert u een andere syllabe of een ander woord in het venster.

Japanse Romaji typen

Met het Romaji-toetsenbord kunt u syllaben typen. Boven in het toetsenbord worden alternatieven weergegeven. Tik op een alternatief als u het wilt typen. Als u meer syllabe-opties wilt zien, tikt u op de pijltoets en selecteert u een andere syllabe of een ander woord in het venster.

Emoticons typen

Op het Japanse Kana-toetsenbord tikt u op de toets ^_^.

Op het Japanse Romaji-toetsenbord (Japanse QWERTY-indeling) tikt u op de nummertoes (123) en vervolgens op de toets ^_^.

Op het Chinese Pinyin-toetsenbord (Vereenvoudigd of Traditioneel) of Zhuyin-toetsenbord (Traditioneel) tikt u op de symboltoets (#+=) en vervolgens op de toets ^_^.

Emoji-symbolen typen

Met het Emoji-toetsenbord kunt u afbeeldingstekens toevoegen. U kunt ook emoji-symbolen typen met behulp van een Japans toetsenbord. Typ bijvoorbeeld はーと voor een ❤️.

De lijst met suggesties gebruiken

Terwijl u op een Chinees, Japans of Arabisch toetsenbord typt, worden suggesties voor tekens boven in het toetsenbord weergegeven. Tik op een suggestie als u deze wilt overnemen of veeg naar links om meer suggesties te bekijken.

De uitgebreide lijst met suggesties gebruiken: Tik op de pijl omhoog rechts op het toetsenbord om de volledige lijst met suggesties te bekijken. Veeg omhoog of omlaag om door de lijst te scrollen. Tik op de pijl omlaag om terug te gaan naar de korte lijst.

Toetscombinaties gebruiken

Bij het gebruik van bepaalde Chinese of Japanse toetsenborden kunt u een toetscombinatie aanmaken voor woorden en invoerparen. De toetscombinatie wordt aan uw persoonlijke woordenboek toegevoegd. Wanneer u een toetscombinatie typt met een ondersteund toetsenbord, wordt het gekoppelde woord of invoerpaar vervangen door de toetscombinatie. Toetscombinatie zijn op de volgende toetsenborden beschikbaar:

- Chinees - Vereenvoudigd (Pinyin)
- Chinees - Traditioneel (Pinyin)
- Chinees - Traditioneel (Zhuyin)
- Japans (Romaji)
- Japans (Kana)

Toetscombinaties in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Trefwoorden'.

Vietnamees

Houd uw vinger op een teken om de beschikbare diakritische tekens weer te geven en schuif uw vinger vervolgens naar het gewenste teken.

U kunt ook de volgende toetsenreeksen gebruiken om letters met diakritische tekens in te voeren:

- aa: â (a-circonflex)
- aw: ă (a-breve)
- as: á (a-aigu)
- af: à (a-grave)
- ar: â (a-vraagteken)
- ax: ă (a-stijgende toonhoogte)
- aj: ą (a-dalende toonhoogte)
- dd: đ (d-macron)
- ee: ê (e-circonflex)
- oo: ô (o-circonflex)
- ow: ơ (o-haakje)
- w: ư (u-haakje)

iPhone-ondersteuningswebsite

Ga voor uitgebreide ondersteuningsinformatie naar www.apple.com/support/iphone/country. Voor persoonlijke ondersteuning kunt u gebruikmaken van Express Lane (niet overal beschikbaar). Ga naar expresslane.apple.com.

De iPhone opnieuw opstarten of instellen

Als iets niet helemaal naar behoren werkt, kunt u het probleem mogelijk verhelpen door de iPhone opnieuw op te starten, een app geforceerd te stoppen of de iPhone opnieuw in te stellen.

De iPhone opnieuw opstarten: Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat de rode schuifknop verschijnt. Sleep deze schuifknop om de iPhone uit te zetten. U kunt de iPhone weer aanzetten door de aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat het Apple logo verschijnt.

Een app geforceerd stoppen: Houd de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop ziet. Houd vervolgens de thuisknop (□) ingedrukt totdat de app wordt gesloten. U kunt een app ook geforceerd stoppen door deze uit de lijst met recente apps te verwijderen. Zie "Apps openen en tussen apps schakelen" op pagina 20.

Als u de iPhone niet kunt uitschakelen of als het probleem zich blijft voordoen, moet u de iPhone mogelijk opnieuw instellen. Stel de iPhone alleen opnieuw in als het probleem zich nog steeds voordoet nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en opnieuw hebt ingeschakeld.

De iPhone opnieuw instellen: Houd de aan/uit-knop en de thuisknop (□) tegelijkertijd minimaal tien seconden ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.

Een reservekopie maken van de iPhone

U kunt met iCloud of iTunes automatisch een reservekopie maken van de iPhone. Als u automatisch een reservekopie wilt maken met iCloud, kunt u niet tevens automatisch een reservekopie op uw computer maken met iTunes. U kunt dan wel met iTunes handmatig een reservekopie maken op uw computer.

Reservekopie maken met iCloud

iCloud maakt dagelijks automatisch een reservekopie van de iPhone via Wi-Fi, mits het apparaat is aangesloten op een voedingsbron en is vergrendeld. De datum en tijd waarop voor het laatst een reservekopie is gemaakt wordt onder in het scherm 'Opslag en reservekopie' weergegeven. iCloud maakt een reservekopie van uw:

- Aangeschafte muziek, tv-programma's, apps en boeken
- Foto's en video's in uw Filmrol
- iPhone-instellingen
- Appgegevens
- Beginscherm en de ordening van uw apps

- Berichten (iMessage-berichten, sms'jes en mms-berichten)
- Beltonen

Opmerking: Van aangeschafte muziek wordt niet overal een reservekopie gemaakt. Tv-programma's zijn niet in alle landen beschikbaar.

Als u tijdens de configuratie van de iPhone niet hebt ingesteld dat iCloud reservekopieën moet maken, kunt u dit later alsnog instellen in de iCloud-instellingen.

Inschakelen dat iCloud reservekopieën maakt	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en log, indien nodig, in met uw Apple ID en wachtwoord. Tik op 'Opslag en reservekopie' en schakel 'iCloud-reservekopie' in.
Direct een reservekopie maken	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' en tik op 'Maak nu reservekopie'.
Uw reservekopieën beheren	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' en tik op 'Beheer opslag'. Tik op de naam van uw iPhone.
Reservekopie van uw Filmrol-album in- of uitschakelen	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' en tik op 'Beheer opslag'. Tik op de naam van uw iPhone en schakel de optie voor het maken van een reservekopie van uw Filmrol-album in of uit.
De apparaten weergeven waarvan een reservekopie wordt gemaakt	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' > 'Beheer opslag'.
Instellen dat iCloud geen reservekopieën meer maakt	Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' > 'Reservekopie' en schakel 'iCloud-reservekopie' uit.

Van muziek die niet via iTunes is aangeschaft, wordt geen reservekopie gemaakt in iCloud. Om een reservekopie van dit materiaal te maken, zodat u het later indien nodig kunt herstellen, moet u iTunes gebruiken. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 18.

Belangrijk: Reservekopieën van muziek en tv-programma's kunnen niet overal worden gemaakt. Eerdere aankopen zijn mogelijk niet beschikbaar als ze niet meer aanwezig zijn in de iTunes Store, de App Store of de iBookstore.

Aangeschaft materiaal en Fotostream-materiaal wordt niet in mindering gebracht op de gratis 5 GB opslagruimte in iCloud.

Een reservekopie maken met iTunes

iTunes maakt onder andere een reservekopie van foto's in uw Filmrol-album, uw album met bewaarde foto's, sms'jes, notities, de gespreksgeschiedenis, de lijst met favoriete contactpersonen en geluidsinstellingen. Van mediabestanden, zoals nummers en bepaalde foto's, wordt geen reservekopie gemaakt. Deze bestanden kunnen worden teruggezet door het apparaat te synchroniseren met iTunes.

Als u de iPhone aansluit op de computer waarmee u gewoonlijk synchroniseert, maakt iTunes een reservekopie telkens wanneer u:

- *Synchroniseert met iTunes:* Elke keer dat u de iPhone aansluit op uw computer, wordt de iPhone gesynchroniseerd. iTunes maakt niet automatisch een reservekopie van een iPhone waarvoor niet is ingesteld dat het apparaat met de computer moet worden gesynchroniseerd. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 18.
- *De iPhone bijwerkt of herstelt:* iTunes maakt automatisch een reservekopie van de iPhone voordat deze wordt bijgewerkt en hersteld.

iTunes kan reservekopieën van de iPhone ook versleutelen om uw gegevens te beveiligen.

Reservekopieën van de iPhone coderen: Schakel het aankruisvak 'Codeer iPhone-reservekopie' (Mac) of 'iPhone-reservekopie coderen' (Windows) in het paneel 'Overzicht' in iTunes in.

Bestanden en instellingen van de iPhone herstellen: Sluit de iPhone aan op de computer waarmee u gewoonlijk synchroniseert, selecteer de iPhone in het iTunes-venster en klik op 'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows) in het paneel 'Overzicht'.

Ga naar support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=nl_NL voor meer informatie over reservekopieën, waaronder de instellingen en de gegevens die in een reservekopie worden bewaard.

Een iTunes-reservekopie verwijderen

U kunt een reservekopie van de iPhone uit de lijst met reservekopieën in iTunes verwijderen. Dit is bijvoorbeeld handig als u op de computer van iemand anders een reservekopie hebt gemaakt.

Een reservekopie verwijderen

- 1 Open het iTunes-voorkeurenvenster in iTunes.
 - *Mac:* Kies 'iTunes' > 'Voorkeuren'.
 - *Windows:* Kies 'Bewerken' > 'Voorkeuren'.
- 2 Klik op 'Apparaten' (hiervoor hoeft de iPhone niet op de computer te zijn aangesloten).
- 3 Selecteer de reservekopie die u wilt verwijderen en klik op 'Verwijder reservekopie' (Mac) of 'Reservekopie verwijderen' (Windows).
- 4 Klik op 'Verwijder' (Mac) of 'Verwijderen' (Windows) om te bevestigen dat u de geselecteerde reservekopie wilt verwijderen en klik vervolgens op 'OK'.

De iPhone-software bijwerken of herstellen

U kunt de software van de iPhone bijwerken via Instellingen op het apparaat of met iTunes op uw computer. U kunt de iPhone ook wissen of herstellen en de gegevens van een reservekopie vervolgens met iCloud of iTunes terugzetten.

Gegevens die zijn verwijderd, zijn niet meer toegankelijk via de gebruikersinterface van de iPhone. De gegevens zijn echter niet van de iPhone gewist. Zie "Opnieuw instellen" op pagina 184 voor meer informatie over het wissen van alle inhoud en instellingen.

De iPhone bijwerken

U kunt de software van de iPhone bijwerken via Instellingen op het apparaat of met iTunes op uw computer.

De iPhone-software draadloos bijwerken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Software-update'. De iPhone controleert of er software-updates beschikbaar zijn.

De software bijwerken in iTunes: Elke keer dat u de iPhone synchroniseert met iTunes, controleert iTunes of er software-updates beschikbaar zijn. Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 18.

Ga voor meer informatie over het bijwerken en herstellen van de iPhone-software naar support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=nl_NL.

De iPhone herstellen

U kunt met iTunes of iCloud de gegevens van een reservekopie terugzetten op de iPhone.

Gegevens terugzetten van een iCloud-reservekopie: Stel de iPhone opnieuw in om alle instellingen en gegevens te wissen. Log in op iCloud en kies in de configuratie-assistent de optie om gegevens van een reservekopie terug te zetten. Zie "Opnieuw instellen" op pagina 184.

Gegevens terugzetten van een iTunes-reservekopie: Sluit de iPhone aan op de computer waarmee u gewoonlijk synchroniseert, selecteer de iPhone in het iTunes-venster en klik op 'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows) in het paneel 'Overzicht'.

Als de iPhone-software is hersteld, kunt u de iPhone als een nieuw apparaat configureren of de muziek, video's, appgegevens en ander materiaal van een reservekopie terugzetten.

Ga voor meer informatie over het bijwerken en herstellen van de iPhone-software naar support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=nl_NL.

Bestandsdeling

Als u uw iPhone met een USB-kabel op uw computer aansluit, kunt u met bestandsdeling in iTunes bestanden kopiëren naar uw computer en andersom. U kunt bestanden uitwisselen die met een compatibele app zijn aangemaakt en in een ondersteunde structuur zijn bewaard.

In het gedeelte 'Bestandsdeling' in iTunes wordt een lijst met apps weergegeven die bestandsdeling ondersteunen. Ook wordt voor elke app een lijst weergegeven met documenten die op de iPhone staan. Raadpleeg de documentatie bij een app voor informatie over de manier waarop u bestanden kunt delen. Deze voorziening wordt niet door alle apps ondersteund.

Een bestand van de iPhone naar uw computer overbrengen: Open het paneel 'Apps' in iTunes. Selecteer een app in de lijst in het gedeelte 'Bestandsdeling'. Selecteer aan de rechterkant het bestand dat u wilt overbrengen en klik op 'Bewaar in' (Mac) of 'Opslaan in' (Windows).

Een bestand van de iPhone naar uw computer overbrengen: Open het paneel 'Apps' in iTunes. Selecteer in de lijst in het gedeelte 'Bestandsdeling' een app en klik op 'Voeg toe'. Het bestand wordt direct naar uw apparaat overgebracht zodat het kan worden gebruikt door de app die u hebt geselecteerd.

Een bestand van de iPhone verwijderen: Open het paneel 'Apps' in iTunes. Selecteer het bestand in het gedeelte 'Bestandsdeling' en klik op 'Verwijder' (Mac) of 'Verwijderen' (Windows).

Informatie over veiligheid, software en service

In de volgende tabel ziet u waar u informatie kunt vinden over veiligheidsvoorschriften, service en de software die u met de iPhone gebruikt.

Voor informatie over	Stappen
Veilig gebruik van de iPhone	Raadpleeg de handleiding <i>Belangrijke productinformatie</i> op support.apple.com/nl_NL/manuals/iphone voor de meest recente informatie over veiligheidsvoorschriften en normen.
Service en ondersteuning voor de iPhone, tips, forums en Apple softwaredownloads	Ga naar www.apple.com/support/iphone/country/ .
Service en ondersteuning van uw aanbieder	Neem contact op met uw aanbieder of ga naar de website van uw aanbieder.
De meest recente informatie over de iPhone	Ga naar www.apple.com/nl/iphone .
Een Apple ID aanmaken	Ga naar appleid.apple.com/nl .
iCloud	Ga naar www.apple.com/support/nl/icloud .

Voor informatie over	Stappen
iTunes	Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'. Voor online-oefeningen voor iTunes (mogelijk niet overal beschikbaar) gaat u naar www.apple.com/support/itunes .
iPhoto (in OS X)	Open iPhoto en kies 'Help' > 'iPhoto Help'.
Adresboek (in OS X)	Open Adresboek en kies 'Help' > 'Adresboek Help'.
iCal (in OS X)	Open iCal en kies 'Help' > 'iCal Help'.
Microsoft Outlook, Windows-adresboek of Adobe Photoshop Elements	Raadpleeg de documentatie die bij deze apps is geleverd.
Het serienummer, IMEI-nummer, ICCID-nummer of MEID-nummer van uw iPhone	U vindt het serienummer, IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity), het ICCID-nummer (Integrated Circuit Card Identifier) en het MEID-nummer (Mobile Equipment Identifier) van uw iPhone op de verpakking van de iPhone. U kunt op de iPhone ook achtereenvolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' tikken. Ga naar support.apple.com/kb/ht1267?viewlocale=nl_NL voor meer informatie.
Service en reparatie	Volg eerst de aanwijzingen in deze handleiding en op het internet. Komt u er dan nog niet uit, ga dan naar www.apple.com/support/country of raadpleeg de handleiding <i>Belangrijke productinformatie</i> op support.apple.com/nl_NL/manuals/iphone .
De batterij vervangen	Ga naar http://www.apple.com/nl/batteries/replacements.html .

De iPhone in een bedrijf gebruiken

Ga naar www.apple.com/iphone/business als u meer wilt weten over de functionaliteit van de iPhone die speciaal is bedoeld voor bedrijven, waaronder Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN en meer.

De iPhone gebruiken met een andere aanbieder

Sommige aanbieders bieden de mogelijkheid de iPhone te ontgrendelen voor gebruik met hun netwerk. Ga naar support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=nl_NL om te zien of dit bij uw aanbieder mogelijk is.

Neem voor meer informatie over autorisatie en configuratie contact op met uw aanbieder. U kunt het proces voltooien via iTunes (sluit de iPhone op uw computer aan). Hieraan zijn mogelijk extra kosten verbonden.

Ga naar http://support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=nl_NL voor meer informatie over het oplossen van problemen.

Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen

Het Apple recyclingprogramma voor gebruikte mobiele telefoons (beschikbaar in bepaalde landen): Ga voor een gefrankeerd verzendetiket en instructies om uw oude mobiele telefoon gratis te recyclen naar: www.apple.com/nl/recycling

iPhone - Gescheiden inzamelen en recyclen: U moet zich volgens de geldende regelgeving van de iPhone ontdoen. Omdat de iPhone elektronische onderdelen en een batterij bevat, mag de iPhone niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Wanneer uw iPhone niet meer bruikbaar is, neemt u contact op met de lokale instanties voor meer informatie over het weggooien of recyclen van de iPhone. U kunt de iPhone ook inleveren bij een Apple verkooppunt of retourneren aan Apple. De batterij wordt door Apple op milieuvriendelijke wijze afgevoerd en gerecycled. Zie voor meer informatie: www.apple.com/nl/recycling

Europese Unie—Gescheiden inzameling van elektronische apparatuur en batterijen:



Dit symbool geeft aan dat dit product (en de bijbehorende batterij) volgens de lokale regelgeving niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Wanneer dit product niet meer bruikbaar is, brengt u het naar een hiertoe door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelingspunt voor het recyclen van elektronische apparatuur. Wanneer u zich als consument op onjuiste wijze ontdoet van afgedankte elektronische apparatuur, kunt u worden beboet. Het apart inzamelen en recyclen van uw product en de bijbehorende batterij betekent dat natuurlijke hulpbronnen niet onnodig worden aangesproken en dat het product zodanig wordt gerecycled dat het milieu en de gezondheid van de mens wordt beschermd.

Ga voor meer informatie over de inzameling en recycling van de iPhone naar: www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

De batterij van de iPhone vervangen: De oplaadbare batterij in de iPhone mag alleen worden vervangen door Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder. Ga voor meer informatie over vervanging van de batterij naar: www.apple.com/nl/batteries/replacements.html

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederland: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeed.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple en het milieu

Apple erkent de verantwoordelijkheid die het als bedrijf heeft om de invloed van de processen en producten van Apple op het milieu tot een minimum te beperken. Ga voor meer informatie naar: www.apple.com/nl/environment

Temperatuur van de iPhone tijdens gebruik

Wanneer de interne temperatuur van de iPhone de normale temperatuur bij gebruik overschrijdt, worden mogelijk de volgende maatregelen genomen om de temperatuur te reguleren:

- De iPhone laadt niet meer op.
- Het scherm wordt gedimd.
- Het telefoonsignaal wordt zwakker.
- Er verschijnt een waarschuwing over de temperatuur.

Belangrijk: Zolang deze waarschuwing wordt weergegeven, kunt u de iPhone alleen gebruiken voor noodoproepen. Als de interne temperatuur van de iPhone niet kan worden verlaagd, wordt het apparaat in de sluimerstand gezet totdat de temperatuur is genormaliseerd. Wanneer de iPhone in deze modus staat, kunt u ook geen alarmnummers bellen. Leg de iPhone in een koelere omgeving en wacht enkele minuten voordat u de iPhone opnieuw gebruikt.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.

Apple, het Apple logo, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Safari, Siri, Spotlight en het logo "Works with iPhone" zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

AirPrint, iMessage, het logo "Made for iPhone", Multi-Touch en Retina zijn handelsmerken van Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store en MobileMe zijn dienstmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

App Store, iBookstore en iTunes Match zijn dienstmerken van Apple Inc.

iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en het gebruik valt onder de licentie bepalingen.

Ping is een gedeponeerd handelsmerk van Karsten Manufacturing Corporation en het gebruik in de Verenigde Staten valt onder de licentie bepalingen.

NIKE en het NIKE-logo zijn handelsmerken van NIKE, Inc. en zijn partners, en wordt in licentie gebruikt.

Het woordmerk Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik hiervan door Apple Inc. valt onder de licentie bepalingen.

Adobe en Photoshop zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn.

Kaartgegevens © 2010 Google.

Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten worden aanbevolen of door Apple zijn goedgekeurd. Apple aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze producten. Alle eventuele afspraken, overeenkomsten en garantie bepalingen komen rechtstreeks tot stand tussen de leverancier en de gebruiker. Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten.

N019-2267/2012-03