



iPod touch

คู่มือผู้ใช้

สำหรับซอฟต์แวร์ iOS 6.1 (มิถุนายน 2013)

เนื้อหา

- 6 **บท 1: ทำความรู้จัก iPod touch**
- 6 ข้อมูล iPod touch
- 7 อุปกรณ์เสริม
- 7 ปุ่ม
- 9 ไอคอนสถานะ

- 11 **บท 2: การเริ่มต้นใช้งาน**
- 11 สิ่งที่ต้องใช้
- 11 การตั้งค่า iPod touch
- 11 การเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 12 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- 12 การตั้งค่าเมลและบัญชีอื่น
- 12 Apple ID
- 13 การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
- 13 iCloud
- 14 การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes
- 15 การดูคู่มือผู้ใช้นั้นบน iPod touch

- 16 **บท 3: ข้อมูลพื้นฐาน**
- 16 การใช้แอปพลิเคชัน
- 19 การปรับหน้าจอโฮมด้วยตัวเอง
- 21 การป้อน
- 24 การป้อนตามคำบอก
- 24 การสั่งการด้วยเสียง
- 26 การค้นหา
- 27 การแจ้ง
- 28 การแบ่งปัน
- 29 การเชื่อมต่อ iPod touch ไปยัง TV หรืออุปกรณ์อื่น
- 29 การพิมพ์ด้วย AirPrint
- 30 อุปกรณ์บลูทูธ
- 31 การแบ่งปันไฟล์
- 31 คุณสมบัติความปลอดภัย
- 32 แบตเตอรี่

- 34 **บท 4: Siri**
- 34 Siri คืออะไร
- 34 การใช้ Siri
- 37 ร้านอาหาร
- 38 ภาพยนตร์
- 38 กีฬา
- 38 การป้อนตามคำบอก
- 39 การแก้ไข Siri ให้ถูกต้อง

- 40 **บท 5: เพลง**
- 40 การรับเพลง
- 40 การเล่นเพลง
- 42 Cover Flow
- 42 พ็อดคาสต์และหนังสือเสียง
- 43 เพลย์ลิสต์
- 43 Genius
- 44 Siri และ การสั่งการด้วยเสียง
- 44 iTunes Match
- 45 การแบ่งปันกันภายในพื้นที่
- 45 การตั้งค่าเพลง

- 46 **บท 6: วิดีโอ**

- 48 **บท 7: ข้อความ**
- 48 การส่งและรับข้อความ
- 49 การจัดการบทสนทนา
- 49 การส่งรูปภาพ วิดีโอ และอื่น ๆ
- 50 การตั้งค่าข้อความ

- 51 **บท 8: FaceTime**

- 53 **บท 9: กล้อง**
- 53 ทำความรู้จัก
- 54 กล้อง iSight และแฟลช LED
- 55 การดู การแบ่งปัน และการพิมพ์
- 55 การแก้ไขรูปภาพและการตัดแต่งวิดีโอ

- 57 **บท 10: รูปภาพ**
- 57 การดูรูปภาพและวิดีโอ
- 58 การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอ
- 58 การกระจายภาพ
- 59 การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ
- 60 การพิมพ์รูปภาพต่าง ๆ

- 61 **บท 11: Game Center**
- 61 ทำความรู้จัก
- 62 การเล่นเกมกับเพื่อน ๆ
- 62 การตั้งค่า Game Center

- 63 **บท 12: Mail**
- 63 การอ่านเมล
- 64 การส่งอีเมล
- 65 การจัดการอีเมล
- 65 การพิมพ์ข้อความและสิ่งที่แนบ
- 65 บัญชี Mail และการตั้งค่า

- 67 **บท 13: Passbook**
- 69 **บท 14: เตือนความจำ**
- 71 **บท 15: Safari**
- 74 **บท 16: แฝงหนังสือพิมพ์**
- 75 **บท 17: ปฏิทิน**
 - 75 ทำความรู้จัก
 - 76 การทำงานกับหลายปฏิทิน
 - 77 การแบ่งปันปฏิทิน iCloud
 - 77 การตั้งค่าปฏิทิน
- 78 **บท 18: หุ่น**
- 80 **บท 19: แผนที่**
 - 80 การหาตำแหน่ง
 - 81 การรับวิธีเดินทาง
 - 82 3D และ Flyover
 - 82 การตั้งค่าแผนที่
- 83 **บท 20: สภาพอากาศ**
- 85 **บท 21: โน้ต**
- 87 **บท 22: นาฬิกา**
- 88 **บท 23: เครื่องคิดเลข**
- 89 **บท 24: เสียงบันทึก**
 - 89 ทำความรู้จัก
 - 90 การแบ่งปันเสียงบันทึกกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 91 **บท 25: iTunes Store**
 - 91 ทำความรู้จัก
 - 92 การเปลี่ยนแปลงปุ่มเลือกดู
- 93 **บท 26: App Store**
 - 93 ทำความรู้จัก
 - 94 การลบแอปพลิเคชัน
- 95 **บท 27: รายชื่อ**
 - 95 ทำความรู้จัก
 - 96 การเพิ่มรายชื่อ
 - 97 การตั้งค่ารายชื่อ
- 98 **บท 28: Nike + iPod**
- 100 **บท 29: iBooks**
 - 100 ทำความรู้จัก
 - 101 การอ่านหนังสือ
 - 102 การจัดระเบียบชั้นวางหนังสือ

- 103 การเชื่อมต่อข้อมูลหนังสือและ PDF
- 103 การพิมพ์หรืออีเมล PDF
- 103 การตั้งค่า iBooks

104 บท 30: พ็อดคาสต์

106 บท 31: ผู้พิการ

- 106 คุณสมบัติผู้พิการ
- 106 VoiceOver
- 115 Siri
- 115 การกดปุ่มโฮมสามครั้ง
- 115 การซูม
- 116 ข้อความขนาดใหญ่
- 116 การสลับลี
- 116 การออกเสียงข้อความที่เลือก
- 116 การออกเสียงข้อความอัตโนมัติ
- 116 เสียงโมน
- 117 เสียงเตือนที่กำหนดได้
- 117 การเข้าถึงการใช้
- 117 AssistiveTouch
- 118 แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง
- 118 การสั่งการด้วยเสียง
- 118 คำบรรยายภาพ
- 118 คุณสมบัติผู้พิการใน OS X

119 บท 32: การตั้งค่า

- 119 โหมดเครื่องบิน
- 119 Wi-Fi
- 120 VPN
- 120 บลูทูธ
- 120 'ห้ามรบกวน' และ 'การแจ้งเตือน'
- 121 ทั่วไป
- 125 เสียง
- 125 ความสว่างและวอลล์เปเปอร์
- 126 ส่วนบุคคล

127 ภาคผนวก A: แป้นพิมพ์นานาชาติ

- 127 การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ
- 128 วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ

129 ภาคผนวก B: ความปลอดภัย การดูแล และการสนับสนุน

- 129 ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
- 131 ข้อมูลด้านการดูแลที่สำคัญ
- 132 iPod touch การสนับสนุน
- 132 การเริ่มการทำงานและรีเซ็ตใหม่ iPod touch
- 132 “รหัสผ่านผิด” หรือ “iPod touch ถูกปิดใช้งาน” ปรากฏ
- 132 “iPod touch ไม่รองรับอุปกรณ์เสริมนี้” ปรากฏขึ้น
- 132 ไม่สามารถดูสิ่งที่แนบมากับอีเมลได้
- 133 การสำรองข้อมูล iPod touch
- 135 อัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์บน iPod touch
- 135 การเรียนรู้เพิ่มเติม บริการ และการสนับสนุน


- 136 ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล
- 137 Apple กับสิ่งแวดล้อม

ทำความรู้จัก iPod touch

1

ข้อมูล iPod touch

iPod touch รุ่นที่ 5 (16 GB)

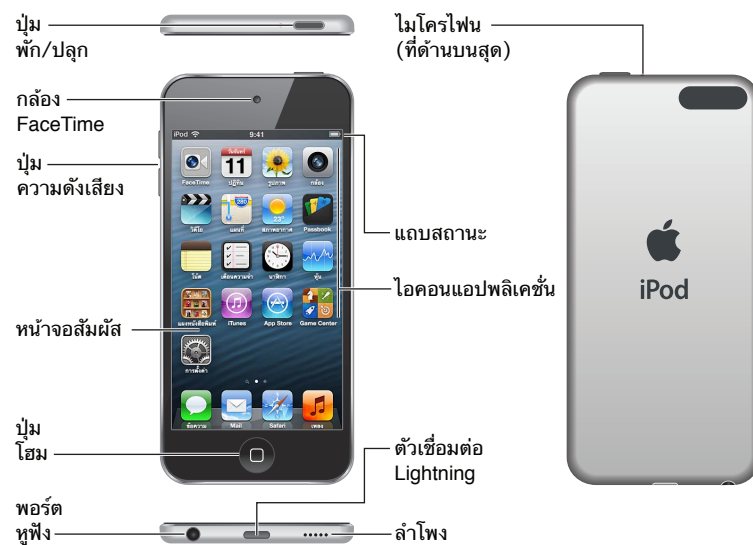

iPod touch รุ่นที่ 5 (32 GB หรือมากกว่า)



แอปพลิเคชันและคุณสมบัติต่าง ๆ ของ iPod touch อาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่ง ภาษา และรุ่นของ iPod touch ของคุณ ในการค้นหาคุณสมบัติที่รองรับในพื้นที่ของคุณ ให้ดูที่ www.apple.com/asia/ios/feature-availability

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้ให้มาพร้อมกับ iPod touch:



Apple EarPods: ใช้ Apple Earpods (iPod touch รุ่นที่ 5 ตามที่แสดงไว้ด้านบน) หรือหูฟังของ Apple (iPod touch รุ่นที่ 4) เพื่อฟังเพลง, วิดีโอ, หนังสือเสียง, พ็อดคาสท์ และเกม



สายเชื่อมต่อ: ใช้สาย Lightning ไปเป็น USB (iPod touch รุ่นที่ 5 ตามที่แสดงไว้ด้านบน) หรือตัวเชื่อมต่อ Dock ไปเป็น USB (iPod touch รุ่นที่ 4) เพื่อเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและชาร์จ หรือกับอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) เพื่อชาร์จ



สายคล้อง iPod touch (มีในรุ่น 32GB หรือมากกว่า) ต่อเชื่อมเพื่อให้มีวิธีง่าย ๆ และปลอดภัยในการพกพา iPod touch กดปุ่มที่ด้านหลังของ iPod touch เพื่อให้เด็งขึ้นมา เลื่อนสายคล้อง ไปอยู่เหนือปุ่ม จากนั้นดึงสายคล้องเพื่อให้ซิดเข้าที่




คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้สายคล้อง iPod touch ให้ดู [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 129

ปุ่ม


ปุ่มพัก/ปลุก

เมื่อคุณไม่ได้ใช้ iPod touch คุณสามารถล็อกได้เพื่อปิดจอแสดงผลและประหยัดแบตเตอรี่ เมื่อ iPod touch ถูกล็อก หากคุณแตะหน้าจอก็จะมีอะไรเกิดขึ้น คุณยังสามารถฟังเพลงและปรับความดังเสียงได้โดยใช้ปุ่มที่ด้านข้างของ iPod touch

การล็อก iPod touch: กดปุ่มพัก/ปลุก

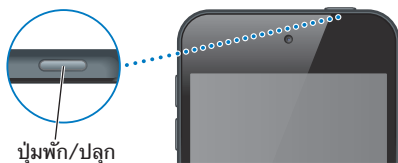

การปลดล็อก iPod touch: กดปุ่มพัก/ปลุก หรือปุ่มโฮม แล้วลากตัวเลื่อน

การเปิด 'กล้อง' เมื่อ iPod touch ถูกล็อกอยู่: กดปุ่มพัก/ปลุก หรือปุ่มโฮม แล้วลาก  ขึ้น

การเข้าถึงการควบคุมเสียงเมื่อ iPod touch ถูกล็อก: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม

การปิด iPod touch: กดค้างที่ปุ่มพัก/ปลุกจนกว่าจะปรากฏตัวเลื่อนสีแดง จากนั้นลากตัวเลื่อน

การเปิด iPod touch: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น

iPod touch จะล็อกหากคุณไม่ได้แตะหน้าจอประมาณหนึ่งหรือสองนาที่

การเปลี่ยนเวลาดังล็อกอัตโนมัติ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ตั้งล็อกอัตโนมัติ'

การเรียกขอรหัสผ่านเพื่อปลดล็อก iPod touch: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ล็อกรหัสผ่าน'

ปุ่มโฮม

ปุ่มโฮม จะนำคุณไปยังหน้าจอโฮม ไม่ว่าจะคุณกำลังทำอะไรอยู่ก็ตาม ปุ่มนี้ยังจัดหาทางลัดอื่น ๆ อีกด้วย บนหน้าจอโฮม ให้แตะแอปพลิเคชันใด ๆ เพื่อเปิด ดูที่ [การเปิดและสลับระหว่างแอปพลิเคชัน](#) ที่หน้า 16

การไปที่หน้าจอโฮม: กดปุ่มโฮม

ดูแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้: เมื่อ iPod touch ปลดล็อกอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม เมื่อแอปพลิเคชันปรากฏที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ ให้ตัววัดไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

การดูการควบคุมการเล่นเสียง:


- เมื่อ iPod touch ถูกล็อกอยู่: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม ดูที่ [การเล่นเพลง](#) ที่หน้า 40
- เมื่อคุณกำลังใช้แอปพลิเคชันอื่น: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม จากนั้นตัววัดไปด้านซ้ายสุดของแถบมัลติทาสก์ที่ปรากฏที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

การใช้ Siri (iPod touch รุ่นที่ 5) หรือการสั่งการด้วยเสียง: กดค้างที่ปุ่มโฮม ดูที่ บทที่ 4, [Siri](#), ที่หน้า 34 และ [การสั่งการด้วยเสียง](#) ที่หน้า 24

ปุ่มความดังเสียง

เมื่อคุณฟังเพลง ภาพยนตร์ หรือสื่ออื่น ๆ ให้ใช้ปุ่มที่อยู่ด้านข้างของ iPod touch เพื่อปรับความดังเสียง หรือไม่ ก็ให้ใช้ปุ่มควบคุมระดับเสียงสำหรับตัวเตือนและเอฟเฟกต์เสียงอื่น ๆ

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ ภาคผนวก B, [ความปลอดภัย การดูแล และการสนับสนุน](#), ที่หน้า 129

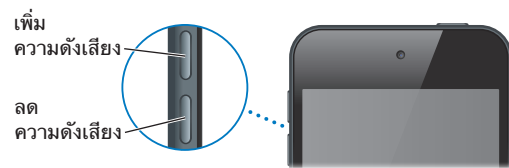

การล็อกความดังเสียงโทรศัพท์และการเตือน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง' และปิด “ปรับเปลี่ยนด้วยปุ่ม”

การจำกัดความดังเสียงของเพลงและวิดีโอ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง' > 'การจำกัดความดังเสียง'

หมายเหตุ: ในบางประเทศ iPod touch อาจระงับได้เมื่อคุณกำลังตั้งค่าความดังเสียงไว้สูงเกินกว่าคำแนะนำด้านความปลอดภัยในการได้ยินโดยสหภาพยุโรป ในการเพิ่มความดังเสียงเกินกว่าระดับนี้ คุณอาจจำเป็นต้องปล่อยตัวควบคุมความดังเสียงสักครู่หนึ่ง

คุณสามารถใช้การตั้งค่า 'ห้ามรบกวน' เพื่อเจียบเสียงการโทรแบบ FaceTime, ตัวเตือน และการแจ้งเตือน















ตั้งค่า iPod touch เป็น 'ห้ามรบกวน': ไปที่ 'การตั้งค่า' และเปิด 'ห้ามรบกวน' 'ห้ามรบกวน' จะทำให้การโทร FaceTime ตัวเตือน และการแจ้งเตือนไม่ส่งเสียงใด ๆ หรือไม่ให้หน้าจอส่องสว่างเมื่อหน้าจอถูกล็อกอยู่ เสียงปลุกจะยังคงมีเสียงอยู่ อย่างไรก็ตามเมื่อปลดล็อกหน้าจอ การตั้งค่าให้เป็นห้ามรบกวนจะไม่มีผล

ในการกำหนดเวลาที่ต้องการความสงบ อนุญาตให้บุคคลบางคนให้โทรเข้าได้ด้วย FaceTime หรืออนุญาตให้สาย FaceTime ที่เรียกเข้าโทรเข้าได้ ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้งเตือน' > 'ห้ามรบกวน' ดู 'ห้ามรบกวน' และ 'การแจ้งเตือน' ที่หน้า 120

คุณยังสามารถใช้ปุ่มความดังเสียงเพื่อถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอได้ ดูที่ บทที่ 9, [กล่อง](#), ที่หน้า 53

ไอคอนสถานะ

ไอคอนต่าง ๆ ในแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPod touch:

ไอคอนสถานะ	ความหมาย
	Wi-Fi* แสดงว่า iPod touch ถูกเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi จำนวนชัตติงมาก การเชื่อมต่อที่แรง ดูที่ Wi-Fi ที่หน้า 119
	กิจกรรมเครือข่าย แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นอาจยังใช้ไอคอนนี้เพื่อระบุกระบวนการที่มีอยู่
	การเชื่อมต่อข้อมูล แสดงว่า iPod touch กำลังเชื่อมข้อมูลกับ iTunes
	โหมดเครื่องบิน แสดงว่าเปิดโหมดเครื่องบินอยู่ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือใช้อุปกรณ์บลูทูธ® ได้ แต่ใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ไม่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ดูที่ โหมดเครื่องบิน ที่หน้า 119
	ห้ามรบกวน จะแสดงว่าได้เปิด "ห้ามรบกวน" อยู่ ดูที่ 'ห้ามรบกวน' และ 'การแจ้งเตือน' ที่หน้า 120
	VPN แสดงว่าคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายโดยใช้ VPN ดูที่ VPN ที่หน้า 122
	ล็อก แสดงว่า iPod touch ถูกล็อกอยู่ ดูที่ ปุ่มพัก/ปลุก ที่หน้า 7
	เล่น แสดงว่า เพลง หนังสือเพลง หรือพ็อดคาสท์กำลังเล่นอยู่ ดูที่ การเล่นเพลง ที่หน้า 40
	การล็อกหน้าจอแนวตั้ง แสดงว่าหน้าจอ iPod touch ถูกล็อกไว้ในทิศแนวตั้ง ดูที่ แนวตั้งและแนวนอน ที่หน้า 18
	การปลุก แสดงว่ามี การตั้งการปลุก ดูที่ บทที่ 22, นาฬิกา , ที่หน้า 87
	บริการหาที่ตั้ง แสดงว่าแอปพลิเคชันกำลังใช้ 'บริการหาที่ตั้ง' อยู่ ดูที่ ส่วนบุคคล ที่หน้า 126
	บลูทูธ* ไอคอนสีฟ้าหรือสีขาว: บลูทูธถูกเปิดและจับคู่กับอุปกรณ์ เช่น หูฟังแล้ว ไอคอนสีเทา: บลูทูธเปิดและจับคู่กับอุปกรณ์แล้ว แต่อุปกรณ์อยู่นอกระยะการเชื่อมต่อหรือปิดอยู่ ไม่มีไอคอน: บลูทูธถูกปิดหรือไม่ได้จับคู่ไว้ ดูที่ อุปกรณ์บลูทูธ ที่หน้า 30
	แบตเตอรี่ของบลูทูธ แสดงระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่ไว้
	แบตเตอรี่ แสดงระดับแบตเตอรี่หรือสถานะการชาร์จ ดูที่ แบตเตอรี่ ที่หน้า 32

* อุปกรณ์เสริมและประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้สาย: การใช้อุปกรณ์เสริมบางชิ้นกับ iPod touch อาจส่งผลกับประสิทธิภาพแบบไร้สาย ไม่ใช่อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ใช้ได้กับ iPod touch อย่างสมบูรณ์ การเปิดโหมดเครื่องบินบน iPod touch อาจกำจัดการรบกวนทางเสียงระหว่าง iPod touch และอุปกรณ์เสริมนั้น ในขณะที่เปิดโหมดเครื่องบินอยู่ คุณจะไม่สามารถโทรแบบ FaceTime หรือรับสาย FaceTime หรือใช้คุณสมบัติที่ต้องใช้การสื่อสารแบบไร้สายได้ การจัดทิศทางใหม่หรือการจัดตำแหน่งใหม่ของ iPod touch และอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออาจทำให้ประสิทธิภาพแบบไร้สายดีขึ้นได้

การเริ่มต้นใช้งาน

2



คำเตือน: ในการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บให้อ่าน [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 129 ก่อนใช้ iPod touch

สิ่งที่ต้องใช้

ในการใช้ iPod touch คุณต้องใช้:

- Apple ID (สำหรับคุณสมบัติบางประการ ซึ่งรวมถึง iCloud, App Store และ iTunes Store) คุณสามารถสร้าง Apple ID ในระหว่างการตั้งค่าได้
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

ในการใช้ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมี:

- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ (แนะนำให้ใช้ broadband)
- Mac หรือ PC ที่มีพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 และระบบปฏิบัติการระบบใดระบบหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - Mac OS X v10.6.8 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า
 - Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP Home หรือ Professional ที่มี Service Pack 3 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า
- iTunes 10.7 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (สำหรับคุณสมบัติบางอย่าง) มีให้ใช้งานได้ที่ www.itunes.com/asia/download

การตั้งค่า iPod touch

ในการตั้งค่าและเปิดใช้งาน iPod touch ให้เปิด iPod touch และปฏิบัติตามตัวช่วยเหลือนการตั้งค่า ตัวช่วยเหลือนการตั้งค่าจะพาคุณก้าวผ่านกระบวนการการตั้งค่า ซึ่งรวมถึง การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi การลงชื่อเข้าใช้ด้วยหรือการสร้าง Apple ID แบบฟรี การตั้งค่า iCloud และการเปิดคุณสมบัติที่แนะนำ เช่น 'บริการหาที่ตั้ง' และ 'ค้นหา iPod ของฉัน' คุณยังสามารถกู้ระบบคืนได้จาก iCloud หรือไฟล์สำรองของ iTunes ระหว่างการตั้งค่า

การเปิดใช้งานสามารถทำได้ผ่านเครือข่าย Wi-Fi หากคุณไม่ได้เข้าถึงเครือข่าย Wi-Fi คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณและทำให้การเปิดใช้งานเสร็จสิ้นได้โดยใช้ iTunes

การเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณไม่ได้เข้าถึง Wi-Fi คุณอาจต้องเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อทำการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ คุณยังสามารถเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลเพลง วิดีโอ และข้อมูลอื่นกับ iTunes ได้เช่นกัน คุณยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเนื้อหา กับคอมพิวเตอร์ของคุณแบบไร้สายได้ ดูที่ [iCloud](#) ที่หน้า 13 และ [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 14

การเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ: ใช้สาย Lightning ไปเป็น USB (iPod touch รุ่นที่ 5) หรือตัวเชื่อมต่อ Dock ไปเป็น USB (iPod touch รุ่นที่ 4) ที่ให้มาด้วย



การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

iPod touch เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi เมื่อเชื่อมกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต iPod touch จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ Mail, Safari, FaceTime, Game Center, 'หุ่น', 'แผนที่', 'สภาพอากาศ', App Store หรือ iTunes Store สำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi โปรดดู [Wi-Fi](#) ที่หน้า 119

การตั้งค่าเมลและบัญชีอื่น

iPod touch จะทำงานกับ iCloud, Microsoft Exchange และผู้ให้บริการเมล รายชื่อ และปฏิทินผ่านอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหลายราย กรณีที่คุณยังไม่มีบัญชีเมล คุณสามารถตั้งค่าบัญชี iCloud ได้ฟรีเมื่อคุณตั้งค่า iPod touch หรือเมื่อใดก็ตามใน 'การตั้งค่า' > iCloud ดูที่ [iCloud](#) ที่หน้า 13

การตั้งค่าบัญชี iCloud: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud

การตั้งค่าบัญชีอื่น ๆ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน'

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อโดยใช้บัญชี LDAP หรือ CardDAV หากบริษัทหรือองค์กรของคุณรองรับบัญชีแบบนี้ ดูที่ [การเพิ่มรายชื่อ](#) ที่หน้า 96

คุณสามารถเพิ่มปฏิทินได้โดยใช้บัญชีปฏิทิน CalDAV และคุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทิน iCalendar (.ics) หรือนำเข้าปฏิทินจาก Mail ดูที่ [การทำงานกับหลายปฏิทิน](#) ที่หน้า 76

Apple ID

Apple ID คือชื่อผู้ใช้สำหรับบัญชีแบบฟรีที่ช่วยให้คุณเข้าถึงบริการ Apple เช่น iTunes Store, App Store และ iCloud คุณต้องการเพียงแค่ Apple ID เดียวเท่านั้นสำหรับการใช้งานร่วมกับ Apple อาจจะมีค่าบริการสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ ซื้อ หรือเช่า

หากคุณมี Apple ID ให้ใช้ในครั้งแรกที่คุณตั้งค่า iPod touch และเมื่อใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าเพื่อใช้บริการ Apple หาก你没有 Apple ID คุณสามารถสร้างได้ใหม่เมื่อใดก็ตามที่คุณถูกถามให้ลงชื่อเข้า

การสร้าง Apple ID: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes Store และ App Store' แล้วแตะ 'ลงชื่อเข้า' (หากคุณสามารถลงชื่อเข้าบัญชีของคุณไว้แล้วและต้องการสร้าง Apple ID อีกอัน ลำดับแรกให้แตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออก)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ support.apple.com/th/kb/HT4356

การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลและไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้ iCloud หรือ iTunes

- iCloud จัดเก็บรูปภาพ แอปพลิเคชัน รายชื่อ ปฏิทิน และอื่น ๆ และพูซรายการเหล่านั้นแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอัปเดตอยู่เสมอ ดู [iCloud](#) ที่ด้านล่าง
- iTunes เชื่อมข้อมูลเพลง รูปภาพ และอื่น ๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iPod touch คุณสามารถเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้ USB หรือตั้งค่าให้เชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สายโดยใช้ Wi-Fi การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้บนอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งจะถูกคัดลอกไปยังชิ้นอื่น ๆ เมื่อคุณเชื่อมต่อข้อมูล คุณยังสามารถใช้ iTunes เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยัง iPod touch เพื่อใช้กับแอปพลิเคชัน หรือเพื่อคัดลอกเอกสารที่คุณสร้างขึ้นบน iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูที่ [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 14

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes หรือทั้งคู่ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ 'กระจายภาพ' เพื่อใส่รูปภาพที่ถ่ายด้วย iPod touch ไปยังอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ และใช้ iTunes เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลอัลบั้มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPod touch ได้

ข้อสำคัญ: อย่าเชื่อมต่อข้อมูลรายการในบานหน้าต่าง 'ข้อมูล' ของ iTunes (เช่น รายชื่อ ปฏิทิน และ โน้ต) หากคุณใช้ iCloud เพื่อทำให้ข้อมูลนั้นอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณ ไม่เช่นนั้น คุณอาจเห็นรายการที่ซ้ำซ้อน

iCloud

iCloud เป็นบริการที่จัดเก็บเนื้อหาของคุณ รวมถึงเพลง รูปภาพ รายชื่อ ปฏิทิน และเอกสารที่รองรับเนื้อหาที่จัดเก็บใน iCloud จะถูกพูซแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ของคุณซึ่งได้ตั้งค่าไว้ด้วยบัญชี iCloud เดียวกัน

iCloud สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ iOS ที่มี iOS 5 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า ใน Mac ที่มี OS X Lion v10.7.2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า และในพีซีที่มีแผงควบคุม iCloud สำหรับ Windows (ต้องใช้ Windows Vista Service Pack 2 หรือ Windows 7)

หมายเหตุ: iCloud อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่ และคุณสมบัติบางอย่างของ iCloud อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.apple.com/asia/icloud

คุณสมบัติที่รวมอยู่ใน iCloud:

- iTunes ใน Cloud ใช้ดาวน์โหลดเพลง iTunes และรายการทีวีที่คุณซื้อก่อนหน้านี้ไปยัง iPod touch ได้ฟรี เมื่อใดก็ได้
- แอปพลิเคชันและหนังสือ ใช้ดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้านี้ใน App Store และ iBookstore ไปยัง iPod touch ได้ฟรี เมื่อใดก็ได้
- กระจายภาพ รูปภาพที่คุณถ่ายในอุปกรณ์หนึ่งจะปรากฏบนอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณทั้งหมด ดูที่ [การกระจายภาพ](#) ที่หน้า 58
- เอกสารใน Cloud ใช้อัปเดตเอกสารและแอปพลิเคชันอยู่เสมอผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ สำหรับแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งาน iCloud เท่านั้น
- 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' ให้คุณอัปเดตรายชื่อเมล, ปฏิทิน, โน้ต และเตือนความจำอยู่เสมอตามอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณ
- สำรองข้อมูล สำรองข้อมูล iPod touch โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและ Wi-Fi ดูที่ [การสำรองข้อมูล iPod touch](#) ที่หน้า 133
- ค้นหา iPod ของฉัน จะระบุตำแหน่ง iPod touch ของคุณบนแผนที่ แสดงข้อความ เล่นเสียง ล็อกหน้าจอ หรือลบข้อมูลจากระยะไกล ดูที่ [ค้นหา iPod ของฉัน](#) ที่หน้า 31

- ค้นหาเพื่อนของฉัน ใช้แบ่งปันตำแหน่งของคุณกับบุคคลที่สำคัญต่อคุณ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีจาก App Store
- iTunes Match กับการสมัครสมาชิก iTunes Match เพลงทั้งหมดของคุณ รวมถึงเพลงที่นำเข้าจากซีดีหรือซื้อจากที่อื่น ๆ นอกเหนือจาก iTunes จะปรากฏบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณและสามารถดาวน์โหลดและเล่นได้ตามต้องการ ดูที่ [iTunes Match](#) ที่หน้า 44
- แอป iCloud ใช้ดูหน้าเว็บที่คุณได้เปิดไว้ในอุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มี OS X Mountain Lion v10.8 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า ดู บทที่ 15, [Safari](#), ที่หน้า 71

เกี่ยวกับ iCloud คุณจะได้รับบัญชีเมลและความจุพื้นที่ 5 GB ฟรีสำหรับใช้งานเมล เอกสาร และการสำรองข้อมูล เพลง แอปพลิเคชัน รายการทีวี และหนังสือที่คุณซื้อไว้ จะไม่นับรวมกับพื้นที่ฟรีของคุณ การลงชื่อเข้าหรือการสร้างบัญชี iCloud และการตั้งค่าตัวเลือก iCloud: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud

การซื้อพื้นที่จัดเก็บ iCloud เพิ่มเติม: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง' จากนั้นแตะ 'จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมของ iCloud ไปที่ help.apple.com/icloud/

การดูและดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้านี้:

- รายการซื้อของ iTunes Store: ไปที่ iTunes และ 'อื่น ๆ' จากนั้นแตะ 'สินค้าที่ซื้อแล้ว'
- รายการซื้อของ App Store: ไปที่ App Store และ 'อัปเดต' แล้วแตะ 'สินค้าที่ซื้อแล้ว'
- รายการซื้อของ iBookstore: ไปที่ iBooks และ 'ร้าน' แล้วแตะ 'สินค้าที่ซื้อแล้ว'

การเปิด การดาวน์โหลดอัตโนมัติ สำหรับเพลง แอปพลิเคชัน หรือหนังสือ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes และ App Store'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iCloud ให้ไปที่ www.apple.com/asia/icloud สำหรับการสนับสนุน ให้ไปที่ www.apple.com/asia/support/icloud

การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes


การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes จะคัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPod touch และในทางกลับกัน คุณสามารถเชื่อมข้อมูลโดยการเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณสามารถตั้งค่า iTunes ให้เชื่อมข้อมูลแบบไร้สายด้วย Wi-Fi คุณสามารถตั้งค่าให้ iTunes เชื่อมข้อมูลรูปภาพ วิดีโอ พ็อดคาสต์ แอปพลิเคชัน และอื่น ๆ ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมข้อมูล iPod touch ให้เปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือกวิธีใช้ iTunes จากเมนู 'วิธีใช้'

ตั้งค่าการเชื่อมข้อมูลไร้สายกับ iTunes: ใน iTunes ในคอมพิวเตอร์ ให้เลือก iPod touch ของคุณ คลิก 'เนื้อหาสรุป' จากนั้นเปิด "เชื่อมข้อมูลกับ iPod นี้ผ่าน Wi-Fi"

ขณะที่การเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi เปิดอยู่ iPod touch จะเชื่อมข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ทั้ง iPod touch และคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องเชื่อมข้อมูลกับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน และ iTunes เปิดอยู่ในคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi](#) ที่หน้า 122

เคล็ดลับสำหรับการเชื่อมข้อมูลด้วย iTunes


- หากคุณใช้ iCloud เพื่อจัดเก็บรายชื่อ ปฏิทิน และที่คั่นหน้าของคุณ อย่าเชื่อมข้อมูลเหล่านั้นไปยัง iPod touch โดยใช้ iTunes
- รายการซื้อที่คุณได้ซื้อจาก iTunes Store หรือ App Store ใน iPod touch จะถูกเชื่อมข้อมูลกลับไปยังคลัง iTunes ของคุณ คุณยังสามารถซื้อหรือดาวน์โหลดเนื้อหาและแอปพลิเคชันจาก iTunes Store ลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมข้อมูลเหล่านั้นไปยัง iPod touch

- ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหาสรุป' ของอุปกรณ์ คุณสามารถตั้งค่า iTunes ให้เชื่อมข้อมูล iPod touch โดยอัตโนมัติเมื่อเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ ในการแทนที่การตั้งค่านี้ชั่วคราว ให้กดค้างไว้ที่ Command และ Option (Mac) หรือ Shift และ Control (พีซี) จนกว่าคุณจะเห็น iPod touch ปรากฏขึ้นมาในหน้าต่าง iTunes
- ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหาสรุป' ของอุปกรณ์ ให้เลือก “เข้ารหัสข้อมูลสำรอง iPod touch” หากต้องการเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อ iTunes สร้างข้อมูลสำรอง ข้อมูลสำรองที่มีการเข้ารหัสจะมีไอคอนล็อกบ่งบอก  และจำเป็นต้องใช้รหัสเพื่อกู้คืนข้อมูลสำรอง หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ รหัสผ่านอื่น (เช่น รหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมล) จะไม่รวมอยู่ในข้อมูลสำรอง และจะต้องป้อนรหัสผ่านใหม่หากคุณใช้ข้อมูลสำรองเพื่อกู้คืน iPod touch
- ในบานหน้าต่าง 'ข้อมูล' ของอุปกรณ์ เมื่อคุณเชื่อมข้อมูลกับบัญชีอีเมล จะมีเพียงการตั้งค่าต่าง ๆ เท่านั้นที่จะถูกถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPod touch การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับบัญชีอีเมลใน iPod touch จะไม่ส่งผลกระทบต่อบัญชีในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ในบานหน้าต่าง 'ข้อมูล' ของอุปกรณ์ ให้เลือก 'ขั้นสูง' เพื่อเลือกตัวเลือกที่จะช่วยให้คุณแทนที่ข้อมูลบน iPod touch ด้วยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณในระหว่างการเชื่อมข้อมูลครั้งต่อไป
- หากคุณฟังพ็อดคาสต์หรือหนังสือเสียงบางส่วน ที่ของคุณในเนื้อเรื่องจะถูกรวมเข้าไปหากคุณเชื่อมข้อมูลเนื้อหาเข้ากับ iTunes หากคุณเริ่มฟังเนื้อเรื่องบน iPod touch คุณสามารถกลับมาฟังต่อจากคราวที่แล้วโดยใช้ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือในทางกลับกัน
- ในบานหน้าต่าง 'รูปภาพ' ของอุปกรณ์ คุณสามารถเชื่อมข้อมูลรูปภาพและวิดีโอจากโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

การดูคู่มือผู้ใช้บน iPod touch

คุณสามารถดู คู่มือผู้ใช้ iPod touch บน iPod touch ใน Safari และในแอปพลิเคชัน iBooks แบบฟรีได้

การดูคู่มือผู้ใช้ใน Safari: แตะ  จากนั้นแตะที่คั่นหน้า 'คู่มือผู้ใช้ iPod touch'

- ไล่ไอคอนของคู่มือผู้ใช้เพิ่มไปที่หน้าจโฮม: แตะ  จากนั้นแตะ “เพิ่มไปที่หน้าจโฮม”
- การดูคู่มือผู้ใช้เป็นภาษาอื่น: แตะ “เปลี่ยนภาษา” ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอบนหน้าเนื้อหาหลัก

การดูคู่มือผู้ใช้ใน iBooks: ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้ง iBooks ให้เปิด App Store จากนั้นค้นหาสำหรับการติดตั้ง iBooks จากนั้นคุณสามารถเปิด iBooks แตะ 'ร้าน' และดาวน์โหลดคู่มือแบบฟรีได้ (ค้นหาคำว่า “ผู้ใช้ iPod touch”)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iBooks ให้ดูที่ บทที่ 29, iBooks, ที่หน้า 100

ข้อมูลพื้นฐาน

3

การใช้แอปพลิเคชัน

คุณโต้ตอบกับ iPod touch โดยใช้นิ้วมือของคุณในการแตะ แตะสองครั้ง ลาก กวาดนิ้ว และจี้บ วัตถุบนหน้าจอแบบสัมผัส

การเปิดและสลับระหว่างแอปพลิเคชัน

ในการกลับไปหน้าจอโฮม ให้กดปุ่มโฮม

การเปิดแอปพลิเคชัน: แตะแอปพลิเคชันนั้น



ในการกลับไปสู่หน้าจอโฮม ให้กดปุ่มโฮม อีกครั้ง


การดูหน้าจอโฮมอื่น: กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา



การไปที่หน้าจอโฮมหน้าจอแรก: กดปุ่มโฮม

การดูแอปพลิเคชันที่ใช้ล่าสุด: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม เพื่อให้แถบมัลติทาสก์ปรากฏ

แตะที่แอปพลิเคชันเพื่อใช้อีกครั้ง กวาดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

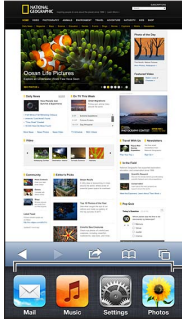


แอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้ล่าสุด


หากคุณมีแอปพลิเคชันหลายตัว คุณอาจต้องการใช้ Spotlight เพื่อค้นหาและเปิดแอปพลิเคชันเหล่านั้น ดูที่ [การค้นหา](#) ที่หน้า 26

การเลื่อน

ลากนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อน ในหน้าจอบางหน้าจอ เช่น หน้าเว็บ คุณยังสามารถเลื่อนจากข้างหนึ่งไปสู่อีกข้างหนึ่งได้ การลากนิ้วเพื่อเลื่อนจะไม่เป็นการเลือกหรือเปิดใช้งานสิ่งใด ๆ บนหน้าจอ

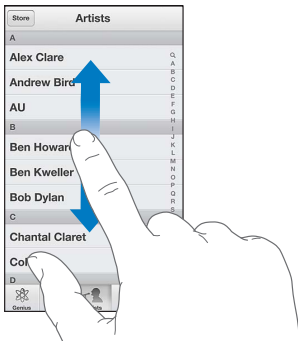

ตัวดเพื่อเลื่อนอย่างรวดเร็ว

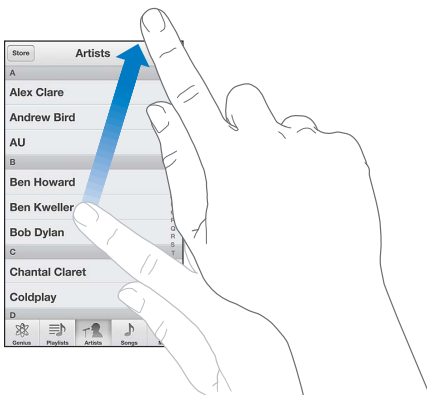

คุณสามารถรอให้หน้าจอที่เลื่อนหยุดนิ่ง หรือแตะหน้าจอที่ใดก็ได้เพื่อให้หยุดเลื่อนทันที

หากต้องการไปที่ด้านบนสุดของหน้าอย่างรวดเร็ว ให้แตะไปที่แถบสถานะที่ด้านบนสุดของจอ

รายการ

การเลือกรายการก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยจะขึ้นอยู่กับรายการนั้น ยกตัวอย่างเช่น อาจเป็นการเปิดรายการอื่น เล่นเพลง เปิดอีเมล หรือแสดงข้อมูลรายชื่อของบุคคลหนึ่ง

การเลือกรายการในรายการ: แตะรายการ

บางรายการมีดัชนีอยู่ด้านข้างเพื่อช่วยให้คุณนำทางได้อย่างรวดเร็ว



ลากนิ้วของคุณไปตามดัชนี เพื่อเลื่อนอย่างรวดเร็ว และตัวอักษรเพื่อข้ามไปอีกส่วน

การย้อนกลับไปยังรายการก่อนหน้านี้: แตะปุ่ม 'ย้อนกลับ' ตรงมุมซ้ายบน

การซูมเข้าหรือออก

คุณสามารถซูมเข้าเพื่อขยาย หรือซูมออกเพื่อลดขนาดรูปภาพบนหน้าจอได้โดยจะขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันนั้น เมื่อดูรูปภาพ หน้าเว็บ เมล หรือแผนที่ ให้จิบนิ้วสองนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมออก หรือกางนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเข้า สำหรับรูปภาพและหน้าเว็บ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะสองครั้ง (แตะสองครั้งอย่างรวดเร็ว) เพื่อซูมเข้า แล้วแตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อซูมออกได้เช่นกัน สำหรับแผนที่ ให้แตะสองครั้งเพื่อซูมเข้า แล้วแตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อซูมออก




การซูมยังเป็นคุณสมบัติผู้พิการที่ช่วยให้คุณขยายหน้าจอในแอปพลิเคชันตัวใด ๆ ที่คุณกำลังใช้ได้ เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นรายละเอียดในจอแสดงผลได้ดียิ่งขึ้น ดูที่ [การซูม](#) ที่หน้า 115

แนวตั้งและแนวนอน

คุณสามารถดูแอปพลิเคชัน iPod touch หลายตัวในแนวตั้งและแนวนอน หมุน iPod touch และหมุนจอแสดงผลจะเป็นการปรับให้เข้ากับแนวใหม่ด้วย



การล๊อคหน้าจอในแนวตั้ง: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม กวาดนิ้วจากซ้ายไปขวาที่แถบมัลติทาสก์ แล้วแตะ 



ไอคอนล๊อคแนวตั้ง  จะปรากฏในแถบสถานะเมื่อหน้าจอถูกล๊อคอยู่

การปรับความสว่าง

คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้ด้วยตัวเอง ใน iPod touch รุ่นที่ 4 คุณสามารถเปิด 'ปรับความสว่างอัตโนมัติ' เพื่อให้ iPod touch ใช้เซ็นเซอร์แสงรอบข้างที่มีในตัวเพื่อปรับความสว่างโดยอัตโนมัติได้

การปรับความสว่างหน้าจอ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ความสว่างและวอลล์เปเปอร์' จากนั้นลากตัวเลื่อน

การเปิดหรือปิด 'ปรับความสว่างอัตโนมัติ' (iPod touch รุ่นที่ 4): ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ความสว่างและวอลล์เปเปอร์'

ดูที่ [ความสว่างและวอลล์เปเปอร์](#) ที่หน้า 125

การปรับหน้าจอโฮมด้วยตัวเอง

คุณสามารถปรับแต่งเค้าโครงของแอปพลิเคชันของคุณได้ด้วยตัวเองบนหน้าจอโฮม จัดระเบียบในโฟลเดอร์ และเปลี่ยนรูปพื้นหลัง

การจัดเรียงแอปพลิเคชันใหม่

ปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณด้วยตัวเองโดยการจัดเรียงแอปพลิเคชันใหม่ ย้ายแอปพลิเคชันไปยัง Dock ตามด้านล่างของหน้าจอ และสร้างหน้าจอโฮมเพิ่มเติม

การจัดเรียงแอปพลิเคชันใหม่: แตะค้างไว้ที่แอปพลิเคชันตัวใดก็ได้บนหน้าจอโฮมจนกว่าจะแอปพลิเคชันจะกระตุกกระดิก จากนั้นย้ายแอปพลิเคชันไปรอบ ๆ โดยการลาก กดปุ่มโฮม เพื่อบันทึกการจัดเรียงของคุณ



การสร้างหน้าจอโฮมใหม่: ขณะจัดเรียงแอปพลิเคชัน ให้ลากแอปพลิเคชันไปทางขอบขวาของหน้าจอ ด้านขวาสุด จนกว่าหน้าจอใหม่จะปรากฏ

คุณสามารถสร้างหน้าจอโฮมได้ถึง 11 หน้า จุดด้านบน Dock แสดงถึงหมายเลขของหน้าจอที่คุณมี และหน้าจอที่คุณกำลังดูอยู่

กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับระหว่างหน้าจอ ในการกลับไปหน้าจอโฮมหน้าจอแรก ให้กดปุ่มโฮม

การเลื่อนแอปพลิเคชันไปยังหน้าจออื่น: ขณะที่แอปพลิเคชันกระตุกกระดิก ให้ลากแอปพลิเคชันไปด้านข้างของหน้าจอ


การปรับแต่งหน้าจอสวมด้วยตัวเองโดยใช้ iTunes: เชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iPod touch จากนั้นคลิกปุ่ม 'แอปพลิเคชัน' เพื่อดูหน้าจอสวมของ iPod touch

การรีเซ็ตหน้าจอสวมให้กลับสู่เค้าโครงดั้งเดิม: ในการตั้งค่า ให้ไปที่ 'ทั่วไป' > 'รีเซ็ต' แล้วแตะ 'รีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจอสวม' การรีเซ็ตหน้าจอสวมจะลบโฟลเดอร์ต่าง ๆ ที่คุณสร้างขึ้นมา และปรับใช้รูปภาพเริ่มต้นกับหน้าจอสวมของคุณ แอปพลิเคชันที่คุณเพิ่มเข้าไปใน iPod touch จาก App Store จะปรากฏหลังแอปพลิเคชันที่มากับ iPod touch

การจัดระเบียบด้วยโฟลเดอร์

คุณสามารถใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบแอปพลิเคชันบนหน้าจอสวมของคุณได้ จัดเรียงโฟลเดอร์ใหม่ เช่นเดียวกับที่คุณจัดเรียงแอปพลิเคชัน โดยการลากโฟลเดอร์ไปรอบ ๆ หน้าจอสวมของคุณ หรือไปยัง Dock

การสร้างโฟลเดอร์: แตะค้างที่แอปพลิเคชันจนกว่าไอคอนบนหน้าจอสวมจะเริ่มกระตุกกระดิก จากนั้นลากแอปพลิเคชันไปไว้บนแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่ง

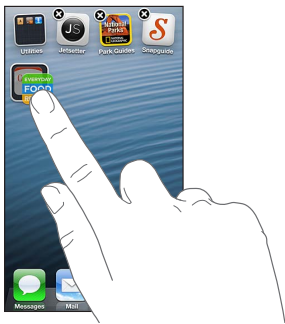

iPod touch สร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่รวมเอาแอปพลิเคชันสองตัวไว้ แล้วตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้ตามชนิดของแอปพลิเคชัน ในการป้อนชื่ออื่น ให้แตะที่ช่องชื่อ



การสร้างโฟลเดอร์: แตะที่โฟลเดอร์ ในการปิดโฟลเดอร์ ให้แตะด้านนอกของโฟลเดอร์ หรือกดปุ่มโฮม

การจัดระเบียบด้วยโฟลเดอร์: ขณะจัดเรียงแอปพลิเคชันใหม่ (ไอคอนกระตุกกระดิกอยู่):

- เพิ่มแอปพลิเคชันไปยังโฟลเดอร์: ลากแอปพลิเคชันไปยังโฟลเดอร์
- ลบแอปพลิเคชันออกจากโฟลเดอร์: เปิดโฟลเดอร์หากจำเป็น แล้วลากแอปพลิเคชันออก
- ลบโฟลเดอร์: ย้ายแอปพลิเคชันทั้งหมดออกจากโฟลเดอร์ โฟลเดอร์นั้นจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
- ตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่: แตะเพื่อเปิดโฟลเดอร์ แล้วแตะชื่อและป้อนชื่อใหม่

เมื่อคุณทำเสร็จ ให้กดปุ่มโฮม

การเปลี่ยนรูปพื้นหลัง

คุณสามารถปรับแต่งทั้งหน้าจอล็อกและหน้าจอสวมด้วยตัวเองได้โดยเลือกภาพหรือรูปภาพเพื่อใช้เป็นรูปพื้นหลัง เลือกรูปภาพหนึ่งรูปจากรูปภาพที่มี หรือรูปภาพจากอัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม' หรืออัลบั้มอื่นบน iPod touch

การเปลี่ยนรูปพื้นหลัง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ความสว่างและวอลล์เปเปอร์'

การป้อน

แป้นพิมพ์บนหน้าจอให้คุณป้อนเมื่อคุณจำเป็นต้องป้อนข้อความ

การป้อนข้อความ

ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อป้อนข้อความ เช่น ข้อมูลรายชื่อ เมล และที่อยู่เว็บ แป้นพิมพ์อาจแก้ไข การสะกดคำผิด คาดเดาสิ่งที่กำลังป้อน และแม้แต่เรียนรู้ขณะที่คุณใช้แป้นพิมพ์ โดยจะขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันและภาษาที่คุณใช้อยู่

คุณยังสามารถเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อป้อนได้ ดูที่ [แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 23 ในการใช้การป้อนตามคำบอกแทนการป้อน ให้ดูที่ [การป้อนตามคำบอก](#) ที่หน้า 24

การป้อนข้อความ: แตะที่ช่องข้อความเพื่อนำแป้นพิมพ์ขึ้นมา แล้วแตะแป้นบนแป้นพิมพ์

ในระหว่างพิมพ์ อักษรแต่ละตัวจะแสดงอยู่ด้านบนนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วมือ หากคุณสัมผัสผิดปุ่ม คุณสามารถเลื่อนนิ้วของคุณไปยังปุ่มที่ถูกต้องได้ ตัวอักษรจะไม่ถูกป้อนจนกว่าคุณจะยกนิ้วของคุณออกจากแป้น



- การป้อนตัวพิมพ์ใหญ่: แตะที่แป้น Shift ⇧ ก่อนที่จะแตะตัวอักษร หรือสัมผัสคางไว้ที่แป้น Shift จากนั้นเลื่อนไปยังตัวอักษร
- การเปิด caps lock: แตะสองครั้งที่แป้น Shift ⇧ ในการปิด caps lock ให้แตะแป้น Shift
- การป้อนจุดและช่องว่างอย่างรวดเร็ว: แตะสองครั้งที่ space bar
- การป้อนหมายเลข เครื่องหมายวรรคตอน หรือสัญลักษณ์: แตะแป้นหมายเลข 123 ในการดู เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์เพิ่มเติม ให้แตะที่แป้นสัญลักษณ์ #+=
- การป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรืออักษรทางเลือกตัวอื่น ๆ: แตะคางไว้ที่แป้น แล้วเลื่อนเพื่อเลือก ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง



ในการป้อนอักษรอื่น ให้แตะคางไว้ที่ปุ่ม จากนั้นเลื่อนเพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

การตั้งค่าตัวเลือกเพื่อป้อน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'แป้นพิมพ์'

การแก้ไขข้อความ

หากคุณจำเป็นต้องแก้ไขข้อความ แวนชยายบนหน้าจอจะให้คุณวางตำแหน่งจุดแยกในที่ที่คุณต้องการ คุณสามารถเลือกข้อความ และตัด คัดลอก และวางข้อความได้ในบางแอปพลิเคชัน คุณยังสามารถตัด คัดลอก และวางรูปภาพและวิดีโอได้เช่นกัน

การวางตำแหน่งจุดแทรก: แตะค้างไว้เพื่อเปิดใช้แวนชยาย แล้วลากเพื่อวางตำแหน่งจุดแทรก



การเลือกข้อความ: แตะจุดแทรกเพื่อแสดงปุ่มส่วนที่เลือก และ 'เลือก' เพื่อเลือกคำที่อยู่ติดกัน หรือแตะ 'เลือกทั้งหมด' เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด คุณสามารถแตะสองครั้งที่คำเพื่อเลือกได้เช่นกัน

ลากขอบจับเพื่อเลือกข้อความเพิ่มหรือตัดทอนข้อความ ในเอกสารแบบอ่านอย่างเดียว เช่น หน้าเว็บไซต์ ให้แตะค้างไว้เพื่อเลือกคำ



การตัดหรือคัดลอกข้อความ: เลือกข้อความ แล้วแตะ 'ตัด' หรือ 'คัดลอก'

การวางข้อความ: แตะจุดแทรก แล้วแตะ 'วาง' เพื่อแทรกข้อความล่าสุดที่คุณได้ตัดหรือคัดลอกไว้ในการแทนที่ข้อความ ให้เลือกข้อความก่อนแตะ 'วาง'

การเลิกทำการแก้ไขล่าสุด: เขย่า iPod touch จากนั้นแตะ 'เลิกทำ'

การทำให้ข้อความเป็นตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้: เลือกข้อความ แตะ ► แล้วแตะ 'B/I/U' (มีให้ใช้งานบางครั้ง)

การดูคำจำกัดความของคำ: เลือกคำนั้น แล้วแตะ 'ขอความหมาย' (มีให้ใช้งานบางครั้ง)

การดูคำอื่น ๆ: เลือกคำนั้น แล้วแตะ 'แนะนำ' (มีให้ใช้งานบางครั้ง)

การแก้ไขอัตโนมัติและการตรวจการสะกดคำ

สำหรับหลายภาษา iPod touch จะใช้พจนานุกรมที่เปิดอยู่เพื่อแก้ไขการสะกดคำผิดหรือให้คำแนะนำขณะที่คุณพิมพ์ เมื่อ iPod touch แนะนำคำ คุณสามารถยอมรับคำแนะนำได้โดยไม่ขัดจังหวะการป้อนของคุณ สำหรับรายการของภาษาที่รองรับ ให้ดู www.apple.com/asia/ipodtouch/specs.html



การยอมรับข้อเสนอแนะ: ป้อนช่องว่าง เครื่องหมายวรรคตอน หรืออักขระแสดงการขึ้นบรรทัดใหม่

การปฏิเสธข้อเสนอแนะ: แตะที่ “x” ถัดจากข้อเสนอแนะ

แต่ครั้งที่คุณปฏิเสธข้อเสนอแนะสำหรับคำเดียวกัน iPod touch จะเริ่มยอมรับคำคำนั้น

iPod touch จะยังขีดเส้นใต้คำที่คุณป้อนที่อาจสะกดคำผิด



การเขียนทับคำที่สะกดผิด: แตะคำที่ขีดเส้นใต้ แล้วแตะตัวสะกดที่ถูกต้อง หากคำที่คุณต้องการไม่ปรากฏ ให้ป้อนใหม่

การเปิดหรือปิดการแก้ไขอัตโนมัติหรือการตรวจสอบการสะกดคำ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'แป้นพิมพ์'

คีย์ลัดและพจนานุกรมส่วนบุคคลของคุณ

คีย์ลัดจะให้คำป้อนอีกขระสองสามตัวแทนคำหรือวลีที่ยาวกว่า ข้อความขยายจะปรากฏต่อเมื่อคุณป้อนคีย์ลัด ตัวอย่างเช่น คีย์ลัด “omw” จะเป็น “On my way!”

การสร้างคีย์ลัด: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'แป้นพิมพ์' แล้วแตะเพิ่มคีย์ลัดใหม่

การป้องกัน iPod touch จากการพยายามแก้ไขคำหรือวลี: สร้างคีย์ลัด แต่ปล่อยให้ช่องคีย์ลัดว่างเปล่า

การแก้ไขคีย์ลัด: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'แป้นพิมพ์' แล้วแตะ 'คีย์ลัด'

การใช้ iCloud เพื่ออัปเดตพจนานุกรมส่วนบุคคลของคุณบนอุปกรณ์ iOS อื่นของคุณอยู่เสมอ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud และเปิด “เอกสารและข้อมูล”

เค้าโครงแป้นพิมพ์

คุณสามารถใช้ 'การตั้งค่า' เพื่อตั้งค่าเค้าโครงสำหรับแป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือสำหรับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ที่คุณใช้กับ iPod touch ได้ เค้าโครงที่มีให้ใช้ขึ้นอยู่กับภาษาของแป้นพิมพ์นั้น ดู [แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) และ [ภาคผนวก A, แป้นพิมพ์นานาชาติ](#), ที่หน้า 127 ด้านล่าง

การเลือกเค้าโครงของแป้นพิมพ์: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'นานาชาติ' > 'แป้นพิมพ์' เลือกภาษา จากนั้นเลือกเค้าโครง

แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple


คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์แบบไร้สายของ Apple (จำหน่ายแยกต่างหาก) สำหรับการป้อนบน iPod touch แป้นพิมพ์แบบไร้สายของ Apple จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ ดังนั้นคุณจึงต้องจับคู่กับ iPod touch ก่อน ดูที่ [การจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ](#) ที่หน้า 30

เมื่อจับคู่แป้นพิมพ์แล้ว ก็จะเชื่อมต่อกันเมื่อใดก็ตามที่แป้นพิมพ์อยู่ในระยะของ iPod touch ซึ่งไม่เกิน 33 ฟุต (10 เมตร) เมื่อแป้นพิมพ์ไร้สายถูกเชื่อมต่อ แป้นพิมพ์หน้าจอจะไม่ปรากฏเมื่อคุณแตะที่ช่องข้อความ เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ของคุณ ให้ปิดบลูทูธและแป้นพิมพ์เมื่อไม่ได้ใช้

การปิดแป้นพิมพ์ไร้สาย: กดสวิตช์เปิด/ปิดค้างไว้บนแป้นพิมพ์จนกว่าไฟสีเขียวจะดับลง

iPod touch จะยกเลิกการเชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์เมื่อแป้นพิมพ์ถูกปิดหรืออยู่นอกระยะ

การสลับภาษาเมื่อใช้แป้นพิมพ์ไร้สาย: กด Command-Space bar เพื่อแสดงรายการภาษาที่มี กด Space bar อีกครั้งในขณะที่กดแป้น Command ค้างไว้เพื่อเลือกภาษาอื่น

การยกเลิกการจับคู่แป้นพิมพ์ไร้สาย: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'บลูทูธ' และ  ถัดจากชื่อแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะ “เลิกจับคู่อุปกรณ์นี้”


การป้อนตามคำบอก

ใน iPod touch รุ่นที่ 5 คุณสามารถบอกตัวอักษรแทนการป้อนได้ ในการใช้การป้อนตามคำบอก จะต้องเปิด Siri และ iPod touch จะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถใส่เครื่องหมายวรรคตอนและออกคำสั่งเพื่อจัดรูปแบบข้อความของคุณ

หมายเหตุ: การป้อนตามคำบอกอาจจะไม่มีครบทุกภาษา หรือครบทุกพื้นที่ และคุณสมบัติอาจจะแตกต่างกันไป

การเปิดการป้อนตามคำบอก: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > Siri จากนั้นเปิด Siri

การป้อนข้อความตามคำบอก: แตะ **👉** จากแป้นพิมพ์บนหน้าจอ แล้วพูด เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะ 'เสร็จ'

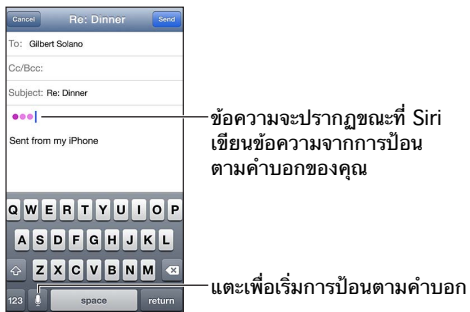

ในการเพิ่มข้อความ ให้แตะ **👉** อีกครั้งแล้วดำเนินการป้อนตามคำบอกต่อ ในการแทรกข้อความ ลำดับแรกให้แตะเพื่อวางจุดแทรก คุณสามารถแทนที่ข้อความที่เลือกโดยการป้อนตามคำบอกได้เช่นกัน

การเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนหรือจัดรูปแบบข้อความ: พูดเครื่องหมายวรรคตอนหรือการจัดรูปแบบคำสั่ง

ตัวอย่างเช่น “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” ผลลัพธ์จะเป็น “Dear Mary, the check is in the mail!”

เครื่องหมายวรรคตอนและการจัดรูปแบบคำสั่ง ได้แก่:

- quote ... end quote
- new paragraph
- cap เพื่อทำให้คำถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
- caps on ... caps off เพื่อให้อักขระตัวแรกของแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
- all caps เพื่อทำให้คำถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- all caps on ... all caps off เพื่อทำให้คำที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- no caps on ... no caps off เพื่อทำให้คำที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
- no space on ... no space off เพื่อเรียกใช้คำต่อเนื่องกัน
- smiley เพื่อแทรก :-)
- frowny เพื่อแทรก :-(
- winky เพื่อแทรก ;-)

การสั่งการด้วยเสียง

'การสั่งการด้วยเสียง' จะให้คุณควบคุมการเล่นเพลงโดยใช้คำสั่งเสียง ใน iPod touch รุ่นที่ 5 คุณยังสามารถใช้ Siri เพื่อควบคุม iPod touch ด้วยเสียงได้อีกด้วย ดู บทที่ 4, Siri, ที่หน้า 34

หมายเหตุ: 'การสั่งการด้วยเสียง' อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกภาษา 'การสั่งการด้วยเสียง' และการตั้งค่า 'การสั่งการด้วยเสียง' จะไม่มีให้ใช้งานได้เมื่อ Siri เปิดอยู่



การใช้การสั่งการด้วยเสียง: กดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกว่าหน้าจอ 'การสั่งการด้วยเสียง' จะปรากฏ และคุณได้ยินเสียงบีบ

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:

- พูดให้ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ
- หยุดพักชั่วคราวระหว่างคำสั่ง
- ให้พูดเฉพาะคำสั่งและชื่อของ iPod touch เท่านั้น

สำหรับรายการของคำสั่งที่มีให้ใช้ได้ ให้ดู [Siri และการสั่งการด้วยเสียง](#) ที่หน้า 44

ปกติแล้ว 'การสั่งการด้วยเสียง' จะคาดหวังให้คุณพูดคำสั่งเสียงในภาษาที่ตั้งค่าไว้สำหรับ iPod touch (ใน 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'นานาชาติ' > 'ภาษา') การตั้งค่าการสั่งการด้วยเสียงให้คุณเปลี่ยนภาษาสำหรับการพูดคำสั่งเสียง บางภาษามีหลายภาษาท้องถิ่นหรือหลายสำเนียง

การเปลี่ยนภาษาหรือประเทศ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'นานาชาติ' > 'การสั่งการด้วยเสียง' แล้วแตะภาษาหรือประเทศ

สำหรับการใช้ 'การสั่งการด้วยเสียง' เพิ่มเติม ซึ่งรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ 'การสั่งการด้วยเสียง' ในภาษาต่าง ๆ ให้ไปที่ support.apple.com/th/kb/HT3597

การค้นหา

คุณสามารถค้นหาแอปพลิเคชันมากมายบน iPod touch และ Wikipedia และเว็บไซต์ได้ ค้นหาแอปพลิเคชันแต่ละตัว หรือค้นหาแอปพลิเคชันทั้งหมดในครั้งเดียวได้โดยใช้ Spotlight Spotlight ยังค้นหาชื่อของแอปพลิเคชันบน iPod touch หากคุณมีแอปพลิเคชันหลายตัว คุณอาจต้องการใช้ Spotlight เพื่อระบุตำแหน่งและเปิด



การค้นหาแอปพลิเคชันทีละตัว: ป้อนข้อความในช่องค้นหา

ค้นหา iPod touch โดยใช้ Spotlight: กวาดนิ้วไปทางขวาจากหน้าจอโฮมหน้าแรก หรือกดปุ่มโฮม จากหน้าจอโฮมใดก็ได้ ป้อนข้อความในช่องค้นหา

ผลลัพธ์การค้นหาจะปรากฏในขณะที่คุณป้อน และ 'ค้นหา' เพื่อยกเลิกแป้นพิมพ์และดูผลลัพธ์เพิ่มเติม และที่รายการในรายการเพื่อเปิด ไอคอนต่าง ๆ จะให้คุณทราบว่าผลลัพธ์มาจากแอปพลิเคชันใด

iPod touch อาจแสดงรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุดให้คุณตามการค้นหาก่อนหน้านี้

Spotlight ค้นหาดังต่อไปนี้:

- รายชื่อ ได้แก่ เนื้อหาทั้งหมด
- แอปพลิเคชัน ได้แก่ ชื่อแอปพลิเคชัน
- เพลง ได้แก่ ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม และชื่อเรื่องของพ็อดคาสท์และวิดีโอ
- พ็อดคาสท์ ได้แก่ ชื่อเรื่อง
- วิดีโอ ได้แก่ ชื่อเรื่อง
- หนังสือเสียง ได้แก่ ชื่อเรื่อง
- โน้ต ได้แก่ ข้อความในโน้ต
- ปฏิทิน (กิจกรรม) ได้แก่ ชื่อกิจกรรม ผู้รับเชิญ สถานที่ และโน้ต
- Mail ได้แก่ ช่อง 'ถึง' 'จาก' และ 'หัวข้อ' ของทุกบัญชี (ไม่ค้นหาข้อความในข้อความ)
- เตือนความจำ ได้แก่ ชื่อเรื่อง
- ข้อความ ได้แก่ ชื่อและข้อความในข้อความ

การค้นหาเว็บหรือ Wikipedia จาก Spotlight: เลื่อนลงมาด้านล่างของผลลัพธ์การค้นหา จากนั้นแตะ 'ค้นหาเว็บ' หรือ 'ค้นหา Wikipedia'

การเปิดแอปพลิเคชันจาก 'ค้นหา': ป้อนชื่อแอปพลิเคชันบางส่วนหรือทั้งหมด แล้วแตะที่แอปพลิเคชันนั้น

การเลือกว่ารายการใดบ้างที่จะถูกค้นหาและลำดับที่จะถูกค้นหา: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ค้นหาโดย Spotlight'

การแจ้ง

ในการช่วยเหลือให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้พลาดกิจกรรมสำคัญ หลายแอปพลิเคชันของ iPod touch สามารถสร้างการเตือนได้ การเตือนสามารถที่จะปรากฏเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เหมือนแบนเนอร์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ซึ่งจะหายไปหากคุณไม่ได้ตอบสนองการเตือนนั้น หรือจะปรากฏที่กึ่งกลางของหน้าจอ ซึ่งจะคงอยู่นานกว่าคุณจะตอบสนองต่อการเตือนนั้น แอปพลิเคชันบางตัวยังสามารถแสดงป้ายกำกับบนไอคอนของแอปพลิเคชันนั้นที่หน้าจอโฮม เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงจำนวนของรายการใหม่ ตัวอย่างเช่น จำนวนของข้อความอีเมลใหม่ที่คุณได้รับ หากพบปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งข้อความได้ เครื่องหมายอัศจรรย์ ⚠ จะปรากฏบนป้ายกำกับ ป้ายกำกับที่แสดงหมายเลขบนโพลเดอร์จะแสดงจำนวนการเตือนสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหมดในโพลเดอร์



การเตือนยังสามารถที่จะปรากฏบนหน้าจอที่ล็อกได้

การตอบโต้การเตือนเมื่อ iPod touch ล็อกอยู่: กวาดนิ้วจากซ้ายไปขวาที่การเตือน


การเตือนทั้งหมดของคุณจะอยู่ในศูนย์การแจ้ง ดังนั้น หากคุณไม่สามารถตอบสนองการเตือนในครั้งแรกได้ คุณสามารถตอบสนองการเตือนนั้นได้ในศูนย์การแจ้งเมื่อคุณพร้อม การเตือนจะรวมไปถึง:

- การพลาดสาย FaceTime
- อีเมลใหม่
- ข้อความใหม่
- เตือนความจำ
- กิจกรรมในปฏิทิน
- คำร้องขอเป็นเพื่อน (Game Center)

คุณยังสามารถรับข่าวสารที่เกี่ยวกับภูมิอากาศในท้องถิ่น และแสดงหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนบุคคลของคุณได้ หากคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Twitter หรือ Facebook ของคุณ คุณจะสามารดูโพสต์หรือทวีตจากศูนย์การแจ้งไปยังบัญชีของคุณได้



การดู 'ศูนย์การแจ้ง': กวาดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอ เลื่อนรายการเพื่อดูการเตือนเพิ่มเติม

- การตอบกลับการเตือน: แตะที่การเตือน
- การลบการเตือน: แตะ  แล้วแตะ 'ล้าง'


การจัดการการเตือนสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' ดูที่ 'ห้ามรบกวน' และ 'การแจ้ง' ที่หน้า 120

การเลือกเสียงเตือน ปรับความดังเสียงเตือน หรือปิด/เปิดการสั่น: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง'

การแบ่งปัน

iPod touch ให้คุณมีหลายวิธีในการแบ่งปันกับผู้อื่น

การแบ่งปันภายในแอปพลิเคชัน

ในแอปพลิเคชันหลายตัว การแตะ  จะแสดงตัวเลือกสำหรับการแบ่งปัน และการกระทำอื่น เช่น การพิมพ์ หรือ การคัดลอก ตัวเลือกจะเปลี่ยนไปตามแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้



Facebook

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Facebook ของคุณ (หรือสร้างบัญชีใหม่) ใน 'การตั้งค่า' เพื่อเปิดใช้งานการโพสต์โดยตรงจากแอปพลิเคชันหลายตัวบน iPod touch

การลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี Facebook: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Facebook

การโพสต์จากศูนย์การแจ้ง: แตะ “แตะเพื่อโพสต์”

การโพสต์โดยใช้ Siri: พูดว่า “Post to Facebook ...”

การโพสต์รายการจากแอปพลิเคชัน: ในหลายแอปพลิเคชัน ให้แตะ  ใน 'แผนที่' ให้แตะ  และ 'แบ่งปันตำแหน่ง' จากนั้นแตะ Facebook

การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Facebook: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Facebook เพื่อ:

- อัปเดต 'รายชื่อ' บน iPod touch ด้วยชื่อ Facebook และรูปภาพ
- อนุญาตให้แอปพลิเคชัน (เช่น 'ปฏิทิน' และ 'รายชื่อ') ใช้นโยบายของคุณ

การติดตั้งแอปพลิเคชัน Facebook: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Facebook จากนั้นแตะ 'ติดตั้ง'

Twitter

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Twitter ของคุณ (หรือสร้างบัญชีใหม่) ใน 'การตั้งค่า' เพื่อเปิดใช้งานการทวีตโดยตรงจากแอปพลิเคชันหลายตัวบน iPod touch

การลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี Twitter: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Twitter

การทวีตจากศูนย์การแจ้ง: แตะ “แตะเพื่อทวีต”

การทวีตโดยใช้ Siri: พูดว่า “ทวีต ...”

การทวิตรายการจากแอปพลิเคชัน: ดูรายการ และ  จากนั้นแตะ Twitter หาก  ไม่ปรากฏขึ้น ให้แตะที่หน้าจอ ในการรวมตำแหน่งของคุณไว้ด้วย ให้แตะ 'เพิ่มตำแหน่ง'

เมื่อคุณเขียนทวิต หมายเลขที่อยู่มุมขวาล่างของหน้าจอทวิตจะแสดงจำนวนอักขระที่เหลืออยู่ที่คุณสามารถป้อนได้ สิ่งที่แนบใช้จำนวน 140 อักขระของทวิต

การเพิ่มชื่อผู้ใช้ Twitter และรูปภาพไปยังรายชื่อ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Twitter แล้วแตะ 'อัปเดตรายชื่อ'

การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Twitter: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Twitter

การติดตั้งแอปพลิเคชัน Twitter: ไปที่ 'การติดตั้ง' > Twitter แล้วแตะ 'ติดตั้ง'

ในการเรียนรู้วิธีใช้แอปพลิเคชัน Twitter ให้เปิดแอปพลิเคชัน และ 'ฉัน' จากนั้นแตะ 'วิธีใช้'


การเชื่อมต่อ iPod touch ไปยัง TV หรืออุปกรณ์อื่น

คุณสามารถใช้ AirPlay กับ Apple TV เพื่อกระจายเนื้อหาไปยัง HDTV หรือเชื่อมต่อ iPod touch เข้ากับ TV ของคุณโดยใช้สาย


AirPlay

ด้วย AirPlay คุณสามารถกระจายเพลง รูปภาพ และวิดีโอไปยัง Apple TV และอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน AirPlay แบบไร้สายได้ หรือสะท้อนเนื้อหาของหน้าจอ iPod touch ไปบน TV ได้ ตัวควบคุม AirPlay จะปรากฏขึ้นเมื่อมีอุปกรณ์ที่ใช้งาน AirPlay ให้ใช้งานได้บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับ iPod touch ของคุณ

การกระจายเนื้อหาไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งาน AirPlay ได้: แตะ  จากนั้นเลือกอุปกรณ์

การเข้าถึงตัวควบคุม AirPlay และตัวควบคุมความดังเสียงในขณะที่ใช้แอปพลิเคชัน: เมื่อเปิดหน้าจอ ให้คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม  แล้วเลื่อนไปทางซ้ายสุดของแถบที่ทำงานพร้อมกัน



สวิตช์การเล่นกลับไปยัง iPod touch: แตะ  จากนั้นเลือก iPod touch

การสะท้อนหน้าจอ iPod touch บนทีวี (iPod touch รุ่นที่ 5): แตะ  ที่ด้านซ้ายสุดของแถบที่ทำงานพร้อมกัน เลือก Apple TV จากนั้นแตะ 'การสะท้อน' แถบสีน้ำเงินจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ iPod touch เมื่อการสะท้อน AirPlay เปิดอยู่ ทุกอย่างที่อยู่บนหน้าจอ iPod touch จะปรากฏบน TV

การเชื่อมต่อ iPod touch ไปยัง TV โดยใช้สาย

สาย Apple และอะแดปเตอร์ (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) อาจใช้เพื่อเชื่อมต่อ iPod touch ไปยัง TV, โปรเจคเตอร์ หรือจอแสดงผลภายนอกอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT4108

การพิมพ์ด้วย AirPrint

AirPrint ให้คุณพิมพ์แบบไร้สายไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้กับ AirPrint จากแอปพลิเคชัน iOS ดังต่อไปนี้:

- Mail ได้แก่ ข้อความอีเมลและสิ่งที่แนบที่สามารถเปิดดูได้ใน Quick Look
- รูปภาพและกล้อง ได้แก่ รูปภาพ
- Safari ได้แก่ หน้าเว็บ PDF และสิ่งที่แนบชนิดอื่นที่สามารถดูได้ใน Quick Look
- iBooks ได้แก่ PDF

- แผนที่ ได้แก่ ส่วนของแผนที่ที่แสดงบนหน้าจอ
- โน้ต ได้แก่ โน้ตที่แสดงในขณะนี้

แอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่มีให้ใช้จาก Apple Store อาจรองรับ AirPrint ด้วยเช่นกัน

iPod touch และเครื่องพิมพ์จะต้องอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint ให้ไปที่ support.apple.com/th/kb/HT4356

การพิมพ์เอกสาร: แตะ ◀ หรือ ▶ (ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้) จากนั้นแตะ พิมพ์

การดูสถานะของงานพิมพ์: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม ◻ แล้วแตะ 'ศูนย์การพิมพ์' ในแถบมัลติทาสก์ ป้ายกำกับบนไอคอนจะแสดงจำนวนเอกสารที่พร้อมให้ส่งพิมพ์ ซึ่งรวมถึงเอกสารปัจจุบัน



การยกเลิกงานพิมพ์: ในศูนย์การพิมพ์ หากจำเป็นให้เลือกงานพิมพ์ จากนั้นแตะ 'ยกเลิกการพิมพ์'

อุปกรณ์บลูทูธ

คุณสามารถใช้ iPod touch กับแป้นพิมพ์แบบไร้สายของ Apple และอุปกรณ์บลูทูธอื่น ๆ เช่น หูฟัง สเตอริโอบลูทูธ สำหรับโปรไฟล์บลูทูธที่รองรับ ให้ไปที่ support.apple.com/th/kb/HT3647

การจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยินและการหลีกเลี่ยงการรบกวนระหว่างซบซี ให้ดู [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 129

ก่อนที่คุณจะใช้อุปกรณ์บลูทูธกับ iPod touch คุณต้องจับคู่ก่อน

จับคู่อุปกรณ์บลูทูธกับ iPod touch:

- 1 ทำให้อุปกรณ์นั้นค้นพบได้

ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ สำหรับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ให้กดสวิตช์เปิด/ปิด


- 2 ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'บลูทูธ' และเปิดบลูทูธ

- 3 เลือกอุปกรณ์ และหากได้รับแจ้ง ให้ป้อนคีย์รหัสผ่านหรือพิน

ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์บลูทูธของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ให้ดู [แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 23




กลับให้เสียงออกไปที่ iPod touch เมื่อเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธอยู่: ปิดหรือยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ หรือปิดบลูทูธใน 'การตั้งค่า' > 'บลูทูธ' เสียงจะกลับไปออกที่ iPod touch เมื่อไรก็ตามที่อุปกรณ์อยู่นอกระยะ คุณยังสามารถใช้ AirPlay  เพื่อสวิตช์เสียงออกไปที่ iPod touch ได้ ดูที่ [AirPlay](#) ที่หน้า 29

หมายเหตุ: การใช้อุปกรณ์เสริมบางชิ้นกับ iPod touch อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพแบบไร้สาย

การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'บลูทูธ' และเปิด 'บลูทูธ' แตะ  ถัดจากชื่ออุปกรณ์ จากนั้นแตะ “เลิกจำอุปกรณ์นี้”

สถานะบลูทูธ

หลังจากที่คุณได้จับคู่อุปกรณ์กับ iPod touch ไอคอนบลูทูธจะปรากฏในแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ:

-  หรือ : บลูทูธเปิดและจับคู่กับอุปกรณ์แล้ว (สีจะแตกต่างกันไปตามสีปัจจุบันของแถบสถานะ)
- : บลูทูธถูกเปิดและจับคู่กับอุปกรณ์แล้ว แต่อุปกรณ์นั้นอยู่นอกระยะหรือถูกปิดไว้

- ไม่มีไอคอนบลูทูธ: บลูทูธไม่ได้จับคู่กับอุปกรณ์

การแบ่งปันไฟล์

คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง iPod touch และคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุณยังสามารถดูไฟล์ที่ได้รับเป็นสิ่งที่แนบบน iPod touch ได้อีกด้วย ดูที่ [การอ่านเมล](#) ที่หน้า 63 หากคุณมีแอปพลิเคชันเดียวกับที่สามารถทำงานร่วมกับ iCloud ในอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณก็สามารถใช้ iCloud เพื่ออัปเดตเอกสารของคุณในอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติเสมอ ดูที่ [iCloud](#) ที่หน้า 13

การถ่ายโอนไฟล์โดยใช้ iTunes: เชื่อมต่อ iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่ให้มาด้วย ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iPod touch จากนั้นคลิกปุ่ม 'แอปพลิเคชัน' ใช้ส่วน 'การแบ่งปันไฟล์' เพื่อถ่ายโอนเอกสารระหว่าง iPod touch และคอมพิวเตอร์ของคุณ แอปพลิเคชันที่รองรับการแบ่งปันไฟล์จะปรากฏในรายการแอปพลิเคชันการแบ่งปันไฟล์ใน iTunes ในการลบไฟล์ ให้เลือกไฟล์ในรายการไฟล์ แล้วกดปุ่ม Delete

คุณสมบัติความปลอดภัย

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยจะช่วยปกป้องข้อมูลบน iPod touch ไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงได้

รหัสผ่านและการปกป้องข้อมูล

เพื่อความปลอดภัย คุณสามารถตั้งรหัสผ่านที่คุณต้องป้อนในแต่ละครั้งที่คุณเปิดหรือปลุก iPod touch หรือเมื่อคุณเข้าถึงการตั้งค่าลือกรหัสผ่าน

การตั้งค่ารหัสผ่านจะเปิดการปกป้องข้อมูล การปกป้องข้อมูลจะใช้รหัสผ่านของคุณเป็นคีย์สำหรับข้อมูลจดหมายที่เข้ารหัสและสิ่งที่เป็นที่เก็บไว้บน iPod touch (แอปพลิเคชันบางตัวที่มีให้ใช้จาก Apple Store อาจรองรับการปกป้องข้อมูลด้วยเช่นกัน) การแจ้งที่ด้านล่างสุดของหน้าจอลือกรหัสผ่านใน 'การตั้งค่า' จะแสดงไม่ว่าจะเปิดใช้งานการปกป้องข้อมูลไว้หรือไม่

การตั้งรหัสผ่าน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ลือกรหัสผ่าน' แล้วแตะ 'เปิดรหัสผ่าน' และป้อนรหัสผ่านตัวเลข 4 ตัว

การใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากขึ้น: ในการเพิ่มความปลอดภัย ให้ปิดรหัสผ่านแบบง่าย และใช้รหัสผ่านที่ยาวขึ้นด้วยการผสมหมายเลข ตัวอักษร เครื่องหมายวรรคตอน และอักขระพิเศษ

ในการปลดล็อก iPod touch เมื่อถูกป้องกันด้วยรหัสผ่านแบบรวม คุณต้องใส่รหัสผ่านโดยใช้แป้นพิมพ์ หากต้องการปลดล็อก iPod touch โดยใช้แป้นตัวเลขมากกว่า คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านให้ยาวขึ้นได้โดยใช้เฉพาะหมายเลขเท่านั้น

ดูที่ [การลือกรหัสผ่าน](#) ที่หน้า 123

ค้นหา iPod ของฉัน

'ค้นหา iPod ของฉัน' สามารถช่วยให้คุณระบุตำแหน่งและทำให้ iPod touch ของคุณปลอดภัย โดยใช้แอปพลิเคชันฟรีที่ชื่อ 'ค้นหา iPod ของฉัน' บน iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องอื่น หรือใช้ เว็บเบราว์เซอร์ Mac หรือพีซีลงชื่อเข้าใช้ไปที่ www.icloud.com

'ค้นหา iPod ของฉัน' นั้นรวมถึง:

- การเล่นเกม: เล่นเกมเป็นเวลาสองนาทีก่อน
- โหมดสูญหาย: คุณสามารถล็อก iPod touch ที่หายไปได้ในทันทีด้วยรหัสผ่านและส่งข้อความแสดงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ iPod touch จะยังตามรอยและรายงานตำแหน่งเพื่อให้คุณสามารถดูว่าเครื่องอยู่ที่ใดเมื่อคุณตรวจสอบในแอปพลิเคชัน 'ค้นหา iPod ของฉัน'
- การลบ iPod touch: ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณโดยการลบข้อมูลและสื่อทั้งหมดบน iPod touch และกู้คืน iPod touch ไปเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

ข้อสำคัญ: ในการใช้คุณสมบัติเหล่านี้ 'ค้นหา iPod ของฉัน' จะต้องถูกเปิดไว้ในการตั้งค่า iCloud บน iPod touch ของคุณก่อนที่จะหายไป และ iPod touch จะต้องเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต
การเปิด 'ค้นหา iPod ของฉัน': ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud แล้วเปิด 'ค้นหา iPod ของฉัน'

แบตเตอรี่

iPod touch มีแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนแบบชาร์จใหม่ได้อยู่ภายใน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ซึ่งรวมถึงเคล็ดลับในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ให้ไปที่ www.apple.com/asia/batteries

คำเตือน: สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการชาร์จ ให้ดู ภาคผนวก B, ความปลอดภัย การดูแล และการสนับสนุน, ที่หน้า 129

การชาร์จแบตเตอรี่และเชื่อมข้อมูล iPod touch โดยใช้คอมพิวเตอร์: เชื่อมต่อ iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่ให้มาด้วย


นอกจากนี้ถ้าเป็นพีซีของคุณจะมีพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 แบบให้พลังงานสูง คุณต้องเชื่อมต่อ iPod touch ไปยังพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ



ข้อสำคัญ: แบตเตอรี่ของ iPod touch อาจหมดลงแทนที่จะได้รับการชาร์จหาก iPod touch ถูกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ปิดไว้หรืออยู่ในโหมด 'พัก' หรือโหมด 'สแตนด์บาย'

หากคุณชาร์จแบตเตอรี่ในระหว่างเชื่อมข้อมูลหรือใช้ iPod touch อาจใช้เวลาชาร์จนานขึ้น

การชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า: เชื่อมต่อ iPod touch ไปยังเต้ารับไฟฟ้าโดยใช้สายที่ให้มาด้วยและอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB (จำหน่ายแยกต่างหาก)

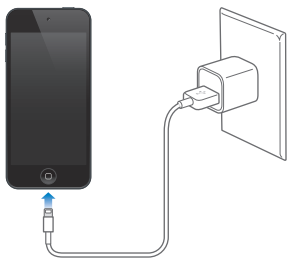


หมายเหตุ: การเชื่อมต่อ iPod touch ไปยังเต้ารับไฟฟ้าสามารถทำให้การสำรองข้อมูล iCloud หรือการเชื่อมข้อมูล iTunes แบบไร้สายเริ่มต้นขึ้นได้ ดูที่ [การสำรองข้อมูล iPod touch](#) ที่หน้า 133 และ [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 14

ไอคอนแบตเตอรี่ที่มุมขวาบนของหน้าจอจะแสดงถึงระดับหรือสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่



ข้อสำคัญ: หาก iPod touch มีพลังงานต่ำมาก iPod touch อาจแสดงรูปภาพหนึ่งในรูปภาพต่าง ๆ ต่อไปนี้ ซึ่งระบุว่า iPod touch ต้องชาร์จถึงลิบนาทีก่อนที่คุณจะใช้ได้ หาก iPod touch มีพลังงานต่ำมาก ๆ หน้าจออาจว่างเปล่าไปถึงสองนาทีก่อนที่จะมีหนึ่งในรูปภาพแบตเตอรี่ต่ำต่าง ๆ ปรากฏขึ้น

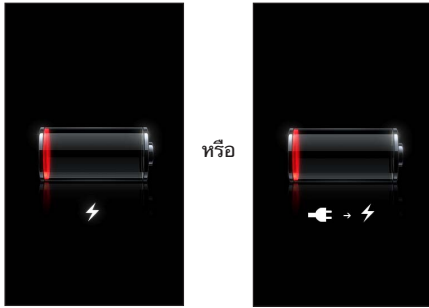

แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้มีจำนวนของรอบการชาร์จที่จำกัด และในที่สุดอาจต้องเปลี่ยนใหม่
การเปลี่ยนแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ iPod touch ไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ แต่เปลี่ยนได้โดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ไปที่ www.apple.com/asia/batteries/replacements.html

Siri

4

Siri คืออะไร

Siri คือผู้ช่วยส่วนตัวที่ชาญฉลาด ผู้ที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ให้ลุล่วงได้โดยเพียงแค่พูด Siri เข้าใจการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องเรียนรู้คำสั่งเฉพาะหรือจดจำคำสั่งสำคัญต่าง ๆ คุณสามารถถามสิ่งต่าง ๆ ได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า “Set the alarm for 6:30 a.m.” หรือ “Wake me at 6:30 in the morning.” ก็ได้ ไม่ว่าจะทางไหน Siri ก็เข้าใจ

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิขณะขับรถ ให้ดูที่ [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 129

Siri จะช่วยให้คุณเขียนและส่งข้อความ, จัดกำหนดการประชุม, โทรผ่าน FaceTime, รับวิธีเดินทาง, ตั้งค่าเตือนความจำ, ค้นหาเว็บไซต์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่พูดอย่างเป็นธรรมชาติ Siri จะถามคำถามหากต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติม Siri จะยังใช้ข้อมูลจากรายชื่อ คลังเพลง ปฏิทิน เตือนความจำของคุณ และอื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงอีกด้วย

Siri ทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ที่มากับ iPod touch และจะใช้การทำงาน 'ค้นหา' และ 'บริการหาที่ตั้ง' เมื่อจำเป็น คุณยังสามารถขอให้ Siri เปิดแอปพลิเคชันให้คุณได้อีกด้วย

คุณสามารถพูดกับ Siri ได้มากมายหลายเรื่อง นี่คือตัวอย่างบางตัว เริ่มกันจาก:

- FaceTime Joe
- Set the timer for 30 minutes
- Directions to the nearest Apple store
- Is it going to rain tomorrow?
- Open Passbook
- Post to Facebook
- Tweet

หมายเหตุ: Siri มีให้ใช้ได้บน iPod touch รุ่นที่ 5 หรือรุ่นใหม่กว่า และต้องใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต Siri อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกภาษาหรือครบทุกพื้นที่ และคุณสมบัติบางอย่างอาจจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่

การใช้ Siri

การเริ่มต้นใช้งาน Siri

เพียงแค่กดปุ่ม Siri ก็จะเริ่มใช้งานได้

การเริ่มต้นใช้งาน Siri: กดปุ่มโฮม จนกว่า Siri จะปรากฏ หากคุณไม่ได้เปิด Siri ไว้ตอนที่คุณตั้งค่า iPod touch ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > Siri

คุณจะได้ยินเสียงบีบสั้น ๆ สองครั้ง แล้วเห็นคำว่า “What can I help you with?” บนหน้าจอ



ให้เริ่มพูด ไอคอนไมโครโฟนจะสว่างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณรู้ว่า Siri ได้ยินสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่ เมื่อคุณสามารถเริ่มต้นพูดกับ Siri ไปแล้ว ให้แตะไอคอนไมโครโฟนในการพูดกับ Siri อีกครั้ง

Siri จะรองจนกว่าคุณจะหยุดพูด แต่คุณยังสามารถแตะไอคอนไมโครโฟนเพื่อบอก Siri ว่าคุณพูดเสร็จแล้วได้อีกด้วย นี่เป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อมีเสียงรบกวนจำนวนมากอยู่รอบ ๆ และนี่ยังสามารถเร่งการสนทนาของคุณกับ Siri ได้ เนื่องจาก Siri จะไม่ต้องรอให้คุณหยุดพักการพูด

เมื่อคุณหยุดพูดแล้ว Siri จะแสดงสิ่งที่ได้ยินแล้วจัดหาสิ่งตอบกลับมาให้ Siri มักจะรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่อาจเป็นประโยชน์มาให้ด้วย หากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน เช่น ข้อความตัวอักษรที่คุณได้เขียนไว้ หรือตำแหน่งที่คุณเคยขอไว้ ให้เพียงแค่วัดที่หน้าจอเพื่อเปิดแอปพลิเคชันสำหรับรายละเอียดและการกระทำต่อไป



Siri อาจขอความกระจ่างจากคุณเพื่อที่จะให้คำร้องขอสมมุติ ตัวอย่างเช่น บอก Siri ให้ “Remind me to FaceTime mom” แล้ว Siri อาจถามว่า “What time would you like me to remind you?”

การยกเลิกคำขอ: พูดว่า “cancel” หรือแตะ  หรือกดปุ่มโฮม 

การบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณ

ยิ่ง Siri รู้จักคุณมากเท่าไร Siri ยิ่งสามารถให้ข้อมูลของคุณเพื่อช่วยเหลือคุณได้มากขึ้นเท่านั้น Siri จะขอรับข้อมูลของคุณจากการจัดข้อมูลส่วนตัวของคุณ (“ข้อมูลของฉัน”) ใน 'รายชื่อ'


บอก Siri ว่าคุณเป็นใคร: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > Siri > 'ข้อมูลของฉัน' แล้วแตะที่ชื่อของคุณ

ใส่ที่อยู่บ้านและที่อยู่ทำงานลงไปบนการ์ดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถพูดได้ว่า “Tell me how to get home”

Siri ยังต้องการทราบเกี่ยวกับบุคคลสำคัญ ๆ ในชีวิตของคุณ ดังนั้นให้ใส่ความสัมพันธ์เหล่านั้นบนการ์ดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย ซึ่ง Siri สามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณบอกให้ Siri ส่งข้อความถึงพี่สาวของคุณ Siri จะถามคุณว่าใครคือพี่สาวของคุณ (หากคุณไม่ได้มีข้อมูลนั้นบนการ์ดของคุณอยู่แล้ว) Siri จะเพิ่มความสัมพันธ์นั้นไปยังการ์ดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถามอีกในครั้งหน้า

สร้างการ์ดในรายชื่อสำหรับความสัมพันธ์ที่สำคัญของคุณทั้งหมด และรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ที่บ้านและที่อยู่ทำงาน และชื่อเล่นที่คุณต้องการใช้เข้าไปไว้ด้วยกัน

คู่มือบนหน้าจอ

Siri จะแจ้งให้คุณทราบพร้อมตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถพูดได้ไว้บนหน้าจอ ถาม Siri ว่า “what can you do” หรือแตะ  เมื่อ Siri ปรากฏเป็นครั้งแรก Siri จะแสดงรายการของแอปพลิเคชันที่ Siri รองรับ พร้อมตัวอย่างของคำร้องขอ และรายการในรายการเพื่อดูตัวอย่างเพิ่มเติม



Siri แบบแฮนด์ฟรี

คุณสามารถใช้ Siri กับชุดหูฟังที่เข้ากันได้ เช่น Apple EarPods ที่มาพร้อมกับรีโมตและไมโครโฟน (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) และชุดหูฟังแบบมีสายหรือแบบบลูทูธอื่น ๆ

การพูดกับ Siri โดยใช้ชุดหูฟัง: กดค้างไว้ที่ปุ่มตรงกลาง (หรือปุ่มโทร.บนชุดหูฟังแบบบลูทูธ)

ในการดำเนินการสนทนาต่อกับ Siri ให้กดค้างที่ปุ่มไว้ในแต่ละครั้งที่คุณต้องการพูด

เมื่อคุณใช้ชุดหูฟัง Siri จะพูดสิ่งตอบกลับมาให้คุณ Siri จะอ่านทวนข้อความตัวอักษรและข้อความอีเมลที่คุณได้ป้อนตามคำบอกไว้ให้คุณฟังก่อนจะส่งออกไป การกระทำนี้จะให้โอกาสคุณเปลี่ยนข้อความได้หากคุณต้องการ Siri จะยังอ่านทวนหัวเรื่องของเดือนความจำให้ฟังก่อนการสร้างเดือนความจำนั้นอีกด้วย

บริการหาที่ตั้ง

Siri ใช้ 'บริการหาที่ตั้ง' เพื่อให้รู้เกี่ยวกับสิ่งดังกล่าวเช่นเดียวกับสภาพอากาศท้องถิ่นของคุณ และร้านอาหาร และธุรกิจอื่น ๆ ใกล้ตัวคุณ

ข้อมูลตำแหน่งจะไม่ถูกติดตามหรือจัดเก็บภายนอก iPod touch คุณยังสามารถใช้ Siri ได้หากคุณปิดบริการหาที่ตั้ง แต่ Siri จะไม่ทำอะไรก็ตามที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลตำแหน่ง

ปิดบริการหาที่ตั้งสำหรับ Siri: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ส่วนบุคคล' > 'บริการหาที่ตั้ง'

ผู้พิการ

Siri สามารถเข้าถึงโดยผู้พิการทางสายตาและผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นได้โดยผ่าน VoiceOver ซึ่งก็คือตัวอ่านหน้าจอที่มาพร้อมกับ iOS VoiceOver จะอธิบายสิ่งต่าง ๆ บนหน้าจอ ซึ่งรวมถึงข้อความใด ๆ ในการตอบกลับของ Siri ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้ iPod touch ได้โดยไม่ต้องมองเห็น

เปิด VoiceOver: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ'

การเปิด VoiceOver จะทำให้แม้แต่การแจ้งเตือนก็จะถูกอ่านออกมาให้คุณฟัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [VoiceOver](#) ที่หน้า 106

การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Siri

เปิดหรือปิด Siri: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > Siri

หมายเหตุ: การปิด Siri จะรีเซ็ต Siri และ Siri จะลืมการเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเสียงของคุณไป

ตั้งตัวเลือกสำหรับ Siri: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > Siri

- ภาษา: เลือกภาษาสำหรับใช้พูดกับ Siri
- เสียงตอบกลับ: ตามค่าเริ่มต้น Siri จะพูดตอบกลับเมื่อคุณใช้ Siri กับชุดหูฟังเท่านั้น หากคุณต้องการให้ Siri พูดถึงตอบกลับเสมอ ให้ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น 'ตลอดเวลา'
- ข้อมูลของฉัน: ให้ Siri รู้จักการ์ดใน 'รายชื่อ' ที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดูที่ [การบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณ](#) ที่หน้า 35


การอนุญาตหรือป้องกันการเข้าถึง Siri เมื่อ iPod touch ถูกล็อกด้วยรหัสผ่าน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ลือกรหัสผ่าน'

คุณยังสามารถปิดใช้งาน Siri โดยการเปิดการจำกัด ดูที่ [การจำกัด](#) ที่หน้า 123

ร้านอาหาร

Siri ทำงานร่วมกับ Yelp, OpenTable และอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารและช่วยให้คุณสำรองที่นั่งได้ ขอให้คุณหาร้านอาหารตามประเภทอาหาร ราคา ตำแหน่ง ที่นั่งกลางแจ้ง หรือตัวเลือกต่าง ๆ รวมกัน Siri สามารถแสดงรูปภาพ, ดาว Yelp, ระดับราคา และคำวิจารณ์ที่มีให้คุณดูได้ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการใช้แอปพลิเคชัน Yelp และ OpenTable โดย iPod touch จะแจ้งให้คุณดาวน์โหลดหากคุณยังไม่ได้ติดตั้งไว้

การดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับร้านอาหาร: แตะร้านอาหารที่ Siri แนะนำ

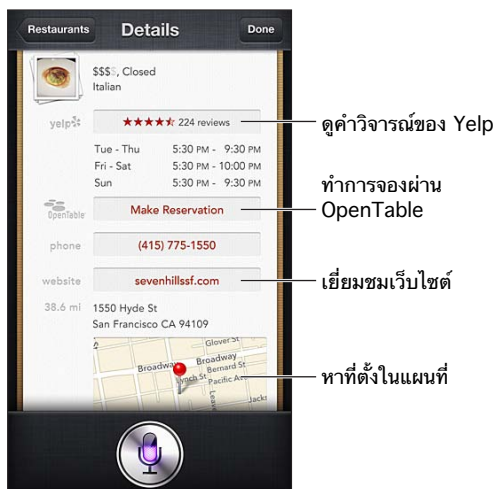

ภาพยนตร์

ถาม Siri เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เข้าโรงฉายอยู่ หรือสถานที่ที่คุณสามารถไปดูภาพยนตร์ที่ระบุไว้ได้ ค้นหาภาพยนตร์ฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อใด ใครเป็นผู้กำกับ และภาพยนตร์เรื่องนั้นชนะรางวัลใดมาบ้าง Siri จะบอกที่ตั้ง แสดงรอบฉาย และคำวิจารณ์จากเว็บไซต์ Rotten Tomato

Siri จะทำงานร่วมกับ Fandango เพื่อช่วยคุณซื้อตั๋ว (สำหรับโรงภาพยนตร์ที่รองรับ) ถามเกี่ยวกับรอบฉายภาพยนตร์ หรือบอก Siri ว่าคุณต้องการซื้อตั๋ว เมื่อคุณแตะ 'ซื้อตั๋ว' Fandango จะเปิดหากมีการติดตั้งไว้แล้ว หรือคุณจะได้รับแจ้งให้ติดตั้งแอปพลิเคชันจาก App Store

การดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์: แตะภาพยนตร์ที่ Siri แนะนำ



กีฬา

Siri รู้หลายเรื่องเกี่ยวกับกีฬาต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเบสบอล บาสเกตบอล ฟุตบอล ซอคเกอร์ และฮอกกี้ออกซิเจน ถาม Siri ให้หากำหนดการแข่งขัน คະแนนจากการแข่งขันในฤดูกาลปัจจุบัน หรือคะแนนสดในนาทีนั้นจากการแข่งขันสด บอก Siri ให้แสดงสถิติผู้เล่นแล้วเปรียบเทียบกับสถิติของผู้เล่นคนอื่น Siri ติดตามข้อมูลสถิติของทีมได้ด้วย นี่คือนี่ที่คุณอาจถามได้:

- What was the score of the last Giants game?
- What are the National League standings?
- When is the Chicago Cubs first game of the season?

การป้อนตามคำบอก

เมื่อ Siri เปิดอยู่ คุณยังสามารถป้อนข้อความตามคำบอกได้อีกด้วย ดูที่ [การป้อนตามคำบอก](#) ที่หน้า 24

ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถเขียนอีเมล ข้อความตัวอักษร และข้อความอื่น ๆ ได้โดยการพูดไปยัง Siri โดยตรง คุณอาจเลือกใช้การป้อนตามคำบอกได้ 'การป้อนตามคำบอก' จะช่วยให้คุณแก้ไขข้อความแทนการแทนที่ข้อความทั้งหมด 'การป้อนตามคำบอก' ยังให้เวลาคุณคิดมากขึ้นขณะกำลังเขียนอยู่

Siri เข้าใจการหยุดพักที่หมายถึงคุณได้พูดเสร็จแล้วในขณะนั้น และจะใช้โอกาสนั้นในการตอบสนอง ในขณะที่สิ่งนี้ช่วยให้คุณสนทนากับ Siri ได้อย่างเป็นธรรมชาติ Siri อาจขัดจังหวะคุณก่อนที่จะพูดเสร็จจริง ๆ หากคุณหยุดพักนานเกินไป ด้วยการป้อนตามคำบอก คุณสามารถหยุดพักได้นานเท่าที่คุณต้องการ และกลับมาพูดต่อได้เมื่อคุณพร้อม

คุณยังสามารถเริ่มการเขียนข้อความโดยใช้ Siri จากนั้นใช้การป้อนตามคำบอกได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างอีเมลด้วย Siri จากนั้นแตะร่างจดหมายเพื่อเปิดข้อความนั้นใน Mail คุณสามารถเขียนให้เสร็จหรือแก้ไขข้อความและเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่น ๆ ได้ใน Mail เช่น การเพิ่มหรือลบผู้รับ การปรับแก้หัวเรื่อง หรือการเปลี่ยนบัญชีที่คุณกำลังจะส่งอีเมลไป

การแก้ไข Siri ให้ถูกต้อง

หาก Siri มีปัญหา

บางครั้ง Siri อาจมีปัญหาในการทำความเข้าใจคุณ ตัวอย่างเช่น ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง หากคุณพูดโดยใช้สำเนียง นั้นจะทำให้ Siri ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจคุณมากขึ้น หาก Siri ได้ยินไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณพูดอย่างถูกต้องครบถ้วน คุณก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้

Siri จะแสดงสิ่งที่คุณพูด พร้อมกับการตอบกลับของ Siri

การแก้ไขสิ่งที่ Siri ได้ยินจากที่คุณพูด: แตะกล่องคำพูดที่แสดงสิ่งที่ Siri ได้ยินคุณพูด แก้ไขคำร้องขอของคุณโดยการป้อน หรือแตะ **!** บนแป้นพิมพ์เพื่อป้อนตามคำบอก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การป้อนตามคำบอก ให้ดูที่ [การป้อนตามคำบอก](#) ที่หน้า 38

ถ้าบางส่วนของข้อความถูกขีดเส้นใต้ด้วยสีฟ้า ให้แตะข้อความส่วนนั้นแล้ว Siri จะแนะนำทางเลือกอื่น ๆ แตะการแนะนำอันใดอันหนึ่ง หรือแทนที่ข้อความนั้นโดยการป้อนหรือป้อนตามคำบอก

การแก้ไข Siri ด้วยเสียงพูด: แตะ **!** แล้วพูดซ้ำหรืออธิบายคำร้องขอของคุณ ตัวอย่างเช่น “I meant Boston.”

เมื่อแก้ไข Siri อย่าพูดสิ่งที่คุณไม่ ต้องการ แคบอก Siri สิ่งที่คุณต้องการ

การแก้ไขข้อความเมลหรือข้อความตัวอักษร: หาก Siri ถามว่าคุณต้องการส่งข้อความหรือไม่ คุณสามารถพูดได้ว่า:

- เปลี่ยนเป็น: FaceTime me tomorrow.
- เพิ่ม: See you there question mark.
- No, send it to Bob.
- No (เพื่อเก็บข้อความนั้นไว้โดยไม่ส่งออกไป)
- Cancel.

ในการให้ Siri อ่านข้อความให้ฟัง ให้พูดว่า “Read it back to me” หรือ “Read me the message” หากข้อความถูกต้อง คุณสามารถพูด “Yes, send it”

สภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน

ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน ให้ถือ iPod touch ไว้ใกล้กับปากของคุณ แต่อย่าพูดเข้าไปในขอบล่างสุดโดยตรง พูดให้ชัดเจนและพูดอย่างเป็นธรรมชาติ แตะ **!** เมื่อคุณพูดเสร็จ

การเชื่อมต่อเครือข่าย

Siri อาจบอกคุณถึงปัญหาการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย เพราะ Siri จะต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์ Apple สำหรับการรู้จำเสียงและบริการอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ที่ใช้ได้ดี

เพลง

5



การรับเพลง


การรับเพลงและเนื้อหาเสียงอื่น ๆ ลงบน iPod touch:

- ชื่อและดาวโหลดจาก iTunes Store: ใน 'เพลง' ให้แตะ ร้าน ดูที่ บทที่ 25, iTunes Store, ที่หน้า 91
- ดาวโหลดเพลงที่ซื้อบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณโดยอัตโนมัติ: ดูที่ iCloud ที่หน้า 13
- เชื่อมข้อมูลเนื้อหาจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ: ดูที่ การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 14
- ใช้ iTunes Match เพื่อจัดเก็บคลังเพลงของคุณใน iCloud: ดูที่ iTunes Match ที่หน้า 44

การเล่นเพลง

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 129

คุณสามารถฟังเสียงจากลำโพงภายใน หูฟังที่เชื่อมต่อกับพอร์ตหูฟัง หรือหูฟังสเตอริโอบลูทูธแบบไร้สายที่จับคู่กับ iPod touch ได้ เมื่อเชื่อมต่อหูฟังแล้ว จะไม่มีเสียงออกมาจากลำโพง

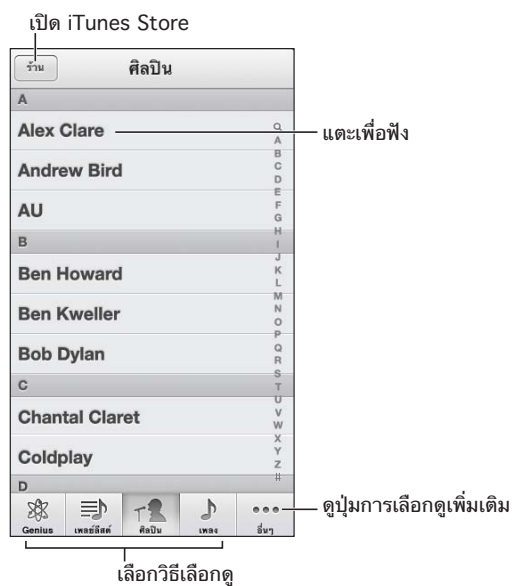

การเล่นแทร็ก: เลือกดูตามเพลย์ลิสต์ ศิลปิน เพลง หรือหมวดหมู่อื่น จากนั้นแตะแทร็กนั้น

- การดูปุ่มเลือกดูปุ่มอื่น ๆ เพิ่มเติม: แตะ 'เพิ่มเติม'
- การเปลี่ยนว่าปุ่มเลือกดูปุ่มใดบ้างที่จะปรากฏที่ด้านล่างสุด: แตะ 'เพิ่มเติม' แตะ 'แก้ไข' จากนั้นลากไอคอนไปอยู่เหนือปุ่มที่คุณต้องการแทนที่

หน้าจอ 'กำลังเล่น' ที่แสดงให้คุณเห็นสิ่งที่กำลังเล่นและมีตัวควบคุมการเล่น




เนื้อเพลงจะปรากฏบนหน้าจอ 'กำลังเล่น' หากคุณสามารถเพิ่มเนื้อเพลงนั้นไปที่เพลงโดยการใช้หน้าต่าง 'ข้อมูล' ของเพลงนั้นใน iTunes และคุณได้เชื่อมข้อมูล iPhone โดยใช้ iTunes แล้ว (iTunes Match ไม่รองรับเนื้อเพลง)

การแสดงตัวควบคุมเพิ่มเติม (iPod touch รุ่นที่ 4): แตะปุ่มอัลบั้มบนหน้าจอ 'กำลังเล่น' เพื่อแสดงแถบเลื่อนและตัวชี้ตำแหน่ง และปุ่ม 'เล่นซ้ำ' ปุ่ม Genius และปุ่ม 'สับเปลี่ยน'


การเข้าไปยังจุดใด ๆ ในเพลง: ลากตัวชี้ตำแหน่งไปตามแถบเลื่อน เลื่อนนิ้วของคุณลงเพื่อลัดอัตราการเลื่อน

การเขย่าเพื่อสับเปลี่ยน: เขย่า iPod touch เพื่อเปิดการสับเปลี่ยน และเพื่อเปลี่ยนเพลง ในการเปิดหรือปิดการเขย่าเพื่อสับเปลี่ยน ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง'

การดูแทร็กทั้งหมดบนอัลบั้มที่เล่นเพลงปัจจุบันอยู่: แตะ  ในการเล่นแทร็ก ให้แตะแทร็กนั้น

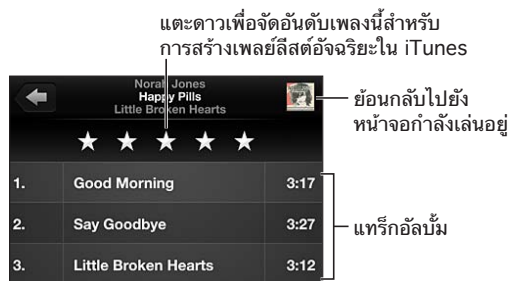

การค้นหาเพลง (ชื่อ ศิลปิน อัลบั้ม และผู้แต่ง): ขณะเลือกดู ให้แตะที่แถบสถานะเพื่อแสดงช่องค้นหาที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ แล้วป้อนข้อความค้นหาของคุณ คุณสามารถค้นหาเนื้อหาเสียงจากหน้าจอโฮมได้เช่นกัน ดูที่ [การค้นหา](#) ที่หน้า 26

การแสดงตัวควบคุมเสียงขณะอยู่ในแอปพลิเคชันอื่น: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม จากนั้นกวาดนิ้วแถบมัลติทาสก์ไปทางขวา กวาดนิ้วไปทางขวาอีกครั้งเพื่อแสดงตัวควบคุมความดังเสียงและปุ่ม AirPlay  (เมื่ออยู่ในระยะของ Apple TV หรือลำโพง AirPlay)




การแสดงตัวควบคุมเสียงขณะที่หน้าจอถูกล็อก: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม

การเล่นเพลงทางลำโพง AirPlay หรือ Apple TV: แตะ  ที่ [AirPlay](#) ที่หน้า 29

Cover Flow

เมื่อคุณหมุน iPod touch เนื้อหาเพลงของคุณจะปรากฏใน Cover Flow

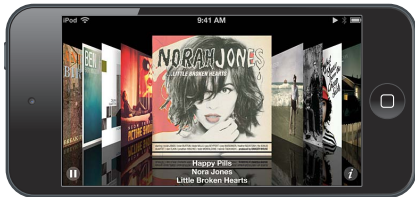

การเลือกอัลบั้มใน Cover Flow: ลากไปทางซ้ายหรือขวา

- การดูแทร็กบนอัลบั้ม: แตะที่ปกอัลบั้มหรือ  ลากขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดู แตะแทร็กเพื่อเล่น
- การกลับไปปก: แตะแถบชื่อ หรือแตะ  อีกครั้ง

พ็อดคาสท์และหนังสือเสียง

ใน iPod touch รุ่นที่ 5 ตัวควบคุมพ็อดคาสท์และหนังสือเสียง และข้อมูล จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ 'กำลังเล่น' เมื่อคุณเริ่มเล่น

หมายเหตุ: แอปพลิเคชันพ็อดคาสท์มีให้ฟรีใน App Store ดูที่ บทที่ 30, [พ็อดคาสท์](#), ที่หน้า 104 หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชันพ็อดคาสท์ เนื้อหาและตัวควบคุมพ็อดคาสท์จะถูกลบออกจากเพลง

การแสดงผลหรือซ่อนตัวควบคุม (iPod touch รุ่นที่ 4): แตะที่ตรงกลางของหน้าจอ



การดาวน์โหลดพ็อดคาสท์ตอนอื่น ๆ: แตะ 'พ็อดคาสท์' (แตะ 'เพิ่มเติม' ก่อน หากไม่เห็นพ็อดคาสท์) จากนั้นแตะพ็อดคาสท์เพื่อดูตอนที่มีการดาวน์โหลดตอนเพิ่มเติม ให้แตะ 'รับตอนเพิ่มเติม'

การซ่อนเนื้อเพลงและข้อมูลพ็อดคาสท์: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง' แล้วปิด 'เนื้อเพลงและข้อมูลพ็อดคาสท์'

เพลย์ลิสต์

การสร้างเพลย์ลิสต์: ดู 'เพลย์ลิสต์' และ 'เพิ่มเพลย์ลิสต์' ที่อยู่ใกล้กับด้านบนของรายการ จากนั้นป้อนชื่อ และ  เพื่อเพิ่มเพลงและวิดีโอ จากนั้นและ 'เสร็จสิ้น'

การแก้ไขเพลย์ลิสต์: เลือกเพลย์ลิสต์เพื่อแก้ไข จากนั้นและ 'แก้ไข'

- การเพิ่มเพลงอื่น ๆ: และ 
- การลบเพลง: และ  การลบเพลงจากเพลย์ลิสต์จะไม่ลบเพลงนั้นจาก iPod touch
- การเปลี่ยนลำดับเพลง: ลาก 

เพลย์ลิสต์ใหม่และเพลย์ลิสต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกคัดลอกไปยังคลัง iTunes ของคุณในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อข้อมูล iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผ่าน iCloud หากคุณสามารถสมัครสมาชิก iTunes Match ได้

การล้างหรือลบเพลย์ลิสต์: เลือกเพลย์ลิสต์ จากนั้นและ 'ล้าง' หรือ 'ลบ'

การลบเพลงจาก iPod touch: ใน 'เพลง' ให้กวาดนิ้วที่เพลง จากนั้นและ 'ลบ'

เพลงจะถูกลบจาก iPod touch แต่จะไม่ถูกลบจากคลัง iTunes ของคุณบน Mac หรือพีซีของคุณ หรือจาก iCloud

Genius


เพลย์ลิสต์ Genius เป็นชุดรวมของเพลงจากคลังของคุณที่เข้ากันได้ดี Genius เป็นบริการฟรี แต่ต้องใช้ Apple ID

Genius Mix เป็นเพลงที่เลือกแล้วว่าเป็นชนิดเดียวกัน โดยสร้างใหม่จากคลังของคุณทุกครั้งที่คุณฟังการรวมเพลงนี้



การใช้ Genius ใน iPod touch: เปิด Genius ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูล iPod touch กับ iTunes Genius Mix จะเชื่อมต่อข้อมูลโดยอัตโนมัติ นอกเสียจากว่าคุณจะจัดการเพลงของคุณด้วยตัวเอง คุณยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเพลย์ลิสต์ Genius ได้ด้วย

การเลือกดูและเล่น Genius Mix: และ Genius (และ 'เพิ่มเติม' ก่อนหากไม่เห็น Genius) กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเข้าถึงชุดรวมเพลงอื่น ในการเล่นชุดรวมเพลง ให้แตะ ▶

การสร้างเพลย์ลิสต์ Genius: ดู 'เพลย์ลิสต์' จากนั้นและ 'เพลย์ลิสต์ Genius' และเลือกเพลง หรือจากหน้าจอกำลังเล่น ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม จากนั้นและ 

- การแทนที่เพลย์ลิสต์โดยใช้เพลงอื่น: และ 'สร้างใหม่' และเลือกเพลง
- การรีเฟรชเพลย์ลิสต์: และ 'รีเฟรช'
- การบันทึกเพลย์ลิสต์: และ 'บันทึก' เพลย์ลิสต์จะถูกบันทึกพร้อมกับชื่อของเพลงที่คุณเลือกและทำเครื่องหมายตาม 

การแก้ไขเพลย์ลิสต์ Genius ที่บันทึกแล้ว: และเพลย์ลิสต์ จากนั้นและ 'แก้ไข'

- การลบเพลง: และ 
- การเปลี่ยนลำดับเพลง: ลาก 

การลบเพลย์ลิสต์ Genius ที่บันทึกแล้ว: และเพลย์ลิสต์ Genius จากนั้นและ 'ลบ'

เพลย์ลิสต์ Genius ที่สร้างบน iPod touch จะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes

หมายเหตุ: ทันทีที่เพลย์ลิสต์ Genius เชื่อมข้อมูลไปยัง iTunes คุณจะไม่สามารถลบเพลย์ลิสต์จาก iPod touch โดยตรงได้ ใช้ iTunes เพื่อแก้ไขชื่อเพลย์ลิสต์ หยุดการเชื่อมต่อข้อมูล หรือลบเพลย์ลิสต์

Siri และ การสั่งการด้วยเสียง

คุณสามารถใช้ Siri (iPod touch รุ่นที่ 5) หรือ 'การสั่งการด้วยเสียง' เพื่อควบคุมการเล่นเพลงใน iPod touch ได้ ดูที่ บทที่ 4, Siri, ที่หน้า 34 และ การสั่งการด้วยเสียง ที่หน้า 24

การใช้ Siri หรือ การสั่งการด้วยเสียง: กดค้างที่ปุ่มโฮม

- การเล่นหรือหยุดพักเพลง: พูดว่า “play” หรือ “play music” ในการหยุดพัก ให้พูดว่า “pause” “pause music” หรือ “stop” คุณยังสามารถพูดว่า “next song” หรือ “previous song” ได้อีกด้วย
- เล่นอัลบั้ม ศิลปิน หรือเพลย์ลิสต์: พูดว่า “play” จากนั้นพูดว่า “album” “artist” หรือ “playlist” แล้วตามด้วยชื่อนั้น ๆ
- การสับเปลี่ยนเพลย์ลิสต์ปัจจุบัน: พูดว่า “shuffle”
- การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงที่เล่นอยู่: พูดว่า “what’s playing” “who sings this song” หรือ “who is this song by”
- การใช้ Genius เพื่อเล่นเพลงที่คล้ายกัน: พูดว่า “Genius” หรือ “play more songs like this”

iTunes Match

iTunes Match จะจัดเก็บคลังเพลงของคุณไว้ใน iCloud รวมถึงเพลงที่นำเข้าจากซีดี และให้คุณเล่นชุดรวมของคุณใน iPod touch และอุปกรณ์ iOS กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ของคุณ iTunes Match จะมีให้ใช้เมื่อสมัครสมาชิกแบบเสียเงิน ในการค้นหาว่าใช้งานได้ที่ไหน ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT5085

การสมัครสมาชิก iTunes Match: ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก Store > เปิด iTunes Match จากนั้นคลิกปุ่ม 'สมัครสมาชิก'

ทันทีที่คุณสมัครสมาชิก iTunes จะเพิ่มเพลง เพลย์ลิสต์ และ Genius Mix ของคุณไปยัง iCloud เพลงของคุณที่ตรงกับเพลงใน iTunes Store จะสามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติใน iCloud เพลงอื่น ๆ จะถูกอัปโหลด คุณสามารถดาวน์โหลดและเล่นเพลงที่ตรงกันโดยมีคุณภาพระดับ iTunes Plus (256 kbps DRM-free AAC) แม้ว่าเพลงต้นฉบับของคุณจะมีคุณภาพต่ำกว่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ www.apple.com/asia/icloud/features

การเปิด iTunes Match: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง'

การเปิด iTunes Match จะลบเพลงที่เชื่อมข้อมูลออกจาก iPod touch และปิดใช้งาน Genius Mix และ 'เพลย์ลิสต์ Genius'

เพลงจะถูกดาวน์โหลดไปยัง iPod touch เมื่อคุณเล่นเพลง คุณสามารถดาวน์โหลดเพลงและอัลบั้มด้วยตัวเองได้เช่นกัน

การดาวน์โหลดเพลงหรืออัลบั้มไปยัง iPod touch: ขณะเลือกดู ให้แตะ 

หมายเหตุ: เมื่อ iTunes Match เปิดอยู่ เพลงที่ดาวน์โหลดจะถูกลบออกจาก iPod touch โดยอัตโนมัติเมื่อต้องการพื้นที่ว่าง โดยเริ่มต้นจากเพลงที่เล่นเก่าที่สุดและน้อยที่สุด ไอคอน iCloud (☁) จะปรากฏขึ้นมาใหม่สำหรับเพลงและอัลบั้มที่ลบออกแล้ว ซึ่งแสดงว่าเพลงและอัลบั้มนั้น ๆ ยังคงใช้งานได้ตามทาง iCloud แต่ไม่ได้จัดเก็บไว้ภายในเครื่องบน iPod touch

การลบเพลงหรืออัลบั้มด้วยตัวเอง: กวาดนิ้วไปด้านข้างผ่านเพลงหรืออัลบั้ม จากนั้นแตะ 'ลบ'

การแสดงเฉพาะเพลงที่ดาวน์โหลดจาก iCloud: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง' แล้วปิด 'แสดงเพลงทั้งหมด' (จะใช้งานได้ต่อเมื่อ iTunes Match เปิดอยู่)

การจัดการอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ iTunes Match หรือการดาวน์โหลดอัตโนมัติ: ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่ Store > 'ดู Apple ID ของฉัน' ลงชื่อเข้าใช้ แล้วคลิก 'จัดการอุปกรณ์' ในส่วน “iTunes ใน Cloud”

การแบ่งปันกันในพื้นที่

'การแบ่งปันกันในพื้นที่' จะช่วยให้คุณเล่นเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีจากคลัง iTunes บน Mac หรือพีซีของคุณได้ โดย iPod touch และคอมพิวเตอร์ของคุณต้องอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

หมายเหตุ: การแบ่งปันกันในพื้นที่ต้องใช้ iTunes 10.2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า ซึ่งมีที่ www.itunes.com/asia/download เนื้อหาโบนัส เช่น หนังสือเล่มเล็กแบบดิจิทัล และ iTunes Extra จะไม่สามารถแบ่งปันได้

การเล่นเพลงจากคลัง iTunes ของคุณใน iPod touch:

- 1 ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก 'ไฟล์' > 'แบ่งปันกันในพื้นที่' > 'เปิดแบ่งปันกันในพื้นที่' ลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นคลิก 'สร้างแบ่งปันกันในพื้นที่'
 - 2 บน iPod touch ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง' จากนั้นเข้าสู่ระบบไปที่ 'แบ่งปันกันในพื้นที่' โดยใช้ Apple ID และรหัสผ่านเดียวกัน
 - 3 ใน 'เพลง' ให้แตะ 'เพิ่มเติม' จากนั้นแตะ 'แบ่งปัน' และเลือกคลังของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- การกลับไปยังเนื้อหาใน iPod touch: แตะ 'ที่แบ่งปัน' และเลือก 'iPod touch ของฉัน'

การตั้งค่าเพลง

ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง' เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ 'เพลง' ซึ่งรวมถึง:

- เขย่าเพื่อสลับเปลี่ยน
- ปรับเสียงอัตโนมัติ (เพื่อปรับระดับความดังเสียงของเนื้อหาเสียงของคุณให้เป็นมาตรฐาน)
- การปรับแต่งเสียง (EQ)

หมายเหตุ: EQ มีผลต่อเสียงออกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงชุดหูฟังที่ใช้แจ็คและ AirPlay โดยทั่วไปแล้ว การตั้งค่า EQ ใช้เฉพาะกับเพลงที่เล่นจากแอปพลิเคชัน 'เพลง' เท่านั้น

การตั้งค่า 'คำคืน' จะปรับใช้กับเสียงออกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงวิดีโอและเพลงด้วย 'คำคืน' จะบีบอัดช่วงไทม์นัมิกของเสียงออก ทำให้ลดความดังเสียงของช่องผ่านเสียงดังและขยายความดังเสียงของช่องผ่านเสียงเงียบ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้การตั้งค่านี้ขณะฟังเพลงบนเครื่องบินหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังที่อื่น

- เนื้อเพลงและข้อมูลพ็อดคาสต์
- การจัดกลุ่มตามศิลปินอัลบั้ม
- iTunes Match
- การแบ่งปันกันในพื้นที่

การตั้งค่าการจำกัดความดังเสียง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง' > 'การจำกัดความดังเสียง' จากนั้นปรับตัวเลื่อนความดังเสียง

หมายเหตุ: ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป คุณสามารถจำกัดความดังเสียงสูงสุดของชุดหูฟังให้เป็นระดับที่สหภาพยุโรปแนะนำได้ ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เพลง' > 'การจำกัดความดังเสียง' แล้วเปิด 'การจำกัดความดังเสียงของ EU'

การจำกัดการเปลี่ยนแปลงการจำกัดความดังเสียง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'การจำกัด' > 'การจำกัดความดังเสียง' แล้วแตะ 'ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง'

วิดีโอ

6



ใช้แอปพลิเคชัน 'วิดีโอ' เพื่อดูภาพยนตร์ รายการทีวี และวิดีโอเพลง ในการดูฟีดคาสต์วิดีโอ ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน 'ฟีดคาสต์' ที่แจกฟรีจาก App Store ดูที่ บทที่ 30, **ฟีดคาสต์**, ที่หน้า 104 ในการดูวิดีโอที่คุณบันทึกโดยใช้ 'กล้อง' บน iPod touch ให้เปิดแอปพลิเคชัน 'รูปภาพ'



คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ **ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ** ที่หน้า 129

การรับวิดีโอ:

- การซื้อหรือเช่าวิดีโอจาก iTunes Store (ไม่มีบริการครบทุกพื้นที่): เปิดแอปพลิเคชัน iTunes บน iPod touch แล้วแตะ 'วิดีโอ' ดูที่ บทที่ 25, **iTunes Store**, ที่หน้า 91
- การถ่ายโอนวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ: เชื่อมต่อ iPod touch จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูที่ **การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes** ที่หน้า 14
- การกระจายวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ: เปิด 'การแบ่งปันกันในพื้นที่' ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น บน iPod touch ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'วิดีโอ' แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้ในการตั้งค่า 'แบ่งปันกันในพื้นที่' บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น เปิด 'วิดีโอ' บน iPod touch แล้วแตะ 'ที่แบ่งปัน' ที่ด้านบนสุดของรายการวิดีโอ

การแปลงวิดีโอเพื่อให้งานกับ iPod touch: หากคุณพยายามจะเพิ่มวิดีโอจาก iTunes ไปยัง iPod touch แล้วปรากฏข้อความที่บอกว่าไม่สามารถเล่นวิดีโอบน iPod touch ได้ คุณก็สามารถแปลงวิดีโอได้ เลือกวิดีโอในคลัง iTunes ของคุณ และเลือก 'ไฟล์' > 'สร้างเวอร์ชันใหม่' > 'สร้างเวอร์ชันของ iPod หรือ iPhone' จากนั้นเพิ่มวิดีโอที่แปลงแล้วไปยัง iPod touch



การดูวิดีโอ: แตะวิดีโอหนึ่งในรายการวิดีโอ

- การปรับขนาดวิดีโอให้เต็มหน้าจอหรือพอดีหน้าจอ: แตะ หรือ หรือแตะสองครั้งที่วิดีโอเพื่อปรับขนาดโดยไม่ต้องแสดงตัวควบคุม
- การเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น: หากวิดีโอประกอบด้วยตอนหลายตอน ให้ลากปุ่มตัวชี้ตำแหน่งบนแถบเลื่อนไปให้สุดทางด้านซ้าย หากไม่มีตอน ให้แตะ
- การข้ามไปตอนถัดไปหรือตอนก่อนหน้า (หากมี): แตะ หรือ คุณสามารถกดปุ่มตรงกลางหรือปุ่มที่เทียบเท่าบนชุดหูฟังที่เข้ากันได้สองครั้ง (ข้ามไปยังรายการถัดไป) หรือสามครั้ง (ข้ามไปรายการก่อนหน้า)
- การกรอกลับหรือกรอไปข้างหน้า: แตะค้างที่ หรือ
- การเลือกเสียงภาษาอื่น ๆ (หากมีให้ใช้ได้): แตะ จากนั้นเลือกภาษาจาก 'รายการเสียง'
- การแสดงหรือซ่อนการอธิบายภาพเอฟเฟกต์ (หากมีให้ใช้ได้): แตะ จากนั้นเลือกภาษา หรือ 'ปิด' จากรายการ 'คำบรรยายใต้ภาพ'
- การแสดงหรือซ่อนการอธิบายภาพเอฟเฟกต์ (หากมีให้ใช้ได้): ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'วิดีโอ'
- การดูวิดีโอบนทีวี: ดูที่ [การเชื่อมต่อ iPod touch ไปยัง TV หรืออุปกรณ์อื่น](#) ที่หน้า 29

การตั้งค่าตัวจับเวลาถอยหลังสู่การพัก: เปิดแอปพลิเคชัน 'นาฬิกา' แล้วแตะ 'ตัวจับเวลาถอยหลัง' จากนั้นตัวจับเวลาเพื่อตั้งค่าจำนวนชั่วโมงและนาที แตะ 'เมื่อหมดเวลา' แล้วเลือก 'หยุดการเล่น' แล้วแตะ 'ตั้งค่า' จากนั้นแตะ 'เริ่มต้น' เพื่อเริ่มจับเวลาถอยหลัง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ตั้งไว้ iPod touch จะหยุดเล่นเพลงหรือวิดีโอ ปิดแอปพลิเคชันอื่นใดที่เปิดอยู่ จากนั้นจะล็อกเครื่องเอง

การลบวิดีโอ: กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาผ่านวิดีโอในรายการ การลบวิดีโอ (นอกเหนือไปจากภาพยนตร์ที่เช่า) ออกจาก iPod touch นั้นไม่ได้ลบวิดีโอจากคลัง iTunes ของคุณ

ข้อสำคัญ: หากคุณลบภาพยนตร์ที่เช่าออกจาก iPod touch ภาพยนตร์เรื่องนั้นจะถูกลบอย่างถาวรและไม่สามารถถ่ายโอนกลับมายังคอมพิวเตอร์ของคุณได้

เมื่อคุณลบวิดีโอ (นอกเหนือไปจากภาพยนตร์ที่เช่า) ออกจาก iPod touch วิดีโอนั้นจะไม่ได้ถูกลบออกจากคลัง iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณสามารถเชื่อมข้อมูลวิดีโอกลับไปยัง iPod touch ได้ในภายหลัง หากคุณไม่ต้องการเชื่อมข้อมูลวิดีโอกลับไปยัง iPod touch ให้ตั้งค่า iTunes ไม่ให้เชื่อมข้อมูลวิดีโอ ดูที่ [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 14

ข้อความ

7



การส่งและรับข้อความ

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิขณะขับรถ ให้ดูที่ [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 129

ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน 'ข้อความ' และบริการ iMessage ที่มีในตัว คุณสามารถส่งข้อความตัวอักษรได้อย่างไม่จำกัดผ่าน Wi-Fi ไปยังผู้ใช้ iOS และ OS X Mountain Lion อื่น ๆ ได้ ข้อความสามารถรวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ คุณสามารถเห็นเมื่อบุคคลอื่นกำลังป้อน และแจ้งให้บุคคลนั้นทราบว่า คุณได้อ่านข้อความแล้วได้ iMessage จะแสดงบนอุปกรณ์ iOS ของคุณทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดียวกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถเริ่มการสนทนาในอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งของคุณ แล้วสนทนาต่อในอุปกรณ์อีกชิ้นของคุณได้ ข้อความต่าง ๆ จะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย

หมายเหตุ: อาจคิดค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของข้อมูลโทรศัพท์ที่มีอยู่กับผู้ใช้ iPhone และ iPad ซึ่งคุณแลกเปลี่ยนข้อความด้วยโดยที่พวกเขาใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์




แตะปุ่มแนบสื่อเพื่อรวมรูปภาพหรือวิดีโอ

การเริ่มต้นการสนทนาตัวอักษร: แตะ จากนั้นแตะ แล้วเลือกผู้ติดต่อ ค้นหาผู้ติดต่อของคุณโดยการป้อนชื่อ หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง ป้อนข้อความ จากนั้นแตะ 'ส่ง'

หมายเหตุ: ป้ายกำกับการเตือน จะปรากฏหากไม่สามารถส่งข้อความได้ แตะการเตือนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อลองส่งข้อความอีกครั้ง

การสนทนาต่อ: แตะการสนทนาในรายการ 'ข้อความ'

การใช้อักขระรูปภาพ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'แป้นพิมพ์' > 'แป้นพิมพ์ต่าง ๆ' > 'เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่' จากนั้นแตะ 'อีโมจิ' เพื่อให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ จากนั้นในระหว่างที่กำลังป้อนข้อความ ให้แตะ  เพื่อใช้แป้นพิมพ์อีโมจิ ดูที่ [วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ](#) ที่หน้า 128

การดูข้อมูลรายชื่อของคุณ: เลื่อนไปยังด้านบนสุด (แตะที่แถบสถานะ) เพื่อดูการกระทำที่คุณสามารถทำได้ เช่น การโทรแบบ FaceTime

การดูข้อความก่อนหน้าในบทสนทนา: เลื่อนไปยังด้านบนสุด (แตะที่แถบสถานะ) และ 'โหลดข้อความก่อนหน้า' หากจำเป็น

การส่งข้อความให้กับกลุ่ม: แตะ  จากนั้นป้อนผู้รับหลาย ๆ คน

การจัดการบทสนทนา

บทสนทนาจะถูกบันทึกไว้ในรายการข้อความ จุดสีฟ้า  จะระบุถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน และบทสนทนาเพื่อดูหรือสนทนาต่อ

การส่งต่อบทสนทนา: เลือกบทสนทนา และ 'แก้ไข' เลือกส่วนของบทสนทนา จากนั้นแตะ 'ส่งต่อ'

การแก้ไขบทสนทนา: เลือกบทสนทนา และ 'แก้ไข' เลือกส่วนของบทสนทนาที่จะลบ จากนั้นแตะ 'ลบ' ในการล้างข้อความและสิ่งที่แนบทั้งหมดโดยไม่ลบบทสนทนา ให้แตะ 'ล้างทั้งหมด'

การลบบทสนทนา: ในรายการ 'ข้อความ' ให้กวาดนิ้วบนบทสนทนา จากนั้นแตะ 'ลบ'

การค้นหาบทสนทนา: แตะที่ด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อแสดงช่องค้นหา จากนั้นป้อนสิ่งที่คุณต้องการค้นหา คุณยังสามารถค้นหาบทสนทนาได้จากหน้าจอเริ่มต้น ดูที่ [การค้นหา](#) ที่หน้า 26

การเพิ่มบุคคลไปยังรายการรายชื่อของคุณ: แตะหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลในรายการ 'ข้อความ' จากนั้นแตะ “เพิ่มไปยังรายชื่อ”


การส่งรูปภาพ วิดีโอ และอื่น ๆ

คุณสามารถส่งรูปภาพ วิดีโอ ตำแหน่ง ข้อมูลรายชื่อ และเสียงบันทึกได้ การจำกัดขนาดของสิ่งที่แนบจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ iPod touch อาจบีบอัดรูปภาพและวิดีโอที่แนบเมื่อจำเป็น

การส่งรูปภาพและวิดีโอ: แตะ 

การส่งตำแหน่ง: ใน 'แผนที่' ให้แตะ  สำหรับตำแหน่ง และ 'แบ่งปันตำแหน่ง' (ด้านล่างสุดของหน้าจอ) จากนั้นแตะ 'ข้อความ'

การส่งข้อมูลรายชื่อ: ใน 'รายชื่อ' ให้เลือกรายชื่อ และ 'แบ่งปันรายชื่อ' (ด้านล่างสุดของหน้าจอ) จากนั้นแตะ 'ข้อความ'

การส่งเสียงบันทึก: ใน 'เสียงบันทึก' ให้แตะ  แตะเสียงบันทึก แล้วแตะ 'แบ่งปัน' จากนั้นแตะ 'ข้อความ'

การบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณได้รับไปยังอัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม' ของคุณ: แตะรูปภาพหรือวิดีโอ จากนั้นแตะ 

การคัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ: แตะค้างไว้ที่สิ่งที่แนบ จากนั้นแตะ 'คัดลอก'

การเพิ่มบุคคลไปยังรายชื่อของคุณจากรายการ 'ข้อความ': แตะหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล และแถบสถานะเพื่อเลื่อนไปยังด้านบนสุด จากนั้นแตะ “เพิ่มรายชื่อ”

การบันทึกข้อมูลรายชื่อที่คุณได้รับ: แตะกล่องคำพูดที่มีข้อมูลรายชื่อ จากนั้นแตะ 'สร้างรายชื่อใหม่' หรือ “เพิ่มไปยังรายชื่อที่มีอยู่”

การตั้งค่าข้อความ

ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ข้อความ' เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ 'ข้อความ' ซึ่งรวมถึง:

- การเปิดหรือปิด iMessage
- การแจ้งคนอื่น ๆ เมื่อคุณได้อ่านข้อความของพวกเขาแล้ว
- การระบุหมายเลขโทรศัพท์ Apple ID หรือที่อยู่อีเมลที่ใช้กับ 'ข้อความ'
- การแสดงช่อง 'ชื่อเรื่อง'

การจัดการการแจ้งเตือนสำหรับข้อความ: ดูที่ 'ห้ามรบกวน' และ 'การแจ้ง' ที่หน้า 120

การตั้งค่าเสียงเตือนสำหรับข้อความตัวอักษรขาเข้า: ดูที่ 'เสียง' ที่หน้า 125


FaceTime

8



คุณสามารถใช้ FaceTime เพื่อโทรผ่านจอภาพไปยังอุปกรณ์ iOS อื่น ๆ หรือคอมพิวเตอร์ที่รองรับ FaceTime ได้ กล้อง FaceTime ให้คุณพูดคุยได้แบบเห็นหน้ากัน สลับไปใช้กล้องหลัง (ไม่มีให้ใช้งานได้ครบทุกรุ่น) เพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณเห็นรอบ ๆ ตัว

หมายเหตุ: FaceTime อาจไม่มีให้ใช้งานได้ครบทุกพื้นที่

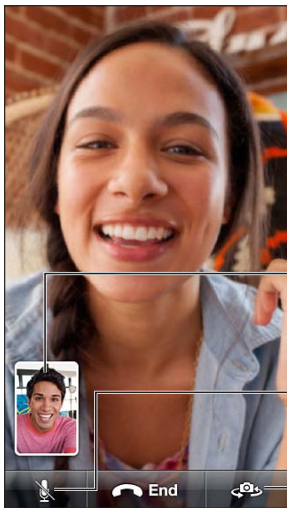

ลากลรูปภาพของคุณ
ไปยังมุมใด ๆ

ปิดเสียง (คุณสามารถ
ได้ยินและเห็น
ผู้โทรสามารถเห็นแต่
ไม่ได้ยิน)

สวิตช์ไปเป็นกล้องหลัง
(มีให้ใช้งานได้ในบางรุ่น)

ในการใช้งาน FaceTime คุณจำเป็นต้องใช้ Apple ID และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi เมื่อคุณเปิด FaceTime คุณอาจจะได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณหรือให้สร้างบัญชีใหม่



แตะเพื่อโทร
โดยใช้ FaceTime

การโทรผ่าน FaceTime:แตะ 'รายชื่อ' เลือกชื่อ จากนั้นแตะ FaceTime หากคุณไม่เห็นปุ่ม FaceTime ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด FaceTime ใน 'การตั้งค่า' > FaceTime

หมุน iPod touch เพื่อใช้ FaceTime ในแนวนอนหรือแนวตั้ง ในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแนวที่ไม่ต้องการ ให้ล็อก iPod touch เป็นแนวตั้ง ดูที่ [แนวตั้งและแนวนอน](#) ที่หน้า 18

การโทรเบอร์ล่าสุดอีกครั้ง:แตะ 'ล่าสุด' จากนั้นเลือกชื่อหรือหมายเลข

รายการโปรดของผู้ใช้:แตะ 'รายการโปรด'

- การเพิ่มรายการโปรด:แตะ + จากนั้นเลือกรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของ FaceTime
- โทรหารายการโปรด:แตะชื่อที่อยู่ในรายการ

การโทรโดยใช้ Voice Control:กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮมจนกว่าหน้าจอ 'การสั่งการด้วยเสียง' จะปรากฏและคุณได้ยินเสียงบีบ จากนั้นพูด "FaceTime" ตามด้วยชื่อของบุคคลที่คุณต้องการโทรหา

การเพิ่มรายชื่อ:แตะ 'รายชื่อ' แตะ + จากนั้นป้อนชื่อของบุคคลและที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่พวกเขาใช้สำหรับ FaceTime สำหรับผู้ติดต่อที่อยู่นอกภูมิภาคของคุณ ให้แน่ใจว่าได้ป้อนหมายเลขครบสมบูรณ์ ซึ่งรวมทั้งรหัสประเทศและรหัสพื้นที่ด้วย

การใช้แอปพลิเคชันอื่นระหว่างการใช้สาย:กดปุ่มโฮม จากนั้นแตะไอคอนของแอปพลิเคชัน คุณยังสามารถพูดคุยกับเพื่อนของคุณได้ แต่คุณจะไม่เห็นหน้ากัน ในการกลับไปวิดีโอ ให้แตะแถบสีเขียวที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ FaceTime:ไปที่ 'การตั้งค่า' > FaceTime

ตัวเลือกนั้นรวมถึงการระบุหมายเลขโทรศัพท์ Apple ID หรือที่อยู่อีเมลเพื่อใช้กับ FaceTime


กล้อง

9



ทำความรู้จัก

ในการเปิด 'กล้อง' อย่างรวดเร็วเมื่อ iPod touch ถูกล็อกอยู่ ให้กวาดนิ้วขึ้น 

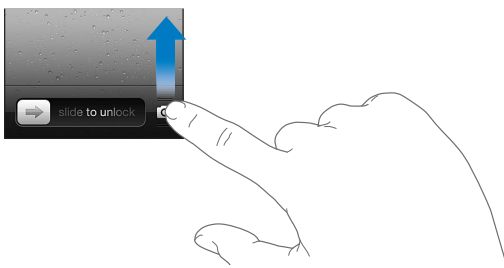

ด้วย iPod touch คุณสามารถถ่ายทั้งรูปภาพนิ่งและวิดีโอได้โดยใช้กล้อง FaceTime ที่ด้านหน้าหรือกล้องที่ด้านหลัง (มีให้ใช้งานได้บางรุ่น)



ดูรูปภาพและวิดีโอที่คุณได้ถ่าย

*รุ่นที่มีกล้อง iSight

บน iPod touch รุ่นที่ 5 กรอบสีเหลี่ยมจะปรากฏขึ้นเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อแสดงว่ามีการตั้งค่า การเปิดรับแสงไว้ที่ใด เมื่อคุณถ่ายรูปผู้คน การตรวจจบบlobหน้าจะทำให้การปรับการเปิดรับแสงให้ สมดุลกันได้ถึง 10 blobหน้า กรอบสีเหลี่ยมจะปรากฏสำหรับแต่ละblobหน้าที่ถูกตรวจจบบlob ด้วยกล้อง iSight นอกเหนือจากการเปิดรับแสงแล้ว จะตั้งค่าไฟก๊อสอีกด้วย

การถ่ายรูปภาพ:แตะ  หรือกดปุ่มเพิ่มหรือลดความดังเสียง

การบันทึกวิดีโอ:สลับไปเป็น  จากนั้นแตะ  หรือกดปุ่ม 'เพิ่ม/ลดความดังเสียง' เพื่อเริ่มหรือ หยุดการบันทึก

เมื่อคุณถ่ายรูปภาพหรือเริ่มการบันทึกวิดีโอ iPod touch จะทำเสียงชัตเตอร์ ระดับความดังเสียง ของเสียงชัตเตอร์จะถูกควบคุมโดยการตั้งค่า 'ความดังเสียงโทรศัพท์และการเตือน' ใน 'การตั้งค่า' > 'เสียง' ในการปิดเสียง ให้ใช้สวิตช์เปิด/ปิดเสียง

หมายเหตุ: ในบางประเทศ การปิดเสียง iPod touch ไม่ได้เป็นการปิดเสียงชัตเตอร์

หากเปิดบริการหาตำแหน่ง รูปภาพและวิดีโอจะถูกระบุข้อมูลตำแหน่งซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ในแอป พลิกซ์อื่น ๆ และเว็บไซต์สำหรับแบ่งปันรูปภาพ ดูที่ [ส่วนบุคคล](#) ที่หน้า 126

การตั้งค่าการเปิดรับแสง:

- การตั้งค่าการเปิดรับแสงสำหรับช็อตต่อไป:แตะที่วัตถุบนหน้าจอ การตรวจจบบlobหน้าจะปิดชั่วคราว
- การล็อกการเปิดรับแสง:แตะค้างไว้ที่หน้าจอจนกระทั่งกรอบสีเหลี่ยมกะพริบ การล็อกแบบ AE จะปรากฏที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ และการเปิดรับแสงจะยังคงล็อกอยู่จนกว่าคุณจะแตะหน้าจออีกครั้ง

การถ่ายสกรีนช็อต:กดและปล่อยปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮม  พร้อมกัน สกรีนช็อตจะถูกเพิ่มไปยัง อัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม' ของคุณ

กล้อง iSight และแฟลช LED


iPod touch รุ่นที่ 5 (32 GB หรือมากกว่า) จะมีกล้อง iSight ที่ด้านหลังพร้อมกับแฟลช LED ที่ เปิดใช้งานตามคุณสมบัติต่อไปนี้:

- การซูม
- รูปภาพแบบ HDR (ช่วงการรับแสงสูง)
- รูปภาพแบบพาโนรามา
- การตั้งค่าและล็อกโฟกัส (เช่นเดียวกับการเปิดรับแสง)

การซูมเข้าหรือออก:จิบนิ้วหรือกางนิ้วของคุณบนหน้าจอ

การเปิด HDR:แตะ 'ตัวเลือก' จากนั้นแตะ HDR HDR รวมเอาค่าการเปิดรับแสงสามค่าที่แยกกัน มาอยู่ในรูปภาพ "ช่วงการรับแสงสูง" รูปภาพเดียว เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด iPod touch และวัตถุควร จะอยู่นิ่ง หาก HDR เปิดอยู่ แฟลชจะถูกปิด

การเก็บรูปภาพธรรมดาจากรูปภาพในเวอร์ชัน HDR:ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'รูปภาพและ กล้องถ่ายรูป' เมื่อคุณเก็บทั้งสองเวอร์ชัน  HDR จะปรากฏตรงมุมซ้ายบนของรูปภาพแบบ HDR เมื่อดูในอัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม' ของคุณพร้อมกับแสดงตัวควบคุม

การถ่ายรูปภาพแบบพาโนรามา:แตะ 'ตัวเลือก' จากนั้นแตะ 'พาโนรามา' เล็ง iPod touch ไปใน ที่ที่คุณต้องการเริ่ม จากนั้นแตะ  แพนช้า ๆ ไปตามทิศทางของลูกศร โดยจบบlob touch ไว้ให้ มัน พยายามรักษาระดับให้ลูกศรตรงกับด้านบนสุดของเส้นแนวนอน เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะ 'เสร็จ'

- การย้อนกลับของทิศทางภาพ:แตะลูกศร





การตั้งค่าโฟกัสและการเปิดรับแสง:

- การตั้งค่าโฟกัสและการเปิดรับแสงสำหรับช็อตต่อไป และที่วัตถุบนหน้าจอ การตรวจจับใบหน้า จะปิดชั่วคราว
- การล็อกโฟกัสและการเปิดรับแสง: แต่ละค่าไว้ที่หน้าจอจนกระทั่งกรอบสี่เหลี่ยมกระพริบ การล็อกแบบ AE/AF จะปรากฏที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ และการตั้งค่าจะยังล็อกอยู่จนกว่าคุณจะทำหน้าจออีกครั้ง

การดู การแบ่งปัน และการพิมพ์

รูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายด้วย 'กล้อง' จะบันทึกไปที่อัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม' ของคุณ หากคุณเปิดการกระจายภาพอยู่ รูปภาพใหม่จะยังคงปรากฏในอัลบั้มการกระจายภาพของคุณและจะกระจายไปยังอุปกรณ์ iOS อื่นและคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูที่ [การกระจายภาพ](#) ที่หน้า 58

การดูอัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม' ของคุณ: กวาดนิ้วไปทางขวา หรือแตะรูปภาพขนาดย่อ คุณยังสามารถดูอัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม' ของคุณในแอปพลิเคชัน 'รูปภาพ' ได้อีกด้วย

- การแสดงหรือซ่อนตัวควบคุมขณะดูรูปภาพหรือวิดีโอ: แตะที่หน้าจอ
- การแบ่งปันรูปภาพหรือวิดีโอ: แตะ  ในการส่งรูปภาพหรือวิดีโอหลายรายการ ให้แตะ  ในขณะที่คุณดูรูปภาพขนาดย่อ เลือกรายการ จากนั้นแตะ 'แบ่งปัน'
- การพิมพ์รูปภาพ: แตะ  ดูที่ [การพิมพ์ด้วย AirPrint](#) ที่หน้า 29
- การลบรูปภาพหรือวิดีโอ: แตะ 

การกลับไปสู่กล้อง: แตะ 

อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ: เชื่อมต่อ iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

- Mac: เลือกรูปภาพและวิดีโอที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม 'นำเข้า' หรือ 'ดาวน์โหลด' ใน iPhoto หรือแอปพลิเคชันรูปภาพที่รองรับอื่น ๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- PC: ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชันรูปภาพของคุณ

หากคุณลบรูปภาพหรือวิดีโอจาก iPod touch เมื่อคุณอัปโหลดรูปภาพเหล่านั้นไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ รูปภาพเหล่านั้นจะถูกลบออกจากอัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม' คุณสามารถใช้บานหน้าต่าง 'การตั้งค่ารูปภาพ' ใน iTunes ในการเชื่อมต่อข้อมูลรูปภาพและวิดีโอไปยังแอปพลิเคชัน 'รูปภาพ' บน iPod touch (สามารถเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอไปยัง Mac เท่านั้น) ดูที่ [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 14

การแก้ไขรูปภาพและการตัดแต่งวิดีโอ



การแก้ไขรูปภาพ: ขณะที่คุณดูรูปภาพแบบเต็มหน้าจอ ให้แตะ 'แก้ไข' แล้วแตะเครื่องมือ

- การยกระดับอัตโนมัติ: การยกระดับจะปรับความมืดและความสว่างโดยรวม ความอิมพัลส์ของสี และคุณภาพอื่น ๆ ของรูปภาพ หาก你不ชอบใจการยกระดับ ให้แตะที่เครื่องมืออีกครั้ง (แม้ว่าคุณจะได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว)
- การลบตาแดง: แตะที่ตาแต่ละข้างที่ต้องการแก้ไข

- การครอบตัด: ลากมุมต่าง ๆ ของตาราง ลากรูปภาพเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง แล้วแตะ 'ครอบตัด' ในการตั้งค่าอัตราส่วนเฉพาะ ให้แตะ 'จำกัด'



การตัดแต่งวิดีโอ: ขณะที่กำลังดูวิดีโอ ให้แตะที่หน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม ลากปลายข้างใดข้างหนึ่งของตัวแสดงเฟรมที่อยู่ด้านบน จากนั้นแตะ 'ตัดแต่ง'

ข้อสำคัญ: หากคุณเลือก 'ตัดแต่งต้นฉบับ' เฟรมที่โดนตัดแต่งจะถูกลบออกจากวิดีโอต้นฉบับอย่างถาวร หากคุณเลือก "บันทึกเป็นคลิปใหม่" คลิปวิดีโอที่ตัดแต่งใหม่จะถูกบันทึกไว้ในอัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม' ของคุณและวิดีโอต้นฉบับจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ

รูปภาพ

10



การดูรูปภาพและวิดีโอ

รูปภาพจะให้คุณดูรูปภาพและวิดีโอบน iPod touch ใน:

- อัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม' จะประกอบด้วยรูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายใน iPod touch หรือที่บันทึกจากอีเมล ข้อความตัวอักษร หน้าเว็บ หรือสกรีนช็อต
- อัลบั้ม 'การกระจายภาพ' จะประกอบด้วยรูปภาพในการกระจายภาพของฉัน และการกระจายภาพที่แบ่งปันของคุณ (ดู [การกระจายภาพ](#) ที่หน้า 58)
- 'คลังรูปภาพ' และอัลบั้มอื่นที่เชื่อมข้อมูลมาจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (ดู [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 14)



ดูรูปภาพและวิดีโอ: แตะอัลบั้ม จากนั้นแตะรูปขนาดย่อ

- ดูรูปภาพหรือวิดีโอถัดไปหรือก่อนหน้า: กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา
- การซูมเข้าหรือออก: แตะสองครั้ง หรือจิบนิ้ว
- แพนรูปภาพ: ลากรูปภาพ
- เล่นวิดีโอ: แตะ ▶ ที่อยู่ตรงกลางหน้าจอ ในการเปลี่ยนระหว่างมุมมองเต็มหน้าจอกับมุมมองพอดีหน้าจอ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

อัลบั้มต่าง ๆ ที่คุณเชื่อมข้อมูลกับ iPhoto 8.0 (iLife '09) หรือเวอร์ชันใหม่กว่า หรือกับ Aperture v3.0.2 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า จะสามารถดูได้ตามกิจกรรมหรือไอบน้า คุณยังสามารถดูรูปภาพได้ตามตำแหน่งหากถ่ายด้วยกล้องที่รองรับการแท็กด้วยจุดพิกัดภูมิศาสตร์

ดูสไลด์โชว์: แต่ละรูปขนาดย่อ จากนั้นแตะ ▶ เลือกตัวเลือก จากนั้นแตะ 'เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง' ในการหยุดการนำเสนอภาพนิ่ง ให้แตะหน้าจอ ในการตั้งค่าตัวเลือกอื่น ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'รูปภาพ และกล้อง'

การกระจายวิดีโอหรือการนำเสนอภาพนิ่งไปยังทีวี: ดูที่ [AirPlay](#) ที่หน้า 29


การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอ

สร้างอัลบั้ม: แตะ 'อัลบั้ม' แตะ + ป้อนชื่อ แล้วแตะ 'บันทึก' เลือกรายการเพื่อเพิ่มไปยังอัลบั้ม จากนั้นแตะ 'เสร็จสิ้น'

หมายเหตุ: อัลบั้มที่สร้างบน iPod touch จะไม่เชื่อมข้อมูลกลับไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพิ่มรายการไปยังอัลบั้ม: ขณะดูรูปขนาดย่อ ให้แตะ 'แก้ไข' เลือกรายการ แล้วแตะ 'เพิ่มไปยัง'

จัดการอัลบั้ม: แตะ 'แก้ไข':

- เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม: เลือกอัลบั้ม จากนั้นป้อนชื่อใหม่
- จัดเรียงอัลบั้มใหม่: ลาก ≡
- ลบอัลบั้ม: แตะ 

เฉพาะอัลบั้มที่สร้างใน iPod touch เท่านั้นที่สามารถตั้งชื่อใหม่หรือลบได้

การกระจายภาพ

ด้วย 'กระจายภาพ' ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ iCloud (ดูที่ [iCloud](#) ที่หน้า 13) รูปภาพที่คุณถ่ายใน iPod touch จะปรากฏโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณที่ตั้งค่าด้วย 'กระจายภาพ' ซึ่งรวมถึง Mac หรือพีซีของคุณด้วย 'กระจายภาพ' ยังให้คุณแบ่งปันรูปภาพที่เลือกกับเพื่อนและครอบครัวโดยตรงไปยังอุปกรณ์ของพวกเขาหรือบนเว็บได้อีกด้วย

เกี่ยวกับกระจายภาพ

เมื่อเปิด 'กระจายภาพ' รูปภาพที่คุณถ่ายใน iPod touch (รวมถึงรูปภาพอื่นใดที่เพิ่มไปยังอัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม' ของคุณ) จะปรากฏในกระจายภาพของคุณหลังจากที่คุณออกจากแอปพลิเคชัน 'กล้อง' และ iPod touch เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi รูปภาพเหล่านี้จะปรากฏในอัลบั้ม 'กระจายภาพ ของฉัน' ใน iPod touch และในอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณที่ตั้งค่าด้วย 'กระจายภาพ'

การเปิด 'กระจายภาพ': ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'กระจายภาพ'

รูปภาพที่เพิ่มไปยังกระจายภาพของคุณจากอุปกรณ์ iCloud อื่น ๆ ของคุณจะปรากฏใน 'กระจายภาพของฉัน' ด้วยเช่นกัน iPod touch และอุปกรณ์ iOS อื่น ๆ สามารถเก็บรูปภาพล่าสุดของคุณได้ไม่เกิน 1000 รูปใน 'กระจายภาพของฉัน' คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเก็บรูปภาพใน 'กระจายภาพ' ของคุณทั้งหมดได้อย่างถาวร

หมายเหตุ: รูปภาพใน 'กระจายภาพ' ไม่ได้นับรวมในพื้นที่การจัดเก็บ iCloud ของคุณด้วย

การจัดการเนื้อหาของกระจายภาพ: แตะ 'แก้ไข' ในอัลบั้มการกระจายภาพ

- การบันทึกรูปภาพไปยัง iPod touch: เลือกรูปภาพ แล้วแตะ 'บันทึก'
- การแบ่งปัน พิมพ์ คัดลอก หรือบันทึกรูปภาพไปยังอัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม' ของคุณ: เลือกรูปภาพ แล้วแตะ 'แบ่งปัน'
- การลบรูปภาพ: เลือกรูปภาพ แล้วแตะ 'ลบ'


หมายเหตุ: แม้ว่ารูปภาพที่ลบนั้นจะถูกลบออกจากการกระจายภาพบนอุปกรณ์ของคุณ แต่รูปภาพต้นฉบับนั้นยังคงอยู่ในอัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม' บนอุปกรณ์ที่ถ่ายรูปภาพนั้นมา รูปภาพที่บันทึกไปยังอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์จากการกระจายภาพไม่ได้ถูกลบเช่นกัน ในการลบรูปภาพจาก 'กระจายภาพ' คุณจำเป็นต้องใช้ iOS 5.1 หรือเวอร์ชันใหม่กว่าบน iPod touch และอุปกรณ์ iOS อื่น ๆ ของคุณ ดู support.apple.com/kb/HT4486

การกระจายภาพที่แบ่งปัน


การกระจายภาพที่แบ่งปันจะให้คุณแบ่งปันรูปภาพที่เลือกเฉพาะกับบุคคลที่คุณเลือก ผู้ใช้ iOS 6 และ OS X Mountain Lion สามารถสมัครสมาชิกการกระจายภาพที่แบ่งปันของคุณ, ดูรูปภาพล่าสุดที่คุณเพิ่ม, “ถูกใจ” รูปภาพแต่ละรูป และแสดงความคิดเห็น จากอุปกรณ์ของตนได้ คุณสามารถสร้างเว็บไซต์สาธารณะสำหรับการกระจายภาพที่แบ่งปัน เพื่อแบ่งปันรูปภาพของคุณกับผู้อื่นผ่านเว็บนั้นได้เช่นกัน

การเปิดการกระจายภาพที่แบ่งปัน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'กระจายภาพ'

การสร้างการกระจายภาพที่แบ่งปัน:แตะ 'กระจายภาพ' แล้วแตะ + ในการเชิญผู้ใช้ iOS 6 หรือ OS X Mountain Lion อื่น ๆ ให้สมัครสมาชิกการกระจายภาพที่แบ่งปันของคุณ ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของบุคคลเหล่านั้น ในการโพสต์การกระจายภาพบน icloud.com ให้เปิด 'เว็บไซต์สาธารณะ' ตั้งชื่ออัลบั้ม แล้วแตะ 'สร้าง'

การเพิ่มรูปภาพไปยังการกระจายภาพที่แบ่งปัน: เลือกรูปภาพ แตะ  แตะ 'กระจายภาพ' แล้วเลือกการกระจายภาพที่แบ่งปัน ในการเพิ่มรูปภาพหลายรูปจากอัลบั้ม ให้แตะ 'แก้ไข' เลือกรูปภาพแล้วแตะ 'แบ่งปัน'

การลบรูปภาพจากการกระจายภาพที่แบ่งปัน:แตะการกระจายภาพที่แบ่งปัน แตะ 'แก้ไข' เลือกรูปภาพ แล้วแตะ 'ลบ'

การลบการกระจายภาพที่แบ่งปัน:แตะ 'กระจายภาพ' แล้วแตะ  คุณสามารถ:

- ตั้งชื่อการกระจายภาพใหม่
- เพิ่มหรือลบผู้สมัครสมาชิก และส่งคำเชิญใหม่
- สร้างเว็บไซต์สาธารณะ และแบ่งปันลิงก์
- ลบการกระจายภาพ

การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ

คุณสามารถแบ่งปันรูปภาพในอีเมล ข้อความตัวอักษร การกระจายภาพ โพสต์ของ Twitter และ Facebook ได้ วิดีโอสามารถแบ่งปันในอีเมลและข้อความตัวอักษร และบน YouTube ได้


การแบ่งปันหรือคัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ: เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ แล้วแตะ  หากคุณไม่เห็น  ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม

การจำกัดขนาดของสิ่งที่แนบจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ iPod touch อาจบีบอัดรูปภาพและวิดีโอที่แนบ หากจำเป็น

คุณยังสามารถคัดลอกรูปภาพและวิดีโอ จากนั้นวางลงในอีเมลหรือข้อความตัวอักษรได้ด้วย

การแบ่งปันหรือคัดลอกรูปภาพและวิดีโอหลายรายการ: ขณะดูรูปขนาดย่อ ให้แตะ 'แก้ไข' เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ แล้วแตะ 'แบ่งปัน'


บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอจาก:

- อีเมล: แตะเพื่อดาวน์โหลดรายการนั้นหากจำเป็น แตะรูปภาพหรือสэмผัสค้างไว้ที่วิดีโอ จากนั้นแตะ 'บันทึก'
- ข้อความตัวอักษร: แตะรายการในการสนทนา แตะ  แล้วแตะ 'บันทึกไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์ม'
- หน้าเว็บ (รูปภาพเท่านั้น): แตะรูปภาพค้างไว้ แล้วแตะ 'บันทึกรูปภาพ'

รูปภาพและวิดีโอที่คุณได้รับหรือบันทึกมาจากหน้าเว็บจะบันทึกไว้ที่อัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม'

การพิมพ์รูปภาพต่าง ๆ

พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งาน AirPrint:

- พิมพ์รูปภาพรูปเดียว:แตะ  จากนั้นแตะ 'พิมพ์'
- พิมพ์รูปภาพหลาย ๆ รูป: ขณะดูอัลบั้มรูปภาพ ให้แตะ 'แก้ไข' เลือกรูปภาพ และ 'แบ่งปัน' แล้วแตะ 'พิมพ์'

ดูที่ [การพิมพ์ด้วย AirPrint](#) ที่หน้า 29

Game Center

11



ทำความรู้จัก

Game Center ช่วยให้คุณเล่นเกมโปรดของคุณกับเพื่อนที่มี iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ที่มี OS X Mountain Lion คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ Game Center

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ให้ดูข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 129



การลงชื่อเข้าใช้: เปิด Game Center หากคุณเห็นชื่อเล่นและรูปภาพของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ นั่นแสดงว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว หากไม่เห็น ให้ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นแตะ 'ลงชื่อเข้าใช้' คุณสามารถใช้ Apple ID เดียวกันกับที่คุณใช้ในรายการซื้อของ iCloud, App Store หรือ iTunes Store หรือแตะ 'สร้างบัญชีใหม่' หากต้องการ Apple ID แยกกันสำหรับเล่นเกม

การซื้อเกม: แตะ 'เกม' แล้วแตะเกมที่แนะนำ หรือแตะค้นหาเกมจาก Game Center

การเล่นเกม: แตะ 'เกม' เลือกเกม จากนั้นแตะ 'เล่น'

การกลับไป Game Center หลังจากเล่นเกม: กดปุ่มโฮม แล้วแตะ Game Center บนหน้าจอโฮม

การออกจากระบบ: และ 'ฉัน' และแบนเนอร์ 'บัญชี' แล้วแตะ 'ออกจากระบบ' คุณไม่จำเป็นต้องออกจากระบบทุกครั้งที่คุณออกจาก Game Center

การเล่นเกมนับเพื่อน ๆ

การเชิญเพื่อนเล่นเกมแบบผู้เล่นหลายคน: และ 'เพื่อน' เลือกเพื่อน เลือกเกม จากนั้นแตะ 'เล่น' หากเกมอนุญาตหรือเรียกขอให้ผู้เล่นเพิ่มเติม ให้เลือกผู้เล่นอื่น แล้วแตะ 'ถัดไป' ส่งคำเชิญของคุณ แล้วรอให้ผู้เล่นอื่น ๆ ตอบรับ เริ่มเล่นเกมเมื่อทุกคนพร้อม หากเพื่อนไม่วางหรือไม่ตอบรับคำเชิญของคุณ คุณสามารถแตะ 'จับคู่แข่งอัตโนมัติ' เพื่อให้ Game Center หาผู้เล่นอื่นให้คุณ หรือแตะ 'เชิญเพื่อน' เพื่อเชิญเพื่อนคนอื่น

การส่งคำร้องขอเป็นเพื่อน: และ 'เพื่อน' หรือ 'คำร้องขอ' และ + แล้วป้อนที่อยู่อีเมลหรือชื่อเล่นใน Game Center ของเพื่อนคุณ ในการเลือกดูรายชื่อของคุณ ให้แตะ + ในการเพิ่มเพื่อนหลาย ๆ คนในคำร้องขอเดียว ให้กด Return ต่อจากที่อยู่แต่ละอัน

การทำทนายให้มีคนมาเอาชนะคุณ: และหนึ่งในคะแนนหรือผลสำเร็จของคุณ จากนั้นแตะ 'ทำทนายเพื่อน'

การดูเกมที่เพื่อนเล่น และตรวจสอบคะแนนของเพื่อนคุณ: และ 'เพื่อน' และชื่อเพื่อนของคุณ แล้วแตะ 'เกม' หรือ 'แต้ม'

การซื้อเกมที่เพื่อนคุณมี: และ 'เพื่อน' แล้วแตะชื่อเพื่อนของคุณ และเกมในรายการของเกมของเพื่อนคุณ แล้วแตะราคาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การดูรายการเพื่อน ๆ ของเพื่อน: และ 'เพื่อน' และชื่อเพื่อน แล้วแตะ 'เพื่อน' ที่อยู่ใต้รูปภาพของเพื่อน

การลบเพื่อน: และ 'เพื่อน' และชื่อ จากนั้นแตะ 'เลิกเป็นเพื่อน'

การเก็บที่อยู่อีเมลของคุณให้เป็นความลับ: ปิด 'โปรไฟล์สาธารณะ' ในการตั้งค่าบัญชีสำหรับ Game Center ของคุณ ดู “การตั้งค่า Game Center” ด้านล่าง

การปิดใช้งานกิจกรรมแบบผู้เล่นหลายคนหรือคำร้องขอเป็นเพื่อน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'การจำกัด' แล้วปิดเกมแบบผู้เล่นหลายคนหรือการเพิ่มเพื่อน หากสวิตช์ถูกปิดใช้งาน ให้แตะ 'เปิดใช้งานการจำกัด' (ที่ด้านบนสุด) ก่อน

การรายงานพฤติกรรมก้าวร้าวหรือไม่เหมาะสม: และ 'เพื่อน' และชื่อของบุคคล จากนั้นแตะ “รายงานปัญหา”

การตั้งค่า Game Center

การตั้งค่า Game Center บางการตั้งค่าเกี่ยวข้องกับ Apple ID ที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้ การตั้งค่าอื่น ๆ จะอยู่ในแอปพลิเคชัน 'การตั้งค่า' ใน iPod touch

การเปลี่ยนการตั้งค่า Game Center สำหรับ Apple ID ของคุณ: ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ และ 'ฉัน' และ 'แบนเนอร์บัญชี' แล้วเลือก 'ดูบัญชี'

การเลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการจาก Game Center: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' > Game Center หาก Game Center ไม่ปรากฏ ให้เปิด 'การแจ้ง'

การเปลี่ยนแปลงการจำกัดสำหรับ Game Center: ไปที่ 'ตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'การจำกัด'

Mail

12



การอ่านเมล

เปลี่ยนกล่องเมลหรือบัญชี

ลบ ย้าย หรือทำเครื่องหมาย ข้อความหลายจำนวน

ค้นหาในกล่องเมลนี้

VIP

เปลี่ยนความยาวของการแสดงตัวอย่างในการตั้งค่า > Mail รายชื่อ และปฏิทิน

เขียนข้อความ

การติดธงข้อความหรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่ได้อ่าน: และ ในการทำเครื่องหมายข้อความหลายข้อความในครั้งเดียว ให้แตะ 'แก้ไข' ในระหว่างที่ดูรายการข้อความ

การระบุข้อความที่ระบุที่อยู่ถึงคุณโดยเฉพาะ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' จากนั้นเปิดหรือปิด 'แสดงป้ายถึง/สำเนาถึง' ข้อความที่มีที่อยู่ของคุณในช่อง 'ถึง' หรือ 'สำเนาถึง' จะระบุด้วยไอคอนในรายการข้อความ

การดูผู้รับทั้งหมดของข้อความ: แตะคำว่า 'รายละเอียด' ในช่อง 'จาก' และชื่อหรือที่อยู่อีเมลของผู้รับเพื่อดูข้อมูลรายชื่อของผู้รับหรือเพิ่มผู้รับไปยัง 'รายชื่อ' หรือรายการ VIP ของคุณ

การป้องกันการดาวน์โหลดรูปภาพระยะไกล: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' จากนั้นปิด 'โหลดรูปภาพระยะไกล'

การเปิดลิงก์: แตะลิงก์เพื่อใช้การกระทำเริ่มต้น หรือสัมผัสค้างไว้เพื่อดูการกระทำอื่น ตัวอย่างเช่น สำหรับที่อยู่ คุณสามารถแสดงตำแหน่งใน 'แผนที่' หรือเพิ่มไปยัง 'รายชื่อ' ได้ สำหรับเว็บลิงก์ คุณสามารถเพิ่มไปยัง 'รายการการอ่าน' ได้

การเปิดคำเชิญเข้าร่วมประชุมหรือสิ่งที่แนบ: แตะที่รายการนั้น หากสิ่งที่แนบสามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชันหลายตัว ให้แตะค้างไว้เพื่อเลือกแอปพลิเคชันที่ทำงานได้กับไฟล์นั้น

การบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอที่แนบมา: แตะค้างไว้ที่รูปภาพหรือวิดีโอ แล้วแตะ 'บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอ' รายการจะถูกบันทึกไปยังอัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม' ของคุณในแอปพลิเคชัน 'รูปภาพ'

การโหลดข้อความใหม่: ดึงรายการข้อความหรือรายการกล่องเมลลงเพื่อรีเฟรชรายการ

- การตั้งค่าการรับจำนวนข้อความที่เก่ากว่า: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' > 'แสดง'

การปิดการแจ้งข้อความใหม่สำหรับบัญชี: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' > Mail > ชื่อบัญชี จากนั้นปิด 'ศูนย์การแจ้ง'

การเปลี่ยนเสียงเตือนที่เล่นโดย Mail: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง'

- การเปลี่ยนเสียงเตือนที่เล่นสำหรับเมลใหม่ในบัญชีแต่ละบัญชี: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' > Mail > ชื่อบัญชี > 'เสียงได้รับเมลใหม่'
- การเปลี่ยนเสียงเตือนที่เล่นสำหรับเมลใหม่จาก VIP: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' > Mail > VIP > 'เสียงได้รับเมลใหม่'

การส่งอีเมล



การเขียนข้อความ: และ จากนั้นป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมล หลังจากคุณได้ป้อนผู้รับ คุณสามารถลากเพื่อย้ายผู้รับนั้นระหว่างช่องได้ เช่น จาก 'ถึง' เป็น 'สำเนาถึง' หากคุณมีบัญชีเมลหลายบัญชี ให้แตะ 'จาก' เพื่อเปลี่ยนบัญชีที่คุณกำลังส่งมา

การส่งสำเนาถึงคุณเองในข้อความขาออกโดยอัตโนมัติ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' > 'สำเนาถึงตัวเองเสมอ'

การบันทึกฉบับร่างของข้อความ: และ 'ยกเลิก' แล้วแตะ 'บันทึก' และค้างไว้ที่ เพื่อดูแบบร่างที่บันทึกของคุณ

การตอบกลับข้อความ: และ แล้วแตะ 'ตอบกลับ' ไฟล์และภาพถ่ายที่แนบมากับอีเมลเริ่มแรกจะไม่ส่งกลับไปด้วย ในการรวมสิ่งที่แนบ ให้ส่งต่อข้อความแทนที่จะตอบกลับข้อความ

การส่งต่อข้อความ: เปิดข้อความ และแตะ แล้วแตะ 'ส่งต่อ' การกระทำนี้จะส่งต่อสิ่งที่แนบของข้อความอีกด้วย

การอ้างอิงข้อความบางส่วนที่คุณกำลังตอบกลับหรือส่งต่อ: และค้างไว้เพื่อเลือกข้อความ ลากจุดจับเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในการตอบกลับของคุณ จากนั้นแตะ

- การเปลี่ยนแปลงย่อหน้าอ้างอิง: แตะข้อความที่จะย่อหน้า และ อย่างน้อยสองครั้ง จากนั้นแตะ 'ย่อหน้าอ้างอิง'
- การเพิ่มย่อหน้าอ้างอิงโดยอัตโนมัติในขณะตอบ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' จากนั้นเปิด 'เพิ่มย่อหน้าอ้างอิง'

การส่งรูปหรือวิดีโอในข้อความ: แตะจุดแทรกเพื่อแสดงปุ่มส่วนที่เลือก และ และ 'แทรกรูปภาพหรือวิดีโอ' จากนั้นเลือกรูปภาพหรือวิดีโอจากอัลบั้ม คุณยังสามารถส่งอีเมลรูปภาพหลายรูปโดยใช้ 'รูปภาพ' ได้ด้วย ดูที่ [การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ](#) ที่หน้า 59

การเปลี่ยนลายเซ็นอีเมลของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' > 'ลายเซ็น' หากคุณมีบัญชีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี ให้แตะ 'แต่ละบัญชี' เพื่อกำหนดลายเซ็นที่แตกต่างกันสำหรับบัญชีแต่ละบัญชี

การจัดการอีเมล

การดูข้อความจาก VIP: ไปยังรายการ 'กล่องเมล' (และ 'กล่องเมล' เพื่อไปยังรายการ) จากนั้น และ VIP

- การเพิ่มบุคคลไปยังรายการ VIP: แตะชื่อหรือที่อยู่ของบุคคลในช่อง 'จาก' 'ถึง' หรือ 'สำเนาถึง/สำเนาถึง' จากนั้นแตะ 'เพิ่มไปยัง VIP'

การจัดกลุ่มข้อความที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' แล้วเปิดหรือปิด 'จัดระเบียบตามประเด็น'

การค้นหาข้อความ: เปิดกล่องเมล เลื่อนไปด้านบนสุด จากนั้นป้อนข้อความในช่องค้นหา คุณสามารถค้นหาช่อง 'จาก' 'ถึง' หรือ 'เรื่อง' ในกล่องเมลที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน สำหรับบัญชีเมลที่รองรับการค้นหาข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ ให้แตะ 'ทั้งหมด' เพื่อค้นหา 'จาก' 'ถึง' 'เรื่อง' และเนื้อหาในข้อความ

การลบข้อความ: หากข้อความเปิดอยู่ ให้แตะ 

- การลบข้อความโดยไม่ต้องเปิด: กวาดนิ้วเหนือชื่อข้อความ จากนั้นแตะ 'ลบ'
- การลบข้อความหลายข้อความ: ในขณะที่ดูรายการข้อความ ให้แตะ 'แก้ไข'
- การปิดการยืนยันการลบ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' > 'ถามก่อนที่จะลบ'

การกู้คืนข้อความ: ไปที่กล่องเมล 'ถังขยะ' ของบัญชี เปิดข้อความ และ  จากนั้นย้ายข้อความไปยังกล่องข้อความเข้าหรือโฟลเดอร์อื่นของบัญชี


- การตั้งค่าระยะเวลาที่ข้อความอยู่ในถังขยะก่อนจะลบอย่างถาวร: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' > 'ชื่อบัญชี' > 'บัญชี' > 'ขั้นสูง'

การเปิดหรือปิดการเก็บถาวร: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' > 'ชื่อบัญชี' > 'บัญชี' > 'ขั้นสูง' มีเพียงบางบัญชีเมลเท่านั้นที่รองรับการเก็บถาวร เมื่อคุณเก็บข้อความโดยถาวร ข้อความนั้นจะย้ายไปยังกล่องเมลที่ชื่อว่า 'เมลทั้งหมด' ในการลบข้อความแทนที่จะเก็บถาวรข้อความ ให้แตะค้างไว้ที่ 'เก็บถาวร' จากนั้นแตะ 'ลบ'

การย้ายข้อความไปยังกล่องเมลอื่น: ในขณะที่ดูข้อความ ให้แตะ  จากนั้นเลือกปลายทางในการย้ายข้อความหลายข้อความในครั้งเดียว ให้แตะ 'แก้ไข' ขณะดูรายการข้อความ

การเพิ่ม การตั้งชื่อใหม่ หรือการลบกล่องเมล: ในรายการกล่องเมล ให้แตะ 'แก้ไข' กล่องเมลบางกล่องจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบได้

การพิมพ์ข้อความและสิ่งที่แนบ

การพิมพ์ข้อความ: แตะ  จากนั้นแตะ 'พิมพ์'

การพิมพ์รูปภาพภายใน: แตะค้างไว้ที่รูปภาพ แล้วแตะ 'บันทึกรูปภาพ' ไปที่ 'รูปภาพ' และพิมพ์รูปภาพจากอัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม' ของคุณ

การพิมพ์สิ่งที่แนบ: แตะสิ่งที่แนบเพื่อเปิดใน Quick Look และ  จากนั้นแตะ 'พิมพ์'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ ให้ดู [การพิมพ์ด้วย AirPrint](#) ที่หน้า 29

บัญชี Mail และการตั้งค่า

การเปลี่ยนการตั้งค่า Mail และบัญชีเมล: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' คุณสามารถตั้งค่า:

- iCloud
- Microsoft Exchange และ Outlook
- Google
- Yahoo!

- AOL
- Microsoft Hotmail
- บัญชี POP และ IMAP อื่น ๆ

การตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามประเภทของบัญชีที่คุณกำลังตั้งค่าอยู่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบของคุณสามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นจะต้องป้อน

การหยุดใช้บัญชีชั่วคราว: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' เลือกบัญชี จากนั้นปิดบริการเมลสำหรับบัญชี เมื่อบริการปิดอยู่ iPod touch จะไม่แสดงหรือเชื่อมข้อมูลนั้นจนกว่าคุณจะกลับมาเปิดบริการ นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะหยุดการรับอีเมลงานระหว่างการพักร้อน

การลบบัญชี: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' เลือกบัญชี แล้วเลื่อนลงมา และแตะ 'ลบบัญชี' ข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับบัญชี เช่น ที่คั่นหน้า เมล และโน้ต จะถูกลบออก

การกำหนดการตั้งค่า 'พช': ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' > 'เรียกข้อมูลใหม่' 'พช' จะส่งข้อมูลใหม่เมื่อข้อมูลนั้นปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์และเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (อาจเกิดความล่าช้า) เมื่อ 'พช' ปิดอยู่ ให้ใช้การตั้งค่าในการเรียกข้อมูลใหม่เพื่อระบุความบ่อยในการเรียกข้อมูล การตั้งค่าที่คุณเลือกไว้จะแทนที่การตั้งค่าบัญชีแต่ละบัญชี เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นของแบตเตอรี่ อย่าเรียกข้อมูลบ่อยเกินไป มีเพียงบางบัญชีเมลเท่านั้นที่รองรับการพช

การส่งข้อความที่ลงชื่อและเข้ารหัส: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' > 'ชื่อบัญชี' > 'บัญชี' > 'ขั้นสูง' เปิด S/MIME จากนั้นเลือกใบรับรองสำหรับการลงชื่อและการเข้ารหัสข้อความขาออก ในการติดตั้งใบรับรอง คุณอาจต้องได้รับโปรไฟล์การกำหนดค่าจากผู้ดูแลระบบของคุณ ให้ดาวน์โหลดใบรับรองจากผู้เผยแพร่เว็บไซต์โดยใช้ Safari หรือรับใบรับรองเป็นสิ่งที่แนบมาในเมล

การตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' > 'ชื่อบัญชี' > 'บัญชี' > 'ขั้นสูง' ตัวเลือกจะเปลี่ยนแปลงไปตามบัญชี และอาจรวมถึง:

- การเก็บร่างข้อความ ข้อความที่ส่ง และข้อความที่ลบใน iPod touch
- การตั้งค่าระยะเวลาที่ข้อความที่ลบแล้วจะอยู่ในถังขยะก่อนจะลบอย่างถาวร
- การปรับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมล
- การปรับการตั้งค่า SSL และรหัสผ่าน


ให้สอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบของคุณหากคุณไม่แน่ใจว่าการตั้งค่าอะไรที่เหมาะสมกับบัญชีของคุณ

Passbook

13



ใช้ Passbook เพื่อเก็บใบผ่านขึ้นเครื่องบิน ตั๋วภาพยนตร์ คุปอง กิฟท์การ์ด และอื่น ๆ ทั้งหมดในที่เดียว เพิ่มบัตรผ่านจากสายการบิน โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร และผู้จำหน่ายอื่น ๆ ที่เข้าร่วม สแกนบัตรผ่านใน iPod touch เพื่อเช็คอินเที่ยวบิน เข้าชมภาพยนตร์ หรือแลกใช้คุปอง

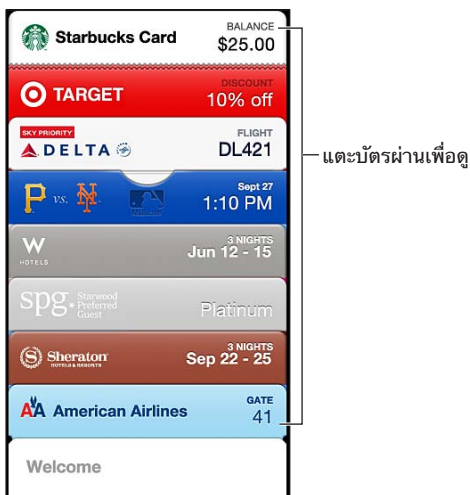


บัตรผ่านสามารถรวมเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เช่น จำนวนเงินคงเหลือในบัตรชื้อกาแฟของคุณ วันหมดอายุของคุปอง หรือหมายเลขที่นั่งในคอนเสิร์ตของคุณไว้ด้วยได้ บัตรผ่านบางใบอาจยังปรากฏบนหน้าจอล็อกของคุณเมื่อคุณปลุก iPod touch ได้ถูกที่ถูกละเวลาอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมาถึงสนามบินเพื่อขึ้นเที่ยวบินที่คุณจะขึ้น (ต้องเปิด 'บริการหาที่ตั้ง' ใน 'การตั้งค่า' > 'ส่วนบุคคล' > 'บริการหาที่ตั้ง')

การเพิ่มบัตรผ่านไปยัง Passbook: คุณสามารถเพิ่มบัตรผ่านจากแอปพลิเคชัน อีเมล หรือข้อความใน 'ข้อความ' หรือเว็บไซต์เมื่อคุณซื้อหรือได้รับคุปองหรือของขวัญ ตัวอย่างเช่น แตะ 'เพิ่มไปยัง Passbook' ในแอปพลิเคชัน Fandango เมื่อคุณซื้อตั๋วภาพยนตร์ที่รองรับบัตรผ่านที่สแกนได้

การค้นหาแอปพลิเคชันที่รองรับ Passbook ใน App Store: แตะ “แอปพลิเคชันสำหรับ Passbook” บนบัตรผ่าน 'ยินดีต้อนรับ' ดู www.itunes.com/passbookapps


การใช้บัตรผ่าน: หากการเตือนของบัตรผ่านปรากฏบนหน้าจอล็อก ให้เลื่อนการเตือนเพื่อแสดงบัตรผ่าน หรือเปิด Passbook เลือกบัตรผ่าน จากนั้นจ่อบาร์โค้ดบนบัตรผ่านไปที่เครื่องสแกน

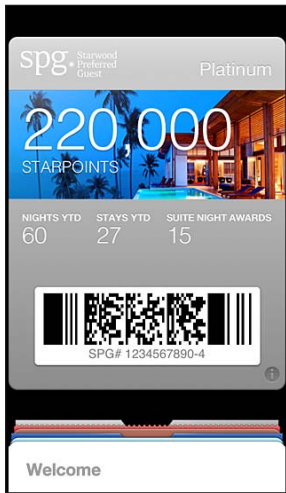

การดูข้อมูลเพิ่มเติม: และ 

บัตรผ่านมักจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ในการรีเฟรชบัตรผ่านด้วยตัวเอง ให้แตะ  จากนั้นลากบัตรผ่านลงมา

การลบบัตรผ่าน: และ  จากนั้นแตะ 

การป้องกันไม่ให้บัตรผ่านปรากฏบนหน้าจอล็อกของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ล็อกรหัสผ่าน' แล้วแตะ 'เปิดรหัสผ่าน' จากนั้นไปที่ 'อนุญาตการเข้าถึงเมื่อล็อก' แล้วปิด Passbook ในการป้องกันไม่ให้บัตรผ่านที่ระบุเฉพาะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอล็อกของคุณ ให้แตะ  จากนั้นปิด 'แสดงบนหน้าจอล็อก'

การตั้งค่าตัวเลือกการแจ้ง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' > Passbook

การใส่บัตรผ่านไว้ใน iPhone ของคุณหรือ iPod touch เครื่องอื่นของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud แล้วเปิด Passbook

เตือนความจำ

14



'เตือนความจำ' ช่วยให้您可以ติดตามทุกสิ่งที่คุณต้องทำ



การดูรายละเอียดเตือนความจำ: และ 'เตือนความจำ' คุณสามารถ:

- เปลี่ยนหรือลบการเตือนความจำ
- ตั้งค่าวันถึงกำหนด
- ตั้งค่าลำดับความสำคัญ
- เพิ่มโน้ต
- ย้ายเตือนความจำไปยังรายการอื่น

การค้นหาเตือนความจำของคุณ: และ ☰ เพื่อดูช่องค้นหาหรือค้นหาจากหน้าจอโฮม 'เตือนความจำ' จะถูกค้นหาตามชื่อ คุณยังสามารถใช้ Siri เพื่อค้นหาหรือเพิ่มการเตือนความจำได้อีกด้วย

การปิดการแจ้งเตือนเตือนความจำ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' สำหรับข้อมูล ให้อดู 'ห้ามรบกวน' และ 'การแจ้ง' ที่หน้า 120

การตั้งค่าเสียงเตือนที่เล่นสำหรับการแจ้ง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง'

การทำให้การเตือนความจำของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์อื่น ๆ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud จากนั้นเปิด 'เตือนความจำ' ในการทำให้ 'เตือนความจำ' บน OS X Mountain Lion อัปเดตอยู่เสมอ ให้เปิด iCloud บน Mac ของคุณด้วย บัญชีอื่นบางประเภท เช่น Exchange ยังรองรับ 'เตือนความจำ' ด้วยเช่นกัน ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' แล้วเปิด 'เตือนความจำ' สำหรับบัญชีที่คุณต้องการใช้

การตั้งค่ารายการเริ่มต้นสำหรับการเตือนความจำใหม่: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน'
จากนั้นแตะ 'รายการเริ่มต้น' ที่อยู่ใต้ 'เตือนความจำ'

Safari

15



คุณสมบัติต่าง ๆ ของ Safari ประกอบด้วย:

- 'ตัวอ่าน'— ใช้ดูบทความต่าง ๆ โดยไม่มีโฆษณาหรือสิ่งเกะกะ
- 'รายการการอ่าน'— ใช้รวบรวมบทความต่าง ๆ เพื่ออ่านในภายหลัง
- โหมด 'เต็มหน้าจอ'— ใช้เมื่อดูหน้าเว็บในแนวนอน


ใช้ iCloud เพื่อดูหน้าต่าง ๆ ที่คุณได้เปิดบนอุปกรณ์อื่น ๆ และใช้เพื่อให้ที่คั่นหน้าเว็บและรายการการอ่านของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆ ของคุณ



การดูหน้าเว็บ: แตะช่องที่อยู่ (ในแถบชื่อ) ป้อน URL จากนั้นแตะ 'ไป'

- การเลื่อนหน้าเว็บ: เลื่อนขึ้น ลง หรือไปด้านข้าง
- การเลื่อนภายในกรอบ: เลื่อนด้วยสองนิ้วภายในกรอบ
- การดูในแนวนอนแบบเต็มหน้าจอ: หมุน iPod touch จากนั้นแตะ
- การโหลดหน้าเว็บอีกครั้ง: แตะ ในช่องที่อยู่

การปิดหน้าเว็บ: แตะ จากนั้นแตะ ของหน้านั้น



การดูหน้าเว็บที่คุณเปิดบนอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ:แตะ  แล้วแตะแถบ iCloud ในการแบ่งปันหน้าเว็บที่คุณได้เปิดบน iPod touch ด้วยอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณโดยใช้แถบ iCloud ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud แล้วเปิด Safari

การตามลิงก์บนหน้าเว็บ:แตะลิงก์นั้น

- การดูที่อยู่ปลายทางของลิงก์:แตะค้างไว้ที่ลิงก์นั้น
- การเปิดลิงก์ในแถบใหม่:แตะค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นแตะ “เปิดในหน้าต่างใหม่”

ข้อมูลที่ตรวจพบ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล อาจยังปรากฏเป็นลิงก์ในหน้าเว็บอีกด้วยแตะค้างที่ลิงก์เพื่อแสดงตัวเลือกที่มีให้ใช้ได้



การดูบทความใน 'ตัวอ่าน':แตะปุ่ม 'ตัวอ่าน' หากปุ่มนี้ปรากฏอยู่ในช่องที่อยู่

- การปรับขนาดแบบอักษร:แตะ  A
- การแบ่งปันบทความ:แตะ 

หมายเหตุ:เมื่อคุณส่งอีเมลบทความจาก 'ตัวอ่าน' นอกเหนือจากลิงก์แล้ว ข้อความแบบเต็มของบทความจะถูกส่งไปด้วย

- การกลับไปมุมมองปกติ:แตะ 'เสร็จ'

การใช้ 'รายการการอ่าน' เพื่อรวบรวมเว็บไซต์แล้วอ่านในภายหลัง:

- การเพิ่มหน้าเว็บปัจจุบัน:แตะ  แล้วแตะ “เพิ่มไปยังรายการการอ่าน”
- การเพิ่มที่อยู่ปลายทางของลิงก์:แตะค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นแตะ “เพิ่มไปยังรายการการอ่าน”
- การดูรายการการอ่านของคุณ:แตะ  จากนั้นแตะรายการการอ่าน
- การลบรายการจากรายการการอ่านของคุณ:กวาดนิ้วที่รายการนั้น แล้วแตะ 'ลบ'

การกรอกฟอร์ม:แตะช่องข้อความเพื่อเรียกใช้แป้นพิมพ์


- การย้ายไปยังช่องข้อความอื่น:แตะที่ช่องข้อความ หรือแตะปุ่ม 'ถัดไป' หรือ 'ก่อนหน้า'
- การส่งฟอร์ม:แตะ 'ไป' 'ค้นหา' หรือลิงก์บนหน้าเว็บเพื่อส่งฟอร์ม
- การเปิดใช้งาน 'การเติมอัตโนมัติ':ไปที่ 'การตั้งค่า' > Safari > 'การเติมอัตโนมัติ'

การค้นหาเว็บ หน้าเว็บปัจจุบัน หรือ PDF ที่ค้นหาได้:ป้อนข้อความในช่องค้นหา


- การค้นหาเว็บ:แตะคำแนะนำอันใดอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้น หรือแตะ 'ค้นหา'
- การค้นหาข้อความค้นหาบนหน้าเว็บปัจจุบันหรือ PDF:เลื่อนไปยังด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะรายการที่อยู่ด้านล่าง 'บนหน้านี้'

ผลการค้นหาตัวแรกจะถูกไฮไลต์ ในการค้นหาผลการค้นหาตัวต่อ ๆ มา ให้แตะ ►


การเปลี่ยนโปรแกรมค้นหา:ไปที่ 'การตั้งค่า' > Safari > 'โปรแกรมค้นหา'

การค้นหาลิงก์หน้าเว็บปัจจุบัน:แตะ  แล้วแตะ 'ค้นหา'

หากคุณบันทึกที่ค้นหาเว็บ คุณสามารถแก้ไขชื่อของที่ค้นหาเว็บได้ โดยค่าเริ่มต้น ที่ค้นหาเว็บต่าง ๆ จะถูกบันทึกไว้ที่ระดับบนสุดของ 'ที่ค้นหาเว็บ' ในการเลือกโฟลเดอร์อื่น ให้แตะ 'ที่ค้นหาเว็บ' บนหน้าจอ 'เพิ่มที่ค้นหา'

การสร้างไอคอนบนหน้าจอโฮม:แตะ  จากนั้นแตะ “เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม” Safari จะเพิ่มไอคอนของรูปหน้าเว็บปัจจุบันไปที่หน้าจอโฮมของคุณ รูปภาพนั้นจะยังถูกใช้เป็นที่ค้นหาเว็บบนหน้าจอโฮมอีกด้วย นอกเสียจากหน้านั้นจะมีไอคอนแบบกำหนดเอง คลิปเว็บจะถูกสำรองข้อมูลโดย iCloud และ iTunes แต่คลิปเว็บจะไม่ถูกพুষไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ โดย iCloud หรือเชื่อมข้อมูลโดย iTunes

การแบ่งปันหรือคัดลอกลิงก์สำหรับหน้าเว็บปัจจุบัน:แตะ  แล้วแตะ Mail, 'ข้อความ', Twitter, Facebook หรือ 'คัดลอก'

การพิมพ์หน้าเว็บปัจจุบัน:แตะ  จากนั้นแตะ 'พิมพ์' ดูที่ การพิมพ์ด้วย AirPrint ที่หน้า 29

การใช้ iCloud เพื่อให้ที่คั่นหน้าเว็บและรายการการอ่านของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ชิ้นอื่น ๆ ของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud แล้วเปิด Safari ดูที่ iCloud ที่หน้า 13

การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Safari: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Safari ตัวเลือกต่าง ๆ ประกอบด้วย:

- โปรแกรมค้นหา
- 'การเติมอัตโนมัติ' สำหรับการกรอกฟอร์ม
- การเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่หรือในพื้นหลัง
- การเลือกดูแบบเป็นส่วนตัวเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวและปิดกั้นบางเว็บไซต์ไม่ให้ตามรอยพฤติกรรมของคุณ
- การล้างประวัติการเข้าชม คุกกี้ และข้อมูล
- การเตือนการหลอกลวง

แผงหนังสือพิมพ์

16



'แผงหนังสือพิมพ์' จะจัดระเบียบแอปพลิเคชันนิตยสารและแอปพลิเคชันหนังสือพิมพ์ของคุณ และให้คุณทราบเมื่อมีสิ่งพิมพ์ฉบับใหม่ ๆ พร้อมให้อ่าน



'แผงหนังสือพิมพ์' จะจัดระเบียบแอปพลิเคชันนิตยสารและแอปพลิเคชันหนังสือพิมพ์ด้วยชั้นวางเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

การค้นหาแอปพลิเคชันแผงหนังสือพิมพ์: แตะ 'แผงหนังสือพิมพ์' เพื่อแสดงชั้นวาง จากนั้นแตะ 'ร้าน' เมื่อคุณซื้อแอปพลิเคชันแผงหนังสือพิมพ์ แอปพลิเคชันตัวนั้นจะเพิ่มไปยังชั้นวางของคุณ หลังจากแอปพลิเคชันตัวนั้นดาวน์โหลดแล้ว ให้เปิดแอปพลิเคชันเพื่อดูฉบับต่าง ๆ และตัวเลือกการสมัครสมาชิก การสมัครต่าง ๆ เป็นการซื้อภายในตัวแอปพลิเคชัน ซึ่งจะเรียกเก็บไปที่บัญชีร้านของคุณ

การปิดการดาวน์โหลดฉบับใหม่ ๆ โดยอัตโนมัติ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'แผงหนังสือพิมพ์' หากแอปพลิเคชันรองรับ 'แผงหนังสือพิมพ์' จะดาวน์โหลดฉบับใหม่ ๆ เมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

ปฏิทิน

17



ทำความรู้จัก

iPod touch ทำให้ง่ายที่จะทำตามกำหนดการ คุณสามารถดูปฏิทินตามเดือน หรือดูปฏิทินพร้อมกันหลาย ๆ เดือนในครั้งเดียวได้



การดูหรือแก้ไขกิจกรรม: แต่ละกิจกรรมนั้น คุณสามารถ:

- ตั้งค่าการเตือนหลักและรอง
- เปลี่ยนวันที่ เวลา หรือระยะเวลาของกิจกรรม
- ย้ายกิจกรรมไปยังปฏิทินอื่น
- เชิญเชิญบุคคลอื่นให้เข้าร่วมกิจกรรมในปฏิทิน iCloud, Microsoft Exchange และ CalDAV
- ลบกิจกรรม

คุณยังสามารถย้ายกิจกรรมโดยการกดกิจกรรมค้างไว้แล้วลากไปที่เวลาใหม่ หรือโดยการปรับขอบจับได้เช่นกัน

การเพิ่มกิจกรรม: แต่ละ + และป้อนข้อมูลกิจกรรม แล้วแตะ 'เสร็จสิ้น'

- การตั้งค่าปฏิทินเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมใหม่: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' > 'ปฏิทินเริ่มต้น'
- การตั้งค่าเวลาเดือนเริ่มต้นสำหรับวันเกิดและกิจกรรม: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' > 'เวลาเดือนเริ่มต้น'

การค้นหากิจกรรม: และ 'รายการ' แล้วป้อนข้อความในช่องค้นหา ชื่อเรื่อง ผู้ถูกเชิญ ตำแหน่ง และ โหนด สำหรับปฏิทินที่คุณดูอยู่จะถูกค้นหา คุณยังสามารถค้นหากิจกรรมของปฏิทินได้จากหน้าจอโฮม ดูที่ [การค้นหา](#) ที่หน้า 26


การตั้งค่าเสียงเตือนในปฏิทิน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง' > 'ปฏิทินเตือน'

การดูตามสัปดาห์: หมุน iPod touch ไปด้านข้าง

การนำเข้ากิจกรรมจากไฟล์ปฏิทิน: หากคุณได้รับไฟล์ปฏิทิน .ics ใน Mail ให้เปิดข้อความนั้นแล้วแตะไฟล์ปฏิทินเพื่อนำเข้ากิจกรรมทั้งหมดที่มี นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำเข้าไฟล์ .ics ที่เผยแพร่บนเว็บโดยการแตะที่ลิงก์ไปยังไฟล์ ไฟล์ .ics บางไฟล์จะสมัครสมาชิกปฏิทินนั้นให้คุณแทนที่จะเพิ่มกิจกรรมมายังปฏิทินของคุณ ดู [การทำงานกับหลายปฏิทินที่ด้านล่าง](#)

หากคุณมีบัญชี iCloud บัญชี Microsoft Exchange หรือบัญชี CalDAV ที่รองรับ คุณสามารถส่งและรับคำเชิญเข้าร่วมประชุมได้

การเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรม: แตะกิจกรรม แตะ 'แก้ไข' จากนั้นแตะ 'ผู้ได้รับเชิญ' เพื่อเลือกบุคคลจาก 'รายชื่อ'

การตอบสนองคำเชิญ: แตะหมายเชิญที่อยู่ในปฏิทิน หรือแตะ  เพื่อแสดงหน้าจอ 'กิจกรรม' แล้วแตะคำเชิญ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดประชุมและผู้ได้รับเชิญรายอื่น ๆ ได้ หากคุณเพิ่มความคิดเห็น (ซึ่งอาจใช้ไม่มีให้ใช้ได้กับทุกปฏิทิน) ความคิดเห็นของคุณจะปรากฏให้ผู้จัดประชุมเห็นแต่ผู้เข้าร่วมรายอื่นจะไม่เห็น

การตอบรับกิจกรรมโดยไม่ต้องทำเครื่องหมายเวลาเป็นจางไว้แล้ว: แตะกิจกรรม จากนั้นแตะ 'ความพร้อม' แล้วเลือก “ว่าง” กิจกรรมจะยังคงอยู่ในปฏิทินของคุณ แต่จะไม่ปรากฏเป็นไม่ว่างให้บุคคลที่ส่งคำเชิญให้คุณเห็น

การทำงานกับหลายปฏิทิน

คุณสามารถดูปฏิทินแต่ละตัว หรือปฏิทินอื่น ๆ ในคราวเดียว คุณสามารถสมัครสมาชิกไปยังปฏิทิน iCloud, Google, Yahoo! หรือ iCalendar ได้เช่นเดียวกับกิจกรรมและวันเกิดใน Facebook ของคุณด้วย

การเปิดปฏิทินของ iCloud, Google, Exchange หรือ Yahoo!: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อปฏิทิน' แตะที่บัญชี แล้วเปิด 'ปฏิทิน'

การเพิ่มบัญชี CalDAV: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' แตะ 'เพิ่มบัญชี' จากนั้นแตะ 'อื่น ๆ' แตะ 'เพิ่มบัญชี CalDAV' ด้านใต้ 'ปฏิทิน'

การดูกิจกรรมใน Facebook: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Facebook จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บัญชี Facebook ของคุณแล้วเปิดการเข้าถึงปฏิทิน

การเลือกปฏิทินเพื่อดู: แตะ 'ปฏิทิน' แล้วแตะเพื่อเลือกปฏิทินที่คุณต้องการดู กิจกรรมสำหรับปฏิทินที่เลือกทั้งหมดจะปรากฏในมุมมองเดียว

การดูปฏิทินวันเกิด: แตะ 'ปฏิทิน' จากนั้นแตะ 'วันเกิด' เพื่อรวมวันเกิดจาก 'รายชื่อ' ของคุณเข้ากับกิจกรรมของคุณด้วย หากคุณสามารถตั้งค่าบัญชี Facebook คุณก็จะสามารถรวมวันเกิดของเพื่อนบน Facebook ของคุณได้

คุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทินใด ๆ ที่ใช้รูปแบบ iCalendar (.ics) ได้ บริการเกี่ยวกับปฏิทินที่รองรับนั้นรวมถึง iCloud, Yahoo!, Google และแอปพลิเคชัน 'ปฏิทิน' ใน OS X คุณสามารถอ่านกิจกรรมได้จากปฏิทินที่สมัครสมาชิกแล้วใน iPod touch แต่คุณจะไม่สามารถแก้ไขกิจกรรมหรือสร้างกิจกรรมใหม่ ๆ ได้

การสมัครสมาชิกปฏิทิน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' จากนั้นแตะ 'เพิ่มบัญชี' แตะ 'อื่น ๆ' จากนั้นแตะ 'เพิ่มปฏิทินสมัคร' ป้อนเซิร์ฟเวอร์และชื่อไฟล์ของไฟล์ .ics เพื่อสมัครสมาชิก คุณสามารถสมัครสมาชิกไปยังปฏิทิน iCalendar (.ics) ที่เผยแพร่บนเว็บ โดยการแตะลิงก์ไปยังปฏิทินนั้นได้เช่นกัน

การแบ่งปันปฏิทิน iCloud

คุณสามารถแบ่งปันปฏิทิน iCloud กับผู้ใช้ iCloud อื่น เมื่อคุณแบ่งปันปฏิทิน ผู้ใช้อื่นจะสามารถดูปฏิทินนั้นได้ และผู้ใช้อื่นก็สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้เช่นกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปันเวอร์ชันแบบอ่านอย่างเดียวที่ผู้ใช้อื่นสามารถดูได้

การสร้างปฏิทิน iCloud:แตะ 'ปฏิทิน' และ 'แก้ไข' จากนั้นแตะ 'เพิ่มปฏิทิน'

การแบ่งปันปฏิทิน iCloud:แตะ 'ปฏิทิน' และ 'แก้ไข' จากนั้นแตะปฏิทิน iCloud ที่คุณต้องการแบ่งปัน และ 'เพิ่มบุคคล' จากนั้นเลือกบุคคลอื่นจากรายชื่อ บุคคลนั้นจะได้รับคำเชิญทางอีเมลเพื่อเข้าร่วมในปฏิทิน แต่บุคคลนั้นจำเป็นต้องมี Apple ID และบัญชี iCloud เพื่อตอบรับ

การปิดการแจ้งสำหรับปฏิทินที่แบ่งปัน:ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail, รายชื่อ, ปฏิทิน' แล้วปิด 'ปฏิทินเดือนแบ่งปัน'

การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงของผู้ใช้อื่นในปฏิทินที่แบ่งปัน:แตะ 'ปฏิทิน' และ 'แก้ไข' จากนั้นแตะบุคคลที่คุณกำลังแบ่งปันด้วย คุณสามารถปิดความสามารถในการแก้ไขปฏิทิน ส่งคำเชิญเพื่อเข้าร่วมปฏิทินใหม่ หรือหยุดการแบ่งปันปฏิทินกับผู้ใช้อื่นได้

การแบ่งปันปฏิทินแบบอ่านอย่างเดียวกับผู้ใช้อื่น:แตะ 'ปฏิทิน' และ 'แก้ไข' จากนั้นแตะปฏิทิน iCloud ที่คุณต้องการแบ่งปัน เปิด 'ปฏิทินสาธารณะ' จากนั้นแตะ 'แบ่งปันลิงก์' เพื่อคัดลอกหรือส่ง URL สำหรับปฏิทิน ใด ๆ ก็สามารถใช้ URL เพื่อสมัครสมาชิกปฏิทินของคุณโดยใช้แอปพลิเคชันที่ใช้ได้ เช่น 'ปฏิทิน' สำหรับ iOS หรือ OS X

การตั้งค่าปฏิทิน

มีหลายการตั้งค่าใน 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' ที่มีผลต่อ 'ปฏิทิน' และบัญชีปฏิทินของคุณ สิ่งเหล่านี้ได้แก่:

- การเชื่อมต่อข้อมูลของกิจกรรมในอดีต (กิจกรรมในปัจจุบันจะถูกเชื่อมต่อข้อมูลเสมอ)
- เสียงเตือนที่เล่นสำหรับคำเชิญการประชุมใหม่ ๆ
- การรองรับเขตเวลาของปฏิทิน เพื่อแสดงวันที่และเวลาโดยใช้เขตเวลาที่แตกต่างกัน

หุ้น

18



ติดตามหุ้นของคุณ ดูการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผ่านช่วงเวลาต่าง ๆ และรับข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนของคุณ

หมายเหตุ: ในการใช้ 'หุ้น' iPod touch ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดูที่ [การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต](#) ที่หน้า 12



แตะเพื่อดูมูลค่าเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ และอีกครั้งเพื่อดูมูลค่าเปลี่ยนตามราคาตลาด

กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูสถิติหรือบทความข่าว

ปรับแต่งรายการหุ้นของคุณด้วยตนเอง

ไปที่ th.yahoo.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดการรายการหุ้นของคุณ: แตะ จากนั้นเพิ่มหุ้นหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่น ๆ เมื่อคุณทำเสร็จให้แตะ 'เสร็จ'

- การเพิ่มรายการ: แตะ **+** ป้อนสัญลักษณ์ ชื่อบริษัท ชื่อกองทุน หรือดัชนีหุ้น แล้วแตะ 'ค้นหา'
- การลบรายการ: แตะ **-**
- การจัดเรียงลำดับรายการใหม่: ลาก ขึ้นหรือลง


การดูข้อมูลหุ้น:

- สลับหน้าจอเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลง ราคาที่เปลี่ยนแปลง หรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: แตะตรงที่ค่าใด ๆ ที่อยู่ตามด้านขวาของหน้าจอ
- การดูเนื้อหาสรุป แผนภูมิ หรือข่าว: กวาดนิ้วที่ข้อมูลใต้รายการหุ้น แตะพาดหัวข่าวเพื่อดูบทความนั้นใน Safari ในการเปลี่ยนช่วงระยะเวลาของแผนภูมิ ให้แตะ 1w 1ส 1ด 3ด 6ด 1ป หรือ 2ป
- การเพิ่มบทความข่าวไปยังรายการการอ่านของคุณ: แตะค้างไว้ที่พาดหัวข่าว แล้วแตะ เพิ่มไปยังรายการการอ่าน
- การดูข้อมูลหุ้นเพิ่มเติมที่ Yahoo.com: แตะ

ข้อมูลแจ้งราคาอาจจะช้าประมาณ 20 นาทีหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการบริการที่รายงานข้อมูลนั้น ในการแสดงหุ้นของคุณเป็นราคาซื้อขายหุ้นในศูนย์การแจ้ง ให้ดูที่ [การแจ้ง](#) ที่หน้า 27

การดูแผนภูมิแบบเต็มหน้าจอ: หมุน iPod touch เป็นแนวนอน

- การดูมูลค่าในวันที่และเวลาที่ระบุ: สัมผัสแผนภูมิด้วยนิ้วเดียว

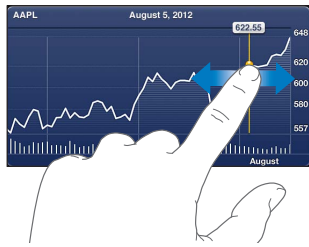

- การดูมูลค่าที่แตกต่างกันในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ: สัมผัสแผนภูมิด้วยสองนิ้ว




ใช้ iCloud เพื่อทำให้รายการหุ้นของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ iOS: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'เอกสารและข้อมูล' แล้วเปิด 'เอกสารและข้อมูล' (ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดไว้แล้ว) ดูที่ [iCloud](#) ที่หน้า 13



การหาตำแหน่ง

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการนำทางอย่างปลอดภัยและการหลีกเลี่ยงการไขว้เขวระหว่างขั้วชี้ ให้ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 129

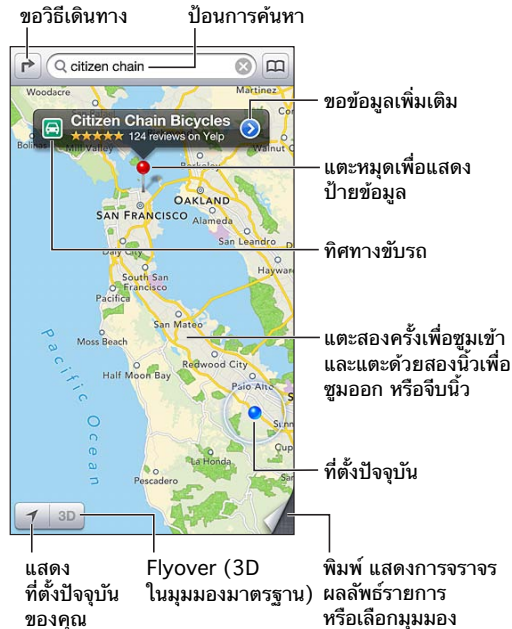

ในการใช้ 'แผนที่' iPod touch ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดูที่ [การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต](#) ที่หน้า 12

ข้อสำคัญ: แผนที่, วิถีเดินทาง, 3D, Flyover และแอปพลิเคชันตามตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับบริการข้อมูล บริการข้อมูลเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจไม่มีให้ใช้ได้ในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้แผนที่, วิถีเดินทาง, 3D, Flyover หรือข้อมูลตามตำแหน่งอาจใช้งานไม่ได้ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก iPod touch กับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ และปฏิบัติตามป้ายต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้รับกับความเป็นจริง คุณสมบัติแผนที่บางอย่างต้องใช้ 'บริการหาที่ตั้ง' ดูที่ [ส่วนบุคคล](#) ที่หน้า 126


การค้นหาตำแหน่ง: แตะช่องค้นหา จากนั้นป้อนที่อยู่หรือข้อมูลอื่น เช่น:

- แยก (“8th and market”)
- พื้นที่ (“greenwich village”)
- สถานที่สำคัญ (“guggenheim”)


- รหัสไปรษณีย์
- ห้างร้าน (“movies,” “restaurants san francisco ca,” “apple inc new york”)

หรือ แตะข้อเสนอแนะข้อใดข้อหนึ่งในรายการใต้ช่องค้นหา

การนำทางแผนที่:

- การเลื่อนขึ้นหรือลง ซ้ายหรือขวา: ลากหน้าจอ
- การหมุนแผนที่: หมุนด้วยสองนิ้วบนหน้าจอ เข้มทิศจะปรากฏที่มุมขวาบนเพื่อแสดงทิศทางของแผนที่
- การกลับไปทิศทางแบบชี้ไปทางทิศเหนือ: แตะ 

การค้นหาตำแหน่งของรายชื่อ หรือการค้นหาที่ค้นหาไว้หรือการค้นหาล่าสุด: แตะ 

การทำและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่: แตะหมุดเพื่อแสดงแบนเนอร์ข้อมูล จากนั้นแตะ  เมื่อมีข้อมูลให้ใช้งานได้ คุณสามารถรับคำวิจารณ์และรูปภาพจาก Yelp ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับวิธีเดินทาง ติดต่อกับร้าน เยี่ยมชมโฮมเพจ เพิ่มห้างร้านไปยังรายชื่อของคุณ แบ่งปันตำแหน่ง หรือค้นหาตำแหน่งไว้



- การอ่านคำวิจารณ์: แตะ 'คำวิจารณ์' ในการใช้คุณสมบัติอื่นของ Yelp ให้แตะปุ่มด้านล่างคำวิจารณ์
- การดูรูปภาพ: แตะ 'รูปภาพ'
- การส่งอีเมล ส่งข้อความ ทวิต หรือโพสต์ตำแหน่งไปยัง Facebook: แตะ 'แบ่งปันตำแหน่ง' ในการทวิตหรือโพสต์ไปยัง Facebook คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ ดูที่ [การแบ่งปัน](#) ที่หน้า 28


การใช้หมุดปักเพื่อทำเครื่องหมายตำแหน่ง: แตะค้างไว้ที่แผนที่จนกระทั่งหมุดปรากฏขึ้น

การเลือกมุมมองมาตรฐาน มุมมองผสม หรือมุมมองดาวเทียม: แตะมุมขวาล่าง



การร้องเรียนปัญหา: แตะมุมขวาล่าง



การรับวิธีเดินทาง

การรับวิธีเดินทางโดยการขับขี่: แตะ  และ  ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ 'เส้นทาง' หรือ เลือกตำแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมีให้ใช้งานได้ หากมีเส้นทางหลายเส้นทางปรากฏขึ้น ให้แตะเส้นทางที่คุณต้องการใช้ และ 'เริ่มต้น' จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูคำแนะนำถัดไป

- การกลับไปสู่มุมมองเส้นทาง: แตะ 'มุมมอง'
- การดูทิศทางเป็นรายการ: แตะ  บนหน้าจอ 'ภาพรวม'

การรับวิธีเดินทางโดยการขับขี่อย่างรวดเร็วจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ: แตะ  ที่แบนเนอร์ปลายทางของคุณ จากนั้น แตะ 'วิธีเดินทางถึงที่นี่'

การรับวิธีเดินทางโดยการเดิน: แตะ  และ  ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ 'เส้นทาง' หรือ เลือกตำแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมีให้ใช้งานได้ และ 'เริ่มต้น' จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูขั้นตอนต่อไป

การรับวิธีเดินทางโดยบริการขนส่งมวลชน: แตะ  และ  ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ 'เส้นทาง' หรือ เลือกตำแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ เมื่อมีให้ใช้งานได้ ดาวโหลดและเปิดแอปพลิเคชันเส้นทางสำหรับบริการขนส่งที่คุณต้องการใช้

การแสดงผลภาพการจราจร: แตะมุมขวาล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะ 'แสดงผลการจราจร' จุดสีส้มจะแสดงผลชะลอตัว และจุดสีแดงจะแสดงผลการจราจรแบบเคลื่อนตัวไปอย่างช้า ๆ ในการดูรายงานเหตุการณ์ ให้แตะที่เครื่องหมาย

3D และ Flyover

บน iPod touch รุ่นที่ 5 จะใช้ 3D (มุมมองมาตรฐาน) หรือ Flyover (มุมมองดาวเทียมหรือมุมมองผสม) สำหรับมุมมองสามมิติของเมืองหลายเมืองรอบโลก คุณสามารถนำทางในวิถีปกติ และซูมเข้าเพื่อดูอาคารได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับมุมมองได้อีกด้วย



รูปlickทรานส์อเมริกาพีระมิดเป็นเครื่องหมายบริการ
ที่จดทะเบียนของบริษัท Transamerica Corporation

การใช้ 3D หรือ Flyover: ซูมเข้าจนกระทั่ง 3D หรือ  เปิดใช้งาน จากนั้นแตะปุ่ม หรือ ลากสองนิ้วขึ้น คุณสามารถสลับระหว่าง 3D และ Flyover ได้โดยการแตะมุมขวาล่างแล้วเปลี่ยนมุมมอง

การปรับมุมมอง: ลากสองนิ้วขึ้นหรือลง

การตั้งค่าแผนที่

การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ 'แผนที่': ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'แผนที่' การตั้งค่าจะรวมถึง:

- ระยะทางเป็นไมล์หรือกิโลเมตร
- ภาษาและขนาดของป้าย

สภาพอากาศ

20



รับข้อมูลอุณหภูมิปัจจุบัน และการพยากรณ์อากาศหกวันของเมืองเดียวหรือหลายเมืองรอบโลก พร้อมการพยากรณ์รายชั่วโมงสำหรับอีก 12 ชั่วโมงข้างหน้า 'สภาพอากาศ' ยังใช้บริการหาที่ตั้งเพื่อขอรับการพยากรณ์สำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณอีกด้วย



หมายเหตุ: ในการใช้ 'สภาพอากาศ' iPod touch ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดูที่ [การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต](#) ที่หน้า 12

หากกระดานสภาพอากาศเป็นสีฟ้าอ่อน แสดงว่า เมื่อนั้นอยู่ในช่วงกลางวัน สีม่วงเข้มบ่งบอกว่าเป็นช่วงกลางคืน

การจัดการกับรายการเมืองของคุณ:แตะ ⓘ จากนั้นเพิ่มเมืองหรือเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ และ 'เสร็จ' เมื่อคุณทำเสร็จ

- เพิ่มเมือง: แตะ + ป้อนชื่อเมืองหรือรหัสไปรษณีย์ จากนั้นแตะ 'ค้นหา'
- จัดเรียงลำดับเมืองใหม่: ลาก ≡ ขึ้นหรือลง
- ลบเมือง: แตะ - แล้วแตะ 'ลบ'
- เลือกฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียส: แตะ °F หรือ °C


การดูสภาพอากาศของเมืองอื่น: กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา

หน้าจอบางด้านซ้ายสุดแสดงถึงสภาพอากาศท้องถิ่นของคุณ

การดูการพยากรณ์รายชั่วโมงในปัจจุบัน:

- iPod touch รุ่นที่ 5: กวาดนิ้วที่จอแสดงผลผลรายชั่วโมงไปทางซ้ายหรือขวา
- iPod touch รุ่นที่ 4: แตะ 'รายชั่วโมง'

การเปิดหรือปิดสภาพอากาศท้องถิ่น: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ส่วนบุคคล' > 'บริการหาที่ตั้ง' ดูที่ [ส่วนบุคคล](#) ที่หน้า 126

การดูข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่ th.yahoo.com: และ !

การใช้ iCloud เพื่อซิงค์รายการเมืองของคุณไปยังอุปกรณ์ iOS อื่นของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'เอกสารและข้อมูล' แล้วเปิด 'เอกสารและข้อมูล' (ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดไว้แล้ว) ดูที่ [iCloud](#) ที่หน้า 13

โน้ต

21



ป้อนโน้ตใน iPod touch และ iCloud จะทำให้โน้ตใช้งานได้บนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องอื่น ๆ ของคุณ คุณยังสามารถอ่านและสร้างโน้ตในบัญชีอื่น ๆ เช่น Gmail หรือ Yahoo! ได้อีกด้วย



การใช้ iCloud เพื่อให้โน้ตของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณ:

- หากคุณใช้ที่อยู่อีเมล icloud.com, me.com หรือ mac.com สำหรับ iCloud: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud แล้วเปิด 'โน้ต'
- หากคุณใช้บัญชี Gmail หรือบัญชี IMAP อื่นสำหรับ iCloud: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อปฏิทิน' แล้วเปิดโน้ตสำหรับบัญชีนั้น


เลือกบัญชีเริ่มต้นสำหรับโน้ตใหม่: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'โน้ต'

สร้างโน้ตในบัญชีที่ระบุ: แตะ 'บัญชี' แล้วเลือกบัญชีนั้น จากนั้นแตะ + เพื่อสร้างโน้ต หากคุณไม่เห็นปุ่ม 'บัญชี' ให้แตะปุ่ม 'โน้ต' ก่อน

ดูเฉพาะโน้ตในบัญชีที่ระบุเท่านั้น: แตะ 'บัญชี' แล้วเลือกบัญชี หากคุณไม่เห็นปุ่ม 'บัญชี' ให้แตะปุ่ม 'โน้ต' ก่อน

การลบโน้ตขณะที่กำลังดูรายการของโน้ต: กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาไปตามโน้ตในรายการ

การค้นหาโน้ต: ขณะที่ดูรายการของโน้ต ให้เลื่อนไปที่ด้านบนสุดของรายการเพื่อแสดงช่องค้นหา และในช่องแล้วป้อนสิ่งที่คุณกำลังหา คุณยังสามารถค้นหาโน้ตจากหน้าจอโฮมได้อีกด้วย ดูที่ [การค้นหา](#) ที่หน้า 26

การพิมพ์หรือส่งอีเมลโน้ต: ขณะอ่านโน้ต ให้แตะ  ในการส่งอีเมลโน้ต จะต้องตั้งค่า iPod touch สำหรับอีเมล ดูที่ การตั้งค่าเมลและบัญชีอื่น ที่หน้า 12

การเปลี่ยนแบบอักษร: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'โน้ต'

นาฬิกา

22



คุณสามารถเพิ่มนาฬิกาเพื่อแสดงเวลาของเมืองสำคัญและเขตเวลาอื่น ๆ ทั่วโลก

ลบนาฬิกาหรือเปลี่ยนลำดับของนาฬิกา



การเพิ่มนาฬิกา:แตะ + จากนั้นป้อนชื่อเมืองหรือเลือกเมืองจากรายการ ถ้าคุณไม่เห็นเมืองที่คุณกำลังค้นหา ให้ลองค้นหาเมืองใหญ่ในเขตเวลาเดียวกัน

การจัดระเบียบนาฬิกา:แตะ 'แก้ไข' แล้วลาก ≡ เพื่อย้าย หรือแตะ ⊖ เพื่อลบ

การตั้งค่าการปลุก:แตะ 'นาฬิกาปลุก' แล้วแตะ +

การเปลี่ยนการปลุก:แตะ 'แก้ไข' แล้วแตะ > เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า หรือแตะ ⊖ เพื่อลบ


การตั้งค่าตัวจับเวลาถอยหลังสู่การพัก:แตะ 'ตัวจับเวลาถอยหลัง' และ 'เมื่อตัวจับเวลาถอยหลังสิ้นสุด' แล้วเลือก 'หยุดการเล่น'

เครื่องคิดเลข

23



ตัวเลขและฟังก์ชันใน 'เครื่องคิดเลข' เหมือนอย่างที่คุณใช้ในเครื่องคิดเลขมาตรฐาน

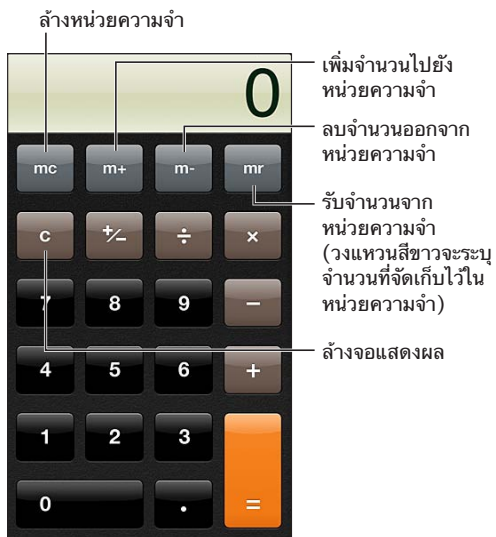

การใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์: หมุน iPod touch ให้อยู่ในแนวนอน

เสียงบันทึก

24



ทำความรู้จัก

'เสียงบันทึก' ช่วยให้ผู้ใช้ iPod touch เป็นอุปกรณ์บันทึกแบบพกพาโดยใช้ไมโครโฟนที่มีในตัว หรือชุดหูฟังหรือไมโครโฟนภายนอกที่รองรับ



ระดับการบันทึก

ดูรายการของการบันทึกของคุณ

เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือหยุดการบันทึก


การบันทึก:แตะ ● และ || เพื่อหยุดพัก ■ หรือเพื่อหยุดการบันทึก


เสียงบันทึกที่ใช้ไมโครโฟนที่มาในตัวจะเป็นเสียงโมโน แต่คุณสามารถบันทึกสเตอริโอได้โดยใช้ไมโครโฟนสเตอริโอภายนอกที่ใช้งานได้กับพอร์ตหูฟังของ iPod touch หรือกับตัวเชื่อมต่อ Lightning หาอุปกรณ์เสริมที่มีโลโก้ “Made for iPod” หรือ “Works with iPod” ของ Apple



การปรับระดับเสียงของการบันทึก:เลื่อนไมโครโฟนให้ใกล้เข้าหรือห่างออกมาจากสิ่งที่คุณกำลังบันทึกอยู่ เพื่อให้การบันทึกนั้นมีคุณภาพดีขึ้น ระดับความดังสูงสุดบนมิเตอร์ระดับเสียงควรอยู่ระหว่าง -3 เดซิเบล และ 0 เดซิเบล.

การเปิดหรือปิดเสียงเตือนการเริ่ม/หยุด: ใช้ปุ่มความดังเสียง iPod touch เพื่อลดระดับความดังเสียงลงจนเงียบ

การใช้แอปพลิเคชันตัวอื่นขณะบันทึก: กดปุ่มโฮม □ แล้วเปิดแอปพลิเคชัน ในการกลับไป 'เสียงบันทึก' ให้แตะแถบสีแดงที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การเล่นเสียงบันทึก: แตะ  แตะเสียงบันทึก แล้วแตะ  แตะ  เพื่อหยุดพัก

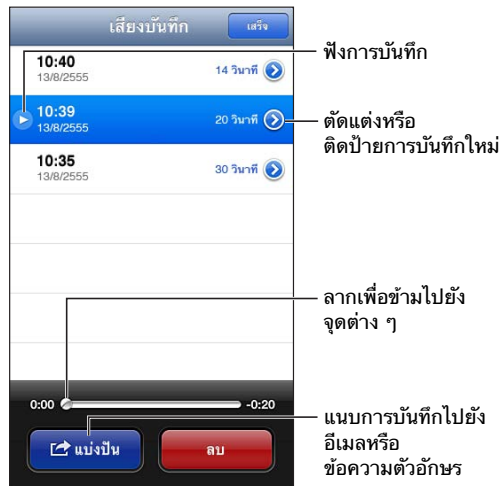

การตัดแต่งเสียงบันทึก: แตะ  ที่อยู่ถัดจากเสียงบันทึก แล้วแตะ 'ตัดแต่งเสียงบันทึก' ลากขอบของแถบเสียง แล้วแตะ  เพื่อฟังตัวอย่าง ปรับขอบแถบเสียงหากจำเป็น แล้วแตะ 'ตัดแต่งเสียงบันทึก' เพื่อบันทึก ส่วนต่าง ๆ ที่คุณตัดแต่งจะไม่สามารถกู้คืนได้

การแบ่งปันเสียงบันทึกกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถเชื่อมข้อมูลเสียงบันทึกกับคลัง iTunes หลักในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ จากนั้นฟังเสียงบันทึกในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเชื่อมข้อมูลกับ iPod touch หรือ iPhone เครื่องอื่น

เมื่อคุณลบเสียงบันทึกที่เชื่อมข้อมูลแล้วจาก iTunes เสียงบันทึกจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ในตำแหน่งที่บันทึกไว้ แต่จะถูกลบออกจาก iPod touch หรือ iPhone เครื่องอื่น ๆ ที่คุณเชื่อมข้อมูล หากคุณลบเสียงบันทึกที่เชื่อมข้อมูลแล้วใน iPod touch เสียงบันทึกนั้นจะถูกคัดลอกกลับไปยัง iPod touch ในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมข้อมูลกับ iTunes แต่คุณจะไม่สามารถเชื่อมข้อมูลที่คัดลอกกลับไปยัง iTunes เป็นครั้งที่สองได้

การเชื่อมข้อมูลเสียงบันทึกกับ iTunes: เชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณและเลือกเครื่องใน iTunes เลือก 'เพลง' ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ เลือก 'เชื่อมข้อมูลเพลง' เลือก “รวมถึงเสียงบันทึกด้วย” แล้วคลิก 'ปรับใช้'

เสียงบันทึกที่เชื่อมข้อมูลจาก iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณจะปรากฏในรายการ 'เพลง' และในเพลย์ลิสต์ 'เสียงบันทึก' ใน iTunes เสียงบันทึกที่เชื่อมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณจะปรากฏในแอปพลิเคชัน 'เสียงบันทึก' ใน iPod touch แต่ไม่ปรากฏในแอปพลิเคชัน 'เพลง'

iTunes Store

25



ทำความรู้จัก

ใช้ iTunes Store เพื่อเพิ่มเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวี ไปยัง iPod touch



การใช้ iTunes Store เพื่อ:

- ค้นหาเพลง รายการทีวี ภาพยนตร์ เสียงเตือน และอื่น ๆ โดยการเลือกดูหรือการค้นหา
- ดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้า

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อใช้ iTunes Store

เลือกดูเนื้อหา: แต่ละหนึ่งหมวดหมู่ แต่ละ 'ชนิด' เพื่อปรับรายการ ในการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ ให้แตะรายการนั้น

ค้นหาเนื้อหา: แต่ละ 'ค้นหา' จากนั้นแตะช่องค้นหาแล้วป้อนคำเดียวหรือหลายคำ จากนั้นแตะ 'ค้นหา'

แสดงตัวอย่างรายการ: แต่ละเพลงหรือวิดีโอเพื่อเล่นตัวอย่าง

ซื้อรายการ: แต่ละราคาของรายการ (หรือแต่ละ 'ฟรี') จากนั้นแตะอีกครั้งเพื่อซื้อรายการนั้น หากคุณซื้อรายการไว้แล้ว “ดาวน์โหลด” จะปรากฏแทนที่ราคา และคุณจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก ในการดูความคืบหน้าของรายการที่ดาวน์โหลดอยู่ ให้แตะ 'การดาวน์โหลด' ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

เช่าภาพยนตร์: ภาพยนตร์บางเรื่องมีให้เช่าในบางพื้นที่ คุณมีเวลา 30 วันในการเริ่มดูภาพยนตร์ที่เช่ามา เมื่อคุณได้เริ่มเล่นภาพยนตร์ คุณจะสามารดูได้หลายครั้งเท่าที่คุณต้องการใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่หมดเวลา ภาพยนตร์จะถูกลบ

ดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้า: และ 'เพิ่มเติม' จากนั้นและ 'รายการที่ซื้อแล้ว' ในการดาวน์โหลดรายการซื้อในอุปกรณ์อื่นโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes และ App Store'

แลกเปลี่ยนบัตรหรือรหัส: และหมวดหมู่ใด ๆ (เช่น เพลง) เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด จากนั้นและ 'แลกเปลี่ยน'

ส่งของขวัญ: ในขณะที่ดูรายการที่คุณต้องการให้เป็นของขวัญ ให้แตะ  จากนั้นและ 'ให้ของขวัญ'

ดูและแก้ไขบัญชีของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes และ App Store' แล้วแตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นและ 'ดู Apple ID' และรายการเพื่อแก้ไขรายการนั้น ในการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ ให้แตะช่อง Apple ID

เปิดหรือปิด iTunes Match: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes Store และ App Store' iTunes Match เป็นบริการสมัครใช้งานที่จัดเก็บเพลงทั้งหมดของคุณใน iCloud เพื่อที่คุณจะสามารถเข้าถึงเพลงได้จากทุกที่ที่คุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID อื่น: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes และ App Store' แล้วแตะที่ชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นและ 'ลงชื่อออก' ครั้งต่อไปที่คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คุณสามารถป้อน Apple ID อื่นได้

การเปลี่ยนแปลงปุ่มเลือกดู

คุณสามารถแทนที่และจัดเรียงปุ่มที่ด้านล่างสุดของหน้าจอใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณดาวน์โหลดเสียงเตือนอยู่บ่อย ๆ แต่ไม่ได้ดูรายการที่วิมามากนัก คุณก็สามารถแทนที่ปุ่มเหล่านั้นได้

การเปลี่ยนแปลงปุ่มเลือกดู: และ 'อื่น ๆ' และ 'แก้ไข' แล้วลากปุ่มไปที่ด้านล่างของหน้าจอให้ทับปุ่มที่คุณต้องการแทนที่ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะ 'เสร็จ'

App Store

26



ทำความรู้จัก

ใช้ App Store เพื่อเลือกดู ชื้อ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมายัง iPod touch



การใช้ App Store เพื่อ:

- ค้นหาแอปพลิเคชันฟรีตัวใหม่หรือที่ซื้อแล้วโดยการเลือกดูหรือการค้นหา
- ดาวน์โหลดอัปเดตและการซื้อก่อนหน้านี้
- แลกใช้กูปท์การ์ดหรือรหัสดาวน์โหลด
- แนะนำแอปพลิเคชันให้กับเพื่อน
- จัดการบัญชี App Store ของคุณ

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อใช้ App Store

ซื้อแอปพลิเคชัน: แต่ละที่ราคาของแอปพลิเคชัน (หรือแต่ละ 'ฟรี') แล้วแต่ละ 'ซื้อเดี๋ยวนี้' หากคุณซื้อแอปพลิเคชันแล้ว คำว่า "ติดตั้ง" จะปรากฏแทนที่ราคา คุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนั้นอีก ขณะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ไอคอนของแอปพลิเคชันตัวนั้นจะปรากฏบนหน้าจอโฮมพร้อมกับตัวบ่งชี้ความคืบหน้า

ดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้านี้: แต่ละ 'อัปเดต' แล้วแต่ละ 'รายการที่ซื้อแล้ว' ในการดาวน์โหลดรายการซื้อใหม่หรือซื้อในอุปกรณ์อื่นโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes และ App Store'

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่อัปเดต: และ 'อัปเดต' และแอปพลิเคชันเพื่ออ่านเกี่ยวกับเวอร์ชันใหม่ แล้วแตะ 'อัปเดต' เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หรือแตะ 'อัปเดตทั้งหมด' เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งหมดในรายการ

แลกเปลี่ยนการ์ดหรือรหัสดาวน์โหลด: และ 'รายการที่น่าสนใจ' เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วแตะ 'แลกเปลี่ยน'



บอกเพื่อนเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน: ค้นหาแอปพลิเคชัน จากนั้นแตะ  แล้วเลือกวิธีที่คุณต้องการแบ่งปัน

ดูและแก้ไขบัญชีของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes และ App Store' แล้วแตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะ 'ดู Apple ID' คุณสามารถสมัครสมาชิกจดหมายข่าวของ iTunes และดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ได้ ในการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ ให้แตะช่อง Apple ID

ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID อื่น: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes และ App Store' แล้วแตะที่ชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ 'ลงชื่อออก' ครั้งต่อไปที่คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คุณสามารถป้อน Apple ID อื่นได้

สร้าง Apple ID ใหม่: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iTunes และ App Store จากนั้นแตะ 'สร้าง Apple ID ใหม่' แล้วทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

การลบแอปพลิเคชัน

การลบแอปพลิเคชัน App Store: แตะค้างไว้ที่ไอคอนบนหน้าจอโฮมจนกว่าไอคอนนั้นจะเริ่มกระตุกกระดิก จากนั้นแตะ  คุณไม่สามารถลบแอปพลิเคชันที่มีมาในตัวได้ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้กดปุ่มโฮม 

การลบแอปพลิเคชันจะลบข้อมูลทั้งหมดของแอปพลิเคชันนั้นด้วย คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใด ๆ ที่คุณเคยซื้อจาก App Store ใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบแอปพลิเคชัน ข้อมูล และการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ ให้ดู [รีเซ็ต](#) ที่หน้า 125

รายชื่อ

27



ทำความรู้จัก

iPod touch ให้คุณเข้าถึงและแก้ไขรายการผู้ติดต่อของคุณจากบัญชีส่วนตัว บัญชีธุรกิจ และบัญชีในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย



การตั้งค่าการ์ด 'ข้อมูลของฉัน': ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' จากนั้นแตะ 'ข้อมูลของฉัน' แล้วเลือกการ์ดผู้ติดต่อที่มีชื่อและข้อมูลของคุณ การ์ด 'ข้อมูลของฉัน' จะถูกใช้โดย Siri และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ใช้ช่องบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ที่คุณต้องการให้ Siri ทราบเพื่อให้คุณสามารถพูดสิ่งต่าง ๆ อย่างเช่น “where is my sister” ได้

การค้นหารายชื่อ: แตะช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนสุดของรายการรายชื่อ แล้วป้อนการค้นหาของคุณ คุณยังสามารถค้นหารายชื่อของคุณได้จากหน้าจอล็อกด้วย ดูที่ [การค้นหา](#) ที่หน้า 26

การแบ่งปันรายชื่อ: แตะที่ผู้ติดต่อ แล้วแตะ 'แบ่งปันรายชื่อ' คุณสามารถส่งข้อมูลรายชื่อได้ทางอีเมลหรือข้อความ

การเพิ่มรายชื่อ: แตะ + คุณไม่สามารถเพิ่มรายชื่อไปยังไคลเอนต์ที่รองรับได้อย่างเดียวได้ เช่น สมุดรายชื่อส่วนกลางของ Microsoft Exchange

การเพิ่มรายชื่อไปยัง 'รายการโปรด' ของคุณ: เลือกรายชื่อ จากนั้นแตะปุ่ม 'เพิ่มไปยังรายการโปรด' กลุ่มรายการโปรดจะถูกใช้โดย 'ห้ามรบกวน' ดูที่ 'ห้ามรบกวน' และ 'การแจ้ง' ที่หน้า 120 คุณสามารถดูและแก้ไข 'รายการโปรด' ในแอปพลิเคชัน FaceTime ได้

การลบรายชื่อ: เลือกรายชื่อ แล้วแตะ 'แก้ไข' เลื่อนหน้าจอลงมา และแตะ 'ลบรายชื่อ'

การแก้ไขรายชื่อ: แตะที่รายชื่อ แล้วแตะ 'แก้ไข' คุณสามารถ:

- เพิ่มช่องใหม่: แตะ  แล้วเลือกหรือป้อนป้ายสำหรับช่องนั้น
- เปลี่ยนป้ายช่อง: แตะที่ป้ายแล้วเลือกป้ายอื่น ในการเพิ่มช่องใหม่ ให้แตะ 'เพิ่มป้ายแบบกำหนดเอง'
- การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าหรือเสียงข้อความสำหรับผู้ติดต่อรายนั้น: แตะที่ช่องเสียงเรียกเข้าหรือเสียงข้อความ แล้วเลือกเสียงใหม่ ในการเปลี่ยนเสียงเริ่มต้นสำหรับรายชื่อ ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง'
- การกำหนดรูปภาพให้กับผู้ติดต่อ: แตะ 'เพิ่มรูปภาพ' คุณสามารถถ่ายภาพด้วยกล้องหรือใช้ภาพที่มีอยู่แล้วได้
- การอัปเดตข้อมูลรายชื่อโดยใช้ Twitter: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Twitter > 'อัปเดตรายชื่อ' รายชื่อจะถูกจับคู่กันโดยใช้ที่อยู่อีเมล สำหรับเพื่อนที่คุณกำลังติดตาม การ์ดรายชื่อจะถูกอัปเดตด้วยชื่อผู้ใช้และรูปภาพใน Twitter
- การอัปเดตข้อมูลรายชื่อโดยใช้ Facebook: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Facebook > 'อัปเดตรายชื่อ' รายชื่อจะถูกจับคู่กันโดยใช้ที่อยู่อีเมล สำหรับแต่ละการจับคู่ในรายการเพื่อนของคุณ การ์ดรายชื่อจะถูกอัปเดตด้วยชื่อผู้ใช้และรูปภาพใน Facebook
- การป้อนการหยุดพักในหมายเลขโทรศัพท์: แตะ  แล้วแตะ 'หยุดพัก' หรือ 'รอ' การหยุดพักแต่ละครั้งนานสองวินาที การรอแต่ละครั้งจะหยุดการต่อสายจนกว่าคุณจะแตะ 'ต่อสาย' อีกครั้ง ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อต่อสายของหมายเลขภายในหรือรหัสผ่านอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ 'รายชื่อ' ใน iPod touch

การเพิ่มรายชื่อ

นอกเหนือจากการป้อนรายชื่อ คุณสามารถ:

- ใช้รายชื่อ iCloud ของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud แล้วเปิด 'รายชื่อ'
- นำเข้าเพื่อนใน Facebook ของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Facebook จากนั้นเปิด 'รายชื่อ' ในรายการ “อนุญาตให้แอปพลิเคชันเหล่านี้ใช้บัญชีของคุณ” การกระทำเช่นนี้จะสร้างกลุ่ม Facebook ในรายชื่อ
- เข้าถึงสมุดรายชื่อส่วนกลางของ Microsoft Exchange: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' จากนั้นแตะบัญชี Exchange ของคุณ แล้วเปิด 'รายชื่อ'
- ตั้งค่าบัญชี LDAP หรือ CardDAV เพื่อเข้าถึงไดเรกทอรีทางธุรกิจหรือทางสถานศึกษา: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' > 'เพิ่มบัญชี' > 'อื่น ๆ' แล้วแตะ “เพิ่มบัญชี LDAP” หรือ “เพิ่มบัญชี CardDAV” และป้อนข้อมูลบัญชี
- เชื่อมข้อมูลรายชื่อจากคอมพิวเตอร์ Yahoo! หรือ Google ของคุณ: ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดการเชื่อมข้อมูลรายชื่อในบานหน้าต่าง 'ข้อมูลอุปกรณ์' สำหรับข้อมูลให้ดู 'วิธีใช้ iTunes'
- นำเข้ารายชื่อจาก vCard: แตะสิ่งที่แนบในรูปแบบ .vcf ที่อยู่ในอีเมลหรือข้อความ หรือบนหน้าเว็บ

ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ GAL, CardDAV หรือ LDAP: แตะ 'กลุ่ม' แตะที่ไดเรกทอรีที่คุณต้องการค้นหา แล้วป้อนการค้นหาของคุณ

บันทึกข้อมูลรายชื่อจากเซิร์ฟเวอร์ GAL, LDAP หรือ CardDAV: ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วแตะ 'เพิ่มรายชื่อ'

แสดงหรือซ่อนกลุ่ม: แตะ 'กลุ่ม' จากนั้นเลือกกลุ่มที่คุณต้องการดู ปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีแหล่งข้อมูลรายชื่อมากกว่าหนึ่งแหล่งเท่านั้น

เมื่อมีคุณมีรายชื่อจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง คุณอาจจะมีหลายรายการของบุคคลเดียวกัน ในการดูแลไม่ให้รายชื่อที่ซ้ำซ้อนปรากฏในรายการ 'รายชื่อทั้งหมด' รายชื่อจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีชื่อเดียวกันจะถูกเชื่อมและแสดงเป็น รายชื่อแบบรวม รายการเดี่ยว หากคุณดูรายชื่อแบบรวม หัวข้อข้อมูลแบบรวมจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ

การเชื่อมผู้ติดต่อ: แกะไขรายชื่อ จากนั้นแตะ 'เชื่อมรายชื่อ' แล้วเลือกผู้ติดต่อ

รายชื่อที่เชื่อมต่อแล้วจะไม่ถูกผสาน หากคุณเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อมูลในรายชื่อแบบรวม การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะถูกคัดลอกไปยังบัญชีต้นทางแต่ละบัญชีที่มีข้อมูลนั้นอยู่แล้ว

หากคุณเชื่อมรายชื่อที่มีชื่อต้นหรือนามสกุลต่างกัน ชื่อบนการ์ดแต่ละใบจะไม่เปลี่ยน แต่จะมีเพียงชื่อเดียวเท่านั้นที่ปรากฏในการ์ดแบบรวม ในการเลือกชื่อที่จะให้ปรากฏเมื่อคุณดูการ์ดแบบรวม ให้แตะ 'แก้ไข' แตะการ์ดที่เชื่อมโยงไว้ด้วยชื่อที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ 'ใช้ชื่อนี้สำหรับการ์ดแบบรวม'

การดูข้อมูลของรายชื่อจากบัญชีต้นทาง: แตะบัญชีต้นทางบัญชีใดบัญชีหนึ่ง

การยกเลิกการเชื่อมผู้ติดต่อ: แตะ 'แก้ไข' แตะ  แล้วแตะ 'ยกเลิกการเชื่อม'

การตั้งค่ารายชื่อ

ในการเปลี่ยนการตั้งค่ารายชื่อ ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' ตัวเลือกที่มีให้ใช้งานได้จะช่วยให้คุณ:

- เปลี่ยนวิธีจัดเรียงรายชื่อ
- แสดงรายชื่อตามชื่อต้นหรือนามสกุล
- ตั้งค่าบัญชีเริ่มต้นสำหรับรายชื่อใหม่
- การตั้งค่าการ์ด 'ข้อมูลของฉัน'



ด้วยเซ็นเซอร์ของ Nike + iPod (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) แอปพลิเคชัน Nike + iPod จะให้ผลป้อนกลับด้วยเสียงให้กับฝีเท้า เวลาที่ใช้ และแคลอรีที่เผาผลาญไประหว่างการวิ่งหรือเดินของคุณ



แอปพลิเคชัน Nike + iPod จะไม่ปรากฏบนหน้าจอโฮมจนกว่าคุณจะเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

การเปิดใช้งาน Nike + iPod: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Nike + iPod

Nike + iPod จะรวบรวมข้อมูลการออกกำลังกายจากเซ็นเซอร์ไร้สาย (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) ที่คุณติดกับรองเท้าของคุณ คุณต้องเชื่อมเซ็นเซอร์ของคุณกับ iPod touch ก่อนที่คุณจะใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นครั้งแรก

การเชื่อมเซ็นเซอร์ของคุณกับ iPod touch: ติดเซ็นเซอร์ไว้ที่รองเท้าของคุณ แล้วไปที่ 'การตั้งค่า' > Nike + iPod > 'เซ็นเซอร์'

การเริ่มการออกกำลังกาย: แตะ 'การออกกำลังกาย' แล้วเลือกการออกกำลังกาย

- การหยุดการออกกำลังกายไว้ชั่วคราว: เรียกคืน iPod touch แล้วแตะ **||** บนหน้าจอล็อก และ ▶ เมื่อคุณพร้อมที่จะออกกำลังกายต่อ
- การจบการออกกำลังกาย: เรียกคืน iPod touch และ **||** จากนั้นแตะ 'สิ้นสุดการออกกำลังกาย'

การเปลี่ยนการตั้งค่าการออกกำลังกาย: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Nike + iPod

การเปรียบเทียบความแม่นยำ Nike + iPod: บันทึกการออกกำลังกายเป็นระยะทางที่คุณรู้จักอย่างน้อย 1 ใน 4 ไมล์ (400 เมตร) จากนั้น หลังจากที่คุณแตะ 'จบการออกกำลังกาย' ให้แตะ 'เปรียบเทียบความแม่นยำ' บนหน้าจอ 'เนื้อหาสรุปการออกกำลังกาย' แล้วป้อนระยะทางจริงที่คุณวิ่งได้

การรีเซ็ต Nike + iPod ไปสู่ค่าเริ่มต้นของการเปรียบเทียบความแม่นยำ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Nike + iPod

การส่งข้อมูลออกกำลังกายไปยัง nikeplus.com: ด้วย iPod touch ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ ให้เปิด Nike + iPod และ 'ประวัติ' จากนั้นแตะ “ส่งไปยัง Nike+”

การดูการออกกำลังกายของคุณบน nikeplus.com: ใน Safari ให้ไปที่ nikeplus.com เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ



ทำความรู้จัก

iBooks เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการอ่านและซื้อหนังสือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iBooks ที่แจกฟรีจาก App Store และเพลิดเพลินไปกับหนังสือทุกประเภทตั้งแต่หนังสือคลาสสิกไปจนถึงหนังสือที่ขายดีที่สุด



ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iBooks และใช้ iBookstore คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID

การเยี่ยมชม iBookstore: ใน iBooks ให้แตะ 'ร้าน' เพื่อ:

- ค้นหาหนังสือโดยการเลือกดูหรือการค้นหา
- ดูตัวอย่างของหนังสือเพื่อดูว่าคุณชอบหรือไม่
- อ่านและเขียนคำวิจารณ์ และดูหนังสือที่ขายดีที่สุดในปัจจุบัน
- บอกเพื่อนเกี่ยวกับหนังสือผ่าน Facebook, Twitter, iMessage หรืออีเมล

การซื้อหนังสือ: เลือกหนังสือที่คุณต้องการ และราคา จากนั้นแตะอีกครั้งเพื่อซื้อหนังสือ

การขอรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ: คุณสามารถอ่านบทสรุปของหนังสือ อ่านคำวิจารณ์ และลองดาวน์โหลดตัวอย่างของหนังสือก่อนที่จะซื้อ หลังจากซื้อหนังสือ คุณสามารถเขียนวิจารณ์ด้วยตัวเองได้




การดาวน์โหลดรายการที่ซื้อก่อนหน้า: หากคุณดาวน์โหลดหนังสือที่คุณได้ซื้อไว้ก่อนหน้า คุณจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก ในการดาวน์โหลดรายการที่ซื้อในอุปกรณ์อื่นโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'iTunes และ App Stores' สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่ซื้อและ iCloud ให้ดูที่ [การจัดระเบียบชั้นวางหนังสือ](#) ที่หน้า 102

การอัปเดตหนังสือ: หากมีอัปเดตให้กับหนังสือที่คุณได้ดาวน์โหลดไว้ จะมีป้ายกำกับกับแจ้งคุณถึงเวอร์ชันใหม่ ในการดูและดาวน์โหลดหนังสือที่อัปเดต ให้แตะ 'รายการซื้อแล้ว' จากนั้นแตะ 'อัปเดต'











การอ่านหนังสือ

หนังสือแต่ละเล่มจะมีชุดลักษณะเฉพาะที่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและรูปแบบของหนังสือ บางคุณสมบัติที่บรรยายด้านล่างอาจจะไม่สามารถใช้งานได้กับหนังสือที่คุณกำลังอ่านอยู่



การเปิดหนังสือ: แตะหนังสือที่คุณต้องการอ่าน หากคุณไม่เห็นหนังสือบนชั้น ให้กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูชุดรวมอื่น ๆ

- การแสดงตัวควบคุม: แตะที่ตรงกลางของหน้า
- การขยายรูปภาพ: การแตะสองครั้งที่รูปภาพนั้น: ในหนังสือบางเล่ม ให้สัมผัสค้างไว้เพื่อแสดงแว่นขยายที่คุณสามารถใช้เพื่อดูรูปภาพได้
- การไปยังหน้าเฉพาะ: ใช้ตัวควบคุมการนำทางหน้าที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ หรือ แตะ Q แล้วป้อนหมายเลขหน้า จากนั้นแตะหมายเลขหน้าในผลการค้นหา
- การค้นหาคำ: แตะสองครั้งที่คำ จากนั้นแตะ 'กำหนด' ในเมนูที่ปรากฏ คำจำกัดความอาจไม่มีให้ครบทุกภาษา
- การดูสารบัญ: แตะ  ในหนังสือบางเล่ม คุณยังสามารถจิบนิ้วเพื่อดูสารบัญได้อีกด้วย
- การเพิ่มหรือลบที่คั่นหน้า: แตะ  แตะอีกครั้งเพื่อลบที่คั่นหน้า คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มที่คั่นหน้าหนังสือเมื่อคุณปิดหนังสือ เพราะ iBooks จะจำหน้าสุดท้ายที่คุณอ่าน คุณสามารถสร้างที่คั่นหน้าหลายที่คั่นหน้า ในการดูที่คั่นหน้าทั้งหมด ให้แตะ  จากนั้นแตะ 'ที่คั่นหน้า'

การใส่คำอธิบายประกอบหนังสือ: คุณสามารถเพิ่มโน้ตและไฮไลต์หนังสือได้

- การเพิ่มไฮไลต์: แตะสองครั้งที่คำ ใช้จุดจิ้มเพื่อปรับการเลือก จากนั้นแตะ 'ไฮไลต์' และเลือกรูปแบบ
- การลบไฮไลต์: แตะข้อความที่ไฮไลต์ แล้วแตะ 
- การเพิ่มโน้ต: แตะสองครั้งที่คำ จากนั้นแตะ 'โน้ต'
- การลบโน้ต: ลบข้อความของโน้ต ในการลบโน้ตและไฮไลต์โน้ต ให้แตะข้อความที่ไฮไลต์ จากนั้นแตะ 
- การลบโน้ต: แตะตรงกึ่งกลางของหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม แตะ  จากนั้นแตะ 'โน้ต' แตะ  จากนั้นแตะ 'แก้ไขโน้ต' เลือกโน้ตที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ 'ลบ'
- การแบ่งปันโน้ตของคุณ: แตะตรงกึ่งกลางของหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม แตะ  จากนั้นแตะ 'โน้ต' แตะ  จากนั้นแตะ 'แก้ไขโน้ต' เลือกโน้ตที่คุณต้องการแบ่งปัน จากนั้นแตะ 'แบ่งปัน'
- การดูโน้ตทั้งหมดของคุณ: แตะ  แล้วแตะ 'โน้ต' แตะ  เพื่อพิมพ์หรืออีเมลโน้ตของคุณ
- การแบ่งปันลิงก์ไปยังหนังสือ: แตะตรงกึ่งกลางของหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม จากนั้นแตะ  แตะ  จากนั้นแตะ 'แบ่งปันหนังสือ'

การเปลี่ยนลักษณะของหนังสือ: หนังสือหลายเล่มให้คุณเปลี่ยนแบบอักษร ขนาดแบบอักษร และสีของหน้าได้

- การเปลี่ยนแบบอักษรหรือขนาดแบบอักษร: แตะตรงกึ่งกลางของหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม จากนั้นแตะ  หนังสือบางเล่มอนุญาตให้คุณเปลี่ยนขนาดแบบอักษรได้เฉพาะเมื่อ iPod touch อยู่ในแนวตั้ง
- การเปลี่ยนสีของหน้าและข้อความ: แตะตรงกึ่งกลางของหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม แตะ  จากนั้นแตะ 'ธีม' การตั้งค่านี้จะใช้กับหนังสือทั้งหมดที่รองรับ

- ปรับความสว่าง: แตะตรงกึ่งกลางของหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม จากนั้นแตะ \odot หากคุณไม่เห็น \odot ลำดับแรกให้แตะ AA
- การเปิดหรือปิดการจัดเต็มแนวและการใส่ยัติภังค์: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iBooks PDF และหนังสือบางเล่มไม่สามารถจัดเต็มแนวหรือใส่ยัติภังค์ได้

การจัดระเบียบชั้นวางหนังสือ

ใช้ชั้นวางหนังสือเพื่อเลือกดูหนังสือและ PDF ของคุณ คุณยังสามารถจัดระเบียบรายการต่าง ๆ ให้เป็นชุดรวมได้



การย้ายหนังสือหรือ PDF ไปยังชุดรวม: แตะ 'แก้ไข' เลือกรายการที่คุณต้องการย้าย จากนั้นแตะ 'ย้าย' แล้วเลือกชุดรวม

การดูและจัดการชุดรวม: แตะชื่อของชุดรวมปัจจุบันจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบชุดรวมหนังสือที่มีมาในตัวออกได้

การจัดเรียงชั้นวางหนังสือ: แตะแถบสถานะเพื่อเลื่อนไปยังด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะ \equiv และเลือกวิธีจัดเรียงที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

การลบรายการจากชั้นวางหนังสือ: แตะ 'แก้ไข' จากนั้นแตะรายการแต่ละรายการที่คุณต้องการลบเพื่อให้เครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น แตะ 'ลบ' จากนั้นแตะ 'เสร็จ'

- การลบสำเนา: จะลบรายการออกจาก iPod touch แต่จะยังคงปรากฏบนชั้นวางหนังสือ และสามารถดาวน์โหลดได้อีกครั้ง
- การลบจากอุปกรณ์ทั้งหมด: จะลบรายการจากอุปกรณ์ iOS ของคุณทั้งหมดและจากชั้นวางหนังสือ คุณสามารถดาวน์โหลดได้อีกครั้งจาก 'รายการซื้อ' ใน iBookstore ดูที่ [ทำความเข้าใจ](#) ที่หน้า 100

การค้นหาหนังสือ: ไปที่ชั้นวางหนังสือ แตะแถบสถานะเพื่อเลื่อนไปยังด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะ Q ดูการค้นหาสำหรับชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่ง

การดาวน์โหลดหนังสือจาก iCloud: หนังสือที่คุณซื้อแล้วซึ่งไม่ได้อยู่ใน iPod touch จะปรากฏขึ้นมาพร้อมกับป้ายกำกับ iCloud ในการดาวน์โหลดหนังสือนั้น ให้แตะที่ปก ในการดูรายการซื้อของคุณทั้งหมด ให้ไปที่ชุดรวม 'หนังสือที่ซื้อแล้ว'

- การซ่อนรายการซื้อบนชั้นวางหนังสือ: ในการแสดงหรือซ่อนหนังสือที่ซื้อแล้วซึ่งไม่ได้อยู่ใน iPod touch ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > iBooks > 'แสดงรายการซื้อทั้งหมด' คุณสามารถดาวน์โหลดรายการซื้อได้จาก iBookstore ดูที่ [ทำความเข้าใจ](#) ที่หน้า 100

การเชื่อมต่อข้อมูลหนังสือและ PDF

ใช้ iTunes เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลหนังสือและ PDF ของคุณระหว่าง iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งซื้อหนังสือจาก iTunes Store เมื่อเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ บนหน้าต่าง 'หนังสือ' จะให้คุณเลือกรายการที่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาหนังสือแบบ ePub ที่ไม่มีการควบคุมลิขสิทธิ์ดิจิทัลและ PDF บนเว็บและเพิ่มไปยังคลัง iTunes ของคุณ

การเชื่อมต่อข้อมูลหนังสือหรือ PDF ไปยัง iPod touch: ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก 'ไฟล์' > 'เพิ่มไปยังคลัง' แล้วเลือกไฟล์ แล้วเชื่อมต่อข้อมูล

การเพิ่มหนังสือหรือ PDF ไปยัง iBooks โดยไม่ต้องเชื่อมต่อข้อมูล: หากหนังสือหรือ PDF ไม่ใหญ่เกินไป ให้ส่งอีเมลรายการนั้นให้ตัวเองจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดข้อความอีเมลบน iPod touch จากนั้นแตะค้างไว้ที่สิ่งที่แนบ และเลือก “เปิดใน iBooks”

การพิมพ์หรืออีเมล PDF

คุณสามารถใช้ iBooks เพื่อส่งอีเมลสำเนาของ PDF หรือเพื่อพิมพ์ PDF ทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังเครื่องพิมพ์ AirPrint

การส่งอีเมล PDF: เปิด PDF และ  จากนั้นเลือก ส่งอีเมลเอกสาร

การพิมพ์ PDF: เปิด PDF และ  จากนั้นเลือก พิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [การพิมพ์ด้วย AirPrint](#) ที่หน้า 29

การตั้งค่า iBooks

iBooks จะจัดเก็บรายการซื้อ ชุดรวม ที่ค้นหา โน้ต และข้อมูลหน้าปัจจุบันของคุณใน iCloud เพื่อให้คุณสามารถอ่านหนังสือบนอุปกรณ์ iOS ทั้งหมดของคุณได้อย่างไม่ขาดตอน iBooks จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือทั้งหมดของคุณเมื่อคุณได้เปิดหรือออกจากแอปพลิเคชัน ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือแต่ละเล่มจะถูกบันทึกในขณะที่คุณเปิดหรือปิดหนังสือเล่มนั้นด้วยเช่นกัน

การเปิดหรือปิดการเชื่อมต่อข้อมูล: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iBooks คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลชุดรวมและที่ค้นหาหนังสือได้

หนังสือบางเล่มอาจเข้าถึงวิดีโอหรือเสียงที่จัดเก็บบนเว็บ

การเปิดหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iBooks > 'เนื้อหาออนไลน์'


การเปลี่ยนแปลงทิศทางการพลิกหน้าเมื่อคุณแตะขอบทางซ้าย: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iBooks > 'ระยะขอบทั้งคู่ไปยังหน้าต่อไป'

พ็อดคาสท์

30




ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 'พ็อดคาสท์' ที่แจกฟรีได้จาก App Store จากนั้นเลือกดู สมัครสมาชิก แล้วเล่นพ็อดคาสท์เสียงและพ็อดคาสท์วิดีโอโปรดของคุณ

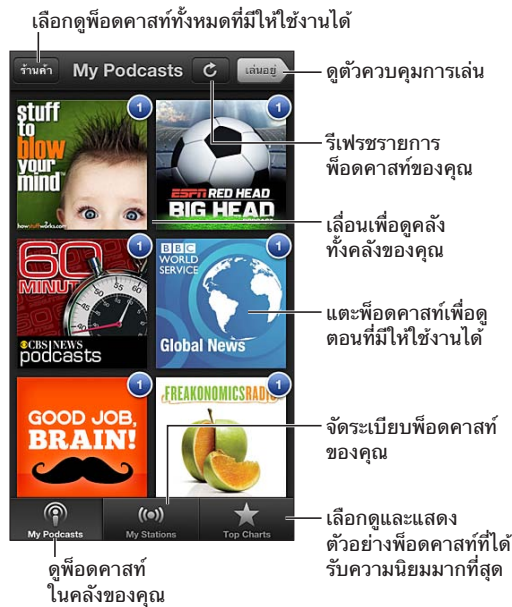

การรับพ็อดคาสท์:

- การเลือกดูแค็ตตาล็อกแบบเต็ม: แตะ Store แล้วแตะพ็อดคาสท์ใด ๆ ที่คุณสนใจ
- การเลือกดูพ็อดคาสท์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด: แตะ 'ติดอันดับ' (หากคุณไม่เห็น ให้แตะ 'คลัง' ก่อน) กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนหมวดหมู่ หรือกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือกดูหมวดหมู่ปัจจุบัน แตะพ็อดคาสท์เพื่อดูรายการของตอนต่าง ๆ
- การกระจายตอน: แตะตอนใด ๆ
- การดาวน์โหลดตอนเพื่อให้คุณสามารถฟังได้เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: แตะ ⬇️ ที่อยู่ถัดจากตอน
- การสมัครสมาชิกพ็อดคาสท์: หากคุณกำลังเลือกดูแค็ตตาล็อกอยู่ ให้แตะพ็อดคาสท์เพื่อดูรายการของตอนต่าง ๆ จากนั้นแตะ 'สมัครสมาชิก' หากคุณได้ดาวน์โหลดตอนนั้นแล้ว ให้แตะพ็อดคาสท์ในคลังของคุณ จากนั้นแตะ 'การตั้งค่า' และเปิด 'การสมัครสมาชิก' ในการสมัครสมาชิกในขณะที่กำลังกระจายตอน ให้แตะ + ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
- การรับตอนล่าสุดของพ็อดคาสท์ที่สมัครสมาชิกไว้โดยอัตโนมัติ: แตะพ็อดคาสท์ในคลังของคุณ แตะการตั้งค่า จากนั้นเปิด 'การดาวน์โหลดอัตโนมัติ'

การควบคุมการเล่นเสียง: ในการดูการควบคุมการเล่น ให้แตะ 'กำลังเล่น'

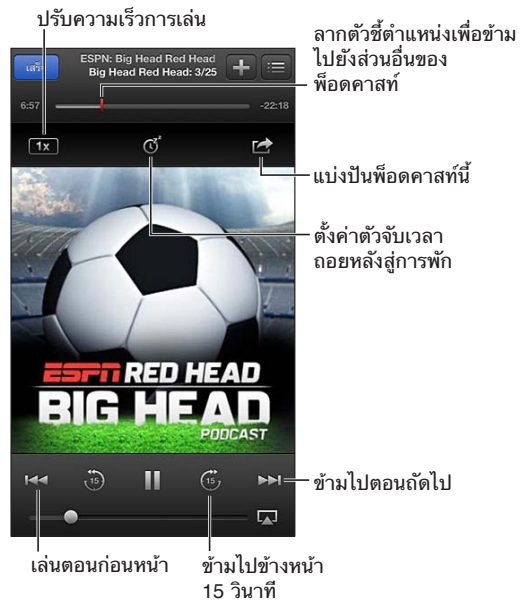

การควบคุมการเล่นวิดีโอ: แตะที่หน้าจอขณะที่คุณกำลังดูพ็อดคาสต์วิดีโอ

การเชื่อมข้อมูลการสมัครต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าอื่น ๆ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > พ็อดคาสต์

คุณสมบัติผู้พิการ

iPod touch รวมคุณสมบัติผู้พิการเหล่านี้:

- ตัวอ่านออกเสียงบนหน้าจอ VoiceOver
- ตัวช่วยเหลือการใช้งานเสียงผ่าน Siri
- อัตราส่วนการซูม
- ข้อความขนาดใหญ่
- การสลับสี
- การออกเสียงข้อความที่เลือก
- การออกเสียงข้อความอัตโนมัติ
- เสียงโมโนและความสมดุล
- เสียงเตือนที่กำหนดได้
- การเข้าถึงการใช้
- AssistiveTouch
- การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์
- การเล่นเกมเนื้อหาบรรยาย

การเปิดคุณสมบัติผู้พิการโดยใช้ iPod touch: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ'

การเปิดใช้คุณสมบัติผู้พิการบน iTunes: เชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณและเลือก iPod touch ในรายการอุปกรณ์ iTunes คลิก 'เนื้อหาสรุป' จากนั้นคลิก 'กำหนดค่าการเข้าถึงทั่วไป' ที่ด้านล่างของหน้าจอ 'เนื้อหาสรุป'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPod touch และคุณสมบัติผู้พิการต่างๆ ให้ไปที่ www.apple.com/asia/accessibility

VoiceOver

VoiceOver จะออกเสียงอธิบายว่ามีอะไรปรากฏบนหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถใช้ iPod touch ได้โดยไม่ต้องดู

VoiceOver จะออกเสียงเกี่ยวกับรายการแต่ละรายการให้คุณฟังขณะที่คุณเลือก เมื่อคุณเลือกรายการ เคอร์เซอร์ของ VoiceOver (สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำ) จะล้อมรอบรายการนั้น และ VoiceOver จะออกเสียงชื่อหรืออธิบายรายการนั้น ๆ

สัมผัสหน้าจอหรือลากนิ้วของคุณเพื่อฟังรายการอื่น ๆ บนหน้าจอ หากคุณเลือกข้อความ VoiceOver จะอ่านออกเสียงข้อความนั้น หากคุณเปิด 'คำแนะนำสำหรับการพูด' VoiceOver อาจแจ้งชื่อของรายการและให้คำแนะนำแก่คุณ ตัวอย่างเช่น “แตะสองครั้งเพื่อเปิด” ในการโต้ตอบกับรายการเหล่านั้นบนหน้าจอ เช่น ปุ่มและลิงก์ เป็นต้น ให้ใช้ลักษณะท่าทางที่อธิบายไว้ใน [การเรียนรู้ลักษณะท่าทาง VoiceOver](#) ที่หน้า 109

เมื่อคุณไปยังหน้าจอใหม่ VoiceOver จะเล่นเสียง จากนั้นจะเลือกและออกเสียงรายการแรกของหน้าจอ (โดยปกติแล้วจะเป็นรายการตรงมุมซ้ายบน) VoiceOver ยังจะแจ้งให้คุณได้ทราบเมื่อหน้าจอเปลี่ยนเป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง และเมื่อหน้าจอล็อกหรือปลดล็อกอีกด้วย

หมายเหตุ: VoiceOver จะออกเสียงเป็นภาษาที่ได้ระบุในการตั้งค่า 'นานาชาติ' ซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลจากการตั้งค่า 'รูปแบบภูมิภาค' ใน 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'นานาชาติ' VoiceOver มีให้ใช้งานได้ในหลายภาษา แต่ไม่ครบทุกภาษา

ข้อมูลพื้นฐาน VoiceOver

ข้อสำคัญ: VoiceOver จะเปลี่ยนลักษณะท่าทางที่ใช้ในการควบคุม iPod touch ทันทีที่คุณเปิด VoiceOver คุณจำเป็นต้องใช้ลักษณะท่าทางของ VoiceOver เพื่อใช้ iPod touch แม้กระทั่งในการปิด VoiceOver อีกครั้งเพื่อใช้งานต่อตามปกติ


หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ VoiceOver และ 'ซูม' พร้อมกันได้ ดูที่ [การซูม](#) ที่หน้า 115

การเปิด VoiceOver: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver หรือ คุณสามารถตั้งค่า 'กดปุ่มโฮมสามครั้ง' เพื่อเปิดหรือปิด VoiceOver ดูที่ [การกดปุ่มโฮมสามครั้ง](#) ที่หน้า 115

การตรวจสอบหน้าจอ: ลากนิ้วของคุณผ่านบนหน้าจอ VoiceOver จะออกเสียงรายการแต่ละรายการที่คุณสัมผัส ยกนิ้วของคุณออกเพื่อปล่อยรายการที่เลือก

- การเลือกรายการ:แตะรายการนั้น หรือยกนิ้วของคุณออกขณะที่ลากผ่านรายการนั้น
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า: ดัดนิ้วนิ้วไปทางขวาหรือซ้าย อันดับของรายการ คือ ซ้ายไปขวา บนสุดไปล่างสุด
- การเลือกรายการด้านบนหรือด้านล่าง: ใช้โรเตอร์เพื่อเปิดการนำทางในแนวตั้ง แล้วดัดนิ้วนิ้วขึ้นหรือลง
- การเลือกรายการแรกหรือรายการสุดท้ายบนหน้าจอ: ดัดขึ้นหรือลงด้วยสี่นิ้ว
- การเลือกรายการตามชื่อ:แตะบริเวณใด ๆ บนหน้าจอด้วยสองนิ้วสามครั้งเพื่อเปิดเลือกรายการ จากนั้นให้ป้อนชื่อในช่องค้นหา หรือดัดขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายผ่านรายการตามลำดับตัวอักษร หรือแตะดัชนีตารางที่อยู่ทางขวาของรายการ แล้วดัดขึ้นหรือลงเพื่อย้ายอย่างรวดเร็วผ่านรายการของรายการเหล่านั้น
- การเปลี่ยนชื่อของรายการที่เลือกเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น:แตะสองครั้งแล้วค้างไว้สองนิ้วที่ใดก็ได้กับบนหน้าจอ
- การออกเสียงข้อความของรายการที่เลือก:ตั้งค่าตัวควบคุมโรเตอร์เป็นอักขระหรือคำ แล้วดัดหนึ่งนิ้วขึ้นหรือลง
- การเปิดหรือปิดคำไปอ่านออกเสียง:ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver
- การรวมการสะกดคำการออกเสียง:ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'ใช้การออกเสียงสะกด'
- การพูดทั้งหน้าจอจากด้านบนสุด:ดัดขึ้นด้วยสองนิ้ว
- การพูดจากรายการปัจจุบันจนถึงด้านล่างสุดของหน้าจอ:ดัดลงด้วยสองนิ้ว
- การหยุดพูด:แตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้ว และอีกครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อให้กลับมาพูดต่อ โปรแกรมจะออกเสียงต่อเมื่อคุณเลือกรายการอื่น
- การปิดเสียง VoiceOver:แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว และสองครั้งด้วยสามนิ้วอีกครั้งเพื่อเปิดเสียงพูดกลับมา ในการปิดเฉพาะเสียงของ VoiceOver ให้ตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิดเสียงให้เป็นปิดเสียง หากมีแป้นพิมพ์ภายนอกเชื่อมต่ออยู่ คุณยังสามารถกดแป้น Control บนแป้นพิมพ์เพื่อปิดเสียง หรือยกเลิกการปิดเสียงของ VoiceOver ได้อีกด้วย

การปรับเสียงพูด:คุณสามารถปรับคุณลักษณะของเสียงพูด VoiceOver เพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น:

- การเปลี่ยนความดังเสียงพูด: ใช้ปุ่มความดังเสียงบน iPod touch คุณยังสามารถเพิ่มความดังเสียงไปยังโรเตอร์แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อปรับ ให้ดูที่ [การใช้ตัวควบคุมโรเตอร์ VoiceOver](#) ที่หน้า 110
- การเปลี่ยนอัตราการพูด: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver และลากตัวเลื่อน 'อัตราการพูด' คุณยังสามารถเพิ่มอัตราค่าพูดไปยังโรเตอร์ แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อปรับได้
- การใช้การเปลี่ยนระดับเสียง: VoiceOver จะใช้ระดับเสียงสูงเมื่อพูดรายการแรกของกลุ่ม (เช่น รายการหรือตาราง) และใช้ระดับเสียงต่ำเมื่อพูดรายการสุดท้ายของกลุ่ม ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง'
- การเปลี่ยนภาษาสำหรับ iPod touch: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'นานาชาติ' > 'ภาษา' การออกเสียงของ VoiceOver ในบางภาษาได้รับผลจาก 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'นานาชาติ' > 'รูปแบบภูมิภาค'
- การเปลี่ยนการออกเสียง: ตั้งค่าโรเตอร์สำหรับภาษา แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลง ภาษามีให้ใช้ในโรเตอร์ต่อเมื่อคุณเลือกการออกเสียงมากกว่าหนึ่งอัน
- การเลือกการออกเสียงที่มีให้ใช้ในโรเตอร์ภาษา: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'โรเตอร์ภาษา' ในการเปลี่ยนตำแหน่งของภาษาในรายการ ให้ลาก  ขึ้นหรือลง
- การเปลี่ยนเสียงการอ่านพื้นฐาน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'ใช้เสียงแบบคอมพิวเตอร์'

การใช้ iPod touch ด้วย VoiceOver

การปลดล็อก iPod touch: เลือกตัวเลื่อนปลดล็อก แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ


การ “แตะ” เพื่อเปิดใช้งานรายการที่เลือกเมื่อ VoiceOver เปิดอยู่: แตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอ


การ “แตะสองครั้ง” ที่รายการที่เลือก: แตะสามครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

การปรับตัวเลื่อน: เลือกตัวเลื่อน แล้วกวาดหนึ่งนิ้วขึ้นหรือลง

การใช้ลักษณะท่าทางมาตรฐานเมื่อเปิด VoiceOver: แตะสองครั้งและกวนิ้วของคุณค้างไว้บนหน้าจอ เสียงดังต่อเนื่องบ่งบอกว่าต้องใช้ลักษณะท่าทางปกติ ท่าทางปกติจะคงไว้ให้ใช้อยู่จนกระทั่งคุณยกนิ้วของคุณออก เมื่อท่าทาง VoiceOver ทำต่อ

การเลื่อนรายการหรือพื้นที่ของหน้าจอ: กวาดขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว ในระหว่างการปิดหน้าผ่านรายการ VoiceOver จะออกเสียงช่วงของรายการที่แสดง (ตัวอย่างเช่น “แสดงแถวที่ 5 ถึง 10”)

- การเลื่อนผ่านรายการอย่างต่อเนื่อง: แตะสองครั้งค้างไว้ เมื่อคุณได้ยินชุดของระดับเสียงหนึ่งตั้งขึ้น ให้เลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนรายการ การเลื่อนอย่างต่อเนื่องจะหยุดเมื่อคุณยกนิ้วของคุณออก
- การใช้ดัชนีรายการ: รายการบางรายการจำนวนหนึ่งจะมีดัชนีเรียงตามตัวอักษรอยู่ด้านขวา คุณไม่สามารถเลือกดัชนีโดยการกวาดนิ้วระหว่างรายการได้ ดังนั้น คุณต้องสัมผัสที่ดัชนีโดยตรงเพื่อเลือกการรายการนั้น ขณะที่ดัชนีได้เลือกไว้ ให้กวาดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดัชนี คุณยังสามารถแตะสองครั้ง จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลง
- การจัดลำดับรายการใหม่: คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของรายการในบางรายการได้ เช่น โรเตอร์ และการตั้งค่าโรเตอร์ภาษาในการตั้งค่าผู้พิการ เลือก  ที่ด้านขวาของรายการ แตะสองครั้งค้างไว้ที่รายการนั้นจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง จากนั้นลากขึ้นหรือลากลง VoiceOver จะพูดรายการที่คุณย้ายขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับทิศทางที่กำลังลาก

การจัดเรียงหน้าจอโฮมใหม่: เลือกไอคอนที่คุณต้องการเลื่อนบนหน้าจอโฮม แตะสองครั้งค้างไว้ และลากไอคอนนั้น VoiceOver จะพูดตำแหน่งของแถวและคอลัมน์ขณะที่คุณลากไอคอนนั้น ปล่อยไอคอนเมื่อไอคอนนั้นอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการ คุณสามารถลากไอคอนอื่นเพิ่มเติมได้ ลากรายการไปยังขอบซ้ายหรือขวาของหน้าจอเพื่อย้ายรายการนั้นไปยังหน้าอื่นของหน้าจอโฮม เมื่อคุณทำเสร็จ ให้กดปุ่มโฮม 

การพูดข้อมูลสถานะของ iPod touch: แตะด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อฟังข้อมูลเกี่ยวกับเวลา อายุ แบตเตอรี่ ความแรงสัญญาณ Wi-Fi และอื่น ๆ

การออกเสียงการแจ้ง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver แล้วเปิด 'ออกเสียงการแจ้ง' โปรแกรมจะออกเสียงเมื่อมีการแจ้ง ซึ่งรวมถึงข้อความในข้อความตัวอักษรขาเข้า แม้ว่า iPod touch จะล็อกอยู่ก็ตาม การแจ้งที่ยังไม่ได้รับทราบจะถูกแจ้งเข้าเมื่อคุณปลดล็อก iPod touch

การเปิดหรือปิดม่านหน้าจอ: แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว ขณะที่ม่านหน้าจอเปิดอยู่ หน้าจออาจดูเหมือนว่าปิดแต่เนื้อหา ยังคงสามารถแสดงได้บนหน้าจอ

การเรียนรู้ลักษณะท่าทาง VoiceOver

เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่ ท่าทางหน้าจอสัมผัสมาตรฐานให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไป ลักษณะท่าทางเหล่านี้และลักษณะท่าทางอื่น ๆ บางท่าช่วยให้คุณย้ายไปรอบ ๆ หน้าจอและควบคุมรายการแต่ละรายการได้ ลักษณะท่าทาง VoiceOver ประกอบด้วยลักษณะท่าทางสองและสามนิ้วเพื่อแตะหรือหวัด เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ผ่อนคลายและปล่อยให้สองหรือสามนิ้วของคุณสัมผัสกับหน้าจอโดยเว้นระยะห่างระหว่างนิ้วเพียงเล็กน้อย

คุณสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อใช้งานลักษณะท่าทาง VoiceOver ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองนิ้วโดยใช้ทั้งสองนิ้วจากมือข้างเดียวกัน หรือนิ้วเดียวจากมือแต่ละข้าง คุณยังสามารถใช้นิ้วโป้งของคุณได้ด้วย หลายคนเห็นว่าลักษณะท่าทาง “แตะแยก” มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ: แทนที่จะเลือกรายการแล้วแตะสองครั้ง คุณสามารถแตะค้างไว้ที่รายการนั้นด้วยนิ้วเดียว จากนั้นแตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่นได้ ทดลองเทคนิคต่าง ๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

หากลักษณะท่าทางของคุณใช้ไม่ได้ ให้ลองทำให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะสำหรับลักษณะท่าทางแตะสองครั้งและการหวัดนิ้ว ในการหวัดนิ้ว ให้ลองปิดหน้าจอด้วยนิ้วเดียวหรือหลายนิ้วอย่างรวดเร็ว เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่ ปุ่ม 'การฝึกสำหรับ VoiceOver' จะปรากฏขึ้น ซึ่งจะให้ออกาสคุณในการฝึกลักษณะท่าทาง VoiceOver ก่อนดำเนินการ

การฝึกท่าทาง VoiceOver: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver แล้วแตะ 'ฝึก VoiceOver' หากคุณฝึกเสร็จ ให้แตะ เสร็จสิ้น หากคุณไม่เห็นปุ่มฝึกท่าทาง VoiceOver ตรวจสอบให้แน่ใจว่า VoiceOver เปิดอยู่

ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาสรุปของท่าทางหลักของ VoiceOver:

การนำทางและการอ่าน

- แตะ: ออกเสียงรายการ
- กวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้าย: เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า
- กวาดนิ้วขึ้นหรือลง: ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตัวควบคุมโรเตอร์ ดูที่ [การใช้ตัวควบคุมโรเตอร์ VoiceOver](#) ที่หน้า 110
- แตะสองนิ้ว: หยุดพูดรายการปัจจุบันนั้น
- กวาดสองนิ้วขึ้น: อ่านทั้งหมดจากด้านบนสุดของหน้าจอ
- กวาดสองนิ้วลง: อ่านทั้งหมดจากตำแหน่งปัจจุบัน
- “เลื่อน” ด้วยสองนิ้ว: ย้ายสองนิ้วกลับไปกลับมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว (แบบตัว “z”) เพื่อยกเลิกคำเตือน หรือกลับไปหน้าจอก่อนหน้า
- กวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว: เลื่อนหนึ่งหน้าในครั้งเดียว
- กวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายด้วยสามนิ้ว: ไปที่หน้าถัดไปหรือก่อนหน้า (เช่น หน้าจอโฮม, หุ่น หรือ Safari)
- แตะสามนิ้ว: พูดข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งภายในรายการ หรือข้อความที่เลือกไว้
- แตะโดยใช้สี่นิ้วที่ด้านบนสุดของหน้าจอ: เลือกรายการแรกของหน้า
- แตะโดยใช้สี่นิ้วที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ: เลือกรายการสุดท้ายของหน้า

การเปิดใช้งาน

- แตะสองครั้ง: เปิดใช้รายการที่เลือก
- แตะสามครั้ง: แตะรายการสองครั้ง
- แตะแยก: เป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อเลือกรายการโดยการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานรายการนั้น โดยการสัมผัสรายการด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียว แล้วแตะหน้าจอกด้วยนิ้วอื่น
- การแตะสองครั้งค้างไว้ (1 วินาที) + ลักษณะท่าทางมาตรฐาน: ใช้ท่าทางมาตรฐาน ลักษณะท่าทางการแตะสองครั้งค้างไว้จะเป็นการบอกให้ iPod touch แปลลักษณะท่าทางถัดไปตามมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองครั้งค้างไว้ จากนั้นโดยไม่ต้องยกนิ้วของคุณออก คุณสามารถถลากลนิ้วของคุณเพื่อเลื่อนสวิตช์ได้
- แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว: เล่นหรือหยุดพักใน 'เพลง', 'วิดีโอ', 'เสียงบันทึก' หรือ 'รูปภาพ' ถ่ายรูปในกล้อง เริ่มหรือหยุดพักบันทึกในกล้องหรือเสียงบันทึก เริ่มหรือหยุดนาฬิกาจับเวลา
- แตะสองครั้งค้างไว้ด้วยสองนิ้ว: ตัดป้ายรายการที่เลือกใหม่
- แตะสามครั้งด้วยสองนิ้ว: เปิดใช้ปุ่มเลือกรายการ
- แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว: ปิดเสียงหรือเปิดเสียงของ VoiceOver
- แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว: เปิดหรือปิด màn หน้าจอ

การใช้ตัวควบคุมโรเตอร์ VoiceOver

ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณตัวัดขึ้นหรือลงในขณะที่เปิด VoiceOver อยู่

การใช้งานโรเตอร์: หมุนด้วยสองนิ้วบนหน้าจอ iPod touch รอบจุดที่อยู่ระหว่างนิ้วทั้งสอง



การเปลี่ยนตัวเลือกที่อยู่ในโรเตอร์: ไปยัง 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'โรเตอร์' แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้นโดยการใช้โรเตอร์

ตำแหน่งและเอฟเฟกต์โรเตอร์ที่ใช้งานได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอ่านอีเมล คุณสามารถใช้โรเตอร์เพื่อสลับระหว่างการได้ยินข้อความพูดแบบคำต่อคำหรืออักขระต่ออักขระเมื่อคุณตัวัดนิ้วขึ้นหรือลง หากคุณกำลังเลือกดูหน้าเว็บ คุณสามารถตั้งค่าโรเตอร์ให้ออกเสียงข้อความทั้งหมด (ทั้งแบบคำต่อคำ หรือ อักขระต่ออักขระ) หรือคุณสามารถกระโดดข้ามจากรายการหนึ่งไปยังรายการในประเภทอื่น เช่น ส่วนหัวหรือลิงก์

เมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อควบคุม VoiceOver โรเตอร์คำพูดจะให้คุณปรับการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ความดังเสียง อัตราการพูด การใช้ระดับเสียงหรือการออกเสียงสะกด การบ่อนเสียงก้อง และการอ่านเครื่องหมายวรรคตอน ดูที่ [การควบคุม VoiceOver โดยใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 112

การบ่อนหรือการแก้ไขข้อความด้วย VoiceOver

เมื่อคุณบ่อนช่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือแป้นพิมพ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ iPod touch เพื่อบ่อนข้อความได้

การบ่อนข้อความ: เลือกช่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้ คลิกสองครั้งเพื่อแสดงจุดแทรกและแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากนั้นบ่อนอักขระ

- การบ่อนแบบมาตรฐาน: เลือกแป้นบนแป้นพิมพ์โดยการกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา จากนั้นแตะสองครั้งเพื่อบ่อนอักขระ หรือเลื่อนนิ้วของคุณรอบ ๆ แป้นพิมพ์เพื่อเลือกแป้น และในระหว่างที่สัมผัสแป้นค้างไว้ด้วยนิ้วเดียว ให้แตะหน้าจอกด้วยนิ้วอื่น VoiceOver จะออกเสียงแป้นเมื่อได้เลือกแป้นนั้นแล้ว และจะออกเสียงอีกครั้งเมื่ออักขระถูกเลือก

- การป้อนแบบแป้นสัมผัส: สัมผัสแป้นบนแป้นพิมพ์เพื่อเลือกแป้นนั้น จากนั้นให้ยกนิ้วของคุณออกเพื่อป้อนอักขระ หากคุณสัมผัสผิดแป้น ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปยังแป้นที่คุณต้องการ VoiceOver จะออกเสียงอักขระสำหรับแป้นแต่ละแป้นในขณะที่คุณสัมผัสแป้นนั้น แต่จะไม่ป้อนอักขระจนกว่าคุณจะยกนิ้วของคุณออก
- การเลือกการป้อนแบบมาตรฐานหรือแบบแป้นสัมผัส: ในขณะที่เปิด VoiceOver อยู่และได้เลือกแป้นบนแป้นพิมพ์ ให้ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกโหมดการพิมพ์ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลง

การย้ายจุดแทรก: กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อย้ายจุดแทรกไปด้านหน้าหรือด้านหลังข้อความ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกว่าคุณต้องการย้ายจุดแทรกตามอักขระ ตามคำ หรือตามบรรทัด

VoiceOver จะส่งเสียงขณะตำแหน่งแทรกเลื่อน และพูดตัวอักษร คำ หรือบรรทัดที่ได้ข้ามผ่านไป เมื่อเลื่อนไปข้างหน้าตำแหน่งแทรกจะเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของคำ ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่น ๆ เมื่อเลื่อนไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะเลื่อนไปตำแหน่งสิ้นสุดของคำหน้า ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่น ๆ

การย้ายจุดแทรกผ่านเครื่องหมายวรรคตอนที่ท้ายคำหรือท้ายประโยค: ใช้โรเตอร์เพื่อสลับกลับไปเป็นโหมดอักขระ

เมื่อย้ายจุดแทรกตามบรรทัด VoiceOver จะออกเสียงของแต่ละบรรทัดที่ลากผ่าน เมื่อย้ายไปข้างหน้า ตำแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป (โดยคาดหวังว่าเมื่อคุณไปถึงจุดสิ้นสุดบรรทัดก่อนหน้าของย่อหน้านั้น ตำแหน่งแทรกจะถูกย้ายไปจุดสิ้นสุดของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป) เมื่อย้ายไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป

การเปลี่ยนผลป้อนกลับการป้อน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'การออกเสียงพูดขณะพิมพ์'

การใช้การออกเสียงในผลป้อนกลับการป้อน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'ใช้การออกเสียงสกด' ข้อความจะถูกอ่านทีละอักขระ VoiceOver จะพูดอักขระก่อน จากนั้นจะพูดการออกเสียงคำนั้นตามมา ตัวอย่างเช่น “f” จากนั้นจะพูดว่า “foxtrot”

การลบอักขระ: เลือก จากนั้นแตะสองครั้งหรือแตะแยก คุณต้องทำสิ่งนี้ แม้จะใช้การป้อนแบบแป้นสัมผัสอยู่ ในการลบอักขระหลายตัว ให้แตะค้างไว้ที่แป้น Delete จากนั้นแตะที่หน้าจอด้วยนิ้วอื่นทีละครั้งสำหรับแต่ละอักขระที่ต้องการลบ VoiceOver จะพูดอักขระเมื่อถูกลบ หาก 'ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง' เปิดอยู่ VoiceOver จะพูดอักขระที่ลบในระดับเสียงที่ต่ำกว่า

การเลือกข้อความ: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นแก้ไข กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือก เลือกหรือเลือกทั้งหมด จากนั้นแตะสองครั้ง หากคุณเลือก 'เลือก' คำที่อยู่ใกล้กับจุดแทรกที่สุดจะถูกเลือกเมื่อคุณแตะสองครั้ง หากคุณเลือก 'เลือกทั้งหมด' ข้อความทั้งหมดจะถูกเลือก จีบนิ้วเพื่อเพิ่มหรือลดส่วนที่เลือก

การตัด การคัดลอก หรือการวาง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าโรเตอร์เป็น 'แก้ไข' ในขณะที่เลือกข้อความไว้อยู่ ให้กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือกตัด คัดลอก หรือวาง จากนั้นแตะสองครั้ง

การเลิกทำ: เชย่า iPod touch หรือตัววัดซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกให้เลิกทำการกระทำนั้น จากนั้นแตะสองครั้ง

การป้อนอักขระเน้นเสียง: ในโหมดการป้อนแบบมาตรฐาน เลือกอักขระธรรมดา แล้วแตะสองครั้ง และค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่ระบุอักขระทางเลือกที่ปรากฏขึ้น ลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกและฟังตัวเลือก ปลดปล่อยนิ้วของคุณเพื่อป้อนอักขระปัจจุบันที่เลือกไว้

การเปลี่ยนภาษาบนแป้นพิมพ์: ตั้งค่าโรเตอร์สำหรับภาษา แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลง เลือก “ภาษาเริ่มต้น” เพื่อใช้ภาษาที่ระบุไว้ในคำติดตั้งนานาชาติ โรเตอร์ 'ภาษา' จะปรากฏขึ้นหากคุณเลือกมากกว่าหนึ่งภาษาใน 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'โรเตอร์ภาษา'

การใช้ VoiceOver กับ Safari

เมื่อคุณค้นหาเว็บใน Safari ด้วยการใช้ VoiceOver รายการโรเตอร์ของผลลัพธ์การค้นหาจะช่วยให้คุณได้ยินรายการของคำเฉพาะที่ใช้ในการค้นหาที่แนะนำ

การค้นหาเว็บ: เลือกช่องค้นหา ป้อนการค้นหาของคุณ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเลื่อนรายการเฉพาะที่ใช้ในการค้นหาที่แนะนำขึ้นหรือลง จากนั้นแตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อค้นหาเว็บโดยใช้คำเฉพาะที่เลือก

การตั้งค่าตัวเลือกโรเตอร์สำหรับการเลือกดูเว็บ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'โรเตอร์' และเพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก หรือลาก \equiv ขึ้นเพื่อจัดตำแหน่งรายการใหม่

การข้ามรูปภาพขณะนำทาง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'นำทางรูปภาพ' คุณสามารถเลือกเพื่อที่จะข้ามรูปภาพทั้งหมดหรือเฉพาะไม่มีคำอธิบาย

การลดความยุ่งเหยิงในหน้าเพื่อการอ่านและการค้นหาที่ง่ายยิ่งขึ้น: เลือกรายการผู้อ่านในช่องที่อยู่ Safari (มีในบางหน้าเท่านั้น)

การใช้ VoiceOver กับแผนที่

คุณสามารถซูมเข้าหรือซูมออก เลือกหมวด หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งได้ด้วย VoiceOver

การสำรวจแผนที่: ลากนิ้วของคุณรอบ ๆ หน้าจอ หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายไปยังรายการอื่น

การซูมเข้าหรือออก: เลือกแผนที่ ตั้งค่าโรเตอร์เป็นซูม จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

การแพนแผนที่: กวาดนิ้วด้วยสามนิ้ว

การเลือกจุดจุดสนใจที่มองเห็นได้: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นจุดสนใจ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

การติดตามถนน: ใช้นิ้วของคุณกดค้างไว้ที่ถนน รอจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “หยุดชั่วคราวเพื่อติดตาม” จากนั้นย้ายนิ้วของคุณไปตามถนนในขณะที่ฟังเสียงตามระดับเสียงที่สื่อความหมาย ระดับเสียงจะสูงขึ้นเมื่อคุณออกห่างจากถนน

การเลือกหมวด: สัมผัสหมวด หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกหมวดนั้น

การรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่: เมื่อเลือกหมวดปักแล้ว ให้แตะสองครั้งเพื่อแสดงธงข้อมูล กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นคลิกสองครั้งเพื่อแสดงหน้าข้อมูล

การแก้ไขวิดีโอและเสียงบันทึกกับ VoiceOver

คุณสามารถใช้ลักษณะท่าทาง VoiceOver เพื่อตัดแต่งวิดีโอจาก 'กล้อง' และการบันทึกของ 'เสียงบันทึก' ได้

การตัดเสียงบันทึก: บนหน้าจอเสียงบันทึก ให้เลือกปุ่มทางขวาของเมโมที่ต้องการตัดแล้วแตะสองครั้ง จากนั้นเลือกตัดเมโมและแตะสองครั้ง เลือกจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเครื่องมือตัด ตัดขึ้นเพื่อลากไปทางขวา หรือตัดลงเพื่อลากไปทางซ้าย VoiceOver จะบอกเวลาตำแหน่งปัจจุบันที่จะตัดจากการอัด ในการตัดแต่งให้เสร็จสิ้น ให้เลือก 'ตัดแต่งเสียงบันทึก' แล้วแตะสองครั้ง

การตัดแต่งวิดีโอ: ขณะที่กำลังดูวิดีโอ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม เลือกจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเครื่องมือตัดแต่ง จากนั้นตัดขึ้นเพื่อลากไปทางขวา หรือตัดลงเพื่อลากไปทางซ้าย VoiceOver จะบอกเวลาตำแหน่งปัจจุบันที่จะตัดจากการอัด ในการตัดแต่งให้เสร็จสิ้น ให้เลือกตัดแต่ง แล้วแตะสองครั้ง

การควบคุม VoiceOver โดยใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple

คุณสามารถควบคุม VoiceOver ได้โดยใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ที่จับคู่กับ iPod touch ดูที่ [แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 23

'วิธีใช้ VoiceOver' จะออกเสียงแป้นหรือคำสั่งแป้นพิมพ์ขณะที่คุณป้อน คุณสามารถใช้วิธีช่วยเหลือของ VoiceOver ในการเรียนรู้การจัดเรียงแป้นพิมพ์ และการกระทำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกดหลาย ๆ คีย์ร่วมกัน

ใช้คำสั่งทางแป้นพิมพ์ของ VoiceOver เพื่อนำทางหน้าจอ เลือกรายการ อ่านเนื้อหาในหน้าจอ ปรับ
โรเตอร์ และสั่งให้ทำงานอื่น ๆ ของ VoiceOver คำสั่งแป้นพิมพ์ส่วนใหญ่ใช้ชุดคำสั่งแป้นพิมพ์
Control-Option ซึ่งย่อไว้ในตารางด้านล่างเป็น “VO”

คำสั่งแป้นพิมพ์ของ VoiceOver

VO = Control-Option

- การอ่านทั้งหมด โดยเริ่มจากตำแหน่งปัจจุบัน: VO-A
- การอ่านจากด้านบนสุด: VO-B
- การย้ายไปที่แถบสถานะ: VO-M
- การกดปุ่มโฮม: VO-H
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า: VO-ลูกศรขวา หรือ VO-ลูกศรซ้าย
- การแตะรายการ: VO-Space bar
- การเปิดตัวเลือกรายการ: VO-I
- การแตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว: VO-“-”
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าที่ระบุโดยโรเตอร์: VO-ลูกศรขึ้น หรือ VO-ลูกศรลง
- การปรับโรเตอร์คำพูด: VO-Command-ลูกศรซ้าย หรือ VO-Command-ลูกศรขวา
- การปรับการตั้งค่าที่ระบุโดยโรเตอร์คำพูด: VO-Command-ลูกศรขึ้น หรือ VO-Command-
ลูกศรลง
- การปิดเสียงหรือเปิดเสียง VoiceOver: VO-S
- การสลับแอปพลิเคชัน: Command-Tab หรือ Command-Shift-Tab
- การเปิดหรือปิด màn หน้าจอ: VO-Shift-S
- การเปิดใช้วิธีใช้ VoiceOver: VO-K
- การกลับไปหน้าจอก่อนหน้า หรือปิดวิธีใช้ VoiceOver: Escape

การนำทางแบบด่วน

เปิดใช้ 'การนำทางแบบด่วน' ในการบังคับ VoiceOver ทางแป้นลูกศร

- การเปิดหรือปิดการนำทางแบบด่วน: ลูกศรซ้าย-ลูกศรขวา
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า: ลูกศรขวา-ลูกศรซ้าย
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าที่ระบุโดยโรเตอร์: ลูกศรขึ้น-ลูกศรลง
- การเลือกรายการแรกหรือสุดท้าย: Control-ลูกศรขึ้น หรือ Control-ลูกศรลง
- การ "แตะ" ที่รายการ: ลูกศรขึ้น-ลูกศรลง
- การเลื่อนขึ้น เลื่อนลง เลื่อนซ้ายหรือขวา: Option-ลูกศรขึ้น Option-ลูกศรลง Option-ลูกศร
ซ้าย หรือ Option-ลูกศรขวา
- การปรับโรเตอร์: Option-ลูกศรขึ้น Option-ลูกศรลง Option-ลูกศรซ้าย หรือ Option-ลูกศร
ขวา

คุณยังสามารถใช้แป้นหมายเลขบนแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อป้อนตัวเลขใน 'เครื่องคิดเลข'
ได้ด้วย

การนำทางแบบด่วนผ่านอักษรเดียวสำหรับเว็บไซต์

เมื่อคุณดูหน้าเว็บด้วย 'การนำทางแบบด่วน' ที่เปิดใช้งานไว้ คุณจะสามารถใช้แป้นดังต่อไปนี้บน
แป้นพิมพ์เพื่อนำทางไปยังหน้าได้ ในการเลื่อนไปยังรายการถัดไปของประเภทที่ระบุ ให้กดแป้น
ที่สอดคล้องกัน ในการย้ายไปยังรายการก่อนหน้า ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณป้อนอักษรนี้

- หัวเรื่อง: H
- ลิงก์: L
- ช่องข้อความ: R

- ปุ่ม: B
- ตัวควบคุมแบบฟอร์ม: C
- รูปภาพ: I
- ตาราง: T
- ข้อความนิ่ง: S
- จุดสังเกต ARIA: W
- รายการ: X
- รายการประเภทเดียวกัน: M
- หัวเรื่องระดับ 1: 1
- หัวเรื่องระดับ 2: 2
- หัวเรื่องระดับ 3: 3
- หัวเรื่องระดับ 4: 4
- หัวเรื่องระดับ 5: 5
- หัวเรื่องระดับ 6: 6

การใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์กับ VoiceOver

คุณสามารถใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์บนลูทูลแบบปรับเปลี่ยนได้เพื่ออ่านข้อมูลเข้าของ VoiceOver ในอักษรเบรลล์ และคุณสามารถใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์พร้อมกับคีย์ข้อมูลเข้าและตัวควบคุมอื่น ๆ เพื่อควบคุม iPod touch เมื่อเปิด VoiceOver โดย iPod touch จะทำงานกับจอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบไร้สายได้หลายจอ สำหรับรายการของจอแสดงผลที่รองรับ ให้ไปที่ www.apple.com/asia/accessibility/iphone/braille-display.html

การตั้งค่าจอแสดงผลอักษรเบรลล์: เปิดจอแสดงผล จากนั้นไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'บลูทูธ' แล้วเปิด 'บลูทูธ' แล้วไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'อักษรเบรลล์' และเลือกจอแสดงผล

การเปิดหรือปิดอักษรเบรลล์แบบย่อหรือแบบแปดจุด: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'อักษรเบรลล์'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งทั่วไปของอักษรเบรลล์สำหรับการนำทางด้วย VoiceOver และข้อมูลเฉพาะสำหรับจอแสดงผลบางประเภท ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT4400

จอแสดงผลอักษรเบรลล์จะใช้ภาษาที่ตั้งค่าไว้สำหรับ 'การสั่งการด้วยเสียง' ซึ่งโดยปกติแล้วภาษานี้เป็นภาษาที่ตั้งค่าไว้สำหรับ iPod touch ใน 'การตั้งค่า' > 'นานาชาติ' > 'ภาษา' คุณสามารถใช้การตั้งค่าภาษาของ VoiceOver เพื่อตั้งค่าภาษาอื่นสำหรับ VoiceOver และจอแสดงผลอักษรเบรลล์

การตั้งค่าภาษาสำหรับ VoiceOver: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'นานาชาติ' > 'การสั่งการด้วยเสียง' จากนั้นเลือกภาษา

หากคุณเปลี่ยนภาษาสำหรับ iPod touch คุณอาจต้องรีเซ็ตภาษาสำหรับ VoiceOver และจอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าเซลล์ซ้ายสุดหรือขวาสุดของจอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่อให้ข้อมูลสถานะของระบบและข้อมูลอื่น ๆ:

- ประวัติการประกาศข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
- ข้อความประวัติการประกาศปัจจุบันยังไม่ได้อ่าน
- ข้อความ VoiceOver ปิดเสียงอยู่
- แบตเตอรี่ของ iPod touch ต่ำ (ชาร์จแล้วน้อยกว่า 20%)
- iPod touch อยู่ในแนวนอน

- หน้าจอแสดงผลปิดอยู่
- บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางซ้าย
- บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางขวา

การตั้งช่องซ้ายสุดหรือขวาสุดให้แสดงข้อมูลสถานะของแป้น: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'อักษรเบรลล์' > 'ช่องสถานะ' แล้วแตะ 'ซ้าย' หรือ 'ขวา'

การดูรายละเอียดมากขึ้นของช่องสถานะ: กดปุ่ม 'เราเตอร์' ของช่องสถานะบนจอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณ

Siri

ด้วย Siri คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วย iPod touch ของคุณ เช่น การเปิดแอปพลิเคชัน โดยทำเพียงบ้วนคำสั่งด้วยเสียง และ VoiceOver จะสามารถอ่านการตอบสนองของ Siri เพื่อโต้ตอบกับคุณได้ สำหรับข้อมูล ใหญ่ บทที่ 4, Siri, ที่หน้า 34

การกดปุ่มโฮมสามครั้ง

การกดปุ่มโฮมสามครั้งจะช่วยให้คุณเปิดหรือปิดคุณสมบัติสำหรับผู้พิการบางอย่างโดยการกดปุ่มโฮม อย่างรวดเร็วสามครั้ง คุณสามารถใช้การกดปุ่มโฮมสามครั้งสำหรับ:

- VoiceOver
- การสลับลี
- การซูม
- AssistiveTouch
- การเข้าถึงการใช้ (การกดปุ่มโฮมสามครั้งจะเป็นการเริ่มใช้งาน 'การเข้าถึงการใช้' หากเปิดไว้อยู่แล้ว ดู [การเข้าถึงการใช้](#) ที่หน้า 117)

การตั้งค่าฟังก์ชันสำหรับการกดปุ่มโฮมสามครั้ง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'กดปุ่มโฮมสามครั้ง' หากคุณสามารถเลือกมากกว่าหนึ่งฟังก์ชัน คุณจะถูกลำดับว่าฟังก์ชันใดที่คุณต้องการควบคุมเมื่อใดก็ตามที่คุณกดปุ่มโฮมสามครั้ง

การลดความเร็วของการกดลง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'ความเร็วในการกดปุ่มโฮม'

การซูม

คุณสามารถซูมเข้าหรือออกที่รายการเฉพาะได้ในแอปพลิเคชันหลายตัว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองครั้งหรือจิบนิ้วเพื่อขยายคอลัมน์หน้าเว็บใน Safari ได้ แต่ก็ยังมีคุณสมบัติ 'การซูม' สำหรับผู้พิการที่ช่วยให้คุณขยายหน้าจอทั้งหน้าจอในแอปพลิเคชันใด ๆ ที่คุณกำลังใช้งานได้ และคุณสามารถใช้ 'การซูม' ควบคู่ไปกับ VoiceOver ได้

การเปิดการซูมเข้าหรือออก: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'การซูม' หรือใช้ 'กดปุ่มโฮมสามครั้ง' ดูที่ [การกดปุ่มโฮมสามครั้ง](#) ที่หน้า 115

การซูมเข้าหรือออก: แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสามนิ้ว

การเปลี่ยนแปลงการขยาย: ให้แตะแล้วเลื่อนขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว ลักษณะท่าทางที่เกี่ยวกับการแตะแล้วลากนั้นจะคล้ายกับการแตะสองครั้ง ยกเว้นที่คุณไม่ต้องยกนิ้วของคุณออกในการแตะครั้งที่สอง โดยให้ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอแทน เมื่อคุณเริ่มลาก คุณสามารถลากได้ด้วยนิ้วเดียว iPod touch จะกลับไปเป็นการขยายที่ปรับไว้แล้ว เมื่อคุณซูมออกหรือซูมเข้าอีกครั้งโดยใช้การแตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว

การแพนรอบ ๆ หน้าจอ ในขณะที่ซูมเข้า ให้ลากหน้าจอด้วยสามนิ้ว เมื่อคุณเริ่มลากนิ้ว คุณสามารถลากด้วยนิ้วเดียว โดยที่คุณจะเห็นส่วนอื่น ๆ ของหน้าจอเพิ่มเติม หรือ กดค้างด้วยนิ้วเดียวใกล้กับขอบของจอแสดงผลเพื่อแพนไปยังข้างนั้น เลื่อนนิ้วของคุณไปใกล้กับขอบเพื่อกวาดเลื่อนอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเปิดหน้าจอใหม่ การซูมจะไปอยู่ตรงกลางด้านบนสุดของหน้าจอ

ในขณะที่กำลังใช้การซูมด้วยแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple (ดูที่ [แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 23) รูปภาพของหน้าจอจะอยู่ตามหลังจุดแทรก ซึ่งทำให้รูปภาพนั้นอยู่ตรงกึ่งกลางของจอแสดงผล

ข้อความขนาดใหญ่

'ข้อความขนาดใหญ่' จะช่วยให้คุณเพิ่มขนาดข้อความในการแจ้งเตือน และใน 'ปฏิทิน', 'รายชื่อ', Mail, 'ข้อความ' และ 'โน้ต' ได้

การตั้งค่าขนาดข้อความ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'ข้อความขนาดใหญ่'

'ข้อความขนาดใหญ่' สามารถเปิดหรือปิดได้เฉพาะในการตั้งค่า iPod touch เท่านั้น

การสลับสี

บางครั้ง การสลับสีในหน้าจอ iPod touch อาจทำให้อ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อ 'การสลับสี' เปิดอยู่ หน้าจอจะมีลักษณะเหมือนฟิล์มถ่ายรูปแบบเนกาทีฟ

การสลับสีของหน้าจอ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'สลับสี'

การออกเสียงข้อความที่เลือก

แม้ว่า VoiceOver ปิดอยู่ แต่คุณสามารถให้ iPod touch อ่านออกเสียงข้อความที่คุณสามารถเลือกได้

การเปิดการอ่านออกเสียงข้อความที่เลือก: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'อ่านออกเสียงข้อความที่เลือก' นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:

- ปรับอัตราการออกเสียง
- เลือกการเน้นเสียงในระหว่างที่อ่านข้อความ

การอ่านข้อความให้คุณฟัง: เลือกข้อความ จากนั้นแตะ 'ออกเสียง'

การออกเสียงข้อความอัตโนมัติ

การ 'ออกเสียงข้อความอัตโนมัติ' จะพูดคำแก้ไขและคำเสนอแนะของข้อความที่ iPod touch ทำขึ้น ในขณะที่คุณป้อน

การเปิด 'ออกเสียงข้อความอัตโนมัติ' ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > VoiceOver > 'ออกเสียงข้อความอัตโนมัติ'

'การออกเสียงข้อความอัตโนมัติ' ยังสามารถทำงานร่วมกับ VoiceOver และ 'การซูม' ได้อีกด้วย

เสียงโมโน

'ระบบเสียงโมโน' รวมสัญญาณข้างซ้ายและขวาให้เป็นสัญญาณแบบโมโนเล่นออกทั้งสองข้าง คุณสามารถปรับสมดุลของสัญญาณโมโนสำหรับความดังเสียงที่ดียิ่งขึ้นที่ด้านขวาหรือด้านซ้าย

การเปิดหรือปิดเสียงโมโนและการปรับสมดุล: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'เสียงโมโน'

เสียงเตือนที่กำหนดได้

คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะให้กับบุคคลในรายการผู้ติดต่อของคุณให้เป็น ID ผู้โทร FaceTime ที่คุณสามารถจำแนกได้จากเสียง คุณสามารถกำหนดเสียงเฉพาะเพื่อเตือนคุณตามความหลากหลายของกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงเมลใหม่, เมลที่ส่งแล้ว, ทวิต, โพสต์ของ Facebook และการเตือนความจำได้อีกด้วย ดู [เสียง](#) ที่หน้า 125

คุณสามารถซื้อเสียงเรียกเข้าได้จาก iTunes Store ใน iPod touch ดูที่ บทที่ 25, [iTunes Store](#), ที่หน้า 91

การเข้าถึงการใช้

'การเข้าถึงการใช้' จะช่วยให้ผู้ใช้ iPod touch ยังคงมีสมาธิในงานนั้น ๆ 'การเข้าถึงการใช้' จะจำกัดให้ผู้ใช้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้เพียงแอปพลิเคชันเดียวใน iPod touch และจะช่วยให้คุณกำหนดว่าคุณต้องการให้คุณสมบัติแอปพลิเคชันใดใช้งานได้ เราสามารถใช้ 'การเข้าถึงการใช้' เพื่อ:

- จำกัดให้ผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งใน iPod touch แบบชั่วคราว
- ปิดใช้งานพื้นที่ในหน้าจอที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงาน หรือพื้นที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้ไขว่เขวเมื่อใช้ลักษณะท่าทางผิด
- ปิดใช้งานปุ่มฮาร์ดแวร์ของ iPod touch

การใช้งาน 'การเข้าถึงการใช้': ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'การเข้าถึงการใช้' ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถ:

- เปิดหรือปิดการเข้าถึงการใช้
- ตั้งค่ารหัสผ่านที่ควบคุมการใช้การเข้าถึงการใช้และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่นออกจากเซสชันที่เปิดใช้งาน
- ตั้งค่าว่า iPod touch จะสามารถเข้าสู่โหมดพักเครื่องระหว่างเซสชันได้หรือไม่

การเริ่มต้นเซสชันของ 'การเข้าถึงการใช้': เปิดแอปพลิเคชันที่คุณต้องการเรียกใช้ จากนั้นกดปุ่มโฮมสามครั้ง ป้อนค่าที่ตั้งสำหรับเซสชัน จากนั้นคลิก 'เริ่มต้น'

- การปิดใช้งานตัวควบคุมแอปพลิเคชันและพื้นที่ของแอปพลิเคชันในหน้าจอ: วงส่วนใด ๆ ของหน้าจอที่คุณต้องการปิดใช้งาน คุณสามารถใช้ขอบจับเพื่อปรับพื้นที่ได้
- การเพิกเฉยการสัมผัสหน้าจอทั้งหมด: ปิด 'การสัมผัส'
- การตั้งค่าไม่ให้ iPod touch สลับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือตอบสนองกับการเคลื่อนไหวอื่นใด: ปิด 'โมชัน'

การสิ้นสุดเซสชัน 'การเข้าถึงการใช้': กดปุ่มโฮมสามครั้งแล้วป้อนรหัสผ่าน 'การเข้าถึงการใช้'

AssistiveTouch

AssistiveTouch ช่วยในการใช้งาน iPod touch หากคุณพบปัญหาในการสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่มต่าง ๆ คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมแบบปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเข้ากันได้ (เช่น จอยสติ๊ก) พร้อมกับ AssistiveTouch เพื่อควบคุม iPod touch ได้ คุณยังสามารถใช้ AssistiveTouch โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อทำลักษณะท่าทางที่ยากสำหรับคุณ

เปิด AssistiveTouch: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > AssistiveTouch ในการตั้งค่าให้ AssistiveTouch เปิดหรือปิดเมื่อ 'กดปุ่มโฮมสามครั้ง' ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > 'กดปุ่มโฮมสามครั้ง'

การปรับความเร็วในการติดตาม (ที่มีอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่): ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > AssistiveTouch > 'ความเร็วในการสัมผัส'

การแสดงผลหรือซ่อนเมนู Assistive Touch: คลิกปุ่มรองบนอุปกรณ์เสริมของคุณ

การย้ายปุ่มเมนู: ลากปุ่มไปยังที่อื่นๆ บนหน้าจอ

การปรับความเร็วในการติดตาม (ที่มีอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่): ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > AssistiveTouch > 'แสดงเมนูเสมอ'

การกวาดนิ้วหรือลากที่ใช้ 2, 3, 4 หรือ 5 นิ้ว: แตะปุ่มเมนู และ 'ทำทาง' จากนั้นแตะจำนวนตัวเลขที่ต้องการสำหรับลักษณะทำทาง เมื่อจุดที่สอดคล้องปรากฏบนหน้าจอ ให้ปิดหรือลากในทิศทางที่จำเป็นสำหรับทำทางนั้นๆ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะปุ่ม 'เมนู'

การแสดงลักษณะทำทางการจิบนิ้ว: ให้แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะขึ้นขอบ และแตะจิบนิ้ว เมื่อจุดการจิบนิ้วปรากฏขึ้น ให้สัมผัสที่ใดๆ บนหน้าจอเพื่อย้ายจุดการจิบนิ้วนั้น และลากจุดการจิบนิ้วเข้าหรือออกเพื่อทำทางการจิบนิ้วที่ต้องการ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะปุ่ม 'เมนู'

การสร้างลักษณะทำทางของตัวเอง: แตะที่ปุ่มเมนู และ รายการโปรด จากนั้นแตะตัวชี้ทำทางที่ว่าง หรือไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' > AssistiveTouch > 'สร้างลักษณะทำทางใหม่'

การล็อกหรือหมุนหน้าจอ ปรับความดังเสียง iPod touch หรือจำลองการสั่นของ iPod touch: แตะปุ่ม 'เมนู' จากนั้นแตะ 'อุปกรณ์'

การจำลองการกดปุ่มโฮม: แตะปุ่ม 'เมนู' จากนั้นแตะ 'โฮม'

การออกจากเมนูโดยไม่ต้องแสดงลักษณะทำทาง: แตะที่ใดก็ได้ด้านนอกเมนู

แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง

แอปพลิเคชันหลายตัว ซึ่งรวมถึง Mail, Safari, 'ข้อความ', 'โน้ต' และ 'รายชื่อ' ให้คุณหมุน iPod touch ในขณะที่ป้อนข้อมูลได้ เพื่อให้คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ขนาดใหญ่ขึ้นได้

การสั่งการด้วยเสียง

'การสั่งการด้วยเสียง' ให้คุณควบคุมการเล่นเพลงของ iPod โดยใช้คำสั่งด้วยเสียง ดูที่ [Siri](#) และ [การสั่งการด้วยเสียง](#) ที่หน้า 44

คำบรรยายภาพ

การเปิดคำบรรยายภาพสำหรับวิดีโอ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'วิดีโอ' > 'คำบรรยายภาพ'

หมายเหตุ: เนื้อหาวิดีโอบางเนื้อหาเท่านั้นที่มีคำบรรยายภาพ

คุณสมบัติผู้พิการใน OS X

ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติผู้พิการใน OS X เมื่อคุณใช้ iTunes เชื่อมข้อมูลและเนื้อหาจากคลัง iTunes ของคุณไปยัง iPod touch ใน Finder ให้เลือก 'วิธีใช้' > 'ศูนย์วิธีใช้' จากนั้นค้นหา "ผู้พิการ"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPod touch และคุณสมบัติผู้พิการต่างๆ ของ OS X ให้ไปที่ www.apple.com/asia/accessibility



การตั้งค่าให้คุณกำหนด iPod touch ตั้งค่าตัวเลือกของแอปพลิเคชัน เพิ่มบัญชี และตั้งค่าการตั้งค่าอื่น ๆ ดูที่อื่น ๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าสำหรับแอปพลิเคชันในตัว ตัวอย่างเช่น สำหรับการตั้งค่า Safari ให้ดูที่ บทที่ 15, [Safari](#), ที่หน้า 71

โหมดเครื่องบิน

โหมดเครื่องบินจะปิดใช้งานคุณสมบัติการทำงานไร้สาย เพื่อลดการรบกวนการทำงานของเครื่องบิน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้


เปิดโหมดเครื่องบิน: ไปที่ 'การตั้งค่า' และเปิดโหมดเครื่องบิน

เมื่อโหมดเครื่องบินเปิดใช้งาน ➔ จะปรากฏในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไม่มีการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi หรือบลูทูธจาก iPod touch คุณจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติที่ต้องอาศัยสัญญาณเหล่านี้ เช่น การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หากได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมเครื่องบิน และไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คุณสามารถใช้ iPod touch และแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องใช้สัญญาณเหล่านี้ได้

หากมี Wi-Fi ให้ใช้และได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมเครื่องบิน และไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > Wi-Fi เพื่อเปิด คุณสามารถเปิดบลูทูธใน 'การตั้งค่า' > 'บลูทูธ' ได้เช่นกัน

Wi-Fi


การเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi


การตั้งค่า Wi-Fi จะกำหนดว่า iPod touch จะใช้เครือข่าย Wi-Fi ภายในเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ เมื่อ iPod touch เข้าเชื่อมกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว ไอคอน Wi-Fi  ในแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอจะแสดงระดับความแรงของสัญญาณ ยิ่งมีขีดมากเท่าไร ยิ่งมีสัญญาณแรงมากขึ้นเท่านั้น

เมื่อคุณได้เชื่อมเครือข่าย Wi-Fi ครั้งหนึ่งแล้ว iPod touch จะเชื่อมต่อเครือข่ายเมื่อใดก็ตามที่อยู่ในระยะ หากมีมากกว่าหนึ่งเครือข่ายที่เคยใช้อยู่ในระยะ iPod touch จะเข้าใช้การเชื่อมต่อที่ใช้ล่าสุด

คุณยังสามารถใช้ iPod touch ในการตั้งค่าสถานีฐาน AirPort ใหม่ที่ให้บริการ Wi-Fi ในบ้านหรือในออฟฟิศของคุณ ดูที่ [การตั้งค่าสถานีฐาน AirPort](#) ที่หน้า 120

เปิดหรือปิด Wi-Fi: ไปที่ 'การตั้งค่า' > Wi-Fi คุณสามารถ:

- ตั้งค่า iPod touch ให้ถามว่าคุณต้องการเข้าร่วมกับเครือข่ายใหม่หรือไม่: เปิดหรือปิด “ถามเพื่อเข้าเชื่อมเครือข่าย” หาก “ถามเพื่อเข้าเชื่อมเครือข่าย” ปิดอยู่ คุณต้องเปิดการร่วมเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง เมื่อเครือข่ายที่ใช้ก่อนหน้าไม่มีให้ใช้งาน
- การเลิกจำเครือข่าย เพื่อให้ iPod touch ไม่รวมเครือข่าย:  ถัดจากเครือข่ายที่คุณเคยเชื่อมต่อ จากนั้นแตะ “เลิกจำเครือข่ายนี้”


- รวมเครือข่าย Wi-Fi แบบปิด: ในรายการชื่อเครือข่าย ให้แตะ 'อื่น ๆ' จากนั้นป้อนชื่อเครือข่ายแบบปิด คุณจำเป็นต้องรู้ชื่อ รหัสผ่านและประเภทความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายปิดก่อน
- การปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi: แตะ  ถัดจากเครือข่าย คุณสามารถกำหนดค่าพรีอ็อกซี HTTP กำหนดการตั้งค่าให้เป็นเครือข่ายแบบคงที่ เปิด BootP หรือเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่โดยเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่เตรียมไว้แล้วได้

การตั้งค่าสถานีฐาน AirPort

สถานีฐาน AirPort ให้การเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเครือข่ายภายในบ้าน โรงเรียน หรือธุรกิจขนาดเล็ก คุณสามารถใช้ iPod touch เพื่อตั้งค่าสถานีฐาน AirPort Express, AirPort Extreme หรือ Time Capsule ใหม่ได้

การใช้ตัวช่วยการตั้งค่า AirPort ไปที่ 'การตั้งค่า' > Wi-Fi ด้านล่าง “การตั้งค่าสถานีฐาน AirPort” ให้แตะชื่อของสถานีฐานที่คุณต้องการตั้งค่า จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

หากสถานีฐานที่คุณต้องการตั้งค่าไม่ถูกลงรายการไว้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีฐานนั้นเปิดไว้แล้ว อยู่ภายในระยะ และไม่ได้ถูกตั้งค่าไว้แล้ว คุณสามารถตั้งค่าสถานีฐานใหม่ที่ถูกรีเซ็ตแล้วเท่านั้น สถานีฐาน AirPort รุ่นเก่าไม่สามารถตั้งค่าโดยใช้อุปกรณ์ iOS สำหรับขั้นตอนการตั้งค่า ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับสถานีฐาน

การจัดการเครือข่าย AirPort: หาก iPod touch เชื่อมต่ออยู่กับสถานีฐาน AirPort ให้แตะ  ถัดจากชื่อเครือข่าย หากคุณไม่ได้ดาวน์โหลดยูทิลิตี้ Airport ไว้ก่อนแล้ว App Store จะเปิดเพื่อให้คุณสามารถดาวน์โหลดได้

VPN

องค์กรของคุณอาจใช้ VPN เพื่อสื่อสารข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัยผ่านเครือข่ายเปิด คุณอาจต้องกำหนดค่า VPN ตัวอย่างเช่น เพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ การตั้งค่านี้จะปรากฏเมื่อคุณกำหนดค่า VPN บน iPod touch ซึ่งจะอนุญาตให้คุณเปิดหรือปิด VPN ดูที่ [VPN](#) ที่หน้า 122

บลูทูธ

iPod touch สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธต่าง ๆ ได้แบบไร้สาย เช่น ชุดหูฟัง หูฟัง และชุดอุปกรณ์เสริมบนรถยนต์สำหรับฟังเพลงและการพูดคุยแบบแฮนด์ฟรี คุณยังสามารถเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ได้ผ่านบลูทูธ ดูที่ [แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 23

เปิดหรือปิดบลูทูธ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'บลูทูธ'

เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธ: แตะอุปกรณ์ใน 'รายการอุปกรณ์' จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อ ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่บลูทูธ

'ห้ามรบกวน' และ 'การแจ้ง'

การแจ้งแบบ 'พุด' จะปรากฏใน 'ศูนย์การแจ้ง' และเตือนคุณว่ามีข้อมูลใหม่ แม้ว่าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำงานอยู่ก็ตาม การแจ้งจะแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชัน แต่อาจรวมถึงข้อความเตือนหรือเสียงเตือน และป้ายกำกับพร้อมตัวเลขบนไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอเริ่มต้น

การปิดการแจ้งทั้งหมด: ไปที่ 'การตั้งค่า' และเปิด 'ห้ามรบกวน' เมื่อตัวเลือกนี้เปิดอยู่และ iPod touch ล็อกอยู่ การแจ้งทั้งหมดจะถูกปิดเสียง แต่การเตือนจะยังคงส่งเสียง คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้ได้ ใน 'การตั้งค่า' > 'การแจ้ง' > 'ห้ามรบกวน':

- การเปิด 'ห้ามรบกวน' โดยอัตโนมัติ: เปิด 'กำหนดเวลา' จากนั้นตั้งค่าเวลาที่คุณไม่ต้องการให้ถูกรบกวน iPod touch จะเปิด 'ห้ามรบกวน' โดยอัตโนมัติในระหว่างระยะเวลานี้ทุกวัน

- การอนุญาตการโทรแบบ FaceTime บางสายระหว่าง ห้ามรบกวน: เมื่อ 'ห้ามรบกวน' เปิดอยู่ การโทรแบบ FaceTime จะถูกปิดเสียง ในการอนุญาตให้ผู้โทรบางรายโทรหาได้ ให้แตะ อนุญาตสายโทรเข้าจาก คุณสามารถอนุญาตสายโทรเข้าได้จากรายการของรายการโปรดของคุณหรือกลุ่มรายชื่ออื่น ๆ ที่คุณกำหนด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการโปรด ให้อ่านที่ บทที่ 27, **รายชื่อ**, ที่หน้า 95

- การอนุญาตให้ผู้โทรมาซ้ำ ๆ โทรมาหาได้: เปิด 'สายโทรที่เรียกเข้าซ้ำ' หากผู้โทรรายเดิม (อิงตาม ID ของ FaceTime) โทรหาคุณสองครั้งภายในสามนาที iPod touch จะส่งเสียง

การเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้งเตือน' และสิ่งหนึ่งจากรายการ แล้วเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนสำหรับสิ่งนั้น แอปพลิเคชันที่ปิดการแจ้งเตือนไว้จะปรากฏในรายการไม่อยู่ในศูนย์การแจ้งเตือน

เปลี่ยนวิธีที่การแจ้งเตือนปรากฏ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้งเตือน' คุณสามารถ:

- เปลี่ยนจำนวนการแจ้งเตือน: เลือกรายการในรายการศูนย์การแจ้งเตือน ในการตั้งค่าจำนวนการแจ้งเตือนของประเภทนี้ที่ปรากฏในศูนย์การแจ้งเตือน ให้แตะ 'แสดง'
- เปลี่ยนรูปแบบการเตือน: เลือกรายการในรายการศูนย์การแจ้งเตือน เลือกลักษณะการเตือน หรือเลือกไม่มีเพื่อปิดการเตือนและป้ายประกาศ การแจ้งเตือนจะยังปรากฏอยู่ในศูนย์การแจ้งเตือน
- เปลี่ยนลำดับการแจ้งเตือน: แตะ 'แก้ไข' ลากการแจ้งเตือนในตำแหน่งที่คุณต้องการ การปิดการแจ้งเตือน ลากลงไปไม่อยู่ในรายการศูนย์การแจ้งเตือน
- แสดงป้ายกำกับตัวเลขบนแอปพลิเคชันพร้อมการแจ้งเตือน: เลือกรายการในรายการในศูนย์การแจ้งเตือน และเปิด 'ติดป้ายกำกับไอคอนแอปพลิเคชัน'
- ซ่อนการเตือนจากแอปพลิเคชันเมื่อ iPod touch ล็อกอยู่: เลือกแอปพลิเคชันในรายการในศูนย์การแจ้งเตือน จากนั้นปิด “ดูในหน้าจอล็อก”

แอปพลิเคชันบางตัวมีตัวเลือกเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น 'ข้อความ' จะให้คุณระบุว่าจะรวมการแสดงตัวอย่างข้อความในการแจ้งเตือน หรือว่าจะแสดงการแจ้งเตือน iMessage จากผู้ส่งที่อยู่ใน 'รายชื่อ' เท่านั้นหรือไม่

การลบโพสต์และทวีตออกจากศูนย์การแจ้งเตือน: ตัวเลือกการแบ่งปันเหล่านี้จะปรากฏต่อเมื่อคุณสามารถกำหนดค่าบัญชี Facebook หรือ Twitter ในการลบปุ่มเหล่านี้ ออก ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การแจ้งเตือน' > 'แบ่งปันวิดเจ็ต'

ทั่วไป

การตั้งค่าทั่วไปรวมถึงเครือข่าย การแบ่งปัน ความปลอดภัย และการตั้งค่าอื่น ๆ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ iPod touch ของคุณ และรีเซ็ตการตั้งค่าต่าง ๆ ของ iPod touch ได้

เกี่ยวกับ

การแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับ iPod touch: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เกี่ยวกับ' รายการที่คุณสามารถดูได้ มีดังนี้:

- พื้นที่จัดเก็บที่ใช้งานได้
- หมายเลขประจำเครื่อง
- เวอร์ชัน iOS
- ที่อยู่เครือข่าย
- ประกาศทางกฎหมาย ใบอนุญาต และข้อกฎหมาย

ในการคัดลอกหมายเลขประจำเครื่องและตัวระบุอื่น ๆ ให้แตะค้างไว้ที่ตัวระบุนั้นจนกว่าคำว่า คัดลอก จะปรากฏ

การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เกี่ยวกับ' > จากนั้นแตะ 'ชื่อ' ชื่ออุปกรณ์ใช้โดยทั้ง iTunes และ iCloud

ในการช่วย Apple ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ iPod touch จะส่งข้อมูลวินิจฉัยและข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุถึงคุณเป็นการส่วนบุคคล แต่อาจรวมถึงข้อมูลตำแหน่งด้วย

การดูหรือปิดข้อมูลวินิจฉัย: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เกี่ยวกับ' > 'การวินิจฉัยและการใช้งาน'

การจำกัดหรือรีเซ็ตการตามรอยโฆษณา: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เกี่ยวกับ' > 'การโฆษณา' เปิด 'จำกัดการตามรอยโฆษณา' เพื่อป้องกันแอปพลิเคชันไม่ให้เข้าถึงตัวระบุการโฆษณาของ iPod touch ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะ 'เรียนรู้เพิ่มเติม'

อัปเดตซอฟต์แวร์

อัปเดตซอฟต์แวร์ให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดต iOS จาก Apple

การอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ iOS: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'อัปเดตซอฟต์แวร์'

หากมี iOS เวอร์ชันใหม่กว่า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดแล้วติดตั้งเวอร์ชันใหม่

การใช้งาน

การดูข้อมูลการใช้: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เครือข่าย' คุณสามารถ:

- ดูและลบข้อมูลสำรอง iCloud ปิดการสำรองข้อมูล 'ม้วนฟิล์ม' และซ็อกเก็ตที่จัดเก็บเพิ่มเติม
- ดูพื้นที่จัดเก็บของแต่ละแอปพลิเคชัน
- ดูเวลาที่ใช้ไปตั้งแต่ชาร์จ iPod touch

Siri

การเปิดใช้ Siri: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > Siri

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Siri และเปลี่ยนการตั้งค่า Siri โปรดดู [การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Siri](#) ที่หน้า 37

VPN

การใช้ VPN ภายในองค์กรจะช่วยให้คุณสื่อสารข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัยบนเครือข่ายที่ไม่เป็นส่วนตัว คุณอาจต้องกำหนดค่า VPN ตัวอย่างเช่น เพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ ขอการตั้งค่าที่จำเป็นต่อการกำหนดค่า VPN สำหรับเครือข่ายของคุณจากผู้ดูแลของเครือข่าย หลังจากกำหนดการตั้งค่า VPN ค่าเดียวหรือหลายค่าแล้ว คุณสามารถ:

- เปิดหรือปิด VPN: ไปที่ 'การตั้งค่า' > VPN
- สลับระหว่าง VPN ต่าง ๆ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > VPN จากนั้นเลือกการกำหนดค่า

การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi

คุณสามารถเชื่อมข้อมูล iPod touch กับ iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

การเปิดการเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi: การตั้งค่าการเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi ครั้งแรก ต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเชื่อมข้อมูล สำหรับคำแนะนำ ให้ดูที่ [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 14

หลังจากคุณกำหนดการเชื่อมข้อมูลผ่าน Wi-Fi iPod touch จะเชื่อมข้อมูลกับ iTunes โดยอัตโนมัติ วันละครั้ง เมื่อ:

- iPod touch เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
- iPod touch และคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน และ
- iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงาน

การค้นหาโดย Spotlight

การตั้งค่า 'การค้นหาโดย Spotlight' ให้คุณระบุบริเวณของเนื้อหาที่ทำการค้นหาโดย 'ค้นหา' และจัดเรียงลำดับผลลัพธ์ใหม่

การตั้งค่าขอบเขตเนื้อหาที่จะค้นหาโดย 'ค้นหา': ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'การค้นหาโดย Spotlight' จากนั้นเลือกรายการเพื่อค้นหา คุณยังสามารถเปลี่ยนลำดับหมวดหมู่ของผลลัพธ์ได้ด้วย

ตั้งล็อกอัตโนมัติ

การล็อก iPod touch จะปิดหน้าจอเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ของคุณ และป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจของ iPod touch

การตั้งระยะเวลาก่อนจะล็อก iPod touch: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ตั้งล็อกอัตโนมัติ' จากนั้นเลือกเวลา

การลือกรหัสผ่าน

ตามค่าเริ่มต้น iPod touch จะไม่เรียกขอให้คุณบอกรหัสผ่านเพื่อปลดล็อก

การตั้งรหัสผ่าน: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ลือกรหัสผ่าน' และตั้งรหัสผ่านตัวเลข 4 ตัว ในการเพิ่มความปลอดภัย ให้ปัดรหัสผ่านธรรมดาและใช้รหัสผ่านที่ยาวขึ้น

หากคุณลือกรหัสผ่าน คุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPod touch ใหม่ ดูที่ [อัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์บน iPod touch](#) ที่หน้า 135

การอนุญาตให้เข้าถึงเมื่อ iPod touch ล็อกอยู่: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ลือกรหัสผ่าน' คุณสามารถใช้ดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องปลดล็อก iPod touch:

- Siri (ดูที่ [การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Siri](#) ที่หน้า 37)
- Passbook (ดูที่ บทที่ 13, [Passbook](#), ที่หน้า 67)

การลบข้อมูลหลังจากใส่รหัสผ่านผิดเป็นครั้งที่สิบ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ลือกรหัสผ่าน' และแตะ 'ลบข้อมูล' หลังจากบอกรหัสผ่านผิดเป็นครั้งที่สิบ การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต และข้อมูลและสื่อทั้งหมดของคุณจะถูกลบ โดยการลบกุญแจเข้ารหัสข้อมูลออก (ซึ่งเป็นการเข้ารหัสแบบ AES ชนิด 256 บิต)

การจำกัด

คุณสามารถตั้งค่าสำหรับการจำกัดสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันบางตัว และสำหรับเนื้อหาที่ซื้อได้ด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองสามารถจำกัดเพลงที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมไม่ให้เห็นในเพลย์ลิสต์ หรือป้องกันไม่ให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชันได้

การเปิดการจำกัด: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'การจำกัด' > จากนั้นแตะ 'เปิดใช้งานการจำกัด' โปรแกรมจะขอให้คุณกำหนดรหัสผ่านการจำกัดที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณทำ รหัสผ่านนี้จะต่างจากรหัสผ่านสำหรับปลดล็อก iPod touch


ข้อสำคัญ: หากคุณลือกรหัสผ่านการจำกัดของคุณ คุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ iPod touch ดูที่ [อัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์บน iPod touch](#) ที่หน้า 135

คุณสามารถตั้งค่าการจำกัดสำหรับแอปพลิเคชันต่อไปนี้:

- Safari
- กล้อง (และแอปพลิเคชันที่ใช้กล้อง)
- FaceTime
- iTunes Store
- iBookstore
- Siri

คุณยังสามารถจำกัดรายการต่อไปนี้ได้ด้วย:

- การติดตั้งแอปพลิเคชัน: App Store จะปิดและไอคอนจะถูกกลบออกจากหน้าจอเริ่มต้น คุณไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันบน iPod touch

- การลบแอปพลิเคชัน: คุณไม่สามารถลบแอปพลิเคชันออกจาก iPod touch  ไม่ปรากฏบนไอคอนของแอปพลิเคชันเมื่อคุณปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้นด้วยตัวเอง
- ภาษาที่ไม่เหมาะสม: Siri จะพยายามแทนที่คำที่ไม่เหมาะสมที่คุณพูดโดยการแทนที่ด้วยเครื่องหมายดอกจันและเสียงบีบ
- ส่วนบุคคล: การตั้งค่าส่วนบุคคลสำหรับ 'บริการหาที่ตั้ง' 'รายชื่อ' 'ปฏิทิน' 'เตือนความจำ' 'รูปภาพ' 'การแบ่งปันบลูทูธ' Twitter และ Facebook แต่ละอย่างสามารถล็อกได้
- บัญชี: การตั้งค่า 'Mail รายชื่อ ปฏิทิน' ปัจจุบันจะถูกล็อก คุณไม่สามารถเพิ่ม ปรับ หรือลบบัญชีผู้ใช้ คุณยังไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่า iCloud ได้
- การค้นหาเพื่อนของฉัน: การตั้งค่า 'ค้นหาเพื่อนของฉัน' ปัจจุบันล็อกอยู่ ตัวเลือกนี้ใช้ได้เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 'ค้นหาเพื่อนของฉัน' แล้ว
- การจำกัดความดังเสียง: การตั้งค่าการจำกัดระดับความดังเสียงปัจจุบันล็อกอยู่
- การซื้อภายในตัวแอปพลิเคชัน: เมื่อ 'การซื้อภายในตัวแอปพลิเคชัน' ปิดอยู่ คุณจะไม่สามารถซื้อเนื้อหาหรือความสามารถอื่นเพิ่มเติมสำหรับแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดมาจาก App Store ได้
- การเรียกขอรหัสผ่าน: เรียกขอให้คุณป้อน Apple ID ของคุณสำหรับการซื้อภายในตัวแอปพลิเคชันหลังจากช่วงเวลาที่คุณระบุ
- การจำกัดเนื้อหา: ตะ 'การจัดอันดับสำหรับ' จากนั้นเลือกประเทศจากรายการ จากนั้นตั้งค่าการจำกัดสำหรับเพลงและพ็อดคาสต์ หนังสือ ภาพยนตร์ รายการทีวี และแอปพลิเคชัน เนื้อหาที่ไม่ตรงกับการจัดอันดับที่คุณเลือกจะไม่ปรากฏบน iPod touch
- เกมที่มีผู้เล่นหลายคน: หากปิดใช้งาน 'เกมที่มีผู้เล่นหลายคน' คุณจะไม่สามารถเรียกขอเข้าแข่งขัน ส่งหรือรับคำเชิญเล่นเกมหรือเพิ่มเพื่อนจาก Game Center ได้
- การเพิ่มเพื่อน: หากปิดใช้งาน 'การเพิ่มเพื่อน' คุณจะไม่สามารถสร้างหรือรับคำขอเป็นเพื่อนใน Game Center ได้ หาก 'เกมที่มีผู้เล่นหลายคน' เปิดอยู่ คุณจะสามารถเล่นกับเพื่อนที่มีอยู่ได้ต่อ

วันที่และเวลา

การตั้งค่าเหล่านี้มีผลกับเวลาที่แสดงในแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ และในนาฬิกาโลกและปฏิทิน

การตั้งค่าให้ iPod touch แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'วันที่และเวลา' จากนั้นเปิดหรือปิด 'เวลาแบบ 24 ชั่วโมง' ('เวลาแบบ 24 ชั่วโมง' อาจไม่มีบริการครบทุกพื้นที่)

ตั้งค่าให้ iPod touch อับเดทวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'วันที่และเวลา' แล้วเปิดหรือปิด 'ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ' หากคุณตั้งค่า iPod touch เพื่ออัปเดตเวลาโดยอัตโนมัติ เครื่องจะได้รับเวลาที่ถูกต้องโดยอิงจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ ในบางกรณี iPod touch อาจไม่สามารถตรวจสอบเวลาที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติได้

การตั้งค่าวันและเวลาด้วยตัวเอง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'วันที่และเวลา' แล้วปิด 'ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ' และ 'เขตเวลา' เพื่อเลือกเขตเวลา และป้อน 'วันที่และเวลา' จากนั้นแตะ 'ตั้งค่าวันที่และเวลา'

การใช้แป้นพิมพ์

คุณสามารถเปิดใช้แป้นพิมพ์ให้พิมพ์ได้หลายภาษา และคุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติการพิมพ์ เช่น การตรวจการสะกดคำได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ ให้ดูที่ [การป้อน](#) ที่หน้า 21

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์นานาชาติ ให้ดูที่ [ภาคผนวก A, แป้นพิมพ์นานาชาติ](#), ที่หน้า 127

นานาชาติ

ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'นานาชาติ' เพื่อตั้งค่าดังต่อไปนี้:

- ภาษาสำหรับ iPod touch
- รูปแบบปฏิทิน

- ภาษาลำหรับ 'การสั่งการด้วยเสียง'
- แป้นพิมพ์ที่คุณใช้
- รูปแบบของวันที่ เวลา และหมายเลขโทรศัพท์

ผู้พิการ

ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'ผู้พิการ' และเปิดคุณสมบัติที่คุณต้องการ ดูที่ บทที่ 31, [ผู้พิการ](#), ที่หน้า 106

โปรไฟล์

การตั้งค่านี้จะปรากฏขึ้นมาหากคุณติดตั้งโปรไฟล์เดียวหรือหลายโปรไฟล์บน iPod touch และโปรไฟล์เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์ที่คุณได้ติดตั้ง

รีเซ็ต

คุณสามารถรีเซ็ตพจนานุกรมคำ การตั้งค่าเครือข่าย ค่าโครงหน้าจอลบเริ่มต้น และการเตือนเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณยังสามารถลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณได้เช่นกัน

การรีเซ็ต iPod touch: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'รีเซ็ต' จากนั้นเลือกตัวเลือก:

- ลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด: นำข้อมูลของคุณ และการตั้งค่าออก iPod touch ไม่สามารถใช้ได้จนกระทั่งตั้งค่าอีกครั้ง
- รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด: การกำหนดค่าและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณจะถูกรีเซ็ต
- รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย: เมื่อคุณรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย รายการเครือข่ายของคุณที่ใช้ก่อนหน้าและการตั้งค่า VPN ที่ไม่ได้มาจากโปรไฟล์กำหนดค่าจะถูกลบออกไป Wi-Fi จะถูกปิดแล้วเปิดใหม่ ทำให้คุณเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายใด ๆ ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ การตั้งค่า Wi-Fi และ "ถามก่อนเชื่อมต่อเครือข่าย" จะเปิดอยู่โดยปรกติ ในการลบการตั้งค่า VPN ที่ติดตั้งโดยโปรไฟล์ การกำหนดค่า ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'โปรไฟล์' จากนั้นเลือกโปรไฟล์ และแตะ 'ลบออก' การตั้งค่าและบัญชีอื่น ๆ ที่อยู่ในโปรไฟล์จะถูกลบออกไปด้วย
- การรีเซ็ตพจนานุกรมของคีย์บอร์ด: คุณเพิ่มคำเข้าในพจนานุกรมโดยป้อนคำที่ iPod touch แนะนำระหว่างพิมพ์ การรีเซ็ตพจนานุกรมของคีย์บอร์ดจะลบคำทั้งหมดที่คุณได้เพิ่มเข้าไป
- รีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม: เปลี่ยนแอปพลิเคชันในตัวเองกลับไปเป็นเค้าโครงต้นฉบับบนหน้าจอโฮม
- การรีเซ็ตตำแหน่งและส่วนบุคคล: รีเซ็ตการตั้งค่าของบริการหาที่ตั้งและส่วนบุคคลไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

เสียง

คุณสามารถตั้งค่า iPod touch ให้เล่นเสียงเมื่อคุณได้รับข้อความ อีเมล ทวิต การโพสต์ Facebook ข้อความเสียง หรือเตือนความจำอันใหม่ได้ คุณยังสามารถตั้งค่าเสียงสำหรับการนัดหมาย การส่งอีเมล การกดแป้น และการลือก iPod touch ได้เช่นกัน

การเปลี่ยนการตั้งค่าเสียง: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'เสียง' เลือกตัวเลือกที่มีรวมถึง:

- การปรับความดังเสียงการเตือน
- การตั้งค่าการเตือนและเสียงเตือนอื่น ๆ
- การเปิดเสียงกดแป้นพิมพ์และเสียงเมื่อ iPod touch ล็อก

ความสว่างและวอลล์เปเปอร์


ความสว่างหน้าจอมีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ หรือไฟหน้าจอเพื่อยืดเวลาการใช้งานก่อนที่คุณจะต้องชาร์จ iPod touch ใหม่

การปรับความสว่างหน้าจอ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ความสว่างและวอลล์เปเปอร์' และลากตัวเลื่อน หากเปิด 'ปรับความสว่างอัตโนมัติ' (iPod touch รุ่นที่ 4 เท่านั้น) iPod touch จะปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแสงปัจจุบัน โดยใช้เซ็นเซอร์แสงรอบข้างที่มีในตัว


การตั้งค่ารูปพื้นหลังจะให้คุณตั้งค่ารูปภาพหรือรูปถ่ายให้เป็นรูปพื้นหลังสำหรับหน้าจอล็อกหรือหน้าจอโฮมได้ ดูที่ [การเปลี่ยนรูปพื้นหลัง](#) ที่หน้า 20

ส่วนบุคคล

การตั้งค่าส่วนบุคคลให้คุณดูและควบคุมบริการระบบและแอปพลิเคชันที่มีการเข้าถึง 'บริการหาที่ตั้ง' และการเข้าถึงรายชื่อ ปฏิทิน เตือนความจำ และรูปภาพ

บริการหาที่ตั้งจะให้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับตำแหน่ง เช่น เตือนความจำ แผนที่ และกล้อง เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ระบุตำแหน่งของคุณ ตำแหน่งโดยประมาณของคุณจะกำหนดโดยใช้ข้อมูลที่มีจากเครือข่าย Wi-Fi ท้องถิ่น (หากคุณเปิด Wi-Fi ไว้) ข้อมูลตำแหน่งที่ Apple รวบรวมไม่ได้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถระบุถึงตัวคุณโดยตรง เมื่อแอปพลิเคชันใช้บริการหาที่ตั้งอยู่  จะปรากฏในแถบเมนู

การเปิดหรือปิด 'บริการหาที่ตั้ง': ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ส่วนบุคคล' > 'บริการหาที่ตั้ง' คุณสามารถปิดสำหรับแอปพลิเคชันหรือบริการบางตัวหรือทั้งหมดได้ หากคุณปิด 'บริการหาที่ตั้ง' คุณจะได้รับการแจ้งให้เปิดใช้อีกครั้งเมื่อแอปพลิเคชันหรือบริการพยายามจะใช้คุณสมบัตินี้ในครั้งต่อไป

การปิดบริการหาที่ตั้งสำหรับบริการระบบ: บริการระบบหลาย ๆ อย่าง เช่น iAd ที่เกี่ยวกับตำแหน่งจะใช้ 'บริการหาที่ตั้ง' ในการดูสถานะของบริการเหล่านั้น ให้เปิดหรือปิดบริการ หรือแสดง  ในแถบเมนูเมื่อบริการเหล่านี้ใช้ตำแหน่งของคุณ ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ส่วนบุคคล' > 'บริการหาที่ตั้ง' > 'บริการระบบ'

การปิดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ส่วนบุคคล' คุณสามารถดูได้ว่าแอปพลิเคชันใดเรียกขอและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

- รายชื่อ
- ปฏิทิน
- เตือนความจำ
- รูปภาพ
- การแบ่งปันบลูทูธ
- Twitter
- Facebook

คุณสามารถปิดการเข้าถึงข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ของแอปพลิเคชันแต่ละตัวได้ ทบทวนข้อตกลงต่าง ๆ และนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น ๆ แต่ละบริษัท เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่แอปพลิเคชันใช้ข้อมูลที่ร้องขอ



แป้นพิมพ์นานาชาติ





การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ

แป้นพิมพ์นานาชาติให้คุณป้อนข้อความได้หลายภาษา ซึ่งรวมทั้งภาษาทางเอเชีย และภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย สำหรับรายการของแป้นพิมพ์ที่รองรับ ให้ไปที่ www.apple.com/asia/ipodtouch/specs.html

การจัดการแป้นพิมพ์: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'นานาชาติ' > 'แป้นพิมพ์'

- การเพิ่มแป้นพิมพ์:แตะ 'เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่' แล้วเลือกแป้นพิมพ์จากรายการ ทำซ้ำเพื่อเพิ่มแป้นพิมพ์
- การลบแป้นพิมพ์:แตะ 'แก้ไข' และ  ถัดจากแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ 'ลบ'
- การแก้ไขรายการแป้นพิมพ์ของคุณ:แตะ 'แก้ไข' แล้วลาก  ถัดจากแป้นพิมพ์ไปยังที่ใหม่ในรายการ

ในการป้อนข้อความเป็นภาษาอื่น ให้สลับแป้นพิมพ์

การสลับแป้นพิมพ์ขณะป้อน:แตะค้างไว้ที่แป้นลูกโลก  เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งานทั้งหมดของคุณ ในการเลือกแป้นพิมพ์ ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปยังชื่อของแป้นพิมพ์ จากนั้นปล่อย แป้นรูปโลก  จะปรากฏหากคุณเปิดใช้งานแป้นพิมพ์มากกว่าหนึ่งแป้นเท่านั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะ  เมื่อคุณแตะ  ชื่อของแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งานใหม่จะปรากฏขึ้นเป็นระยะเวลาสั้น ๆ และต่อไปเพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์อื่นที่เปิดใช้งานแล้ว

แป้นพิมพ์หลายแป้นมีตัวอักษร หมายเลข และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เห็นอยู่บนแป้นพิมพ์

ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรืออักขระอื่น ๆ:แตะค้างไว้ที่ตัวอักษร หมายเลข หรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเลื่อนเพื่อเลือกการแปร ตัวอย่าง:

- บนแป้นพิมพ์ภาษาไทย:เลือกหมายเลขไทยโดยการแตะค้างไว้ที่หมายเลขอารบิกที่เกี่ยวข้อง
- บนแป้นพิมพ์ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรืออารบิก:อักขระหรือคำเสนอที่แนะนำจะปรากฏที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ แตะคำเพื่อป้อนคำนั้น หรือตัวดไปทางซ้ายเพื่อดูคำเพิ่มเติม

การใช้รายการคำเสนอเพิ่มเติม:แตะลูกศรขึ้นที่ด้านขวาเพื่อดูรายการคำทั้งหมด

- การเลื่อนรายการ:ตัวดขึ้นหรือลง
- การกลับไปสู่รายการย่อ:แตะลูกศรชี้ลง

เมื่อใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นบางแป้นพิมพ์ คุณสามารถสร้างคีย์ลัดสำหรับคำและคำคู่ที่ป้อนเข้าได้ คีย์ลัดจะถูกเพิ่มไปในพจนานุกรมส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณป้อนคีย์ลัดในระหว่างการใช้อแป้นพิมพ์ที่รองรับ คำหรือข้อความที่จับคู่กันจะถูกแทนที่สำหรับคีย์ลัดนั้น ๆ

การเปิดหรือปิดคีย์ลัด: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'แป้นพิมพ์' > 'คีย์ลัด' คีย์ลัดใช้ได้กับ:

- ภาษาจีนตัวย่อ: พินอิน
- ภาษาจีนตัวเต็ม: พินอินและจูอิน
- ภาษาญี่ปุ่น: โรมากิจับแป้น 50 แป้น

วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ


คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อป้อนบางภาษาด้วยวิธีที่ต่างกันได้ ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยคือจีนแบบเซ็งเจียและอู๋ฮั่ว ญี่ปุ่นแบบคานะและเฟส มาร์ค นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้นิ้วของคุณหรือสไตลัสเพื่อเขียนอักษรภาษาจีนบนหน้าจอ

การสร้างอักษรจีนจากแป้นอักษรเซ็งเจีย: ขณะที่คุณป้อน อักษรที่แนะนำจะปรากฏขึ้น และอักษรเพื่อเลือก หรือป้อนอักษรจนถึงห้าอักษรเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

การสร้างอักษรจีนแบบอู๋ฮั่ว (เส้นขีด): ใช้แป้นพิมพ์เพื่อสร้างอักษรจีนโดยใช้เส้นขีดถึงห้าเส้น ในลำดับการเขียนที่ถูกต้อง: แนวนอน แนวตั้ง ทั้งซ้าย ทั้งขวา และตัววัด ตัวอย่างเช่น อักษรจีน 囧 (วงกลม) ควรเริ่มด้วยเส้นขีดแนวตรง | .

- ขณะที่คุณป้อน อักษรจีนที่แนะนำจะปรากฏขึ้น (อักษรที่ใช้มากที่สุดจะปรากฏก่อน) และอักษรเพื่อเลือกใช้
- หาก你不แน่ใจว่าจำนวนขีดถูกต้องหรือไม่ ให้ป้อนเครื่องหมายดอกจัน (*) ในการดูตัวเลือกอักษรเพิ่มเติม ให้ป้อนอีกหนึ่งเส้นขีด หรือเลื่อนดูรายการอักษร
- และคีย์ตรงกัน (匹匹) เพื่อแสดงอักษรที่ตรงกันโดยสมบูรณ์กับสิ่งที่คูป้อนเท่านั้น

การเขียนอักษรภาษาจีน: เขียนอักษรภาษาจีนโดยตรงในหน้าจอด้วยนิ้วของคุณเมื่อรูปแบบการเขียนภาษาจีนย่อหรือตัวเต็มเปิดอยู่ ในขณะที่คุณเขียนอักษร iPod touch จะค้นหาและแสดงอักษรที่เหมือนกันในรายการ โดยอักษรที่ตรงกันมากที่สุดจะอยู่ที่ด้านบนสุด เมื่อคุณเลือกอักษร อักษรที่หน้าจะต่อกันจะปรากฏในรายการเพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม

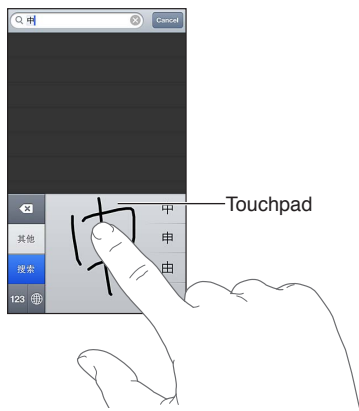

คุณสามารถป้อนอักษรที่ซับซ้อนได้ เช่น 囧 (บางส่วนของชื่อของสนามบินนานาชาติฮ่องกง) โดยการเขียนอักษรสองตัวหรือมากกว่านั้นตามลำดับ และอักษรนั้นเพื่อแทนที่อักษรต่าง ๆ ที่คุณได้ป้อน ยังใช้อักษรโรมันได้อีกด้วย

การป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบคานะ: ใช้แป้นคีย์คานะเพื่อเลือกพยางค์ สำหรับตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้แตะแป้นลูกศรแล้วเลือกพยางค์หรือคำอื่นจากหน้าต่างนั้น

การป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบโรมาจิ: ใช้แป้นพิมพ์โรมาจิเพื่อป้อนพยางค์ ตัวเลือกอื่น ๆ จะปรากฏอยู่ตามด้านบนของแป้นพิมพ์ ให้แตะตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกเพื่อป้อน สำหรับตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้แตะแป้นลูกศรแล้วเลือกพยางค์หรือคำอื่นจากหน้าต่างนั้น

การป้อนเฟส มาร์คหรือไอคอนแสดงอารมณ์: ใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นแบบคานะ แล้วแตะแป้น ^_^ หรือคุณสมารถ:

- ใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นแบบโรมาจิ (เค้าโครงภาษาญี่ปุ่นแบบ QWERTY): แตะแป้นหมายเลข 123 จากนั้นแตะแป้น ^_^
- การใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนแบบพินอิน (ตัวย่อหรือตัวเต็ม) หรือ จูอิน (ตัวเต็ม): แตะแป้นสัญลักษณ์ #+ จากนั้นแตะแป้น ^_^

ความปลอดภัย การดูแล และการ สนับสนุน

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



คำเตือน: การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บอื่น ๆ หรือทำให้ iPod touch หรือทรัพย์สินอื่นเสียหาย อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งหมดด้านล่างก่อนใช้ iPod touch

การดูแล คือ iPod touch ด้วยความระมัดระวัง อุปกรณ์ทำจากโลหะ แก้ว และพลาสติก และภายในมีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่เปราะบาง iPod touch อาจเสียหายได้หากทำตก ถูกเผา ถูกเจาะ หรือถูกบด หรือหากสัมผัสกับของเหลว อย่าใช้ iPod touch ที่เสียหาย เช่น อุปกรณ์ที่หน้าจอร้าว เพราะอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บได้ หากคุณกังวลว่าเครื่องจะเป็นรอยขีดข่วน ให้ลองพิจารณาใช้เคส

การซ่อมแซม อย่าแกะเปิด iPod touch และอย่าพยายามซ่อมแซม iPod touch ด้วยตัวเอง การแยกส่วน iPod touch อาจเป็นเหตุให้คุณบาดเจ็บหรือทำให้ iPod touch เสียหาย หาก iPod classic เสียหาย ทำงานผิดปกติ หรือสัมผัสกับของเหลว ให้ติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับบริการได้ที่ www.apple.com/asia/support/ipod/service/faq

แบตเตอรี่ อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPod touch ด้วยตัวเอง เพราะคุณอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะร้อนเกินไปได้และได้รับบาดเจ็บ แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนใน iPod touch ควรได้รับการเปลี่ยนโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เท่านั้น และจะต้องนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดแยกต่างหากจากขยะในครัวเรือน ห้ามเผาแบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ www.apple.com/asia/batteries

การรบกวน การใช้ iPod touch ในสภาพแวดล้อมบางอย่างสามารถรบกวนคุณและอาจก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้ สังเกตกฎที่ห้ามหรือจำกัดการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือหูฟัง (ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการพิมพ์ข้อความขณะขับรถ หรือใช้หูฟังขณะขี่จักรยาน)

การนำทาง แผนที่, วิธีเดินทาง, Flyover และแอปพลิเคชันเกี่ยวกับตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับบริการด้านข้อมูล บริการด้านข้อมูลเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้แผนที่, วิธีเดินทาง, Flyover หรือข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งอาจไม่มีให้บริการ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก iPod touch กับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ และปฏิบัติตามป้ายต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างกันของข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง คุณสมบัติแผนที่บางอย่างต้องใช้ 'บริการที่ติดตั้ง' ดูที่ [ส่วนบุคคล](#) ที่หน้า 126 ใช้สามัญสำนึกเมื่อใช้การนำทาง

การชาร์จ ชาร์จ iPod touch ด้วยสาย และอะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่มากับเครื่อง หรือสายและอะแดปเตอร์ไฟฟ้า "Made for iPod" ของบริษัทอื่น ซึ่งใช้ได้กับ USB 2.0 การใช้สายหรือที่ชาร์จที่ชำรุดหรือการชาร์จขณะมีความชื้นอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ เมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้าแบบ USB ของ Apple เพื่อชาร์จ iPod touch ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊ก AC หรือสายไฟ AC เข้ากับอะแดปเตอร์อย่างสมบูรณ์แล้วก่อนที่จะเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า อะแดปเตอร์ไฟฟ้าอาจอุ่นขึ้นได้ในระหว่างการใช้งานปกติ และการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ควรให้มีการระบายอากาศอย่างพอเพียงรอบ ๆ อะแดปเตอร์ไฟฟ้าเมื่อใช้งานอยู่เสมอ

การสูญเสียการได้ยิน การฟังเสียงที่ดังมากอาจทำให้การได้ยินของคุณเสียหาย เสียงรบกวน รวมทั้งการเปิดฟังความดังเสียงระดับสูงอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เสียงฟังดูเบาลงกว่าที่ควรจะเป็นได้ ใช้ได้เฉพาะตัวรับ หูฟัง สปีคเกอร์โฟน หรือหูฟังโทรศัพท์ที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น เปิดเสียงและตรวจสอบความดังเสียงก่อนเสียบสิ่งใด ๆ เข้าหูของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ www.apple.com/asia/sound สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าขีดจำกัดความดังเสียงสูงสุดใน iPod touch ให้ดูที่ **การตั้งค่าเพลง** หน้าที่ 45



คำเตือน: อย่าฟังความดังเสียงระดับสูงเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันความเสียหายทางการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้

ชุดหูฟัง Apple ชุดหูฟังที่จำหน่ายพร้อมกับ iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่าในประเทศจีน (สังเกตได้จากวงแหวนหุ้มฉนวนสีดำนบนปลั๊ก) ได้รับการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานของประเทศจีน และใช้ได้กับ iPhone 4S หรือรุ่นใหม่กว่า, iPad 2 หรือหรือรุ่นใหม่กว่า และ iPod touch รุ่นที่ 5 ใช้เฉพาะชุดหูฟังที่ใช้ได้กับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น

สัญญาณวิทยุ iPod touch ใช้สัญญาณวิทยุในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณพลังงานที่ใช้ในการส่งสัญญาณเหล่านี้ และเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดโอกาสเสี่ยง ให้ดูที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เกี่ยวกับ' > 'ทางกฎหมาย' > 'การเปิดรับความถี่คลื่นวิทยุ'

การรบกวนความถี่คลื่นวิทยุ สังเกตสัญญาณลักษณะและป้ายประกาศที่ห้ามหรือจำกัดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ตัวอย่างเช่น ในสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพหรือพื้นที่สำหรับจุดระเบิด) แม้ว่า iPod touch จะได้รับการออกแบบ ทดสอบ และผลิตเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการควบคุมการปล่อยความถี่วิทยุ แต่การปล่อยความถี่วิทยุจาก iPod touch นั้นสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นได้โดยทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานผิดปกติ ปิด iPod touch หรือใช้โหมดเครื่องบินเพื่อปิดตัวส่งสัญญาณไร้สายของ iPod touch เมื่ออยู่ในที่ห้ามใช้ เช่น ขณะเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือเมื่อได้รับการขอให้ปิดเครื่องโดยผู้โดยสาร

อุปกรณ์ทางการแพทย์ iPod touch มีคลื่นวิทยุที่ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้อาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ หากคุณใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ให้รักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 นิ้ว (ประมาณ 15 ซม.) ระหว่างเครื่องกระตุ้นหัวใจของคุณกับ iPod touch หากคุณสงสัยว่า iPod touch กำลังรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ของคุณ ให้หยุดใช้ iPod touch และปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ iPod touch มีแม่เหล็กอยู่บริเวณใกล้กับด้านล่างสุด และหูฟังที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ยังมีแม่เหล็กในช่องหูฟัง ซึ่งอาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ รักษา ระยะห่างอย่างน้อย 6 นิ้ว (ประมาณ 15 ซม.) ระหว่างเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าของคุณกับ iPod touch หรือหูฟัง

ภาวะการเจ็บป่วย หากคุณมีภาวะการเจ็บป่วยซึ่งคุณเชื่อว่าอาจได้รับผลกระทบมาจาก iPod touch (ตัวอย่างเช่น ชัก หมดสติ ปวดตา หรือปวดศีรษะ) ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้ iPod touch

สภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ อย่าชาร์จหรือใช้ iPod touch ในพื้นที่ที่มีสภาพบรรยากาศที่อาจจุดติดไฟได้ เช่น พื้นที่ที่มีเชื้อเพลิง หรือในพื้นที่ที่อากาศประกอบด้วยสารเคมีหรือออสซิล (เช่น เม็ดผงฝุ่น หรือผงโลหะ) ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์และคำแนะนำทุกอย่าง

การเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ เมื่อคุณทำกิจกรรมซ้ำ ๆ เช่น การพิมพ์หรือเล่นเกมใน iPod touch คุณอาจมีอาการปวดมือ แขน ข้อมือ ไหล่ คอ หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายคุณได้เป็นครั้งคราว หากคุณมีอาการปวด ให้หยุดใช้ iPod touch และปรึกษาแพทย์

กิจกรรมที่ส่งผลร้ายแรง อุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่หากอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้แล้วอาจนำไปสู่การเสียชีวิต อาการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม

สายคล้อง iPod touch การใช้สายคล้อง iPod touch ในระหว่างการทำกิจกรรมบางอย่าง อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสายคล้องพันหรือติด ขณะทำงานรอบ ๆ เครื่องจักร อย่างกว้าง iPod touch ในขณะที่ใช้สายคล้อง เพราะสายคล้องอาจหลุดออกแล้วเป็นเหตุให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือความเสียหายได้

อันตรายจากการหายใจไม่ออก อุปกรณ์เสริมของ iPod touch บางชิ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการหายใจไม่ออกในเด็กเล็กได้ เก็บอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ให้พ้นมือเด็กเล็ก

ข้อมูลด้านการดูแลที่สำคัญ

การทำความสะอาด ทำความสะอาด iPod touch ทันทีหากเครื่องสัมผัสกับสิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้เกิดรอยเปื้อน เช่น ดิน น้ำหมึก เครื่องสำอาง หรือโลชั่น การทำความสะอาด:

- ถอดสายทั้งหมดออกแล้วปิด iPod touch (กดค้างไว้ที่ปุ่ม 'พัก/ปลุก' จากนั้นเลื่อนตัวเลื่อนบนหน้าจอ)
- ใช้ผ้านุ่มและไม่เป็นใยฟู
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ช่องเปิดต่าง ๆ เปียกชื้น
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสเปรย์อัดอากาศ

ด้านหน้าของ iPod touch ทำจากกระจกที่มีการเคลือบสารลดรอยคราบลายนิ้วมือ (สารกันน้ำมัน) สารเคลือบนี้จะติดอยู่ตลอดเวลาหากใช้งานปกติ การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์และวัสดุสำหรับขั้วต่อ จะยิ่งทำให้สารเคลือบนี้หายไป และอาจขีดข่วนกระจกได้ ลือที่กัดกร่อนอาจขีดข่วน iPod touch ได้เช่นกัน

การใช้ตัวเชื่อมต่อ พอร์ต และปุ่มต่าง ๆ อย่าฝืนเสียบตัวเชื่อมต่อเข้าไปในพอร์ตหรือใช้แรงกดปุ่มมากเกินไป เพราะการกระทำนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน หากตัวเชื่อมต่อและพอร์ตเสียบเข้ากันไม่ได้ตามที่ควรจะเป็น แสดงว่าอุปกรณ์ทั้งสองอาจไม่เข้ากัน ตรวจสอบหาสิ่งกีดขวางแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อที่เสียบเข้ากันได้กับพอร์ต และคุณได้เสียบตัวเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว

Lightning การมีสติของปลั๊ก Lightning หลังการใช้ตามปกติเป็นเรื่องปกติ ฝุ่น เศษขยะ และการสัมผัสของเหลวอาจทำให้สติงได้ ในการเช็ดคราบเปื้อนออก หรือหากสายอุ่นขึ้นระหว่างการใช้งาน หรือไม่ชาร์จไฟหรือไม่เชื่อมข้อมูลกับ iPod touch ของคุณ ให้ถอดสาย Lightning ออกจากคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้าของคุณ แล้วทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มแห้ง และไรซัน อย่าใช้ของเหลวหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในการทำความสะอาดตัวเชื่อมต่อ Lightning

อุณหภูมิในการทำงาน iPod touch ได้รับการออกแบบให้ทำงานในที่ที่มีอุณหภูมิรอบ ๆ อยู่ระหว่าง 32° ถึง 95° F (0° ถึง 35° C) และให้เก็บไว้ในอุณหภูมิระหว่าง -4° ถึง 113° F (-20° ถึง 45° C) iPod touch อาจเสียหายและอายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงได้หากเก็บหรือใช้งานนอกช่วงอุณหภูมิเหล่านี้ หลีกเลี่ยงไม่ให้ iPod touch ต้องเจอการเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิหรือความชื้นที่แตกต่างกันมาก ๆ เมื่อคุณกำลังใช้ iPod touch หรือกำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ เป็นปกติที่ iPod touch จะอุ่น

หากอุณหภูมิภายใน iPod touch เกินอุณหภูมิการใช้งานปกติ (ตัวอย่างเช่น ในรถยนต์ที่ร้อน หรืออยู่ใต้แสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน) คุณอาจประสบกับสถานการณ์ดังต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่อุปกรณ์พยายามควบคุมอุณหภูมิให้เป็นปกติ:

- iPod touch หยุดชาร์จ
- หน้าจอหรี่ลง
- หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิปรากฏ
- แอปพลิเคชันบางตัวปิดลง

ข้อสำคัญ: คุณอาจไม่สามารถใช้ iPod touch ได้ขณะที่หน้าจอการเตือนเรื่องอุณหภูมิแสดงอยู่ หาก iPod touch ไม่สามารถทำให้อุณหภูมิภายในเป็นปกติได้ เครื่องจะเข้าสู่โหมดพักแบบหลับลึกจนกว่าอุณหภูมิจะเย็นลง ย้าย iPod touch ไปยังตำแหน่งที่เย็นกว่าให้พ้นจากแสงแดดโดยตรง และรอสักครู่ก่อนลองใช้ iPod touch อีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT2101

iPod touch การสนับสนุน

ข้อมูลสนับสนุนอย่างครบถ้วนพร้อมใช้งานออนไลน์ที่ www.apple.com/asia/support/ipodtouch/ ในการติดต่อ Apple สำหรับการสนับสนุนแบบเป็นการส่วนตัว (ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่) ให้ดูที่ www.apple.com/asia/support/contact

การเริ่มการทำงานและรีเซ็ตใหม่ iPod touch

หากบางอย่างทำงานไม่ปกติ ให้ลองเริ่มการทำงาน iPod touch ใหม่ ลองบังคับเลิกใช้งานแอปพลิเคชันหรือลองรีเซ็ต iPod touch

การเริ่มการทำงาน iPod touch ใหม่: กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกระทั่งตัวเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น ใช้นิ้วลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPod touch ในการเปิด iPod touch อีกครั้ง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏ

หากคุณไม่สามารถปิด iPod touch ได้ หรือหากยังเกิดปัญหาอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ต iPod touch ควรทำการรีเซ็ตเฉพาะเมื่อปิด iPod touch แล้วเปิดใหม่แล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้

การบังคับปิดแอปพลิเคชัน: กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุกครั้งหนึ่งจนกระทั่งตัวเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น จากนั้นกดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกว่าแอปพลิเคชันนั้นจะปิด

คุณยังสามารถลบแอปพลิเคชันจากรายการล่าสุดเพื่อปิด ดูที่ [การเปิดและสลับระหว่างแอปพลิเคชัน](#) ที่หน้า 16

การรีเซ็ต iPod touch: กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก และปุ่มโฮมพร้อม ๆ กันเป็นเวลาอย่างน้อยสิบวินาที จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น

“รหัสผ่านผิด” หรือ “iPod touch ถูกปิดใช้งาน” ปรากฏ

หากคุณลืมรหัสผ่านของคุณหรือ iPod touch แสดงการเตือนว่าถูกปิดใช้งาน ให้ดูที่ “iOS: รหัสผ่านผิดส่งผลให้เกิดหน้าจอที่ปิดใช้งานสีแดง” ที่ support.apple.com/kb/HT1212

“iPod touch ไม่รองรับอุปกรณ์เสริมนี้” ปรากฏขึ้น

อุปกรณ์เสริมที่คุณต่อไว้จะอาจจะใช้ไม่ได้กับ iPod touch ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB และตัวเชื่อมต่อไม่มีเศษขยะติดอยู่ และให้อ่านเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้น

ไม่สามารถดูสิ่งที่แนบมากับอีเมลได้

หาก iPod touch ไม่สามารถดูสิ่งที่แนบมากับอีเมลได้ ให้ลองปฏิบัติตามดังต่อไปนี้:

- ดูไฟล์แนบ: แตะไฟล์แนบเพื่อให้อัปโหลดขึ้นใน Quick Look คุณอาจจำเป็นต้องรอสักครู่ขณะที่ไฟล์ดาวน์โหลดมาก่อนดู
- การบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอที่แนบมา: แตะไฟล์แนบเพื่อให้อัปโหลดขึ้นใน Quick Look คุณอาจจำเป็นต้องรอสักครู่ขณะที่ไฟล์ดาวน์โหลดมาก่อนดู

Quick Look รองรับเอกสารประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- .doc, .docx หมายถึง Microsoft Word
- .htm, .html หมายถึง หน้าเว็บ
- .key หมายถึง Keynote
- .numbers หมายถึง Numbers
- .pages หมายถึง Pages
- .pdf หมายถึง Preview, Adobe Acrobat
- .ppt, .pptx หมายถึง Microsoft PowerPoint
- .rtf หมายถึง รูปแบบข้อความเข้ารหัสแอสกี
- .txt หมายถึง ข้อความ
- .vcf หมายถึง ข้อมูลรายชื่อ
- .xls, .xlsx หมายถึง Microsoft Excel

สำหรับข้อมูลแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.apple.com/asia/support/ipodtouch

การสำรองข้อมูล iPod touch

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อสำรองข้อมูล iPod touch ได้โดยอัตโนมัติ หากคุณเลือกสำรองข้อมูลโดยใช้ iCloud คุณจะไม่สามารถใช้ iTunes ในการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ แต่คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยตนเอง

การสำรองข้อมูลด้วย iCloud

iCloud จะสำรองข้อมูล iPod touch ทุกวันผ่านทาง Wi-Fi เมื่อถูกเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและถูกล็อก วันและเวลาของการสำรองข้อมูลล่าสุดแสดงรายการที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอ 'เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง' iCloud จะสำรองข้อมูลของคุณดังนี้:

- เพลง รายการทีวี แอปพลิเคชัน และหนังสือที่ซื้อ
- รูปภาพและวิดีโอใน 'ม้วนฟิล์ม' ของคุณ
- iPod touch การตั้งค่า
- ข้อมูลแอปพลิเคชัน
- หน้าจอโฮมและการจัดการแอปพลิเคชัน
- ข้อความ

หมายเหตุ: การสำรองข้อมูลเพลงที่ซื้อใช้ไม่ได้ครบทุกพื้นที่ และรายการทีวีไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่

หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการสำรองข้อมูลใน iCloud ตอนที่คุณตั้งค่า iPod touch ครั้งแรก คุณสามารถเปิดได้ในการตั้งค่าของ iCloud

การเปิดการสำรองข้อมูล iCloud: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านหากต้องการ ไปที่ 'เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง' จากนั้นเปิด 'การสำรองข้อมูล iCloud'

การสำรองข้อมูลทันที: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง' จากนั้นแตะ 'สำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้'

การจัดการข้อมูลสำรองของคุณ: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง' จากนั้นแตะ 'จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล' แตะที่ชื่อ iPod touch ของคุณ

การเปิดหรือปิดการสำรองข้อมูลของอัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม': ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง' จากนั้นแตะ 'จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล' แตะที่ชื่อ iPod touch ของคุณ จากนั้นเปิดหรือปิดการสำรองข้อมูลอัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม'

การดูอุปกรณ์ที่สำรองข้อมูล: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'เนื้อหาที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง' จากนั้นแตะ 'จัดการเนื้อหาที่เก็บข้อมูล'

การหยุดการสำรองข้อมูล iCloud: ไปที่ 'การตั้งค่า' > iCloud > 'เนื้อหาที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง' จากนั้นปิด 'การสำรองข้อมูล iCloud'

เพลงที่ไม่ได้ซื้อจาก iTunes จะไม่ถูกสำรองข้อมูลใน iCloud ใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลและกู้คืนเนื้อหา ดูที่ [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 14

ข้อสำคัญ: ข้อมูลสำรองสำหรับรายการซื้อของเพลงหรือรายการทีวีไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไว้อาจไม่มีบริการ หากผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีอยู่ใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks

เนื้อหาที่ซื้อ เช่นเดียวกับเนื้อหา 'กระจายภาพ' จะไม่นับรวมกับที่จัดเก็บ 5 กิกะไบต์ที่วางใน iCloud ของคุณ

การสำรองข้อมูลด้วย iTunes

iTunes จะสร้างข้อมูลสำรองของรูปภาพในอัลบั้ม 'ม้วนฟิล์ม' หรืออัลบั้ม 'รูปภาพที่บันทึก' ของคุณ และข้อมูลสำรองของข้อความตัวอักษร โน้ต ประวัติการโทร รายการของรายการโปรดของคุณ การตั้งค่าเสียง และอื่น ๆ ไฟล์สื่ออื่น ๆ เช่น เพลง และรูปภาพบางรูป จะไม่ถูกสำรองข้อมูล แต่สามารถกู้คืนมาได้ด้วยวิธีการเชื่อมข้อมูลกับ iTunes

เมื่อเชื่อมต่อ iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยการเชื่อมข้อมูล โดยปกติแล้ว iTunes จะสร้างข้อมูลสำรองในแต่ละครั้ง:

- การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes: iTunes จะเชื่อมข้อมูล iPod touch ในแต่ละครั้งที่คุณเชื่อมต่อ iPod touch กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 14 iTunes จะไม่สำรองข้อมูล iPod touch โดยอัตโนมัติ โดยที่เครื่องไม่ได้กำหนดค่าให้เชื่อมข้อมูลกับคอมพิวเตอร์นั้น
- การอัปเดตหรือกู้คืน iPod touch: iTunes จะสำรองข้อมูล iPod touch เสมอก่อนการอัปเดตหรือกู้คืน

iTunes ยังสามารถเข้ารหัสข้อมูลสำรองของ iPod touch เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

การเข้ารหัสข้อมูลสำรองของ iPod touch : เลือก “เข้ารหัสข้อมูลสำรองของ iPod touch” ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหาสรุปของ iTunes'

กู้คืนไฟล์ของ iPod touch และการตั้งค่า: เชื่อมต่อ iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือก iPod touch ในหน้าต่าง iTunes และคลิก 'กู้คืน' ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหาสรุป'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสำรอง ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT1766

การลบข้อมูลสำรอง iTunes ออก

คุณสามารถลบข้อมูลสำรองของ iPod touch ออกจากรายการข้อมูลสำรองต่าง ๆ ได้ใน iTunes คุณอาจต้องใช้เวลาทำงานนี้ ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลสำรองสร้างขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

การลบข้อมูลสำรองออก:

- 1 เปิดการตั้งค่า iTunes ใน iTunes
 - Mac: เลือก iTunes > 'การตั้งค่า'
 - Windows: เลือก 'แก้ไข' > 'การตั้งค่า'
- 2 คลิก 'อุปกรณ์' (iPod touch ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ)
- 3 เลือกข้อมูลสำรองที่คุณต้องการลบออก แล้วคลิก 'ลบข้อมูลสำรอง'
- 4 คลิก 'ลบ' เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบข้อมูลสำรองที่เลือกออก จากนั้นคลิก 'ตกลง'

อัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์บน iPod touch

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของ iPod touch ใน 'การตั้งค่า' หรือโดยการใช้ iTunes ได้ คุณยังสามารถลบหรือกู้คืน iPod touch จากนั้นใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืนข้อมูลสำรองได้ด้วย

ข้อมูลที่ลบจะไม่สามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ของ iPod touch ได้อีกต่อไป แต่ไม่ได้ลบออกจาก iPod touch สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด ให้ดูที่ “Reset”

การอัปเดต iPod touch

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ในการตั้งค่าของ iPod touch หรือโดยการใช้ iTunes

การอัปเดตไร้สายบน iPod touch: ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'อัปเดตซอฟต์แวร์' iPod touch ตรวจสอบสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้

การอัปเดตซอฟต์แวร์ใน iTunes: iTunes จะตรวจสอบการอัปเดตของซอฟต์แวร์ในแต่ละครั้งของการเชื่อมต่อข้อมูลของ iPod touch โดยใช้ iTunes ดูที่ [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 14

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ iPod touch ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT4623

การกู้คืน iPod touch

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืน iPod touch ได้จากข้อมูลสำรอง

การกู้คืนจากข้อมูลสำรองของ iCloud: รีเซ็ต iPod touch เพื่อลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดลงชื่อเข้าใช้ iCloud และเลือก 'กู้คืน' จากข้อมูลสำรองใน 'ผู้ช่วยติดตั้ง' ดูที่ [รีเซ็ต](#) ที่หน้า 125

การกู้คืนจากข้อมูลสำรองของ iTunes: เชื่อมต่อ iPod touch ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือก iPod touch ในหน้าต่าง iTunes และคลิก 'กู้คืน' ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหาสำรอง'

เมื่อกู้คืนซอฟต์แวร์ iPod touch คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เป็น iPod touch ใหม่ หรือกู้คืนเพลง วิดีโอ ข้อมูลแอปพลิเคชัน และเนื้อหาอื่น ๆ จากข้อมูลสำรองได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPod touch ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT1414

การเรียนรู้เพิ่มเติม บริการ และการสนับสนุน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแหล่งขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ และการบริการของ iPod touch

การเรียนรู้เกี่ยวกับ	ปฏิบัติดังนี้
การใช้ iPod touch อย่างปลอดภัย	ดูที่ ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 129
iPod touch บริการและการสนับสนุน เคล็ดลับ ศูนย์ข้อมูล และการดาวน์โหลดต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ Apple	ไปที่ www.apple.com/asia/support/ipodtouch
ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ iPod touch	ไปที่ www.apple.com/asia/ipodtouch
การจัดการบัญชี Apple ID ของคุณ	ไปที่ appleid.apple.com/th
การใช้ iCloud	ไปที่ www.apple.com/asia/support/icloud
การใช้ iTunes	เปิด iTunes และเลือก 'วิธีใช้' > 'วิธีใช้ iTunes' สำหรับการสอนใช้งาน iTunes แบบออนไลน์ (อาจไม่มีบริการครบทุกพื้นที่) ให้ไปที่ www.apple.com/asia/support/itunes
การใช้แอปพลิเคชัน iOS ของ Apple	ไปที่ www.apple.com/asia/support/ios

การเรียนรู้เกี่ยวกับ	ปฏิบัติดังนี้
การค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ iPod touch	คุณสามารถค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ iPod touch ของคุณได้บนกล่องใส่ iPod touch หรือ ดูใน iPod touch โดยเลือก 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เกี่ยวกับ' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ support.apple.com/kb/ht4061
การขอรับข้อมูลบริการการรับประกัน	ก่อนอื่นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้ จากนั้นไปที่ www.apple.com/asia/support/ipodtouch
การดูข้อมูลระเบียบข้อบังคับของ iPod touch	บน iPod touch ให้ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'ทั่วไป' > 'เกี่ยวกับ' > 'ทางกฎหมาย' > 'ระเบียบข้อบังคับ'
การบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่	ไปที่ www.apple.com/asia/batteries/replacements.html

ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล

ต้องกำจัด iPod touch ของคุณให้ถูกหลักตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น เพราะผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ จึงต้องกำจัดผลิตภัณฑ์แยกต่างหากจากขยะในครัวเรือน เมื่อ iPod touch ของคุณหมดอายุการใช้งาน ให้ติดต่อ Apple หรือผู้มีอำนาจในท้องถิ่นของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกด้านการรีไซเคิล

การเปลี่ยนแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใน iPod touch ควรเปลี่ยนโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เท่านั้นและต้องนำมารีไซเคิลหรือกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ www.apple.com/asia/batteries/replacements.html

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการรีไซเคิลของ Apple ให้ไปที่ www.apple.com/asia/recycling

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

สหภาพยุโรป—ข้อมูลด้านการกำจัด



สัญลักษณ์ข้างต้นหมายความว่าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของเครื่องควรกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน เมื่อผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุการใช้งานให้นำไปยังจุดรวบรวมที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด การแยกการกำจัดและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้มั่นใจว่าการนำกลับมาใช้ใหม่นั้นจะปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple กับสิ่งแวดล้อม

Apple ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการทำงานและผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.apple.com/asia/environment

Apple Inc.
© 2013 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Apple, โลโก้ Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, โลโก้ Made for iPod, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight และ Time Capsule เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, Lightning และ Multi-Touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus และ iTunes Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

App Store, iBookstore และ iTunes Match เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

iOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ และมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาต

NIKE และ Swoosh Design เป็นเครื่องหมายการค้าของ NIKE Inc. และบริษัทในเครือ และมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG Inc. และ Apple Inc. สามารถใช้เครื่องหมายนี้ภายใต้ใบอนุญาต

Adobe และ Photoshop เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่น ๆ

ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้น ๆ ตามลำดับ

การอ้างถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงการอนุมัติหรือการแนะนำ Apple ไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ความเข้าใจ ข้อตกลง หรือการรับประกันทั้งหมดที่อาจมีขึ้นนั้นให้ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้จำหน่ายและผู้ที่จะใช้ ได้มีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในคู่มือนี้มีความถูกต้องแม่นยำ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางการพิมพ์หรือทางเสียง

TH019-2540/2013-06