



iPhone

Посібник користувача

Для ПЗ iOS 7.1

Зміст

8	Розділ 1: Короткий огляд iPhone
8	Огляд iPhone
9	Приладдя
10	Екран мультиторкання
10	Кнопки
12	Іконки стану
14	Розділ 2: Початок роботи
14	Установлення SIM-картки
14	Налагодження та активація iPhone
15	Підключення iPhone до комп'ютера
16	Підключення до Wi-Fi
16	Підключення до Інтернету
17	Налагодження пошти та інших облікових записів
17	Apple ID
17	Керування вмістом на пристроях iOS
18	iCloud
19	Синхронізація з iTunes
20	Дата й час
20	Міжнародні параметри
20	Ім'я iPhone
21	Перегляд цього посібника на iPhone
22	Розділ 3: Основи користування
22	Використання програм
25	Налаштування iPhone
27	Набір тексту
29	Диктування
31	Керування голосом
32	Пошук
32	Центр керування
33	Оповіщення й «Центр сповіщень»
34	Звуки та заглушення
34	Не турбувати
35	AirDrop, iCloud та інші способи поширення
36	Передавання файлів
36	Власний хот-спот
37	AirPlay
37	AirPrint
37	Гарнітура Apple
38	Пристрої Bluetooth
39	Обмеження

39	Приватність
40	Безпека
43	Заряджання та слідкування за акумулятором
44	Подорожування із iPhone
45	Розділ 4: Siri
45	Здійснення запитів
46	Внесення інформації про користувача у програму Siri
46	Здійснення виправлень
47	Параметри програми Siri
48	Розділ 5: Телефон
48	Телефонні виклики
51	Візуальна голосова пошта
52	Контакти
53	Переадресація виклику, очікування виклику та ID абонента
53	Рінгтони та вібрації
53	Міжнародні виклики
54	Параметри програми «Телефон»
55	Розділ 6: Пошта
55	Створення повідомлень
56	Попередній перегляд
56	Відкладене завершення повідомлення
56	Перегляд важливих повідомлень
57	Вкладення
58	Операції над кількома повідомленнями
59	Перегляд та збереження адрес
59	Друк повідомлень
59	Параметри програми «Пошта»
60	Розділ 7: Safari
60	Короткий огляд Safari
61	Пошук в Інтернеті
61	Перегляд в Інтернеті
62	Збереження закладок
63	Оприлюднення посилань
63	Заповнення форм
64	Усунення завад за допомогою функції «Читач»
64	Збереження списку для читання
64	Приватність та безпека
65	Параметри Safari
66	Розділ 8: Музика
66	Радіо iTunes
67	Отримання музики
68	Огляд та відтворення музики
69	Стіна альбомів
70	Аудіокниги
70	Підбірки
71	Genius

71	Siri та «Керування голосом»
72	iTunes Match
72	Домашня колекція
73	Параметри програми «Музика»
74	Розділ 9: Повідомлення
74	SMS, MMS та iMessage
74	Надсилання та отримання повідомлень
76	Керування розмовами
76	Оприлюднення фотографій, відео та іншого вмісту
77	Параметри програми «Повідомлення»
78	Розділ 10: Календар
78	Короткий огляд програми «Календар»
79	Запрошення
79	Використання кількох календарів
80	Оприлюднення календарів iCloud
81	Параметри календаря
82	Розділ 11: Фотографії
82	Перегляд фотографій та відео
83	Упорядкування фотографій та відео
83	Спільні фотографії iCloud
84	Мій Фотопотік
85	Надсилання фотографій та відео
86	Редагування фотографій та обрізання відео
87	Друк фотографій
87	Параметри програми «Фотографії»
88	Розділ 12: Камера
88	Короткий огляд програми «Камера»
89	Зйомка фотографій та відео
91	HDR
91	Перегляд, оприлюднення та друк
91	Параметри камери
92	Розділ 13: Погода
94	Розділ 14: Годинник
94	Короткий огляд програми «Годинник»
95	Будильники та таймери
96	Розділ 15: Карти
96	Пошук місць
97	Відображення додаткових даних
97	Показ маршрутів
98	3D та Flyover
99	Параметри програми «Карти»
100	Розділ 16: Відео
100	Короткий огляд програми «Відео»
101	Додавання відео до медіатеки

- 101 Керування відтворенням
- 102 Налаштування відео

- 103 **Розділ 17: Нотатки**
- 103 Короткий огляд програми «Нотатки»
- 104 Використання нотаток у кількох облікових записах

- 105 **Розділ 18: Нагадування**
- 106 Нагадування за розкладом
- 106 Нагадування за розташуванням
- 107 Параметри програми «Нагадування»

- 108 **Розділ 19: Біржі**

- 110 **Розділ 20: Game Center**
- 110 Короткий огляд Game Center
- 111 Ігри із друзями
- 111 Параметри Game Center

- 112 **Розділ 21: Кіоск**
- 112 Короткий огляд програми «Кіоск»

- 113 **Розділ 22: iTunes Store**
- 113 Короткий огляд iTunes Store
- 113 Перегляд або пошук
- 114 Купівля, прокат та отримання
- 114 Параметри iTunes Store

- 116 **Розділ 23: App Store**
- 116 Короткий огляд App Store
- 116 Пошук програм
- 117 Купівля, отримання та завантаження
- 118 Параметри App Store

- 119 **Розділ 24: Passbook**
- 119 Короткий огляд Passbook
- 119 Використання Passbook
- 120 Параметри Passbook

- 121 **Розділ 25: Компас**
- 121 Короткий огляд програми «Компас»
- 122 Горизонт

- 123 **Розділ 26: Голосові записи**
- 123 Короткий огляд програми «Голосові записи»
- 123 Записування
- 124 Прослуховування
- 124 Переміщення записів на комп'ютер

- 125 **Розділ 27: FaceTime**
- 125 Короткий огляд FaceTime
- 126 Здійснення та відповідь на виклики
- 126 Керування викликами

127	Розділ 28: Контакти
127	Короткий огляд програми «Контакти»
128	Використання програми «Контакти» у програмі «Телефон»
128	Додавання контакту
129	Параметри контактів
130	Розділ 29: Калькулятор
131	Розділ 30: iBooks
131	Отримання iBooks
131	Читання книги
132	Упорядкування книг
133	Читання файлів PDF
133	Параметри програми «iBooks»
134	Розділ 31: Nike + iPod
134	Короткий огляд
134	Підключення та калібрування датчика
135	Тренування
135	Параметри «Nike + iPod»
136	Розділ 32: Подкасти
136	Короткий огляд програми «Подкасти»
137	Завантаження подкастів
137	Керування відтворенням
138	Упорядкування подкастів
138	Параметри програми «Подкасти»
139	Додаток А: Спеціальні можливості
139	Функції спеціальних можливостей
140	Спрощення «Спеціальні можливості»
140	VoiceOver
152	Siri
152	Зум
153	Обернені кольори
153	Вибір уголос
153	Озвучення автозаповнення
153	Великий жирний текст високої контрастності
154	Зменшення руху на екрані
154	Мітки ввімкнення/вимкнення для перемикачів
154	Слухові апарати
155	Субтитри та приховані субтитри
156	LED-спалах для оповіщень
156	Моно-аудіо та баланс
156	Переадресація аудіо для викликів
156	Призначувані рінгтони та вібрації
157	Погашення шуму телефону
157	Керований доступ
157	Switch Control
160	AssistiveTouch
162	Підтримка телетайпа

- 162 Візуальна голосова пошта
- 162 Широкоекранні клавіатури
- 162 Велика телефонна клавіатура
- 162 Керування голосом
- 162 Спеціальні можливості OS X

- 163 **Додаток В: Міжнародні клавіатури**
- 163 Використання міжнародних клавіатур
- 164 Спеціальні методи вводу

- 166 **Додаток С: iPhone для бізнесу**
- 166 Пошта, контакти та календар
- 166 Мережевий доступ
- 166 Програми

- 168 **Додаток D: Безпека, експлуатація та підтримка**
- 168 Важлива інформація з техніки безпеки
- 170 Важлива інформація з експлуатації
- 171 Сайт служби підтримки iPhone
- 172 Перезапуск та скидання налаштувань iPhone
- 172 Скидання налаштувань iPhone
- 172 Перегляд інформації про ваш iPhone
- 173 Інформація про використання
- 173 iPhone вимкнено
- 174 Створення резервної копії iPhone
- 175 Оновлення та відновлення програмного забезпечення iPhone
- 176 Стільникові параметри
- 177 Продаєте або віддаєте iPhone?
- 177 Докладніші відомості, послуги та підтримка
- 178 Заява про відповідність вимогам Федеральної комісії зв'язку (FCC)
- 178 Нормативна заява для Канади
- 179 Відомості про утилізацію та переробку
- 180 Apple і довкілля


Короткий огляд iPhone

1


Огляд iPhone

Даний посібник описує функції операційної системи iOS 7.1 та телефонів iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c і iPhone 5s.

iPhone 5s

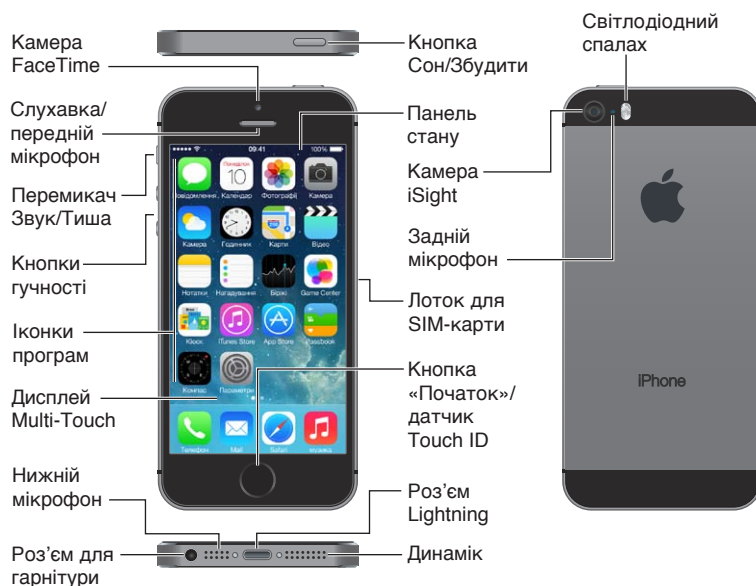

iPhone 5c

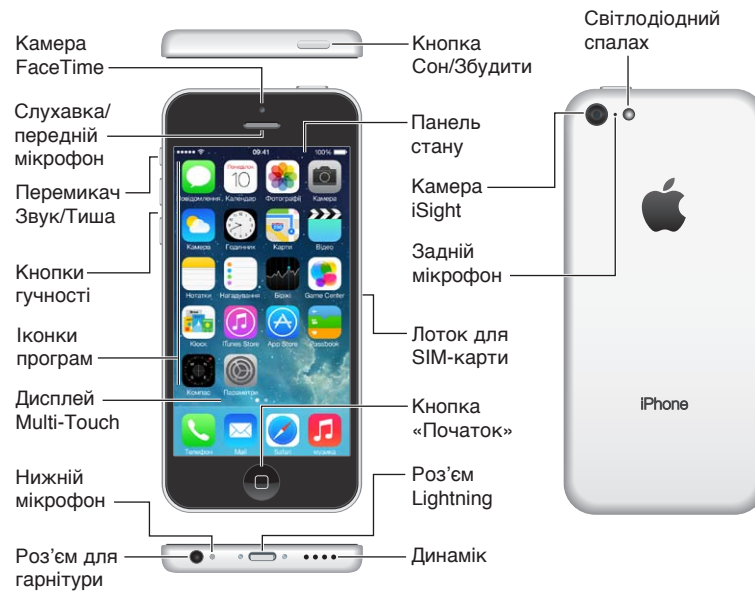

Функції та програми вашого iPhone можуть відрізнятися в залежності від моделі iPhone, вашого розташування, мови та оператора. Щоб дізнатися, які функції підтримуються у вашому регіоні, див. веб-сторінку www.apple.com/ios/feature-availability.

Примітка: За використання програм, що надсилають або отримують дані через стільникову мережу, можуть стягуватися додаткові платежі. Зверніться до свого оператора для отримання даних про тарифний план та платежі для iPhone.

Приладдя


До комплекту постачання iPhone входить таке приладдя.



Гарнітура Apple. Використовуйте навушники Apple EarPods із пультом дистанційного керування та мікрофоном (iPhone 5 або новіші моделі) або навушники Apple з пультом дистанційного керування та мікрофоном (iPhone 4s або старіші моделі), щоб слухати музику та відео, а також здійснювати дзвінки. Див. розділ [Гарнітура Apple](#) на стор. 37.



Кабель для з'єднання. Підключіть iPhone до комп'ютера для синхронізації та заряджання за допомогою кабелю Lightning–USB (iPhone 5 або новіші моделі) або кабелю USB із 30-контактним роз'ємом (iPhone 4s або старіші моделі).




Адаптер живлення USB Apple. Використовується разом із кабелем Lightning–USB або кабелем USB із 30-контактним роз'ємом для заряджання акумулятора iPhone.



Пристрій для вилучення SIM-картки. Використовується для вилучення тримача SIM-картки. (Входить до комплекту постачання не в усіх регіонах.)

Екран мультиторкання

Кілька простих рухів: дотик, перетягування, протягнення та щипок/розтягування — це все, що необхідно для використання iPhone та його програм.

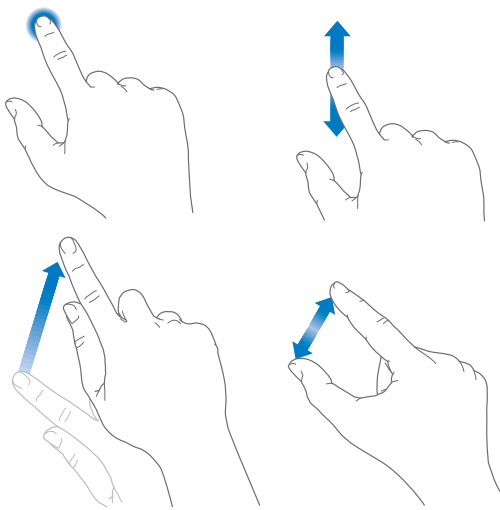


Кнопки

Більшість кнопок, що використовуються в iPhone, є віртуальними кнопками на сенсорному екрані. Кілька фізичних кнопок керують базовими функціями, наприклад увімкнення iPhone або регулювання гучності.

Кнопка «Сон/Збудити»

Якщо iPhone не використовується, натисніть кнопку «Сон/Збудити», щоб замкнути iPhone. Замкнений iPhone переводить дисплей у режим сну, економить заряд акумулятора та запобігає будь-яким діям під час дотику до екрана. Зберігається можливість приймати телефонні виклики та виклики у FaceTime, текстові повідомлення, будильники та сповіщення. Також можна слухати музику та регулювати гучність.

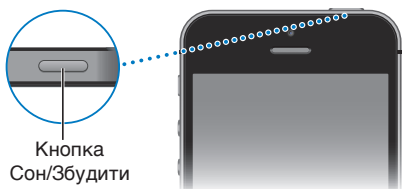

iPhone автоматично замикається, якщо ви не торкалися екрана протягом близько хвилини. Щоб налаштувати час замикання, перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Автозамикання».

Увімкнення iPhone. Натисніть і утримуйте кнопку «Сон/Збудити», доки не з'явиться логотип Apple.

Відмикання iPhone. Натисніть кнопку «Сон/Збудити» або кнопку «Початок», потім перетягніть повзунок.

Вимкнення iPhone. Натисніть і утримуйте кнопку «Сон/Збудити», доки не з'явиться повзунок, потім перетягніть повзунок.

Для додаткової безпеки можна встановити код допуску для відмикання iPhone. Перейдіть у «Параметри» > «Touch ID і код допуску» (iPhone 5s) або «Параметри» > «Код допуску» (інші моделі). Див. розділ [Використання коду допуску для захисту даних](#) на стор. 40.

Кнопка «Початок»

Кнопка «Початок» повертає до початкового екрана та служить для інших корисних спрощень.

Перегляд відкритих програм. Натисніть двічі кнопку «Початок». Див. розділ [Запуск програми на початковому екрані](#) на стор. 22.

Використання Siri (iPhone 4s або новіші моделі) або «Керування голосом». Натисніть і утримуйте кнопку «Початок». Див. розділи [Керування голосом](#) на стор. 31 та Розділ 4, [Siri](#), на стор. 45.


В iPhone 5s замість використання коду допуску або пароля Apple ID можна використовувати датчик на кнопці «Початок» для зняття відбитків пальців. Див. розділ [Датчик Touch ID](#) на стор. 41.

Кнопку «Початок» також можна використовувати для увімкнення або вимкнення функцій спеціальних можливостей. Див. розділ [Спрощення «Спеціальні можливості»](#) на стор. 140.

Елементи керування гучністю

Під час розмови по телефону або слухання пісень, фільмів та іншого медіавмісту кнопки на боковій панелі iPhone регулюють гучність звуку. Крім того, ці кнопки керують гучністю дзвінка, оповіщень та інших звукових ефектів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Для отримання важливих даних щодо запобігання пошкодженню слуху див. розділ [Важлива інформація з техніки безпеки](#) на стор. 168.

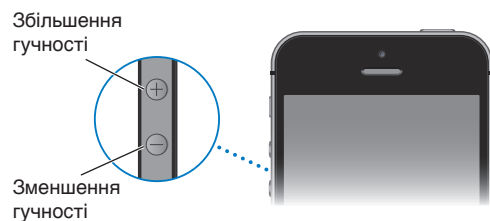




Блокування гучності дзвінка та оповіщень. Перейдіть у «Параметри» > «Звуки» та вимкніть параметр «Змінювати кнопками». Щоб обмежити гучність для музики та відео, перейдіть у «Параметри» > «Музика» > «Ліміт гучності».

Примітка: У деяких країнах Європейського Союзу (ЄС) iPhone може попереджати про встановлення гучності понад рекомендований ЄС рівень для безпеки слуху. Щоб збільшити гучність понад цей рівень, може знадобитися ненадовго відпустити кнопку гучності. Щоб обмежити максимальну гучність гарнітури до цього рівня, перейдіть у «Параметри» > «Музика» > «Ліміт гучності» та ввімкніть «Ліміт гучності ЄС». Щоб обмежити зміни ліміту гучності, перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Обмеження».

Будь-яку із кнопок гучності також можна використовувати, щоб зробити знімок або записати відео. Див. розділ [Зйомка фотографій та відео](#) на стор. 89.

Перемикач «Звук/Тиша»


Зсуньте перемикач «Звук/Тиша», щоб перевести iPhone у режим «Звук»  або в режим «Тиша» .

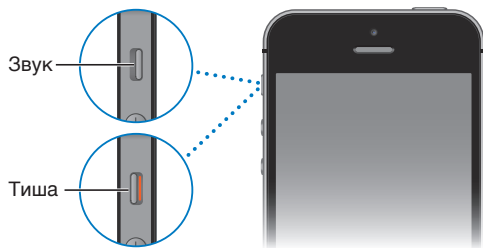

У режимі «Звук» iPhone відтворює всі звуки. У режимі «Тиша» iPhone не відтворює дзвінки, оповіщення та інші звукові ефекти.


Важливо: Будильники, такі аудіопрограми, як «Музика», та багато ігор продовжують відтворювати звуки через вбудований динамік, навіть якщо iPhone знаходиться в тихому режимі. У деяких регіонах відтворюються звукові ефекти для програм «Камера» та «Голосові записи», навіть якщо перемикач «Звук/Тиша» знаходиться в положенні «Тиша».

Щоб отримати дані про змінення параметрів звуку та вібрації, див. розділ [Звуки та заглушення](#) на стор. 34.

Використання режиму «Не турбувати». Дзвінки, нагадування та оповіщення також можна заглушити за допомогою режиму «Не турбувати». Протягніть угору екрана знизу, щоб відкрити «Центр керування», потім торкніть кнопку . Див. розділ [Не турбувати](#) на стор. 34.

Іконки стану

Іконки на панелі стану у верхній частині екрана надають інформацію про iPhone.

Іконка стану	Значення
	Стільниковий сигнал Телефон знаходиться в діапазоні дії стільникової мережі й може здійснювати та приймати виклики. Якщо сигналу немає, з'являється іконка «Немає покриття».
	Режим польоту Режим польоту ввімкнено: не можна здійснювати телефонні виклики; інші бездротові функції також можуть бути вимкнені. Див. розділ Подорожування із iPhone на стор. 44.
LTE	LTE У вашого оператора доступна мережа LTE, iPhone може підключитися до Інтернету через цю мережу. (iPhone 5 або новіші моделі. Доступно не в усіх регіонах.) Див. розділ Стільникові параметри на стор. 176.

Іконка стану	Значення	Значення
4G	UMTS	У вашого оператора доступна мережа 4G UMTS (GSM) або LTE (залежно від оператора), iPhone може підключитися до Інтернету через цю мережу. (iPhone 4 або новіші моделі. Доступно не в усіх регіонах.) Див. розділ Стільникові параметри на стор. 176.
3G	UMTS/EV-DO	У вашого оператора доступна мережа 3G UMTS (GSM) або EV-DO (CDMA), iPhone може підключитися до Інтернету через цю мережу. Див. розділ Стільникові параметри на стор. 176.
E	EDGE	У вашого оператора доступна мережа EDGE (GSM), iPhone може підключитися до Інтернету через цю мережу. Див. розділ Стільникові параметри на стор. 176.
GPRS	GPRS/1xRTT	У вашого оператора доступна мережа GPRS (GSM) або 1xRTT (CDMA), iPhone може підключитися до Інтернету через цю мережу. Див. розділ Стільникові параметри на стор. 176.
	Wi-Fi	iPhone підключено до Інтернету через мережу Wi-Fi. Див. розділ Підключення до Wi-Fi на стор. 16.
	Не турбувати	Увімкнено режим «Не турбувати». Див. розділ Не турбувати на стор. 34.
	Власний хот-спот	iPhone надає «Власний хот-спот» для іншого пристрою. Див. розділ Власний хот-спот на стор. 36.
	Синхронізація	iPhone синхронізується з iTunes.
	Активність мережі	Показує, що наявна активність мережі. Деякі програми сторонніх розробників також можуть використовувати цю іконку, щоб показати активний процес.
	Переадресація викликів	Налаштовано переадресацію викликів. Див. розділ Переадресація виклику, очікування виклику та ID абонента на стор. 53.
	VPN	Телефон підключено до мережі за допомогою VPN. Див. розділ Мережевий доступ на стор. 166.
	Телетайп	iPhone налаштовано на роботу з телетайпом. Див. розділ Підтримка телетайпа на стор. 162.
	Закріплення портретної орієнтації	Екран iPhone закріплено в портретній орієнтації. Див. розділ Змінення орієнтації екрана на стор. 24.
	Будильник	Установлено будильник. Див. розділ Будильники та таймери на стор. 95.
	Служба локації	Елемент використовує «Службу локації». Див. розділ Приватність на стор. 39.
	Bluetooth®	Блакитна або біла іконка: Bluetooth увімкнено та спарено із пристроєм. Сіра іконка: Bluetooth увімкнено. Якщо iPhone спарено із пристроєм, пристрій може бути поза зоною дії або вимкнений. Іконка відсутня: Bluetooth вимкнено. Див. розділ Пристрої Bluetooth на стор. 38.
	Акумулятор Bluetooth	Відображає рівень акумулятора спареного пристрою Bluetooth.
	Акумулятор	Відображає рівень акумулятора Bluetooth або стан заряджання. Див. розділ Заряджання та слідкування за акумулятором на стор. 43.

Початок роботи

2




ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Щоб уникнути травм, прочитайте розділ [Важлива інформація з техніки безпеки](#) на стор. 168 перед використанням iPhone.

Установлення SIM-картки

Якщо ви маєте SIM-картку, встановіть її перед налаштуванням iPhone.

Важливо: Для використання стільникових служб у мережах GSM та деяких мережах CDMA необхідно мати картку Micro-SIM (iPhone 4 та iPhone 4s) або Nano-SIM (iPhone 5 або новіші моделі). iPhone 4s або новіші моделі, активовані у бездротовій мережі CDMA, також можуть використовувати SIM-картку для підключення до мережі GSM, головним чином для міжнародного роумінгу. iPhone підпадає під дію політики вашого постачальника бездротового зв'язку, що може включати обмеження у змінненні постачальників послуг та роумінгу навіть після завершення дії мінімальної угоди про надання послуг. Щоб отримати додаткові дані, зверніться до свого постачальника бездротового зв'язку. Доступність можливостей стільникового зв'язку залежить від бездротової мережі.

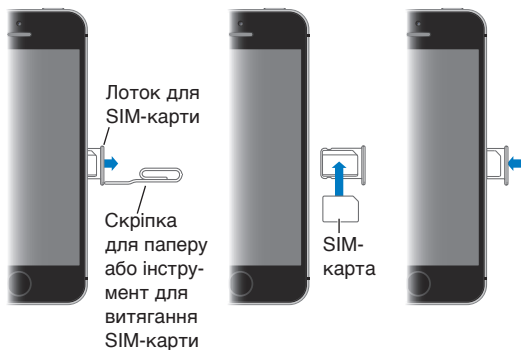

Налагодження та активація iPhone

Активацію можна виконати через мережу Wi-Fi або, для iPhone 4s або новіших моделей, через стільникову мережу оператора (доступно не в усіх регіонах). Якщо жоден із варіантів не є доступним, необхідно під'єднати iPhone до комп'ютера та скористатися iTunes для активації iPhone (див. наступний розділ).

Налагодження та активація iPhone. Увімкніть iPhone та дотримуйтеся вказівок «Помічника налагодження».

«Помічник налагодження» проводить через процес налагодження, зокрема через такі етапи:

- підключення до мережі Wi-Fi;
- вхід або створення безплатного Apple ID (необхідний для багатьох функцій, зокрема iCloud, FaceTime, App Store, iTunes Store тощо);

- введення коду допуску;
- налагодження iCloud та «В'язки iCloud»;
- увімкнення таких рекомендованих функцій, як «Служба локації» та «Знайти iPhone»;
- активація iPhone у оператора.

Під час налагодження можна також відновитися з резервної копії iCloud або iTunes.

Примітка: Якщо під час налагодження буде увімкнено «Знайти iPhone», для запобігання крадіжці буде увімкнено «Замок активації». Див. розділ [Знайти iPhone](#) на стор. 42.

Деякі оператори допомагають розблокувати iPhone для використання в їх мережі. Щоб дізнатися, чи пропонується ця можливість вашим оператором, див. веб-сторінку support.apple.com/kb/HT1937. Зверніться до свого оператора щодо авторизації та даних про налагодження. Для завершення процесу необхідно підключити iPhone до iTunes. Можуть стягуватися додаткові платежі. Щоб отримати додаткові дані, див. веб-сторінку support.apple.com/kb/HT5014.

Підключення iPhone до комп'ютера

Для завершення активації може знадобитися підключити iPhone до комп'ютера. Після підключення iPhone до комп'ютера можна також синхронізувати фотографії та інший вміст із комп'ютера на iPhone за допомогою iTunes. Див. розділ [Синхронізація з iTunes](#) на стор. 19.


Щоб використовувати iPhone із комп'ютером, потрібно:

- Інтернет-підключення для комп'ютера (рекомендується широкополосне підключення);
- комп'ютер Mac або ПК із портом USB 2.0 або 3.0 з однією з указаних операційних систем:
 - OS X версії 10.6.8 або пізніше;
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista або Windows XP Home або Professional із пакетом оновлень SP 3 або пізніше.



Підключення iPhone до комп'ютера. Використовуйте кабель Lightning–USB (iPhone 5 або новіші моделі) або кабель USB із 30-контактним роз'ємом (iPhone 4s або старіші моделі) з комплекту постачання iPhone. На кожному із пристроїв необхідно буде підтвердити «довіру» до іншого пристрою.




Підключення до Wi-Fi

Якщо у верхній частині екрана з'являється іконка , iPhone підключено до мережі Wi-Fi. iPhone повторно підключається кожного разу, коли знову знаходиться в тому ж розташуванні.

Налагодження Wi-Fi. Перейдіть у «Параметри» > «Wi-Fi».

- Вибір мережі. Торкніть одну з мереж у списку та за потреби введіть пароль.
- Дозвіл на підключення до мережі. Увімкніть «Просити дозвіл», щоб отримувати пропозиції підключення, якщо наявна доступна мережа Wi-Fi. В іншому випадку буде необхідно вручну підключатися до мережі, якщо мережа, що використовувалася раніше, недоступна.
- Забування мережі. Торкніть кнопку  поруч із мережею, до якої раніше було виконано підключення. Потім торкніть «Забути цю мережу».
- Підключення до закритої мережі Wi-Fi. Торкніть «Інші», потім введіть ім'я закритої мережі. Необхідно заздалегідь знати ім'я мережі, тип безпеки та пароль (за необхідності).
- Налагодження параметрів для мережі Wi-Fi. Торкніть кнопку  поруч із мережею. Можна налаштувати HTTP-проксі, визначити параметри статичної мережі, увімкнути BootP або оновити параметри, отримані від сервера DHCP.

Налагодження власної мережі Wi-Fi. Якщо ви маєте не налагоджену ввімкнену базову станцію AirPort у діапазоні дії, її можна налаштувати за допомогою iPhone. Перейдіть у «Параметри» > «Wi-Fi» та знайдіть пункт «Налагодити базову станцію AirPort». Торкніть базову станцію, все інше виконає «Помічник налагодження».

Налагодження мережі AirPort. Якщо iPhone підключено до базової станції AirPort, перейдіть у «Параметри» > «Wi-Fi», торкніть кнопку  поруч з іменем мережі, потім торкніть «Налагодити мережу». Якщо утиліта AirPort ще не завантажувалася, торкніть ОК, щоб відкрити App Store та завантажити її.

Підключення до Інтернету

За будь-якої необхідності iPhone підключається до Інтернету за допомогою підключення Wi-Fi (якщо доступно) або стільникової мережі оператора. Щоб отримати дані про підключення до мережі Wi-Fi, див. розділ [Підключення до Wi-Fi](#) вище.

Якщо програма повинна підключитися до Інтернету, iPhone послідовно виконує такі дії:

- підключається до доступної мережі Wi-Fi, що використовувалася останньою;
- показує список мереж Wi-Fi, що знаходяться в діапазоні, та підключається до мережі, яку ви виберете;
- підключається до стільникової мережі передачі даних (якщо доступно).

Примітка: Якщо підключення Wi-Fi до Інтернету недоступне, програми та послуги можуть передавати дані через стільникову мережу оператора, за що можуть стягуватися додаткові платежі. Щоб отримати дані про тарифи планів стільникових даних, зверніться до свого оператора. Щоб налагодити використання стільникових даних, див. розділ [Стільникові параметри](#) на стор. 176.

Налагодження пошти та інших облікових записів

iPhone працює з iCloud, Microsoft Exchange та багатьма іншими найпопулярнішими постачальниками послуг пошти з виходом до Інтернету, контактів та календарів.

Можна налагодити безплатний обліковий запис iCloud під час першого налагодження iPhone або пізніше в «Параметрах». Див. розділ [iCloud](#) на стор. 18.

Налагодження облікового запису. Перейдіть у «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі» > «Додати обліковий запис». Якщо налагоджується обліковий запис iCloud, це також можна зробити в розділі «Параметри» > «iCloud».

Можна додати контакти за допомогою облікового запису LDAP або CardDAV, якщо ваша компанія або організація підтримують їх. Див. розділ [Додавання контакту](#) на стор. 128.

Можна додати календарі за допомогою облікового запису календарів CalDAV, а також абонувати календарі iCalendar (.ics) або імпортувати їх із «Пошти». Див. розділ [Використання кількох календарів](#) на стор. 79.

Apple ID

Apple ID — це ідентифікатор, який застосовується практично для всього, що ви робите з Apple, зокрема для використання iCloud для зберігання вашого вмісту, завантаження програм в App Store та придбання музики, фільмів та телешоу в iTunes Store.

Для всього, що ви робите з Apple, необхідний лише один Apple ID. Якщо у вас є Apple ID, використайте його під час першого налагодження iPhone та у випадках, коли необхідно ввійти для використання послуг Apple. Якщо у вас ще немає Apple ID, можна його створити під час входу.

Створення Apple ID. Перейдіть у «Параметри» > «iTunes Store і App Store» та торкніть «Увійти». (Якщо вхід уже виконано, й необхідно створити інший Apple ID, спочатку торкніть свій Apple ID, потім торкніть «Вийти».)

Щоб отримати додаткові дані, див. веб-сторінку appleid.apple.com.

Керування вмістом на пристроях iOS

За допомогою iCloud або iTunes можна передавати дані та файли між пристроями iOS та комп'ютерами.

- iCloud зберігає такий вміст, як музику, фотографії, календарі, контакти, документи тощо, а також передає та синхронізує цей вміст на ваші пристрої iOS та комп'ютери через бездротовий зв'язок. Див. розділ [iCloud](#) нижче.
- iTunes синхронізує музику, відео, фотографії тощо між вашим комп'ютером та iPhone. Під час синхронізації зміни, здійснені на одному пристрої, копіюються на інший пристрій. iTunes також можна використовувати для синхронізації файлів і документів. Див. розділ [Синхронізація з iTunes](#) на стор. 19.

Залежно від потреб можна використовувати iCloud, iTunes або обидва сервіси. Наприклад, можна використовувати iCloud для автоматичного надсилання фотографій, що знімаються на iPhone, на інші пристрої, і iTunes для синхронізації фотоколекцій із комп'ютера на iPhone.

Важливо: Щоб уникнути дублювання, синхронізуйте контакти, календарі та нотатки, використовуючи iCloud або iTunes, але не обидві служби.

Можна також керувати вмістом уручну з iTunes через панель «Огляд» пристрою. Таким способом можна додавати музику та відео, перетягуючи пісні, відео або підбірки з медіатеки iTunes в iPhone. Це корисна функція, якщо в медіатеці iTunes міститься більше об'єктів, ніж може вміститися на пристрої.

iCloud

iCloud зберігає вміст, зокрема музику, фотографії, контакти, календарі та підтримувані документи. Вміст, що зберігається в iCloud, передається на інші пристрої iOS та комп'ютери, де налаштовано той же обліковий запис iCloud, через бездротовий зв'язок.

Служба iCloud доступна на пристроях з iOS 5 або пізніше, комп'ютерах Mac з OS X Lion v10.7.2 або пізніше та на ПК з панеллю керування iCloud для Windows (необхідно Windows 7 або Windows 8).

Примітка: iCloud може бути доступним не в усіх регіонах, функції iCloud можуть відрізнятися залежно від регіону. Щоб отримати додаткові дані, див. веб-сторінку www.apple.com/icloud.

До функцій iCloud належать:

- iTunes у Хмарі. Завантажуйте на iPhone придбані в iTunes Store музику та відео безплатно в будь-який час. З передплатою на iTunes Match уся музика, включаючи музику, імпортовану з компакт-дисків або придбану не в iTunes Store, з'являється на всіх пристроях; за вимогою її можна завантажити або відтворити. Див. розділ [iTunes Match](#) на стор. 72.
- Програми і книги. Завантажуйте покупки з App Store та iBooks Store на iPhone безплатно в будь-який час.
- Фотографії. Використовуйте «Мій Фотопотік» для автоматичної передачі фотографій, зроблених на iPhone, на інші пристрої. Використовуйте «Спільні фотографії iCloud», щоб оприлюднити фото й відео для тих, кого ви вибрали, та дозволяйте їм додавати фото, відео та коментарі. Див. розділи [Спільні фотографії iCloud](#) на стор. 83 та [Мій Фотопотік](#) на стор. 84.
- Документи у Хмарі. Синхронізуйте документи та програми на всіх пристроях для програм з iCloud.
- Пошта, контакти, календарі. Синхронізуйте пошту, контакти, календарі, нотатки та нагадування на всіх пристроях.
- Резервне копіювання. Автоматично синхронізуйте iPhone на iCloud, коли iPhone підключено до джерела живлення та Wi-Fi. Усі дані та резервні копії iCloud надсилаються через Інтернет у зашифрованому вигляді. Див. розділ [Створення резервної копії iPhone](#) на стор. 174.
- Знайти iPhone. Знайдіть iPhone на карті, відобразіть повідомлення, відтворіть звук, замкніть екран або віддалено видаліть дані. «Знайти iPhone» включає «Замок активації», який вимагає Apple ID та пароль, щоб вимкнути «Знайти iPhone» або стерти дані на пристрої. Для повторної активації iPhone також можуть знадобитися Apple ID та пароль. Див. розділ [Знайти iPhone](#) на стор. 42.
- Вкладки iCloud. Переглядайте веб-сторінки, відкриті на інших пристроях з iOS або комп'ютерах з OS X. Див. розділ [Оприлюднення посилань](#) на стор. 63.
- В'язка iCloud. Синхронізуйте паролі та дані кредитної картки в усіх зазначених пристроях. Див. розділ [В'язка iCloud](#) на стор. 41.
- Знайти друзів. Повідомте про своє розташування важливим для вас людям. Завантажте безплатну програму з App Store.

З iCloud ви отримуєте безплатний обліковий запис електронної пошти та 5 ГБ простору для пошти, документів та резервних копій. Придбана музика, програми, телешоу, книги, а також фотопотоки, не враховуються в доступному просторі.

Вхід або створення облікового запису iCloud та налаштування параметрів iCloud.

Перейдіть у «Параметри» > «iCloud».

Придбання додаткового простору iCloud. Перейдіть у «Параметри» > «iCloud» > «Сховище й архівація», потім торкніть «Придбати більше місця» або «Змінити тарифний план». Щоб отримати дані про придбання простору iCloud, див. help.apple.com/icloud.

Перегляд та завантаження попередніх покупок.

- Покупки в iTunes Store. Отримати доступ до придбаної музики та відео можна у програмах «Музика» та «Відео». Або в iTunes Store торкніть «Докладніше», потім торкніть «Придбане».
- Покупки в App Store. Перейдіть в App Store, торкніть «Оновлення», потім торкніть «Придбане».
- Покупки в iBooks Store. Перейдіть в iBooks, торкніть «Магазин», потім торкніть «Придбане».

Увімкнення автоматичних завантажень для музики, програм або книг. Перейдіть у «Параметри» > «iTunes Store і App Store».

Щоб отримати додаткові дані про iCloud, див. веб-сторінку www.apple.com/icloud. Щоб отримати дані про підтримку, див. веб-сторінку www.apple.com/emea/support/icloud.

Синхронізація з iTunes


Синхронізація з iTunes копіює дані з комп'ютера на iPhone та навпаки. Синхронізацію можна здійснювати, підключаючи iPhone до комп'ютера, або можна налаштувати iTunes для бездротової синхронізації через Wi-Fi. Можна налаштувати iTunes для синхронізації фотографій, відео, подкастів, програм тощо. Щоб отримати довідку із синхронізації iTunes із комп'ютером, відкрийте iTunes, потім виберіть «Довідка iTunes» із меню «Довідка».

Бездротова синхронізація. Підключіть iPhone. В iTunes на своєму комп'ютері виберіть iPhone, клацніть «Огляд» та виберіть «Синхронізувати iPhone через Wi-Fi».

Якщо увімкнено синхронізацію через Wi-Fi, iPhone буде синхронізуватися, якщо його підключено до джерела живлення, iPhone та комп'ютер підключено до однієї бездротової мережі, на комп'ютері відкрито iTunes.

Поради щодо синхронізації з iTunes на комп'ютері

Підключіть iPhone до комп'ютера, виберіть його в iTunes та встановіть параметри на різних панелях.

- На панелі «Огляд» можна налаштувати автоматичну синхронізацію iTunes з iPhone, коли його підключено до комп'ютера. Щоб тимчасово обійти цей параметр, утримуйте клавіші Command та Option (на Mac) або Shift та Control (на ПК), доки не побачите, як iPhone з'явився у вікні iTunes.
- На панелі «Огляд» виберіть «Шифрувати резервну копію iPhone», якщо бажаєте зашифрувати інформацію, що зберігається на комп'ютері під час створення резервної копії в iTunes. Зашифровані резервні копії позначені іконкою блокування ; для відновлення резервної копії необхідно ввести пароль. Якщо цей параметр не вибирається, інші паролі (наприклад для поштових облікових записів) не включаються до резервної копії, їх можна повторно ввести під час використання резервної копії для відновлення iPhone.

- Під час синхронізації поштових облікових записів на панелі даних з комп'ютера на iPhone переносяться лише параметри. Зміни, що вносяться до поштового облікового запису в iPhone, не впливають на обліковий запис на комп'ютері.
- На панелі даних клацніть «Додатково», щоб вибрати параметри, що дозволять замінити дані в iPhone на дані з комп'ютера під час наступної синхронізації.
- На панелі «Фотографії» можна синхронізувати фотографії та відео з папки на комп'ютері.

Якщо iCloud використовується для збереження контактів, календарів та закладок, не потрібно повторно синхронізувати ці дані на iPhone через iTunes.

Дата й час

Дата й час зазвичай устанавлюються в залежності від розташування. Перевірте на замкненому екрані, чи правильно вони встановлені.

Встановлення автоматичного оновлення дати та часу. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Дата і час», потім увімкніть чи вимкніть «Задавати автомат.». Якщо iPhone налаштовано на автоматичне оновлення часу, він отримує правильний час через стільникову мережу та оновлює час для часового поясу, в якому ви знаходитесь. Деякі оператори не підтримують мережевий час, тому в деяких регіонах iPhone не може автоматично визначити місцевий час.

Встановлення дати та часу вручну. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Дата і час», потім вимкніть «Задавати автомат.».

Встановлення 24-годинного або 12-годинного формату часу в iPhone. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Дата і час», потім увімкніть чи вимкніть «24-годинний формат». (24-годинний формат може бути доступним не в усіх регіонах.)

Міжнародні параметри

Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Міжнародні», щоб установити такі параметри:

- мова для iPhone;
- мова для «Керування голосом»;
- клавіатури, що будуть використовуватися;
- регіональний формат (дата, час, номер телефону);
- формат календаря.


Ім'я iPhone


Ім'я iPhone використовується в iTunes та iCloud.

Змінення імені iPhone. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Про телефон» > «Ім'я».

Перегляд цього посібника на iPhone

Посібник із iPhone можна переглянути на iPhone у Safari та в безплатній програмі iBooks.

Перегляд посібника в Safari. Торкніть кнопку , потім торкніть закладку «Посібник із iPhone». (Якщо ви не бачите закладку, перейдіть на сайт help.apple.com/iphone.)

- Додавання іконки посібника на початковий екран. Торкніть кнопку , потім торкніть «На початковий екран».
- Перегляд посібника іншою мовою. Торкніть «Змінити мову» внизу домашньої сторінки.

Перегляд посібника в iBooks. Якщо iBooks не встановлено, відкрийте App Store, потім знайдіть та встановіть iBooks. Відкрийте iBooks і торкніть «Магазин». Виконайте пошук «Посібник із iPhone», потім виберіть та завантажте посібник.

Докладніше про iBooks див. у розділі Розділ 30, [iBooks](#), на стор. 131.

Основи користування


3

Використання програм

Усі програми, що постачаються з iPhone, а також програми, що завантажуються з App Store, знаходяться на початковому екрані.

Запуск програми на початковому екрані

Торкніть програму, щоб відкрити її.

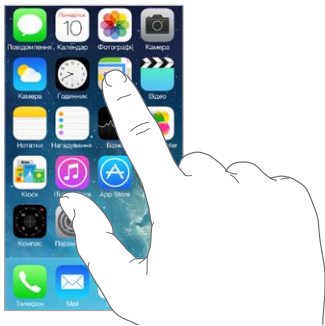

Натисніть кнопку «Початок», щоб повернутися на початковий екран. Протягніть ліворуч або праворуч, щоб побачити інші екрани.



Багатозадачність

В iPhone можна одночасно запустити багато програм.

Перегляд запущених програм. Натисніть двічі кнопку «Початок», щоб відкрити дисплей багатозадачності. Протягніть ліворуч або праворуч, щоб побачити більше. Торкніть іншу програму, щоб перемкнутися на неї.




Закриття програми. Якщо програма не працює належним чином, її можна примусово закрити. На дисплеї багатозадачності перетягніть програму вгору. Потім знову спробуйте відкрити програму.

Якщо у вас встановлено багато програм, можна використовувати Spotlight, щоб знаходити та відкривати їх. Потягніть униз до центру початкового екрана, щоб відкрити поле пошуку. Див. розділ [Пошук](#) на стор. 32.

Огляд

Перетягніть список угору або вниз, щоб переглянути більше. Протягніть, щоб швидко прокрутити; торкніть екран, щоб зупинити прокручування. Деякі списки мають покажчик. Торкніть літеру, щоб перейти в необхідне місце списку.

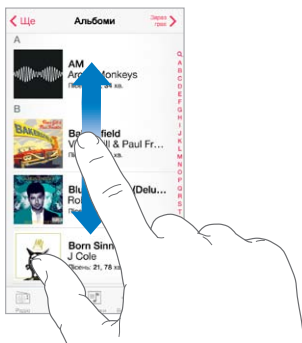

Перетягніть фотографію, карту або веб-сторінку в будь-якому напрямку, щоб переглянути більше.

Для швидкого переходу на початок сторінки торкніть панель стану у верхній частині екрана.

Огляд ближче


Розтягніть фотографію, веб-сторінку або карту, щоб збільшити зображення; після цього щипніть зображення, щоб знову зменшити масштаб. У програмі «Фотографії» можна продовжити щипати, щоб побачити добірку або колекцію, в якій знаходиться фотографія.





Або торкніть двічі фотографію або веб-сторінку для збільшення масштабу, а потім знову торкніть двічі для його зменшення. У програмі «Карти» торкніть двічі для збільшення масштабу й торкніть один раз двома пальцями для його зменшення.

Змінення орієнтації екрана

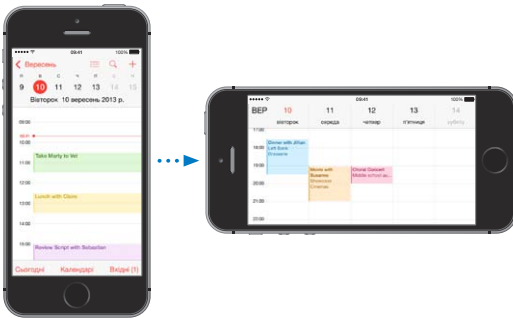Багато програм пропонують інший огляд під час обертання iPhone.




Щоб закріпити екран у портретній орієнтації, протягніть угору екрана знизу, щоб відкрити «Центр керування», потім торкніть кнопку .

Іконка стану закріплення портретної орієнтації  з'являється на панелі стану, коли орієнтацію екрана закріплено.

Налаштування iPhone

Упорядкування програм

Упорядкування програм. Торкніть і утримуйте будь-яку програму на початковому екрані, доки вона не почне тремтіти, потім починайте перетягувати програми. Перетягніть програму до краю екрана, щоб перемістити її на інший початковий екран або в Dock у нижній частині екрана. Натисніть кнопку «Початок», щоб зберегти налаштований порядок.

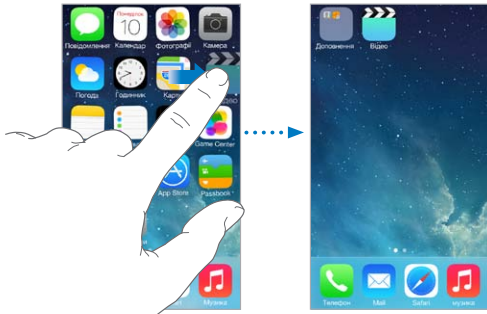


Створення нового початкового екрана. Під час упорядкування програм перетягніть програму до правого краю останнього початкового екрана. Крапки над Dock показують, скільки існує початкових екранів та який із них наразі відкрито.

Початковий екран також можна налаштувати через iTunes, коли iPhone підключено до комп'ютера. В iTunes виберіть iPhone, потім клацніть «Програми».

Відновлення стандартного вигляду початкового екрана. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Скинути», потім торкніть «Скинути вигляд початк. екрана», щоб повернути початковий екран та програми до початкового вигляду. Видаляються папки, і відновлюються початкові шпалери.

Упорядкування папок

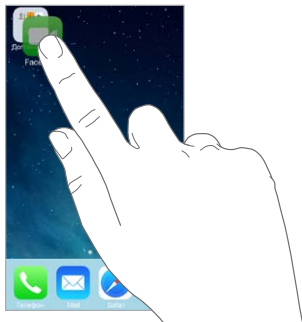


Створення папки. Під час упорядкування програм перетягніть одну програму на іншу. Торкніть ім'я папки, щоб перейменувати її. Перетягуйте програми, щоб додати або видалити їх. Натисніть кнопку «Початок» після завершення.

У папці може бути кілька сторінок програм.

Видалення папки. Витягніть із папки всі програми — папку буде автоматично видалено.

Змінення шпалер

Параметри шпалер дають змогу встановити зображення або фотографію в якості шпалер для замкненого або початкового екрана. Можна вибрати динамічні або нерухомі зображення.

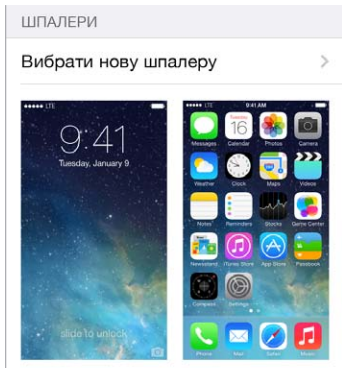


Змінення шпалер. Перейдіть у «Параметри» > «Шпалери і яскравість» > «Вибрати нову шпалеру».

Увімкнення або вимкнення перспективи. Обираючи зображення для нових шпалер, торкніть кнопку «Перспектива». Для вже встановлених шпалер перейдіть до параметра «Шпалери і яскравість», торкніть зображення замкненого екрана або початкового екрана, щоб відобразити кнопку «Перспектива». Параметр «Перспектива» визначає, чи буде вибрана шпалера збільшуватися автоматично.

Примітка: Кнопка «Перспектива» не з'являється, якщо ввімкнено зменшення руху (у параметрах «Спеціальні можливості»). Див. розділ [Зменшення руху на екрані](#) на стор. 154.

Налаштування яскравості

Зменште яскравість екрана, щоб подовжити заряд акумулятора, або використовуйте автояскравість.

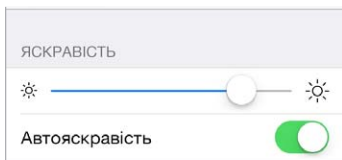


Налаштування яскравості екрана. Перейдіть у «Параметри» > «Шпалери і яскравість» та перетягніть повзунок. Якщо ввімкнено автояскравість, iPhone регулює яскравість екрана для поточних умов освітлення за допомогою вбудованого датчика навколишнього освітлення. Яскравість також можна налаштувати в «Центрі керування».

Набір тексту

Екранна клавіатура дає змогу за необхідності вводити текст.

Введення тексту

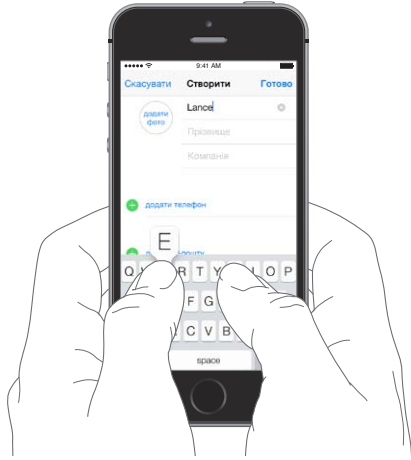

Торкніть текстове поле, щоб відкрити екранну клавіатуру, потім торкайте літери, щоб набрати їх. Якщо ви торкнулися неправильної клавіші, можна посунути палець до необхідної клавіші. Літеру не буде введено, доки не буде відпущено палець із клавіші.

Для введення тексту також можна використовувати бездротову клавіатуру Apple. Див. розділ [Використання бездротової клавіатури Apple](#) на стор. 29. Щоб отримати дані про диктування тексту замість його набору, див. розділ [Диктування](#) на стор. 29.

Торкніть клавішу Shift, щоб ввести літеру верхнього регістру, або торкніть клавішу Shift та посуньте до літери. Торкніть клавішу Shift двічі, щоб увімкнути верхній регістр. Для введення цифр, знаків пунктуації або символів торкніть клавішу цифр 123 або клавішу символів #+=. Щоб швидко завершити речення крапкою та пробілом, просто торкніть двічі пробіл.



Щоб ввести символ заміни, торкніть та утримуйте клавішу, потім протягніть для вибору одного з варіантів.

Залежно від програми та мови, що використовується, iPhone може виправляти помилки в наборі та передбачати слово, що набирається. Прийміть пропозицію, натиснувши пробіл або знак пунктуації або торкнувши клавішу вводу. Щоб відхилити пропозицію, торкніть «х». Якщо одну й ту саму пропозицію буде відхилено кілька разів, iPhone перестане її пропонувати. Якщо наявне слово, підкреслене червоним, торкніть його, щоб переглянути можливі виправлення. Якщо необхідне слово не з'являється, наберіть виправлення.



Запропоноване слово


Щоб налаштувати параметри для набору тексту, перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Клавіатура».

Редагування тексту

Виправлення тексту. Торкніть і утримуйте текст, щоб відобразити збільшувальне скло, потім перетягніть його до місця курсора.



Вибір тексту. Торкніть курсор, щоб відобразити опції виділення. Також можна торкнути двічі слово, щоб виділити його. Перетягніть точки захоплення, щоб вибрати більше або менше тексту. У документах, призначених тільки для читання, наприклад на веб-сторінках, торкніть і утримуйте, щоб виділити слово.

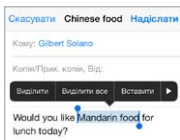


Виділений текст можна вирізати, скопіювати або вставити інший текст на його місце. У деяких програмах також можна налаштувати вигляд тексту: жирний, курсив або підкреслення (торкніть кнопку «B»/«I»/«U»), а також дізнатися визначення слова або альтернативне слово, що пропонується iPhone. Торкніть кнопку ►, щоб побачити всі варіанти.

Скасування останньої зміни. Потрясіть iPhone, потім торкніть «Скасувати».

Збереження натискань клавіш

За допомогою спрощень можна вводити слова або фрази, набираючи лише кілька символів. Наприклад, наберіть «omw», щоб ввести «On my way!» (Я вже їду!). Це спрощення вже налаштовано. Щоб додати інші спрощення, перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Клавіатура».



Створення спрощення. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Клавіатура», потім торкніть «Додати спрощення».

Використовуєте певне слово або фразу й не хочете, щоб вони виправлялися? Створіть спрощення, але залиште поле «Спрощення» пустим.


Використовуйте iCloud для синхронізації особистого словника на інших пристроях. Перейдіть у «Параметри» > «iCloud», потім увімкніть «Документи і дані».


Використання бездротової клавіатури Apple

Для введення тексту на iPhone можна використовувати бездротову клавіатуру Apple (продається окремо). Клавіатура підключається через Bluetooth, тому спочатку її необхідно підключити до iPhone.

Утворення пари бездротової клавіатури Apple з iPhone. Увімкніть клавіатуру, перейдіть у «Параметри» > «Bluetooth» та увімкніть Bluetooth, потім торкніть клавіатуру, коли вона з'явиться у списку пристроїв.

Після того, як клавіатуру та iPhone спарено, клавіатура може знову підключатися до iPhone у будь-який момент, коли знаходиться в діапазоні дії — близько до 30 футів (10 м). Якщо підключено бездротову клавіатуру, екранна клавіатура не з'являється.

Економія акумуляторів. Вимикайте Bluetooth та бездротову клавіатуру, коли вони не використовуються. Bluetooth можна вимкнути за допомогою кнопки  у «Центрі керування». Щоб вимкнути клавіатуру, утримуйте перемикач увімкнення/вимкнення, доки не вимкнеться зелений індикатор.

Відключення бездротової клавіатури. Перейдіть у «Параметри» > «Bluetooth», торкніть кнопку  поруч із назвою клавіатури, потім торкніть «Видалити цей пристрій».

Див. розділ [Пристрої Bluetooth](#) на стор. 38.

Додавання або змінення клавіатур

Можна увімкнути або вимкнути функції набору, наприклад перевірку правопису; додати клавіатури для набору різними мовами; змінити розкладку екранної клавіатури або бездротової клавіатури Apple.

Налаштування функцій набору. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Клавіатура».

Додавання клавіатури для іншої мови. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Клавіатура» > «Клавіатури» > «Додати клавіатуру».

Перемикання клавіатур. Якщо в меню «Параметри» > «Загальні» > «Міжнародні» > «Клавіатура» налаштовано клавіатури для інших мов, можна перемикатися між ними, натискаючи клавіші Command–Пробіл.


Щоб отримати дані про міжнародні клавіатури, див. розділ [Використання міжнародних клавіатур](#) на стор. 163.


Змінення розкладки клавіатури. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Клавіатура» > «Клавіатури», виберіть клавіатуру, потім виберіть розкладку.


Диктування

На iPhone 4s або новіших моделях можна продиктувати текст замість набору. Увімкніть Siri («Параметри» > «Загальні» > «Siri») та підключіть iPhone до Інтернету.

Примітка: Можливі платежі за стільникові дані. Див. розділ [Стільникові параметри](#) на стор. 176.

Диктування тексту. Торкніть кнопку  на екранній клавіатурі, потім починайте говорити. Торкніть «Готово» після завершення.

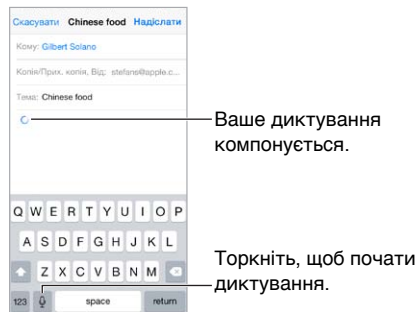

Додавання тексту. Торкніть кнопку  знову та продовжуйте диктувати. Щоб вставити текст, спочатку торкніть, щоб розмістити курсор. Ви також можете замінити виділений текст продиктованим.

Також можна розпочати диктування, піднісши iPhone до вуха, а потім перенести iPhone перед собою після завершення. Щоб увімкнути цю функцію, перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Siri».


Додавання пунктуації або форматування тексту. Промовте знак пунктуації або варіант форматування. Наприклад, фраза «Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark» (Марино кома чек знаходиться в пошті знак оклику) перетворюється на «Dear Mary, the check is in the mail!» (Марино, чек знаходиться в пошті!). Доступні такі команди пунктуації та форматування:

- quote ... end quote (початок цитати ... кінець цитати)
- new paragraph (новий абзац)
- new line (новий рядок)
- cap (з великої літери) — написання наступного слова з великої літери
- caps on ... caps off (увімкнення ... вимкнення великої літери) — написання кожного слова з великої літери
- all caps (усі великі) — написання всіх літер наступного слова у верхньому регістрі
- all caps on ... all caps off (увімкнення функції «всі великі» ... вимкнення функції «всі великі») — написання всіх слів у межах команди у верхньому регістрі
- no caps on ... no caps off (увімкнення функції «всі маленькі» ... вимкнення функції «всі маленькі») — написання всіх слів у межах команди в нижньому регістрі
- no space on ... no space off (увімкнення функції «без пробілів» ... вимкнення функції «без пробілів») — написання ряду слів разом
- smiley (смайлик «усміхнене обличчя») — вставка :-)
- frowny (смайлик «похмуре обличчя») — вставка :-(
- winky (смайлик «обличчя, що підморгує») — вставка ;-)

Керування голосом

Здійснюйте телефонні виклики та керуйте відтворенням музики за допомогою функції «Керування голосом». (В iPhone 4s або новіших моделях можна також використовувати Siri, щоб керувати iPhone голосом. Див. розділ Розділ 4, [Siri](#), на стор. 45.)

Примітка: «Керування голосом» та параметри «Керування голосом» недоступні, якщо ввімкнено Siri.

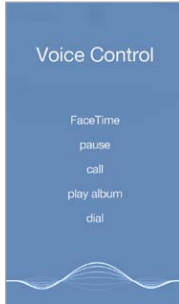

Використання «Керування голосом». Вимкніть Siri в розділі «Параметри» > «Загальні» > «Siri», потім натисніть і утримуйте кнопку «Початок», доки не з'явиться екран «Керування голосом» і не буде чути звуковий сигнал; також можна натиснути й утримувати центральну кнопку гарнітури. Див. розділ [Гарнітура Apple](#) на стор. 37.

Щоб краще використовувати керування голосом, дотримуйтеся порад нижче.

- Говоріть чітко та у своєму звичайному темпі.
- Називайте лише команди «Керування голосом», імена та цифри. Робіть невеликі паузи між командами.
- Використовуйте повні назви.

Змінення мови для «Керування голосом». За замовчуванням «Керування голосом» передбачає, що голосові команди будуть озвучуватися мовою, яку встановлено для iPhone («Параметри» > «Загальні» > «Міжнародні» > «Мова»). Щоб використовувати «Керування голосом» іншою мовою або діалектом, перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Міжнародні» > «Керування голосом».

Для програми «Музика» функція «Керування голосом» завжди ввімкнена, але можна відключити голосовий набір, коли iPhone замкнено. Перейдіть у «Параметри» > «Touch ID і код допуску» (iPhone 5s) або «Параметри» > «Код допуску» (інші моделі) та вимкніть «Голосовий набір».


Щоб отримати дані про спеціальні команди, див. розділи [Здійснення виклику](#) на стор. 48 та [Siri та «Керування голосом»](#) на стор. 71. Щоб отримати додаткові дані про «Керування голосом», зокрема дані про використання функції «Керування голосом» іншими мовами, див. веб-сторінку support.apple.com/kb/HT3597.

Пошук

Багато програм містять поле пошуку, де можна набрати текст, щоб знайти будь-що, про що відомо програмі. За допомогою пошуку Spotlight можна шукати одразу в усіх програмах.

Пошук по iPhone. Перетягніть униз до середини будь-якого початкового екрана, щоб відкрити поле пошуку. Результати з'являються під час набору; щоб приховати клавіатуру та переглянути більше результатів на екрані, торкніть «Пошук». Торкніть елемент у списку, щоб відкрити його.

Також можна використовувати пошук Spotlight, щоб шукати та відкривати програми.

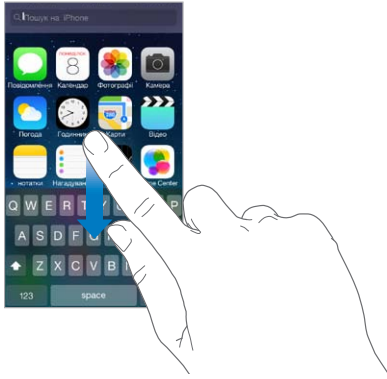

Вибір програм та вмісту для пошуку. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Пошук Spotlight». Також можна змінити порядок пошуку.

Центр керування



«Центр керування» надає миттєвий доступ до камери, ліхтарика, AirDrop (iPhone 5 або новіші моделі), AirPlay, таймера, елементів керування відтворенням аудіо та інших корисних функцій. Можна налаштувати яскравість, закріпити екран у портретній орієнтації, ввімкнути чи вимкнути бездротові послуги та ввімкнути AirDrop для обміну фотографіями та іншими елементами з іншими пристроями iOS 7 поблизу, що підтримують AirDrop. Див. розділ [AirDrop, iCloud та інші способи поширення](#) на стор. 35.

Відкриття «Центру керування». Протягніть угору будь-якого екрана знизу (навіть замкненого екрана).

Відкриття поточної програми, що використовується для відтворення аудіо. Торкніть назву пісні.


Закриття «Центру керування». Протягніть униз, торкніть у верхній частині екрана або натисніть кнопку «Початок».

Вимкнення доступу до «Центру керування» у програмах або на замкненому екрані. Перейдіть у «Параметри» > «Центр керування».

Оповіщення й «Центр сповіщень»

Оповіщення

Оповіщення повідомляють про важливі події. Оповіщення можуть ненадовго з'являтися у верхній частині екрана або залишатися в центрі екрана, доки ви не ознайомитеся з ними.

Деякі програми можуть мати значок на іконці початкового екрана, щоб повідомити про кількість нових елементів, що очікують, наприклад, кількість нових повідомлень електронної пошти. Якщо існує проблема, наприклад, неможливо надіслати повідомлення, на значку з'явиться знак оклику . Для папки відображається значок із цифрою, що вказує на загальну кількість сповіщень для всіх програм із папки.



Оповіщення також можуть з'являтися на замкненому екрані.

Відповідь на оповіщення, якщо iPhone замкнено. Протягніть оповіщення зліва направо.

Заглушення оповіщень. Перейдіть у «Параметри» > «Не турбувати».

Налаштування звуків та вібрації. Перейдіть у «Параметри» > «Звуки».


Центр сповіщень

У «Центрі сповіщень» збираються всі сповіщення, таким чином можна переглянути їх у будь-який час. Переглядайте всі оповіщення або лише ті, які пропустили. Також можна торкнутися вкладку «Сьогодні», щоб переглянути сьогоднішні події, наприклад, прогноз погоди, ситуацію на дорозі за вашим щоденним маршрутом (iPhone 4s або новіші моделі), зустрічі, дні народження, курс акцій та навіть короткий огляд завтрашніх подій.

Відкриття «Центру сповіщень». Протягніть униз із верхнього краю екрана.



Налаштування параметрів сповіщень. Перейдіть у «Параметри» > «Центр сповіщень».

Торкніть програму, щоб налаштувати її параметри сповіщень. Також можна торкнутися «Змінити», щоб упорядкувати порядок сповіщень програм. Торкніть іконку , потім перетягніть її в нове положення.

Примітка: Щоб включити дані про ситуацію на дорозі за вашим щоденним маршрутом (iPhone 4s або новіші моделі) на вкладку «Сьогодні», увімкніть функцію «Часті адреси» в розділі «Параметри» > «Приватність» > «Служба локації» > «Системні служби» > «Часті адреси».

Увімкнення оповіщень від уряду. У деяких країнах можна увімкнути оповіщення від уряду. Перейдіть у «Параметри» > «Центр сповіщень».

Наприклад, у США iPhone 4s або новіші моделі можуть отримувати оповіщення від президента, також можна ввімкнути або вимкнути оповіщення AMBER та екстрені оповіщення (що включають серйозні та надзвичайно серйозні безпосередні загрози) (ці оповіщення ввімкнені за замовчуванням). У Японії iPhone може отримувати екстрені оповіщення про землетруси від Метеорологічного управління Японії. Оповіщення від уряду можуть відрізнятися залежно від оператора та моделі iPhone і можуть працювати не в усіх умовах.

Закриття «Центру сповіщень». Проведіть пальцем угору або натисніть кнопку «Початок».

Звуки та заглушення

Можна змінити або вимкнути звуки, що відтворює iPhone під час вхідного виклику, отримання текстового або голосового повідомлення, повідомлення електронної пошти, твіту, допису у Facebook, нагадування або іншої події.



Налаштування параметрів звуку. Перейдіть у «Параметри» > «Звуки», щоб налаштувати такі параметри, як рінгтони та сигнали оповіщень, параметри та типи вібросигналів, а також гучність дзвінків та оповіщень.

Налаштування типу вібросигналів. Перейдіть у «Параметри» > «Звуки» та виберіть елемент зі списку «Типи звуків і вібросигналів». Торкніть «Вібрація», щоб вибрати тип або створити власний.

Якщо ви бажаєте тимчасово заглушити вхідні виклики, оповіщення та звукові ефекти, див. наступний розділ та [Перемикач «Звук/Тиша»](#) на стор. 12.

Не турбувати

Режим «Не турбувати» — це простий спосіб заглушити iPhone, коли ви збираєтеся на вечерю або лягти спати. Цей режим вимикає відтворення звуків або підсвічування екрана під час отримання викликів або оповіщень.


Увімкнення режиму «Не турбувати». Протягніть угору екрана знизу, щоб відкрити «Центр керування», потім торкніть кнопку . Коли ввімкнено режим «Не турбувати», кнопка  з'являється на панелі стану.

Примітка: Будильники все одно відтворюють звуки, навіть якщо ввімкнено режим «Не турбувати». Щоб переконатися, що iPhone не буде відтворювати жодних звуків, вимкніть будильник.

Налаштування режиму «Не турбувати». Перейдіть у «Параметри» > «Не турбувати».

Можна запланувати тиху годину, дозволити дзвінки від обраних або певної групи контактів, а також дозволити повторні виклики для надзвичайних ситуацій. Також можна налаштувати, коли режим «Не турбувати» буде заглушати iPhone: лише якщо телефон замкнений, або навіть у відімкненому стані.


AirDrop, iCloud та інші способи поширення

У багатьох програмах можна торкнути кнопку «Надіслати» або кнопку , щоб переглянути параметри поширення тощо. Параметри можуть змінюватися залежно від програми, що використовується.



Торкніть, щоб поділитися враженнями із другом поблизу за допомогою AirDrop.

AirDrop (iPhone 5 або новіші моделі) дає змогу поширювати фотографії, відео, цікаві веб-сайти, розташування та інші об'єкти бездротовим шляхом з іншими пристроями з iOS 7, що знаходяться поруч та підтримують AirDrop. Для AirDrop необхідно мати обліковий запис iCloud. AirDrop передає інформацію, використовуючи Wi-Fi та Bluetooth. Необхідно підключитися до тієї ж мережі Wi-Fi або знаходитися в межах 30 футів (10 метрів), що й інший пристрій. Передача даних шифрується з міркувань безпеки.

Поширення об'єкта за допомогою AirDrop. Торкніть «Надіслати» або кнопку , потім торкніть AirDrop і торкніть ім'я користувача AirDrop, який знаходиться поруч. AirDrop також доступний у «Центрі керування» — просто протягніть угору екрана знизу.

Отримання об'єктів AirDrop від інших. Протягніть угору екрана знизу, щоб відкрити «Центр керування». Торкніть AirDrop, потім виберіть отримувати об'єкти лише від контактів або від усіх. Можна прийняти або відхилити передачу.

Додавання фотографії або відео у спільний потік. Торкніть iCloud (параметр поширення у програмі «Фотографії»), за бажанням додайте коментар, оберіть потік (або створіть новий), потім торкніть «Опублікувати».

Використання Twitter, Facebook, Flickr або Vimeo. Увійдіть до свого облікового запису в розділі «Параметри». Кнопки поширення Twitter, Facebook, Flickr та Vimeo переносять до відповідних параметрів, якщо ще не було здійснено вхід.

Примітка: Під час створення твіту цифри у правому нижньому куті вказують на кількість символів, що залишилася. Вкладення займають певну кількість символів зі 140 доступних символів для твіту.

Передавання файлів

Існує кілька способів передавання файлів між iPhone та комп'ютером або іншим пристроєм iOS. Якщо ви маєте програму, що працює з iCloud на кількох пристроях, можна використовувати iCloud, щоб автоматично синхронізувати документи цієї програми на всіх пристроях. Див. розділ [iCloud](#) на стор. 18.

Передавання файлів за допомогою iTunes. Підключіть iPhone до комп'ютера за допомогою кабелю з комплекту постачання. В iTunes на комп'ютері виберіть iPhone, потім клацніть «Програми». Передавайте файли між iPhone та комп'ютером за допомогою розділу «Обмін файлами». Програми, що підтримують обмін файлами, будуть відображатися у списку «Програми для обміну файлами» в iTunes. Щоб видалити файл, виділіть його у списку документів і натисніть клавішу видалення.

На iPhone також можна переглядати файли, отримані як вкладення до повідомлень електронної пошти.

Деякі програми можуть поширювати вміст за допомогою AirDrop. Див. розділ [AirDrop, iCloud та інші способи поширення](#) на стор. 35.

Власний хот-спот


Використовуйте «Власний хот-спот», щоб відкрити доступ до свого Інтернет-підключення. Комп'ютери можуть отримати доступ до вашого Інтернет-підключення за допомогою Wi-Fi, Bluetooth або кабелю USB. Інші пристрої iOS можуть отримати доступ до підключення за допомогою Wi-Fi. «Власний хот-спот» працює лише в тому випадку, коли iPhone підключено до Інтернету через стільникову мережу передачі даних.

Примітка: Ця функція може бути доступна не в усіх операторів. Можуть стягуватися додаткові платежі. Зверніться до свого оператора для отримання додаткових даних.

Відкриття доступу до Інтернет-підключення. Перейдіть у «Параметри» > «Стільник» та торкніть «Створити Власний хот-спот» (якщо з'являється цей пункт), щоб налаштувати цю послугу через свого оператора.

Після ввімкнення функції «Власний хот-спот» інші пристрої можуть підключатися такими способами.

- Через Wi-Fi: на пристрої виберіть iPhone зі списку доступних мереж Wi-Fi.
- Через USB: підключіть iPhone до комп'ютера за допомогою кабелю з комплекту поставки. У параметрах мережі комп'ютера виберіть iPhone та встановіть параметри мережі.
- Через Bluetooth: В iPhone перейдіть у «Параметри» > «Bluetooth» та ввімкніть Bluetooth. Щоб спарити та підключити iPhone до пристрою, див. документацію з комплекту поставки комп'ютера.

Примітка: Коли пристрій підключено, на екрані iPhone з'являється блакитна смуга. На панелі стану пристроїв iOS, що використовують «Власний хот-спот», з'являється іконка «Власний хот-спот» .

Змінення паролю Wi-Fi для iPhone. Перейдіть у «Параметри» > «Власний хот-спот» > «Пароль Wi-Fi» та введіть пароль, що складається мінімум із 8 символів.


Спостереження за використанням стільникової мережі передачі даних. Перейдіть у «Параметри» > «Стільник». Див. розділ [Стільникові параметри](#) на стор. 176.


AirPlay

Використовуйте AirPlay для бездротової потокової передачі музики, фотографій та відео на Apple TV та інші пристрої з AirPlay, що використовують таку ж мережу Wi-Fi, що й iPhone.

Відображення елементів керування AirPlay. Протягніть угору екрана знизу, щоб відкрити «Центр керування», потім торкніть кнопку .

Потокова передача вмісту. Торкніть кнопку , потім виберіть пристрій, на який потрібно передавати вміст.

Повернення до iPhone. Торкніть кнопку , потім виберіть iPhone.



Відеодублювання екрана iPhone на TV. Торкніть кнопку , виберіть «Apple TV», потім торкніть «Відеодублювання». Якщо ввімкнено «Відеодублювання AirPlay», зверху на екрані iPhone з'являється блакитна панель.

iPhone можна також підключити до телевізора, проектора або іншого зовнішнього дисплея за допомогою відповідного кабелю або адаптера Apple. Див. веб-сторінку support.apple.com/kb/HT4108.

AirPrint

Використовуйте AirPrint, щоб здійснювати бездротовий друк через принтер з AirPrint із таких програм як «Пошта», «Фотографії» та Safari. Багато програм, що доступні в App Store, також підтримують AirPrint.

iPhone та принтер мають бути підключені до однієї й тієї ж самої мережі Wi-Fi. Докладніше про AirPrint див. на веб-сторінці support.apple.com/kb/HT4356.

Друк документа. Торкніть кнопку  або  (залежно від програми, що використовується).

Перегляд стану завдання для друку. Натисніть двічі кнопку «Початок», потім торкніть «Центр друку». Значок на іконці вказує, скільки документів знаходиться в черзі.

Скасування завдання. Виберіть завдання в «Центрі друку», потім торкніть «Скасувати друк».

Гарнітура Apple

Навушники Apple EarPods із пультом дистанційного керування та мікрофоном (iPhone 5 або новіші моделі) та навушники Apple з пультом дистанційного керування та мікрофоном (iPhone 4s або старіші моделі) мають мікрофон, кнопки гучності та центральну кнопку, за допомогою якої можна відповідати на виклики або завершувати їх, а також керувати відтворенням аудіо та відео, навіть якщо iPhone замкнено.



Використання центральної кнопки для керування відтворенням музики.

- Призупинення пісні або відео. Натисніть центральну кнопку. Натисніть її ще раз, щоб відновити відтворення.
- Перехід до наступної пісні. Швидко двічі натисніть центральну кнопку.

- Повернення до попередньої пісні. Швидко тричі натисніть центральну кнопку.
- Перемотування вперед. Швидко двічі натисніть і утримуйте центральну кнопку.
- Перемотування назад. Швидко тричі натисніть і утримуйте центральну кнопку.

Використання центральної кнопки для відповіді або здійснення телефонних викликів.

- Відповідь на вхідний виклик. Натисніть центральну кнопку.
- Завершення активного виклику. Натисніть центральну кнопку.
- Відхилення вхідного виклику. Натисніть і утримуйте центральну кнопку протягом приблизно двох секунд, потім відпустіть. Два низьких звукових сигнали підтверджують, що виклик було відхилено.
- Перемикання на інший вхідний або утримуваний виклик та переведення активного виклику на утримання. Натисніть центральну кнопку. Натисніть ще раз, щоб повернутися до першого виклику.
- Перемикання на інший вхідний або утримуваний виклик та завершення активного виклику. Натисніть і утримуйте центральну кнопку протягом приблизно двох секунд, потім відпустіть. Два низьких звукових сигнали підтверджують, що перший виклик було завершено.

Використання Siri або «Керування голосом». Натисніть і утримуйте центральну кнопку. Див. розділ Розділ 4, [Siri](#), на стор. 45 або [Керування голосом](#) на стор. 31.

Пристрої Bluetooth

З iPhone можна використовувати пристрої Bluetooth, зокрема гарнітуру, автомобільний комплект гучного зв'язку, стереонавушки або бездротову клавіатуру Apple. Для отримання даних про підтримувані профілі Bluetooth див. веб-сторінку support.apple.com/kb/HT3647.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Для отримання важливих даних про запобігання пошкодженню слуху та запобігання відволіканню під час керування автомобілем див. розділ [Важлива інформація з техніки безпеки](#) на стор. 168.

Примітка: Використання певного приладдя з iPhone може вплинути на продуктивність бездротових послуг. Не все приладдя для iPod та iPad є повністю сумісним із iPhone. Увімкнення режиму польоту може усунути звукові перешкоди між iPhone та приладдям. Змінення орієнтації або положення iPhone та підключеного приладдя може покривити продуктивність бездротових послуг.

Увімкнення Bluetooth. Перейдіть у «Параметри» > «Bluetooth».

Підключення до пристрою Bluetooth. Торкніть пристрій у списку пристроїв, потім дотримуйтеся інструкцій на екрані для підключення цього пристрою. Для отримання даних щодо парування у Bluetooth див. документацію з комплекту поставки пристрою. Для отримання даних щодо використання бездротової клавіатури Apple див. розділ [Використання бездротової клавіатури Apple](#) на стор. 29.

iPhone має знаходитися в діапазоні близько 30 футів (10 метрів) дії пристрою Bluetooth.

Повернення аудіовиходу в iPhone. Вимкніть пристрій або відключіть парування, вимкніть Bluetooth у розділі «Параметри» > «Bluetooth» або скористайтеся AirPlay , щоб перемкнути аудіовихід в iPhone. Див. розділ [AirPlay](#) на стор. 37. Аудіовихід повертається в iPhone, якщо пристрій Bluetooth знаходиться поза діапазоном дії.

Обхід пристрою Bluetooth. Щоб використовувати приймач або динамік iPhone для телефонних викликів, виконайте такі дії.

- Відповідайте на виклики, торкаючись екрана iPhone.
- Під час виклику торкніть «Аудіо» та виберіть «iPhone» або «Динамік».
- Вимкніть пристрій Bluetooth, відключіть парування або перемістіть його за межі діапазону дії.
- Вимкніть Bluetooth у розділі «Параметри» > «Bluetooth».

Відключення пристрою. У розділі «Параметри» > «Bluetooth» торкніть кнопку ⓘ поруч із назвою пристрою, потім торкніть «Видалити цей пристрій». Якщо немає списку пристроїв, перевірте, чи ввімкнено Bluetooth.

Обмеження


Можна налаштувати обмеження для деяких програм та для придбаного вмісту. Наприклад, батьки можуть обмежити появу певної музики в підбірках або заборонити змінювати певні параметри. Використовуйте обмеження, щоб запобігти використанню певних програм, установленню нових програм, зміненню облікових записів або лімітів гучності.

Увімкнення обмежень. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Обмеження», потім торкніть «Увімкнути обмеження». Буде отримано запит на встановлення коду допуску для обмежень, що необхідно для змінення параметрів, які встановлюються. Цей код допуску може відрізнитися від коду допуску для відмикання iPhone.


Важливо: Якщо ви забудете код допуску для обмежень, буде необхідно відновити програмне забезпечення iPhone. Див. розділ [Відновлення iPhone](#) на стор. 175.

Приватність

Параметри приватності дозволяють переглядати та встановлювати, які програми та системні служби мають доступ до «Служби локації» та контактів, календарів, нагадувань та фотографій.

«Служба локації» дає змогу програмам, які працюють на основі розташування, таким як «Нагадування», «Карти» та «Камера», збирати та використовувати дані, що вказують на ваше розташування. Приблизне розташування визначається за допомогою доступних даних стільникової мережі, локальних мереж Wi-Fi (якщо ввімкнено Wi-Fi) та GPS (може бути доступно не в усіх регіонах). Дані про розташування, що збираються Apple, не вказують на вашу особу. Якщо програма використовує «Службу локації», в панелі меню з'являється іконка .

Увімкнення або вимкнення «Служби локації». Перейдіть у «Параметри» > «Приватність» > «Служба локації». «Службу локації» можна вимкнути для окремих або всіх програм та служб. Якщо «Службу локації» буде вимкнено, наступного разу, коли програма або служба спробує використати дані, буде запропоновано ввімкнути «Службу локації» знову.

Вимкнення «Служби локації» для системних служб. Окремі системні служби, наприклад компас та локальна реклама iAd, використовують «Службу локації». Щоб переглянути стан цих служб, увімкнути або вимкнути їх, або відобразити іконку  у панелі меню, коли ці служби використовують інформацію про ваше розташування, перейдіть у «Параметри» > «Приватність» > «Служба локації» > «Системні служби».

Вимкнення доступу до приватних даних. Перейдіть у «Параметри» > «Приватність». Можна переглянути, які програми та функції запитали та отримали доступ до наступних даних:

- Контакти;
- Календар;
- Нагадування;
- Фотографії;
- Обмін через Bluetooth;
- Мікрофон;
- Twitter;
- Facebook.

Можна вимкнути доступ кожної програми до кожної з категорій даних. Ознайомлюйтеся з умовами використання та політикою конфіденційності для всіх програм сторонніх виробників, щоб розуміти, яким чином програма використовує дані, які запитують.

Безпека

Функції безпеки допомагають захистити інформацію на iPhone від доступу сторонніх людей.

Використання коду допуску для захисту даних

Для кращого захисту можна встановити код допуску, який необхідно вводити кожного разу під час увімкнення або пробудження iPhone.

Установлення коду допуску. Перейдіть у «Параметри» > «Touch ID і код допуску» (iPhone 5s) або «Параметри» > «Код допуску» (інші моделі) та встановіть 4-значний код допуску.

Установлення коду допуску вмикає захист даних; код допуску використовується як ключ для шифрування повідомлень та вкладень програми «Пошта», що зберігаються в iPhone, за допомогою 256-бітного шифрування AES. (Інші програми також можуть використовувати захист даних.)

Підвищення захисту. Вимкніть простий код допуску та використовуйте довший код допуску. Щоб ввести код допуску, що містить комбінацію цифр та букв, використовується клавіатура. Якщо ви бажаєте відмикати iPhone за допомогою цифрової клавіатури, створіть код допуску лише із цифрами.

Реєстрація відбитків пальців та встановлення параметрів для датчика Touch ID. (iPhone 5s) Перейдіть у «Параметри» > «Touch ID і код допуску». Див. розділ [Датчик Touch ID](#) нижче.

Дозвіл доступу до функцій, коли iPhone замкнено. Перейдіть у «Параметри» > «Touch ID і код допуску» (iPhone 5s) або «Параметри» > «Код допуску» (інші моделі). До додаткових функцій належать:

- Голосовий набір;
- Siri (якщо доступно, див. розділ [Параметри програми Siri](#) на стор. 47);
- Passbook (див. розділ [Розділ 24, Passbook](#), на стор. 119)
- Відповісти звісткою (див. розділ [Відповідь на виклик](#) на стор. 49).

Дозвіл доступу до «Центру керування», коли iPhone замкнено. Перейдіть у «Параметри» > «Центр керування». Див. розділ [Центр керування](#) на стор. 32.

Стирання даних після десяти невдалих спроб введення коду допуску. Перейдіть у «Параметри» > «Touch ID і код допуску» (iPhone 5s) або «Параметри» > «Код допуску» (інші моделі), потім торкніть «Стерти дані». Після десяти невдалих спроб введення коду допуску всі параметри скидаються, й усі дані та мультимедіа стираються в разі видалення ключа шифрування з даних.

Якщо ви забудете код допуску, буде необхідно відновити програмне забезпечення iPhone. Див. розділ [Відновлення iPhone](#) на стор. 175.

Датчик Touch ID

В iPhone 5s можна використовувати відбитки пальців замість коду допуску або пароля Apple ID, щоб відімкнути iPhone або здійснити покупки в iTunes Store, App Store та iBooks Store.

Налаштування датчика Touch ID. Перейдіть у «Параметри» > «Touch ID і код допуску». Налаштуйте, чи потрібно використовувати відбитки пальців для відмикання iPhone чи для здійснення покупок в iTunes Store, App Store або iBooks Store. Торкніть «Додати відбиток» та виконуйте інструкції на екрані. Можна додати більше одного відбитка (наприклад, відбиток вашого великого та вказівного пальця або пальця вашого чоловіка або дружини).

Видалення відбитка пальця. Торкніть відбиток, а потім торкніть «Видалити відбиток». Якщо наявно більше одного відбитка пальця, торкніть кнопку «Початок», щоб дізнатися, чий це відбиток пальця.

Указання назви відбитка пальця. Торкніть відбиток пальця, введіть назву, наприклад «Великий палець».

Використання датчика Touch ID для відмикання iPhone або здійснення покупок. Торкніть кнопку «Початок» тим пальцем, який внесено до розділу «Параметри». iPhone можна відімкнути із замкненого екрана або екрана коду допуску. Під час здійснення покупок в iTunes Store, App Store або iBooks Store дотримуйтеся підказок, щоб увімкнути здійснення покупок за допомогою відбитків пальців. Також можна перейти в «Параметри» > «Touch ID і код допуску» та ввімкнути «iTunes Store і App Store».

Примітка: Якщо iPhone буде вимкнено, під час увімкнення та першого відмикання iPhone буде необхідно підтвердити код допуску, а також пароль Apple ID для першої покупки, що буде здійснюватися.

В'язка iCloud

«В'язка iCloud» зберігає імена користувачів та паролі для веб-сайтів, а також дані про кредитну картку, що внесені до Safari, та синхронізує ці дані на iPhone та інших зазначених пристроях iOS та комп'ютерах Mac з операційною системою OS X Mavericks.

«В'язка iCloud» працює з «Генератором паролів» та «Автозаповненням» Safari. Під час налаштування нового облікового запису «Генератор паролів» Safari пропонує унікальний складний пароль. Можна використовувати «Автозаповнення», щоб iPhone самостійно вводив дані про ім'я користувача та пароль для полегшення входу. Див. розділ [Заповнення форм](#) на стор. 63.

Примітка: Деякі веб-сайти не підтримують «Автозаповнення».

«В'язка iCloud» працює на всіх схвалених пристроях з iOS 7 та комп'ютерах Mac з операційною системою OS X Mavericks. В'язка iCloud захищається за допомогою 256-бітного шифрування AES під час зберігання та передавання й не може бути прочитана компанією Apple.

Налаштування «В'язки iCloud». Перейдіть у «Параметри» > «iCloud» > «В'язка». Увімкніть «В'язку iCloud» та виконайте інструкції на екрані. Якщо «В'язку iCloud» встановлено на інших пристроях, необхідно схвалити використання «В'язки iCloud» з одного із цих пристроїв або використати «Захисний код iCloud».

Важливо: Якщо ви забули «Захисний код iCloud», необхідно почати спочатку та повторно налаштувати «В'язку iCloud».

Налагодження «Автозаповнення». Перейдіть у «Параметри» > «Safari» > «Паролі і Автозаповнення». Перевірте, щоб функції «Імена та паролі» та «Кредитні картки» були ввімкнені (вони ввімкнені за замовчуванням). Щоб додати дані про кредитну картку, торкніть «Збережені кредитні картки».

Захисний код для кредитної картки не зберігається. Необхідно ввести цей код вручну.

Щоб автоматично заповнювати дані про імена, паролі або кредитні картки на сайтах, що підтримують цю функцію, торкніть текстове поле, потім торкніть «Автозаповнення».

Щоб захистити особисті відомості, встановіть код допуску, якщо вмикається «В'язка iCloud» та «Автозаповнення».

Обмеження моніторингу

Обмеження або скидання моніторингу реклами. Перейдіть у «Параметри» > «Приватність» > «Реклама». Увімкніть «Обмежити моніторинг», щоб обмежити доступ програм до рекламного ідентифікатора iPhone. Щоб отримати додаткові дані, торкніть «Докладніше».

Знайти iPhone

Функція «Знайти iPhone» може допомогти знайти та захистити ваш iPhone за допомогою безплатної програми «Знайти iPhone» (доступна в App Store) на іншому iPhone, iPad або iPod touch або за допомогою веб-браузера на комп'ютері Mac або ПК, який зареєстровано на сайті www.icloud.com/find. Програма «Знайти iPhone» має «Замок активації», який ускладнює використання або продаж вашого iPhone, якщо ви його загубите. Для вимкнення функції «Знайти iPhone» або стирання даних та повторної активації вашого iPhone необхідно ввести Apple ID та пароль.

Увімкнення функції «Знайти iPhone». Перейдіть у «Параметри» > «iCloud» > «Знайти iPhone».

Важливо: Щоб використовувати функції «Знайти iPhone», необхідно ввімкнути програму «Знайти iPhone» до втрати iPhone. iPhone повинен мати можливість підключитися до Інтернету, щоб знайти та захистити пристрій.

Використання «Знайти iPhone». Відкрийте програму «Знайти iPhone» на пристрої з iOS або перейдіть на веб-сторінку www.icloud.com/find на комп'ютері. Увійдіть до системи та виберіть пристрій.

- Відтворення звуку. Відтворення звуку протягом двох хвилин.
- Режим згуби. Можна негайно заблокувати втрачений iPhone за допомогою коду допуску та надіслати на нього повідомлення з контактним номером телефону. iPhone також відстежує та повідомляє своє розташування, таким чином можна побачити, де він знаходився, за допомогою програми «Знайти iPhone».
- Стирання iPhone. Захищає приватні дані, стираючи всі дані та мультимедіа на iPhone та відновлюючи iPhone до початкових налаштувань.


Примітка: Перед продажем або передачею кому-небудь свого iPhone слід повністю стерти всі особисті дані та вимкнути «Замок активації» програми «Знайти iPhone». Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Скинути» > «Стерти весь вміст і налаштування». Див. розділ [Продаєте або віддаєте iPhone?](#) на стор. 177.

Зарядження та слідкування за акумулятором

iPhone має внутрішній літій-іонний перезаряджуваний акумулятор. Щоб отримати додаткові дані про акумулятор, зокрема поради з подовження заряду акумулятора, див. веб-сторінку www.apple.com/batteries.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Щоб отримати важливі дані з безпеки про акумулятор та зарядження iPhone, див. розділ [Важлива інформація з техніки безпеки](#) на стор. 168.

Зарядження акумулятора. Підключіть iPhone до джерела живлення за допомогою кабелю та адаптера живлення USB із комплекту постачання.

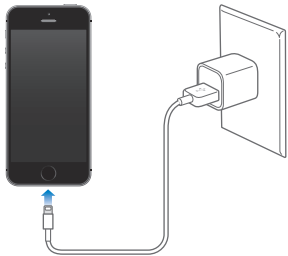

Примітка: Підключення iPhone до джерела живлення може запустити архівацію в iCloud або бездротову синхронізацію з iTunes. Див. розділи [Створення резервної копії iPhone](#) на стор. 174 та [Синхронізація з iTunes](#) на стор. 19.

Акумулятор також можна зарядити, підключивши iPhone до комп'ютера, що також дозволяє синхронізувати iPhone з iTunes. Див. розділ [Синхронізація з iTunes](#) на стор. 19. Якщо ваша клавіатура не оснащена портом USB 2.0 або 3.0, необхідно підключати iPhone до порту USB 2.0 або 3.0 на комп'ютері.

Важливо: Акумулятор iPhone може розряджати, а не заряджати, якщо iPhone підключено до вимкненого комп'ютера або комп'ютера в режимі сну або очікування.

Іконка акумулятора у правому верхньому куті вказує на рівень заряду акумулятора або стан зарядження. Щоб переглянути процент зарядження акумулятора, що залишився, перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Вжиток». Якщо під час зарядження iPhone синхронізується або використовується, може знадобитися більше часу для зарядження.





Важливо: Якщо заряд акумулятора iPhone дуже низький, може відобразитися зображення майже розрядженого акумулятора, що вказує на те, що iPhone потрібно заряджати до десяти хвилин до того, як його можна буде використовувати. Якщо заряд акумулятора iPhone надзвичайно низький, дисплей може бути порожнім до двох хвилин, доки з'явиться зображення розрядженого акумулятора.

Перезаряджувані акумулятори мають обмежену кількість циклів перезарядження, з часом їх потрібно замінювати. Акумулятор iPhone не призначено для заміни користувачем; його може замінити лише авторизований постачальник послуг Apple. Перейдіть за адресою www.apple.com/batteries/replacements.html.

Подорожування із iPhone

Якщо ви подорожуєте за межами зони мережі свого оператора, можна уникнути витрат за роумінг, вимкнувши послуги голосового роумінгу та роумінгу даних у розділі «Параметри» > «Стільник». Див. розділ [Стільникові параметри](#) на стор. 176.

На деяких авіалініях дозволяють залишити iPhone увімкненим, якщо iPhone переводиться в режим польоту. Ви не зможете робити виклики або використовувати Bluetooth, але можна слухати музику, грати в ігри, переглядати відео або використовувати інші програми, які не вимагають мережевого або телефонного підключення. Якщо авіалінія дозволяє це, можна знову увімкнути Wi-Fi або Bluetooth, щоб активувати ці служби, навіть у режимі польоту.

Увімкнення режиму польоту. Протягніть угору екрана знизу, щоб відкрити «Центр керування», потім торкніть кнопку . Режим польоту також можна увімкнути або вимкнути в «Параметрах». Якщо увімкнено режим польоту, на панелі стану у верхній частині екрана з'являється кнопка .

Wi-Fi та Bluetooth також можна увімкнути або вимкнути в «Центрі керування».


Здійснення запитів


Ви можете скористатись усіма можливостями програми Siri, просто попросивши про щось.

Виклик Siri. Натисніть і утримуйте кнопку «Початок», доки не з'явиться Siri.

Примітка: Для використання Siri необхідно підключити iPhone до Інтернету. Див. розділ [Підключення до Інтернету](#) на стор. 16.

Попросіть Siri про будь-що, від «set the timer for 3 minutes» (установити таймер на 3 хвилини) до «what movies are showing tonight?» (які фільми сьогодні показують?). За допомогою Siri можна відкривати програми або вмикати чи вимикати функції, такі як режим польоту, Bluetooth, режим «Не турбувати» та спеціальні можливості. Siri розуміє звичайну мову, тому немає необхідності вивчати спеціальні команди або кодові слова.

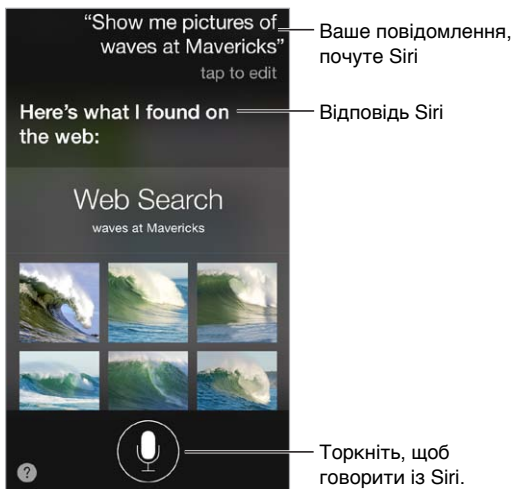


Щоб дізнатися можливості Siri, спитайте Siri «what can you do» (що ти вмієш?) або торкніть кнопку .

Siri відображає корисну інформацію на екрані. Торкніть дані, щоб відкрити пов'язану програму або отримати додаткові дані.

Ручне керування під час слухання Siri. В якості альтернативи функції Siri автоматично помічати, коли ви закінчуєте говорити, можна утримувати кнопку «Початок», коли ви говорите, і відпускати її після закінчення.

Використання функції «Піднеси: говори». Піднесіть iPhone до вуха та говоріть після звукового сигналу. (Якщо екран не ввімкнено, спочатку натисніть кнопку блокування або кнопку «Початок».) Необхідно ввімкнути функцію «Піднеси: говори» в розділі «Параметри» > «Загальні» > «Siri».

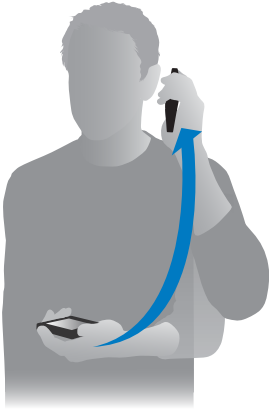

Змінення статі голосу Siri. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Siri» (може бути доступно не в усіх регіонах).

Використання Siri з гарнітурою iPhone або іншою дротовою гарнітурою або гарнітурою Bluetooth. Підключіть гарнітуру, потім натисніть і утримуйте центральну кнопку або кнопку виклику.

Внесення інформації про користувача у програму Siri

Якщо внести до програми Siri інформацію про користувача, можна отримати особисті послуги, наприклад «remind me when I get home to call my wife» (нагадай мені зателефонувати дружині, коли я прийду додому).

Внесення інформації про користувача. Заповніть свою картку даних у програмі «Контакти», потім перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Siri» > «Мої відомості» та торкніть своє ім'я.


Обов'язково внесіть свою домашню та робочу адресу, а також дані про свої стосунки.


Примітка: Дані про розташування не відстежуються й не зберігаються поза iPhone. Якщо ви не бажаєте використовувати «Службу локації», перейдіть у «Параметри» > «Приватність» > «Служба локації» та вимкніть її. Ви зможете продовжити використовувати Siri, але Siri не зможе виконати операції, що вимагають даних про ваше розташування.

Здійснення виправлень

Скасування останньої команди. Промовте «cancel» (скасувати), торкніть іконку Siri або натисніть кнопку «Початок».

Якщо Siri неправильно розуміє запит, можна скористатися кнопкою «Торкніть, щоб змінити», щоб відредагувати його.



Також можна повторно торкнути кнопку  та уточнити свій запит. Наприклад, «I meant Boston» (я мав на увазі Бостон). Не уточнюйте, що саме ви не мали на увазі.

Параметри програми Siri

Щоб налаштувати параметри для програми Siri, перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Siri». Можна налаштувати такі параметри:

- увімкнення або вимкнення Siri;
- мову;
- стать голосу (може бути доступно не в усіх регіонах);
- голосовий супровід;
- картку «Мої відомості»;
- функцію «Піднеси: говори».

Відключення доступу до Siri, коли iPhone замкнено. Перейдіть у «Параметри» > «Touch ID і код допуску» (iPhone 5s) або «Параметри» > «Код допуску» (інші моделі). Також можна відключити Siri, ввімкнувши обмеження. Див. розділ [Обмеження](#) на стор. 39.

Телефон

5



Телефонні виклики

Здійснення виклику

Для здійснення виклику за допомогою iPhone достатньо вибрати номер у списку контактів, торкнути номер у списку обраних або натиснути один з останніх викликів. Можна також просто попросити Siri «call Bob Jones» (зателефонувати Бобу Джонсу).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Для отримання важливих даних про запобігання відволіканню під час здійснення виклику див. розділ [Важлива інформація з техніки безпеки](#) на стор. 168.



Додавання контакту до обраних. За допомогою списку «Обрані» можна здійснювати виклик одним дотиком. Щоб додати контакт до списку «Обрані», торкніть кнопку +. Контакти можна також додавати до списку «Обрані» із вкладки «Контакти». На вкладці «Контакти» торкніть «До Обраних» у нижній частині картки та торкніть номер, який потрібно додати.

Видалення контакту або перевпорядкування списку «Обрані». Торкніть «Змінити».

Набір останнього набраного номера. Торкніть «Останні», потім торкніть виклик. Торкніть кнопку , щоб дізнатися більше про виклик або абонента. Червоний значок указує на кількість пропущених викликів.

Ручний набір номера. Торкніть «Клавіатура», наберіть номер, потім торкніть «Подзвонити».


- Вставлення номера в поле клавіатури. Торкніть екран над клавіатурою, потім торкніть «Вставити».
- Введення короткої паузи (2 сек.). Торкніть і утримуйте клавішу «*», доки не з'явиться символ коми.
- Введення довгої паузи (для призупинення набору номера, доки не буде натиснено кнопку «Набрати»). Торкніть і утримуйте клавішу «#», доки не з'явиться символ крапки з комою.
- Набір останнього набраного номера. Торкніть «Клавіатура», торкніть «Подзвонити», щоб відобразити номер, потім ще раз торкніть «Подзвонити».

Використання Siri або «Керування голосом». Натисніть і утримуйте кнопку «Початок», промовте «call» (подзвонити) або «dial» (набрати), потім промовте ім'я або номер. Також можна додавати «at home» (домашній), «work» (робочий) або «mobile» (мобільний). Див. розділ Розділ 4, [Siri](#), на стор. 45 та [Керування голосом](#) на стор. 31.

Для забезпечення найкращих результатів промовте повне ім'я абонента, якому телефонуєте. Під час голосового набору номера промовте кожну цифру окремо, наприклад: «чотири, один, п'ять, п'ять, п'ять, п'ять...». Для коду області «800» у США можна промовити «вісімсот».

Відповідь на виклик

Торкніть «Прийняти», щоб прийняти вхідний виклик. Якщо iPhone замкнено, перетягніть повзунок. Також можна натиснути центральну кнопку на гарнітурі.

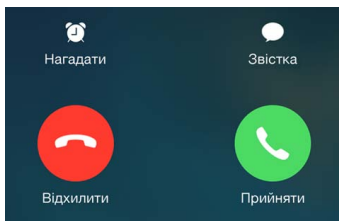

Заглушення виклику. Натисніть кнопку «Сон/Збудити» або одну із кнопок гучності. Після заглушення виклику все ще можна відповісти на виклик, доки його не буде переадресовано на голосову пошту.

Відхилення виклику та пряма переадресація на голосову пошту. Виконайте одну з таких дій.

- Швидко двічі натисніть кнопку «Сон/Збудити».
- Натисніть і утримуйте центральну кнопку гарнітури протягом приблизно двох секунд. Два низьких звукових сигнали підтверджують, що виклик було відхилено.
- Торкніть «Відхилити» (якщо iPhone не знаходиться в режимі сну під час вхідного виклику).

Примітка: У деяких регіонах відхилені виклики відключаються і не надсилаються до голосової пошти.

Відповідь на вхідний виклик за допомогою текстового повідомлення. Торкніть «Повідомлення» та виберіть відповідь або торкніть «Власне». Щоб створити власні стандартні відповіді, перейдіть у «Параметри» > «Телефон» > «Відповісти звісткою», потім торкніть будь-яке з типових повідомлень та замініть його власним.

Нагадування про необхідність відповісти на виклик. Торкніть «Нагадати» та вкажіть, коли потрібно отримати нагадування.

Тихий режим

Тимчасове відключення телефону. Протягніть угору екрана знизу, щоб відкрити «Центр керування», потім увімкніть режим «Не турбувати» або режим польоту. Див. розділи [Не турбувати](#) на стор. 34 та [Подорожування із iPhone](#) на стор. 44.

Блокування небажаних абонентів. На картці контакту торкніть «Приховати абонента» (картку контакту абонента можна побачити зі списку «Обрані» або «Останні», торкнувши кнопку ⓘ). Також можна блокувати абонентів у розділі «Параметри» > «Телефон» > «Блоковані». Ви не будете отримувати голосові виклики, виклики FaceTime або текстові повідомлення від заблокованих абонентів. Докладніше про блокування викликів, див. на веб-сторінці support.apple.com/kb/HT5845.

Під час розмови

Під час розмови по телефону на екрані відображаються функції виклику.



Завершення виклику. Торкніть кнопку або натисніть кнопку «Сон/Збудити».

Використання іншої програми під час виклику. Натисніть кнопку «Початок», потім відкрийте програму. Щоб повернутися до телефонного виклику, торкніть зелену панель у верхній частині екрана.

Відповідь на другий вхідний виклик. Доступні такі дії.

- Ігнорування виклику та переадресація його на голосову пошту. Торкніть «Пропустити».
- Переведення першого виклику в режим утримання та відповідь на новий виклик. Торкніть «Утримати і прийняти».
- Завершення першого виклику та відповідь на новий виклик. У мережі GSM торкніть «Завершити і прийняти». У мережі CDMA торкніть «Завершити» і під час надходження сигналу другого вхідного виклику торкніть «Прийняти» або перетягніть повзунок, якщо телефон замкнено.

Якщо утримується виклик, торкніть «Інша лінія», щоб перемкнутися між викликами, або торкніть «Об'єднати», щоб говорити з обома абонентами одночасно. Див. розділ [Режим конференції](#) нижче.

Примітка: У мережі CDMA не можна перемкнутися між викликами, якщо другий виклик був вихідним, але можна об'єднати виклики. Якщо другий виклик був вхідним, виклики не можна об'єднати. Якщо завершується другий виклик або об'єднаний виклик, завершуються обидва виклики.

Режим конференції

У мережі GSM можна говорити в режимі конференції із п'ятьма абонентами одночасно (в залежності від можливостей вашого оператора).

Створення телефонної конференції. Під час виклику торкніть «Додати виклик», здійсніть другий виклик, потім торкніть «Об'єднати». Повторіть кроки, щоб додати інших абонентів до конференції.

- Завершення розмови з одним абонентом. Торкніть кнопку ⓘ поруч з абонентом, потім торкніть «Завершити».
- Приватна розмова з одним абонентом. Торкніть кнопку ⓘ, потім торкніть «Приватно» поруч із абонентом. Торкніть «Об'єднати», щоб повернутися до конференції.
- Додавання вхідного виклику. Торкніть «Утрим. + відпов.», потім торкніть «Об'єднати».

Екстрені виклики

Здійснення екстреного виклику, коли iPhone замкнено. На екрані введення коду допуску торкніть «Екстрений виклик» (наприклад, для набору номера 911 у США).

Важливо: За наявності стільникової мережі iPhone можна використовувати для екстрених викликів у багатьох місцях, однак не слід покладатися на пристрій в екстрених випадках. Деякі стільникові мережі можуть не приймати екстрені виклики з iPhone, якщо iPhone не активовано, якщо iPhone не сумісний із певною стільниковою мережею або не налаштований для роботи з нею або (у випадку, коли це можна застосувати) якщо в iPhone не вставлено SIM-картку або SIM-картка заблокована за допомогою PIN-коду.

У США під час набору номера 911 дані про розташування (якщо вони доступні) надаються аварійним службам.

У мережі CDMA після завершення екстреного виклику iPhone входить на кілька хвилин у режим екстрених викликів, щоб забезпечити прийом вхідних викликів від аварійних служб. У цей час передача даних та повідомлень неможлива.


Вихід із режиму екстрених викликів (CDMA). Виконайте одну з таких дій.

- Торкніть кнопку «Назад».
- Натисніть кнопку «Сон/Збудити» або кнопку «Початок».
- Наберіть на клавіатурі будь-який звичайний номер та зателефонуйте на нього.

Візуальна голосова пошта

Візуальна голосова пошта дає змогу переглядати список повідомлень та вибирати повідомлення для відтворення або видалення, не прослуховуючи перед цим усі повідомлення. Значок на іконці голосової пошти інформує про кількість неслуханих повідомлень. Під час першого дотику до кнопки «Голосова пошта» виконується запит про створення пароля голосової пошти та запису привітання.

Прослуховування повідомлення голосової пошти. Торкніть «Голосова пошта», потім торкніть повідомлення. Щоб прослухати повідомлення ще раз, виберіть його та торкніть кнопку ►. Якщо послуга візуальної голосової пошти недоступна, торкніть «Голосова пошта» та виконуйте голосові інструкції.

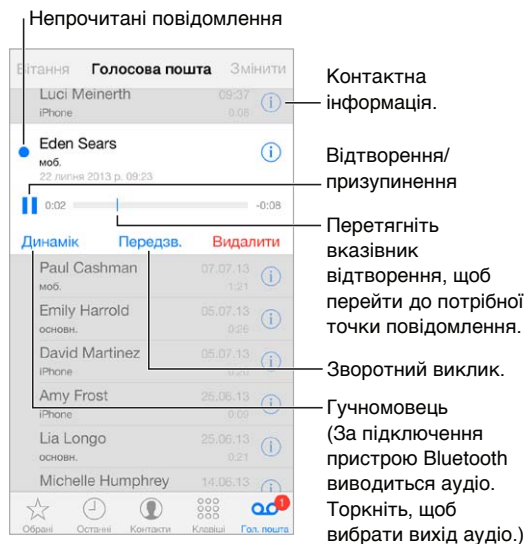

Повідомлення зберігаються, доки ви не видалите їх або вони не будуть видалені оператором.

Видалення повідомлення. Протягніть повідомлення або торкніть його, потім торкніть «Видалити».

Примітка: У деяких регіонах видалені повідомлення можуть бути остаточно видалені оператором.

Керування видаленими повідомленнями. Торкніть «Видалені повідомлення» (в кінці списку повідомлень).

- Прослуховування видаленого повідомлення. Торкніть повідомлення.
- Відновлення повідомлення. Торкніть повідомлення, а потім торкніть «Відновити».
- Остаточне видалення повідомлень. Торкніть «Очистити всі».

Оновлення привітання. Торкніть «Голосова пошта», торкніть «Привітання», торкніть «Власні», потім торкніть «Записати». Також можна використати стандартне привітання, записане оператором. Для цього торкніть «Типове».

Налаштування сигналу оповіщення під час отримання нового повідомлення голосової пошти. Перейдіть у «Параметри» > «Звуки».

Змінення пароля. Перейдіть у «Параметри» > «Телефон» > «Змінити пароль голосової пошти».

Контакти

Під час перегляду картки контакту можна одним дотиком здійснити телефонний виклик, написати повідомлення електронної пошти, знайти розташування контакту тощо. Див. розділ Розділ 28, [Контакти](#), на стор. 127.

Переадресація виклику, очікування виклику та ID абонента

Налаштування переадресації виклику, очікування виклику або ID абонента. (GSM)
Перейдіть у «Параметри» > «Телефон».

- Переадресація викликів. Під час переадресації викликів на панелі стану з'являється іконка переадресації викликів (↔). Під час увімкнення на iPhone переадресації викликів необхідно знаходитися в зоні дії стільникової мережі, оскільки в іншому випадку виклики не будуть переадресовуватися.
- Очікування викликів. Якщо ви розмовляєте по телефону, й очікування викликів вимкнено, вхідні виклики переадресуються на голосову пошту.
- ID абонента. Під час здійснення виклику FaceTime ваш номер телефону відображається, навіть якщо функція ID абонента відключена.

Зверніться до вашого оператора для отримання даних про увімкнення та використання цих функцій у мережах CDMA. Див. веб-сторінку support.apple.com/kb/HT4515.

Рінгтони та вібрації

iPhone постачається з набором рінгтонів, які використовуються в якості сигналу вхідних викликів, а також сигналу будильників та таймера, встановлених у програмі «Годинник». Також можна придбати рінгтони з пісень в iTunes Store. Див. розділ Розділ 22, [iTunes Store](#), на стор. 113.

Установлення типового рінгтону. Перейдіть у «Параметри» > «Звуки» > «Рінгтон».

Призначення інших рінгтонів для важливих контактів. Перейдіть у програму «Контакти», виберіть контакт, торкніть «Змінити», потім торкніть «Рінгтон».

Увімкнення або вимкнення дзвінка. Зсуньте перемикач на боковій панелі iPhone.

Важливо: Будильники, встановлені у програмі «Годинник», будуть продовжувати спрацьовувати зі звуком, навіть якщо перемикач «Звук/Тиша» встановлено в безшумний режим.

Увімкнення або вимкнення вібрації. Перейдіть у «Параметри» > «Звуки». Див. розділ [Звуки та заглушення](#) на стор. 34.

Міжнародні виклики

Для отримання даних щодо здійснення міжнародних викликів із домашнього регіону, включаючи тарифи та інші платежі, що можуть стягуватися, зверніться до свого оператора.

Під час подорожі за кордон ви зможете використовувати iPhone для здійснення викликів, відправлення та отримання текстових повідомлень та використання програм, для яких потрібний доступ до Інтернету, в залежності від доступних мереж.

Увімкнення міжнародного роумінгу. Щоб отримати дані про доступність та платежі, зверніться до свого оператора.

Важливо: Під час використання голосового зв'язку, передачі текстових повідомлень та передачі даних можуть стягуватися платежі за роумінг. Щоб уникнути плати за роумінг, вимкніть «Голосовий роумінг» та «Роумінг даних».

Під час використання iPhone 4s або новіших моделей за наявності облікового запису CDMA ви, можливо, зможете користуватися послугами роумінгу в мережах GSM, якщо в телефоні встановлено SIM-картку. Під час роумінгу в мережі GSM iPhone має доступ до функцій мережі GSM. Можуть стягуватися платежі. Зверніться до свого оператора для отримання додаткових даних.

Налаштування параметрів мережі. Перейдіть у «Параметри» > «Стільник» для:

- ввімкнення або вимкнення роумінгу даних;
- ввімкнення або вимкнення передачі даних у стільниковій мережі;
- ввімкнення або вимкнення голосового роумінгу (CDMA);
- використання мереж GSM за кордоном (CDMA).

Див. розділ [Інформація про використання](#) на стор. 173.

Вимкнення послуг стільникового зв'язку. Перейдіть у «Параметри», ввімкніть режим польоту, потім торкніть «Wi-Fi» та ввімкніть Wi-Fi. Вхідні телефонні виклики будуть переадресовуватися на голосову пошту. Для відновлення служби стільникового зв'язку вимкніть режим польоту.

Здійснення викликів контактів та обраних під час подорожі за кордон. (GSM) Перейдіть у «Параметри» > «Телефон» та ввімкніть «Асистент набору». «Асистент набору» автоматично додає префікс або код країни до викликів у США.

Вибір оператора. Перейдіть у «Параметри» > «Оператор». Цей параметр доступний лише в мережах GSM, коли ви перебуваєте за межами мережі вашого оператора і є доступні мережі даних місцевих операторів для здійснення телефонних викликів, використання візуальної голосової пошти та Інтернет-підключення стільникової мережі. Здійснювати виклики можна лише в мережах тих операторів, які мають роумінгову угоду з вашим оператором. Можуть стягуватися додаткові платежі. Платежі за роумінг можуть виставлятися іншим оператором через вашого оператора.

Отримання голосової пошти, коли візуальна голосова пошта недоступна. Наберіть свій номер (у мережі CDMA додайте # після свого номера) або торкніть і утримуйте клавішу «1» на цифровій клавіатурі.

Параметри програми «Телефон»

Перейдіть у «Параметри» > «Телефон». Доступні такі дії:

- перегляд номера телефону свого iPhone;
- змінення тексту типових повідомлень для відповіді на вхідні виклики;
- увімкнення або вимкнення переадресації викликів, очікування викликів та ID абонента (GSM);
- увімкнення або вимкнення телетайпа;
- змінення паролю голосової пошти (GSM);
- указання PIN-коду для розблокування SIM-картки під час увімкнення iPhone (це вимагається деякими операторами).

Перейдіть у «Параметри» > «Звуки». Ви можете:


- задати рінгтони та налаштувати гучність;
- налаштувати параметри вібрації;
- налаштувати сигнал під час отримання нового повідомлення голосової пошти.

Після вибору мережі iPhone використовує лише цю мережу. Якщо мережа недоступна, з'являється іконка «Немає покриття».





Створення повідомлень

Програма «Пошта» дає змогу отримати швидкий доступ до всіх облікових записів електронної пошти.

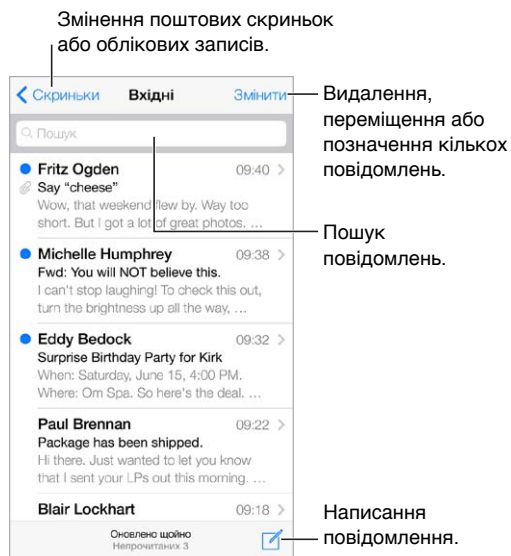

Вставлення фото або відео. Торкніть курсор. Торкніть стрілки для перегляду інших варіантів. Див. також розділ [Редагування тексту](#) на стор. 28.




Цитування тексту під час відповіді. Торкніть курсор, потім виділіть текст, який потрібно включити. Торкніть кнопку , потім торкніть «Відпов.». Можна вимкнути східець цитованого тексту в розділі «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі» > «Східець цитати».

Надсилання повідомлення з іншого облікового запису. Торкніть поле «Від», щоб вибрати обліковий запис.

Змінення одержувача з варіанту «Копія» на «Прих. копія». Після введення одержувачів можна перетягувати їх з одного поля на інше або змінювати їх порядок.

Попередній перегляд

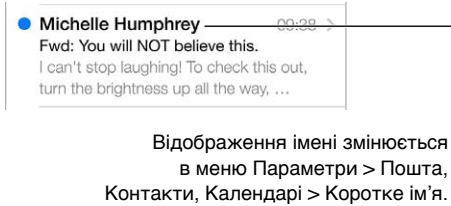

Огляд більшого попереднього перегляду. Перейдіть у «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі» > «Перегляд». Можна відобразити до п'яти рядків.

Перегляд одержувачів повідомлення. Увімкніть «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі» > «Мітки Кому/Копія». Якщо мітка вказує «Копія», а не «Кому», це означає, що лист отримано як копію. Також можна використовувати скриньку «Кому/Копія», що збирає всі електронні листи, адресовані вам. Щоб відобразити або приховати цю скриньку, протягніть праворуч (або торкніть «Скриньки»), потім торкніть «Змінити».

Відкладене завершення повідомлення




Створення чернетки. Якщо ви пишете повідомлення й бажаєте завершити його пізніше, торкніть «Скасувати», потім торкніть «Зберегти чернетку».

Завершення збереженої чернетки. Торкніть і утримуйте «Написати». Виберіть чернетку зі списку, завершіть її написання та надішліть або збережіть її ще раз як чернетку.

Перегляд чернеток з усіх облікових записів. Під час перегляду списку «Скриньки» торкніть «Змінити», торкніть «Додати скриньку», потім увімкніть скриньку «Усі чернетки».


Видалення чернетки. У списку чернеток протягніть ліворуч по чернетці, потім торкніть «Видалити».

Перегляд важливих повідомлень

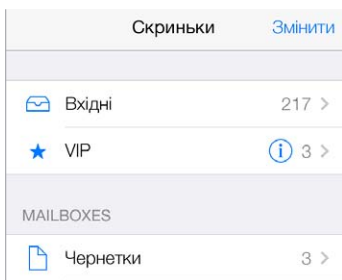

Збирання важливих повідомлень. Додайте важливих людей до списку VIP, і всі їх листи з'являться у скриньці «VIP». Торкніть ім'я відправника в листі, потім торкніть «Додати до VIP». Для відображення скриньки «VIP» торкніть «Змінити» під час перегляду списку «Скриньки».


Отримання сповіщень про важливі повідомлення. «Центр сповіщень» повідомляє про отримання повідомлень в обраних скриньках або повідомлень від VIP. Перейдіть у «Параметри» > «Центр сповіщень» > «Пошта».

Відмічання повідомлення, щоб знайти його пізніше. Торкніть кнопку  під час читання повідомлення. Вигляд індикатора повідомлення із прапорцем можна змінити в розділі «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі» > «Стиль прапорця». Для відображення скриньки «З прапорцем» торкніть «Змінити» під час перегляду списку «Скриньки», потім торкніть «З прапорцем».

Пошук повідомлень. Прокрутіть до початку списку повідомлень або торкніть там для відображення поля пошуку. Пошук відбувається за адресними полями, темою та вмістом повідомлення. Щоб здійснити пошук одразу в кількох облікових записах, виконайте пошук із розумної скриньки, наприклад «Усі надіслані».


Пошук за часовими рамками. Прокрутіть до початку списку повідомлень або торкніть там для відображення поля пошуку, потім наберіть фразу на зразок «Лютий, зустріч», щоб знайти всі повідомлення в лютому зі словом «зустріч».

Пошук за станом повідомлення. Щоб знайти всі непрочитані повідомлення із прапорцем зі списку «VIP», наберіть «із прапорцем непрочитані vip». Також можна здійснювати пошук за іншими атрибутами повідомлення, наприклад «вкладення».

Позбавлення від спаму. Торкніть кнопку  під час читання повідомлення, потім торкніть «Перенести до спаму», щоб відправити повідомлення до папки «Спам». Якщо повідомлення було відмічено як спам помилково, негайно потрясіть iPhone, щоб скасувати дію.

Створення скриньки обраних повідомлень. Обрані з'являються зверху списку «Скриньки». Щоб додати повідомлення до обраних, торкніть «Змінити» під час перегляду списку «Скриньки». Торкніть «Додати скриньку», потім виберіть скриньки для додавання. Для обраних скриньок будуть отримуватися сповіщення Push.

Вкладення

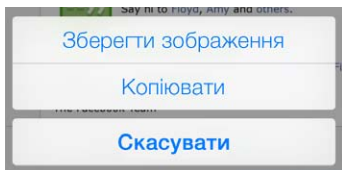


Збереження фотографії або відео до «Фотоплівки». Торкніть і утримуйте фотографію або відео, доки не з'явиться меню, потім торкніть «Зберегти зобр.».

Використання вкладення в іншій програмі. Торкніть і утримуйте вкладення, доки не з'явиться меню, потім торкніть програму, за допомогою якої необхідно відкрити вкладення.


Перегляд повідомлень із вкладеннями. Скринька «Вкладення» відображає повідомлення із вкладеннями з усіх облікових записів. Щоб додати повідомлення до цієї скриньки, торкніть «Змінити» під час перегляду списку «Скриньки».


Операції над кількома повідомленнями

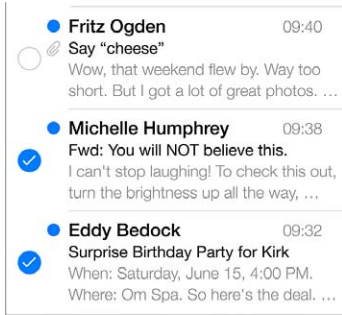

Видалення, переміщення або відмічання кількох повідомлень. Під час перегляду списку повідомлень торкніть «Змінити». Виділіть кілька повідомлень, потім виберіть дію. Якщо повідомлення було відмічено помилково, негайно потрясіть iPhone, щоб скасувати дію.

Впорядкування пошти у скриньках. Торкніть «Змінити» у списку скриньок, щоб створити нову скриньку, перейменувати або видалити скриньку. (Деякі вбудовані скриньки не можна змінити.) Існує кілька розумних скриньок, наприклад «Непрочитані», що відображають повідомлення з усіх облікових записів. Торкніть скриньки, якими будете користуватися.


Відновлення видаленого повідомлення. Перейдіть у скриньку «Кошик» облікового запису, відкрийте повідомлення, потім торкніть кнопку  і перемістіть повідомлення. Або, якщо повідомлення було щойно видалено, потрясіть iPhone, щоб скасувати. Щоб побачити видалені повідомлення з усіх облікових записів, додайте скриньку «Кошик». Щоб додати цю скриньку, торкніть «Змінити» у списку скриньок та оберіть її зі списку.

Архівація замість видалення. Замість видалення повідомлень можна архівувати їх, щоб мати до них доступ у разі потреби. Увімкніть «Скриньку в архів» у розділі «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі» > «ім'я облікового запису» > «Обл. запис» > «Додатково». Щоб видалити повідомлення замість архівації, торкніть і утримуйте кнопку , потім торкніть «Видалити».

Операції над повідомленням без відкривання. Протягніть повідомлення вліво, потім торкніть «Кошик» або «Архівація». Також можна торкнути «Ще», щоб перемістити, переадресувати, відповісти, відмітити прапорцем, відмітити як прочитане або перемістити повідомлення до папки «Спам».

Збереження видалених повідомлень. Можна встановити, як довго видалені повідомлення будуть залишатися у скриньці «Кошик». Перейдіть у «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі» > «ім'я облікового запису» > «Обл. запис» > «Додатково».

Перегляд та збереження адрес

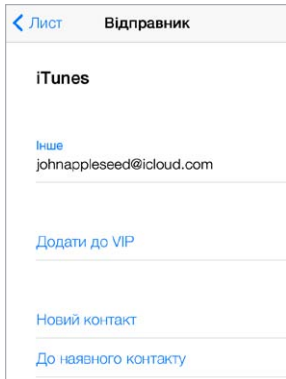


Перегляд одержувачів повідомлення. Під час перегляду повідомлення торкніть «Ще» в полі «Кому».

Додавання осіб до контактів або додавання осіб до VIP. Торкніть ім'я особи або її адресу електронної пошти.

Друк повідомлень

Друк повідомлення. Торкніть кнопку , потім торкніть «Друкувати».

Друк вкладення або зображення. Торкніть, щоб переглянути вкладення або зображення, потім торкніть кнопку  і торкніть «Друкувати».

Див. розділ [AirPrint](#) на стор. 37.

Параметри програми «Пошта»

Перейдіть у «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі», де можна виконати такі дії:

- створити різні підписи для кожного облікового запису;
- додати поштові облікові записи;
- установити приховану копію собі для кожного повідомлення, що відправляється;
- увімкнути функцію «Групувати за темою», щоб групувати пов'язані повідомлення;
- вимкнути підтвердження видалення повідомлень;
- вимкнути отримання сповіщень Push для нових повідомлень для збереження заряду акумулятора;
- тимчасово вимкнути обліковий запис.

Safari

7



Короткий огляд Safari

Використовуйте програму Safari на iPhone для перегляду веб-сторінок. Використовуйте «Читанку» для збирання веб-сторінок для пізнішого перегляду. Додавайте іконки сторінок на початковий екран для швидкого доступу. Використовуйте iCloud для перегляду сторінок, відкритих на інших пристроях, та синхронізації закладок та «Читанки» з іншими пристроями.

Торкніть, щоб ввести веб-адресу або пошуковий запит.

Для змінення масштабу двічі торкніть елемент або проведіть пальцями в різні сторони.


Перегляд закладок, списку для читання, історії перегляду та посилань у Twitter.

Протягніть через відкриті сторінки або відкрийте нову сторінку.

Виберіть один зі способів поширення або збереження.

Повторний перехід на останні сторінки.

Пошук в Інтернеті

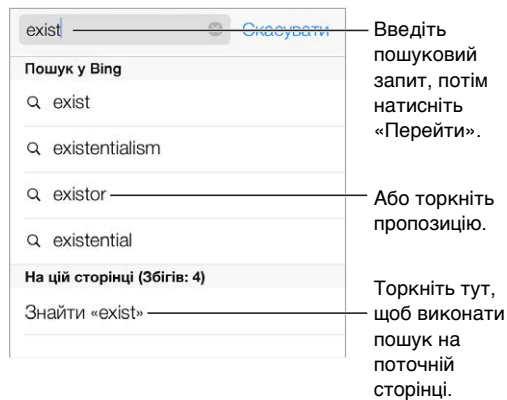


Пошук в Інтернеті. Введіть URL-адресу або пошуковий запит у поле пошуку у верхній частині сторінки, потім торкніть запропоновану фразу або торкніть кнопку «Перейти» на клавіатурі, щоб здійснити пошук за набраною фразою. Якщо ви не хочете бачити список пропонуваніх пошукових запитів, перейдіть у «Параметри» > «Safari» > «Розумне поле пошуку» та вимкніть «Пропозиції пошуку».

Відображення обраного зверху списку. Установіть обране в розділі «Параметри» > «Safari» > «Обране».

Пошук на сторінці. Прокрутіть униз список пропонуваніх результатів та торкніть запис під заголовком «На цій сторінці». Торкніть кнопку >, щоб побачити наступний збіг на сторінці.

Вибір пошукової системи. Перейдіть у «Параметри» > «Safari» > «Пошукова система».


Перегляд в Інтернеті

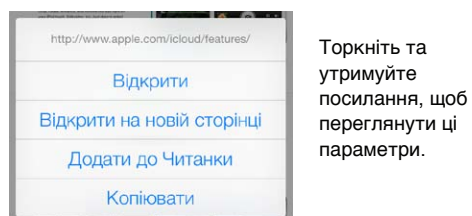


Перегляд посилання перед переходом. Щоб побачити URL-адресу посилання перед переходом за нею, торкніть і утримуйте посилання.

Відкриття посилання на новій сторінці. Торкніть і утримуйте посилання, потім торкніть «Відкрити на новій сторінці». Якщо ви бажаєте відкривати нові сторінки у фоновому режимі, перейдіть у розділ «Параметри» > «Safari» > «Посилання».


Перегляд відкритих сторінок. Торкніть кнопку . Щоб закрити сторінку, торкніть кнопку  або протягніть сторінку вліво.

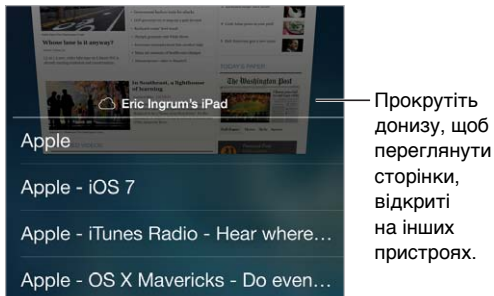


Продовження перегляду сторінки. Якщо увімкнути параметр «Safari» в розділі «Параметри» > «iCloud», можна переглядати сторінки, відкриті на інших пристроях. Торкніть кнопку , потім прокрутіть до низу сторінки.



Повернення до початку сторінки. Торкніть верхній край екрана, щоб швидко повернутися до початку довгої сторінки.


Перегляд додаткової інформації. Поверніть iPhone в альбомну орієнтацію.

Перегляд останньої інформації. Торкніть кнопку  поруч із адресою в полі пошуку, щоб оновити сторінку.

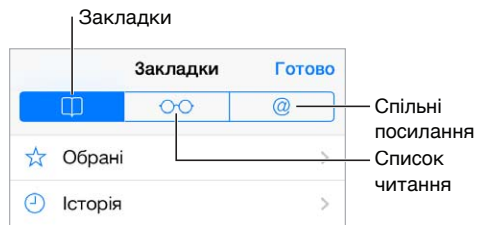Збереження закладок




Додавання поточної сторінки до закладок. Торкніть кнопку , потім торкніть «Закласти». Для повторного переходу на сторінку торкніть кнопку , потім торкніть закладку.


Упорядкування закладок. Щоб створити папку для закладок, торкніть кнопку , потім торкніть «Змінити».

Вибір обраних сторінок, що будуть відображатися після дотику до поля пошуку. Перейдіть у «Параметри» > «Safari» > «Обране».

Перегляд панелі закладок комп'ютера Mac. Увімкніть параметр «Safari» в розділі «Параметри» > «iCloud», щоб налаштувати відображення закладок із панелі закладок комп'ютера Mac в «Обраному» на iPhone.


Збереження іконки для поточної сторінки на початковому екрані. Торкніть кнопку , потім торкніть «На початковий екран». Іконка з'являється лише на тому пристрої, де його було створено.


Оприлюднення посилань

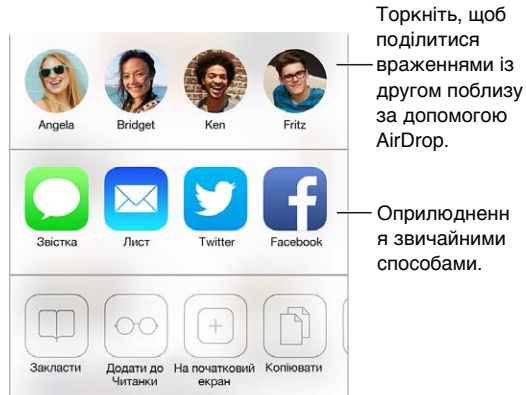

Торкніть, щоб поділитися враженнями із другом поблизу за допомогою AirDrop.

Оприлюднення звичайними способами.

Поширення новин. Торкніть кнопку .

Перегляд твітів. Увійдіть у Twitter на iPhone, потім торкніть кнопку  і під кнопкою @ переглядайте посилання із твітів ваших друзів.

Заповнення форм

Під час входу на веб-сайт, реєстрації на послугу або здійснення покупки ви можете заповнити веб-форму за допомогою екранної клавіатури або функції Safari «Автозаповнення».

Автоматичний вхід на сайти. Під час відображення запиту про збереження паролю для сайту торкніть «Так». Під час наступного візиту ім'я користувача та пароль будуть заповнюватися автоматично.

Заповнення форми. Торкніть будь-яке поле, щоб вивести екранну клавіатуру. Торкніть кнопку < або кнопку > над екранною клавіатурою для переміщення від одного поля до іншого.


Автоматичне заповнення форми. Перейдіть у «Параметри» > «Safari» > «Паролі і Автозаповнення» та ввімкніть «Контактні дані». Після цього торкніть «Автозаповнення» над екранною клавіатурою під час заповнення форми. Не всі веб-сайти підтримують функцію «Автозаповнення».

Введення інформації про кредитну картку. Перейдіть у «Параметри» > «Safari» > «Паролі і Автозаповнення» та збережіть дані про кредитну картку (або прийміть пропозицію Safari зберегти дані під час здійснення покупки). Після цього торкніть кнопку «Автозаповнення даних кредитних карток» над екранною клавіатурою в полі «Кредитні картки». Захисний код кредитної картки не зберігається, тому його необхідно ввести самостійно. Якщо ви не використовуєте код допуску для iPhone, можливо, слід почати його використовувати; див. розділ [Використання коду допуску для захисту даних](#) на стор. 40.

Надсилання даних форми. Торкніть «Перейти», «Пошук» або посилання на веб-сторінці.


Усунення завад за допомогою функції «Читач»

Використовуйте «Читач» Safari, щоб зосередитися на основному вмісті сторінки.



Торкніть, щоб переглянути сторінку в Reader.


Зосередження на вмісті. Торкніть іконку ☰ з лівого краю поля «Адреса». Якщо іконка не відображається, функція «Читач» недоступна для сторінки, що переглядається.

Оприлюднення лише корисної частини сторінки. Щоб оприлюднити лише текст статті та посилання на нього, торкніть кнопку  під час перегляду сторінки в «Читачі».

Повернення до повної версії сторінки. Повторно торкніть іконку «Читач» у полі «Адреса».



Збереження списку для читання

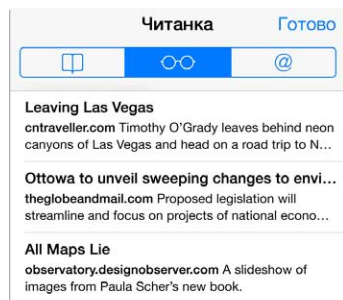Зберігайте цікаві статті в «Читанці», щоб мати можливість повернутися до них пізніше. Читати сторінки з «Читанки» можна навіть за відсутності підключення до Інтернету.



Додавання поточної сторінки до «Читанки». Торкніть кнопку , потім торкніть «Додати до Читанки».

Додавання посилання на сторінку, не відкриваючи його. Торкніть і утримуйте посилання, потім торкніть «Додати до Читанки».

Перегляд «Читанки». Торкніть кнопку , потім торкніть кнопку .

Видалення сторінки з «Читанки». У «Читанці» протягніть сторінку вліво.

Вимкнення стільникових даних для завантаження сторінок «Читанки». Вимкніть «Параметри» > «Safari» > «Вживати стільникові дані».


Приватність та безпека

Можна налаштувати параметри Safari, щоб приховати історію своїх переходів та захистити себе від небезпечних веб-сайтів.

Обмеження відстежування сайтами. Увімкніть «Параметри» > «Safari» > «Не відстежувати». Safari буде повідомляти веб-сайтам, що відвідуються, не відстежувати ваші дії, але будьте обережними — веб-сайт може не враховувати цей запит.

Керування куками. Перейдіть у «Параметри» > «Safari» > «Приймати куки». Щоб видалити куки, що вже збережено в iPhone, перейдіть у «Параметри» > «Safari» > «Очистити куки і дані».

Створення та збереження в Safari безпечних паролів. Торкніть поле паролю під час створення нового облікового запису, Safari запропонує створити для вас пароль.

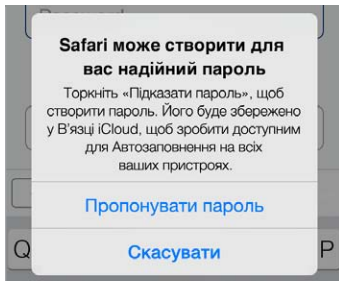

Стирання історії браузера та даних з iPhone. Перейдіть у «Параметри» > «Safari» > «Очистити історію» та в «Параметри» > «Safari» > «Очистити куки і дані».

Відвідування сайтів без збереження історії. Торкніть «Приватно» під час перегляду відкритих сторінок або закладок. Відвідувані сайти не будуть додаватися до історії браузера на iPhone.

Застереження про підозрілі веб-сайти. Увімкніть «Параметри» > «Safari» > «Застережати про шахрайство».

Параметри Safari

Перейдіть у «Параметри» > «Safari», де можна виконати такі дії:

- вибрати пошукову систему;
- ввести дані для «Автозаповнення»;
- вибрати, які обрані сайти відображаються під час пошуку;
- налаштувати відкривання посилань на новій сторінці або у фоновому режимі;
- блокувати спливні вікна;
- посилити приватність та безпеку;
- очистити історію, куки та дані.




Радіо iTunes

Цікаві станції є неперевершеною можливістю відкривати для себе нову музику в різних жанрах. Також можна створювати власні станції на основі свого вибору виконавців, пісень або жанрів. Див. розділ [iTunes Match](#) на стор. 72.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Для отримання важливих даних щодо запобігання пошкодженню слуху див. розділ [Важлива інформація з техніки безпеки](#) на стор. 168.

Примітка: iTunes Radio може бути доступним не в усіх регіонах. Докладніше про iTunes Radio див. на веб-сторінці support.apple.com/kb/HT5848.

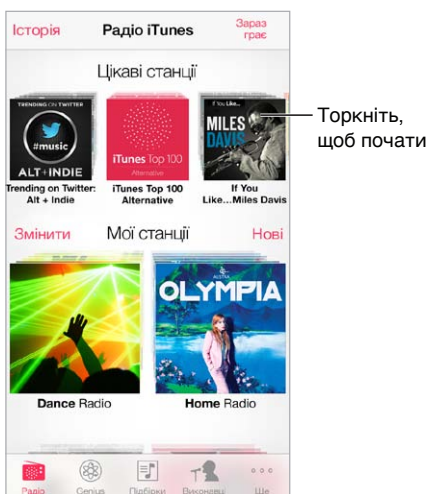

Коли обирається станція та відтворюється пісня, екран «Зараз грає» відображає обкладинку альбому та елементи керування відтворенням. Торкніть кнопку , щоб дізнатися більше, створити нову станцію, точно налаштувати станцію або оприлюднити її. Див. розділ [AirDrop](#), [iCloud](#) та [інші способи поширення](#) на стор. 35.

Створення власної станції на основі виконавців, жанрів або пісень. На екрані iTunes Radio торкніть «Нова станція». Виберіть жанр або знайдіть улюбленого виконавця, пісню або жанр. Також можна створити станцію від екрана «Зараз грає», торкнувши кнопку «Створити».

Редагування власних станцій. Торкніть «Змінити». Можна додати або виключити інших виконавців, пісні або жанри, а також видалити станцію.

Вплив на майбутній вибір пісень. На екрані «Зараз грає» торкніть кнопку ★, потім торкніть «Грати подібні цій» або «Ніколи не грати цю». Також можна додати пісню до власного «Списку бажань» iTunes.

Перехід до наступної пісні. На екрані «Зараз грає» торкніть кнопку ►►. Можна пропустити обмежену кількість пісень на годину.

Перегляд відтворених пісень або перегляд списку бажань. Торкніть «Історія», а потім торкніть «Відтворені» або «Список бажань». Пісні можна придбати з медіатеки. Торкніть пісню, щоб переглянути її.

Придбання пісень до особистої медіатеки. На екрані «Зараз грає» торкніть кнопку із ціною.

Оприлюднення створеної станції. На екрані «Зараз грає» торкніть ⓘ, потім торкніть «Надіслати станцію».

Прослуховування iTunes Radio без реклами. Передплатіть (та ввімкніть) послугу iTunes Match. Див. розділ [iTunes Match](#) на стор. 72.

Отримання музики


Завантажити музику та інші аудіоматеріали на iPhone можна способами нижче.

- Придбання та завантаження з iTunes Store. У програмі «Музика» торкніть «Магазин». Див. розділ [Розділ 22, iTunes Store](#), на стор. 113.
- iTunes у Хмарі. Якщо виконано вхід до iTunes Store, усі попередні покупки автоматично з'являються у програмі «Музика». Див. розділ [iCloud](#) на стор. 18.
- Синхронізація з iTunes на комп'ютері. Див. розділ [Синхронізація з iTunes](#) на стор. 19.
- Використання iTunes Match для зберігання медіатеки в iCloud. Див. розділ [iTunes Match](#) на стор. 72.

Огляд та відтворення музики


Огляд музики за підбірками, виконавцями або іншими категоріями. Для інших параметрів огляду торкніть «Ще». Торкніть будь-яку пісню, щоб відтворити її.

Аудіоматеріали можна слухати через вбудований динамік, навушники, підключені до гнізда навушників або бездротові стереонавушники Bluetooth, підключені до iPhone. У разі підключення навушників звук на вбудований динамік не подається.

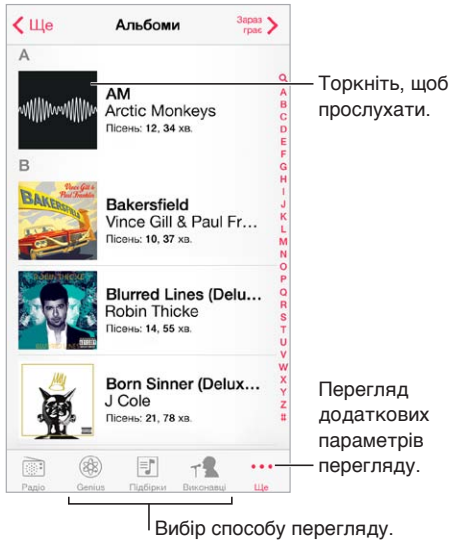

Змінення кнопок перегляду. Щоб перевпорядкувати кнопки, торкніть «Ще», потім торкніть «Редагувати» та перетягніть кнопку на місце кнопки, яку необхідно замінити.

На екрані «Зараз грає» відображаються пісня, що відтворюється, та елементи керування відтворенням.

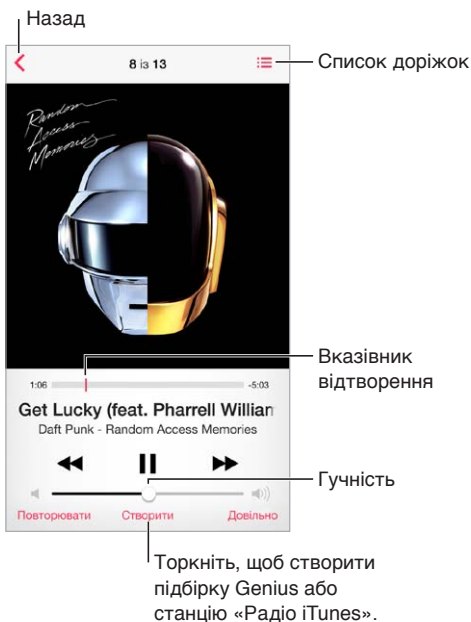


Відображення слів пісні. Якщо до пісні було додано слова, торкніть обкладинку альбому, щоб побачити їх. Для додавання слів перейдіть у вікно «Дані» пісні в iTunes на комп'ютері, а потім синхронізуйте пісню на iPhone. (Слова пісні не підтримуються в iTunes Match.)

Перехід до будь-якого місця пісні. Перетягніть вказівник відтворення. Для точнішого позиціювання посуньте палець униз.

Довільний вибір. Торкніть «Довільно» на екрані «Зараз грає», щоб відтворити пісні в довільному порядку.


Перегляд усіх доріжок альбому, що містить поточну пісню. Торкніть кнопку ☰. Щоб відтворити доріжку, торкніть її.

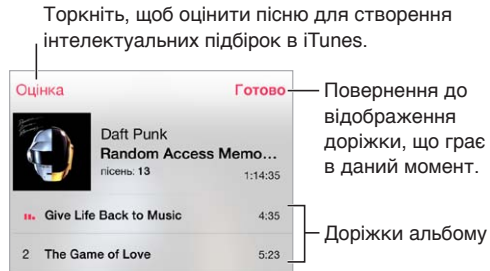


Пошук музики. Під час огляду торкніть панель стану у верхній частині екрана для відображення поля пошуку, потім введіть свій пошуковий запит. Аудіоматеріали також можна шукати з початкового екрана. Див. розділ [Пошук](#) на стор. 32.

Оцінка пісень для розумних підбірок в iTunes. Торкніть екран для відображення крапок оцінювання, потім торкніть крапку, щоб поставити оцінку.

Перехід до елементів керування аудіо із замкненого екрана або під час використання іншої програми. Протягніть угору екрана знизу, щоб відкрити «Центр керування». Див. розділ [Центр керування](#) на стор. 32.

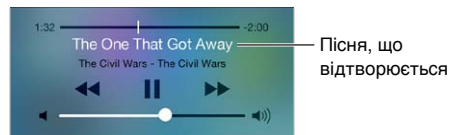

Відтворення музики на колонках AirPlay або Apple TV. Протягніть угору екрана знизу, щоб відкрити «Центр керування», потім торкніть кнопку . Див. розділ [AirPlay](#) на стор. 37.

Стіна альбомів


Поверніть iPhone для перегляду обкладинок альбомів.



Протягніть ліворуч або праворуч, щоб побачити інші альбоми. Торкніть альбом, щоб переглянути пісні з нього.


Аудіокниги

Коли починається відтворення, на екрані «Зараз грає» відображаються елементи керування аудіокнигами та дані про аудіокниги.

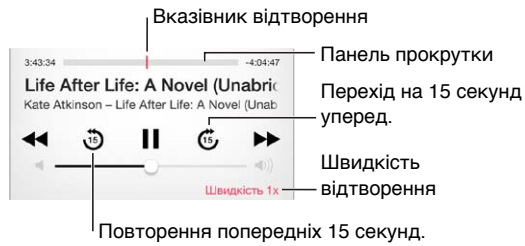

Підбірки

Створення підбірок для організації музики. Відкрийте підбірки, торкніть «Нова підбірка» у верхній частині списку, потім введіть назву. Торкніть кнопку **+**, щоб додати пісні або відео.

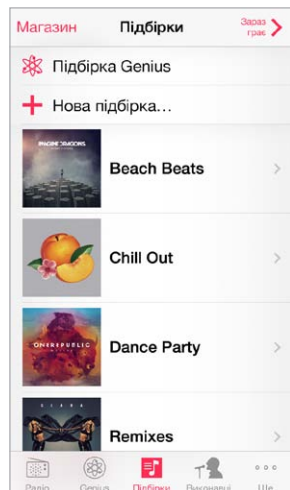

Редагування підбірки. Виберіть підбірку, потім торкніть «Змінити».

- Додавання пісень. Торкніть кнопку **+**.
- Видалення пісні. Торкніть кнопку **-**, потім торкніть «Видалити». Видалення пісні з підбірки не видаляє її з iPhone.
- Змінення порядку пісень. Перетягніть кнопку **≡**.

Нові та змінені підбірки копіюються до медіатеки iTunes під час наступної синхронізації iPhone із комп'ютером або через iCloud, якщо ви передплатили послугу iTunes Match.

Очищення або видалення підбірки, створеної на iPhone. Виберіть підбірку, потім торкніть «Очистити» або «Видалити».

Видалення пісні з iPhone. У розділі «Пісні» протягніть пісню, потім торкніть «Видалити». Пісня видаляється з iPhone, але зберігається в медіатеці iTunes на комп'ютері Mac або ПК чи в iCloud.

Genius

Підбірка Genius — це добірка пісень із вашої медіатеки, які добре поєднуються між собою. Genius є безкоштовною службою, але для неї необхідно мати обліковий запис Apple ID.

Мікс Genius — це підбірка пісень одного музичного жанру, що заново створюється з вашої медіатеки під час кожного прослуховування мікса.

Використання Genius. Увімкніть Genius в iTunes на комп'ютері, потім синхронізуйте iPhone із iTunes. Мікси Genius синхронізуються автоматично, якщо не було вибрано керування музикою вручну. Також можна синхронізувати підбірки Genius.

Перегляд та відтворення міксів Genius. Торкніть «Genius» (якщо розділ «Genius» не відображається, спочатку торкніть «Ще»). Протягніть ліворуч або праворуч, щоб побачити інші мікси. Щоб відтворити мікс, торкніть кнопку ►.

Створення підбірки Genius. Відкрийте підбірки, потім торкніть «Підбірки Genius» та виберіть пісню. Також на екрані «Зараз грає» можна торкнути «Створити», потім торкнути «Підбірка Genius».

- Заміна підбірки за допомогою іншої пісні. Торкніть «Нова» та виберіть пісню.
- Оновлення підбірки. Торкніть «Оновити».
- Збереження підбірки. Торкніть «Зберегти». Підбірка зберігається під назвою вибраної пісні та відмічається кнопкою ✎.

Підбірки Genius, що створюються на iPhone, копіюються на комп'ютер під час синхронізації з iTunes.

Примітка: Після синхронізації підбірки Genius на iTunes її неможливо безпосередньо видалити з iPhone. Відредагувати назву підбірки, зупинити синхронізацію або видалити підбірку можна через iTunes.

Видалення збереженої підбірки Genius. Торкніть підбірку Genius, потім торкніть «Видалити».

Siri та «Керування голосом»

Для керування відтворенням музики можна використовувати Siri (iPhone 4s або новіші моделі) або «Керування голосом». Див. розділ Розділ 4, [Siri](#), на стор. 45 та [Керування голосом](#) на стор. 31.

Використання Siri або «Керування голосом». Натисніть і утримуйте кнопку «Початок».

- Відтворення або призупинення відтворення музики. Промовте «play» (відтворити) або «play music» (відтворити музику). Для призупинення відтворення промовте «pause» (призупинити), «pause music» (призупинити музику) або «stop» (зупинити). Також можна промовити «next song» (наступна пісня) або «previous song» (попередня пісня).
- Відтворення альбому, виконавця або підбірки. Промовте «play» (відтворити), потім промовте «album» (альбом), «artist» (виконавець) або «playlist» (підбірка) та назву.
- Тасування поточної підбірки. Промовте «shuffle» (тасувати).
- Пошук додаткової інформації про поточну пісню. Промовте «what's playing» (що грає), «who sings this song» (хто співає цю пісню) або «who is this song by» (хто написав цю пісню).
- Використання Genius для відтворення схожих пісень. Промовте «Genius» або «play more songs like this» (відтворити пісні, подібні цій).

iTunes Match

iTunes Match дає змогу зберігати медіатеку на iCloud, у тому числі пісні з компакт-дисків, та прослуховувати добірку на iPhone, а також на інших пристроях iOS та на комп'ютері. iTunes Match також дає змогу прослуховувати iTunes Radio без реклами (див. розділ [Радіо iTunes](#) на стор. 66). Послуга iTunes Match надається у вигляді передплати.


Примітка: Послуга iTunes Match може бути доступна не в усіх регіонах. Див. веб-сторінку support.apple.com/kb/HT5085.


Передплата послуги iTunes Match в iTunes на комп'ютері. Виберіть «Магазин» > «Увімкнути iTunes Match» і натисніть кнопку «Передплатити».

Після оформлення передплати iTunes додає вашу музику, підбірки та мікси Genius до служби iCloud. Щоб отримати додаткові дані, див. веб-сторінку www.apple.com/itunes/itunes-match.

Увімкнення iTunes Match. Перейдіть у «Параметри» > «Музика». Увімкнення iTunes Match видаляє синхронізовану музику з iPhone.

Примітка: Якщо для параметра «Вживати стільникові дані для» ввімкнено варіант «iTunes Store» у розділі «Параметри» > «Стільник», можуть стягуватися платежі за стільникові дані. Див. розділ [Інформація про використання](#) на стор. 173.

Пісні завантажуються на iPhone під час їх відтворення. Пісні та альбоми також можна завантажувати вручну. Під час перегляду торкніть кнопку .

Примітка: Якщо функцію iTunes Match увімкнено, у разі нестачі вільного місця музика буде автоматично видалятися з iPhone, починаючи з найбільш старих та рідко відтворюваних пісень. Іконка iCloud () з'являється поруч із видаленими піснями та альбомами, вказуючи на те, що видалені пісні та альбоми все ще доступні на iCloud, але більше не зберігаються на самому iPhone.

Видалення завантаженої пісні. Протягніть ліворуч, потім торкніть «Видалити».

Відображення лише музики, завантаженої з iCloud. Перейдіть у «Параметри» > «Музика», потім вимкніть «Показати всю музику».

Видалення iPhone зі списку пристроїв «iTunes у Хмарі». В iTunes на комп'ютері виберіть «Магазин» > «Переглянути запис». Увійдіть до облікового запису, потім натисніть «Керування пристроями» у розділі «iTunes у Хмарі».

Домашня колекція

«Домашня колекція» дає змогу відтворювати музику, фільми та телешоу з медіатеки iTunes на комп'ютері Mac або ПК. iPhone та комп'ютер мають бути підключені до однієї й тієї ж самої мережі Wi-Fi.

Примітка: Для роботи «Домашньої колекції» необхідна програма iTunes версії 10.2 або пізніше, що доступна на веб-сторінці www.itunes.com/download. Бонусні матеріали, такі як цифрові буклети та матеріали iTunes Extra, не можна оприлюднити.

Відтворення музики з медіатеки iTunes на iPhone.

- 1 На комп'ютері у програмі iTunes виберіть «Файл» > «Домашня колекція» > «Увімкнути Домашню колекцію». Увійдіть до системи, потім натисніть «Створити Домашню колекцію».
- 2 На iPhone перейдіть у «Параметри» > «Музика», потім увійдіть до системи «Домашньої колекції» за допомогою того ж Apple ID та пароля.

- 3 У розділі «Музика» торкніть «Ще», потім торкніть «Спільні» та виберіть медіатеку на своєму комп'ютері.

Повернення до вмісту iPhone. Торкніть «Спільні» та виберіть «iPhone».

Параметри програми «Музика»

Перейдіть у «Параметри» > «Музика», щоб налаштувати параметри для програми «Музика».

- Перевірка звуку (щоб нормалізувати рівень гучності аудіовмісту).
- Еквалайзер (EQ).

Примітка: Параметри еквалайзера впливають на вихід звуку, в тому числі вихід через гніздо навушників та AirPlay. (Параметри еквалайзера зазвичай застосовуються лише до музики, що відтворюється за допомогою програми «Музика».)

Параметр «Пізня ніч» стискає динамічний діапазон виходу звуку, зменшуючи гучність голосних фрагментів та збільшуючи гучність тихих фрагментів. Цей параметр також можна використовувати для прослуховування музики в літаку та інших галасливих умовах. (Параметр «Пізня ніч» застосовується до всіх виходів звуку: відео та музики.)

- Дані про слова.
- Групування за виконавцем альбому.

Налаштування ліміту гучності. Перейдіть у «Параметри» > «Музика» > «Ліміт гучності».

Примітка: У деяких країнах Європейського Союзу (ЄС) iPhone може вказувати, що встановлювана гучність перевищує рекомендований ЄС рівень для безпеки слуху. Щоб збільшити гучність понад цей рівень, може знадобитися ненадовго відпустити кнопку гучності. Щоб обмежити максимальну гучність гарнітури до цього рівня, перейдіть у «Параметри» > «Музика» > «Ліміт гучності» та ввімкніть «Ліміт гучності ЄС». Щоб обмежити зміни ліміту гучності, перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Обмеження».

Обмеження зміни ліміту гучності. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Обмеження» > «Ліміт гучності» та торкніть «Заборонити зміни».

Повідомлення

9




SMS, MMS та iMessage

Програма «Повідомлення» дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями з іншими пристроями, що підтримують SMS та MMS, через мережу стільникового зв'язку, а також з іншими пристроями iOS, що використовують iMessage.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Для отримання важливих даних про запобігання відволіканню під час керування автомобілем див. розділ [Важлива інформація з техніки безпеки](#) на стор. 168.


iMessage — це служба Apple, що дає змогу надсилати необмежену кількість повідомлень через мережі Wi-Fi (або через мережі стільникового зв'язку) іншим користувачам iOS 5 або пізніше та OS X Mountain Lion або пізніше. За допомогою iMessage можна бачити, коли ваші співбесідники набирають текст, та сповіщувати їх про те, що ви прочитали їхні повідомлення. Повідомлення iMessage відображаються на всіх пристроях iOS, що використовують один і той же самий обліковий запис, тому можна розпочати розмову на одному пристрої і продовжити її на іншому. З метою безпеки повідомлення iMessage шифруються перед відправленням.

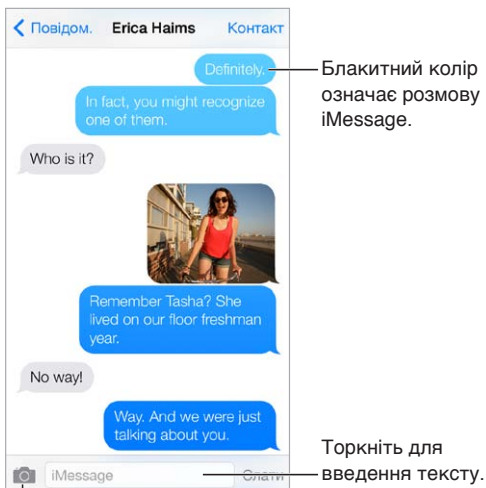Надсилання та отримання повідомлень




Торкніть кнопку прикріплення мультимедійного файлу, щоб додати фотографію або відео.



Початок текстової розмови. Торкніть кнопку , потім введіть номер телефону або адресу електронної пошти або торкніть кнопку  і виберіть контакт.


Якщо повідомлення неможливо надіслати, з'являється значок оповіщення . Торкніть оповіщення в розмові, щоб спробувати надіслати повідомлення ще раз. Торкніть двічі, щоб надіслати повідомлення у вигляді текстового повідомлення SMS.

Відновлення розмови. Торкніть розмову у списку повідомлень.


Використання символів-зображень. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Клавіатура» > «Клавіатури» > «Додати клавіатуру», потім торкніть «Емодзі», щоб активувати цю клавіатуру. Під час набору повідомлення торкніть , щоб перемкнутися на клавіатуру Емодзі. Див. розділ [Спеціальні методи вводу](#) на стор. 164.


Перегляд часу відправлення або отримання повідомлення. Перетягніть будь-яку бульку вліво.

Здійснення голосового виклику або виклику у FaceTime людини, з якою ви переписуєтесь. Торкніть «Контакт» у верхній частині екрана, потім торкніть кнопку  або кнопку .

Перегляд контактних даних особи. Торкніть «Контакт» у верхній частині екрана, потім торкніть кнопку . Торкніть об'єкти з інформацією для виконання дій, наприклад, для здійснення виклику FaceTime.


Перегляд попередніх повідомлень у розмові. Торкніть панель стану, щоб прокрути на початок. Торкніть «Завантажити архів», якщо необхідно.

Надсилання повідомлень групі (iMessage та MMS). Торкніть кнопку , потім введіть кілька одержувачів. Для відправлення MMS необхідно ввімкнути групові розмови в розділі «Параметри» > «Повідомлення». Відповіді на повідомлення отримуєте лише ви — вони не копіюються іншим членам групи.

Блокування небажаних повідомлень. На картці контакту торкніть «Приховати абонента». Переглянути картку контакту можна торкнувши «Контакт» під час перегляду повідомлення, потім торкніть кнопку . Також можна блокувати абонентів у розділі «Параметри» > «Телефон» > «Блоковані». Ви не будете отримувати голосові виклики, виклики FaceTime або текстові повідомлення від заблокованих абонентів. Докладніше про блокування викликів, див. на веб-сторінці support.apple.com/kb/HT5845.

Керування розмовами

Розмови зберігаються у списку повідомлень. Синя крапка ● позначає непрочитані повідомлення. Торкніть розмову, щоб переглянути або продовжити розмову.

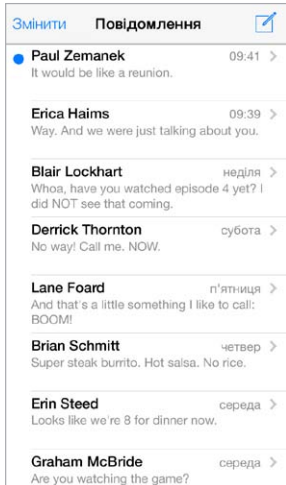

Перегляд списку повідомлень. Протягніть праворуч.

Переадресація повідомлення. Торкніть і утримуйте повідомлення або вкладення, торкніть «Ще», виберіть додаткові повідомлення за необхідності, потім торкніть кнопку ➤.

Видалення повідомлення. Торкніть і утримуйте повідомлення або вкладення, торкніть «Ще», виберіть додаткові повідомлення за необхідності, потім торкніть кнопку 🗑️. Щоб видалити всі повідомлення та вкладення, не видаляючи розмову, торкніть «Видалити всі».

Видалення розмови. У списку повідомлень протягніть розмову справа наліво, потім торкніть «Видалити».

Пошук розмов. У списку повідомлень торкніть верхню частину екрана для відображення поля пошуку, потім введіть текст, який необхідно знайти. Розмови можна також шукати з початкового екрана. Див. розділ [Пошук](#) на стор. 32.

Оприлюднення фотографій, відео та іншого вмісту

Через iMessage або MMS можна надсилати та отримувати фотографії і відео, а також надсилати розташування, контактні дані та голосові нотатки. Обмеження розміру вкладень визначається постачальником послуг, за необхідності iPhone може стискати вкладені фотографії та відео.

Надсилання фотографій або відео. Торкніть кнопку 📷. Можна вибрати існуючу фотографію або відео на iPhone або зробити нову.

Надсилання повнорозмірних фотографій або відео. Торкніть фотографію або відео. Для перегляду інших фотографій та відео в розмові торкніть кнопку ☰. Торкніть кнопку <, щоб повернутися до розмови.

Надсилання об'єктів з іншої програми. В іншій програмі торкніть «Надіслати» або кнопку 📎, потім торкніть «Повідомлення».

Оприлюднення, збереження або друк вкладення. Торкніть вкладення, потім торкніть кнопку 📎.

Копіювання фотографій або відео. Торкніть і утримуйте вкладення, потім торкніть «Копіювати».

Додавання номера до контактів. У вікні розмови торкніть «Контакт», потім торкніть «Новий контакт».

Збереження контактних даних. Торкніть «Контакт» у верхній частині екрана, торкніть кнопку ⓘ, потім торкніть «Новий контакт» або «Додати до наяв. контакту».

Параметри програми «Повідомлення»

Перейдіть у «Параметри» > «Повідомлення», щоб налаштувати параметри для програми «Повідомлення», зокрема:


- увімкнення або вимкнення iMessage;
- сповіщення інших користувачів про читання їх повідомлень;
- указання Apple ID або адреси електронної пошти для використання із програмою «Повідомлення»;
- параметри SMS та MMS;
- увімкнення або вимкнення групових розмов;
- відображення поля «Тема»;
- відображення кількості символів;
- блокування небажаних повідомлень.


Керування сповіщеннями для повідомлень. Див. розділ [Не турбувати](#) на стор. 34.

Установлення звуку сигналу для вхідних текстових повідомлень. Див. розділ [Звуки та заглушення](#) на стор. 34.





Короткий огляд програми «Календар»

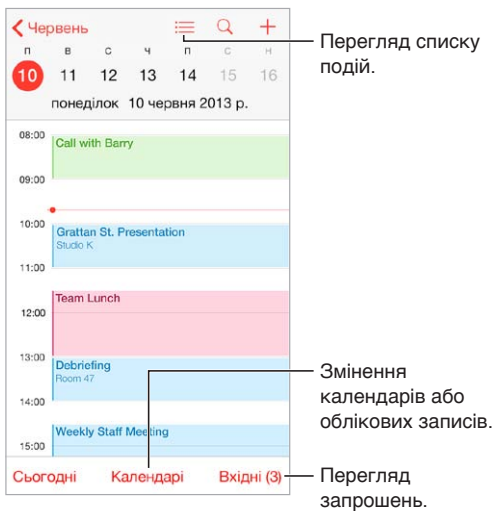


Пошук подій. Торкніть кнопку , потім введіть текст у поле пошуку. Пошук здійснюється за назвами, запрошеними, розташуваннями та нотатками для календарів, що переглядаються.

Перегляд календаря в режимі «Тиждень». Поверніть iPhone на бік.

Змінення огляду. Торкніть рік, місяць або день, щоб змінити режим перегляду календаря.

Перегляд списку подій. У поданні місяця торкніть , щоб переглянути події за день. У поданні дня торкніть , щоб переглянути список подій.

Змінення кольору календаря. Торкніть «Календарі», потім торкніть кнопку  поруч із календарем і виберіть колір зі списку. Для деяких облікових записів календаря, наприклад для календаря Google, колір встановлюється на сервері.

Налаштування події. Торкніть і утримуйте подію, потім перетягніть її на новий час або налаштуйте точки захоплення.

Запрошення


Якщо ви маєте обліковий запис iCloud, Microsoft Exchange або наданий обліковий запис CalDAV, можна надсилати та отримувати запрошення на зустрічі.

Запрошення людей на подію. Торкніть подію, торкніть «Змінити», потім торкніть «Запрошені». Введіть імена або торкніть кнопку (+), щоб вибрати людей із контактів.

Відповідь на запрошення. Торкніть подію, до якої вас було запрошено, або торкніть «Вхідні» й торкніть запрошення. Якщо ви додали коментарі (це може бути доступно не для всіх календарів), ваші коментарі зможе переглянути організатор, але не інші учасники. Щоб переглянути події, які було відхилено, торкніть «Календарі», потім увімкніть «Показати відхилені події».

Планування зустрічі без блокування розкладу. Торкніть подію, потім торкніть «Доступність» та «Доступний». Якщо це ваша подія, торкніть «Показувати як» та «Доступний». Подія залишається у вашому календарі, але не відображається зі статусом «Зайнятий» для тих, хто надсилає вам запрошення.

Використання кількох календарів

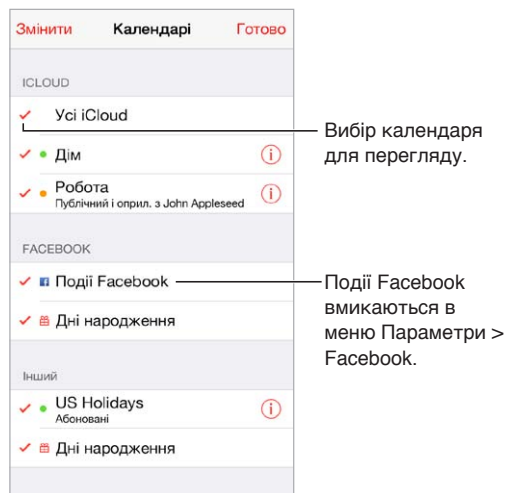

Увімкнення календарів iCloud, Google, Exchange або Yahoo! Перейдіть у «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі», торкніть обліковий запис, потім увімкніть «Календар».

Абонування календаря. Перейдіть у «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі», потім торкніть «Додати обліковий запис». Торкніть «Інше», потім торкніть «Додати абовований календар». Введіть сервер та ім'я файлу .ics для абонування. Можна також абонувати календар iCalendar (.ics), опублікований в Інтернеті, торкнувши посилання на цей календар.

Додавання облікового запису CalDAV. Перейдіть у «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі», торкніть «Додати обліковий запис», потім торкніть «Інше». У «Календарях» торкніть «Додати обліковий запис CalDAV».

Перегляд календаря днів народження. Торкніть «Календарі», потім торкніть «Дні народження», щоб додати дні народження контактів до подій. Якщо налаштовано обліковий запис Facebook, також можна додати дні народження друзів у Facebook.

Перегляд календаря свят. Торкніть «Календарі», потім торкніть «Свята», щоб додати національні свята до подій.

Одночасний перегляд кількох календарів. Торкніть «Календарі», потім виберіть календарі, які бажаєте переглянути.

Перенесення події до іншого календаря. Торкніть подію, торкніть «Змінити», потім торкніть «Календарі» та виберіть календар, куди потрібно перенести цю подію.

Оприлюднення календарів iCloud

Можна оприлюднити календар iCloud для інших користувачів iCloud. Після оприлюднення календаря інші користувачі зможуть його переглянути. Ви можете дозволити їм додавати або змінювати події. Можна також оприлюднити версію тільки для читання, щоб інші могли абонувати календар.

Створення календаря iCloud. Торкніть «Календарі», торкніть «Змінити», потім торкніть «Додати календар» у розділі iCloud.

Оприлюднення календаря iCloud. Торкніть «Календарі», торкніть «Змінити», потім торкніть календар iCloud, який потрібно оприлюднити. Торкніть «Додати особу» та введіть ім'я або торкніть кнопку ⊕ для переходу до контактів. Запрошені отримують на електронну пошту запрошення долучитися до календаря, але вони повинні мати обліковий запис iCloud, щоб прийняти запрошення.

Змінення доступу користувача до спільного календаря. Торкніть «Календарі», торкніть «Змінити», торкніть спільний календар, потім торкніть користувача. Можна вимкнути можливість користувача змінювати календар, повторно надіслати запрошення долучитися до календаря або закрити для користувача доступ до календаря.



Вимкнення сповіщень для спільних календарів. Якщо хтось змінює спільний календар, ви отримуєте сповіщення про ці зміни. Щоб вимкнути сповіщення для спільних календарів, перейдіть у «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі» > «Нагадув. спільн. календ.».

Оприлюднення календаря тільки для читання. Торкніть «Календарі», торкніть «Змінити», потім торкніть календар iCloud, який потрібно оприлюднити. Увімкніть «Публічний календар», потім торкніть «Надіслати посилання», щоб скопіювати або надіслати URL-адресу календаря. Будь-який користувач може скористатися URL, щоб абонувати ваш календар, використовуючи сумісну програму, наприклад «Календар» для OS X.

Параметри календаря

Окремі параметри в розділі «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі» впливають на «Календар» та облікові записи календарів. Нижче наведено список цих параметрів.

- Синхронізація минулих подій (майбутні події завжди синхронізуються).
- Сигнал оповіщень, що відтворюється для нових запрошень на зустрічі.
- Типовий календар для нових подій.
- Типовий час оповіщень.
- Підтримка часового поясу для відображення дат та часу в різних часових поясах.
- Перший день тижня.



Перегляд фотографій та відео

Програма «Фотографії» дає змогу переглядати:

- колекцію «Фотоплівка» — фотографії та відео, зняті на iPhone та збережені з повідомлень електронної пошти, текстових повідомлень та веб-сторінок, а також знімки екрана;
- колекцію «Спільні фотографії та відео» — фотографії та відео, що були оприлюднені за допомогою функції «Спільні фотографії iCloud» або оприлюднені іншими користувачами (див. розділ [Спільні фотографії iCloud](#) на стор. 83);
- фотографії та відео, синхронізовані з комп'ютера (див. розділ [Синхронізація з iTunes](#) на стор. 19).



Торкніть, щоб переглянути в повноекранному режимі.

Перегляд фотографій та відео. Торкніть «Фотографії». Програма «Фотографії» автоматично впорядковує фотографії та відео за роками, за добірками та за моментами. Щоб швидко переглянути фотографії в добірці або за роком, торкніть і утримуйте одну секунду, потім перетягніть.

За замовчуванням програма «Фотографії» відображає показову частину фотографій під час перегляду за роком або добіркою. Щоб переглянути всі фотографії, перейдіть у «Параметри» > «Фото і Камера» та вимкніть «Резюмувати фото».


Перегляд за подіями або за обличчями. Колекції, що синхронізуються із програмою iPhoto версії 8.0 або пізніше або програмою Aperture версії 3.0.2 або пізніше, можна переглядати за подіями або обличчями. Торкніть «Колекції», потім прокрутіть, щоб знайти «Події» або «Обличчя».

Перегляд за місцем зйомки. Під час перегляду за роком або за добіркою торкніть кнопку >. Фотографії та відео, що містять дані про розташування, з'являться на карті в тому місці, де їх було знято.

Під час перегляду фотографії або відео торкніть екран, щоб відобразити або приховати елементи керування. Протягніть ліворуч або праворуч, щоб перейти до наступної або попередньої фотографії.

Змінення масштабу. Торкніть двічі або щипніть та розтягніть фотографію. Під час збільшення масштабу можна перетягувати фотографію, щоб побачити її інші частини.

Відтворення відео. Торкніть кнопку ▶. Щоб перемкнутися між повноекранним режимом та режимом вписування в екран, торкніть двічі дисплей.

Відтворення слайд-шоу. Під час перегляду фотографії торкніть кнопку , потім торкніть «Слайд-шоу». Виберіть параметри, потім торкніть «Запустити слайд-шоу». Щоб зупинити слайд-шоу, торкніть екран. Щоб установити інші параметри слайд-шоу, перейдіть у «Параметри» > «Фото і Камера».

Щоб налаштувати потокову передачу слайд-шоу або відео на телевізор, див. [AirPlay](#) на стор. 37.



Упорядкування фотографій та відео

Створення нової колекції. Торкніть «Колекції», торкніть кнопку +, введіть ім'я, потім торкніть «Зберегти». Виберіть фотографії та відео для додавання до нової колекції, потім торкніть «Готово».

Примітка: Колекції, створені на iPhone, не синхронізуються на комп'ютері.

Додавання об'єктів до існуючої колекції. Під час перегляду мініатюр торкніть «Вибрати», виберіть об'єкти, торкніть «Додати до», потім виберіть колекцію.

Керування колекціями. Під час перегляду списку колекцій торкніть «Змінити».

- Перейменування колекції. Виберіть колекцію, потім введіть нове ім'я.
- Перевпорядкування колекцій. Протягніть кнопку .
- Видалення колекції. Торкніть кнопку .


Можна перейменувати або видалити лише ті колекції, що були створені на iPhone.

Спільні фотографії iCloud



Оприлюднюйте потоки фотографій та відео з обраними людьми. Обрані друзі, які мають обліковий запис iCloud та iOS 6 або пізніше чи OS X Mountain Lion або пізніше, можуть приєднатися до вашого потоку, переглядати фотографії, які ви додаєте, та залишати коментарі. Якщо у ваших друзів iOS 7 або OS X Mavericks, вони можуть додавати власні фотографії та відео до потоку. Також можна публікувати потік на публічний веб-сайт, де його зможе проглянути будь-який користувач.


Примітка: Служба «Спільні фотографії iCloud» працює як через Wi-Fi, так і через стільникову мережу. Можливі платежі за стільникові дані. Див. розділ [Інформація про використання](#) на стор. 173.

Увімкнення програми «Спільні фотографії iCloud». Перейдіть у «Параметри» > «iCloud» > «Фотографії».

Створення спільного потоку. Під час перегляду фотографії або відео або після вибору кількох фотографій або відео торкніть кнопку , торкніть «iCloud», торкніть «Потік», потім торкніть «Новий Спільний потік». Можна запросити користувачів для перегляду вашого потоку через їхню адресу електронної пошти або номер мобільного телефону, що використовується для iMessage.

Увімкнення публічного веб-сайту. Виберіть спільний потік, торкніть «Люди», потім увімкніть «Публічний веб-сайт». Торкніть «Надіслати посилання», якщо ви бажаєте повідомити про сайт.


Додавання об'єктів у спільний потік. Відкрийте спільний потік, торкніть кнопку , виберіть об'єкти, потім торкніть «Готово». Можна додати коментар, а потім торкнути «Допис». Додавати об'єкти у спільний потік можна також під час перегляду фотографій або колекцій. Торкніть кнопку , торкніть «iCloud», торкніть «Потік», потім виберіть спільний потік або створіть новий.


Видалення фотографій зі спільного потоку. Виберіть фотопотік, торкніть «Вибрати», виберіть фотографії або відео, які необхідно видалити, потім торкніть кнопку . Ви маєте бути власником потоку або автором фотографії.

Видалення коментарів зі спільного потоку. Виберіть фотографію або відео, що містить коментар. Торкніть і утримуйте коментар, потім торкніть «Видалити». Ви маєте бути власником потоку або автором коментаря.

Перейменування фотопотоку. Під час перегляду спільних потоків торкніть «Змінити», потім торкніть назву та введіть нову назву.

Додавання або видалення абонентів, а також увімкнення або вимкнення сповіщень. Виберіть фотопотік, потім торкніть «Люди».

Абонування спільного потоку. Якщо ви отримали запрошення, торкніть вкладку «Спільно» (), потім торкніть «Прийняти». Також можна прийняти запрошення електронною поштою.

Додавання об'єктів у абинований спільний потік. Відкрийте спільний потік, потім торкніть кнопку , виберіть об'єкти, потім торкніть «Готово». Можна додати коментар, а потім торкнути «Допис».

Мій Фотопотік



Автоматичний перегляд фотографій, знятих на iPhone, на інших пристроях. Увімкніть функцію «Мій Фотопотік» у розділі «Параметри» > «Фото і Камера». Функцію «Мій Фотопотік» можна також увімкнути в розділі «Параметри» > «iCloud» > «Фотографії».

Фотографії, що знімаються, автоматично додаються до колекції «Мій Фотопотік» під час виходу із програми «Камера» та за підключення iPhone до Інтернету через мережу Wi-Fi. Усі фотографії, додані до «Фотоплівки», включаючи знімки екрана та фотографії, збережені з повідомлень електронної пошти, з'являються в колекції «Мій Фотопотік».

Фотографії, додані в колекцію «Мій Фотопотік» на інших пристроях, також відображаються в колекції «Мій Фотопотік» на iPhone. Пристрої iOS можуть зберігати до 1000 останніх фотографій у колекції «Мій Фотопотік». На комп'ютері можна постійно зберігати всі фотографії з колекції «Мій Фотопотік».

Примітка: Фотографії, завантажені до колекції «Мій Фотопотік», не враховуються у сховищі iCloud.


Керування вмістом колекції «Мій Фотопотік». У колекції «Мій Фотопотік» торкніть «Вибрати».



- Збереження найкращих знімків до колекції на iPhone. Виберіть фотографії, потім торкніть «Додати до».
- Оприлюднення, друк, копіювання або збереження фотографій до колекції «Фотоплівка». Виберіть фотографії, потім торкніть кнопку .
- Видалення фотографій. Виберіть фотографії, потім торкніть кнопку .

Примітка: Незважаючи на те, що видалені фотографії видаляються з колекції «Мій Фотопотік» на всіх пристроях, оригінали фотографій залишаються в колекції «Фотоплівка» на тому пристрої, за допомогою якого його їх було знято. Фотографії, що зберігаються до іншої колекції на пристрої або комп'ютері, також не видаляються. Щоб видалити фотографії з колекції «Мій Фотопотік», на iPhone та інших пристроях iOS має бути встановлено iOS 5.1 або пізніше. Див. support.apple.com/kb/HT4486.

Надсилання фотографій та відео

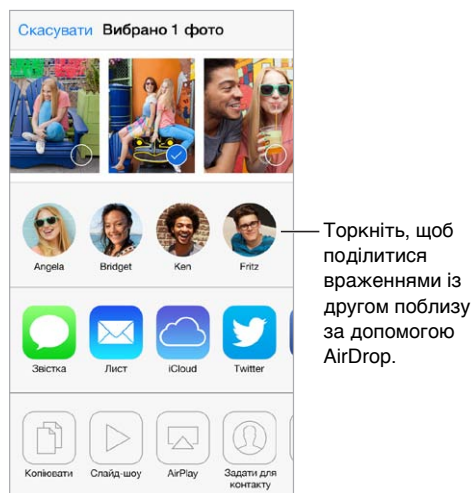Фотографії та відео можна надсилати електронною поштою, в текстових повідомленнях (MMS або iMessage), у твітах та через Facebook і Flickr. Відео можна надсилати електронною поштою, в текстових повідомленнях (MMS або iMessage) та через YouTube, Facebook і Vimeo. Фотографії та відео також можна надсилати через «Спільні фотографії», як описано вище.




Надсилання або копіювання фотографії або відео. Відкрийте фотографію або відео, потім торкніть кнопку . Якщо кнопка  не відображається, торкніть екран, щоб побачити елементи керування.

Обмеження розміру вкладень визначається постачальником послуг. За необхідності iPhone може стискати вкладені фотографії та відео.

Також можна скопіювати фотографію або відео, а потім вставити їх у повідомлення електронної пошти або текстове повідомлення (MMS або iMessage).

Надсилання або копіювання кількох фотографій або відео. Під час перегляду за моментами торкніть «Надіслати».

Збереження або надсилання отриманої фотографії або відео.

- З повідомлення електронної пошти. Торкніть, щоб завантажити об'єкт, якщо необхідно. Потім торкніть і утримуйте об'єкт, щоб побачити функції надсилання тощо.
- З текстового повідомлення. Торкніть об'єкт у розмові, потім торкніть кнопку .

Фотографії та відео, що отримуються в повідомленнях або зберігаються з веб-сторінки, зберігаються до колекції «Фотоплівка».

Редагування фотографій та обрізання відео




Редагувати фотографії можна прямо на iPhone. Під час перегляду фотографії у повноекранному режимі торкніть «Змінити», потім торкніть один з інструментів.

- Автопідправка покращує експозицію, контрастність, насиченість та інші характеристики фотографії.
- Фотофільтри дозволяють застосувати різні кольорові ефекти, в тому числі чорно-біла фотографія.
- За допомогою інструменту видалення ефекту червоних очей можна скоригувати зображення облич на фотографіях.
- Для обтинання фотографії перетягуються кути сітки.

Перетягніть фотографію, щоб перевпорядкувати її, потім торкніть «Обтягти».

Скасування редагування. Торкніть інструмент ще раз, щоб повернутися до оригіналу.

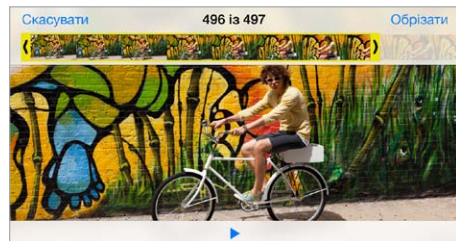



Обрізання відео. Торкніть екран, щоб відобразити елементи керування, перетягніть будь-який із кінців переглядача кадрів, потім торкніть «Обрізати».

Важливо: Якщо буде вибрано варіант «Обрізати оригінал», обрізані кадри назавжди будуть видалені з оригінального відео. Якщо буде вибрано варіант «Зберегти як новий кліп», новий обрізаний відеоролик буде збережено до колекції «Фотоплівка», а оригінальне відео залишиться незмінним.

Налаштування уповільненої частини відео. (iPhone 5s) Скористайтеся вертикальними рисками під переглядачем кадрів, щоб налаштувати частину відео, яку потрібно відтворювати в уповільненому режимі.

Друк фотографій

Друк на принтері з AirPrint.

- Друк однієї фотографії. Торкніть кнопку , потім торкніть «Друкувати».
- Друк кількох фотографій. Під час перегляду фотоколекції, торкніть «Вибрати», виберіть фотографії, торкніть кнопку , потім торкніть «Друкувати».

Див. розділ [AirPrint](#) на стор. 37.



Параметри програми «Фотографії»

Параметри програми «Фотографії» можна налаштувати в розділі «Параметри» > «Фото і Камера». До цих параметрів відносяться:


- «Мій Фотопотік» та «Спільні фотографії»;
- слайд-шоу.




Короткий огляд програми «Камера»

Швидкий запуск. Увімкнення камери. Просто протягніть  угору із замкненого екрана. Або протягніть угору екрана знизу, щоб відкрити «Центр керування», потім торкніть кнопку .

Примітка: Якщо «Камера» відкривається із замкненого екрана, можна переглядати (й навіть змінювати) фотографії та відео, торкаючись мініатюри в лівому нижньому куті екрана. Щоб оприлюднювати фотографії та відео, спочатку відімкніть iPhone.

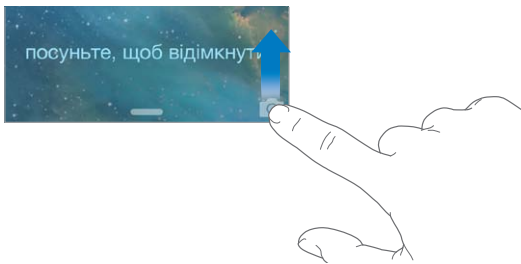

За допомогою iPhone можна знімати фотографії та відео у форматі HD. Крім того, наявно дві камери: крім камери iSight на задній панелі, на передній панелі наявна камера FaceTime для здійснення викликів FaceTime та автопортретів. LED-спалах у разі необхідності забезпечує додаткове освітлення, навіть як ліхтарик — необхідно лише перейти в «Центр керування». Див. розділ [Центр керування](#) на стор. 32.

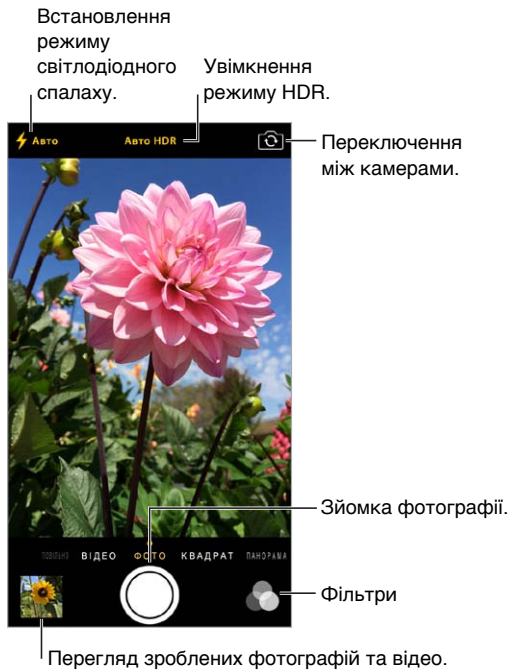




Зйомка фотографій та відео

Камера пропонує кілька режимів для фото та відео, що дозволяє робити нерухомі, квадратні фотографії, панорами (iPhone 4s або новіші моделі), відео та відео з уповільненим рухом (iPhone 5s).


Вибір режиму. Перетягніть екран вліво або вправо, щоб вибрати один із режимів: ПОВІЛЬНО, ВІДЕО, ФОТО, КВАДРАТ, ПАНОРАМА.

Зйомка фотографій. Виберіть режим ФОТО, потім торкніть кнопку затвора або натисніть будь-яку із кнопок гучності.

- Зйомка квадратної фотографії. Виберіть режим КВАДРАТ.
- Зйомка швидких знімків. (iPhone 5s) Торкніть і утримуйте кнопку затвора, щоб знімати фотографії в серійній зйомці. Лічильник показує кількість зроблених знімків, доки ви не піднімете палець. Щоб переглянути пропонувані знімки та вибрати фотографії, які потрібно залишити, торкніть мініатюру, потім торкніть «Обране». Сірі точки вказують на пропонувані фотографії. Щоб скопіювати фотографію із серії як окрему фотографію у «Фотоплівку», торкніть коло у правому нижньому куті. Щоб видалити серію фотографій, торкніть серію, потім торкніть кнопку .
- Застосування фільтрів. (iPhone 4s або новіші моделі) Торкніть кнопку , щоб застосувати різні кольорові ефекти, наприклад чорно-біла фотографія. Щоб вимкнути фільтр, торкніть кнопку , потім торкніть «Жодного». Фільтри також можна застосувати пізніше під час редагування фотографії. Див. розділ [Редагування фотографій та обрізання відео](#) на стор. 86.

У зонах, де встановлено експозицію, на короткий час з'являється прямокутник. Під час фотографування людей режим виявлення обличчя (iPhone 4s або новіші моделі) збалансовує експозицію для максимум 10 облич на знімку. Кожне виявлене обличчя позначається прямокутником.

Експозиція встановлюється автоматично, але можна встановити експозицію для наступного знімка вручну, торкнувшись об'єкта або області на екрані. Під час використання камери iSight дотик до екрана, окрім експозиції, встановлює також фокус. Виявлення обличчя тимчасово вимикається. Щоб зафіксувати експозицію та фокус до повторного дотику до екрана, торкніть і утримуйте, поки прямокутник пульсує.

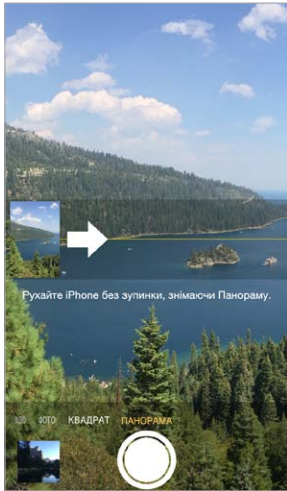


Зйомка панорами. (Для камери iSight на iPhone 4s або новіших моделях) Виберіть режим ПАНОРАМА, торкніть кнопку затвора, потім повільно знімайте панораму в напрямку стрілки. Щоб зняти панораму в іншому напрямку, спочатку торкніть стрілку. Щоб зняти вертикальну панораму, спочатку поверніть iPhone в альбомну орієнтацію. Можна також змінити напрям вертикальної панорами.

Зйомка відео. Виберіть режим ВІДЕО, потім торкніть кнопку затвора, щоб почати та зупинити записування.

- Моментальний знімок під час записування. (iPhone 5 або новіші моделі) Торкніть кнопку затвора в нижньому лівому куті.
- Уповільнена зйомка. (iPhone 5s) Виберіть режим ПОВІЛЬНО для зйомки відео з високою частотою кадрів. Під час редагування відео можна налаштувати, яка частина буде відтворюватися в уповільненому режимі.

Налаштування уповільненої частини відео. Торкніть мініатюру, потім скористайтеся вертикальними рисками під переглядачем кадрів, щоб налаштувати частину, яку потрібно відтворювати в уповільненому режимі.



Змінення масштабу. (Для камери iSight) Розтягніть або щипніть зображення на екрані. Для iPhone 5 або новіших моделей масштаб можна змінювати в режимі відео та в режимі фото.

Якщо ввімкнено «Службу локації», фотографії та відео отримують позначку даних про розташування, що може використовуватися різними програмами та веб-сайтами для оприлюднення фотографій. Див. розділ [Приватність](#) на стор. 39.

Бажаєте зняти свій екран? Одночасно натисніть та відпустіть кнопки «Сон/Збудити» та «Початок». Знімок екрана додається до «Фотоплівки».

Редагувати фотографії та обрізати відео можна прямо на iPhone. Див. розділ [Редагування фотографій та обрізання відео](#) на стор. 86.

HDR

Режим HDR (розширений динамічний діапазон) дозволяє робити неперевершені знімки, навіть у випадках високої контрастності. Найкращі частини трьох швидких знімків, знятих із різною експозицією (довгою, звичайною та короткою), зводяться в одну фотографію.

Використання режиму HDR. (Для камери iSight та камери iPhone 5s FaceTime) Торкніть кнопку HDR у верхній частині екрана. Щоб отримати кращі результати, і iPhone, і об'єкт мають бути нерухомими. (Для знімків HDR спалах вимкнено).

На iPhone 5s можна вибрати режим «Авто HDR», і iPhone буде використовувати HDR, коли це найбільш ефективно.

Збереження звичайної фотографії на додаток до версії HDR. Перейдіть у «Параметри» > «Фотографії і Камера».

HDR-версії фотографій у «Фотоплівці» відмічаються позначкою «HDR» у кутку.

Перегляд, оприлюднення та друк

Зняті фотографії та відео зберігаються у «Фотоплівці». За допомогою «Фотопотоку» нові фотографії також з'являються у фотопотоці на iPhone та інших пристроях та комп'ютерах із iOS. Див. розділ [Мій Фотопотік](#) на стор. 84.

Перегляд «Фотоплівки». Торкніть зображення мініатюри, потім протягніть ліворуч або праворуч. «Фотоплівку» також можна переглядати у програмі «Фотографії».

Торкніть екран, щоб відобразити або сховати елементи керування.

Перехід до оприлюднення та друку. Торкніть кнопку . Див. розділ [AirDrop, iCloud та інші способи поширення](#) на стор. 35.

Завантаження фотографій та відео на комп'ютер. Підключіть iPhone до комп'ютера, щоб завантажити фотографії та відео в iPhoto або іншу підтримувану програму на комп'ютер Mac або ПК. Якщо видалити фотографії або відео під час перенесення їх на комп'ютер, вони будуть видалені з колекції «Фотоплівки».

Синхронізація фотографій та відео з комп'ютера Mac на iPhone. Використовуйте панель параметрів «Фотографії» в iTunes. Див. розділ [Синхронізація з iTunes](#) на стор. 19.

Параметри камери

Перейдіть у «Параметри» > «Фото і Камера» для перегляду параметрів камери, які включають:

- фотопотоки;
- слайд-шоу;
- сітку.

Відрегулюйте гучність звуку затвора в параметрах «Дзвінок і оповіщення» в розділі «Параметри» > «Звуки». Також можна заглушити звук за допомогою перемикача «Звук/Тиша». (У деяких країнах заглушення відключено.)

Погода

13



Отримуйте поточну температуру та шестиденний прогноз для одного або кількох міст у всьому світі з погодинними прогнозами на наступні 12 годин. Функція «Погода» використовує «Службу локації», щоб надати прогноз для вашого поточного розташування.

Анотації до зображення:

- Поточні умови
- Поточна температура — торкніть, щоб отримати більше інформації.
- Поточний погодинний прогноз
- Додавання або видалення міст.
- Кількість збережених міст.

Токуо	
Ясно	
21°	
вівторок сьогодні	24 18
Зараз	02 03 04 04:27 05
21	21 21 21 Схід 21
середа	23 21
четвер	24 18
п'ятниця	27 17
субота	26 18
неділя	24 17

Протягніть ліворуч або праворуч, щоб переглянути погоду для іншого міста, або торкніть \equiv і виберіть місто зі списку. На крайньому лівому екрані відображається місцева погода.

Додавання міста та внесення інших змін. Торкніть кнопку \equiv .

- Додавання міста. Торкніть кнопку $+$. Введіть місто або індекс, після чого торкніть «Пошук».
- Змінення порядку міст. Торкніть та утримуйте місто, потім перетягніть його вгору або вниз.
- Видалення міста. Посуньте місто вліво, потім торкніть «Видалити».
- Вибір шкали Фаренгейта або Цельсія. Торкніть °F або °C.

Перегляд поточного погодинного прогнозу. Протягніть відображення погодинного прогнозу ліворуч або праворуч.



Одночасний перегляд усіх міст. Щипніть екран або торкніть .

Увімкнення та вимкнення місцевої погоди. Перейдіть у «Параметри» > «Приватність» > «Служба локації». Див. розділ [Приватність](#) на стор. 39.

Використання iCloud для переміщення списку міст на інші пристрої iOS. Перейдіть у «Параметри» > «iCloud» > «Документи і дані» та переконайтеся, що параметр «Документи і дані» увімкнений (він увімкнений за замовчуванням). Див. розділ [iCloud](#) на стор. 18.

Годинник

14



Короткий огляд програми «Годинник»

Перший годинник відображає час у залежності від вашого розташування, яке налаштовується в iPhone. Додайте інші годинники для відображення часу в інших великих містах та часових поясах.

Видалення годинників або змінення їх порядку.


Додавання годинника.

Перегляд годинників, установлення будильника, планування події або встановлення таймера.

Будильники та таймери


Бажаєте, щоб iPhone розбудив вас? Торкніть «Будильник», потім торкніть кнопку +. Установіть час прокидання та інші параметри, потім назвіть будильник (наприклад «Тренування з футболу»).

Торкніть, щоб змінити параметри будильника або видалити його.

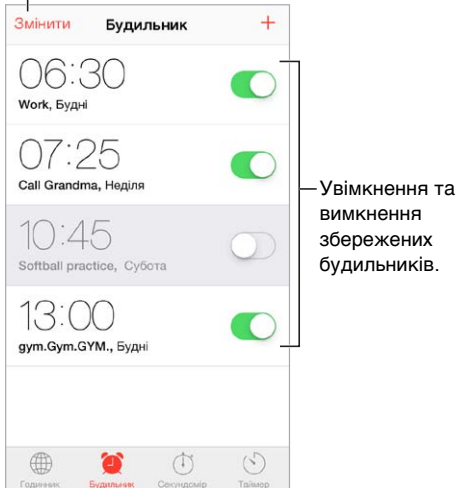

Не витрачайте даремно часу! Можна також використовувати секундомір, щоб відмічати час, записувати час циклів або встановити таймер, щоб отримати оповіщення про закінчення часу. Якщо ви варите яйце, просто скажіть Siri: «Set the timer for 3 minutes» (Установити таймер на 3 хвилини).


Бажаєте заснути під музику або подкаст? Торкніть «Таймер», потім торкніть «У кінці» й виберіть «Зупинити відтворення» внизу.

Швидкий доступ до функцій годинника. Протягніть угору екрана знизу, щоб відкрити «Центр керування», потім торкніть кнопку . Можна переходити в «Центр керування» до будильників, навіть якщо iPhone замкнено.




Пошук місць

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Для отримання важливих даних про безпечну навігацію та запобігання відволіканню під час керування автомобілем див. розділ [Важлива інформація з техніки безпеки](#) на стор. 168.

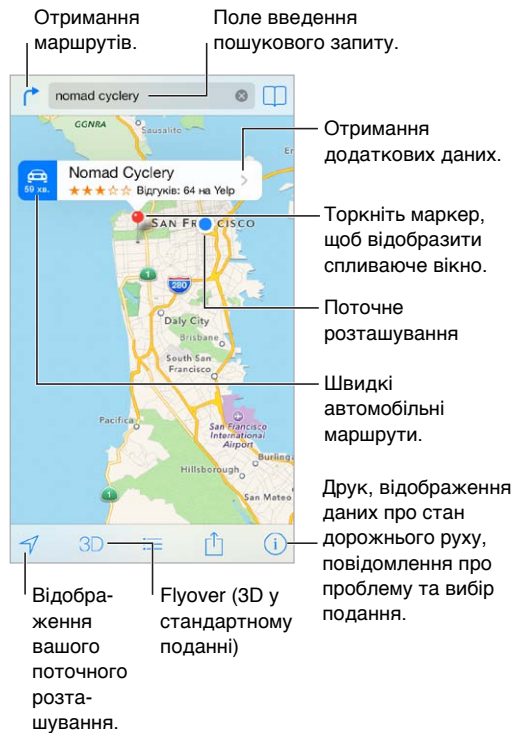

Важливо: Карти, маршрути, Flyover та програми, які працюють на основі розташування, залежать від служб передачі даних. Ці служби передачі даних можуть змінюватися та бути доступними не в усіх регіонах, у результаті чого карти, маршрути, Flyover та дані про розташування можуть бути недоступними, неточними або неповними. Деякі функції програми «Карти» вимагають увімкнення «Служби локації». Див. розділ [Приватність](#) на стор. 39.


Переміщення по карті за допомогою перетягування екрана. Щоб повернути карту в іншому напрямку, поверніть її двома пальцями. Щоб повернутися до орієнтації на північ, торкніть значок компаса  у правому верхньому куті.


Змінення масштабу. Торкніть двічі одним пальцем, щоб збільшити масштаб, і торкніть двома пальцями, щоб зменшити масштаб, або просто щипніть чи розтягніть карту. Під час масштабування в лівому верхньому куті з'являється шкала. Щоб змінити одиниці вимірювання відстані (милі або кілометри), перейдіть у «Параметри» > «Карти».

Здійснювати пошук розташування можна низкою різних способів:

- перехрестя («Дерибасівська-Катерининська»);
- район («Оболонь»);
- орієнтир («Майдан Незалежності»);
- поштовий індекс;
- назва або тип організації («кіно», «ресторани Києва», «apple inc»).


Також можна торкнути один із пропонованих результатів у списку під полем пошуку.

Пошук розташування контакту, збереженої закладки або результатів останнього пошуку. Торкніть кнопку .

Вибір режиму огляду. Торкніть кнопку , потім торкніть «Стандарт», «Гібрид» або «Супутник».



Відмічання розташування вручну. Торкніть і утримуйте карту, доки не з'явиться маркер.

Відображення додаткових даних

Отримання даних про розташування. Торкніть маркер, щоб відобразити його банер, потім торкніть кнопку . Дані можуть містити відгуки та фотографії з Yelp, номер телефону (торкніть, щоб зателефонувати), посилання на веб-сторінку, маршрути тощо.

Торкніть «Надіслати», щоб поділитися розташуванням. Див. розділ [AirDrop, iCloud та інші способи поширення](#) на стор. 35.

Показ маршрутів

Показ автомобільних маршрутів. Торкніть кнопку , торкніть кнопку , введіть початкову та кінцеву точки маршруту, потім торкніть «Маршрут». Також можна вибрати розташування або маршрут зі списку (за наявності). Якщо з'являється кілька маршрутів, торкніть необхідний. Торкніть «Почати», щоб розпочати рух за маршрутом.

- Прослуховування покрокових маршрутів (iPhone 4 або новіші моделі). Торкніть «Почати». Програма «Карти» слідкує за вашим прогресом та озвучує покрокові маршрути під час руху до місця призначення. Щоб показати або приховати елементи керування, торкніть екран. Якщо iPhone автоматично замикається, програма «Карти» залишається на екрані і продовжує озвучувати маршрути. Також можна відкрити іншу програму і продовжувати отримувати покрокові маршрути. Щоб повернутися до програми «Карти», торкніть банер у верхній частині екрана. Під час озвучення покрокових маршрутів нічний режим автоматично регулює зображення на екрані для простішого перегляду вночі.
- Перегляд покрокових маршрутів (iPhone 4). Торкніть «Почати», потім протягніть ліворуч, щоб побачити наступну інструкцію.
- Перегляд огляду маршруту. Торкніть «Огляд».

- Перегляд маршруту у вигляді списку. Торкніть кнопку ☰.
- Зупинення покрокових маршрутів. Торкніть «Завершити».

Отримання маршруту для поточного розташування. Торкніть кнопку 🚗 на банері місця призначення. Якщо ви подорожуєте пішки, встановіть параметри відображення маршруту до значення «Пішки» в розділі «Параметри» > «Карти».

Показ пішохідних маршрутів. Торкніть кнопку ⤴, потім торкніть кнопку 🚶. Введіть початкову та кінцеву точки маршруту, потім торкніть «Маршрут». Також можна вибрати розташування або маршрут зі списку (за наявності). Торкніть «Почати», потім протягніть ліворуч, щоб побачити наступну інструкцію.

Показ транспортних маршрутів. Торкніть кнопку ⤴, потім торкніть кнопку 🚆. Введіть початкову та кінцеву точки маршруту, потім торкніть «Маршрут». Також можна вибрати розташування або маршрут зі списку (за наявності). Завантажте та відкрийте маршрутні програми для громадського транспорту, яким будете користуватися.

Відображення даних про ситуацію на дорозі. Торкніть кнопку ⓘ, потім торкніть «Показати рух». Оранжеві крапки відображають сповільнений рух, червоні крапки відображають рух із зупинками. Щоб переглянути повідомлення про перешкоду, торкніть маркер.

Повідомлення про проблему. Торкніть кнопку ⓘ, потім торкніть «Повідомити про проблему».

3D та Flyover

На iPhone 4s або новіших моделях можна переглядати тривимірне відображення та навіть пролітати над головними містами світу. Збільшуйте масштаб, доки не з'являться кнопки 3D або 🏙️, після цього торкніть кнопку. Також можна перетягувати два пальці вгору. Для перемикання між режимами 3D та Flyover торкніть кнопку ⓘ та змініть огляд.



Будівля Transamerica Pyramid є зареєстрованим сервісним знаком корпорації Transamerica.

Налаштування кута нахилу камери. Перетягніть два пальці вгору або вниз.

Параметри програми «Карти»

Перейдіть у «Параметри» > «Карта». Можна налаштувати такі параметри:

- гучність голосу навігації (для iPhone 4s або новіших моделей);
- одиниці вимірювання відстані (милі або кілометри);
- мітки на карті завжди відображаються мовою, вказаною в розділі «Параметри» > «Загальні» > «Міжнародні» > «Мова»;
- бажані маршрути автомобілем або пішки.



Короткий огляд програми «Відео»

Відкрийте програму «Відео», щоб переглядати фільми, телешоу та відеокліпи. Для перегляду відеоподкастів установіть безкоштовну програму «Подкасти» з App Store — див. розділ [Короткий огляд програми «Подкасти»](#) на стор. 136. Для перегляду відео, записаних за допомогою камери на iPhone, відкрийте програму «Фотографії».



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Для отримання важливих даних щодо запобігання пошкодженню слуху див. розділ [Важлива інформація з техніки безпеки](#) на стор. 168.

Перегляд відео. Торкніть відео у списку відеозаписів.

Перегляд відео, знятих за допомогою iPhone. Відкрийте програму «Фотографії».

Потоковий перегляд або завантаження. Якщо на мініатюрі відео відображається іконка ☁, ви можете переглянути його, не завантажуючи на iPhone, за умов наявності Інтернет-підключення. Щоб завантажити відео на iPhone та отримати можливість переглядати його без використання мережі Wi-Fi або стільникового зв'язку, торкніть ☁ у відомостях відео.

Пошук подкастів або відео iTunes U. Завантажте безкоштовну програму «Подкасти» або «iTunes U» з App Store.

Установлення таймера сну. Відкрийте програму «Годинник» і торкніть «Таймер», потім протягніть, щоб установити значення годин і хвилин. Торкніть «У кінці» та виберіть «Зупинити відтворення», торкніть «Установити», а потім — «Початок».

Додавання відео до медіатеки

Покупка або оренда відео в iTunes Store. Торкніть «Зберегти» у програмі «Відео» або відкрийте програму iTunes Store на iPhone і торкніть «Відео». Див. розділ Розділ 22, [iTunes Store](#), на стор. 113. Відеозаписи, придбані за допомогою облікового запису iTunes, доступні в розділі «Відео» на iPhone, незалежно від того, який пристрій iOS або комп'ютер використовувався для їх покупки. iTunes Store доступно не в усіх регіонах.

Передавання відео з комп'ютера. Підключіть iPhone, а потім синхронізуйте відео в iTunes із комп'ютером. Див. розділ [Синхронізація з iTunes](#) на стор. 19.


Потокова передача відео з комп'ютера. Увімкніть «Домашню колекцію» в iTunes на своєму комп'ютері. Потім на iPhone перейдіть у «Параметри» > «Відео» та введіть Apple ID і пароль, який використовувався для налаштування «Домашньої колекції» на комп'ютері. Після цього відкрийте «Відео» на iPhone і торкніть «Спільні» вгорі списку відеозаписів.



Конвертування відео для роботи з iPhone. Якщо ви намагаєтеся синхронізувати відео в iTunes із iPhone, і відображається повідомлення з інформацією, що відео неможливо відтворити на iPhone, ви можете конвертувати відео. Виберіть відео в медіатеці iTunes, після чого виберіть «Файл» > «Створити нову версію» > «Створити версію iPod або iPhone». Потім синхронізуйте конвертоване відео з iPhone.


Видалення відео. Торкніть «Змінити» у верхньому правому куті добірки. Щоб видалити окрему серію, протягніть ліворуч по серії у списку «Серії». При видаленні відео (окрім орендованого фільму) з iPhone воно не буде видалено з медіатеки iTunes на комп'ютері, і потім ви зможете синхронізувати його з iPhone знову. Якщо ви не бажаєте знову синхронізувати відео з iPhone, налаштуйте iTunes так, щоб синхронізація відео не виконувалася. Див. розділ [Синхронізація з iTunes](#) на стор. 19.



Важливо: Якщо видалити орендоване відео з iPhone, воно буде видалене незворотно, і ви не зможете знову передати його на комп'ютер.


Керування відтворенням

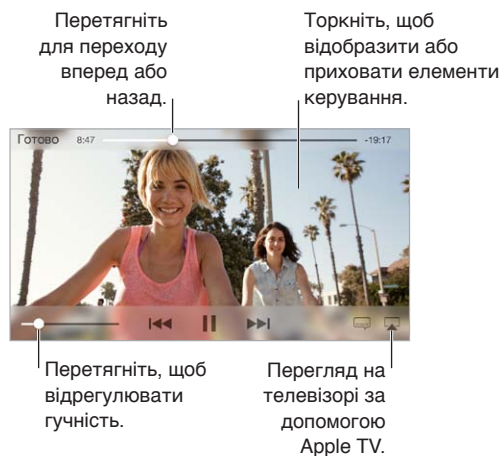



Змінення масштабу відео для заповнення екрана або вміщення на екран. Торкніть  або . Або двічі торкніть відео, щоб змінити масштаб без відображення елементів керування. Якщо елементи керування масштабуванням не відображаються, відео вже ідеально вміщується на екрані.

Відтворення з початку. Якщо відео містить розділи, перетягніть вказівник відтворення вздовж смуги прокручування вліво до кінця. Якщо розділів немає, торкніть .

Перехід до наступного або попереднього розділу. Торкніть  або . Можна також натиснути центральну кнопку або її еквівалент на сумісній гарнітурі двічі (перехід до наступного розділу) або тричі (перехід до попереднього розділу).


Перемотування назад або вперед. Торкніть та утримуйте  або .

Вибір іншої мови аудіо. Якщо відео пропонує інші мови, торкніть , після чого виберіть мову зі списку «Аудіо».

Відображення субтитрів або прихованих субтитрів. Торкніть кнопку . Не всі відео мають субтитри або приховані субтитри.

Пристосування вигляду прихованих субтитрів. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Субтитри».

Бажаєте переглянути субтитри або приховані субтитри для людей із вадами або порушеннями слуху? Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Субтитри» та увімкніть параметр «Приховані субтитри + SDH».

Перегляд відео на телевізорі. Торкніть кнопку . Докладніше про AirPlay та інші способи підключення див. у розділі [AirPlay](#) на стор. 37.

Налаштування відео

Перейдіть у «Параметри» > «Відео», щоб:

- вибрати місце, з якого потрібно відновити відтворення;
- налаштувати відображення лише відео на iPhone;
- увійти до «Домашньої колекції».



Короткий огляд програми «Нотатки»


Служба iCloud забезпечує доступ до нотаток, створених в iPhone, з інших пристроїв iOS та комп'ютерів Mac. Також можна читати і створювати нотатки в інших облікових записах, наприклад Gmail або Yahoo!.



Перегляд нотаток на інших пристроях. Якщо для iCloud використовуються адреси електронної пошти icloud.com, me.com або mac.com, перейдіть у «Параметри» > «iCloud» та ввімкніть «Нотатки». Якщо для iCloud використовується Gmail або інший обліковий запис IMAP, перейдіть у «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі» та ввімкніть «Нотатки» для цього облікового запису. Нотатки будуть відображатися на всіх ваших інших пристроях iOS та комп'ютерах Mac, що використовують той же Apple ID.

Видалення нотатки. У списку нотаток протягніть нотатку вліво.

Пошук нотаток. Перейдіть у початок списку нотаток (або торкніть верхню частину екрана), щоб відкрити поле пошуку. Торкніть поле та введіть текст для пошуку. Пошук нотаток також можна виконувати з початкового екрана: просто перетягніть униз по центру екрана.

Оприлюднення або друк. Торкніть кнопку  у нижній частині нотатки. Нотатки можна оприлюднювати через програми «Повідомлення», «Пошта» або AirDrop (iPhone 5 або новіші моделі).

Використання нотаток у кількох облікових записах

Надсилання нотаток до інших облікових записів. Нотатки можна надсилати до інших облікових записів, таких як Google, Yahoo! або AOL. Перейдіть у «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі» та ввімкніть «Нотатки» для облікового запису. Щоб створити нотатку в певному обліковому записі, торкніть «Облікові записи» у верхній частині списку нотаток, виберіть обліковий запис, потім торкніть «Нова». Нотатки, що створюються в обліковому записі на iPhone, відображаються в папці нотаток облікового запису.

Вибір типового облікового запису для нових нотаток. Перейдіть у «Параметри» > «Нотатки».


Перегляд усіх нотаток облікового запису. Торкніть «Облікові записи» у верхній частині списку нотаток, потім виберіть обліковий запис.

Нагадування

18



Програма «Нагадування» допоможе не забути про ті справи, які необхідно зробити.

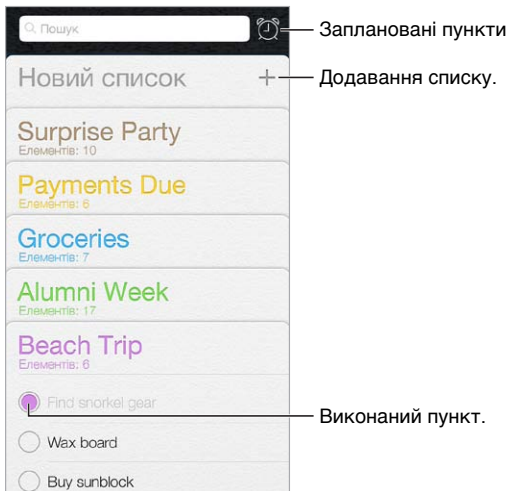

Додавання нагадування. Торкніть список, потім торкніть порожній рядок.

Видалення списку. Під час перегляду списку торкніть «Змінити», потім торкніть «Видалити список».

Змінення або видалення нагадування. Протягніть нагадування вліво, потім торкніть «Видалити».

Змінення порядку списків. Торкніть і утримуйте назву списку, потім перетягніть список у нове положення. Щоб змінити порядок елементів списку, торкніть «Змінити».


Пошук елемента списку. Прокрутіть угору, щоб відобразити поле пошуку. Пошук здійснюється в усіх списках за іменем нагадування. Для пошуку нагадувань також можна використовувати Siri. Наприклад, промовте «Find the reminder about milk» (Знайти нагадування про молоко).

Вимкнення сповіщень нагадувань. Сповіщення програми «Нагадування» можна вимкнути в розділі «Параметри» > «Центр сповіщень». Щоб тимчасово заглушити нагадування, ввімкніть режим «Не турбувати».

Нагадування за розкладом


Нагадування за розкладом відображають сповіщення в установлений час.




Перегляд усіх нагадувань за розкладом. Торкніть кнопку , щоб відкрити список «Розклад».

Вимкнення сповіщень нагадувань. Сповіщення програми «Нагадування» можна вимкнути в розділі «Параметри» > «Сповіщення». Щоб тимчасово заглушити нагадування, ввімкніть режим «Не турбувати».

Нагадування за розташуванням

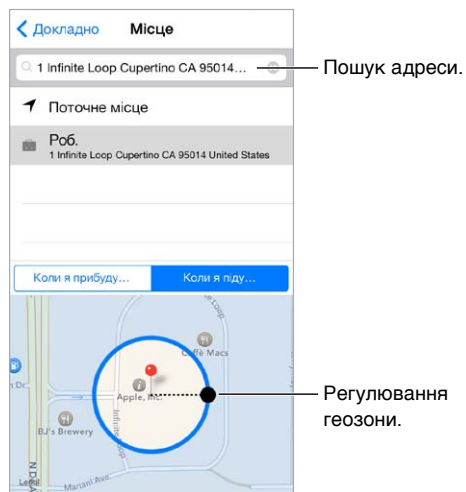

Нагадування під час прибуття або покидання розташування. Під час редагування нагадування торкніть кнопку , потім увімкніть «Нагадати мені на місці». Торкніть «Місце», потім виберіть розташування зі списку або введіть адресу. Після визначення розташування перетягніть коло, щоб змінити розмір геозони на карті, що встановлює приблизну відстань, на якій необхідно отримати нагадування. Нагадування за розташуванням неможливо зберегти в календарях Outlook або Microsoft Exchange.

Додавання загальних розташувань до картки з адресою. Під час устанавлення нагадування за розташуванням розташування у списку містять адреси з особистої картки даних у програмі «Контакти». Додайте свою домашню, робочу чи іншу адресу до своєї картки для простого доступу у програмі «Нагадування».

Параметри програми «Нагадування»


Перейдіть у «Параметри» > «Нагадування», де можна виконати такі дії:

- установити типовий список для нових нагадувань;
- синхронізувати попередні нагадування.

Синхронізація нагадувань на інших пристроях. Перейдіть у «Параметри» > «iCloud» та увімкніть «Нагадування». Щоб синхронізуватись із програмою «Нагадування» на OS X, увімкніть iCloud на комп'ютері Mac. Деякі інші облікові записи, наприклад Exchange, також підтримують «Нагадування». Перейдіть у «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі» та увімкніть «Нагадування» для необхідних облікових записів.



Слідкуйте за основними змінами та власними акціями, а також за зміною цінності в часі та отримуйте новини про компанії, які відстежуєте.

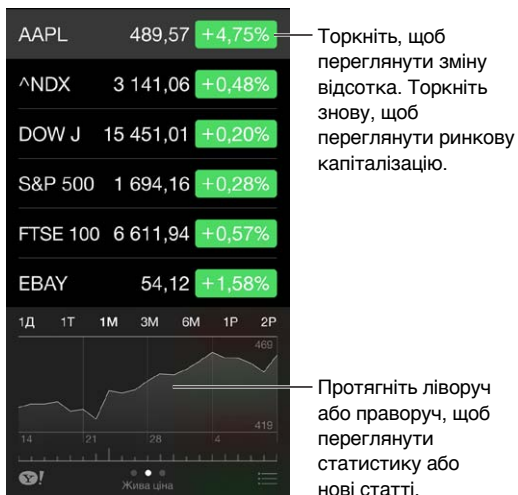

Керування списком бірж. Торкніть кнопку

- Додавання об'єкта. Торкніть кнопку . Введіть символ, назву компанії, назву фонду або індекс, потім торкніть «Пошук».
- Видалення об'єкта. Торкніть кнопку .
- Перевпорядкування об'єктів. Перетягніть кнопку вгору або вниз.

Під час перегляду даних акцій можна торкнути будь-яке зі значень уздовж правої частини екрана для перемикання на екран зміни ціни, ринкової капіталізації або процентної зміни. Протягніть дані під списком акцій, щоб переглянути огляд, графік або новини для вибраних акцій. Торкніть заголовок новин, щоб переглянути статтю в Safari.

Переглянути дані про акції також можна на вкладці «Сьогодні» в «Центрі сповіщень». Див. розділ [Центр сповіщень](#) на стор. 33.

Примітка: Котирування може затримуватися на 20 хвилин або більше, в залежності від служби звітування.

Додавання статті до «Читанки». Торкніть і утримуйте заголовок новини, потім торкніть «Додати до Читанки».

Перегляд додаткових даних. Торкніть кнопку

Перегляд повноекранного графіка. Поверніть iPhone в альбомну орієнтацію. Протягніть ліворуч або праворуч, щоб побачити інші графіки акцій.

- Перегляд значення у визначену дату або час. Торкніть графік одним пальцем.



- Відстеження різниці у значенні в часі. Торкніть графік двома пальцями.



Використовуйте iCloud для синхронізації списку акції на інших пристроях iOS. Перейдіть у «Параметри» > «iCloud» > «Документи і дані», потім увімкніть «Документи і дані» (цей параметр увімкнений за замовчуванням). Див. розділ [iCloud](#) на стор. 18.



Короткий огляд Game Center

Game Center дає змогу грати в улюблені ігри із друзями, які мають пристрій iOS або комп'ютер Mac (з операційною системою OS X Mountain Lion або пізніше). Щоб використовувати Game Center, потрібно підключитися до Інтернету.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Для отримання важливих даних щодо запобігання травм від повторюваних рухів див. розділ [Важлива інформація з техніки безпеки](#) на стор. 168.



Початок. Відкрийте Game Center. Якщо у верхній частині екрана вказано ваш псевдонім, це означає, що ви вже увійшли. В іншому випадку буде необхідно ввести Apple ID та пароль.

Установлення ігор. Торкніть «Ігри», потім торкніть рекомендовану гру або торкніть «Знайти ігри Game Center». Також можна встановити гру, яку має один із друзів (див. розділ [Ігри із друзями](#) на стор. 111).

Гра! Торкніть «Ігри», виберіть гру, торкніть **•••** у правому верхньому куті, потім торкніть «Грати».

Вихід? Немає необхідності виходити із системи під час виходу з Game Center, але якщо це необхідно, перейдіть у «Параметри» > «Game Center» та торкніть свій Apple ID.

Ігри із друзями

Запрошення друзів до групової гри. Торкніть «Друзі», виберіть друга, торкніть гру, потім торкніть «Грати». Якщо у грі дозволено або має бути більше гравців, виберіть гравців, потім торкніть «Далі». Надішліть запрошення, дочекайтеся, доки запрошення будуть прийняті. Коли всі готові, починайте гру. Якщо друг недоступний або не відповідає, можна торкнути «Автопідбір», щоб Game Center знайшов для вас іншого гравця, або торкніть «Запросити», щоб запросити когось ще.

Запит дружби. Торкніть «Друзі», торкніть кнопку +, потім введіть адресу електронної пошти або псевдонім у Game Center вашого друга. Щоб переглянути контакти, торкніть кнопку ⊕. (Щоб додати кілька друзів в одному запиті, торкніть кнопку вводу після кожної адреси.) Також можна торкнути будь-якого гравця, якого ви бачили в Game Center.

Запрошення перемогти вас. Торкніть один із рахунків або досягнень, потім торкніть «Кинути виклик друзям».

Дізнайтеся, хто з ваших друзів грає і як. Торкніть «Друзі», торкніть ім'я друга, потім торкніть «Ігри» або бульку «Бали».

Бажаєте придбати гру, яку має друг? Торкніть «Друзі», потім торкніть ім'я друга. Торкніть гру у списку ігор друга, потім торкніть *** у правому верхньому куті.

Додавання нових друзів. Щоб переглянути список друзів вашого друга, торкніть «Друзі», торкніть ім'я вашого друга, потім торкніть його бульку «Друзі».

Вилучення зі списку друзів. Торкніть «Друзі», торкніть ім'я друга, потім торкніть *** у правому верхньому куті.

Збереження приватності адреси електронної пошти. Вимкніть публічний профіль у параметрах облікового запису Game Center. Див. розділ [Параметри Game Center](#) на стор. 111 нижче.

Вимкнення групової активності або запитів дружби. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Обмеження». Якщо перемикачі недоступні, спочатку ввімкніть зверху «Увімкнути обмеження».

Будьте дружніми. Щоб повідомити про агресивну або невідповідну поведінку, торкніть «Друзі», торкніть ім'я особи, торкніть *** у правому верхньому куті, потім торкніть «Повідомити про проблему».

Параметри Game Center

Перейдіть у «Параметри» > «Game Center», де можна виконати такі дії:

- вийти (торкніть свій Apple ID);
- дозволити запрошення;
- дозволити гравцями поблизу знайти вас;
- змінити свій профіль Game Center (торкніть свій псевдонім);
- отримати рекомендації друзів із контактів або Facebook.

Указання сповіщень, які ви бажаєте отримувати від Game Center. Перейдіть у «Параметри» > «Центр сповіщень» > «Game Center». Якщо Game Center не з'являється, ввімкніть «Сповіщення».

Змінення обмежень для Game Center. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Обмеження».



Короткий огляд програми «Кіоск»

Програма «Кіоск» упорядковує програми для перегляду журналів та газет. Програма автоматично оновлюється, коли iPhone підключено до Wi-Fi.




Пошук програм для «Кіоску». Торкніть «Кіоск», щоб на екрані з'явилася полиця, потім торкніть «Магазин». Після придбання програма для «Кіоску» додається на полицю. Після завантаження програми відкрийте її для перегляду випусків та варіантів передплати. Передплата — це вбудовані покупки, плата за які стягується з вашого облікового запису магазину.

Вимкнення автоматичних оновлень. Програми будуть автоматично оновлюватися через Wi-Fi, якщо не вимкнати цю функцію в розділі «Параметри» > «iTunes Store і App Store» > «Автоматичні завантаження».



Короткий огляд iTunes Store

Використовуйте iTunes Store для додавання музики, фільмів та телешоу на iPhone.

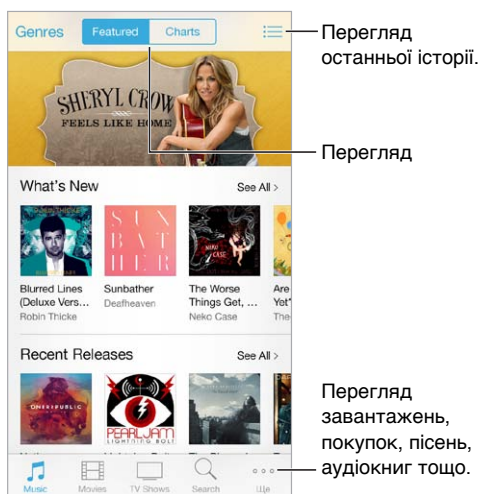

Перегляд останньої історії.

Перегляд

Перегляд завантажень, покупок, пісень, аудіокниг тощо.

Примітка: Для використання iTunes Store необхідно мати підключення до Інтернету та Apple ID. iTunes Store доступно не в усіх регіонах.

Перегляд або пошук

Перегляд за жанром. Торкніть одну з категорій (Музика, Фільми або Телешоу). Торкніть «Жанри», щоб уточнити список.




Торкніться жанру, щоб переглянути докладніші дані.

Якщо ви знаєте, що шукаєте, торкніть «Пошук». Введіть дані в поле пошуку, потім ще раз торкніть «Пошук».


Пошук класної нової музики на Радіо iTunes. Коли ви слухаєте Радіо iTunes і чуєте пісню, що вам подобається, можна підключитися до iTunes Store, щоб придбати її, додати до списку бажань або знайти схожу музику. Див. розділ [Радіо iTunes](#) на стор. 66.


Попереднє прослуховування пісні або перегляд відео. Торкніть пісню або відео.

Змінення кнопок перегляду. Щоб перевпорядкувати кнопки, торкніть «Ще», потім торкніть «Змінити». Щоб замінити іконку, перетягніть іншу іконку на місце тієї, яку необхідно замінити. Потім торкніть «Готово».

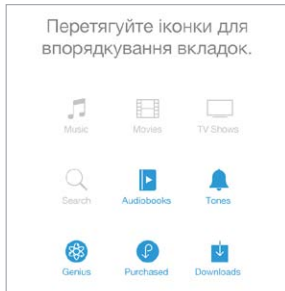

Купівля, прокат та отримання

Торкніть ціну об'єкта (або торкніть «Безплатно»), а потім торкніть ще раз, щоб придбати його. Якщо замість ціни відображається кнопка , це означає, що об'єкт уже було придбано, і його можна завантажити ще раз без стягнення плати.

Використання подарункового сертифіката або коду. Торкніть категорію (наприклад «Музика»), прокрутіть донизу, а потім торкніть «Отримати». Щоб надіслати дарунок, перегляньте об'єкт, який бажаєте подарувати, а потім торкніть кнопку  і «Дарунок».

Перегляд перебігу завантаження. Торкніть «Ще», потім торкніть «Завантажене».

Завантаження покупки, здійсненої через інший пристрій. Перейдіть у «Параметри» > «iTunes Store і App Store», щоб налаштувати автоматичні завантаження на iPhone. Щоб переглянути придбану музику, фільми та телешоу, в iTunes Store торкніть «Ще», потім торкніть «Придбане».

Слідування за часом прокату. У деяких регіонах можна брати фільми напрокат. У вас є 30 днів, щоб почати дивитися взятий напрокат фільм. Після початку перегляду можна переглядати фільм будь-яку кількість разів упродовж визначеного часу (24 години в iTunes Store США; 48 годин в інших країнах). Коли час вийшов, фільм видаляється. Взяті напрокат фільми не можна передавати на інші пристрої, однак можна використовувати AirPlay та Apple TV, щоб переглянути взятий напрокат фільм на телевізорі.

Параметри iTunes Store

Щоб налаштувати параметри для iTunes Store, перейдіть у «Параметри» > «iTunes Store і App Store». Доступні такі дії.

Перегляд або редагування облікового запису. Торкніть свій Apple ID, потім торкніть «Переглянути Apple ID». Для змінення пароля торкніть поле «Apple ID».

Вхід з іншим Apple ID. Торкніть ім'я свого облікового запису, а потім торкніть «Вийти». Тепер можна ввести інший Apple ID.

Увімкнення iTunes Match. Якщо ви є абонентом, торкніть iTunes Match, щоб мати доступ до своєї музики на iPhone будь-де.

Вимкнення автоматичних завантажень. Торкніть «Музика», «Книги» або «Оновлення». Вміст буде автоматично оновлюватися через Wi-Fi, якщо цей параметр не буде вимкнено в автоматичних завантаженнях.

Завантаження покупок через стільникову мережу. Увімкніть «Вжити стільникові дані». Завантаження покупок та використання iTunes Match через стільникову мережу може включати плату за передавання даних.


App Store

23



Короткий огляд App Store


Використовуйте App Store для перегляду, придбання та завантаження програм для iPhone.

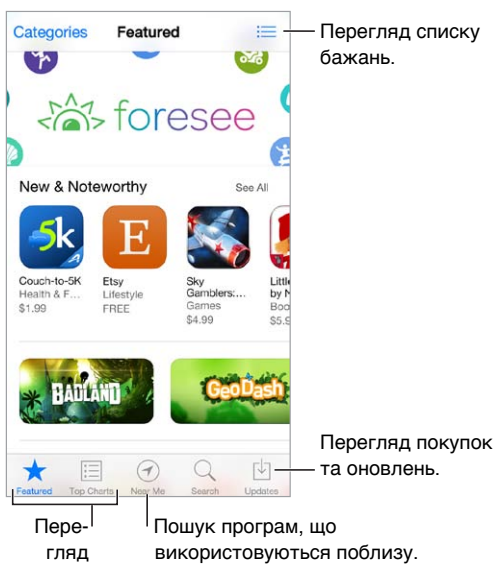


Примітка: Для використання App Store необхідно мати підключення до Інтернету та Apple ID. App Store доступно не в усіх регіонах.


Пошук програм

Якщо ви знаєте, що шукаєте, торкніть «Пошук». Також можна торкнути «Категорії», щоб переглянути за типом програм.


Бажаєте розповісти другу про програму? Знайдіть програму, торкніть кнопку , а потім виберіть метод поширення. Див. розділ [AirDrop, iCloud та інші способи поширення](#) на стор. 35.


Використання «Списку бажань». Щоб запам'ятати програму, яку ви захочете придбати пізніше, торкніть кнопку  на сторінці програми, а потім торкніть «Додати до Списку бажань».

Які програми використовуються поруч? Торкніть «Біля мене», щоб дізнатися найпопулярніші програми, що використовуються поблизу. (Необхідно ввімкнути параметр «Служба локації» в розділі «Параметри» > «Приватність» > «Служба локації».) Спробуйте цю функцію в музеї, на спортивній події або під час подорожі, щоб ще більше насолоджуватися проведеним часом.

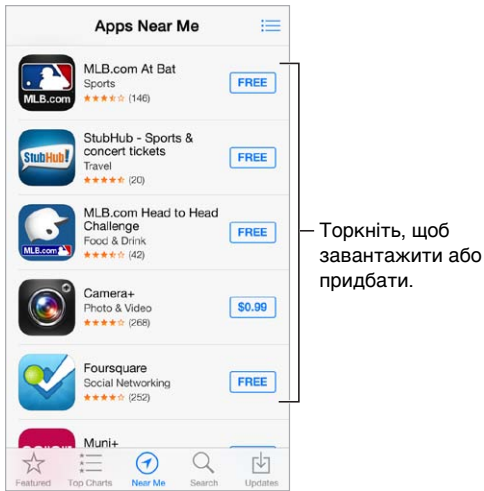


Купівля, отримання та завантаження


Торкніть ціну програми (або торкніть «Безплатно»), а потім торкніть «Купити», щоб придбати програму. Якщо програма безплатна, торкніть кнопку .

Якщо замість ціни відображається кнопка , це означає, що програму вже було придбано і її можна завантажити ще раз без стягнення плати. Під час завантаження або оновлення програми ця іконка з'являється на початковому екрані разом з індикатором перебігу.

Використання подарункового сертифіката або коду. Торкніть «Цікаві», прокрутіть донизу, а потім торкніть «Отримати».

Надсилення дарунка. Перегляньте об'єкт, який бажаєте подарувати, а потім торкніть кнопки  і «Дарунок».

Обмеження купівлі у програмах. Чимало програм пропонують додатковий вміст або покращення за плату. Щоб обмежити купівлю, яку можна виконати із програми, перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Обмеження» (переконайтеся, що функцію «Обмеження» ввімкнено), а потім вимкніть «Купівля у програмах». Див. розділ [Обмеження](#) на стор. 39.

Видалення програми. Торкніть і утримуйте іконку програми на початковому екрані, доки іконка не почне тремтіти, потім торкніть кнопку . Після завершення натисніть кнопку «Початок». Вбудовані програми не можна видалити. Видалення програми також видаляє дані цієї програми. Будь-яку програму, куплену в App Store, можна ще раз безплатно завантажити.

Щоб отримати дані про видалення всіх програм, даних та параметрів, див. розділ [Перезапуск та скидання налаштувань iPhone](#) на стор. 172.

Параметри App Store

Щоб налаштувати параметри для App Store, перейдіть у «Параметри» > «iTunes Store і App Store». Доступні такі дії.

Перегляд або редагування облікового запису. Торкніть свій Apple ID, потім торкніть «Переглянути Apple ID». Для змінення пароля торкніть поле «Apple ID».

Вхід з іншим Apple ID. Торкніть ім'я свого облікового запису, а потім торкніть «Вийти». Після цього введіть інший Apple ID.


Вимкнення автоматичних завантажень. Торкніть «Програми» в розділі «Автоматичні завантаження». Програми будуть автоматично оновлюватися через Wi-Fi, якщо цей параметр не буде вимкнено.

Завантаження програм через стільникову мережу. Увімкніть «Вжити стільникові дані». Завантаження програм через стільникову мережу може включати плату за передавання даних. Програми для «Кіоску» оновлюються лише через Wi-Fi.



Короткий огляд Passbook

У Passbook можна зручно зберігати всі свої посадкові талони, білети в кіно, купони, заохочувальні картки та багато інших карток. Відскануйте картку на iPhone, щоб зареєструватися на авіарейс, увійти на сеанс у кінотеатрі або скористатися купоном на знижку. На картках може знаходитися корисна інформація, наприклад, баланс на картці для кави, строк завершення дії купона на знижку або номер місця в білеті на концерт.

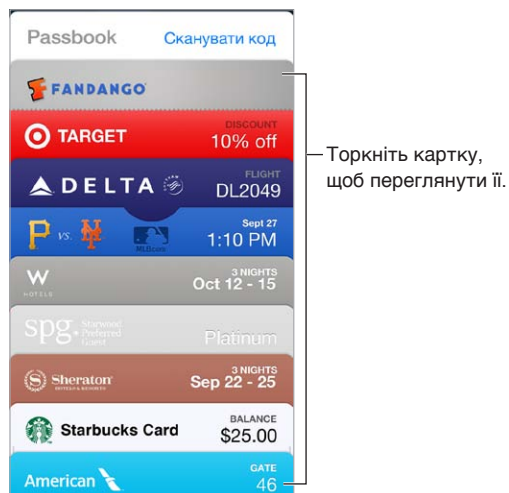

Використання Passbook

Пошук програм, що підтримують Passbook. Торкніть «Програми для Passbook» на карті «Ласкаво просимо». Також можна перейти в комп'ютері за посиланням www.itunes.com/passbookapps. Додавайте картки із програм, повідомлень електронної пошти, програми «Повідомлення» або веб-сайтів під час здійснення покупки або отримання купона або подарунка. Зазвичай необхідно торкнути або натиснути картку або посилання до картки, щоб додати її в Passbook. Також можна сканувати коди з реклам або чеків, що завантажуються в Passbook.

Використання картки. Якщо на замкненому екрані з'явилося оповіщення для картки, посуньте оповіщення, щоб побачити картку. Також можна відкрити програму Passbook, вибрати необхідну картку та піднести штрих-код на картці до сканера.

Надсилання картки. Картки можна надсилати через програми «Повідомлення», «Пошта» або AirDrop (iPhone 5 або новіші моделі). Див. розділ [AirDrop, iCloud та інші способи поширення](#) на стор. 35.

Відображення картки залежно від розташування. Картка може з'являтися на замкненому екрані, якщо iPhone виводиться з режиму сну у правильний час або у правильному місці, наприклад, в аеропорту перед вашим рейсом. Необхідно ввімкнути параметр «Служба локації» в розділі «Параметри» > «Приватність» > «Служба локації».

Повторне замовлення картки. Перетягніть картку у списку, щоб перемістити її в нове розташування. Замовлення картки оновлюється в усіх ваших пристроях з iOS 7.

Оновлення картки. Як правило, картки оновлюються автоматично. Щоб оновити картку вручну, торкніть картку, торкніть кнопку ⓘ, потім потягніть картку вниз.

Видалення картки. Торкніть картку, торкніть кнопку ⓘ, потім торкніть «Видалити».

Параметри Passbook

Скасування появи карток на замкненому екрані. Перейдіть у «Параметри» > «Touch ID і код допуску» (iPhone 5s) або «Параметри» > «Код допуску» (інші моделі), потім торкніть «Увімкнути код допуску». Потім у розділі «Дозволити доступ під замком» вимкніть параметр «Passbook». Щоб на замкненому екрані не з'являлася лише певна картка, торкніть картку, торкніть кнопку ⓘ, потім вимкніть параметр «На замкненому екрані».

Налаштування параметрів сповіщень. Перейдіть у «Параметри» > «Центр сповіщень» > «Passbook».

Додавання карток на інших пристроях iOS. Перейдіть у «Параметри» > «iCloud» та ввімкніть «Passbook».

Компас

25



Короткий огляд програми «Компас»

Визначайте напрямок, дізнавайтесь про широту та довготу свого місця, знаходьте горизонт або визначайте кут нахилу.



Перегляд свого розташування. Щоб дізнатися про своє поточне розташування, перейдіть у «Параметри» > «Приватність» > «Служба локації» та ввімкніть «Служба локації і Компас». Детальніше про «Службу локації» див. у розділі [Приватність](#) на стор. 39.

Дотримання курсу. Торкніть екран, щоб заблокувати поточний заголовок, потім слідкуйте за появою червоної смужки, що буде вказувати на те, що ви відхилилися від курсу.

Важливо: Точність компасу залежить від магнітних та навколишніх перешкод; навіть магніти в навушниках-вкладишах iPhone можуть стати причиною відхилення. Використовуйте електронний компас лише для найпростішої навігації. Не покладайтеся на цей компас для отримання точного розташування, близькості, відстані або напрямку руху.

Горизонт



Відображення горизонту. Протягніть ліворуч на екрані програми «Компас».

Підвішування предметів прямо. Тримайте iPhone біля рами картини або іншого об'єкта, потім поверніть їх, доки не побачити зелений екран. За розміщення об'єкта горизонтально відхилення відображається на чорному фоні. Якщо фон червоний (указує на відносний нахил), торкніть екран, щоб змінити його на чорний.

Горизонтальне розміщення стола. Покладіть iPhone горизонтально на стіл.

Вимір кута нахилу. Покладіть iPhone на поверхню, для якої потрібно визначити кут нахилу, потім торкніть екран, щоб зафіксувати кут нахилу. Необхідний кут нахилу буде відображатися чорним, відхилення — червоним. Торкніть знову, щоб повернутися до стандартного горизонту.



Короткий огляд програми «Голосові записи»

Функція «Голосові записи» дає змогу використовувати iPhone як портативний записувальний пристрій. Скористайтеся нею за допомогою вбудованого мікрофона, мікрофона гарнітури iPhone чи Bluetooth, або підтримуваного зовнішнього мікрофона.



Записування

Здійснення записування. Торкніть **●** або натисніть центральну кнопку на гарнітурі. Торкніть **●**, щоб призупинити або відновити записування. Щоб зберегти запис, торкніть «Готово».

Записи, зроблені за допомогою вбудованого мікрофона, є монофонічними, але ви можете робити стереофонічні записи, використовуючи зовнішній стереомікрофон, що працює з рознімом гарнітури iPhone або рознімом Lightning (iPhone 5 або новіші моделі) чи 30-контактним з'єднувачем (iPhone 4s або старіші моделі). Шукайте приладдя, позначене логотипом Apple «Made for iPhone» («Зроблено для iPhone») або «Works with iPhone» («Працює з iPhone»).


Регулювання рівня гучності. Перемістіть мікрофон ближче до джерела звуку, що записується. Для кращої якості записування максимальний рівень гучності повинен бути в межах від -3 дБ до 0 дБ.

Вимкнення сигналів початку й зупинення. За допомогою кнопок гучності iPhone установіть гучність на мінімальний рівень.

Багатозадачність. Для використання іншої програми під час записування натисніть кнопку «Початок» і відкрийте іншу програму. Щоб повернутися до функції «Голосові записи», торкніть червону смугу вгорі екрана.

Прослуховування запису. Торкніть запис у списку, після чого торкніть ►. Для призупинення торкніть |||.

Прослуховування

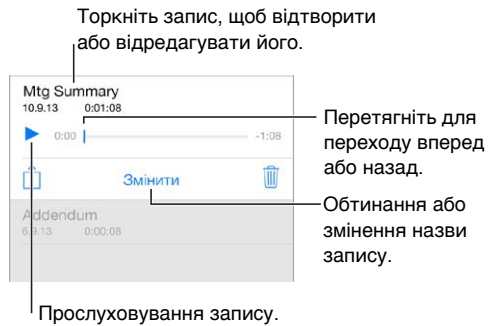

Обрізання запису. Торкніть запис, торкніть «Змінити», після чого перетягніть червоні позначки початку та кінця. Торкніть ►, щоб прослухати фрагмент. Після завершення регулювання торкніть «Обрізати», щоб зберегти. Відновити вирізані фрагменти неможливо.

Переміщення записів на комп'ютер

Можна синхронізувати голосові записи з медіатекою iTunes на комп'ютері, а потім прослуховувати їх на комп'ютері або синхронізувати з іншим пристроєм iPhone або iPod touch.

Якщо видалити синхронізований голосовий запис із iTunes, він залишиться на пристрої, на якому його було записано, але буде видалений з інших пристроїв iPhone та iPod touch, із якими його було синхронізовано. Якщо видалити синхронізований голосовий запис на iPhone, він буде знову скопійований на iPhone під час синхронізації з iTunes, але вдруге ви не зможете синхронізувати цю копію з iTunes ще раз.

Синхронізація голосових записів з iTunes. Підключіть iPhone до комп'ютера, потім виберіть iPhone в iTunes. Виберіть розділ «Музика» вгорі екрана (між розділами «Програми» та «Фільми»), виберіть «Синхронізувати музику», потім — «Включити голосові записи» і клацніть «Гаразд».


Голосові записи на iPhone, синхронізовані з комп'ютером, відображаються у списку «Музика» та в підбірці «Голосові записи» в iTunes. Голосові записи, синхронізовані з комп'ютера, відображаються у програмі «Голосові записи» на iPhone (не у програмі «Музика»).



Короткий огляд FaceTime

Використовуйте FaceTime для відео- та аудіовикликів на інші пристрої iOS або комп'ютери, що підтримують FaceTime. Камера FaceTime дає змогу розмовляти обличчям до обличчя, а також перемикається на задню камеру iSight (доступно не в усіх моделях), щоб показувати, що ви бачите навколо себе.

Примітка: FaceTime може бути доступним не в усіх регіонах.

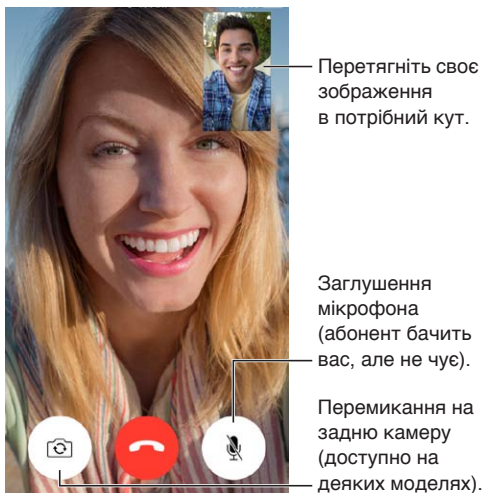



Перетягніть своє зображення в потрібний кут.


Заглушення мікрофона (абонент бачить вас, але не чує).

Перемикання на задню камеру (доступно на деяких моделях).

За наявності підключення Wi-Fi та Apple ID можна здійснювати та отримувати виклики FaceTime (необхідно спочатку ввійти за допомогою Apple ID або створити новий обліковий запис). На iPhone 4s або новіших моделях виклики FaceTime можна також здійснювати через стільникову передачу даних, за що можуть стягуватися додаткові платежі. Щоб вимкнути цю функцію, перейдіть у «Параметри» > «Стільник». Щоб отримати додаткові дані про використання та параметри стільникової мережі, див. розділ [Стільникові параметри](#) на стор. 176.

Здійснення та відповідь на виклики


Здійснення виклику FaceTime. Переконайтеся, що FaceTime увімкнено в розділі «Параметри» > «FaceTime». Торкніть «FaceTime», потім торкніть «Контакти» та виберіть ім'я. Торкніть кнопку , щоб здійснити відеовиклик, або торкніть кнопку , щоб здійснити аудіовиклик.



Використання голосу для початку виклику. Натисніть і утримуйте кнопку «Початок», потім скажіть «FaceTime» та ім'я людини, якій хочете зателефонувати.

Хочете зателефонувати ще раз? Торкніть «Останні», потім виберіть ім'я або номер.


Не можете прийняти виклик прямо зараз? Під час надходження виклику FaceTime можна відповісти на виклик, відхилити його або вибрати інший варіант.

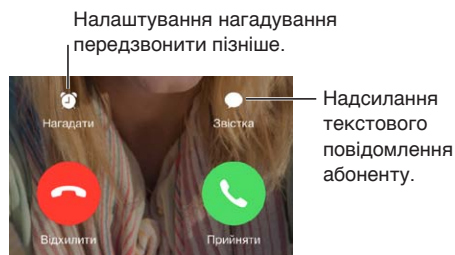

Розширений перегляд. Поверніть iPhone, щоб використовувати FaceTime в альбомній орієнтації. Щоб запобігти небажаному зміні орієнтації, закріпіть iPhone у портретній орієнтації. Див. розділ [Змінення орієнтації екрана](#) на стор. 24.

Керування викликами

Багатозадачність під час виклику. Натисніть кнопку «Початок», потім торкніть іконку програми. Можна продовжувати розмову, але ви не зможете побачити свого співбесідника. Щоб повернутися до відео, торкніть зелену панель у верхній частині екрана.

Переваги списку «Обрані». Торкніть «Обрані». Щоб додати контакт до обраного, торкніть , потім торкніть контакт і додайте його до списку «Обрані» як Аудіо FaceTime або FaceTime. Щоб зателефонувати обраному контакту, торкніть ім'я у списку. Переконайтеся, що номери телефонів для контактів поза вашим регіоном містять код країни та регіону.


Підтримка одночасних викликів. Виклики у FaceTime не переадресовуються. Якщо під час виклику у FaceTime надходить інший виклик, можна завершити виклик у FaceTime та відповісти на вхідний виклик, відхилити вхідний виклик або відповісти текстовим повідомленням.

Блокування небажаних абонентів. Перейдіть у «Параметри» > «FaceTime» > «Блоковані» > «Додати новий». Ви не будете отримувати голосові виклики, виклики FaceTime або текстові повідомлення від заблокованих абонентів. Докладніше про блокування викликів, див. на веб-сторінці support.apple.com/kb/HT5845.

Інші опції в «Параметрах» дають змогу ввімкнути або вимкнути FaceTime, указати номер телефону, Apple ID або адресу електронної пошти, що буде використовуватися з FaceTime, та встановити ID абонента.



Короткий огляд програми «Контакти»

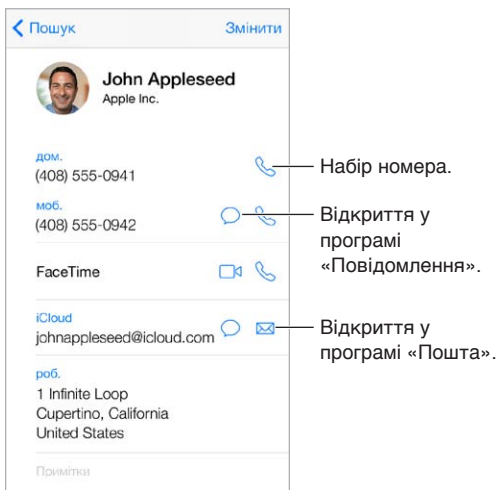


Налаштування картки «Мої відомості» для Safari, Siri та інших програм. Перейдіть у «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі», потім торкніть «Мої відомості» та виберіть картку контакту зі своїм іменем та даними.

Знайомство Siri з вашим оточенням. На картці контакту скористайтеся полями «Пов'язані імена», щоб визначити стосунки, про які має знати Siri, наприклад щоб можна було сказати на зразок «send a message to my sister» (надіслати повідомлення моїй сестрі).

Пошук контакту. Торкніть поле пошуку зверху списку контактів і введіть пошуковий запит. Контакти також можна шукати за допомогою пошуку Spotlight (див. розділ [Пошук](#) на стор. 32).

Поширення контакту. Торкніть контакт, потім торкніть «Надіслати контакт». Див. розділ [AirDrop, iCloud та інші способи поширення](#) на стор. 35.

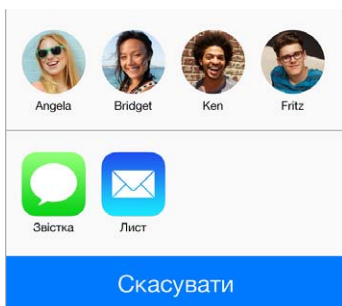


Змінення мітки. Якщо поле має неправильну мітку, наприклад «Домашній» замість «Робочий», торкніть «Змінити». Потім торкніть мітку й виберіть одну зі списку або торкніть «Додати власну мітку».

Видалення контакту. Перейдіть на картку контакту, потім торкніть «Змінити». Прокрутіть униз, потім торкніть «Видалити контакт».

Використання програми «Контакти» у програмі «Телефон»

Пріоритетність контактів. Якщо контакт додається до списку «Обрані», дзвінки від такого контакту оминають режим «Не турбувати» й додаються до списку «Обрані» в телефоні для швидкого набору. Виберіть контакт, потім прокрутіть униз та торкніть «До Обраних».

Збереження щойно набраного номера. У телефоні торкніть «Клавіатура», введіть номер телефону, потім торкніть «Додати в контакти». Торкніть «Новий контакт» або торкніть «Додати до наяв. контакту» й виберіть контакт.

Додавання номера з нещодавнього виклику до контактів. У телефоні торкніть «Останні», потім торкніть кнопку  поруч із номером. Потім торкніть «Новий контакт» або торкніть «Додати до наяв. контакту» й виберіть контакт.

Автоматичний набір розширення або коду допуску. Якщо номер, який набирається, потрібно набирати з розширенням, iPhone може ввести це розширення за вас. Під час редагування номера телефону контакту торкніть кнопку + * #, щоб ввести паузи в послідовності набору. Торкніть «Пауза», щоб ввести двосекундну паузу, що позначається комою. Торкніть «Зачекати», щоб зупинити набір, доки ви знову не торкнетесь кнопки «Набрати», що позначається крапкою з комою.



Додавання контакту

Окрім введення контактів, ви можете:

- Використовувати контакти iCloud. Перейдіть у «Параметри» > «iCloud», потім увімкніть «Контакти».
- Імпортувати друзів із Facebook. Перейдіть у «Параметри» > «Facebook», потім увімкніть «Контакти» у списку «Дозволити цим програмам вживати ваш обліковий запис». Ця дія створить у контактах групу Facebook.
- Використовувати контакти Google. Перейдіть у «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі», потім торкніть обліковий запис Google та увімкніть «Контакти».
- Отримати доступ до глобального списку адрес Microsoft Exchange. Перейдіть у «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі», потім торкніть обліковий запис Exchange та увімкніть «Контакти».
- Налаштувати обліковий запис LDAP або CardDAV, щоб отримати доступ до робочих або навчальних каталогів. Перейдіть у «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі» > «Додати обліковий запис» > «Інше». Потім торкніть «Додати обліковий запис LDAP» або «Додати обліковий запис CardDAV» та введіть дані облікового запису.
- Синхронізувати контакти з комп'ютера або Yahoo!. В iTunes на комп'ютері увімкніть синхронізацію контактів на панелі даних пристроїв. Щоб отримати додаткові дані, див. довідку iTunes.

- Імпортувати контакти із SIM-картки (GSM). Перейдіть у «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі» > «Імпортувати контакти з SIM».
- Імпортувати контакти з vCard. Торкніть вкладення .vcf в повідомленні електронної пошти або повідомленні.

Пошук у каталогах. Торкніть «Групи», торкніть каталог GAL, CardDAV або LDAP, в якому потрібно здійснити пошук, потім введіть свій запит. Щоб зберегти дані в контакти, торкніть «Додати контакт».

Відображення або приховання групи. Торкніть «Групи», потім виберіть групи, які бажаєте переглянути. Ця кнопка з'являється лише в тому випадку, якщо наявно більше одного джерела контактів.

Оновлення контактів у Twitter. Перейдіть у «Параметри» > «Twitter», потім торкніть «Оновити контакти». Twitter використовуватиме адреси електронної пошти та номери телефону, щоб додати до карток контактів Twitter імена й фотографії користувачів.

Якщо контакти збираються з різних джерел, може бути створено кілька записів для однієї людини. Щоб зайві контакти не з'являлися у списку «Усі контакти», контакти з різних джерел з однаковим іменем поєднуються та відображаються як єдиний зведений контакт. Під час перегляду зведеного контакту з'являється заголовок «Зведені дані».

Зведення контактів. Якщо два записи для однієї людини не поєднано автоматично, можна звести їх уручну. Перейдіть до редагування одного з контактів, торкніть «Змінити», потім торкніть «Долучити контакт» та виберіть інший запис, який потрібно долучити.

Долучені контакти не об'єднуються. Якщо дані зведеного контакту змінюються або додаються нові дані, зміни копіюються до кожного вихідного облікового запису, де дані вже існують.

Якщо долучаються контакти з різними іменами або прізвищами, імена в індивідуальних картках не зміняться, але у зведеній картці буде відображатися лише одне ім'я. Щоб вибрати, яке ім'я буде відображатися під час перегляду зведеної картки, торкніть «Змінити», торкніть долучену картку з необхідним іменем, потім торкніть «Задіяти ім'я для зведеної картки».

Параметри контактів

Перейдіть у «Параметри» > «Пошта, контакти, календарі», де можна виконати такі дії:

- змінити спосіб сортування контактів;
- установити відображення контактів за іменем або за прізвищем;
- змінити довжину скорочення імен у списках;
- установити типовий обліковий запис для нових контактів;
- налаштувати картку «Мої відомості».


Калькулятор

29



Цифри та функції в «Калькуляторі» використовуються так само, як у звичайному калькуляторі.

Швидкий перехід до «Калькулятора». Протягніть угору екрана знизу, щоб відкрити «Центр керування».

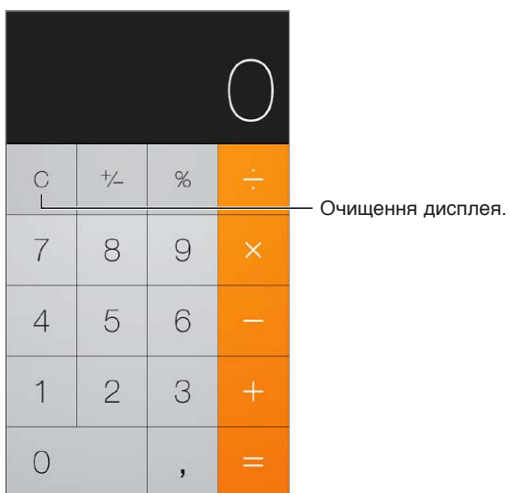

Для використання наукового калькулятора поверніть iPhone в альбомну орієнтацію.






Отримання iBooks

Отримайте програму iBooks. Завантажте безплатну програму iBooks з App Store.

Завантажуйте книги з iBooks Store. У програмі «iBooks» торкніть «Магазин». Книги можна знайти за допомогою огляду або пошуку; переглядайте останні бестселлери, отримуйте уривки книг та читайте огляди.

Читання книги

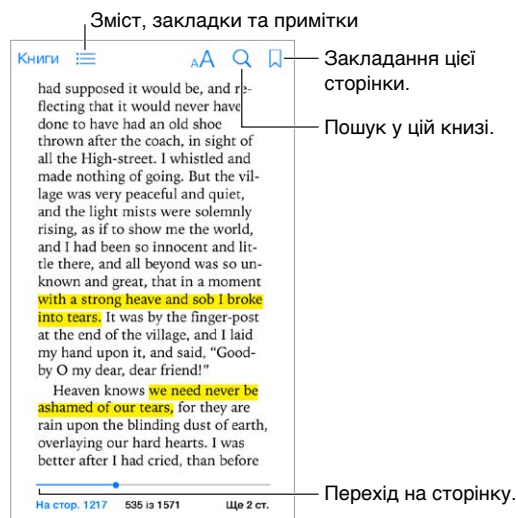



Відкриття книги. Торкніть книгу, яку хочете прочитати. Якщо книга не відображається в «Бібліотеці», протягніть ліворуч або праворуч, щоб побачити інші колекції.


Відображення елементів керування. Торкніть у центрі сторінки. Не всі книги мають однакові елементи керування, але до деяких функцій, якими ви можете скористатися, належать пошук, перегляд змісту та оприлюднення того, що ви читаєте.


Збільшення зображення. Торкніть двічі зображення. У деяких книгах торкніть і утримуйте, щоб відобразити збільшувальне скло, яке можна використовувати для перегляду зображення.

Перехід до конкретної сторінки. Використовуйте елементи керування навігацією сторінки в нижній частині екрана. Або торкніть кнопку 🔍 та введіть номер сторінки, потім торкніть номер сторінки в результатах пошуку.



Отримання визначення. Торкніть двічі слово, потім торкніть «Визначити» в меню, що з'явиться. Визначення доступні не всіма мовами.


Додавання закладки. Торкніть іконку , щоб додати закладку, або торкніть ще раз, щоб видалити її. Не потрібно додавати закладку, коли ви закриваєте книгу, оскільки iBooks запам'ятовує місце, де ви зупинилися. Можна додавати кілька закладок; щоб переглянути всі закладки, торкніть кнопку , потім торкніть «Закладки».


Запам'ятовування цитат. У деяких книгах можна додавати виділення та примітки. Торкніть двічі слово, щоб вибрати його, перемістіть точки захоплення, щоб налаштувати виділення, потім торкніть «Виділення» або «Примітка» в меню, що з'явиться. Щоб переглянути всі зроблені виділення та нотатки, торкніть кнопку , потім торкніть «Примітки».




Оприлюднення цитат. Торкніть виділений текст, потім торкніть кнопку . Якщо це книга з iBooks Store, посилання на книгу додається автоматично.




Оприлюднення посилання на книгу. Торкніть у центрі сторінки для відображення елементів керування, потім торкніть кнопку . Торкніть кнопку , потім торкніть «Поділитися книгою».

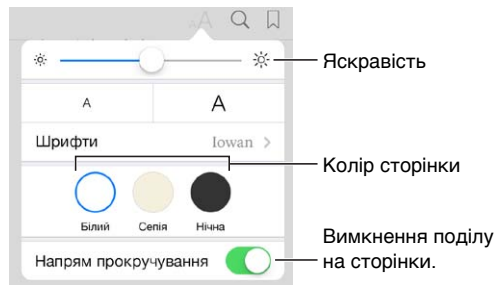Змінення вигляду книги. У деяких книгах можна змінювати шрифт, розмір шрифту та колір сторінки. Торкніть кнопку . У розділі «Параметри» > «iBooks» можна змінювати вирівнювання та перенесення. Ці параметри застосовуються до всіх книг, що підтримують їх.





Змінення яскравості. Торкніть кнопку . Якщо не відображається кнопка , торкніть спочатку кнопку .

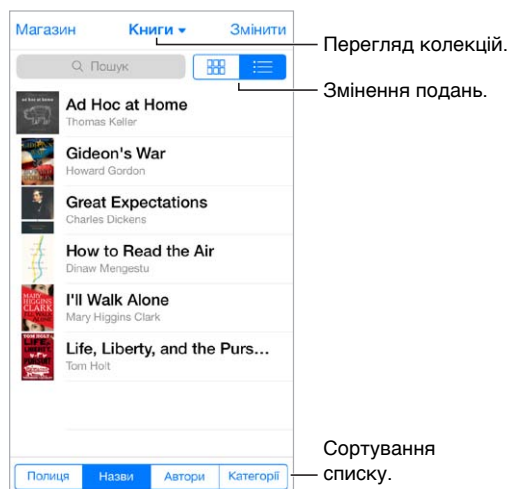Упорядкування книг



Упорядкування книг у колекціях. Торкніть «Змінити» і виберіть кілька книг, щоб перемістити їх до колекції. Щоб змінити або створити колекцію, торкніть назву поточної колекції (у верхній частині екрана). Деякі вбудовані колекції, наприклад PDF, не можна перейменувати або видалити.

Перегляд книг за назвою або за обкладинкою. Потягніть униз список книг, щоб відобразити елементи керування, потім торкніть  або .

Упорядкування книг. Під час перегляду книг за обкладинкою торкніть і утримуйте обкладинку, потім перетягніть її у нове розташування. Під час перегляду книг за назвою відсортуйте список за допомогою кнопок у нижній частині екрана.


Пошук книги. Потягніть униз, щоб відобразити поле «Пошук» у верхній частині екрана. Пошук здійснюється за назвою та іменем автора.


Приховання придбаних раніше книг. Щоб показати або приховати книги, які ви придбали, але не завантажили, перейдіть у «Параметри» > «iBooks» > «Показувати всі покупки».

Читання файлів PDF

Синхронізація файлів PDF. У програмі iTunes на комп'ютері виберіть «Файл» > «Додати до медіатеки» і виберіть PDF. Після цього виконайте синхронізацію. Щоб отримати додаткові дані про синхронізацію, див. довідку iTunes.

Додавання файлів PDF із вкладень повідомлень в iBooks. Відкрийте повідомлення електронної пошти, потім торкніть і утримуйте додаток PDF із цього повідомлення. Виберіть «Відкрийте в iBooks» у меню, що з'явиться.

Друк файлів PDF. Коли файл PDF відкрито, торкніть кнопку , потім виберіть «Друкувати». Необхідний принтер, сумісний з AirPrint. Детальніше про AirPrint див. у розділі [AirPrint](#) на стор. 37.

Відправлення файлів PDF електронною поштою. Коли файл PDF відкрито, торкніть кнопку , потім виберіть «Написати лист».

Параметри програми «iBooks»

Перейдіть у «Параметри» > «iBooks», щоб:

- синхронізувати колекції та закладки (включаючи примітки та відомості про поточну сторінку) з іншими пристроями;
- відобразити онлайн-вміст у книзі. Деякі книги можуть мати доступ до відео або аудіо, що зберігається в Інтернеті;
- змінити напрям повороту сторінок в разі дотику до лівого поля.




Короткий огляд


За допомогою датчика Nike + iPod (продається окремо) програма «Nike + iPod» озвучує дані про вашу швидкість, пройдено відстань, час із початку тренування та калорії, що спалюються під час пробіжок чи ходи.

Програма «Nike + iPod» не відображається на початковому екрані, доки ви не ввімкнете її.

Увімкнення «Nike + iPod». Перейдіть у «Параметри» > «Nike + iPod».

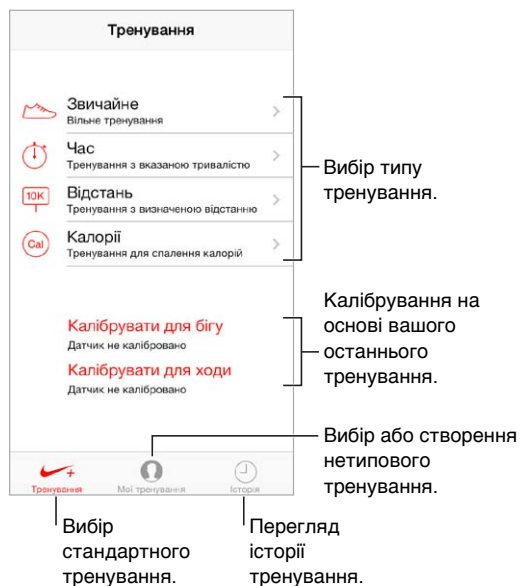

Підключення та калібрування датчика



«Nike + iPod» збирає дані про тренування від бездротового датчика (продається окремо), що закріплюється у взутті. Перед першим використанням необхідно підключити датчик до iPhone.

Підключення датчика до iPhone. Щоб підключити датчик до iPhone, прикріпіть датчик до взуття, потім перейдіть у «Параметри» > «Nike + iPod» > «Датчик».

Калібрування «Nike + iPod». Щоб відкалібрувати «Nike + iPod», запишіть тренування з відомою відстанню (не менше 400 метрів). Після натиснення кнопки «Завершити» торкніть «Калібрувати» на екрані зведених даних із тренування та введіть фактичну відстань, яку було подолано за тренування.

Скидання на типові калібрування. Щоб скинути значення до типового калібрування, перейдіть у «Параметри» > «Nike + iPod».

Тренування



Початок тренування. Щоб розпочати тренування, торкніть «Тренування» та виберіть тренування.

Призупинення тренування. Якщо необхідно ненадовго зупинитися, візьміть iPhone та торкніть кнопку **||** на замкненому екрані. Торкніть кнопку **▶**, коли будете готові продовжити.

Завершення тренування Для завершення тренування виведіть iPhone із режиму сну, торкніть кнопку **||**, потім торкніть «Завершити».

Надсилання даних тренування. Надсилайте дані ваших тренувань на сайт nikeplus.com. Відкрийте «Nike + iPod», торкніть «Історія», потім торкніть «Відправити на Nike+». (Необхідно підключитися до Інтернету.)

Перегляд тренувань. Переглядайте перебіг тренувань на сайті nikeplus.com. Відкрийте сайт nikeplus.com у Safari, увійдіть до свого облікового запису та виконуйте інструкції на екрані.

Параметри «Nike + iPod»


Перейдіть у «Параметри» > «Nike + iPod», де можна налаштувати такі параметри:

- пісню для тренування;
- голос, що використовується для голосового супроводу;
- одиниці вимірювання відстані;
- свою вагу;
- орієнтацію замкненого екрана.




Короткий огляд програми «Подкасти»

Завантажте безкоштовну програму «Подкасти» з App Store, щоб переглядати, абонувати та відтворювати улюблені аудіо- та відеоподкасти на iPhone.

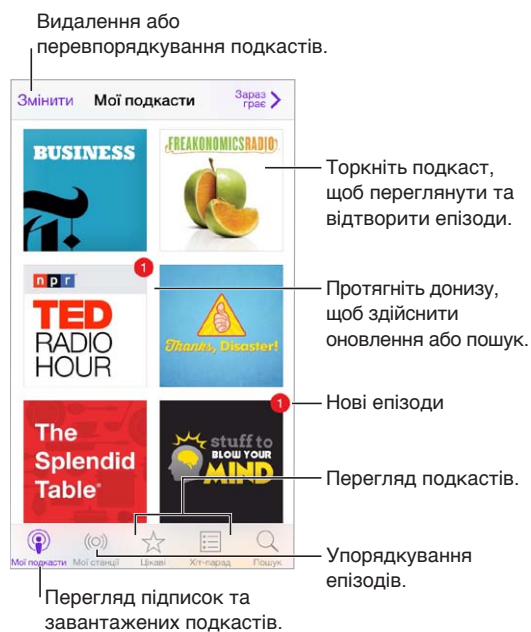

Завантаження подкастів

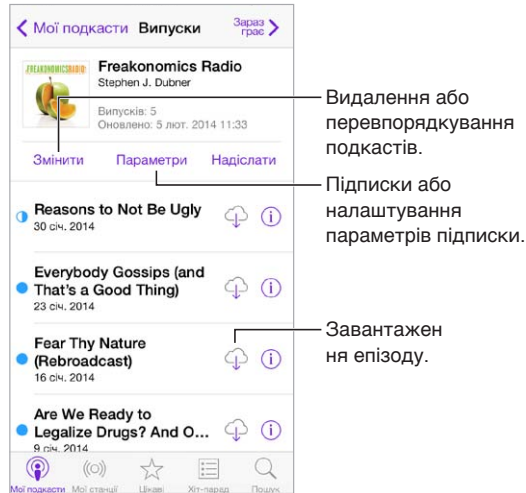

Видалення або
перевпорядкування
подкастів.

Підписки або
налаштування
параметрів підписки.

Завантажен
ня епізоду.

Пошук подкастів. Торкніть «Цікаве» або «Хіт-парад» у нижній частині екрана.

Перегляд або прослуховування випуску. Торкніть подкаст, потім торкніть випуск.

Пошук у магазині. Торкніть «Пошук» у нижній частині нотатки.

Пошук у медіатеці. Торкніть «Мої подкасти», потім протягніть униз у центрі екрана, щоб відобразити поле «Пошук».

Завантаження випуску на iPhone. Торкніть кнопку  поруч із випуском.

Завантаження нових випусків після виходу. Абонуйте подкаст. Якщо ви переглядаєте список «Цікаві» або «Хіт-парад», торкніть подкаст, потім торкніть «Абонувати». Якщо ви вже завантажили випуски, торкніть «Мої подкасти», торкніть подкаст, торкніть «Параметри» у верхній частині списку випусків, потім увімкніть «Передплата».

Керування відтворенням



Перегляд списку
епізодів.

Торкніть, щоб
переглянути
більше інформації.

Перетягніть для
переходу вперед
або назад.


Перехід до
наступного епізоду.

Торкніть, щоб
пришвидшити
або сповільнити.

Торкніть, щоб почати з
початку, або торкніть
двічі, щоб перейти до
попереднього епізоду.

Перегляд даних про подкаст під час прослуховування. Торкніть зображення подкаста на екрані «Зараз грає».

Упорядкування подкастів

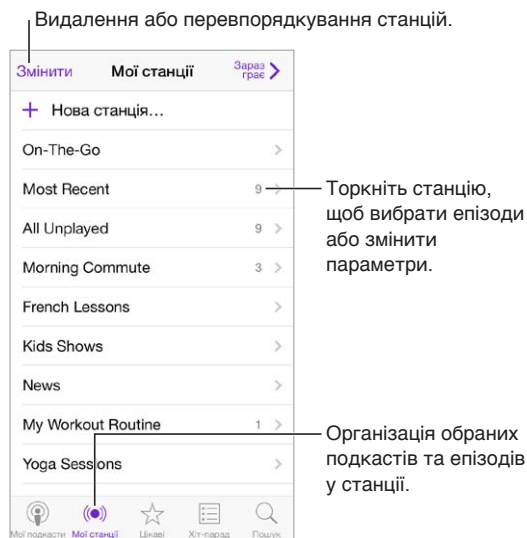

Об'єднання випусків різних подкастів. Щоб додати випуски до станції On-The-Go, торкніть «Мої станції», торкніть «On-The-Go», потім торкніть «Додати». Також можна торкнути кнопку ⓘ поруч із будь-яким випуском у медіатеці. Можна також торкнути й утримувати будь-який випуск, а потім торкнути «Додати в On-The-Go».

Створення станції. Торкніть «Мої станції», потім торкніть кнопку +.

Змінення порядку списку станції або подкастів у станції. Торкніть «Мої станції», потім торкніть «Змінити» над списком станцій або списком випусків, а потім перетягніть повзунок ≡ вгору або вниз.

Змінення порядку відтворення випусків у станції. Торкніть станцію, потім торкніть «Параметри».

Перевпорядкування медіатеки подкастів. Торкніть «Мої подкасти», торкніть кнопку списку у правому верхньому куті, торкніть «Змінити», потім перетягніть повзунок ≡ вгору або вниз.

Відображення найдавніших випусків першими у списку. Торкніть «Мої подкасти», торкніть подкаст, потім торкніть «Параметри».

Параметри програми «Подкасти»

Перейдіть у «Параметри» > «Подкасти», де можна виконати такі дії:

- налаштувати синхронізацію передплат на подкасти на всіх пристроях;
- налаштувати частоту перевірки програмою «Подкасти» передплати на нові випуски;
- налаштувати автоматичне завантаження випусків;
- налаштувати збереження випусків після завершення відтворення.

Спеціальні можливості



Функції спеціальних можливостей

iPhone об'єднує такі функції спеціальних можливостей:

- VoiceOver
- Підтримка дисплеїв Брайля
- Siri
- Зум
- Обернені кольори
- Вибір уголос
- Озвучення автозаповнення
- Великий жирний текст високої контрастності
- Зменшення руху на екрані
- Мітки ввімкнення/вимкнення для перемикачів
- Слухові апарати
- Субтитри та приховані субтитри
- LED-спалах для оповіщень
- Моно-аудіо та баланс
- Переадресація аудіо для викликів
- Призначувані рінгтони та вібрації
- Погашення шуму телефону
- Керований доступ
- Switch Control
- AssistiveTouch
- Широкоекранні клавіатури

Увімкнення функцій спеціальних можливостей. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» або скористайтеся спрощенням «Спеціальні можливості». Див. розділ [Спрощення «Спеціальні можливості»](#) нижче.

Використання iTunes для налагодження спеціальних можливостей. Можна вибрати деякі параметри спеціальних можливостей в iTunes на комп'ютері. Підключіть iPhone до комп'ютера й виберіть «iPhone» у списку пристроїв iTunes. Клацніть «Огляд», потім клацніть «Налагодити спеціальні можливості» внизу екрана «Огляд».

Докладніше про функції спеціальних можливостей iPhone див. на веб-сторінці www.apple.com/accessibility.

Спрощення «Спеціальні можливості»

Використання спрощення «Спеціальні можливості». Швидко натисніть кнопку «Початок» тричі, щоб увімкнути або вимкнути будь-яку із цих функцій:

- VoiceOver
- Зум
- Обернені кольори
- Керування слуховими апаратами (якщо наявні два слухових апарати)
- Керований доступ (спрощення запускає «Керований доступ», якщо його вже увімкнено. Див. розділ [Керований доступ](#) на стор. 157.)
- Switch Control
- AssistiveTouch

Вибір функцій для керування. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Спрощення «Спеціальні можливості»» та виберіть функції спеціальних можливостей, якими користуєтеся.

Зниження швидкості. Щоб знизити швидкість потрібного натискання, перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Швидкість натискання кнопки «Початок»».

VoiceOver

VoiceOver уголос описує, що відбувається на екрані, таким чином можна використовувати iPhone, не дивлячись на нього.

VoiceOver розповідає про кожен елемент під час вибору цього елемента на екрані. Курсор VoiceOver (прямокутник) оточує елемент, а VoiceOver озвучує назву цього елемента або описує його.

Торкніть екран або перетягніть палець, щоб прослухати про елементи на екрані. Якщо вибирається текст, VoiceOver читає цей текст. Якщо увімкнено функцію «Голосові підказки», VoiceOver може озвучити назву елемента та надати інструкції, наприклад «торкніть двічі, щоб відкрити». Щоб керувати елементами, наприклад кнопками та посиланнями, використовуйте рухи, описані в розділі [Вивчення рухів у VoiceOver](#) на стор. 143.

Під час переходу на новий екран VoiceOver відтворює звук, потім вибирає й називає перший елемент на екрані (як правило, в лівому верхньому куті). VoiceOver також повідомляє про змінення орієнтації дисплея на альбомну або портретну, а також замикання або відмикання екрана.

Примітка: VoiceOver використовує мову, вказану в параметрах «Міжнародні», на яку може впливати параметр «Місцевий формат» у розділі «Параметри» > «Загальні» > «Міжнародні». Функція VoiceOver доступна багатьма мовами, але не всіма.

Основи користування VoiceOver

Важливо: VoiceOver змінює рухи, що використовуються для керування iPhone. Якщо увімкнено VoiceOver, для керування iPhone потрібно використовувати рухи VoiceOver, навіть щоб вимкнути VoiceOver.

Увімкнення або вимкнення VoiceOver. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «VoiceOver» або скористайтеся спрощенням «Спеціальні можливості». Див. розділ [Спрощення «Спеціальні можливості»](#) на стор. 140.

Вивчення екрана. Перетягніть палець по екрану. VoiceOver називає кожен елемент, якого торкається палець. Підніміть палець, щоб елемент залишився вибраним.

- Вибір елемента. Торкніть елемент або підніміть палець, коли перетягуєте палець над елементом.
- Вибір наступного або попереднього елемента. Протягніть палець праворуч або ліворуч. Елементи розташовано зліва направо зверху вниз.
- Вибір елемента вище або нижче. Налаштуйте ротор на вертикальну навігацію, потім протягніть палець угору або вниз. Якщо в роторі немає вертикальної навігації, може знадобитися додати його; див. [Використання ротора VoiceOver](#) на стор. 145.
- Вибір першого або останнього елемента на екрані. Торкніть чотирма пальцями у верхній або нижній частині екрана.
- Вибір елемента за назвою. Торкніть тричі двома пальцями в будь-якій частині екрана, щоб відкрити селектор елементів. Потім введіть назву в поле пошуку, або протягніть праворуч або ліворуч, щоб рухатися списком за алфавітом, чи торкніть покажчик таблиці праворуч від списку і протягніть угору або вниз, щоб швидко рухатися списком елементів. Для вибору елемента можна також використати рукопис, написавши назву елемента; див. розділ [Писання пальцем](#) на стор. 146.
- Змінення назви елемента для легшого пошуку. Виберіть елемент, потім торкніть і утримуйте двома пальцями в будь-якій частині екрана.
- Озвучення тексту вибраного елемента. Налаштуйте ротор на символи або слова, потім протягніть палець угору або вниз.
- Увімкнення або вимкнення голосових підказок. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver» > «Голосові підказки».
- Використання фонетичного правопису. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver» > «Фонетичний супровід».
- Озвучення всього екрана згори. Протягніть два пальці вгору.
- Озвучення від поточного елемента до нижньої частини екрана. Протягніть два пальці вниз.
- Призупинення мовлення. Торкніть один раз двома пальцями. Торкніть двома пальцями ще раз, щоб відновити мовлення, або виберіть інший елемент.
- Вимкнення звуку VoiceOver. Торкніть двічі трьома пальцями. Повторіть, щоб увімкнути звук. Якщо використовується зовнішня клавіатура, натисніть клавішу Control.
- Заглушення звукових ефектів. Вимкніть «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver» > «Використовувати звукові ефекти».

Використання більшого курсора VoiceOver. Увімкніть «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver» > «Великий курсор».

Регулювання голосу. Для полегшення розуміння можна регулювати характеристики голосу у VoiceOver.

- Змінення гучності мовлення. Скористайтеся кнопками гучності на iPhone або додайте гучність до ротора і протягніть угору або вниз для регулювання; див. розділ [Використання ротора VoiceOver](#) на стор. 145.
- Змінення темпу мовлення. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «VoiceOver» і перетягніть повзунок «Темп мовлення». Також можна додати темп мовлення до ротора, а потім протягнути вгору або вниз для регулювання.

- Використання зміни висоти тону. VoiceOver використовує вищий тон під час озвучування першого елемента групи (наприклад, списку або таблиці) й нижчий тон під час озвучування останнього елемента групи. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver» > «Використовувати зміну висоти тону».
- Пунктуація мовлення. Налаштуйте ротор на пунктуацію, потім протягніть угору або вниз, щоб вибрати обсяг прослуховування.
- Змінення мови для iPhone. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Міжнародні» > «Мова». На вимову для деяких мов впливає налаштування «Параметри» > «Загальні» > «Міжнародні» > «Місцевий формат».
- Налаштування типового діалекту поточної мови iPhone. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver» > «Мови та діалекти».
- Змінення вимови. Налаштуйте ротор на мову, потім протягніть угору або вниз. Мова стає доступною в роторі, лише якщо в розділі «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver» > «Мови та діалекти» вибрано більше однієї вимови.
- Вибір доступних у роторі вимов. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver» > «Мови та діалекти». Щоб налаштувати якість голосу або швидкість мовлення для кожної мови, торкніть кнопку ⓘ поруч із мовою. Щоб змінити порядок мов, торкніть «Змінити», потім перетягніть кнопку ≡ угору або вниз. Щоб видалити мову, торкніть кнопку «Змінити», а потім торкніть кнопку видалення ліворуч від назви мови.
- Змінення основного голосу для аудіосупроводу. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver» > «Використовувати компактний голос».

Використання iPhone із VoiceOver

Відмикання iPhone. Натисніть кнопку «Початок» або кнопку «Сон/Збудити», протягніть, щоб вибрати відмикання, а потім торкніть двічі екран.

Введення коду допуску мовчки. Щоб уникнути промовляння коду допуску під час введення, використовуйте рукопис; див. розділ [Писання пальцем](#) на стор. 146.

Відкриття програми, вмикання перемикача або «дотик» до елемента. Виберіть елемент, потім торкніть двічі екран.

«Подвійний дотик» до вибраного елемента. Торкніть тричі екран.

Регулювання повзунка. Виберіть повзунок, потім протягніть палець угору або вниз.

Використання стандартних рухів. Торкніть двічі й утримуйте палець на екрані, доки не почуєте три висхідні сигнали, потім виконайте рух. Коли палець піднімається, знову починають діяти рухи VoiceOver.

Прокручування списку або області екрана. Протягніть три пальці вгору або вниз.

- Прокручування списку без зупинки. Торкніть двічі й утримуйте, доки не почуєте три висхідні сигнали, потім перетягніть угору або вниз.
- Використання покажчика списку. Уздовж деяких списків праворуч наявний вертикальний алфавітний покажчик. Не можна вибрати покажчик, протягуючи між його елементами. Щоб вибрати покажчик, необхідно безпосередньо торкнутися його. Коли покажчик вибрано, протягніть угору або вниз, щоб рухатися покажчиком. Також можна торкнутися двічі, а потім посунути палець угору або вниз.

- **Перевпорядкування списку.** У деяких списках можна змінити порядок елементів, наприклад елементи ротора в параметрах «Спеціальні можливості». Виберіть кнопку ≡ праворуч від елемента, торкніть двічі й утримуйте, доки не почуєте три висхідні сигнали, потім перетягніть угору або вниз.

Відкриття «Центру сповіщень». Виберіть будь-який елемент на панелі стану, потім протягніть три пальці вниз. Щоб прибрати «Центр сповіщень», виконайте рух «зигзаг двома пальцями» (швидко рухайте двома пальцями вперед і назад три рази у формі символу «z»).

Відкриття «Центру керування». Виберіть будь-який елемент на панелі стану, потім протягніть три пальці вгору. Щоб прибрати «Центр керування», виконайте рух «зигзаг двома пальцями».

Перемикання програм. Протягніть ліворуч або праворуч посередині екрана. Або протягніть чотири пальці, щоб переглянути, які програми запущено, а потім протягніть палець ліворуч або праворуч, щоб вибрати програму, й торкніть, щоб відкрити. Також можна налаштувати ротор на дії під час перегляду відкритих програм та протягнути вгору або вниз.

Упорядкування початкового екрана. Виберіть іконку на початковому екрані, торкніть двічі й утримуйте, а потім перетягніть. Підніміть палець, коли іконка буде в новому положенні. Перетягніть іконку до краю екрана, щоб перемістити її на інший початковий екран. Можна продовжувати вибирати та переміщувати елементи, доки не буде натиснено кнопку «Початок».

Озвучування даних про стан iPhone. Торкніть панель стану у верхній частині екрана, потім протягніть ліворуч або праворуч, щоб прослухати дані про час, заряд акумулятора, силу сигналу Wi-Fi тощо.

Голосові сповіщення. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «VoiceOver» і ввімкніть «Голосові сповіщення». Сповіщення разом із текстом вхідних текстових повідомлень будуть промовлятися під час їх отримання, навіть якщо iPhone замкнено. Непідтверджені сповіщення повторюються під час відмикання iPhone.

Увімкнення або вимкнення завіси екрана. Торкніть тричі трьома пальцями. Коли завісу екрана ввімкнено, вміст екрана є активним, навіть якщо дисплей вимкнено.

Вивчення рухів у VoiceOver

Якщо ввімкнено VoiceOver, стандартні рухи для сенсорного екрана спрацьовують іншим чином, а для переміщення екраном та керування окремими елементами використовуються додаткові рухи. До рухів у VoiceOver належать дотик та протягнення двома, трьома та чотирма пальцями. Щоб краще навчитися використовувати рухи кількома пальцями, розслабте руку і спокійно торкайте екран, маючи трохи вільного простору між пальцями.

Для виконання рухів у VoiceOver можна використовувати різні методики. Наприклад, можна виконати дотик двома пальцями однієї руки або використовувати по одному пальцю обох рук. Можна також використовувати великі пальці рук. Багато користувачів використовують рух «розділений дотик»: замість того, щоб вибирати елемент і двічі торкати його, торкніть і утримуйте елемент одним пальцем, а потім торкніть екран іншим пальцем.

Спробуйте різні методики, щоб зрозуміти, що краще вам підходить. Якщо рух не спрацьовує, спробуйте зробити більш швидкий рух, особливо для рухів «подвійний дотик» або «протягнення». Щоб виконати протягнення, спробуйте швидко почистити екран одним або кількома пальцями.

У параметрах VoiceOver можна ввійти до спеціальної зони, де можна відпрацювати рухи VoiceOver, які не будуть впливати на iPhone або його параметри.

Відпрацювання рухів у VoiceOver. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver», потім торкніть «Відпрацювання VoiceOver». Після завершення відпрацювання торкніть «Готово». Якщо немає кнопки «Відпрацювання VoiceOver», перевірте, чи включено VoiceOver.

Нижче представлено огляд основних рухів VoiceOver.

Навігація та читання

- Дотик. Вибір та озвучення елемента.
- Протягнення праворуч або ліворуч. Вибір наступного або попереднього елемента.
- Протягнення вгору або вниз. Залежить від параметрів ротора. Див. розділ [Використання ротора VoiceOver](#) на стор. 145.
- Дотик двома пальцями. Зупинення озвучування поточного елемента.
- Протягнення вгору двома пальцями. Читання всіх елементів, починаючи згори екрана.
- Протягнення вниз двома пальцями. Читання всіх елементів від поточного положення.
- Зигзаг двома пальцями. Швидке переміщення двох пальців уперед і назад три рази (у формі символу «z»), щоб прибрати оповіщення або повернутися до попереднього екрана.
- Протягнення вгору або вниз трьома пальцями. Одноразове прокручування однієї сторінки.
- Протягнення праворуч або ліворуч трьома пальцями. Перехід до наступної або попередньої сторінки (наприклад, на початковому екрані або в біржах).
- Дотик трьома пальцями. Озвучення додаткових даних, наприклад положення у списку або чи було обрано текст.
- Дотик чотирма пальцями вгорі екрана. Вибір першого елемента на сторінці.
- Дотик чотирма пальцями внизу екрана. Вибір останнього елемента на сторінці.

Активація

- Подвійний дотик. Активація вибраного елемента.
- Потрійний дотик. Подвійний дотик елемента.
- Розділений дотик. У якості альтернативи до вибору елемента та подвійного дотику для активації можна торкнути елемент одним пальцем, а потім торкнути екран іншим пальцем.
- Подвійний дотик і утримання (1 секунда) + стандартний рух. Використання стандартних рухів. Рух «подвійний дотик і утримання» повідомляє iPhone, що наступний рух потрібно розуміти як стандартний. Наприклад, можна торкнути двічі й утримувати, а потім не підіймаючи палець, перетягнути його, щоб посунути перемикач.
- Подвійний дотик двома пальцями. Відповідь на виклик або завершення виклику. Відтворення або призупинення у програмах «Музика», «Відео», «Голосові записи» або «Фотографії». Фотозйомка у програмі «Камера». Початок або призупинення записування у програмі «Камера» або «Голосові записи». Запуск або зупинення секундоміра.
- Подвійний дотик і утримання двома пальцями. Змінення мітки елемента для легшого пошуку.
- Потрійний дотик двома пальцями. Відкриття селектора елементів.
- Потрійний дотик трьома пальцями. Вимкнення або ввімкнення звуку VoiceOver.
- Чотириразовий дотик трьома пальцями. Увімкнення або вимкнення завіси екрана.

Використання ротора VoiceOver

Вживайте ротор для вибору дії, що буде відбуватися під час протягнення вгору або вниз, коли увімкнено VoiceOver.

Керування ротором. Опишіть коло на екрані двома пальцями навколо точки між ними.



Вибір параметрів ротора. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver» > «Ротор» та виберіть параметри, які мають бути доступними в роторі.

Доступні положення ротора та їх дія залежать від дій, що виконуються. Наприклад, під час читання повідомлення електронної пошти можна використовувати ротор для перемикання між озвученням тексту по словах або по символах, коли ви протягуєте вгору або вниз. Під час перегляду веб-сторінки можна налаштувати ротор на озвучення всього тексту (по словах або по символах) або на перехід до наступного елемента певного типу, наприклад заголовку або посилання.

Під час використання бездротової клавіатури Apple для керування VoiceOver ротор дозволяє регулювати такі параметри, як гучність, темп мовлення, використання зміни тону або фонетики, луну набору та читання пунктуації. Див. розділ [Використання VoiceOver із бездротовою клавіатурою Apple](#) на стор. 149.

Використання екранної клавіатури

Якщо активовано текстове поле, що можна редагувати, з'являється екранна клавіатура (якщо не підключено бездротову клавіатуру Apple).

Активація текстового поля. Виберіть текстове поле, потім торкніть двічі. З'являється курсор та екранна клавіатура.

Введення тексту. Введіть символи за допомогою екранної клавіатури.

- Звичайний набір. Виберіть клавішу на клавіатурі, протягуючи ліворуч або праворуч, потім торкніть двічі, щоб ввести символ. Або рухайте палець по клавіатурі для вибору клавіші, а потім, торкаючи клавішу одним пальцем, торкніть екран іншим пальцем. VoiceOver озвучує клавішу під час її вибору й потім ще раз під час введення символу.
- Сліпий набір. Торкніть клавішу на клавіатурі, щоб вибрати її, а потім підніміть палець, щоб ввести символ. Якщо ви торкнули неправильну клавішу, посуньте палець до необхідної клавіші. VoiceOver озвучує символ кожної клавіші, якої ви торкаєтесь, але не вводить символ, доки не буде піднято палець.
- Вибір звичайного або сліпого набору. Якщо VoiceOver увімкнено й вибрано клавішу клавіатури, вживайте ротор для вибору режиму набору, а потім протягніть угору або вниз.

Переміщення курсора. Протягніть угору або вниз, щоб перемістити курсор уперед або назад у тексті. Вживайте ротор для вибору способу переміщення курсора: за символами, за словами або за рядками.


Під час переміщення курсора VoiceOver відтворює звук і озвучує символ, слово або рядок, повз який проходить курсор. Під час переміщення за словами курсор розміщується в кінці кожного слова перед пробілом або знаком пунктуації після слова. Під час переміщення у зворотному напрямку курсор розміщується в кінці попереднього слова перед пробілом або знаком пунктуації після слова.

Переміщення курсора за знак пунктуації в кінці слова або речення. Вживайте ротор для перемикання в режим символів.

Під час переміщення курсора за рядками VoiceOver озвучує кожен рядок, повз який проходить курсор. Під час переміщення вперед курсор розміщується на початку наступного рядка (за винятком останнього рядка абзацу, коли курсор переміщується в кінець щойно озвученого рядка). Під час переміщення у зворотному напрямку курсор розміщується на початок рядка, що озвучується.

Змінення супроводу набору. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver» > «Супровід набору».

Використання фонетики для супроводу набору. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver» > «Фонетика». Текст читається символ за символом. VoiceOver спочатку озвучує символ, потім його фонетичний еквівалент, наприклад, «ф», а потім «фокстрот».

Видалення символу. Використовуйте клавішу  за допомогою звичайного або сліпого набору. VoiceOver озвучує кожен символ під час видалення. Якщо ввімкнено функцію «Використання зміни висоти тону», VoiceOver озвучує видалені символи з використанням нижчого тону.

Вибір тексту. Налаштуйте ротор на редагування, протягніть угору або вниз, щоб вибрати функцію «Виділити» або «Виділити все», а потім торкніть двічі. Якщо вибрано функцію «Виділити», під час подвійного дотику виділяється найближче до курсора слово. Щоб збільшити або зменшити область виділення, виконайте зигзаг двома пальцями, щоб прибрати спливне меню, і щипніть.

Вирізання, копіювання або вставлення. Налаштуйте ротор на редагування, виберіть текст, протягніть угору або вниз, щоб вибрати функцію «Вирізати», «Копіювати» або «Вставити», а потім торкніть двічі.

Крок назад. Потрясіть iPhone, протягніть ліворуч або праворуч, щоб вибрати дію, яку потрібно скасувати, а потім торкніть двічі.

Введення символу з діакритичним знаком. У режимі звичайного набору виберіть звичайний символ, потім торкніть двічі й утримуйте, доки не почуєте сигнал, що вказує на появу альтернативних символів. Перетягніть вліво або вправо, щоб вибрати та почути варіанти. Відпустіть палець, щоб ввести поточний обраний символ.

Змінення мови клавіатури. Налаштуйте ротор на мову, потім протягніть угору або вниз. Виберіть «Основна мова», щоб використовувати мову, вказану в параметрах «Міжнародні». Мова стає доступною в роторі, лише якщо в розділі «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver» > «Мова ротора» вибрано більше однієї мови.

Писання пальцем

Вибір режиму «Рукопис». Вживайте ротор для вибору режиму «Рукопис». Якщо режим «Рукопис» відсутній у роторі, перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver» > «Ротор» і додайте його.

Вибір типу символів. Протягніть три пальці вгору або вниз, щоб вибрати нижній регістр, цифри, верхній регістр або знаки пунктуації.

Прослуховування поточного вибраного типу символів. Торкніть трьома пальцями.

Введення символу. Напишіть символ пальцем на екрані.

Введення пробілу. Протягніть два пальці вправо.

Перехід до нового рядка. Протягніть три пальці вправо.

Видалення символу перед курсором. Протягніть два пальці вліво.

Вибір елемента на початковому екрані. Почніть писати назву елемента. Якщо наявно кілька збігів, продовжуйте писати назву по буквах, доки вона не стане унікальною, або протягніть два пальці вгору або вниз для вибору відповідного варіанта.

Введення коду допуску мовчки. Налаштуйте ротор на рукопис на екрані коду допуску, потім напишіть символи свого коду допуску.

Перехід до літери в покажчику таблиці. Виберіть покажчик праворуч від таблиці, потім напишіть літеру.

Налаштування ротора на тип елемента для перегляду веб-сторінок. Напишіть першу літеру типу елемента сторінок. Наприклад, напишіть «п» для переходу до посилань за допомогою протягнення вгору або вниз або «з» — для переходу до заголовків.

Вихід із режиму «Рукопис». Поверніть ротор в інший режим.

Озвучування математичних рівнянь

VoiceOver може озвучувати математичні рівняння, створені за допомогою:

- MathML в Інтернеті;
- MathML або LaTeX в iBooks Author.

Прослуховування рівняння. Запустіть VoiceOver для звичайного прослуховування тексту. VoiceOver промовляє «математика» перед початком озвучування рівняння.

Вивчення рівняння. Торкніть двічі рівняння, щоб відобразити його на весь екран, і переміщайтеся по одному елементу за раз. Протягніть ліворуч або праворуч, щоб озвучити елементи рівняння. Вживайте ротор для перемикання в режим «Символи», «Малі вирази», «Середні вирази» або «Великі вирази», потім протягніть угору або вниз, щоб прослухати наступний елемент такого ж розміру. Можна продовжити торкати двічі вибраний елемент, щоб більш детально вивчити рівняння та сфокусуватися на вибраному елементі, а потім протягнути вліво або вправо, вгору або вниз, щоб прочитати повністю одну частину.

Рівняння, що озвучуються VoiceOver, також можна вивести на пристрій Брайля за допомогою коду Немета, а також кодів, що використовуються в уніфікованому англійському шрифті Брайля, британській англійській, французькій та грецькій мовах. Див. розділ [Підтримка дисплеїв Брайля](#) на стор. 151.

Здійснення телефонних викликів за допомогою VoiceOver

Відповідь на виклик або завершення виклику. Торкніть двічі екран двома пальцями.

Якщо телефонний виклик здійснюється із включеною функцією VoiceOver, на екрані буде відображатися типова цифрова клавіатура замість відображення параметрів виклику.

Відображення параметрів виклику. Виберіть кнопку «Приховати клавіатуру» у правому нижньому куті та торкніть двічі.

Повторне відображення цифрової клавіатури. Виберіть кнопку «Клавіатура» в центрі екрана та торкніть двічі.

Використання VoiceOver у Safari

Пошук в Інтернеті. Виберіть поле пошуку, введіть пошуковий запит, а потім протягніть праворуч або ліворуч, щоб переміститися вгору або вниз у списку запропонованих пошукових запитів. Після цього торкніть двічі екран, щоб виконати пошук в Інтернеті за вибраною фразою.

Перехід до наступного елемента сторінки певного типу. Налаштуйте ротор на тип елемента, потім протягніть угору або вниз.

Налаштування параметрів ротора для перегляду веб-сторінок. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver» > «Ротор». Торкніть, щоб вибрати або відмінити вибір параметрів, або перетягніть кнопку ≡ вгору або вниз, щоб перевпорядкувати елементи.

Пропуск зображень під час навігації. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «VoiceOver» > «Навігація зображень». Можна налаштувати пропуск усіх зображень або лише тих, в яких немає опису.

Зменшення кількості завад на сторінці для простішого читання та навігації. Виберіть «Читач» в адресному рядку Safari (доступно не для всіх сторінок).

Якщо iPhone створює пару з бездротовою клавіатурою Apple, для навігації веб-сторінками можна використовувати одноклавішні команди швидкої навігації. Див. розділ [Використання VoiceOver із бездротовою клавіатурою Apple](#) на стор. 149.

Використання VoiceOver у Картах

VoiceOver можна використовувати для вивчення регіону, перегляду пам'яток, руху за маршрутом, змінення масштабу, вибору маркера або отримання відомостей про розташування.

Вивчення карти. Перетягніть палець по екрану або протягніть ліворуч або праворуч, щоб перейти до іншого елемента.

Змінення масштабу. Виберіть карту, налаштуйте ротор на зум, а потім протягніть палець униз або вгору.

Панорамування карти. Протягніть три пальці.

Огляд видимих пам'яток. Налаштуйте ротор на пам'ятки, потім протягніть палець угору або вниз.

Рух за маршрутом. Тримайте палець на маршруті, доки не почуєте фразу «Припинити спостереження», потім перемістіть палець уздовж маршруту, слухаючи голос провідника. Якщо ви відходите від маршруту, збільшується висота тону голосу.

Вибір маркера. Торкніть маркер або протягніть ліворуч чи праворуч, щоб вибрати його.

Отримання відомостей про розташування. Після вибору маркера торкніть двічі для відображення відмітки про відомості. Протягніть ліворуч чи праворуч, щоб вибрати кнопку «Докладніше», потім торкніть двічі для відображення сторінки відомостей.

Прослуховування орієнтирів під час руху. Увімкніть функцію «Пересування за маршрутом», щоб прослуховувати назви вулиць та пам'ятки, повз які проходить.

Редагування відео та голосових записів у VoiceOver

Можна використовувати рухи VoiceOver, щоб обрізати відео та голосові записи.

Обрізання відео. Під час перегляду відео у програмі «Фотографії» торкніть двічі екран для відображення елементів керування відео, а потім виберіть початок або закінчення інструменту обрізання. Після цього протягніть угору, що перетягнути вправо, або протягніть униз, щоб перетягнути вліво. VoiceOver називає кількість часу, що буде обрізано від запису з поточного положення. Для завершення обрізання виберіть «Обрізати» та торкніть двічі.

Обрізання голосового запису. Виберіть запис у програмі «Голосові записи», торкніть «Редагувати», потім торкніть «Почати обрізання». Торкніть початок або закінчення вибраного проміжку, торкніть двічі та утримуйте, потім перетягніть, щоб відрегулювати. VoiceOver називає кількість часу, що буде обрізано від запису з поточного положення. Торкніть «Відтворити», щоб переглянути обрізаний запис. Коли запис буде таким, як має бути, торкніть «Обрізати».

Використання VoiceOver із бездротовою клавіатурою Apple

Режимом VoiceOver можна керувати за допомогою бездротової клавіатури Apple, що спарена з iPhone. Див. розділ [Використання бездротової клавіатури Apple](#) на стор. 29.

Використовуйте клавіатурні команди VoiceOver для навігації екраном, вибору елементів, читання вмісту екрана, налаштування ротора та виконання інших дій VoiceOver. Для більшості команд використовується комбінація клавіш Control-Option, що вказується у таблиці нижче як «VO».

Для вивчення розкладки клавіатури та дій, пов'язаних із різними комбінаціями клавіш, можна використовувати довідку VoiceOver. Довідка VoiceOver озвучує клавіші та клавіатурні команди під час їх набору, не виконуючи пов'язану дію.

Клавіатурні команди VoiceOver

VO = Control-Option

- Увімкнення довідки VoiceOver: VO-K
- Вимкнення довідки VoiceOver: Escape
- Вибір наступного або попереднього елемента: VO-Стрілка вправо або VO-Стрілка вліво
- Подвійний дотик для активації вибраного елемента: VO-Пробіл
- Натиснення кнопки «Початок»: VO-H
- Дотик і утримання вибраного елемента: VO-Shift-M
- Перехід до панелі стану: VO-M
- Читання елементів від поточного положення: VO-A
- Читання екрана зверху: VO-B
- Призупинення або відновлення читання: Control
- Копіювання останнього вимовленого тексту в буфер обміну: VO-Shift-C
- Пошук тексту: VO-F
- Вимкнення або ввімкнення звуку VoiceOver: VO-S
- Відкриття «Центру сповіщень»: Fn-VO-Стрілка вгору
- Відкриття «Центру керування»: Fn-VO-Стрілка вниз
- Відкриття селектора елементів: VO-I
- Змінення мітки вибраного елемента: VO-/
- Подвійний дотик двома пальцями: VO-" "

- Налаштування ротора: використовуйте швидку навігацію (див. нижче)
- Протягнення вгору або вниз: VO–Стрілка вгору або VO–Стрілка вниз
- Налаштування ротора мовлення: VO–Command–Стрілка вліво або VO–Command–Стрілка вправо
- Налаштування параметра, заданого ротором мовлення: VO–Command–Стрілка вгору або VO–Command–Стрілка вниз
- Увімкнення або вимкнення завіси екрана: VO–Shift–S
- Повернення до попереднього екрана: Escape

Швидка навігація

Увімкніть швидку навігацію, щоб керувати VoiceOver за допомогою клавіш зі стрілками.

- Увімкнення або вимкнення швидкої навігації: Стрілка вліво–Стрілка вправо
- Вибір наступного або попереднього елемента: Стрілка вправо або Стрілка вліво
- Вибір наступного або попереднього елемента, заданого ротором: Стрілка вгору або Стрілка вниз
- Вибір першого або останнього елемента: Control–Стрілка вгору або Control–Стрілка вниз
- Подвійний дотик для активації вибраного елемента: Стрілка вгору–Стрілка вниз
- Прокручування вгору, вниз, вліво або вправо: Option–Стрілка вгору, Option–Стрілка вниз, Option–Стрілка вліво або Option–Стрілка вправо
- Налаштування ротора: Стрілка вгору–Стрілка вліво або Стрілка вгору–Стрілка вправо

Також можна використовувати клавіші з цифрами на бездротовій клавіатурі Apple для набору номера телефону в «Телефоні» або введення цифр у «Калькуляторі».

Одноклавішні команди швидкої навігації для перегляду веб-сторінок

Під час перегляду веб-сторінки за увімкненої швидкої навігації можна використовувати наведені далі клавіші клавіатури для швидкої навігації сторінкою. Після натискання клавіші відбувається перехід до наступного елемента вказаного типу. Щоб перейти до попереднього елемента, утримуйте клавішу Shift, натискаючи літеру.

- Заголовок: H
- Посилання: L
- Текстове поле: R
- Кнопка: B
- Керування формами: C
- Зображення: I
- Таблиця: T
- Статичний текст: S
- Мітка ARIA: W
- Список: X
- Елемент такого ж типу: M
- Заголовок 1 рівня: 1
- Заголовок 2 рівня: 2
- Заголовок 3 рівня: 3
- Заголовок 4 рівня: 4
- Заголовок 5 рівня: 5
- Заголовок 6 рівня: 6

Редагування тексту

Використовуйте наведені нижче команди для роботи з текстом (швидка навігація має бути вимкнена). VoiceOver читає текст під час переміщення курсора.

- Перехід уперед або назад на один символ: Стрілка вправо або Стрілка вліво
- Перехід уперед або назад на одне слово: Option–Стрілка вправо або Option–Стрілка вліво
- Перехід угору або вниз на один рядок: Стрілка вгору або Стрілка вниз
- Перехід у початок або кінець рядка: Command–Стрілка вліво або Command–Стрілка вниз
- Перехід у початок або кінець абзацу: Option–Стрілка вгору або Option–Стрілка вниз
- Перехід до попереднього або наступного абзацу: Option–Стрілка вгору або Option–Стрілка вниз
- Перехід угору або вниз текстового поля: Command–Стрілка вгору або Command–Стрілка вниз
- Виділення тексту під час переміщення: Shift + будь-яка з наведених вище команд переміщення курсора
- Виділення всього тексту: Command–A
- Копіювання, вирізання або вставлення виділеного тексту: Command–C, Command–X або Command–V
- Скасування або повторення останньої зміни: Command–Z або Shift–Command–Z

Підтримка дисплеїв Брайля

Для читання вихідних даних VoiceOver можна використовувати підключений по Bluetooth дисплей Брайля, який можна використовувати для керування iPhone за допомогою клавіш вводу та інших елементів керування, коли ввімкнено VoiceOver. Див. список підтримуваних дисплеїв Брайля на сторінці www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html.

Підключення дисплея Брайля. Увімкніть дисплей, потім перейдіть у «Параметри» > «Bluetooth» і ввімкніть Bluetooth. Після цього перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «VoiceOver» > «Брайль» та виберіть дисплей.

Регулювання параметрів шрифту Брайля. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Брайль», де можна:

- увімкнути стягнений шрифт Брайля;
- вимкнути автоматичний переклад на шрифт Брайля;
- вимкнути восьмиточковий шрифт Брайля;
- увімкнути клітинку стану та вибрати її положення;
- увімкнути код Немета для рівнянь;
- відобразити екранну клавіатуру;
- змінити переклад на шрифт Брайля з уніфікованого англійського шрифту.

Відомості про основні команди шрифту Брайля для навігації VoiceOver та дані, характерні для конкретних дисплеїв, див. на веб-сторінці support.apple.com/kb/HT4400.

Дисплей Брайля використовує мову, яку обрано для керування голосом. Як правило, це мова, встановлена для iPhone у розділі «Параметри» > «Міжнародні» > «Мова». Для встановлення іншої мови для VoiceOver та дисплеїв Брайля можна використовувати параметри мови VoiceOver.

Встановлення мови для VoiceOver. Перейдіть у Параметри > «Загальні» > «Міжнародні» > «Керування голосом».

Якщо змінюється мова для iPhone, може знадобитися переналаштувати мову для VoiceOver та дисплея Брайля.

Можна налаштувати останню зліва або справа клітинку дисплея Брайля для вказання стану системи та інших даних. Наприклад:

- В історії оголошень наявне непрочитане повідомлення.
- Поточне повідомлення історії оголошень не було прочитано.
- Вимкнено звук мовлення VoiceOver.
- Низький рівень заряду iPhone (менше 20% заряду).
- iPhone перебуває в альбомній орієнтації.
- Дисплей екрана вимкнено.
- Поточний рядок містить додатковий текст ліворуч.
- Поточний рядок містить додатковий текст праворуч.

Налаштування останньої зліва або справа клітинки для відображення даних про стан. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Брайль» > «Клітинка стану» та торкніть «Зліва» або «Справа».

Перегляд розширеного опису клітинки стану. Натисніть кнопку роутера клітинки стану на дисплеї Брайля.

Siri

За допомогою Siri можна виконувати різні дії, наприклад відкривати програми, просто попросивши про це, а VoiceOver може озвучувати для вас відповіді Siri. Див. розділ Розділ 4, [Siri](#), на стор. 45.

Зум

Багато програм дозволяють наближати або віддаляти певні елементи. Наприклад, можна торкнути двічі або щипнути, щоб розкрити колонки веб-сторінки в Safari. Також наявна функція спеціальних можливостей «Зум», що дозволяє збільшити весь екран будь-якої програми, що використовується. «Зум» можна використовувати разом із VoiceOver.

Увімкнення або вимкнення функції «Зум». Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Зум». Також можна використати спрощення «Спеціальні можливості». Див. розділ [Спрощення «Спеціальні можливості»](#) на стор. 140.

Змінення масштабу. Торкніть двічі екран трьома пальцями.

Змінення збільшення. Торкніть і перетягніть угору або вниз трьома пальцями. Рух «дотик і перетягування» схожий на подвійний дотик, за винятком того, що під час другого дотику пальці не піднімаються, замість цього потрібно перетягнути пальці по екрану. Коли ви почали перетягувати, це можна робити одним пальцем. iPhone повернеться до налаштованого збільшення після зменшення масштабу та повторного збільшення за допомогою подвійного дотику трьома пальцями.

Панорамування по екрану. Коли збільшено масштаб, перетягніть екран трьома пальцями. Коли ви почали перетягувати, можна продовжити перетягування одним пальцем. Також можна утримувати один палець біля краю екрана для панорамування до цієї сторони. Перемістіть палець ближче до краю для більш швидкого панорамування. Під час відкриття нового екрана збільшується область екрана зверху посередині.

Під час використання функції «Зум» із бездротовою клавіатурою Apple (див. розділ [Використання бездротової клавіатури Apple](#) на стор. 29) зображення на екрані слідує за курсором, утримуючи його в центрі дисплея.

Обернені кольори

Інколи обернення кольорів екрана iPhone може полегшити читання. Якщо ввімкнено функцію «Обернені кольори», екран виглядає, як негатив фотографії.

Обернення кольорів екрана. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Обернені кольори».

Вибір уголос

Навіть із вимкненою функцією VoiceOver, iPhone може читати вголос будь-який вибраний текст. iPhone аналізує текст для визначення мови, а потім читає його з використанням відповідної вимови.

Увімкнення функції «Вибір уголос». Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Вибір уголос». Також можна виконати такі дії:

- вибрати мову, діалект та якість голосу;
- регулювати темп мовлення;
- вибрати виділення окремих слів під час читання.

Озвучення тексту. Виділіть текст, потім торкніть «Говорити».

Озвучення автозаповнення

Функція «Озвучення автозаповнення» озвучує виправлення тексту та пропозиції, які здійснює iPhone під час набору тексту.

Увімкнення або вимкнення функції «Озвучення автозаповнення». Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Озвучення автозаповнення».

Функція «Озвучення автозаповнення» також працює із функціями VoiceOver та «Зум».

Великий жирний текст високої контрастності

Відображення більшого тексту в таких програмах, як «Календар», «Контакти», «Пошта», «Повідомлення» та «Нотатки». Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Збільшити шрифт», де можна ввімкнути функцію «Більший динамічний шрифт» та налаштувати розмір шрифту.

Відображення жирного тексту в iPhone. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» й увімкніть «Жирний текст».

Збільшення контрастності тексту, де можливо. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» й увімкніть «Збільшити контрастність».

Зменшення руху на екрані

Можна зупинити рух деяких елементів екрана, наприклад паралакс шпалер за іконками початкового екрана.

Зменшення руху. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» й увімкніть «Зменшити рух».

Мітки ввімкнення/вимкнення для перемикачів

Щоб було простіше дізнатися, чи ввімкнено параметр, iPhone може показувати додаткові мітки на перемикачах увімкнення/вимкнення.

Додавання міток перемикачів параметрів. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» й увімкніть «Мітки ввімкнення/вимкнення».

Слухові апарати

Слухові апарати з позначкою «Made for iPhone»


Якщо ви маєте слуховий апарат із позначкою «Made for iPhone», (доступно для iPhone 4s або новіших моделей), можна використовувати iPhone для регулювання параметрів слухового апарата відповідно до власних слухових потреб.

Налаштування параметрів слухового апарата та перегляд стану. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Слухові апарати» або встановіть спрощення «Спеціальні можливості» для відкриття керування слуховими апаратами. Див. розділ [Спрощення «Спеціальні можливості»](#) на стор. 140.

Для швидкого доступу із замкненого екрана увімкніть «Параметри» > «Спеціальні можливості» > «Слухові апарати» > «Керувати із замкненого екрана». Використовуйте параметри для виконання таких дій:

- перевірка стану акумулятора слухового апарата;
- регулювання та вирівнювання гучності зовнішнього мікрофона;
- вибір слухового апарата (лівого, правого або обох), що буде отримувати потокову передачу аудіо;
- керування режимом Live Listen.

Використання iPhone як віддаленого мікрофона. Режим Live Listen можна використовувати для потокової передачі аудіо з мікрофона iPhone до слухового апарата. Це може допомогти краще чути в деяких ситуаціях у разі розміщення iPhone ближче до джерела звуку. Тричі натисніть кнопку «Початок», оберіть «Слухові апарати», а потім торкніть «Запустити Live Listen».

Потокова передача аудіо до слухового апарата. Налаштуйте потокову передачу аудіо із програм «Телефон», «Siri», «Музика», «Відео» тощо, обравши слухові апарати в меню AirPlay .

Режим слухових апаратів

iPhone має режим слухових апаратів, під час активації якого можуть зменшуватися перешкоди для деяких моделей слухових апаратів. Режим слухових апаратів зменшує силу передавання стільникового радіо в діапазоні частот GSM 1900 МГц і може призвести до зменшення стільникового покриття 2G.

Активація режиму слухових апаратів. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Слухові апарати».

Сумісність зі слуховими апаратами

Федеральна комісія зв'язку (FCC) затвердила правила сумісності зі слуховими апаратами (НАС) для цифрових бездротових телефонів. Згідно із цими правилами, певні телефони мають пройти перевірку відповідно до стандартів сумісності зі слуховими апаратами C63.19-2007 Американського національного інституту стандартів (ANSI) та отримати відповідний рейтинг.

Стандарт ANSI щодо сумісності зі слуховими апаратами передбачає рейтинги двох типів:

- «М» — за знижених радіочастотних перешкод для забезпечення акустичного зв'язку зі слуховими апаратами, що не працюють у режимі індукційної котушки;
- «Т» — для індукційного зв'язку зі слуховими апаратами, що працюють у режимі індукційної котушки.


Ці рейтинги даються за шкалою від одного до чотирьох, де рейтинг «чотири» означає найбільшу сумісність. Телефон вважається сумісним зі слуховими апаратами згідно із правилами FCC, якщо він отримав рейтинги М3 або М4 для акустичного зв'язку і Т3 або Т4 для індукційного зв'язку.

Відомості про рейтинги сумісності iPhone зі слуховими апаратами див. на веб-сторінці www.apple.com/support/hac.

Рейтинг сумісності зі слуховими апаратами не є гарантією того, що конкретний слуховий апарат буде працювати з певним телефоном. Деякі слухові апарати можуть добре працювати з телефонами, що не відповідають певним рейтингам. Щоб переконатися в сумісності слухового апарата з телефоном, спробуйте використати їх разом перед покупкою.

Цей телефон було перевірено та оцінено для використання зі слуховими апаратами для деяких бездротових технологій, що ним використовуються. Однак, у телефоні можуть бути наявні деякі новіші бездротові технології, які ще не перевірені для використання зі слуховими апаратами. Необхідно ретельно перевірити різні функції цього телефону в різних місцях, використовуючи слуховий апарат або кохлеарний імплантат, щоб визначити, чи чутно будь-які звуки перешкод. Щоб отримати дані про сумісність зі слуховими апаратами, зверніться до постачальника послуг або до компанії Apple. Якщо у вас виникли питання із приводу повернення або обміну товару, зверніться до постачальника послуг або розповсюджувача телефонів.

Субтитри та приховані субтитри

Програма «Відео» має кнопку «Змінити доріжку» , за допомогою якої можна вибрати субтитри, що пропонуються до відео, яке переглядається. Як правило, представлені звичайні субтитри, але якщо необхідні спеціальні субтитри, наприклад для людей із вадами або порушеннями слуху (SDH), можна налаштувати iPhone таким чином, щоб були представлені саме ці субтитри (якщо вони доступні).

Вибір доступних субтитрів та прихованих субтитрів для людей із порушеннями слуху у списку доступних субтитрів. Увімкніть «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Субтитри» > «Приховані субтитри + SDH». Це також увімкне субтитри у програмі «Відео».

Вибір із доступних субтитрів. Торкніть кнопку  під час перегляду відео у програмі «Відео».

Налаштування субтитрів. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Субтитри» > «Стиль», де можна вибрати існуючий стиль субтитрів або створити новий стиль, визначивши такі параметри:

- шрифт, розмір та колір;
- прозорість та колір фону;
- прозорість тексту, стиль краю та виділення.

Не всі відео мають приховані субтитри.

LED-спалах для оповіщень

Якщо ви не чуєте звуків, що оголошують про вхідний виклик, або інші оповіщення, можна використовувати LED-спалах iPhone (знаходиться поруч з об'єктивом камери на задній панелі iPhone). Ця функція працює, лише якщо iPhone замкнено або він знаходиться в режимі сну.

Увімкнення функції «LED-спалах для оповіщень». Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «LED-спалах для оповіщень».

Моно-аудіо та баланс

Функція «Моно-аудіо» поєднує лівий та правий стереоканали в моносигнал, що відтворюється обома каналами. Можна налаштувати баланс моносигналу для більшої гучності правого або лівого каналу.

Увімкнення або вимкнення функції «Моно-аудіо» та налаштування балансу. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Моно-аудіо».

Переадресація аудіо для викликів

Можна налаштувати автоматичну переадресацію аудіо вхідних викликів на гарнітуру або динамік замість приймача iPhone.

Переадресація аудіо для вхідних викликів. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Вхідні виклики» та виберіть, яким чином необхідно прослуховувати виклики.

Також можна налаштувати переадресацію аудіо з викликів у слуховий апарат; див. розділ [Слухові апарати](#) на стор. 154.

Призначувані рінгтони та вібрації

Можна призначити різні рінгтони для людей зі списку контактів для звукового ID абонента. Також можна призначити тип вібросигналу для сповіщень від окремих програм, для телефонних викликів, для викликів FaceTime або повідомлень від окремих контактів та для оповіщення про низку інших подій, включаючи нові повідомлення голосової пошти, нові листи, надіслані листи, нагадування, твіти та дописи у Facebook. Виберіть з існуючих типів або створіть нові. Див. розділ [Звуки та заглушення](#) на стор. 34.

Рінгтони можна придбати в iTunes Store на iPhone. Див. розділ [Розділ 22, iTunes Store](#), на стор. 113.

Погашення шуму телефону

iPhone використовує погашення навколишнього шуму, щоб зменшити фоновий шум.

Увімкнення або вимкнення погашення шуму. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Погашення шуму телефону».

Керований доступ

«Керований доступ» допомагає користувачу iPhone сфокусуватися на виконанні певного завдання. «Керований доступ» обмежує використання iPhone до однієї програми й дозволяє керувати функціями цієї програми. Використовуйте функцію «Керований доступ» для виконання таких дій:

- тимчасове обмеження використання iPhone до конкретної програми;
- відключення областей екрана, що не відносяться до завдання, або областей, де випадковий рух може відволікти увагу;
- відключення кнопки «Сон/Збудити» або кнопок гучності iPhone.

Увімкнення «Керованого доступу». Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Керований доступ», де можна виконати такі дії:

- увімкнути або вимкнути «Керований доступ»;
- установити код допуску, що контролює використання «Керованого доступу» й не дозволяє користувачу вийти із сеансу;
- установити, чи будуть доступні інші спрощення спеціальних можливостей під час сеансу.

Початок сеансу «Керованого доступу». Відкрийте програму, яку потрібно запустити, і тричі натисніть кнопку «Початок». Налаштуйте параметри сеансу, потім натисніть «Почати».

- Вимкнення елементів керування програмою та областей на екрані програми. Обведіть будь-яку частину екрана, яку потрібно вимкнути. Використовуйте регулятори для налаштування області.
- Увімкнення кнопки «Сон/Збудити» або кнопок гучності. Торкніть «Параметри» та ввімкніть кнопки.
- Ігнорування всіх дотиків до екрана. Вимкніть «Дотик».
- Вимкнення зміни орієнтації iPhone з портретної на альбомну або відгуку на інші рухи. Вимкніть «Рух».

Завершення сеансу «Керованого доступу». Тричі натисніть кнопку «Початок», введіть код допуску «Керованого доступу» й торкніть «Завершити».

Switch Control

Функція Switch Control дає змогу керувати iPhone за допомогою одиничного або кількох перемикачів. Використовуйте будь-який із методів для виконання таких дій, як вибір, дотик, перетягування, набір та навіть малювання від руки. Базова методика полягає у використанні перемикача для вибору елемента або положення на екрані, а потім у використанні цього ж (або іншого) перемикача для вибору дії, яку потрібно виконати із цим елементом або положенням. До трьох базових способів належать:

- Сканування елемента (типовий): підсвічує різні елементи на екрані, доки не буде вибрано один із них.
- Сканування точок: дає змогу використовувати перехрестя для сканування для вибору положення на екрані.

- Ручний вибір: дає змогу переміщатися від елемента до елемента за вимогою (вимагає кількох перемикачів).

Незалежно від метода, що використовується, під час вибору одиничного елемента (а не групи) з'являється меню, з якого можна вибрати операцію з виділеним елементом (наприклад, дотик, перетягування або щипок).

Якщо використовується кілька перемикачів, можна налаштувати кожен перемикач для виконання конкретної дії та налаштувати спосіб вибору елемента. Наприклад, замість автоматичного сканування елементів екрана можна налаштувати перемикачі для переміщення до наступного або попереднього елемента на вимогу.

Можна налаштувати поведінку функції Switch Control низкою способів у відповідності до вимог та стилю.

Додавання перемикача та ввімкнення Switch Control

В якості перемикача можна використовувати будь-який із елементів нижче.

- Зовнішній перемикач, що налаштовується. Оберіть серед низки популярних перемикачів USB або Bluetooth.
- Екран iPhone. Торкніть екран для приведення перемикача в дію.
- Камера iPhone FaceTime. Рухайте головою для приведення перемикача в дію. Можна використовувати камеру як два перемикачі: один під час руху голови вліво і другий під час руху голови вправо.

Додавання перемикача та вибір операції. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Switch Control» > «Перемикачі».

Увімкнення Switch Control. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Switch Control».

Вимкнення Switch Control. Використовуйте будь-який метод сканування, щоб перейти в «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Switch Control».

Терміновий вихід. Тричі натисніть кнопку «Початок» у будь-який момент, щоб вийти зі Switch Control.

Основні методики

Указані методики працюють під час сканування за елементами або за точками.

Вибір елемента. Коли виділено елемент, приведіть у дію перемикач, який було налаштовано як перемикач «Вибрати елемент». Якщо використовується одиничний перемикач, це буде типовий перемикач «Вибрати елемент».

Відображення доступних дій. Виберіть елемент за допомогою перемикача «Вибрати елемент». Доступні дії з'являться в меню керування.

Дотик до елемента. За допомогою способу вибору виберіть «Торкнутися» в меню керування, що з'являється під час вибору елемента. Або ввімкніть «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Switch Control» > «Автодотик», а потім просто виберіть елемент і нічого не робіть протягом інтервалу автодотику (0,75 секунд, якщо ви не регулювали його). Також можна налаштувати перемикач спеціально для виконання дотику в розділі «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Switch Control» > «Перемикачі».

Виконання інших рухів або дій. Виберіть рух або дію в меню керування, що з'являється під час вибору елемента. Якщо ввімкнено автодотик, приведіть перемикач у дію протягом інтервалу автодотику, а потім виберіть рух. Якщо доступно більше однієї сторінки доступних дій, торкніть крапки в нижній частині меню, щоб перейти на іншу сторінку.

Прибирання меню керування. Торкніть, поки всі іконки меню неактивні.

Прокручування екрана для перегляду інших елементів. Виберіть будь-який елемент на екрані, потім виберіть «Прокрутити» в меню керування.

Виконання дії з обладнанням. Виберіть будь-який елемент, а потім виберіть «Пристрій» у меню, що з'являється. Можна використовувати меню для імітації таких дій:

- натиснення кнопки «Початок»;
- подвійне натиснення кнопки «Початок» для багатозадачності;
- відкриття «Центру сповіщень» або «Центру керування»;
- натиснення кнопки «Сон/Збудити», щоб замкнути iPhone;
- обертання iPhone;
- натиснення перемикача звуку;
- натиснення кнопок гучності;
- утримання кнопки «Початок», щоб відкрити Siri;
- потрібне натиснення кнопки «Початок»;
- трясіння iPhone;
- натиснення кнопок «Початок» та «Сон/Збудити» одночасно, щоб зробити знімок екрана.

Сканування елементів

Сканування елементів по черзі підсвічує кожен елемент або групу елементів на екрані, доки не буде приведено в дію перемикач «Вибрати елемент» для вибору підсвіченого елемента. Якщо вибирається група, підсвічуються елементи групи. Сканування зупиняється, якщо вибирається унікальний елемент, і з'являється меню дій. Сканування елементів є типовим параметром під час першого ввімкнення функції Switch Control.

Вибір елемента або групи. Спостерігайте (або слухайте) за підсвіченням елементів. Коли підсвічується елемент, яким потрібно керувати (або група, що містить елемент), приведіть у дію перемикач «Вибрати елемент». Спускайтеся ієрархією елементів, доки не буде вибрано окремий елемент, яким необхідно керувати.

Вихід із групи. Приведіть у дію перемикач, коли з'являється пунктирне виділення навколо групи або елемента.

Дотик до вибраного елемента. Виберіть «Торкнутися» в меню, що з'являється під час вибору елемента. Якщо ввімкнено автодотик, просто нічого не робіть протягом трьох чвертей секунди.

Виконання іншої операції. Виберіть будь-який елемент, а потім виберіть операцію в меню, що з'являється. Якщо ввімкнено автодотик, виконуйте дії з перемикачем протягом трьох чвертей секунди, коли відбувається вибір елемента, щоб відобразити меню доступних рухів.

Сканування точок

Сканування точок дає змогу вибрати елемент на екрані, точно вказуючи на елемент за допомогою перехрестя для сканування.

Увімкнення сканування точок. Використовуйте сканування елементів, щоб вибрати розділ «Параметри» в меню, потім виберіть режим «Об'єкт», щоб перевести режим сканування в режим «Точка». Після закриття меню з'являється вертикальне перехрестя.

Повернення до сканування елементів. Виберіть «Параметри» в меню керування, потім виберіть режим «Точка», щоб перевести його в режим «Об'єкт».

Параметри та налаштування

Регулювання основних параметрів. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «Switch Control», де можна виконати такі дії:

- додати перемикачі;
- вимкнути автосканування (якщо було додано перемикач «Перейти до наступного елемента»);
- налаштувати інтервал сканування;
- налаштувати призупинення сканування на першому елементі у групі;
- вибрати кількість циклів на екрані перед прихованням Switch Control;
- увімкнути або вимкнути автодотик та налаштувати інтервал виконання другої дії перемикача для відображення меню керування;
- налаштувати повторення дії руху під час утримання перемикача та тривалість часу перед повторенням;
- налаштувати необхідність та тривалість утримання перемикача перед установленням дії перемикача;
- налаштувати Switch Control на ігнорування випадкових повторюваних приведень перемикача в дію;
- налаштувати швидкість сканування точок;
- увімкнути звукові ефекти або мовлення;
- вибрати елементи для відображення в меню;
- збільшити або змінити колір курсора вибору;
- налаштувати групування елементів під час сканування;
- зберегти власні рухи, які можна вибрати в пункті «Дія» меню керування.

Точні налаштування Switch Control. Перейдіть у розділ «Параметри» з меню керування для виконання таких дій:

- налаштування швидкості сканування;
- змінення положення меню керування;
- змінення режиму сканування елементів на режим сканування точок і навпаки;
- налаштування відображення перехрестя або сітки в режимі сканування точок;
- обернення напрямку сканування;
- увімкнення або вимкнення звуку або мовленнєвого супроводу;
- вимкнення по одній груп сканування елементів.

AssistiveTouch

AssistiveTouch допомагає використовувати iPhone, якщо існує проблема в торканні до екрана або натисканні кнопок. Для керування iPhone можна використовувати приладдя, що налаштовується (наприклад, джойстик), із AssistiveTouch. Також можна використовувати AssistiveTouch без приладдя для виконання складних рухів.

Увімкнення AssistiveTouch. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «AssistiveTouch» або скористайтеся спрощенням «Спеціальні можливості». Див. розділ [Спрощення «Спеціальні можливості»](#) на стор. 140.

Регулювання швидкості реагування (з підключеним приладдям). Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «AssistiveTouch» > «Швидкість дотику».

Відображення або приховання меню AssistiveTouch (із підключеним приладдям).

Натисніть допоміжну кнопку на приладді.

Переміщення кнопки меню. Перетягніть кнопку до будь-якого краю екрана.

Приховання кнопки меню (з підключеним приладдям). Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «AssistiveTouch» > «Завжди показувати меню».

Виконання протягнення або перетягування 2, 3, 4 або 5 пальцями. Торкніть кнопку меню, торкніть «Пристрій» > «Додатково» > «Рухи», а потім торкніть кількість цифр, необхідних для руху. Коли на екрані з'являються відповідні кола, протягніть або перетягніть у напрямку, необхідному для руху. Після завершення торкніть кнопку меню.

Виконання щипка. Торкніть кнопку меню, торкніть «Обрані», а потім торкніть «Щипок». Коли з'являються кола щипка, торкніть у будь-якій частині екрана, щоб перемістити кола щипка, а потім перетягніть кола щипка всередину або назовні, щоб виконати щипок. Після завершення торкніть кнопку меню.

Створення власного руху. До меню керування можна додати власні улюблені рухи (наприклад, дотик і утримання або обертання двома пальцями). Торкніть кнопку меню, торкніть «Обрані», а потім торкніть пусте місце для руху. Також можна перейти у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «AssistiveTouch» > «Створити новий рух».

Приклад 1. Щоб створити рух «обертання», перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Спеціальні можливості» > «AssistiveTouch» > «Створити новий рух». На екрані запису руху, що пропонує торкнути екран для створення руху, опишіть коло на екрані iPhone двома пальцями навколо точки між ними. Якщо рух не вдається, торкніть «Скасувати» і спробуйте ще раз. Коли рух вдався, торкніть «Зберегти» та назвіть рух, наприклад «Оберт 90». Після цього, наприклад, для обертання виду у програмі «Карти», відкрийте «Карти», торкніть кнопку меню AssistiveTouch та виберіть у списку обраних рухів «Оберт 90». Коли з'являються блакитні кола, що представляють початкове положення пальців, перетягніть пальці до точки, де потрібно обернути карту, а потім відпустіть. Можливо, знадобиться створити кілька жестів із різними кутами оберт.

Приклад 2. Створімо рух «дотик і утримання», що використовується для початку перевпорядкування іконок на початковому екрані. Цього разу на екрані запису руху утримуйте палець на одній точці, доки індикатор операції не заповниться на половину, а потім підніміть палець. Будьте уважні, не переміщуйте палець під час записування, оскільки в такому випадку рух буде записано як перетягування. Торкніть «Зберегти» й назвіть рух. Для використання руху торкніть кнопку меню AssistiveTouch та виберіть цей рух з «Обраного». Коли з'являється блакитне коло, що представляє рух, перетягніть його над іконкою початкового екрана й відпустіть.

Замикання або обертання екрана, налаштування гучності iPhone або відтворення трясіння iPhone. Торкніть кнопку меню, потім торкніть «Пристрій».


Відтворення натискання кнопки «Початок». Торкніть кнопку меню, потім торкніть «Початок».

Вихід із меню без виконання руху. Торкніть у будь-якій частині екрана поза меню.

Підтримка телетайпа

Для підключення iPhone до телетайпа можна використовувати кабель адаптера для телетайпа для iPhone (продається окремо в багатьох регіонах). Перейдіть за адресою www.apple.com/store (може бути доступно не в усіх регіонах) або зверніться до місцевого розповсюджувача компанії Apple.

Підключення iPhone до телетайпа Перейдіть у «Параметри» > «Телефон» та увімкніть «Телетайп», а потім підключіть iPhone до телетайпа за допомогою адаптера для телетайпа для iPhone.

Якщо на iPhone увімкнено телетайп, на панелі стану у верхній частині екрана з'являється іконка телетайпа . Щоб отримати дані про використання конкретного телетайпа, див. документацію до цього пристрою.

Візуальна голосова пошта

Елементи керування відтворення та призупинення у візуальній голосовій пошті дають змогу керувати відтворенням повідомлень. Перетягніть вказівник відтворення на панелі відтворення, щоб повторити частину повідомлення, яку важно зрозуміти. Див. розділ [Візуальна голосова пошта](#) на стор. 51.

Широкоекранні клавіатури

Багато програм, у тому числі «Пошта», Safari, «Повідомлення», «Нотатки» та «Контакти», дають змогу повернути iPhone під час набору тексту, щоб можна було використовувати більшу клавіатуру.

Велика телефонна клавіатура

Щоб зателефонувати, просто торкніться записів у списках контактів та обраного. Якщо потрібно набрати номер, це легко зробити за допомогою великої цифрової клавіатури iPhone. Див. розділ [Здійснення виклику](#) на стор. 48.

Керування голосом

«Керування голосом» дає змогу здійснювати виклики та керувати відтворенням музики за допомогою голосових команд. Див. розділи [Здійснення виклику](#) на стор. 48 та [Siri та «Керування голосом»](#) на стор. 71.

Спеціальні можливості OS X



Скористайтеся перевагами спеціальних можливостей в OS X під час використання iTunes для синхронізації з iPhone. У Finder перейдіть у Help > Help Center, а потім виконайте пошук за словом «спеціальні можливості».

Докладніше про функції спеціальних можливостей iPhone та OS X див. на веб-сторінці www.apple.com/accessibility.



Використання міжнародних клавіатур



За допомогою міжнародних клавіатур можна набирати текст багатьма різними мовами, включаючи азійські мови та мови з письмом справа наліво. Щоб переглянути список підтримуваних клавіатур, перейдіть на веб-сторінку www.apple.com/iphone/specs.html.

Налагодження клавіатур. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Міжнародні» > «Клавіатури».

- Додавання клавіатури. Торкніть «Додати клавіатуру», потім виберіть клавіатуру зі списку. Повторіть ці кроки, щоб додати більше клавіатур.
- Видалення клавіатури. Торкніть «Змінити», торкніть кнопку  поруч із клавіатурою, яку потрібно видалити, потім торкніть «Видалити».
- Редагування списку клавіатур. Торкніть «Змінити», потім перетягніть кнопку  поруч із клавіатурою в нове місце у списку.

Щоб вводити текст іншою мовою, перемикайте клавіатури.

Перемикання клавіатури під час набору. Торкніть і утримуйте глобус  для відображення всіх увімкнених клавіатур. Щоб вибрати клавіатуру, посуňte палець до назви клавіатури, потім відпустіть палець. Глобус  з'являється лише в тому випадку, коли увімкнено більше однієї клавіатури.

Також можна просто торкнути . Під час дотику до кнопки  на короткий час відображається назва щойно активованої клавіатури. Продовжуйте торкати кнопку, щоб отримати доступ до інших увімкнених клавіатур.

Багато клавіатур забезпечують літери, цифри та символи, що не видно на клавіатурі.

Введення літер із наголосами або інших символів. Торкніть і утримуйте пов'язану літеру, цифру або символ, потім посуňte палець, щоб вибрати варіант. Наприклад:

- На тайській клавіатурі. Виберіть тайські цифри, торкнувшись і утримуючи відповідну арабську цифру.
- На китайській, японській або арабській клавіатурах. Можливі символи або слова з'являються зверху клавіатури. Торкніть слово, щоб ввести його, або протягніть ліворуч, щоб побачити більше можливих слів.

Використання розширеного списку можливих слів. Торкніть стрілку вгору праворуч, щоб переглянути повний список можливих слів.

- Прокручування списку. Протягуйте вгору або вниз.
- Повернення до короткого списку. Торкніть стрілку вниз.

Під час використання певних китайських або японських клавіатур можна створювати спрощення для слів або фраз. Спрощення додається до особистого словника. Під час набору спрощення за допомогою підтримуваної клавіатури замість нього підставляється призначене слово або фраза.

Увімкнення або вимкнення спрощень. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Клавіатура» > «Спрощення». Спрощення доступні для таких клавіатур.

- Китайська (спрощене письмо): Пін'їнь.
- Китайська (традиційна): Пін'їнь та Чжуїнь.
- Японська: Ромадзі та 50-клавішна.

Спеціальні методи вводу


За допомогою клавіатур символи деяких мов можна вводити різними способами. До таких прикладів належать введення китайських символів Цан Цзе та Убіхуа, японської азбуки Кана та смайликів. Введення китайських символів можливе також пальцем або стилусом на екрані.

Складання китайських символів із компонентів за допомогою клавіш Цан Цзе. Під час набору з'являються пропонувані символи. Торкніть символ, щоб вибрати його, або продовжуйте введення максимум п'яти компонентів для відображення інших варіантів.

Побудова китайських (рискових) символів Убіхуа. Використовуйте клавіатуру для побудови китайських символів, що складаються максимум із п'яти рисок, у правильній послідовності написання: горизонтальна, вертикальна, ліва низхідна, права низхідна та гачок. Наприклад, побудова китайського ієрогліфа 囀 (коло) повинна починатися з вертикальної риси | .

- У процесі введення з'являються пропонувані китайські символи (спочатку з'являються найчастіше вживані символи). Торкніть символ, щоб вибрати його.
- Якщо ви не впевнені у правильності риси, торкніть зірочку (*). Щоб переглянути більше варіантів символів, торкніть іншу риску або прокрутіть список символів.
- Торкніть відповідну клавішу (匹配), щоб відобразити лише ті символи, що повністю відповідають уже набраним.

Написання китайських символів. Можна писати китайські символи пальцем прямо на екрані, якщо увімкнено рукописне введення для спрощеної або традиційної китайської клавіатури. Під час написання рисок символу iPhone розпізнає їх та відображає відповідні символи у списку, причому найбільш відповідний символ відображається на початку списку. Під час вибору символу у списку додаткового вибору відображаються символи, що можуть іти за цим символом.

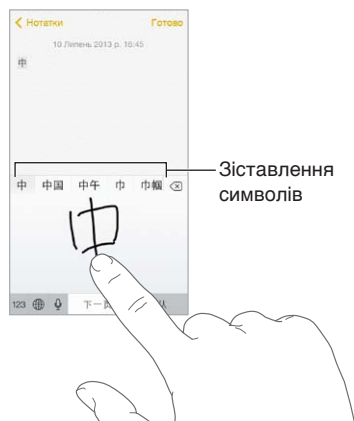

Можна вводити деякі складні символи, наприклад 鱻 (один із символів назви міжнародного аеропорту Гонконгу) шляхом послідовного написання двох та більше символів-компонентів. Торкніть символ, щоб замінити введені символи. Також розпізнаються латинські літери.

Введення японської азбуки Кана. Використовуйте клавіатуру Кана для вибору складів. Для введення інших складів перетягніть список вліво або торкніть клавішу зі стрілкою.

Введення в японській системі Ромадзі. Використовуйте клавіатуру Ромадзі для набору складів. Альтернативні варіанти з'являються вздовж верхньої частини клавіатури. Натисніть варіант, щоб набрати його. Для введення інших складів торкніть клавішу зі стрілкою та виберіть необхідний склад або слово у вікні.

Введення смайликів або знаків емоцій. Використовуйте японську клавіатуру Кана й натисніть клавішу \wedge . Також можна виконати такі дії.

- У японській клавіатурі Ромадзі (японська розкладка QWERTY). Торкніть клавішу 123, потім торкніть клавішу \wedge .
- У китайській клавіатурі (спрощеній або традиційній) Пін'їнь або (традиційній) Чжуїнь. Торкніть клавішу #+=, потім торкніть клавішу \wedge .

Оснащений підтримкою безпечного доступу до корпоративних мереж, каталогів, власних програм та Microsoft Exchange, iPhone можна використовуватися для роботи. Щоб отримати розширені дані про використання iPhone для бізнесу, перейдіть за адресою www.apple.com/iphone/business.

Пошта, контакти та календар

Щоб використовувати iPhone для робочих облікових записів, необхідно знати, які параметри вимагає ваша організація. Якщо iPhone було отримано від організації, ймовірно, всі необхідні параметри та програми вже налаштовано. Якщо це ваш власний iPhone, системний адміністратор вашої організації може надати необхідні параметри для входу або підключити до сервера керування мобільними пристроями, який установить усі необхідні параметри та програми.

Параметри та облікові записи організації як правило знаходяться у профілях конфігурації. Вас можуть попросити встановити профіль конфігурації, надісланий у повідомленні електронної пошти або завантажений із веб-сторінки. Після відкриття файлу iPhone запитатиме дозвіл на встановлення профілю та відобразить дані, що містяться в ньому.

У багатьох випадках під час встановлення профілю конфігурації, який налаштовує для вас обліковий запис, деякі параметри iPhone неможливо змінити. Наприклад, організація може ввімкнути «Автозамикання» та вимагати встановлення коду допуску, щоб захистити дані облікових записів, до яких ви маєте доступ.

Профілі можна переглянути в розділі «Параметри» > «Загальні» > «Профілі». Під час видалення профілю також видаляються всі параметри та облікові записи, пов'язані із профілем, а також будь-які власні програми, надані організацією або завантажені вами. Якщо для видалення профілю необхідний код допуску, зверніться до свого системного адміністратора.

Мережевий доступ

VPN (віртуальна приватна мережа) надає безпечний доступ через Інтернет до таких приватних ресурсів, як мережа вашої організації. Може знадобитися встановити програму VPN з App Store, що налаштовує iPhone для доступу до певної мережі. Щоб отримати дані про необхідні програми та параметри, зверніться до свого системного адміністратора.

Програми

Окрім вбудованих програм та програм з App Store, ваша організація може потребувати встановлення певних інших програм. Організація може надати попередньо сплачений код викупу з App Store. Під час завантаження програми з використанням коду викупу власником програми стаєте ви, незважаючи на те, що її придбала для вас організація.

Ваша організація також може придбати ліцензії програм App Store, які можуть бути призначені вам на певний час, але право власності залишається в організації. Вас буде запрошено до участі у програмі вашої організації для отримання доступу до таких програм. Після реєстрації вашого облікового запису iTunes вам буде запропоновано встановити ці програми, оскільки вони призначені вам. Ви також зможете знайти їх у списку «Придбане» в App Store. Отримана таким способом програма видаляється, якщо організація призначає цю програму іншому співробітнику.

Ваша організація також може розробляти власні програми, яких немає в App Store. Такі програми можна встановити з веб-сторінки або, якщо ваша організація використовує керування мобільними пристроями, ви отримаєте сповіщення для їх встановлення із хмари. Ці програми належать вашій організації та можуть видалятися або зупиняти свою роботу, якщо профіль конфігурації видаляється або iPhone від'єднується від сервера керування мобільними пристроями.

Безпека, експлуатація та підтримка

Важлива інформація з техніки безпеки



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Недотримання цих інструкцій із техніки безпеки може призвести до пожежі, ураження електричним струмом та інших травм або пошкодження пристрою iPhone чи іншого майна. Перш ніж використовувати iPhone, ознайомтеся з інформацією з техніки безпеки нижче.

Експлуатація. Будьте обережними при користуванні iPhone. Він виготовлений із металу, скла та пластику й містить чутливі електронні компоненти. У разі падіння, проколу, роздавлення або контакту з вогнем чи водою iPhone може бути пошкоджений. Не користуйтеся пошкодженим iPhone, наприклад із тріснутим екраном, оскільки це може призвести до травмування. Щоб запобігти появі подряпин на поверхні iPhone, використовуйте футляр або чохол.

Ремонт. Не відкривайте корпус iPhone і не намагайтеся виконувати ремонт iPhone самостійно. Розбирання iPhone може призвести до пошкодження пристрою або травмування. Якщо iPhone пошкоджений, функціонує неналежним чином або на нього потрапила рідина, зверніться до Apple або авторизованого постачальника послуг Apple. Детальніше про отримання обслуговування можна дізнатися за адресою www.apple.com/support/iphone/service/faq.

Акумулятор. Не намагайтеся замінити акумулятор iPhone самостійно — ви можете пошкодити акумулятор, що може призвести до перегрівання та травмування. Літій-іонний акумулятор в iPhone повинен замінюватися лише Apple або авторизованим постачальником послуг Apple і перероблятися чи утилізуватися окремо від побутових відходів. Не утилізуйте акумулятор шляхом спалювання. Відомості щодо переробки та заміни акумулятора див. за адресою www.apple.com/batteries.

Відволікання. За деяких обставин використання iPhone може відволікти вашу увагу та призвести до небезпечної ситуації. Дотримуйтеся правил щодо заборони або обмеження використання мобільних телефонів та навушників (наприклад, не обмінюйтеся текстовими повідомленнями, перебуваючи за кермом автомобіля, та не користуйтеся навушниками, керуючи велосипедом).

Навігація. Карти, маршрути, програма Flyover та інші програми, що базуються на визначенні розташування, залежать від послуг передачі даних.

Зарядження. Заряджайте iPhone за допомогою USB-кабелю та адаптера живлення з комплекту постачання, інших кабелів та адаптерів живлення сторонніх виробників із позначкою «Made for iPhone» («Зроблено для iPhone»), сумісних із USB 2.0, або за допомогою адаптерів живлення, що відповідають одному або декільком стандартам нижче: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, чи іншим відповідним стандартам сумісності адаптерів живлення для мобільних телефонів. Для підключення iPhone до деяких сумісних адаптерів живлення може знадобитися адаптер мікро-USB для iPhone або інший адаптер. Використання пошкоджених адаптерів або зарядних пристроїв, а також зарядження в разі потрапляння вологи на пристрій може призвести до ураження електричним струмом. Користуючись адаптером живлення USB марки Apple для зарядження iPhone, переконайтеся, що штепсель для підключення до мережі змінного струму або шнур живлення змінного струму повністю вставлено в адаптер, перш ніж підключати його до розетки.

Примітка: Сумісними є лише адаптери живлення мікро-USB у деяких регіонах, що відповідають стандартам сумісності адаптерів живлення для мобільних телефонів. Зверніться до виробника адаптера живлення, щоб дізнатися, чи відповідає цим стандартам ваш адаптер живлення мікро-USB.

Тривалий вплив тепла. iPhone та його адаптер живлення задовольняють вимоги відповідних стандартів та обмежень щодо допустимої температури поверхні. Тим не менше, навіть у діапазоні цих обмежень безперервний контакт із теплою поверхнею протягом тривалого періоду часу може спричинити дискомфорт або травмування. Тому слід уникати контактування шкіри із пристроєм або його адаптером живлення впродовж тривалого періоду часу під час роботи або підключення до джерела живлення. Наприклад, не залишайте підключений до джерела живлення пристрій або адаптер живлення під ковдрою, подушкою або біля тіла, зокрема, коли спите. Під час використання або зарядження важливо тримати iPhone та його адаптер живлення в добре провітрюваному місці. Проявляйте особливу обережність, перебуваючи у фізичному стані, що впливає на вашу здатність оцінювати рівень впливу тепла на тіло.

Утрата слуху. Прослуховування звуку за високого рівня гучності може призвести до пошкодження слуху. За наявності фонового шуму, а також тривалого впливу гучних звуків рівень гучності може здаватися нижчим від фактичного. Використовуйте зі своїм пристроєм лише сумісні приймачі, навушники-вкладиші, навушники, гучномовці та динаміки. Перш ніж вставляти пристрій до вух, увімкніть звук і перевірте рівень гучності. Докладніше про втрату слуху див. за адресою www.apple.com/sound. Відомості щодо встановлення обмеження на максимальний рівень гучності на iPhone див. у розділі [Параметри програми «Музика»](#) на стор. 73.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Щоб запобігти можливому пошкодженню слуху, не прослуховуйте звук за високого рівня гучності протягом тривалого періоду часу.

Гарнітури Apple. Гарнітура, що продається з iPhone 4s або пізнішої версії в Китаї (характеризується темними ізоляційними кільцями на штекері), розроблена відповідно до китайських стандартів і сумісна з iPhone 4s або пізнішої версії, iPad 2 або пізнішої версії та iPod touch 5-го покоління. Використовуйте із пристроєм лише сумісні гарнітури.

Радіосигнали. iPhone використовує радіосигнали для підключення до бездротових мереж. Для отримання відомостей щодо кількості живлення, використовуваного для передавання цих сигналів, а також щодо кроків, які можна виконати для максимального зменшення впливу радіочастот, перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Про телефон» > «Правовий текст» > «Вплив радіочастот».

Вплив радіочастот. Дотримуйтеся знаків та попереджень щодо заборони або обмеження використання мобільних телефонів (наприклад, у закладах охорони здоров'я або на вибухонебезпечних ділянках). iPhone розроблено, перевірено та виготовлено у відповідності з нормами, що регулюють радіочастотне випромінювання, однак таке випромінювання від iPhone все ж може негативно впливати на роботу іншого електронного обладнання та може призвести до його неналежного функціонування. Вимикайте iPhone або використовуйте режим польоту для вимкнення бездротових передавачів iPhone, якщо його використання заборонене, наприклад, перебуваючи на борту літака, або на прохання керівних органів.

Медичні пристрої. iPhone містить радіо, що випромінює електромагнітні хвилі, а також магніти біля нижньої частини корпусу. Навушники з комплекту постачання також містять магніти у вкладишах для вух. Ці електромагнітні хвилі та магніти можуть створювати перешкоди в роботі кардіостимуляторів, дефібриляторів та інших медичних пристроїв. Підтримуйте відстань принаймні в 6 дюймів (приблизно 15 см) між кардіостимулятором або дефібрилятором та iPhone або вкладишами для вух. Якщо, на вашу думку, iPhone заважає роботі вашого кардіостимулятора або іншого медичного пристрою, припиніть використання iPhone і проконсультуйтеся з лікарем щодо особливостей використання вашого медичного пристрою.

Особливості стану здоров'я. Якщо ви маєте будь-які особливості стану здоров'я, які, на вашу думку, можуть зазнавати впливу від використання iPhone (наприклад, епілептичні напади, тимчасові втрати свідомості, швидка стомлюваність очей або головні болі), проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати iPhone.

Вибухонебезпечне середовище. Не заряджайте та не використовуйте iPhone у місцях із потенційно вибухонебезпечним середовищем або в місцях із вмістом хімічним речовин або часток (таких як зерно, пил або металічна стружка) в повітрі. Виконуйте всі вимоги та інструкції.

Повторювані рухи. Виконуючи повторювані дії, такі як введення тексту або гра в ігри, на iPhone, ви можете відчути дискомфорт у кистях, передпліччях, зап'ястях, плечах, шиї або інших частинах тіла. Відчувши дискомфорт, припиніть використання iPhone і проконсультуйтеся з лікарем.

Види діяльності з потенційно важкими наслідками. Цей пристрій не призначений для використання в місцях, де його вихід із ладу може призвести до смерті, травмування людей або серйозної шкоди довкіллю.

Небезпека удушення. Деяке приладдя iPhone може становити небезпеку удушення для маленьких дітей. Тримайте таке приладдя подалі від дітей.

Важлива інформація з експлуатації

Очищення. негайно очистіть iPhone, якщо на нього потрапили речовини, що можуть стати причиною появи плям, зокрема бруд, чорнило, засоби макіяжу або лосьйон. Для очищення:

- Від'єднайте всі кабелі й вимкніть iPhone (натисніть та утримуйте кнопку «Сон/Збудити», потім посуньте повзунок на екрані).
- Використовуйте м'яку тканину без ворсу.
- Не допускайте потрапляння вологи в отвори.
- Не використовуйте засоби для чищення або стиснуте повітря.

Передня або задня кришка iPhone може бути виготовлена зі скла з олеофобним (антижировим) покриттям, що перешкоджає появі відбитків пальців. За звичайного використання з часом це покриття зношується. Засоби для чищення та абразивні матеріали пришвидшують зношення покриття й можуть призвести появи подряпин на склі.

Використання з'єднувачів, портів та кнопок. У жодному разі не вставляйте з'єднувач у порт силоміць і не докладайте надмірних зусиль, натискаючи кнопки, оскільки це може призвести до пошкодження, що не покривається гарантією. Якщо з'єднувач досить важко вставити в порт, можливо, вони не сумісні. Переконайтесь у відсутності перешкод та сумісності з'єднувача й порту, а також у правильному розташуванні з'єднувача по відношенню до порту.

Кабель Lightning. Знебарвлення штекера Lightning у процесі частого використання є нормальним явищем. Бруд, сміття та контакт із рідиною також можуть стати причиною знебарвлення. Для усунення знебарвлення, а також у разі нагрівання кабелю у процесі використання або неможливості заряджання чи здійснення синхронізації iPhone від'єднайте кабель Lightning від комп'ютера або адаптера живлення й очистьте його м'якою, сухою тканиною без ворсу. Очищуючи з'єднувач Lightning, не застосовуйте рідини або засоби для чищення.

Робоча температура. iPhone призначений для використання за температури навколишнього середовища в діапазоні від 32° до 95° F (від 0° до 35° C) та зберігання за температури від -4° до 113° F (від -20° до 45° C). Зберігання або використання за межами цих діапазонів температур може призвести до пошкодження iPhone та зменшення часу роботи від акумулятора. Не піддавайте iPhone впливу різкої зміни температур або рівня вологості. Нагрівання iPhone під час використання або заряджання є нормальним явищем.

Якщо температура внутрішніх компонентів iPhone перевищила допустимий рівень робочої температури (наприклад, за перебування в нагрітому автомобілі або під прямими сонячними променями протягом тривалого періоду часу), у результаті спроб відрегулювати температуру можуть спостерігатися такі явища:

- iPhone припинить заряджання.
- Екран згасне.
- З'явиться екран попередження про надмірну температуру.
- Деякі програми можуть закритися.

Важливо: Під час відображення екрана попередження про надмірну температуру може не вдатися використовувати iPhone. Якщо iPhone не вдалося відрегулювати температуру своїх внутрішніх компонентів, він перейде в режим глибокого сну до охолодження. Перш ніж знову спробувати використовувати iPhone, перемістіть його до більш прохолодного місця подалі від сонячних променів і зачекайте кілька хвилин.

Докладніше див. на веб-сторінці support.apple.com/kb/HT2101.

Сайт служби підтримки iPhone

Вичерпна інформація з підтримки доступна в Інтернеті за адресою www.apple.com/support/iphone. Якщо бажаєте отримати індивідуальну підтримку Apple (доступно не в усіх регіонах), див. розділ www.apple.com/support/contact.

Перезапуск та скидання налаштувань iPhone

Якщо iPhone не працює належним чином, спробуйте перезапустити його для примусового закриття програм або скинути налаштування iPhone.

Перезапуск iPhone. Натисніть та утримуйте кнопку «Сон/Збудити» до появи червоного повзунка. Посуньте палець уздовж повзунка, щоб вимкнути iPhone. Щоб знову ввімкнути iPhone, натисніть та утримуйте кнопку «Сон/Збудити» до появи логотипа Apple.

Примусове закриття програми. Двічі клацніть кнопку «Початок» на початковому екрані та протягніть угору на екрані програми.

Якщо не вдалося вимкнути iPhone або проблема не зникла, можливо, доведеться скинути налаштування iPhone. Виконайте цю дію, лише якщо не вдалося перезапустити iPhone.

Скидання налаштувань iPhone. Натисніть та утримуйте кнопку «Сон/Збудити» і кнопку «Початок» одночасно протягом принаймні десяти секунд, доки не з'явиться логотип Apple.

Можна скинути налаштування словника, мережі, вигляд початкового екрана та запити розташувань. Ви також можете стерти весь свій вміст і налаштування.

Скидання налаштувань iPhone

Скидання налаштувань iPhone. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Скинути», потім виберіть один із варіантів нижче:

- Скинути всі налаштування. Буде скинуто всі вподобання та налаштування.
- Стерти весь вміст і налаштування. Вашу інформацію та налаштування буде видалено. iPhone неможливо використовувати, доки не буде виконано повторне налаштування.
- Скинути налаштування мережі. У разі скидання налаштувань мережі попередньо використовувані мережі та параметри VPN, які не були встановлені профілем конфігурації, буде видалено. (Щоб видалити параметри VPN, установлені профілем конфігурації, перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Профіль», потім виберіть профіль і торкніть «Видалити». Будуть також видалені інші параметри чи облікові записи, надані профілем.) Функція Wi-Fi вимикається і знову вмикається, роз'єднуючи встановлене підключення до мережі. Параметри Wi-Fi і «Просити дозвіл» залишаються ввімкненими.
- Скинути словник клавіатури. Під час введення тексту нові слова додаються до словника клавіатури, коли ви відхиляєте слова, запропоновані iPhone. Після скидання словника клавіатури всі додані слова буде стерто.
- Скинути вигляд початк. екрана. Повернення вбудованих програм до їх вихідного розташування на початковому екрані.
- Скинути Місце і приватність. Скидання налаштувань служб локації та параметрів приватності до початкового стану.

Перегляд інформації про ваш iPhone

Перегляд інформації про iPhone. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Про телефон». Ви можете переглянути такі елементи:

- Мережні адреси
- Кількість пісень, відеозаписів, фотографій та програм
- Місткість та доступне вільне місце
- Версія ОС iOS

- Оператор
 - Номер моделі
 - Серійний номер
 - Адреси Wi-Fi та Bluetooth
 - IMEI (International Mobile Equipment Identity — міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання)
 - ICCID (Integrated Circuit Card Identifier — ідентифікатор карти з інтегральною схемою, або смарт-карти) для мереж GSM
 - MEID (Mobile Equipment Identifier — ідентифікатор мобільного обладнання) для мереж CDMA
 - Прошивка модема
 - Дані про діагностику й використання, а також правовий текст (у тому числі правові зауваження, ліцензія, гарантія, нормативні зауваження та відомості про вплив радіочастот)
- Щоб скопіювати серійний номер та інші ідентифікатори, торкніть та утримуйте ідентифікатор, доки не з'явиться пункт «Копіювати».

Щоб допомогти Apple удосконалювати свої вироби й послуги, iPhone надсилає дані про діагностику й використання. Ці дані не вказують на вашу особу, але можуть включати відомості про розташування.

Перегляньте або вимкніть дані про діагностику. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Про телефон» > «Діагностика і вжиток».

Інформація про використання

Перегляд відомостей про використання стільникової мережі. Перейдіть у «Параметри» > «Стільник». Див. розділ [Стільникові параметри](#) на стор. 176.

Перегляд інших відомостей про використання. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Вжиток», щоб:

- переглянути відомості про сховища програм;
- переглянути сховище iCloud та керувати ним;
- відобразити рівень заряду акумулятора у відсотках;
- переглянути час, що минув після заряджання iPhone.

iPhone вимкнено

Якщо iPhone вимкнувся через те, що ви забули свій код допуску або ввели неправильний пароль відповідну кількість разів, ви можете відновити iPhone із резервної копії iCloud та скинути код доступу. Докладніше див. у розділі [Відновлення iPhone](#) на стор. 175.

Якщо ви отримали повідомлення в iTunes, що ваш iPhone заблокований, і потрібно ввести код доступу, перегляньте відомості на веб-сторінці support.apple.com/kb/HT1212.

Створення резервної копії iPhone

Ви можете автоматично створити резервну копію iPhone за допомогою iCloud або iTunes. У разі створення резервної копії за допомогою iCloud ви не зможете використовувати iTunes для автоматичного створення резервної копії на комп'ютері, проте зможете створити резервну копію на комп'ютері за допомогою iTunes вручну. Служба iCloud створює резервну копію iPhone щодня через мережу Wi-Fi, коли пристрій підключено до джерела живлення й замкнено. Дату й час останнього створення резервної копії приведено в нижній частині екрана «Сховище й архівація».

У службі iCloud створюється резервна копія таких елементів:

- Придбана музика, фільми, телешоу, програми та книги
- Фотографії та відеозаписи у «Фотоплівці»
- Налаштування iPhone
- Дані програм
- Вигляд початкового екрана, папок і програм
- Повідомлення (iMessage, SMS і MMS)
- Рінгтони

Примітка: Можливість створення резервної копії придбаного вмісту доступна не в усіх регіонах.

Увімкнення створення резервних копій iCloud. Перейдіть у «Параметри» > «iCloud», після чого виконайте вхід за допомогою Apple ID та пароля (за потреби). Перейдіть у «Сховище й архівація» та увімкніть параметр «Архівація в iCloud». Щоб увімкнути створення резервних копій в iTunes, перейдіть у «Файл» > «Пристрої» > «Резервна копія».

Миттєве створення резервної копії. Перейдіть у «Параметри» > «iCloud» > «Сховище й архівація» та торкніть «Виконати зараз».

Шифрування резервної копії. Резервні копії в iCloud автоматично шифруються, що забезпечує захист ваших даних від неавторизованого доступу під час передавання на пристрої та під час зберігання в iCloud. Якщо для створення резервної копії використовується iTunes, виберіть пункт «Шифрування резервної копії iPhone» на панелі «Огляд» iTunes.

Керування резервними копіями. Перейдіть у «Параметри» > «iCloud» > «Сховище й архівація» та торкніть «Керувати сховищем». Торкніть назву iPhone. Ви можете вибирати програми, для яких створюватиметься резервна копія у службі iCloud, а також видаляти існуючі програми. Щоб видалити резервні копії в iTunes, перейдіть у «Вподобання» iTunes.

Увімкнення та вимкнення створення резервної копії «Фотоплівки». Перейдіть у «Параметри» > «iCloud» > «Сховище й архівація» та торкніть «Керувати сховищем». Торкніть назву iPhone та увімкніть або вимкніть створення резервної копії «Фотоплівки».

Перегляд пристроїв, для яких створюється резервна копія. Перейдіть у «Параметри» > «iCloud» > «Сховище й архівація» > «Керувати сховищем».

Зупинення створення резервних копій в iCloud. Перейдіть у «Параметри» > «iCloud» > «Сховище й архівація» та вимкніть параметр «Архівація в iCloud».

Для музики, яку не було придбано в iTunes, не створюється резервна копія в iCloud. Для створення резервної копії та відновлення цього вмісту використовуйте iTunes. Див. розділ [Синхронізація з iTunes](#) на стор. 19.

Важливо: Можливість створення резервних копій для придбаної музики, фільмів та телешоу доступна не в усіх країнах. Попередньо придбаний вміст може не відновлюватися, якщо його більше немає в iTunes Store, App Store або iBooks Store.

Придбаний вміст та вміст «Спільних фотографій» не враховуються у 5 ГБ безкоштовного сховища iCloud.

Докладніше про створення резервної копії iPhone див. на веб-сторінці support.apple.com/kb/HT5262.

Оновлення та відновлення програмного забезпечення iPhone

Про оновлення та відновлення

Програмне забезпечення iPhone можна оновити в розділі «Параметри» або за допомогою iTunes. Ви також можете стерти дані на iPhone або відновити його, після чого скористатися iCloud або iTunes для відновлення з резервної копії.

Оновлення iPhone

Програмне забезпечення можна оновити в розділі «Параметри» на iPhone або за допомогою iTunes.

Оновлення через бездротовий зв'язок на iPhone. Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Оновлення прошивки». iPhone виконає перевірку на наявність доступних оновлень програмного забезпечення.

Оновлення програмного забезпечення в iTunes. iTunes перевіряє наявність доступних оновлень програмного забезпечення щоразу під час здійснення синхронізації iPhone за допомогою iTunes. Див. розділ [Синхронізація з iTunes](#) на стор. 19.

Докладніше про оновлення програмного забезпечення iPhone див. на веб-сторінці support.apple.com/kb/HT4623.

Відновлення iPhone

Ви можете відновити iPhone із резервної копії за допомогою iCloud або iTunes.

Відновлення з резервної копії iCloud. Скиньте налаштування iPhone, щоб стерти всі параметри й інформацію, після чого виконайте вхід до iCloud та виберіть пункт «Відновити з резервної копії» в «Помічнику налагодження». Див. розділ [Перезапуск та скидання налаштувань iPhone](#) на стор. 172.

Відновлення з резервної копії iTunes. Підключіть iPhone до комп'ютера, як за звичайної синхронізації, виберіть iPhone у вікні iTunes і клацніть «Відновити» на панелі «Огляд».

Після відновлення програмного забезпечення iPhone ви можете налагодити пристрій як новий iPhone або відновити музику, відеозаписи, дані програм та інший вміст із резервної копії.

Докладніше про відновлення програмного забезпечення iPhone див. на веб-сторінці support.apple.com/kb/HT1414.

Стільникові параметри

Стільникові параметри дають змогу ввімкнути або вимкнути стільникові дані чи роумінг, указати програми та служби, що можуть використовувати стільникові дані, переглянути тривалість розмов та відомості про використання стільникових даних, а також налаштувати інші параметри стільникової мережі.

Якщо iPhone підключено до Інтернету через стільникову мережу, на панелі стану відображається іконка LTE, 4G, 3G, E або GPRS.

Послуги LTE, 4G і 3G у стільникових мережах GSM підтримують одночасно голосовий зв'язок та передачу даних. За підключення до інших стільникових мереж ви не зможете користуватися послугами Інтернету під час розмови по телефону, за винятком випадків, коли на iPhone також встановлено підключення до Інтернету через мережу Wi-Fi. Залежно від типу підключення до мережі, ви, можливо, не зможете приймати виклики, коли iPhone здійснює передачу даних через стільникову мережу, наприклад, під час завантаження веб-сторінки.

- Мережі GSM. За підключення EDGE або GPRS вхідні виклики можуть надходити безпосередньо у службу голосової пошти під час передачі даних. Якщо ви відповіли на вхідний виклик, передачу даних буде призупинено.
- Мережі CDMA. За підключення EV-DO передача даних призупиняється, якщо ви відповіли на вхідний виклик. За підключення 1xRTT вхідні виклики можуть надходити безпосередньо у службу голосової пошти під час передачі даних. Якщо ви відповіли на вхідний виклик, передачу даних буде призупинено.

Передача даних відновлюється після завершення виклику.

Якщо стільникові дані вимкнено, всі послуги передачі даних (у тому числі електронна пошта, перегляд веб-сторінок, сповіщення Push тощо) здійснюються лише через мережу Wi-Fi. Якщо стільникові дані ввімкнено, оператором може стягуватися плата. Наприклад, за використання певних функцій та послуг для передачі даних, таких як Siri та «Повідомлення», до плану даних можуть додаватися додаткові стягнення.

Увімкнення та вимкнення стільникових даних. Перейдіть у «Параметри» > «Стільник». Також можуть бути доступними такі функції:

- Увімкнення або вимкнення голосового роумінгу (CDMA). Вимкніть голосовий роумінг, щоб уникнути стягнення плати за використання мереж інших операторів. Якщо мережа вашого оператора недоступна, iPhone не використовуватиме стільникову мережу для голосового зв'язку та передачі даних.
- Увімкнення або вимкнення роумінгу даних. Роумінг даних дає змогу здійснювати доступ до Інтернету через стільникову мережу, коли ви перебуваєте в місцевості, де немає покриття мережі вашого оператора. Перебуваючи за кордоном, ви можете вимкнути роумінг даних, щоб уникнути плати за роумінг. Див. розділ [Параметри програми «Телефон»](#) на стор. 54.
- Увімкнення або вимкнення 3G. Використання 3G пришвидшує завантаження даних в Інтернеті, проте може зменшити час роботи від акумулятора. Якщо ви здійснюєте багато телефонних викликів, буде доцільно вимкнути послугу 3G, щоб збільшити час роботи від акумулятора. Ця функція доступна не в усіх регіонах.

Налаштування необхідності використання стільникових даних програмами й послугами. Перейдіть у «Параметри» > «Стільник» та ввімкніть або вимкніть використання стільникових даних потрібними програмами, що можуть використовувати стільникові дані. Якщо цей параметр вимкнено, iPhone використовує для цієї послуги лише мережу Wi-Fi. Параметр iTunes передбачає одночасно використання послуги iTunes Match і автоматичні завантаження з iTunes Store та App Store.

Продаєте або віддаєте iPhone?

Переш ніж продати або віддати свій iPhone обов'язково зітріть увесь вміст та свою особисту інформацію. Якщо активовано функцію «Знайти iPhone» (див. розділ [Знайти iPhone](#) на стор. 42), увімкнено «Замок активації». Ви маєте вимкнути «Замок активації», щоб новий власник зміг активувати iPhone під власним обліковим записом.

Стирання даних на iPhone та вимкнення функції «Замок активації». Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Скинути» > «Стерти весь вміст і налаштування».

Перегляньте відомості на веб-сторінці support.apple.com/kb/HT5661.

Докладніші відомості, послуги та підтримка

Щоб отримати докладніші відомості про безпеку, програмне забезпечення та послуги iPhone, зверніться до наступних джерел.

Потрібна інформація	Де знайти
Безпечне використання iPhone	Див. розділ Важлива інформація з техніки безпеки на стор. 168.
Послуги та підтримка, поради, форуми та завантаження програмного забезпечення Apple для iPhone	Перейдіть на веб-сторінку www.apple.com/support/iphone .
Послуги та підтримка від оператора	Зверніться до оператора або перейдіть на його веб-сайт.
Остання інформація про iPhone	Перейдіть на веб-сторінку www.apple.com/iphone .
Керування обліковим записом Apple ID	Перейдіть на веб-сторінку appleid.apple.com .
Використання служби iCloud	Перейдіть на веб-сторінку help.apple.com/icloud .
Використання iTunes	Відкрийте iTunes і виберіть «Довідка» > «Довідка iTunes». Щоб отримати онлайн-інструкцію з використання iTunes (може бути доступно не в усіх регіонах), перейдіть на веб-сторінку www.apple.com/emea/support/itunes .
Використання інших програм Apple iOS	Перейдіть на веб-сторінку www.apple.com/emea/support/ios .
Як знайти серійний номер iPhone, IMEI, ICCID або MEID	Серійний номер iPhone, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI), ICCID та ідентифікатор мобільного обладнання (MEID) можна знайти на упаковці iPhone. Або виберіть «Параметри» > «Загальні» > «Про телефон» на своєму iPhone. Докладніше див. на веб-сторінці support.apple.com/kb/ht4061 .
Отримання гарантійного обслуговування	Спочатку перегляньте поради в цьому посібнику. Потім перейдіть на веб-сторінку www.apple.com/support/iphone .
Перегляд нормативної інформації щодо iPhone	Перейдіть у «Параметри» > «Загальні» > «Про телефон» > «Правовий текст» > «Нормативні акти».
Обслуговування щодо заміни акумулятора	Перейдіть за адресою www.apple.com/batteries/replacements.html .
Використання iPhone у корпоративному середовищі	Перейдіть на веб-сторінку www.apple.com/iphone/business , щоб дізнатися більше про корпоративні функції iPhone, у тому числі про службу Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN та інші послуги.

Заява про відповідність вимогам Федеральної комісії зв'язку (FCC)

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Для роботи пристрою мають бути виконані дві умови: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди; і (2) цей пристрій повинен приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі ті, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі.

Примітка: За результатами випробувань це обладнання було визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 правил FCC. Ці обмеження встановлені для забезпечення належного захисту від шкідливого впливу за використання в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію. Якщо воно встановлено й використовується не за інструкцією, це може спричинити радіоперешкоди. Проте не гарантується неможливість виникнення перешкод у деяких випадках використання. Якщо це обладнання все ж створює перешкоди для приймання радіо- або телевізійних сигналів (це можна перевірити вимкненням і повторним увімкненням цього обладнання), то можна спробувати усунути перешкоди одним із таких способів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть пристрій до розетки, не зв'язаної з тією, до якої підключений приймач.
- Зверніться по допомогу до дилера або кваліфікованого представника служби технічного обслуговування в галузі радіо й телебачення.

Важливо: Внесення до цього виробу змін та модифікацій, не санкціонованих Apple, може призвести до анулювання відповідності стандартам електромагнітної сумісності (EMC) та бездротового зв'язку, а також скасування вашого права на користування цим виробом. Цей виріб був протестований на відповідність стандартам EMC в умовах, що включають використання відповідних периферійних пристроїв та екранованих кабелів між системними компонентами. Щоб зменшити можливість створення перешкод для радіо, телевізорів та інших електронних пристроїв, використовуйте лише відповідні периферійні пристрої та екрановані кабелі між системними компонентами.

Нормативна заява для Канади

Цей пристрій відповідає RSS-стандартам Міністерства промисловості Канади щодо звільнення від ліцензування. Для роботи пристрою мають бути виконані дві умови: (1) цей пристрій не повинен створювати перешкод; і (2) цей пристрій повинен приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі ті, що можуть порушити нормальну роботу пристрою.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Відомості про утилізацію та переробку

Програма переробки Apple (доступно в деяких регіонах). Відомості про безкоштовну переробку старих мобільних телефонів, попередньо оплачене транспортне маркування та інструкції див. на веб-сторінці www.apple.com/recycling.

Утилізація та переробка iPhone. Необхідно належним чином утилізувати iPhone у відповідності з місцевими законами та нормативними актами. Оскільки iPhone містить електронні компоненти та акумулятор, його потрібно утилізувати окремо від побутових відходів. Після завершення терміну служби iPhone зверніться до місцевих органів влади, щоб дізнатися про варіанти утилізації та переробки, або просто залиште його в місцевому магазині Apple чи поверніть Apple. Акумулятор буде вийнято й утилізовано екологічно безпечним способом. Докладніше див. на веб-сторінці www.apple.com/recycling.

Заміна акумулятора. Літій-іонний акумулятор в iPhone повинен замінюватися лише Apple або авторизованим постачальником послуг Apple і перероблятися чи утилізуватися окремо від побутових відходів. Докладніше про послуги заміни акумулятора див. на веб-сторінці <http://www.apple.com/batteries>.

Ефективність зарядного пристрою акумулятора



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Заява про акумулятор для Тайваню

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Заява про акумулятор для Китаю

警告：不要刺破或焚燒。该電池不含水銀。

Відомості про утилізацію для Європейського Союзу



Символ вище означає, що відповідно до місцевих законів та нормативних актів цей виріб та/або його акумулятор повинні утилізуватися окремо від побутових відходів. Після завершення терміну служби цього виробу віднесіть його до пункту збору, вказаного місцевими органами влади. Роздільний збір та утилізація цього виробу та/або його акумулятора на час утилізації допоможе зберегти природні ресурси та забезпечити його переробку у спосіб, безпечний для здоров'я людей і навколишнього середовища.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple і довілля

Компанія Apple усвідомлює свою відповідальність за зменшення впливу нашої діяльності та виробів на навколишнє середовище. Докладніше див. на веб-сторінці www.apple.com/environment.

🍏 Apple Inc.
© 2014, Apple Inc. Усі права захищено.

Apple, логотип Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keychain, Mac, OS X, Passbook, Safari, Siri, Spotlight, Time Capsule та логотип «Works with iPhone» є торговими знаками Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, Lightning, логотип «Made for iPhone», Multi-Touch та Touch ID є торговими знаками Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U та логотип Podcast є знаками обслуговування Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.

App Store, iBooks Store, iTunes Match та iTunes Radio є знаками обслуговування Apple Inc.

iOS є торговим знаком або зареєстрованим торговим знаком компанії Cisco у США та інших країнах і використовується згідно з ліцензією.

NIKE та Swoosh Design є торговими знаками корпорації NIKE, Inc. та її філіалів і використовуються згідно з ліцензією.

Словесний знак Bluetooth® та логотипи є зареєстрованими торговими знаками, що належать корпорації Bluetooth SIG, Inc.; будь-яке використання подібних знаків корпорацією Apple Inc. відбувається згідно з ліцензією.

Adobe та Photoshop є торговими знаками або зареєстрованими торговими знаками корпорації Adobe Systems Incorporated у США та/або інших країнах.

Інші назви компаній і продуктів, згадані в цій інструкції, можуть бути торговими знаками відповідних компаній.

Згадка продуктів сторонніх виробників відбувається виключно з інформаційною метою і не є ні рекламою, ні рекомендаціями. Компанія Apple не несе жодної відповідальності за експлуатаційні якості чи використання цих продуктів. Всі домовленості, угоди або гарантійні зобов'язання здійснюються безпосередньо між виробниками й кінцевими користувачами. Було докладено максимальних зусиль для гарантії точності відомостей у цій інструкції. Apple не несе відповідальності за можливі неточності або друкарські помилки.

UA019-2617/2014-03