
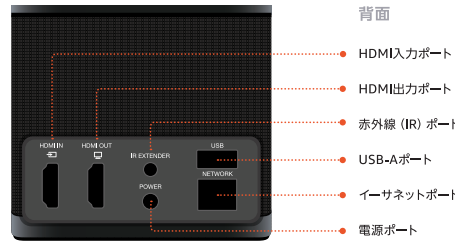



Fire TV Cube各部の説明

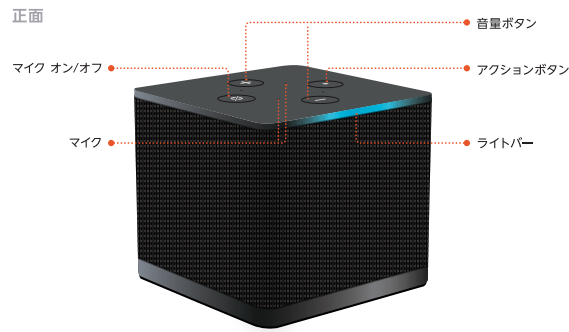

※重要: ハイスピードHDMIケーブルは同梱されていません。


同梱内容: リモコン、電源アダプタ、単4電池 2個

Fire TV Cubeを配置する

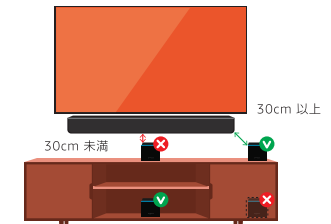

スピーカーから30cm以上離れた場所にFire TV Cubeを配置し、正面(ライトバー側)がTVを観る時いつも座る場所へ向くようにしてください。
 扉付きのキャビネットの中に設置しないでください。
 Fire TV Cubeは話しかけた言葉聞き取る必要があります。
 扉付きのキャビネットの中に置かれたAVアンプなどの機器の電源や音量などを操作したい場合は、赤外線延長ケーブル(別売)をご使用ください。

Fire TV Cubeを接続する

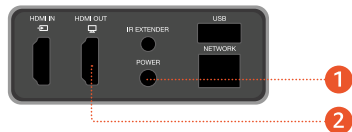

1 電源アダプタを差し込む
 付属の電源アダプタをFire TV Cubeに接続し、電源コンセントに差し込みます。



2 ハイスピードHDMIケーブルを接続する
 ハイスピードHDMIケーブル(別売)を使用して、Fire TV CubeのHDMI出力ポートとTVのHDMIポートに接続します。



3 TVの入力を選択する
 TVの電源を入れてから、接続したHDMIポートの名前と一致するTVの入力を選択します。

ヒント: 同梱のAlexa対応音声認識リモコンでFire TV Cubeの設定メニューに移動し、リストから接続するネットワークを選択します。接続先ネットワークが非表示になっている場合は、ネットワーク名を入力してください。

ヒント: 鍵アイコンつきのwifiネットワークに接続するには、パスワードの入力が必要です。正しいパスワードをご用意ください。wifiパスワードは、Amazonアカウントのパスワードとは異なります。

その他のトラブルシューティングなどの情報については、以下をご覧ください。
www.amazon.co.jp/devicesupport

Fire TV Cubeのボタンについて学ぶ



音量
 Fire TV Cubeの内蔵スピーカーの音量を調節します。

ユーザー補助



ユーザー補助のヘルプが必要な場合は、
以下をご覧ください。

www.amazon.co.jp/help/firetv/accessibility