



RAZER BLACKWIDOW V3 MINI HYPERSPEED

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО


Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: уместится в любое пространство и впишется в любую систему. Наслаждайтесь игрой в любом месте благодаря беспроводной механической игровой клавиатуре формата 65% в стильном и компактном корпусе. Клавиши со стрелками на месте и обеспечивают идеальный баланс формы и функционала.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА	3
2. ЧТО НЕОБХОДИМО	5
3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ	5
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
5. НАЧАЛО РАБОТЫ	7
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА RAZER BLACKWIDOW V3 MINI HYPER SPEED	10
7. НАСТРОЙКА ВАШЕЙ КЛАВИАТУРЫ RAZER ПОМОЩЬЮ RAZER SYNAPSE 3.....	13
8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ	26
9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	28


1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed

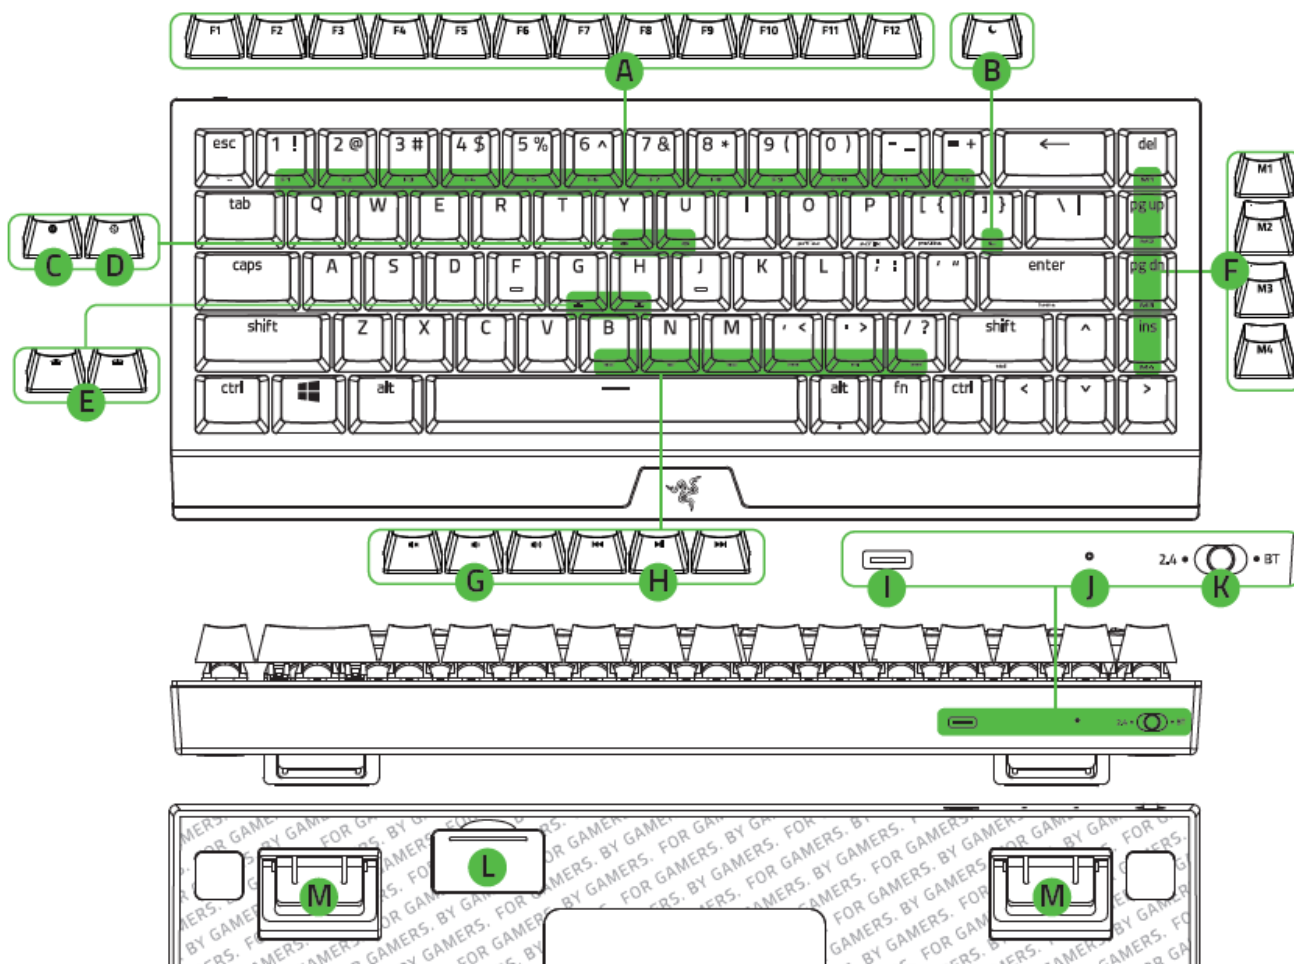


- | | |
|---|--|
| A. Функциональные клавиши | H. Мультимедийные клавиши |
| B. Клавиша спящего режима | I. Порт зарядки / передачи данных (USB Type-C) |
| C. Клавиша записи макросов «на лету» | J. Индикатор питания |
| D. Клавиша игрового режима | K. Переключатель режима работы (2.4 / ВЫКЛ. / BT) |
| E. Клавиши управления подсветкой | L. Отсек для беспроводного USB-донгла |
| F. Клавиши макросов | M. Откидные ножки |
| G. Клавиши управления громкостью | |

- Беспроводной USB-донгл 2,4 ГГц



- Кабель Type A / Type C



- Важная информация о продукте

2. ЧТО НЕОБХОДИМО

ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА


- ПК со свободным USB-портом Type A или поддержкой Bluetooth 5.0
-

ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE

- Windows® 7 64-разрядная (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки ПО

3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ

В ваших руках находится великолепное устройство, дополненное ограниченной гарантией на 2 года. Зарегистрировавшись по адресу razerid.razer.com, вы сможете максимально расширить функционал своего устройства и получить эксклюзивные преимущества Razer.

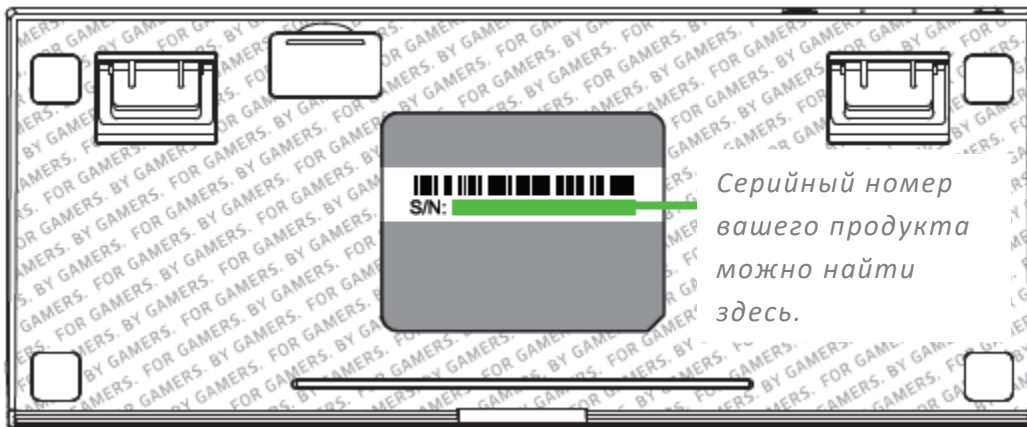

Появились вопросы? Обратитесь в службу поддержки Razer, перейдя по ссылке support.razer.com

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология Razer™ HyperSpeed Wireless
- Поддержка нескольких устройств через Razer™ HyperSpeed
- Подключение в режимах Razer™ HyperSpeed Wireless (2,4 ГГц), Bluetooth или USB-C
- Механические переключатели Razer™, спроектированные для игры
- Двухкомпонентные клавишные колпачки из АБС-пластика
- Ресурс в 80 млн нажатий
- Настраиваемая подсветка Razer Chroma™ RGB, поддерживающая 16,8 млн цветовых оттенков
- Гибридная встроенная память и облачное хранилище: до 5 профилей
- Поддержка Razer Synapse 3
- Поддержка любого количества одновременно нажатых клавиш (NKRO)
- Полностью программируемые клавиши с возможностью записи макросов «на лету»
- Возможность выбора игрового режима
- Частота опроса Ultrapolling 1000 Гц
- Алюминиевая конструкция

5. НАЧАЛО РАБОТЫ

ЗАРЯДКА RAZER BLACKWIDOW V3 MINI HYPERSPEED

Чтобы зарядить клавиатуру, подключите ее к USB-порту с питанием при помощи кабеля Type-A / Type-C. Во время зарядки индикатор питания будет светиться красным, а по окончании зарядки начнет светиться зеленым.

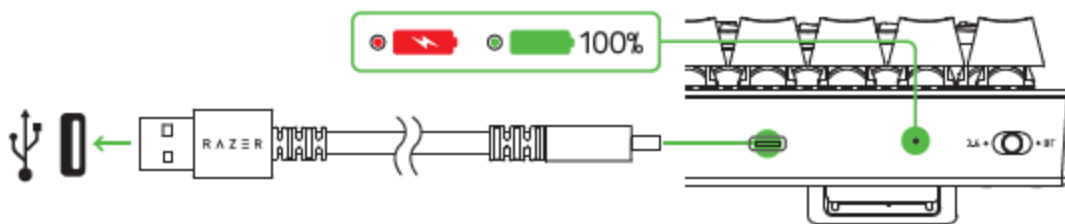

i Для наилучшего результата полностью зарядите клавиатуру, прежде чем использовать ее в первый раз. Для полной зарядки аккумулятора клавиатуры требуется примерно 2 часа. Клавиатурой можно пользоваться, когда она заряжается.

Когда клавиатура не заряжается, индикатор питания будет отображать состояние заряда аккумулятора в течение коротких промежутков времени.

Режим	Заряжена	Низкий заряд	Критически низкий заряд*
2.4 / BT	Зеленый	Желтый	Мигает красным
ВЫКЛ.	Нет		

*Критическое состояние означает, что уровень заряда аккумулятора клавиатуры составляет менее 3%. Последовательность индикации будет повторяться до тех пор, пока аккумулятор не разрядится или не начнется зарядка клавиатуры.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ RAZER BLACKWIDOW V3 MINI HYPERSPEED

РЕЖИМ HYPERSPEED WIRELESS 2,4 ГГц

1. Установите переключатель режима работы в положение «2.4».



2. Извлеките беспроводной USB-донгл из отсека для донгла и подключите его к компьютеру.

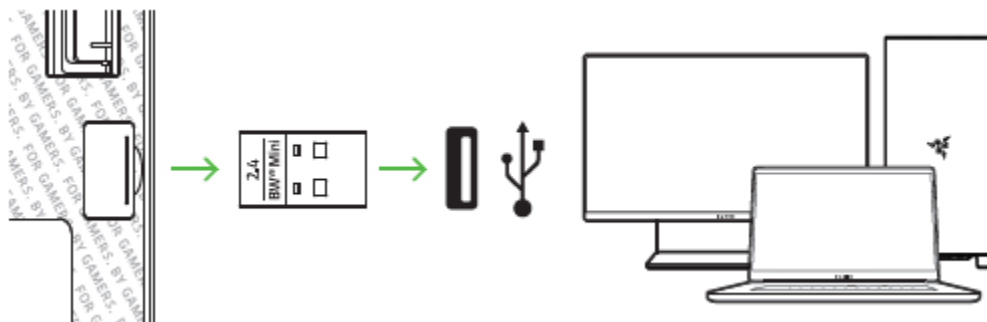


РЕЖИМ BT

1. Установите переключатель режима работы в положение «BT».




2. Клавиатура Razer BlackWidow V3 Mini Hyperspeed может быть одновременно сопряжена с тремя устройствами при помощи профилей Bluetooth. Чтобы перейти в режим сопряжения, удерживайте клавиши FN и ALT, а затем нажмите и удерживайте цифровую клавишу 1, 2 или 3. Удерживаемая цифровая клавиша начнет светиться синим.

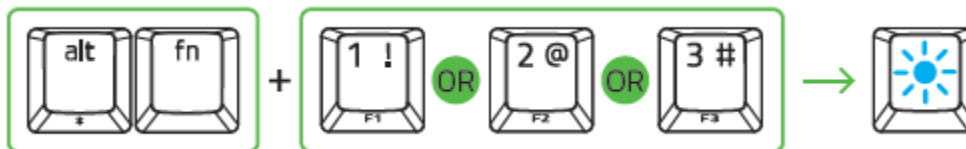

3. Включите Bluetooth на своем устройстве и выберите BlackWidow V3 Mini Hyperspeed в списке обнаруженных устройств. Устройство выполнит сопряжение с клавиатурой, и подключение будет зарегистрировано для этой цифровой клавиши.



4. Чтобы переключаться между сопряженными устройствами, удерживайте клавиши FN и ALT, а затем нажмите цифровую клавишу, соответствующую нужному устройству. Выбранная цифровая клавиша будет некоторое время светиться синим цветом.

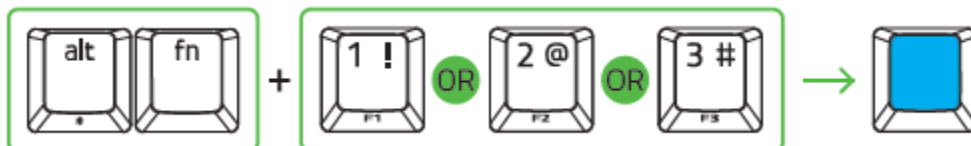


- i** Клавиатура автоматически восстанавливает подключение к последнему сопряженному устройству после включения. Чтобы сменить сопряженное устройство, просто нажмите клавиши, соответствующие номеру профиля устройства.

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ

1. Установите переключатель режима работы в положение ВЫКЛ.



2. Подключите устройство Razer к USB-порту компьютера.

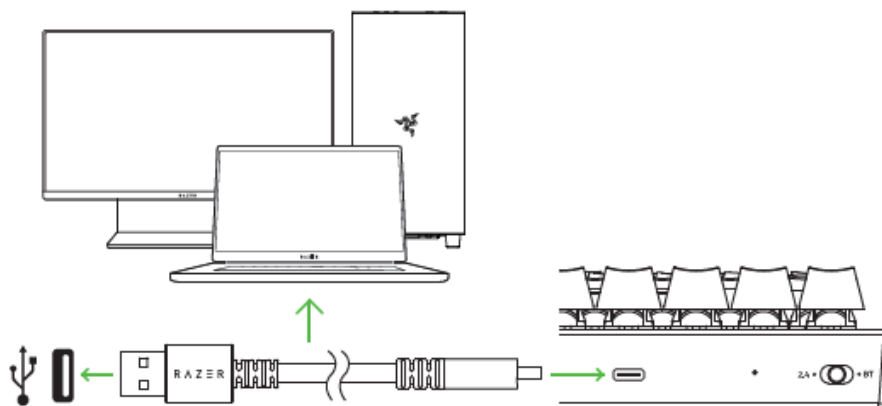













- i** Установите приложение Razer Synapse 3 после появления запроса или скачайте программу-установщик на веб-странице razer.com/synapse.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА RAZER BLACKWIDOW V3 MINI HYPERSPEED

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ

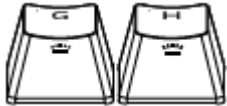Дополнительную функцию клавиши с двумя функциями можно задействовать, если нажимать ее одновременно с клавишей-модификатором FN.

Функциональные клавиши	Описание дополнительной функции
	Элементы управления громкостью позволяют выключать звук () и уменьшать () или увеличивать () выходную громкость.
	Мультимедийные клавиши позволяют воспроизводить/приостанавливать () текущую дорожку, возвращаться к предыдущей дорожке () или переходить к следующей дорожке ().
	Клавиши управления светодиодными индикаторами позволяют уменьшать () или увеличивать () яркость светодиодных индикаторов клавиатуры.
	Клавиша спящего режима позволяет приостановить все рабочие процессы системы. Так вы экономите электроэнергию, когда не пользуетесь своим компьютером.

ЗАПИСЬ МАКРОСОВ «НА ЛЕТУ»



Чтобы создать запись макроса «на лету», выполните следующие действия:

1. Нажмите сочетание клавиш, чтобы начать запись.
2. Начинает светиться клавиша записи макросов «на лету», указывая на готовность устройства к записи.


3. Нажмите клавиши, которые требуются для записи.
4. Нажмите сочетание клавиш, чтобы остановить запись, или клавишу ESC, чтобы отменить запись. Клавиша записи макросов «на лету» начнет мигать, указывая на то, что устройство завершило запись и готово к сохранению макроса.
5. Нажмите клавишу макроса, к которой вы хотите привязать запись.

ИГРОВОЙ РЕЖИМ



Игровой режим выключает клавишу Windows, чтобы избежать ее случайного использования. Кроме того, настройки игрового режима в приложении Razer Synapse 3 позволяют выключить сочетания клавиш «Alt+Tab» и «Alt+F4». При включении игрового режима начинает светиться клавиша игрового режима.

ЭФФЕКТЫ CHROMA

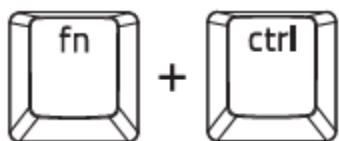

Чтобы изменить подсветку клавиатуры, удерживайте клавишу-модификатор FN и клавишу CTRL, а затем нажмите одну из цифровых клавиш. Ниже приведен перечень эффектов Chroma, соответствующих каждой цифровой клавише.

Цифровая клавиша	Эффект Chroma	Дополнительные настройки
Fn + ctrl + 1	Выкл.	Недоступны
Fn + ctrl + 2	Статическая	Нажимайте цифровую клавишу повторно, чтобы переключаться между различными цветами
Fn + ctrl + 3	Дыхание	Нажимайте цифровую клавишу повторно, чтобы переключаться между различными цветами
Fn + ctrl + 4	Циклическая смена спектра	Недоступны

Fn + ctrl + 5	Волна	Нажмите цифровую клавишу повторно, чтобы изменить направление
Fn + ctrl + 6	Динамичная подсветка	Нажимайте цифровую клавишу повторно, чтобы переключаться между различными цветами
Fn + ctrl + 7	Свет звезд	Нажимайте цифровую клавишу повторно, чтобы переключаться между различными цветами

7. НАСТРОЙКА ВАШЕЙ КЛАВИАТУРЫ RAZER ПОМОЩЬЮ RAZER SYNAPSE 3


i *Отказ от ответственности. Для установки приложения, загрузки обновлений и работы облачных функций требуется подключение к Интернету. Дополнительно рекомендуется зарегистрировать учетную запись Razer ID. Все перечисленные функции могут отличаться в зависимости от текущей версии ПО, подключенных устройств и поддерживаемых приложений и ПО.*

ВКЛАДКА «SYNAPSE»

Вкладка Synapse по умолчанию открывается при первом запуске приложения Razer Synapse.


Информационная панель

Вложенная вкладка «Информационная панель» представляет собой обзор приложения Razer Synapse; она предоставляет доступ ко всем устройствам, модулям и онлайн-услугам Razer.

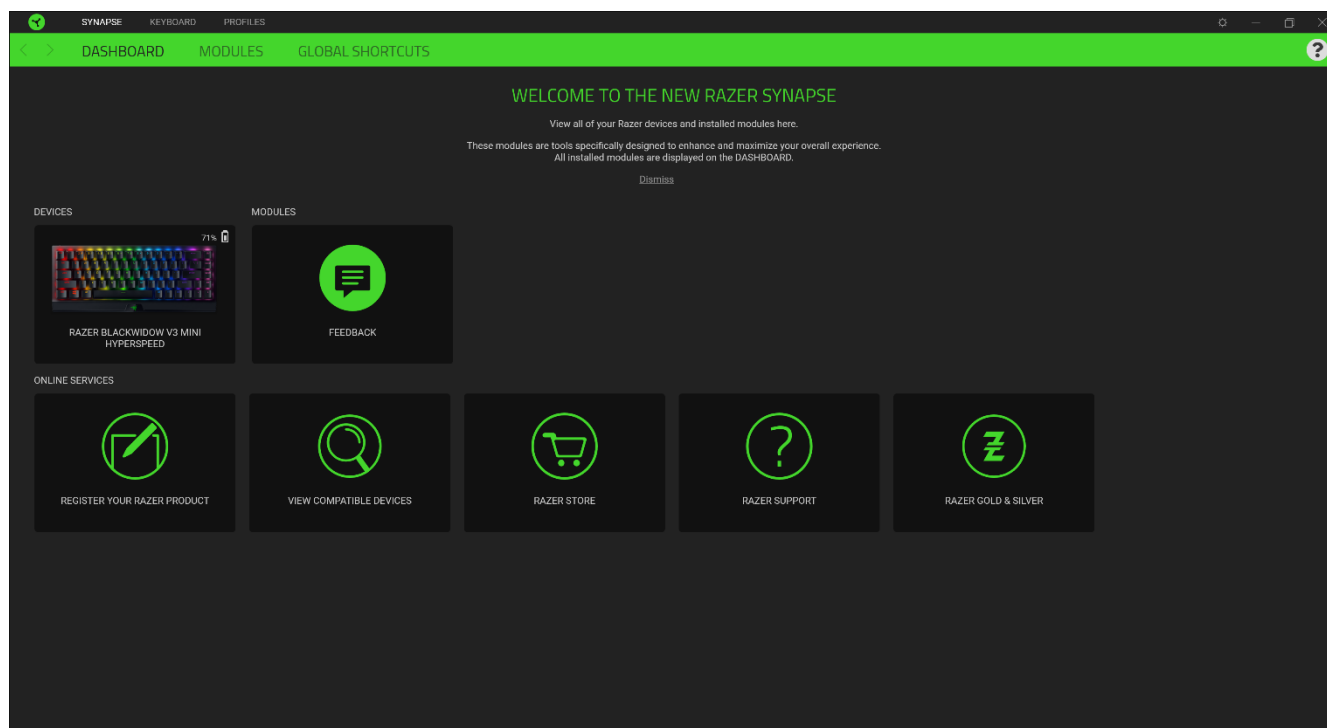

Модули


На подвкладке «Модули» отображаются все установленные и доступные для установки модули.

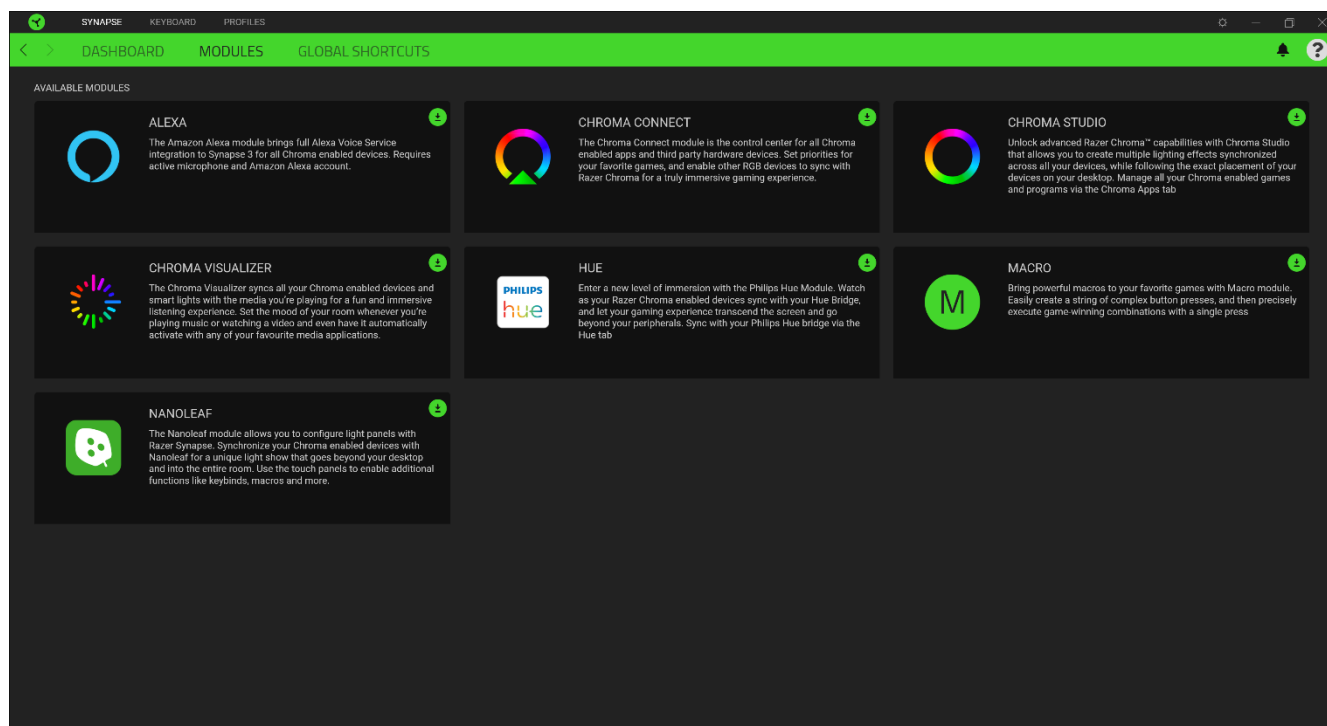

Глобальн. быстр. клавиши

Привязывайте действия или функции Razer Synapse к пользовательским сочетаниям клавиш периферийных устройств Razer, которые заменяют все привязки клавиш в отдельных профилях.

 *Распознаются только сигналы устройств с поддержкой Razer Synapse.*

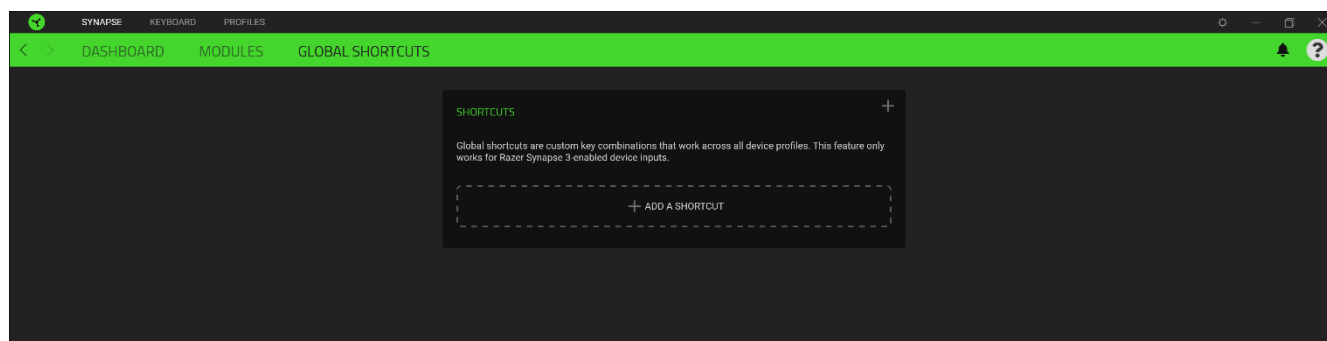


ВКЛАДКА КЛАВИАТУРЫ

Вкладка «Клавиатура» является основной вкладкой для Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Здесь можно изменить такие настройки устройства, как назначения кнопок, настройки игрового режима и подсветку. Изменения, внесенные на этой вкладке, автоматически сохраняются в вашей системе и облачном хранилище.

Индивидуальная настройка

Подкладка «Индивидуальная настройка» предназначена для изменения назначений клавиш используемой клавиатуры и настроек игрового режима.

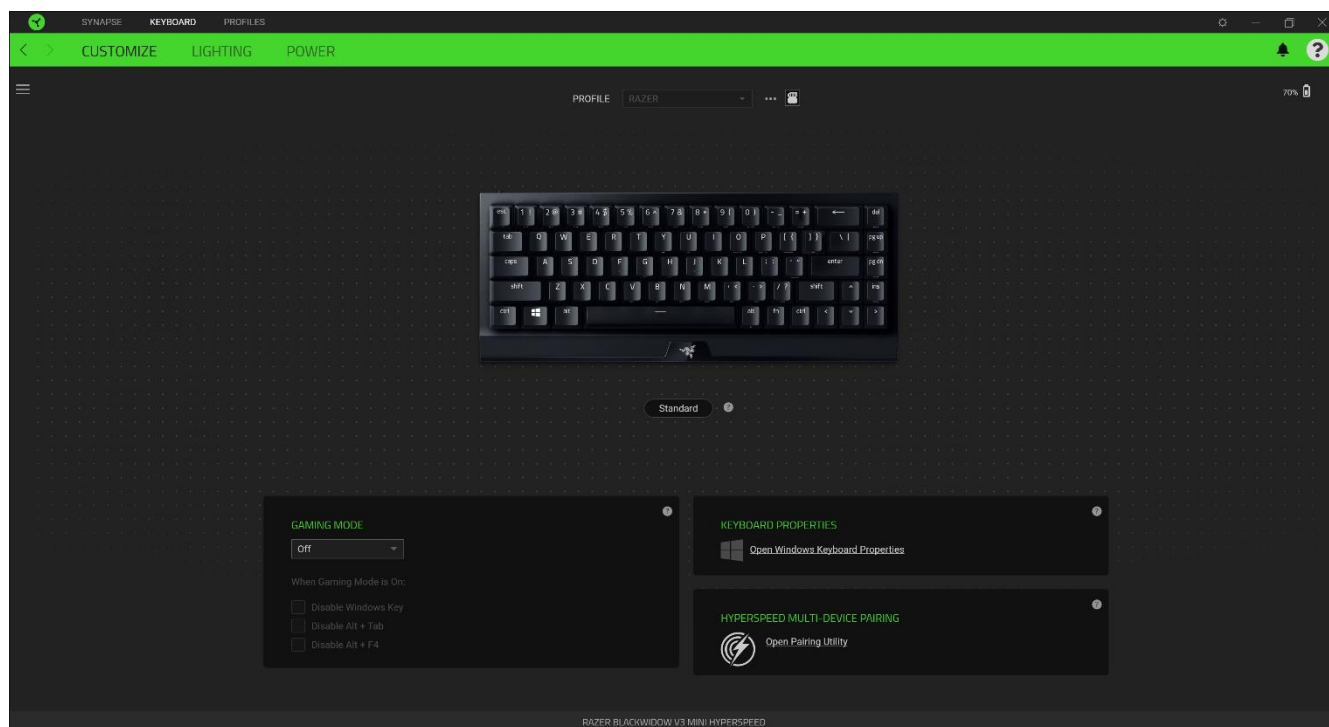

Профиль

Профиль — это хранилище данных для хранения всех настроек вашего устройства Razer. По умолчанию имя профиля задается на основе названия вашей системы. Чтобы добавить, переименовать, копировать или удалить профиль, просто нажмите кнопку «Прочее» (●●●).

Игрового Режима

Игровой режим позволяет настроить, какие клавиши отключать при активации этого режима. В зависимости от выбранных вами настроек можно отключить клавишу Windows, функции Alt + Tab и Alt + F4.

Свойства Клавиатуры

Позволяют открыть окно свойств клавиатуры Windows, где можно изменить другие настройки клавиатуры. Например, задержка перед началом повтора, скорость повтора, частота мерцания курсора или просмотр всех установленных на вашем ПК драйверов клавиатуры.


Hypershift

Режим Hypershift — это дополнительный набор назначений клавиш, который активируется, если удерживать нажатой клавишу Hypershift. По умолчанию клавиша Hypershift назначается


клавише fn на клавиатуре, поддерживающей приложение Razer Synapse, однако в качестве клавиши HyperShift можно также назначить любую кнопку мыши.

Sidebar

Нажатие кнопки боковой панели (☰) покажет все текущие назначения клавиш устройства Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed.

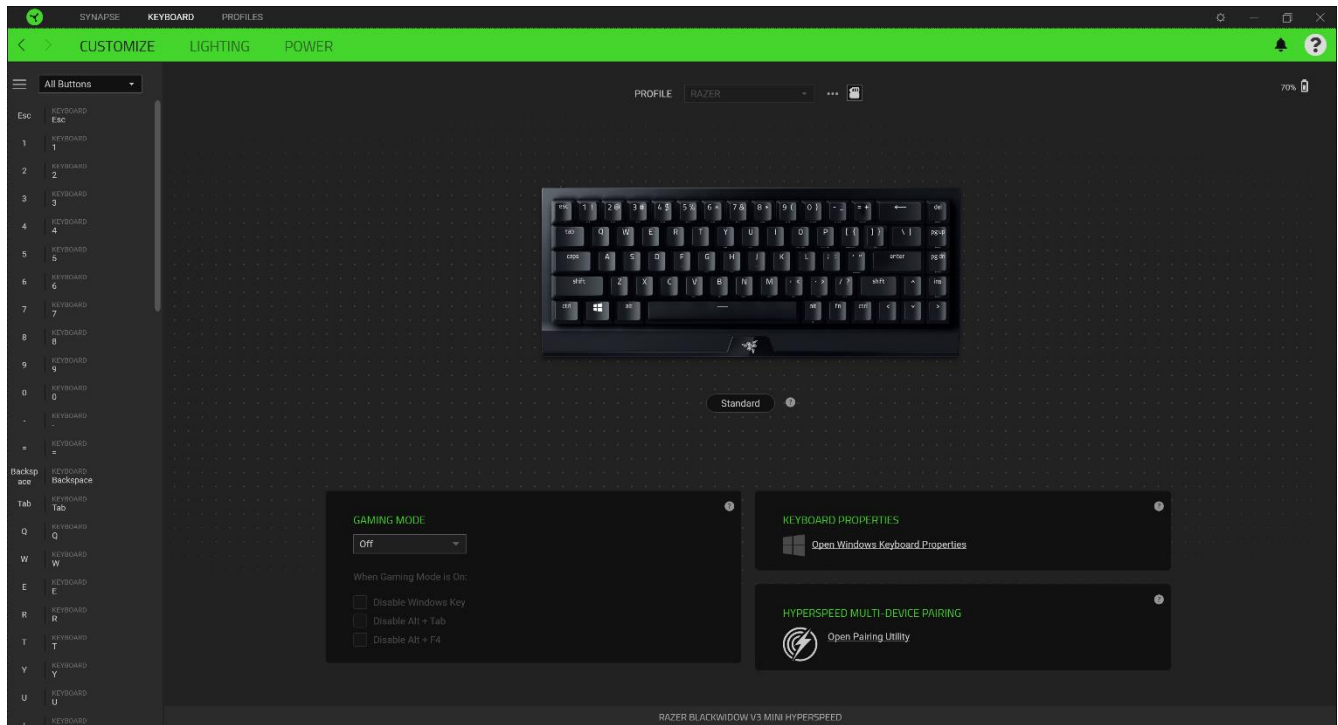

Кроме того, можно перейти к определенному назначению клавиши, выбрав его на вкладке «Настроить».

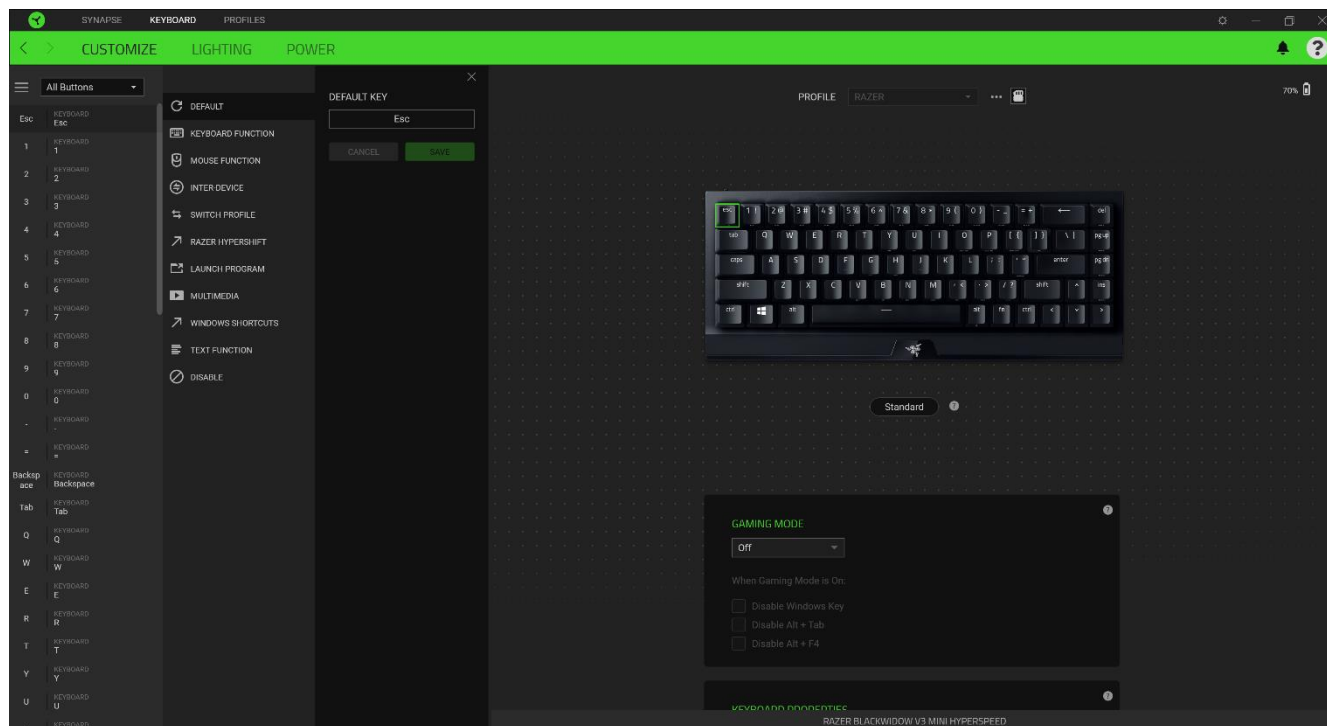

После выбора назначения какой-либо клавиши его можно изменить на одну из следующих функций.

По умолчанию

Эта настройка позволяет вернуть клавиша ее исходную настройку. При помощи данного параметра пользователь может назначить клавише изначальную функцию.

Функция клавиатуры

Эта настройка заменяет назначение клавиши на функцию клавиатуры. Можно также выбрать режим Turbo, который позволяет эмулировать многократное нажатие клавиши с необходимой функцией при нажатии и удерживании клавиши.

Функция мыши

Эта настройка заменяет текущее назначение клавиши на другую функцию мыши. Для некоторых функций мыши можно также выбрать режим Turbo, чтобы контролировать число срабатываний функции при нажатии и удерживании клавиши.

Переключение устройств

Функция взаимосвязи устройств позволяет изменять функции других устройств, подключенных к Razer Synapse. Некоторые из этих функций влияют на другие устройства, например, использование игровой клавиатуры Razer для изменения чувствительности игровой мыши Razer.

M Макрос

Макросом называют предварительно запрограммированную последовательность нажатий клавиш и кнопок, которые выполняются через точные промежутки времени. Данная функция будет видна, только если установлен модуль «Макрос».

Переключение профиля

Функция «Переключение профиля» позволяет быстро изменять профили и загружать новый набор назначений клавиш. При каждом переключении профилей на экран выводится уведомление.

Razer Hypershift

Назначение для клавиши функции Razer Hypershift позволит активировать режим Hypershift, пока клавиша удерживается нажатой.

Запустить программу

Функция «Запустить программу» позволяет открыть приложение или веб-сайт с помощью назначенной клавиши. При выборе функции «Запустить программу» появятся два варианта, с помощью которых можно найти конкретное приложение, которое требуется открыть, или ввести адрес веб-сайта, который нужно посетить.

Мультимедиа

Эта настройка позволяет назначать элементы управления мультимедиа вашему устройству Razer.

Клавиши быстрого доступа Windows

Эта настройка позволяет назначить нужную клавишу какую-либо команду быстрого доступа операционной системы Windows. Дополнительную информацию см. на веб-сайте:

support.microsoft.com/kb/126449

☰ Текстовая функция


«Текстовая функция» позволяет вводить готовый текст одним нажатием кнопки. Просто напишите нужный текст в указанном поле, и ваш текст будет вводиться каждый раз при нажатии назначенной клавиши. Эта функция полностью поддерживает кодировку Unicode и также позволяет вставлять специальные символы из карт символов.

🚫 Отключить

Этот параметр позволяет отключить функцию назначенной клавиши. Это полезно в том случае, если функция клавиши вам временно не нужна или мешает другим игровым функциям.

Подсветка

Вложенная вкладка «Подсветка» позволяет изменять настройки подсветки вашего устройства Razer.

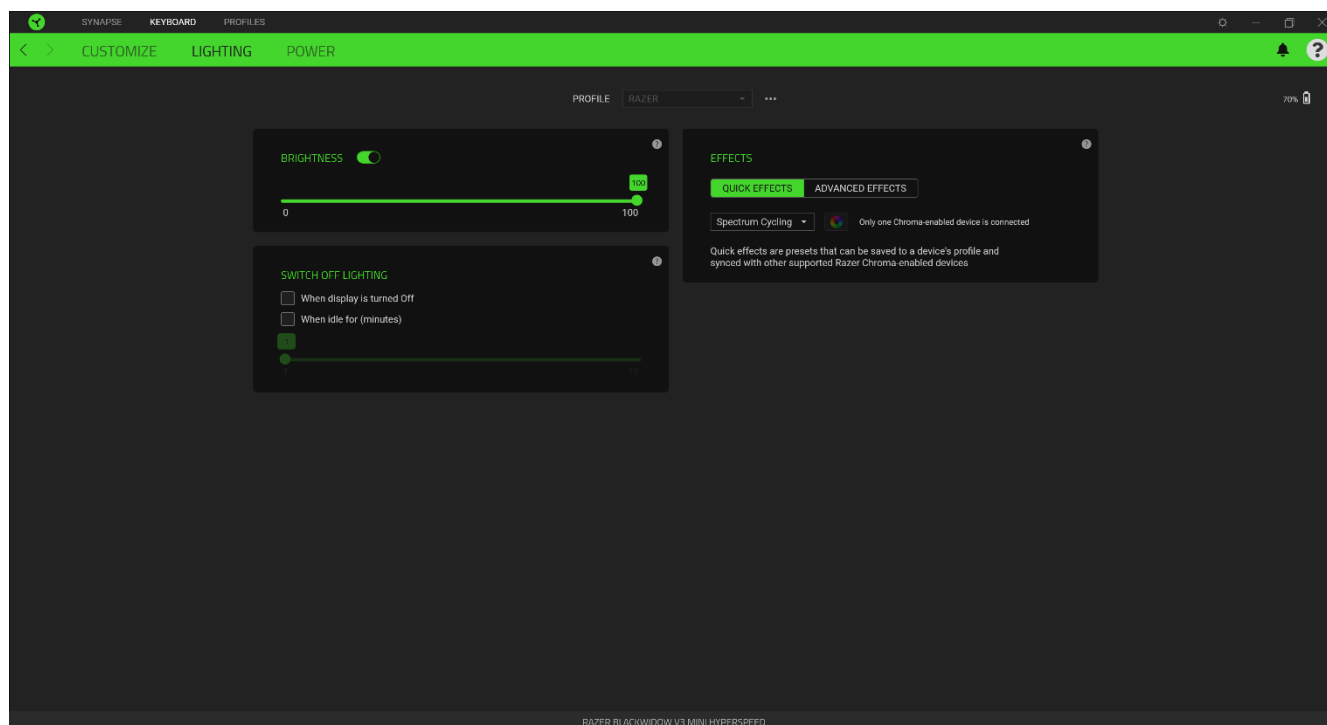

Яркость

Можно отключить подсветку вашего устройства Razer, переключив параметр «Яркость» или увеличивая / уменьшая яркость с помощью ползункового регулятора.

Отключить подсветку

Это инструмент энергосбережения, который позволяет отключить подсветку вашего устройства при отключении дисплея и/или автоматически выключать питание при бездействии вашей мыши Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в течение заданного времени.


Быстрые эффекты

можно выбрать и применить к подсветке вашей клавиатуры ряд быстрых эффектов, перечисленных ниже.


i *Примечание: Синхронизация возможна только для тех устройств, которые поддерживают выбранный эффект подсветки. Светодиодные индикаторы нельзя настроить.*

	Название	Описание	Как настроить
	Окружающая осведомленность	Подсветка будет соответствовать усредненному значению цвета в выбранной области экрана	Выберите или настройте регион экрана
	Индикация уровня громкости	Светодиоды загораются в соответствии с уровнем громкости, используя стандартный спектр цветов	Выберите уровень усиления цвета
	Пульсирует	Подсветка появляется и исчезает в выбранном цвете (цветах)	Выберите один или два цвета подсветки, либо установите случайный выбор цвета
	Огонь	Каждая клавиша освещается слабым цветом, имитируя движение пламени	Дополнительная настройка не требуется
	Динамичная подсветка	Клавиши подсвечиваются выбранным цветом при нажатии. Интенсивность подсветки постепенно снижается по истечении установленного времени.	Выберите цвет и продолжительность
	Рябь	При нажатии клавиши свет будет пульсировать	Выберите цвет

	Циклическое переключение цветов спектра	Подсветка клавиатуры будет бесконечно циклично изменяться в спектре из 16,8 миллиона цветов	Дополнительная настройка не требуется
	Свет звезд	Разные клавиши подсвечиваются и гаснут с разной длительностью в случайном порядке	Выберите один или два цвета подсветки, либо установите случайный выбор цвета и выберите продолжительность
	Статическая подсветка	Клавиатура останется подсвеченной выбранным цветом	Выберите цвет
	Волна	Эффект подсветки клавиатуры будет последовательно меняться в выбранном направлении	Выберите направление движения волны: слева направо или справа налево
	Колесо	Подсветка вращается в выбранном направлении	Выберите направление против часовой стрелки или по часовой стрелке


Если у вас имеются другие устройства, поддерживающие Razer Chroma, вы можете быстро синхронизировать их эффекты с вашим устройством Razer, нажав кнопку Chroma Sync ().

Расширенные эффекты

Настройка «Студийные эффекты» позволяет выбрать эффект Chroma для использования на периферийном устройстве, поддерживающем Razer Chroma. Чтобы приступить к созданию своего эффекта Chroma, просто нажмите кнопку Chroma Studio (). [Щелкните здесь, чтобы больше узнать о Chroma Studio](#)

Вкладка «Питание»

На вложенной вкладке «Питание» вы можете управлять энергопотреблением устройства, когда оно работает от батарей.

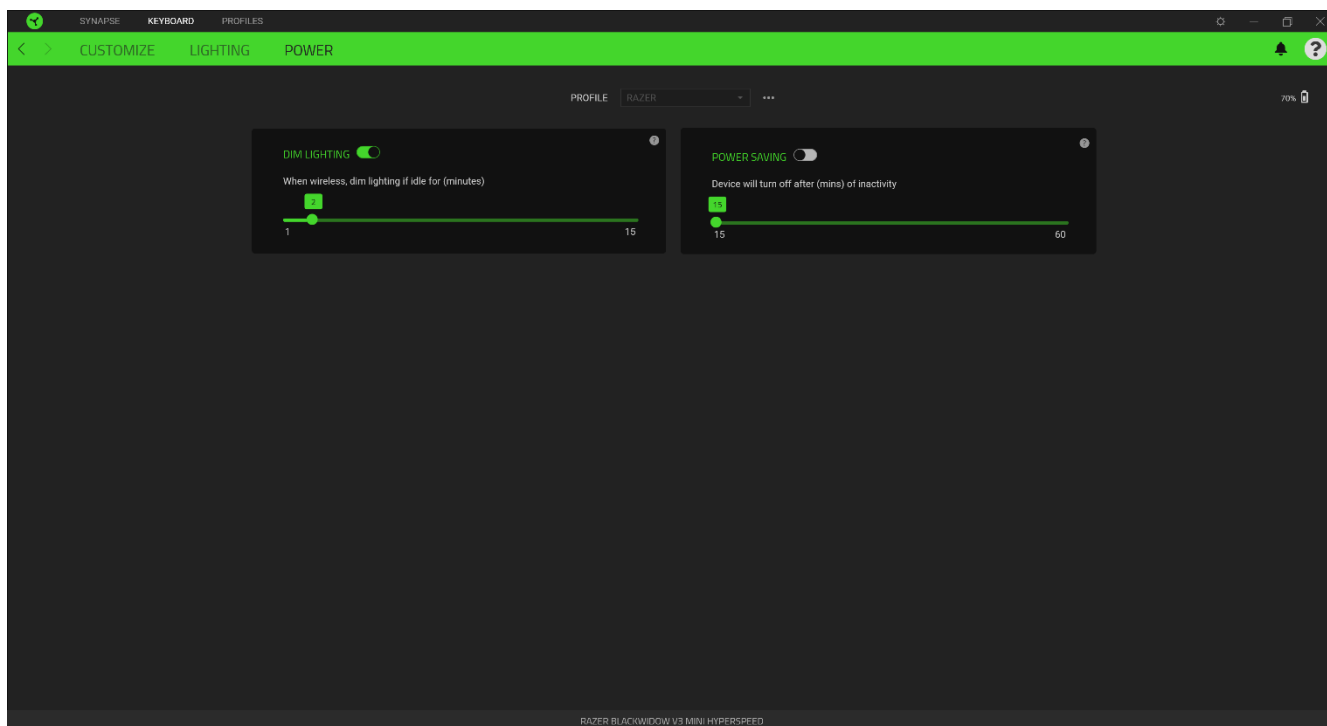

Приглушенная подсветка

Настройка продолжительности бездействия устройства перед тем, как понизится яркость его подсветки.

Режим энергосбережения


Настройка перехода устройства в спящий режим, когда оно бездействует в течение определенного времени.




ВКЛАДКА «ПРОФИЛИ»

Вкладка «Профили» позволяет удобно управлять всеми вашими профилями и связывать их с вашими играми и приложениями.

Устройства

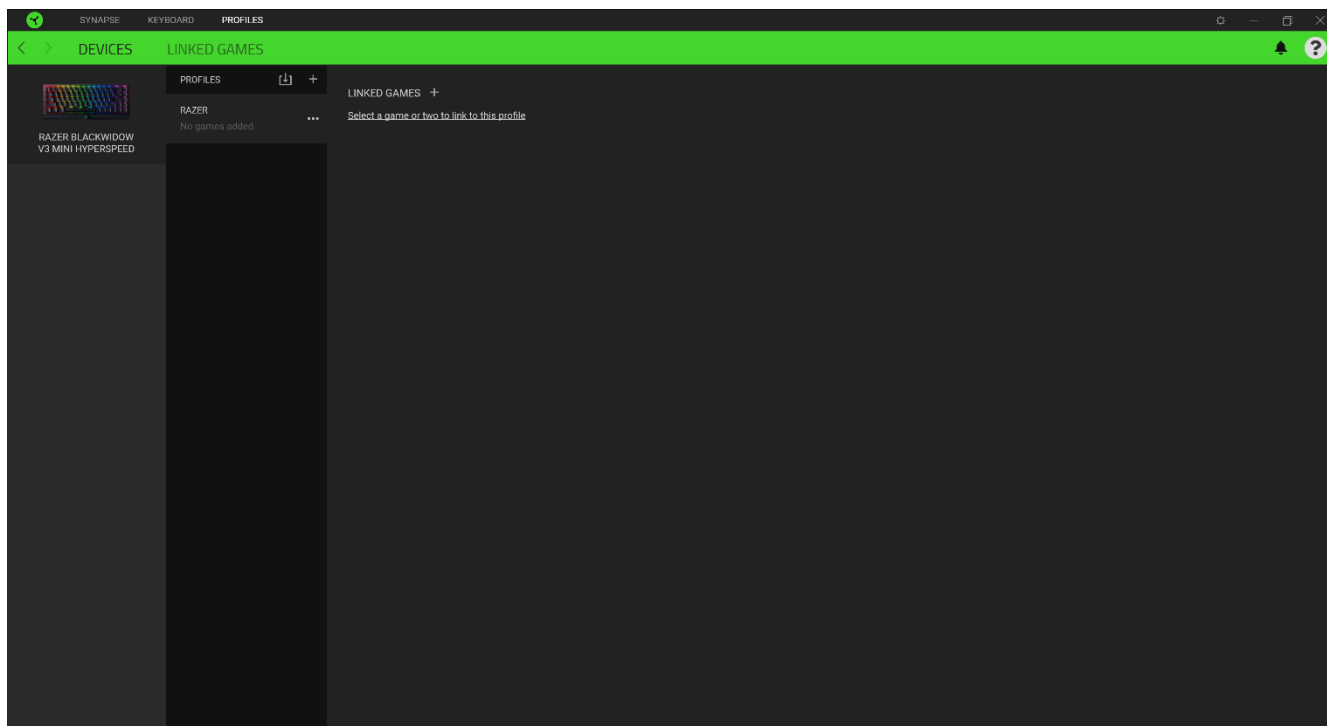
С помощью вложенной вкладки «Устройства» можно посмотреть, какое из устройств Razer использует конкретный профиль.



Вы можете импортировать Профили / Эффекты Chroma из компьютера или облака с помощью кнопки «Импорт» (), либо создать профили в выбранном устройстве или новые Эффекты Chroma для определенных игр с помощью кнопки «Добавить» (). После связывания можно нажать кнопку «Прочее» () соответствующего эффекта Chroma или устройства, чтобы выбрать необходимый эффект Chroma или профиль устройства. Каждый профиль/Эффекты Chroma можно настроить на автоматическую активацию при запуске какого-либо приложения с помощью настройки «Связать с играми».

Связанные игры


Вложенная вкладка «Связанные игры» обеспечивает гибкость при добавлении игр, просмотре периферийных устройств, связанных с играми, или поиске добавленных игр. Также можно сортировать игры по алфавиту, времени запуска или частоте запуска. Добавленные игры будут по-прежнему здесь перечислены, даже если они не связаны с устройством Razer.

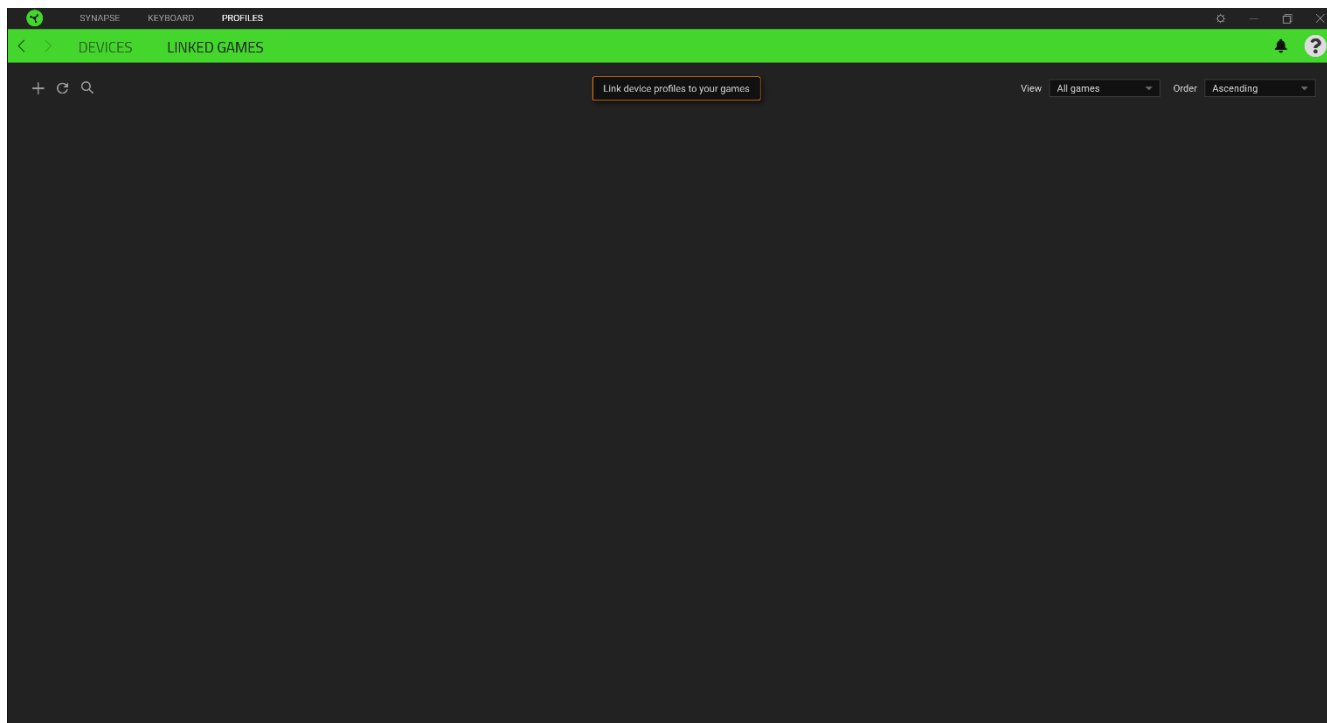


Чтобы связать игры с подсоединенными устройствами Razer, просто выберите игру в списке, затем нажмите кнопку (Выберите устройство и его профиль, который будет автоматически запускаться во время игры) для выбора устройства Razer для связывания.

После связывания можно нажать кнопку «Прочее» (●●●) соответствующего привязанного устройства, чтобы выбрать необходимый профиль устройства.

ОКНО «НАСТРОЙКИ»

Окно «Настройки» можно открыть, нажав кнопку () в Razer Synapse 3. В этом окне можно настраивать поведение устройства при запуске и отображать язык, используемый Razer Synapse 3, просматривать основное руководство для устройства Razer или выполнять сброс к заводским настройкам для любого подключенного устройства Razer.

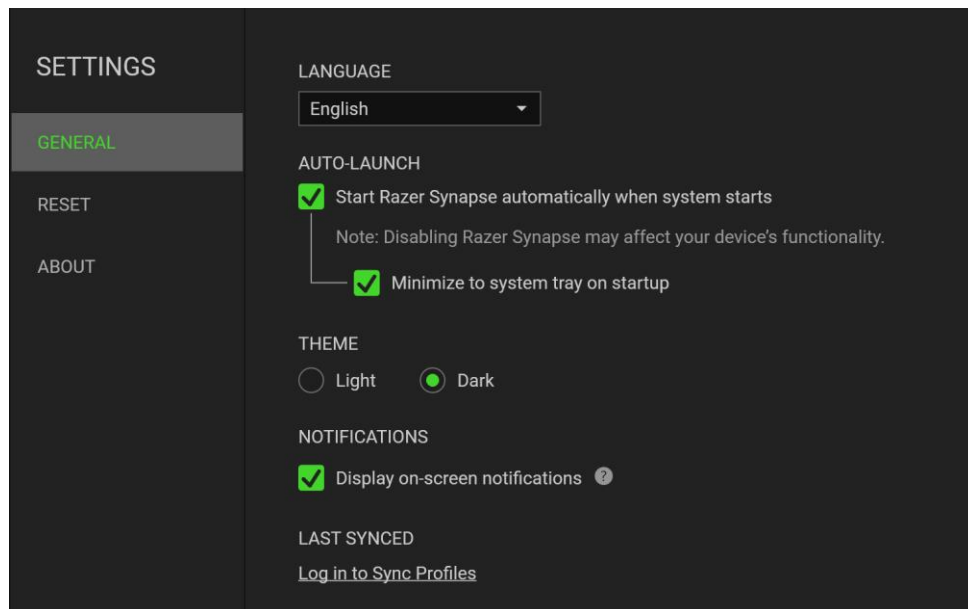

Вкладка «Общие»

На вкладке «Общие» (вкладка по умолчанию) можно изменить язык интерфейса программного обеспечения, поведение при запуске и тему, а также посмотреть основное руководство для всех подключенных устройств Razer.

Вкладка «Сброс»

С помощью вкладки «Сброс» можно выполнить сброс к заводским настройкам для всех подключенных устройств Razer со встроенной памятью. Все профили, сохраненные во встроенной памяти выбранного устройства, будут удалены.

Примечание. При перезагрузке устройства Razer все профили, хранящиеся во встроенной памяти выбранного устройства, будут удалены. При сбросе к заводским настройкам устройств без встроенной памяти будет создан новый профиль для вашего устройства в Razer Synapse 3 с настройками по умолчанию.

Вкладка «О программе»

Вкладка «О программе» отображает краткую информацию о ПО, положение об авторских правах, а также актуальные ссылки на условия использования ПО. В этой вкладке можно также проверить обновления ПО или получить быстрый доступ к сообществам Razer.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности при использовании Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed рекомендуется следовать приведенным ниже правилам:

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-узел support.razer.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.

Не разбирайте устройство (это сделает гарантию недействительной) и не пытайтесь выполнять обслуживание самостоятельно. Также не следует использовать устройство при токовой нагрузке, не соответствующей нормативным характеристикам.

Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Используйте устройство только при температуре от 0°C (32°F) до 40°C (104°F). Если во время работы температура выйдет за пределы допустимого диапазона, выключите устройство и отсоедините его, пока не установится оптимальный температурный режим.

УДОБСТВО

Исследования показывают, что длительно повторяющиеся монотонные движения, неудобное размещение периферийных устройств компьютера, неправильное положение тела и неверные приемы работы способны вызвать неприятные физические ощущения, привести к нервному переутомлению и излишнему напряжению сухожилий и мышц. Ниже перечислены некоторые рекомендации для предупреждения вреда здоровью и сохранения комфортных условий при работе Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed.

1. Располагайте клавиатуру и монитор прямо перед собой, рядом поместите мышь. Держите локти сбоку от тела, не отводя их слишком далеко. При этом мышь должна находиться на таком расстоянии, чтобы за ней не нужно было тянуться.
2. Отрегулируйте высоту стула и стола таким образом, чтобы клавиатура и мышь находились на уровне локтей или чуть ниже.
3. Поставьте ноги на опору, сядьте прямо и расслабьте плечи.
4. Во время игры расслабьте кисть руки и держите ее ровно. При повторении одних и тех же игровых действий старайтесь не держать руки в согнутом, вытянутом или вывернутом положении слишком долго.

5. Не следует долгое время опираться запястьем на жесткую поверхность.
6. Используйте подставку под запястье для поддержки запястья во время игры.
7. Настройте клавиши на мыши в соответствии с вашим стилем игры, чтобы свести к минимуму повторяющиеся или неудобные движения во время игры.
8. Не следует находиться в одном положении на протяжении всего дня. Время от времени вставайте и отходите от стола, делайте упражнения для рук, плеч, шеи и ног, чтобы снять напряжение.

Если во время работы с клавиатурой у вас возникают какие-либо неприятные физические ощущения — боль, онемение или покалывание в руках, запястьях, локтях, плечах, шее или спине, — немедленно обратитесь за консультацией к врачу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поддержание Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в надлежащем состоянии требует минимального обслуживания. Во избежание накопления пыли и грязи рекомендуется раз в месяц рекомендуется отсоединять устройство от компьютера, отсоединять подставку для запястья и аккуратно протирать каждый компонент мягкой тканью или очищать ватной палочкой.

9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc. 2021 г. Патент на стадии рассмотрения. Все права защищены. Razer, девиз «For Gamers. By Gamers», «Razer Chroma» логотип, логотип с изображением трехголовой змеи и логотип Razer являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Компания Razer Inc. (“Razer”) может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Продукт Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того, насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предва.