



RAZER BLACKWIDOW V3 MINI HYPERSPEED
雷蛇黑寡妇蜘蛛 V3 迷你极速版

高级用户指南


外形小巧，适用于各种空间；功能多样，适用于所有装备配置 — 这就是 Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed 雷蛇黑寡妇蜘蛛 V3 迷你无线版。这款外形尺寸只有标准 65% 的无线游戏机械键盘除轻便小巧外，还保留了方向键，在外形和功能之间实现了出色的平衡，可让你享受流畅的无缝游戏体验。

目录

1. 内含物品	3
2. 要求	5
3. 简要介绍	5
4. 技术规格	6
5. 入门指南	7
6. 使用 RAZER BLACKWIDOW V3 MINI HYPERSPEED 雷蛇黑寡妇蜘蛛 V3 迷你极速版的媒体控制 按键	10
7. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云 配置 RAZER BLACKWIDOW V3 MINI HYPERSPEED 雷蛇黑寡妇蜘蛛 V3 迷你极速版	12
8. 安全与维护	24
9. 法律声明	26


1. 内含物品

- Razer BlackWidow V3 Mini Hyperspeed 雷蛇黑寡妇蜘蛛 V3 迷你极速版

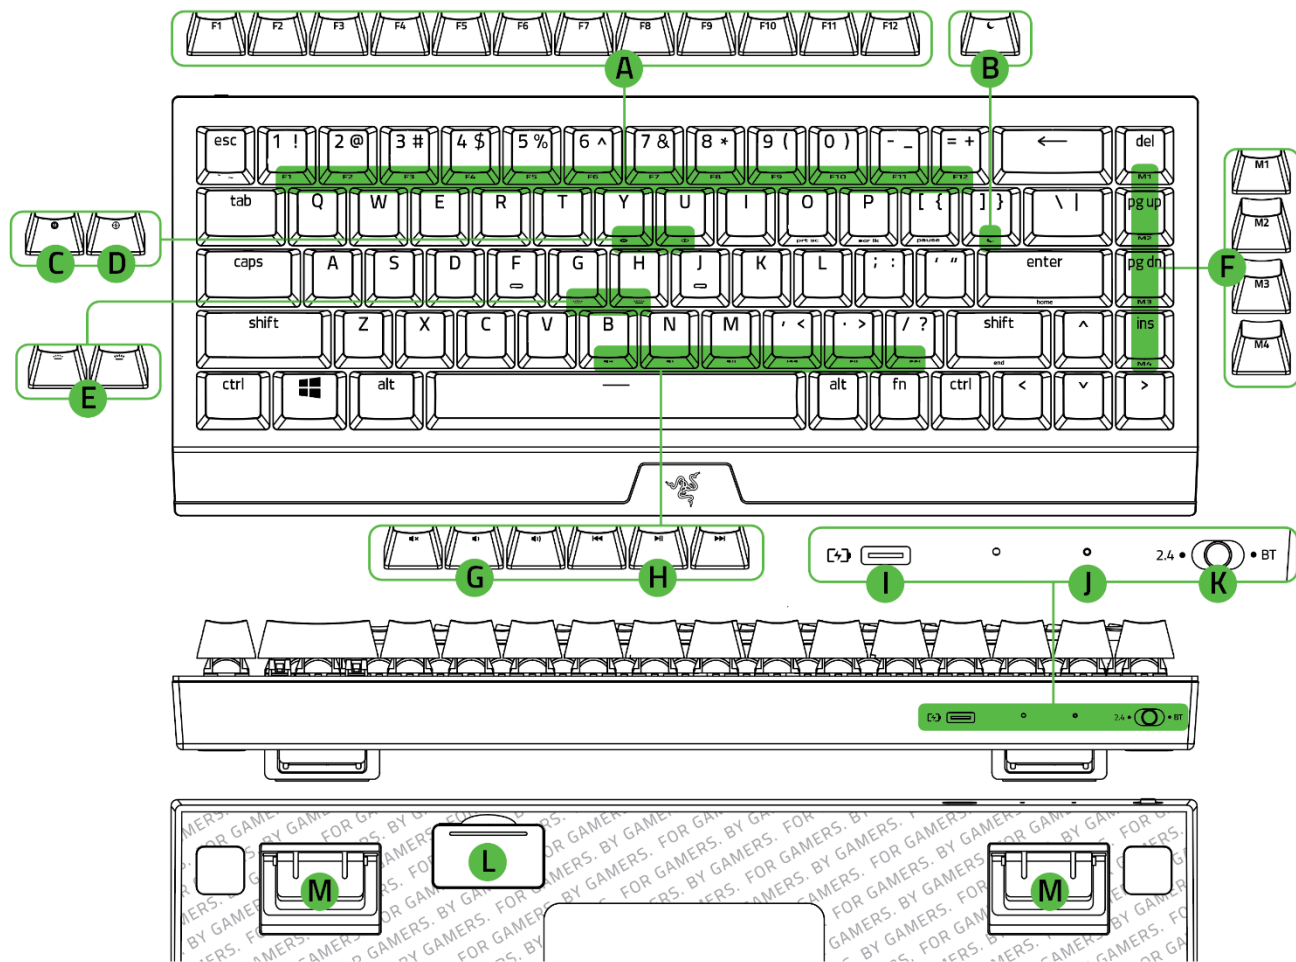


- A.** 功能按键
- B.** 睡眠模式按键
- C.** 飞敏宏录制按键
- D.** 游戏模式按键
- E.** 背光控制按键
- F.** 宏按键
- G.** 音量控制按键
- H.** 多媒体按键
- I.** 充电/数据端口 (USB Type C)
- J.** 电源指示灯
- K.** 模式切换开关 (2.4/关闭/蓝牙)
- L.** 无线 USB 接收器收纳仓
- M.** 支架

- 2.4GHz 无线 USB 接收器



- Type A 转 Type C 线缆



- 重要产品信息指南

2. 要求

产品要求


- 带一个可用 USB Type A 端口或蓝牙 5.0 连接的电脑

RAZER SYNAPSE 雷云要求

- Windows® 7 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装

3. 简要介绍

你现在拥有了一台非常棒的设备，并且附带两年的有限保修。即刻通过 razerid.razer.com 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家福利。

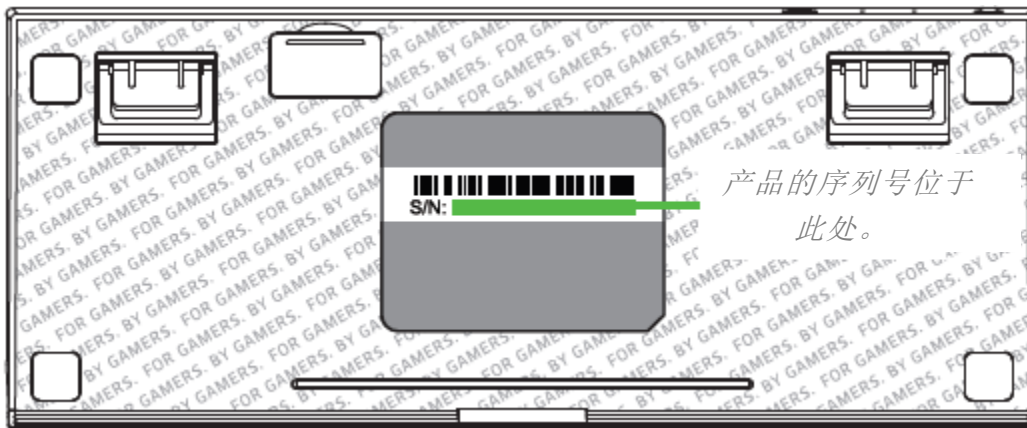

如果遇到问题，请通过 support.razer.com 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。

4. 技术规格


技术规格

- Razer™ HyperSpeed Wireless 雷蛇极速无线技术
- Razer™ HyperSpeed 雷蛇极速技术多设备支持
- 通过 Razer™ HyperSpeed Wireless 雷蛇极速无线技术 (2.4 Ghz)、蓝牙或 USB-C 连接
- 专为游戏设计的 Razer™ 雷蛇机械轴
- 双色注塑 ABS 键帽
- 约 8,000 万次按键敲击寿命
- 具有约 1,680 万种可自定义颜色选项的 Razer Chroma™ RGB雷蛇幻彩灯光效果
- 混合板载内存和云存储 — 可板载多达 5 个配置文件设置
- 支持 Razer Synapse 雷云 3
- N 键无冲
- 带有飞敏宏录制功能的完全可编程按键
- 游戏模式选项
- 1000 Hz 超快轮询率
- 铝合金结构

5. 入门指南

为 RAZER BLACKWIDOW V3 MINI HYPERSPEED 雷蛇黑寡妇蜘蛛 V3 迷你极速版充电

使用 Type A 转 Type C 线缆将键盘连接到有源 USB 端口，为键盘充电。充电时，电源指示灯会呈红色常亮；当充满电后，指示灯会转为绿色常亮。

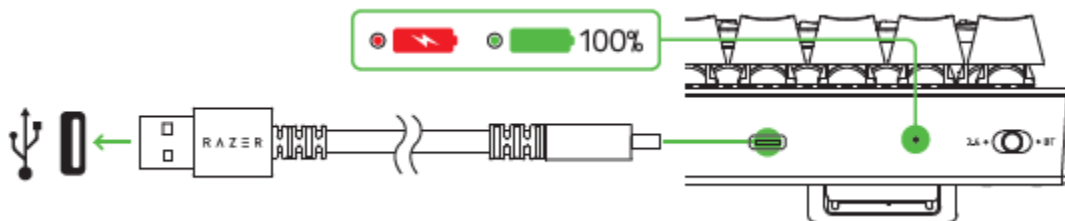

i 为达到更佳使用效果，请在首次使用之前，确保键盘已经完全充满电。键盘充满电大约需要 2 小时。充电时，键盘仍然可以继续使用。

键盘未充电时，电源指示灯仅会短暂显示其电池状态。

模式	已充满电	电量低	电量极低*
2.4/蓝牙	绿色	黄色	红色闪烁
关闭	无		

*电量极低指键盘的电池电量已低于 3%。指示灯会一直重复这种点亮方式，直到电池电量耗尽或键盘开始充电为止。


连接 RAZER BLACKWIDOW V3 MINI HYPERSPEED 雷蛇黑寡妇蜘蛛 V3 迷你极速版

2.4 GHZ 极速无线模式

1. 将模式切换开关切换至“2.4”。




2. 将无线 USB 接收器从接收器收纳仓中取出，然后将其连接到电脑。

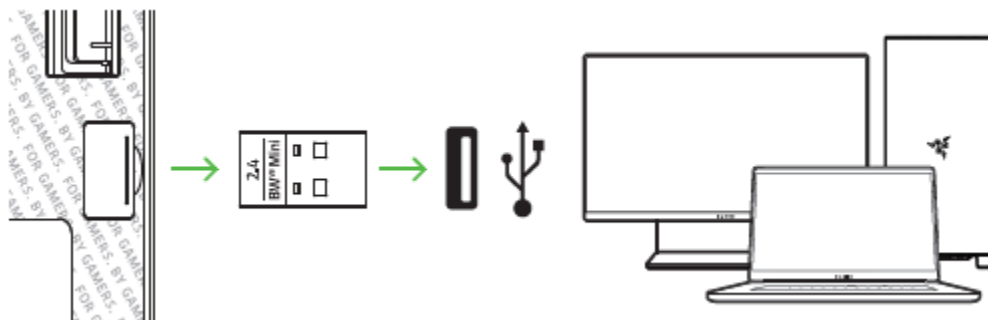


蓝牙模式


1. 将模式切换开关切换至“BT”（蓝牙）。

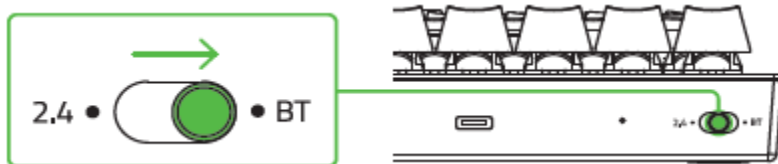

2. Razer BlackWidow V3 Mini Hyperspeed 雷蛇黑寡妇蜘蛛 V3 迷你极速版可以通过蓝牙配置文件最多配对 3 台设备。要激活配对模式，请按住“FN”和“ALT”键，然后按住 1、2 或 3 键。所按的数字会闪烁蓝色。

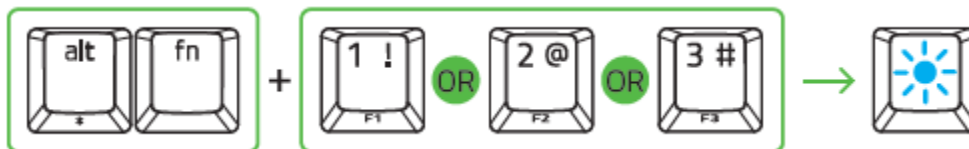


3. 启用设备上的蓝牙功能，并在发现设备列表中选择“BlackWidow V3 Mini Hyperspeed”。设备将与键盘配对，而且这一连接会绑定到该数字。

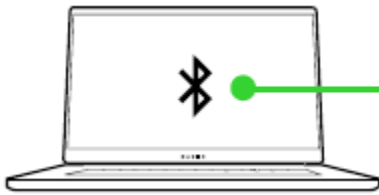

正在搜索附件…
在与你的蓝牙设备配对前，请确保它们处于配对模式。

- 要在配对的设备之间切换，请按住“FN”和“ALT”键，然后按该设备对应的数字键。所按的数字会暂时变为蓝色常亮。

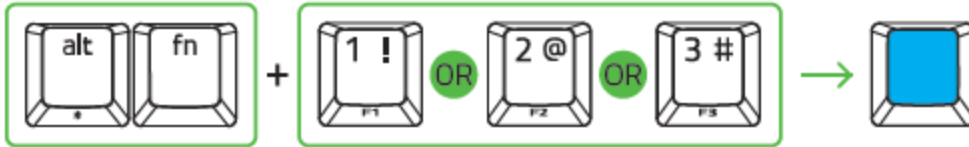


i 键盘的电源再次开启后，它会重新连接到上次配对的设备。要切换设备，只需按与目标设备的配置文件编号相对应的按键即可。

有线模式

- 将模式切换开关切换至“OFF”（关）。



- 将 Razer 雷蛇设备连接到电脑的 USB 端口。

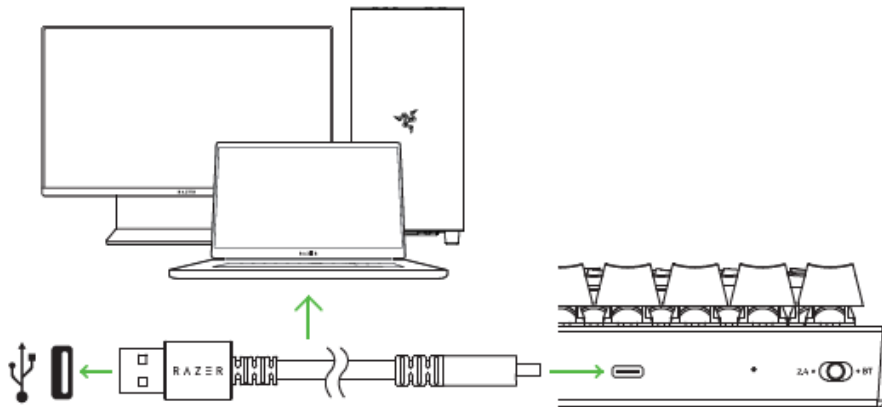





i 出现提示时安装 Razer Synapse 雷云 3，或从 razer.com/synapse 下载安装程序。

6. 使用 RAZER BLACKWIDOW V3 MINI HYPERSPEED 雷蛇黑寡妇蜘蛛 V3 迷你极速版的媒体控制按键

键盘功能

按下“fn”修饰键和有两个功能的另一个键即可激活该键的辅助功能。

功能按键	辅助功能说明
	音频控制按键让你可以将音频输出静音 (🔇)、降低 (🔊) 或增加 (🔊) 音量。
	通过媒体按键，你可以播放/暂停 (▶) 当前曲目、返回至上一曲目 (◀) 或跳至下一曲目 (▶▶)。
	借助 LED 控制按键，你可以降低 (⬇️) 或提高 (⬆️) 键盘 LED 的亮度。
	睡眠按键允许你暂停操作系统的一切活动。借助此功能，可以在电脑空闲时节省电力。

飞敏宏录制



按照以下步骤创建飞敏宏录制：


1. 按下组合键以开始录制。
2. 飞敏宏录制键将亮起，表示设备已做好录制准备。
3. 键入要录制的按键。
4. 按组合键停止录制或按 ESC 键取消录制。飞敏宏录制键将开始闪烁，表示设备已经停止录制，并已准备好保存。
5. 按下所需宏按键，以将录制保存至此按键。

游戏模式



游戏模式可禁用 Windows 键功能，以避免意外使用。你也可以通过在 Razer Synapse 雷云 3 中更改游戏模式设置，选择禁用 Alt + Tab 和 Alt + F4 功能。游戏模式处于激活状态时，游戏模式键会亮起。

CHROMA 幻彩效果

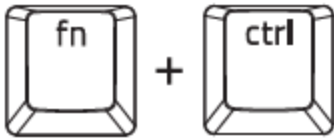

按住“fn”修饰键、控制键并按任意一个数字键将更改键盘上的灯光效果。下面列出了每个数字键对应的 Chroma 幻彩效果。

数字键	Chroma 幻彩效果	其他设置
Fn + ctrl + 1	关闭	不适用
Fn + ctrl + 2	静态效果	再次按此数字键即可在不同颜色之间循环切换
Fn + ctrl + 3	呼吸效果	再次按此数字键即可在不同颜色之间循环切换
Fn + ctrl + 4	光谱循环效果	不适用
Fn + ctrl + 5	波浪效果	再次按此数字键即可更改方向
Fn + ctrl + 6	响应效果	再次按此数字键即可在不同颜色之间循环切换
Fn + ctrl + 7	星光效果	再次按此数字键即可在不同颜色之间循环切换

7. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云 配置 RAZER BLACKWIDOW V3 MINI HYPERSPEED 雷蛇黑寡妇蜘蛛 V3 迷你极速版


! 免责声明：安装、更新和基于云的功能均需要互联网连接。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制。本文列出的所有功能特性在不同的软件版本、连接的设备和支持的应用及软件上可能会有所不同。

SYNAPSE 雷云选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云，Synapse 雷云选项卡将是默认选项卡。此选项卡允许你浏览控制板和 Chroma 幻彩应用子选项卡。


控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云 的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 设备、模块和在线服务。

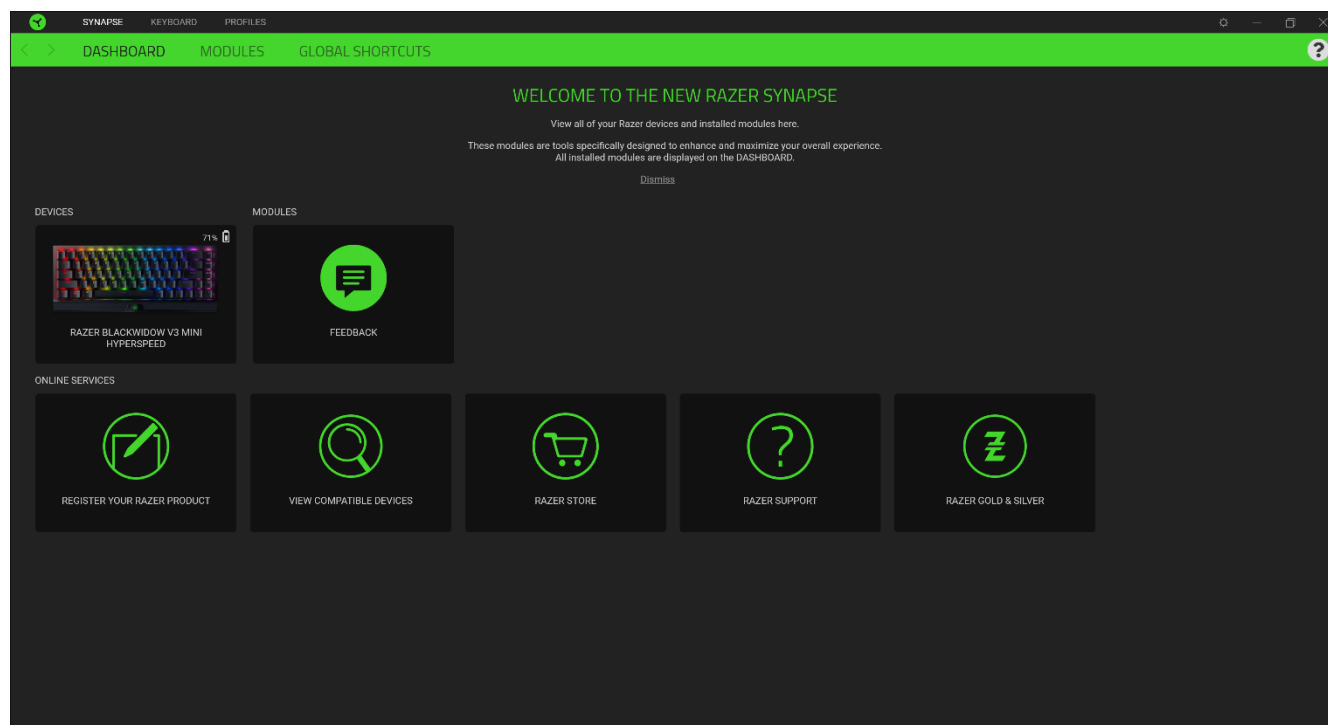

模块


“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。

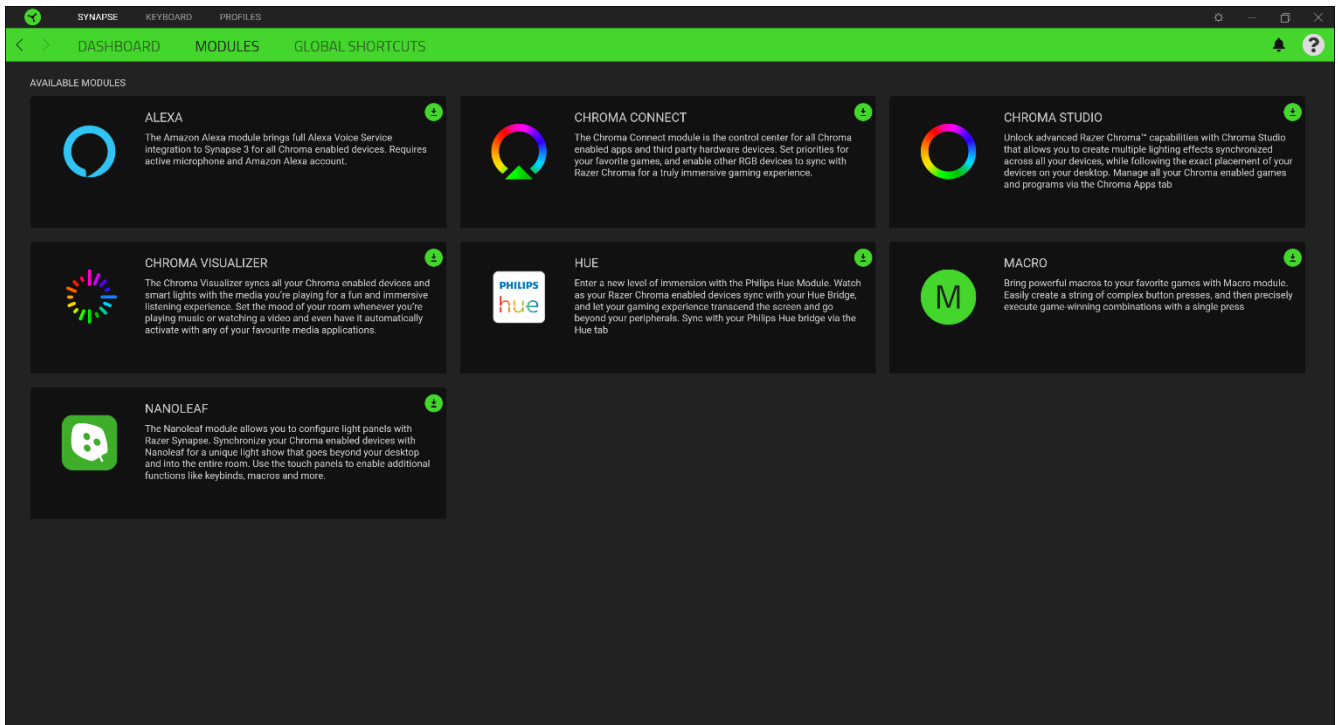

通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云功能绑定到你的 Razer 雷蛇外围设备的自定义按键组合，覆盖配置文件特有的各种绑定。

 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。

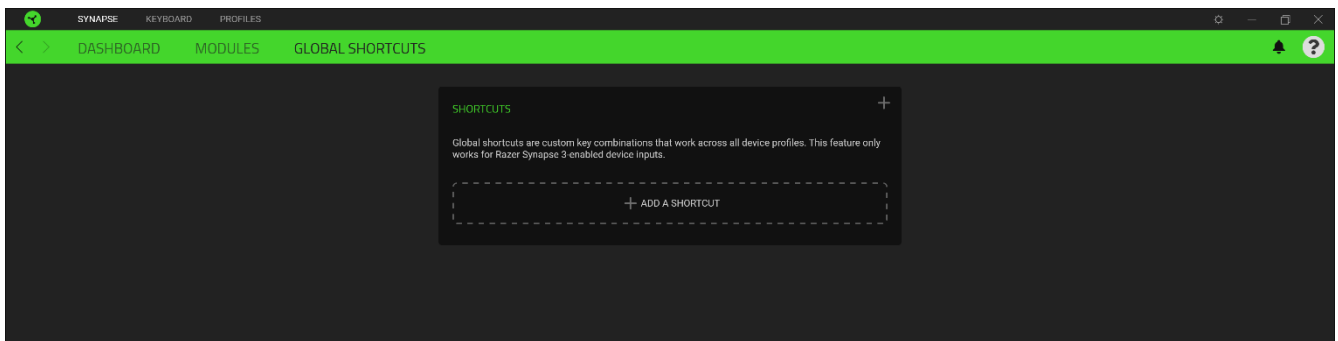


键盘

“键盘”选项卡是 Razer 雷蛇键盘 主选项卡。你可以在这里更改键盘的设置，例如按键分配、游戏模式设置和灯光效果。在此选项卡下进行的更改将自动保存到系统和云存储。

自定义

“自定义”子选项卡用于修改键盘的按键分配和游戏模式设置。

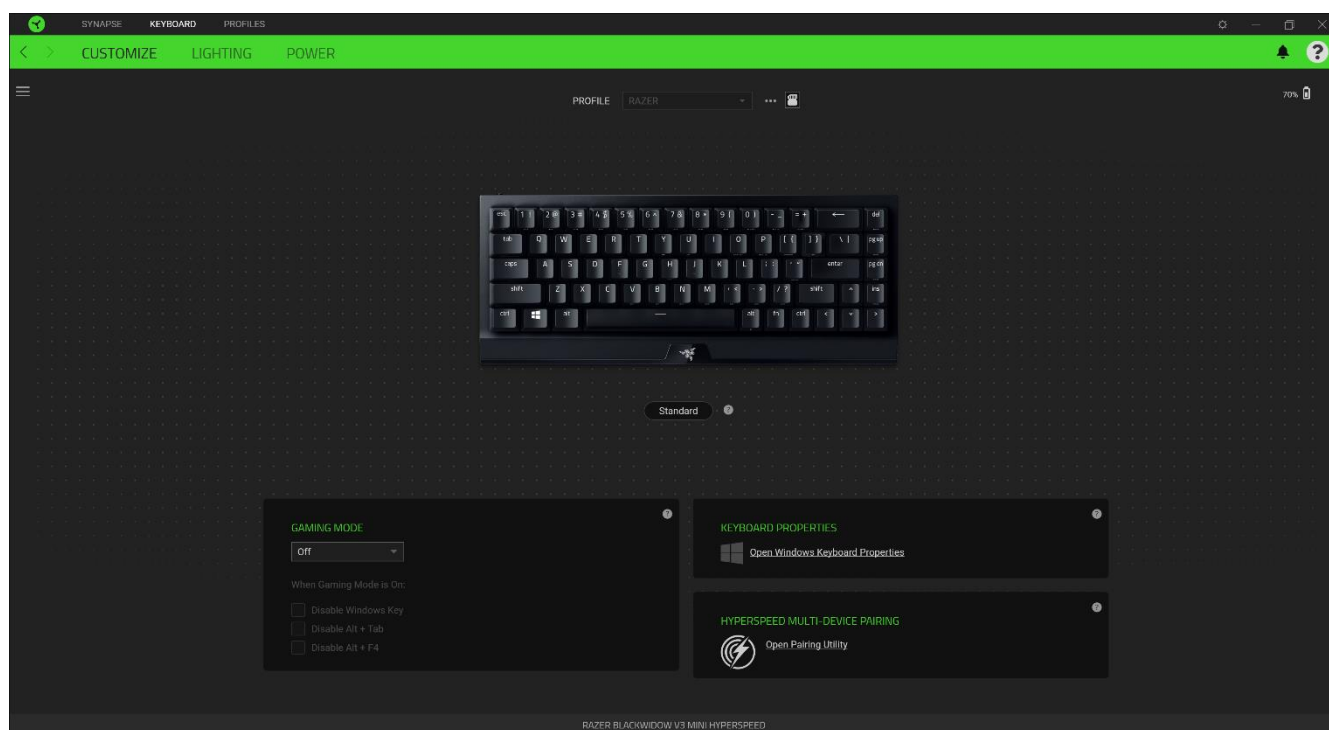

配置文件

配置文件是用于保存所有 Razer 外围设备设置的数据存储。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。只需按下“其他”按钮 (⋯)，即可添加、重命名、复制或删除配置文件。

Hypershift

Hypershift 模式是次级按键分配组合，在按下 Hypershift 按键时会被激活。默认情况下，Hypershift 按键被分配给支持 Razer Synapse 雷云 的键盘的 fn 键，但你可以将任何鼠标按键分配为 Hypershift 键。

游戏模式


游戏模式可让你自行决定在游戏模式启动时要禁用哪些按键。你可以根据自己的设置选择禁用 Windows 键、Alt + Tab 键或 Alt + F4 键。

键盘属性


你可以打开 Windows 键盘属性，在当中可以修改其他键盘设置，例如重复延迟、重复速率和光标闪烁速率，或查看电脑上安装的所有键盘驱动程序。

侧栏

单击“侧栏”按钮（☰）将显示 Razer 雷蛇键盘 的所有当前按键分配。

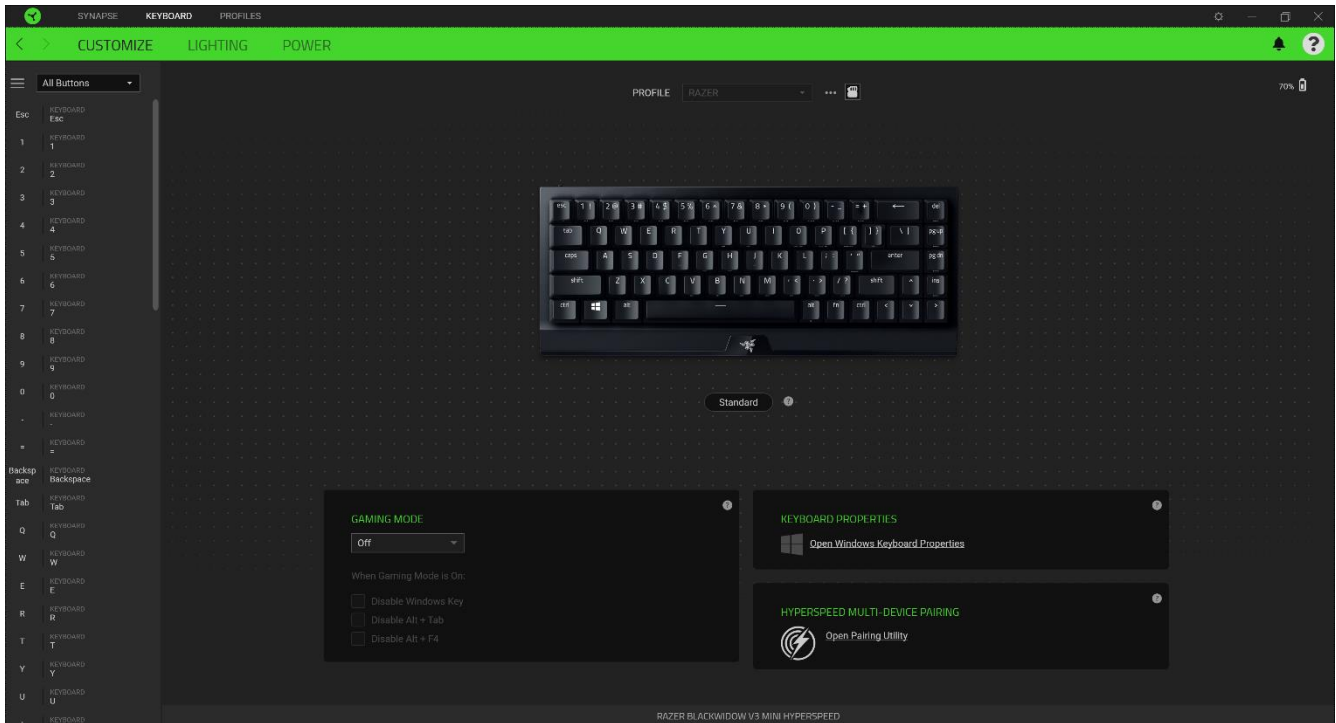

或者，你可以通过在“自定义”选项卡中选择具体的按键分配以跳到该种分配。

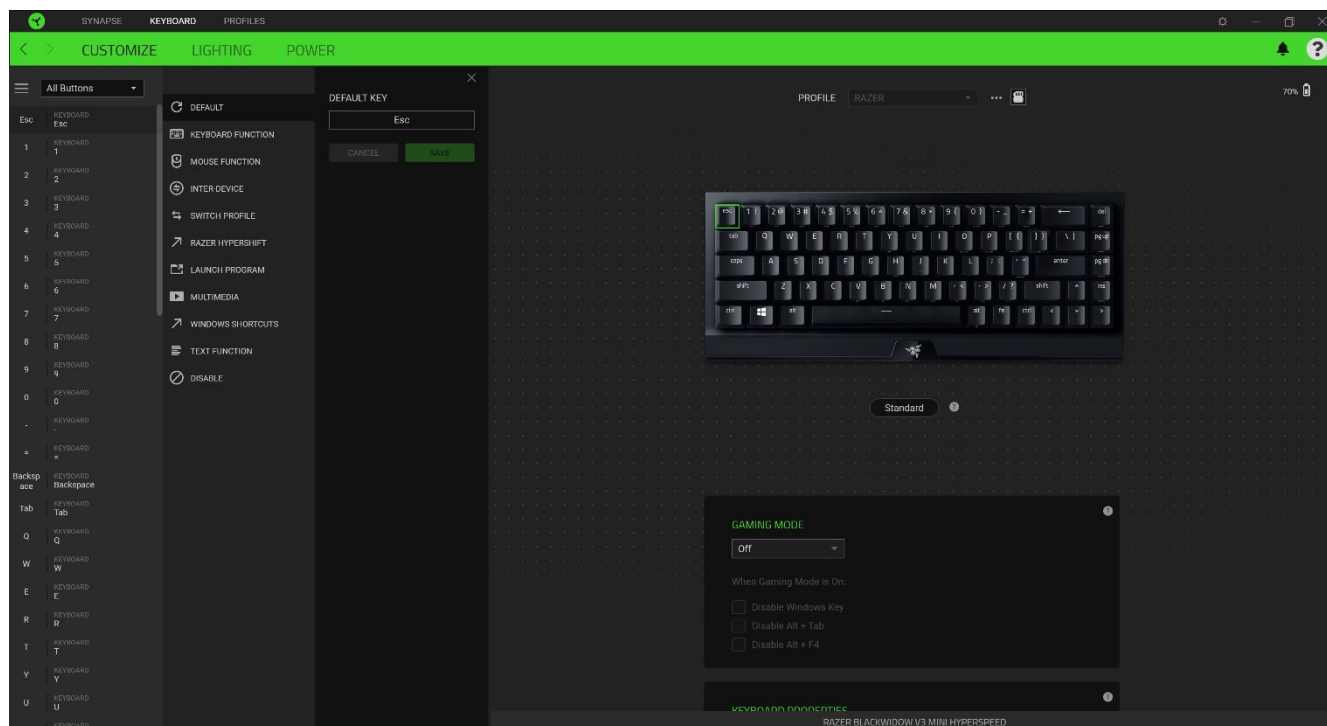

选择键分配后，你可以将其更改为以下功能之一：

默认设置

此选项可使按键恢复其原始功能。

键盘功能

此选项会将键分配更改为键盘功能。你可以选择启用 Turbo 模式，使得按下有关按键等同于反复按下键盘功能按键。

鼠标功能

此选项会将当前键分配替换为另一个鼠标功能。你也可以选择在某些鼠标功能中启用 Turbo 模式，以便控制按住此按键时按下此功能的次数。

设备交互

通过设备交互，你可以更改其他支持 Razer Synapse 雷云的设备的功能。其中某些功能是特定设备特有的，例如，使用 Razer 游戏键盘可更改 Razer 游戏鼠标的灵敏度等级。

M 宏

宏是按照精确定时执行的击键和按键按压的预先记录顺序。通过将按键功能设置为宏，你可以方便地执行一连串的命令。只有安装了宏模块，才能看到此功能。

切换配置文件

切换配置文件使你能够快速更改配置文件并加载一组新的按键分配。每当切换配置文件时，屏幕上都会显示通知。

切换灯光

你可以使用“切换灯光效果”方便地切换各种高级灯光效果。只有安装了幻彩控制室 (Chroma Studio) 模块，才能看到此功能。

Razer Hypershift

将按键设置为 Razer Hypershift 可让你通过按住该按键即可激活 Hypershift 键。

启动程序

启动程序使你能够使用分配的键打开应用程序或网站。当选择启动程序时，会出现两个选项，要求你搜索要打开的特定应用程序，或者输入你要访问的网站的地址。

多媒体

此选项允许你将多媒体控制按键分配给 Razer 设备。

Windows 快捷键

此选项允许你将键分配为执行操作系统快捷键命令。有关更多信息，请访问 support.microsoft.com/kb/126449

文本功能


文本功能使你能够通过按一下键便能输入预先写好的文本。只需在指定字段写下所需的文本，然后无论何时按下分配的键，即可输入文本。此功能具有完整的 Unicode 支持，因此你还可以从字符映射表中插入特殊符号。

🚫 禁用

此选项将使已分配的按键无法使用。如果你不希望使用所选按键，或者它干扰到你玩游戏，则可使用“禁用”功能。

灯光

“灯光”子选项卡可让你修改 Razer 设备的灯光设置。

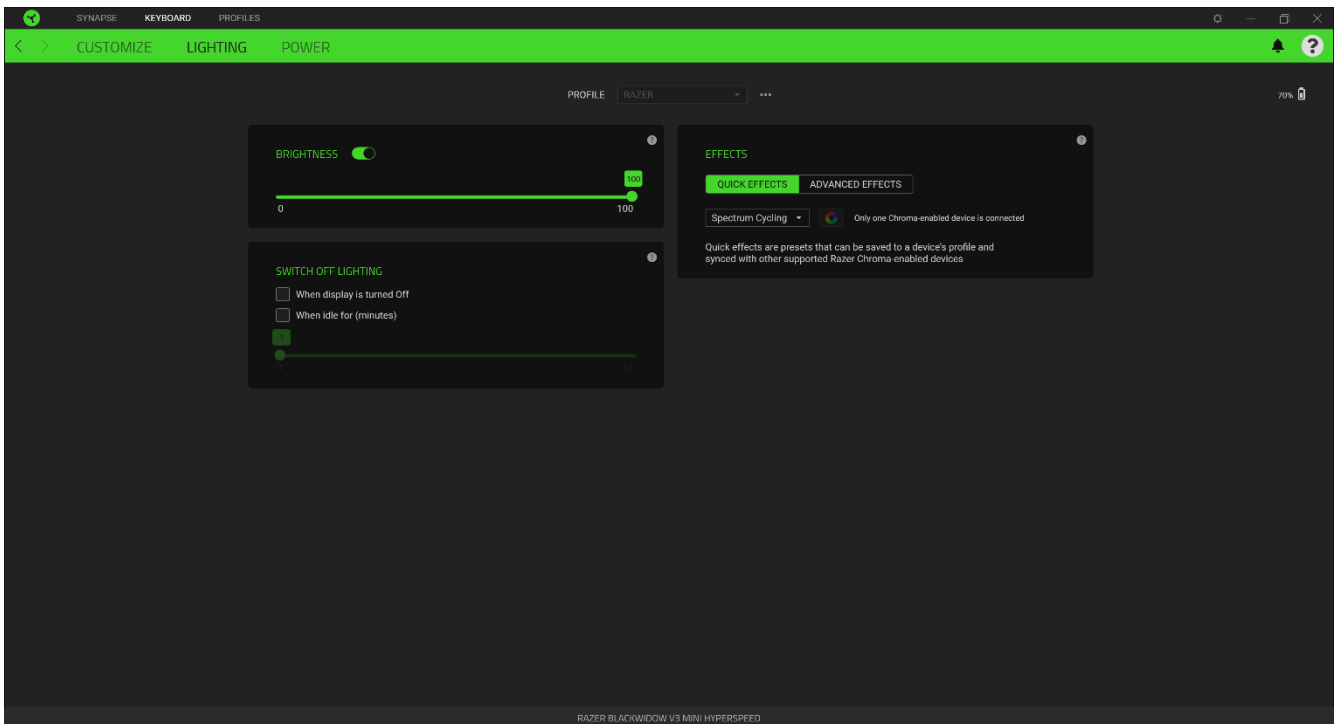

亮度

你可以通过切换“亮度”选项或使用滑块增加/减少亮度来关闭 Razer 设备的灯光。

关闭灯光


这是一种省电工具，可让你在 Razer 雷蛇键盘空闲一段时间后，根据系统的显示屏关闭和/或自动关机，禁用设备的灯光。

快速效果


选择一种灯光效果应用于你的设备，如下所示：

i LED 指示灯不可自定义

	姓名	说明	设置方法
	环境感知	键盘灯光将反映出所选屏幕区域的平均颜色	选择或自定义一片屏幕区域
	音频计	键盘灯光将按默认的色谱根据音频水平亮起	选择一个颜色增强级别
	呼吸效果	灯光将以所选颜色淡入和淡出	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化
	火焰效果	每个按键以暖色亮起，以模拟火焰跳动	无需做出进一步的自定义
	响应效果	按键将在按下时亮起。亮起的按键会在指定时间之后熄灭。	选择颜色和持续时间
	涟漪效果	按下按键时，所按按键灯光将出现涟漪效果	选择一种颜色
	光谱循环	键盘上的灯光将在 1680 万种色彩间无限循环	无需做出进一步的自定义
	星光效果	每个按键都有机会按随机的时间和时长呈现淡入和淡出效果	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化，并选择持续时间
	静态效果	键盘会持续亮起所选择的颜色	选择一种颜色
	波浪效果	键盘灯光将按选定的方向滚动	选择从左到右或从右到左的波浪方向
	滚轮	键盘灯光将按默认的色谱向选定的方向滚动	选择逆时针或顺时针滚轮转动方向


如果你还有其他支持 Razer Chroma 幻彩的设备，则可以通过单击 Chroma Sync 按钮 () 将其快速效果与 Razer 设备同步。

高级效果

通过“高级效果”，你可以选择要在兼容设备上使用的 Chroma 幻彩灯光效果。若要制作个性化的 Chroma 幻彩效果，只需按 Chroma Studio 按钮即可 ()。 [单击此处了解有关 Chroma Studio 的更多信息](#)

电源

通过“电源”子选项卡，你可以在使用电池时管理设备的能耗。

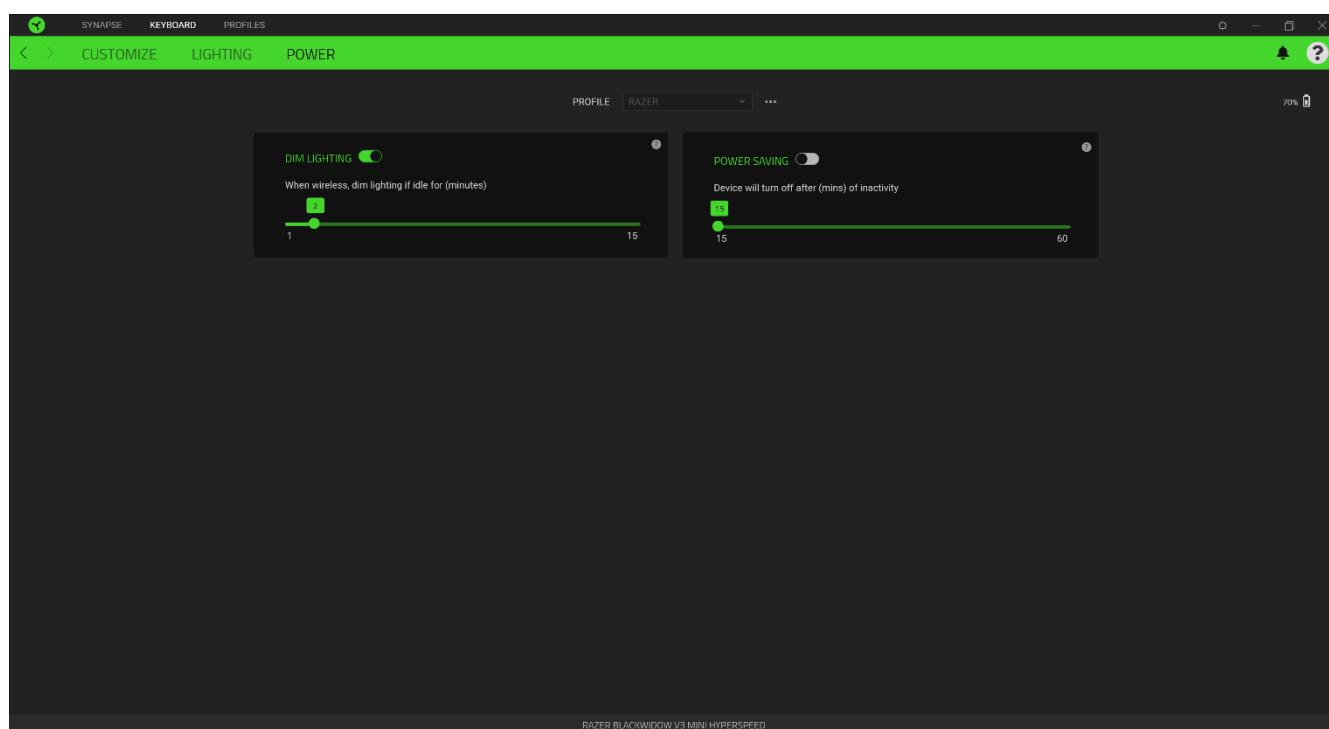

暗光效果

设置设备闲置多长时间后调暗亮度。

节能


把设备设置为在空闲一段时间后进入睡眠模式。




配置文件选项卡

“配置文件”选项卡是管理所有配置文件并将其应用到游戏和应用程序的便捷方式。

设备


使用“设备”子选项卡可查看哪个 Razer 设备正在使用特定的配置文件。

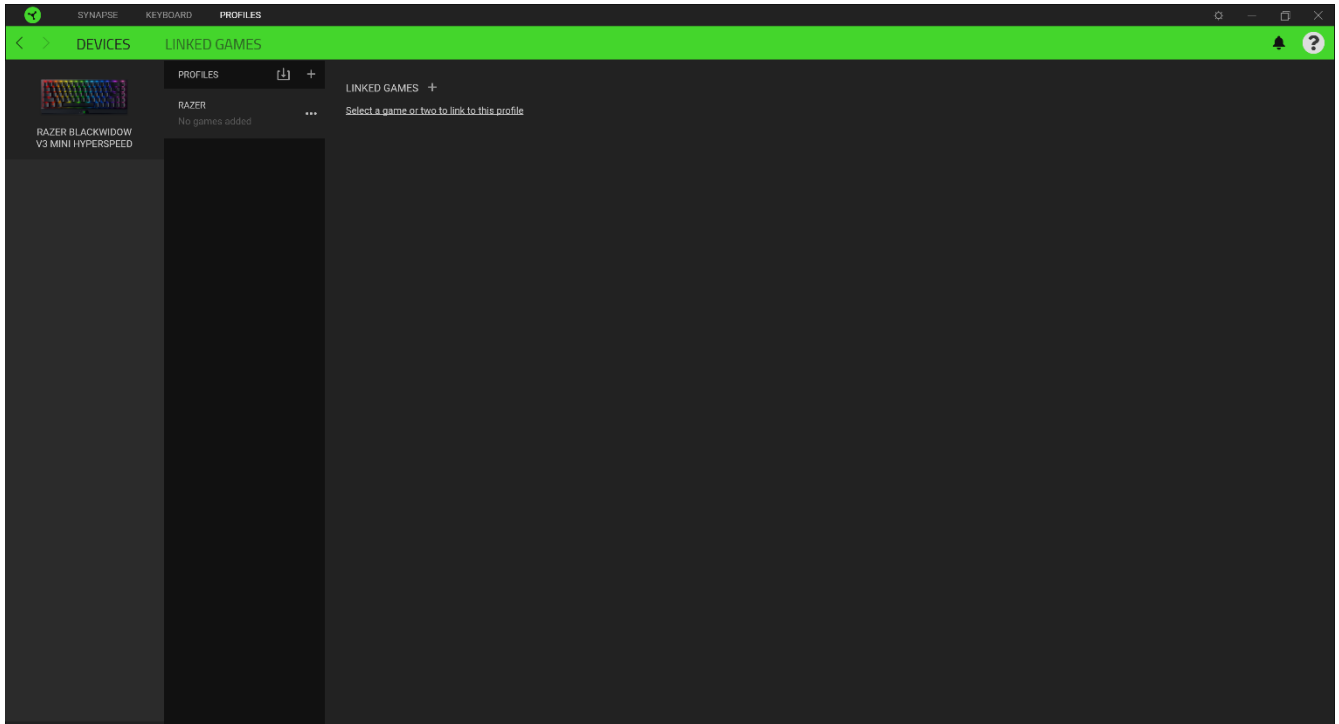

你可以使用导入按钮（）从电脑或从云端导入配置文件，或使用添加按钮（）在所选的设备中创建新的配置文件。只需按下“其他”按钮（），即可重命名、复制、导出或删除配置文件。在使用“已链接的游戏”选项运行应用程序或游戏时，可以将每个配置文件设置为自动激活。

已链接的游戏

“已链接的游戏”子选项卡可让你灵活地添加游戏，查看与游戏相关联的外围设备或搜索已添加的游戏。你还可以根据字母顺序、最后播放或播放次数最多排序游戏。即使没有链接到 Razer 雷蛇设备，已添加的游戏仍将列在这里。

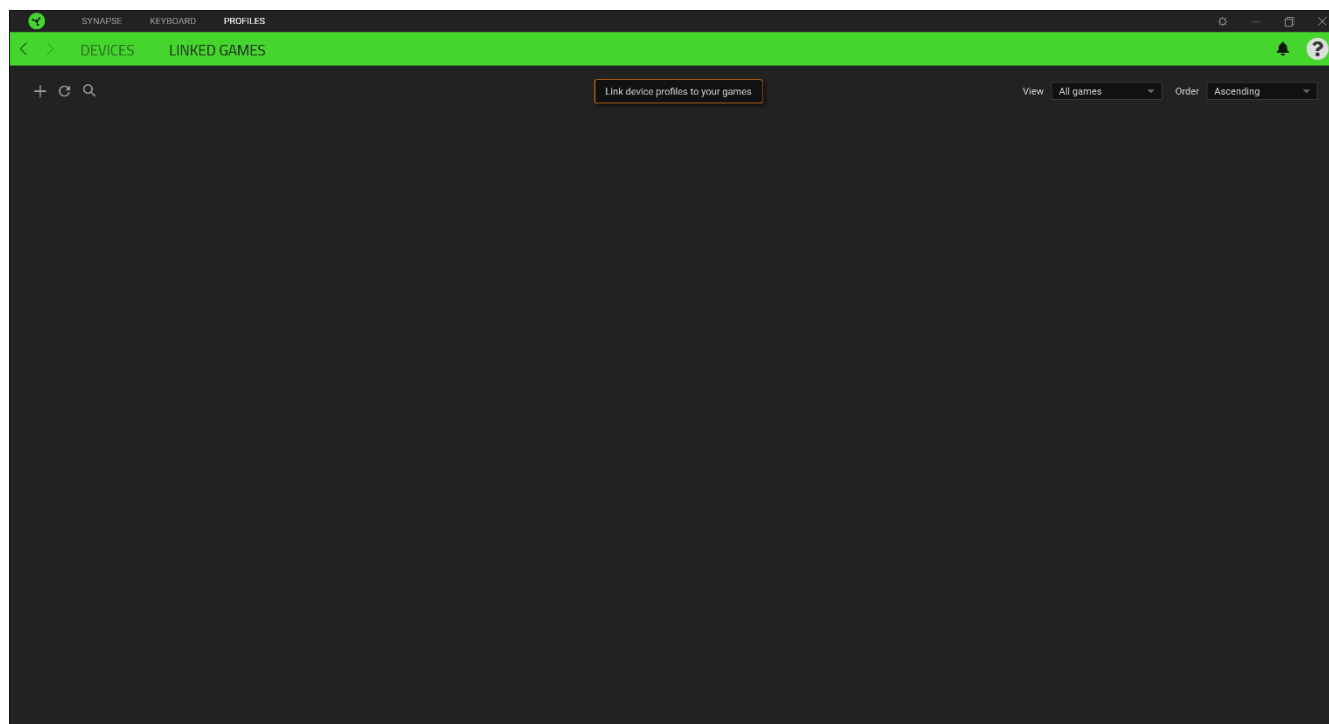


要将游戏链接到已连接的 Razer 雷蛇设备或 Chroma 幻彩效果，只需在列表中单击该游戏，然后单击**选择要在游戏过程中自动启动的设备及其配置文件**，随后即可选择游戏将链接至的 Razer 雷蛇设备或 Chroma 幻彩效果。

成功链接后，你可以单击相应设备或效果的“其他”按钮（●●●）以选择特定的配置文件。

设置窗口

单击 Razer Synapse 雷云 3 上的 (⚙️) 按钮即可打开“设置”窗口。你可以通过该窗口配置 Razer Synapse 雷云 3 的启动行为和显示语言、查看每个已连接的 Razer 雷蛇设备的高级用户指南，或在任何已连接的 Razer 雷蛇设备上执行恢复出厂设置。

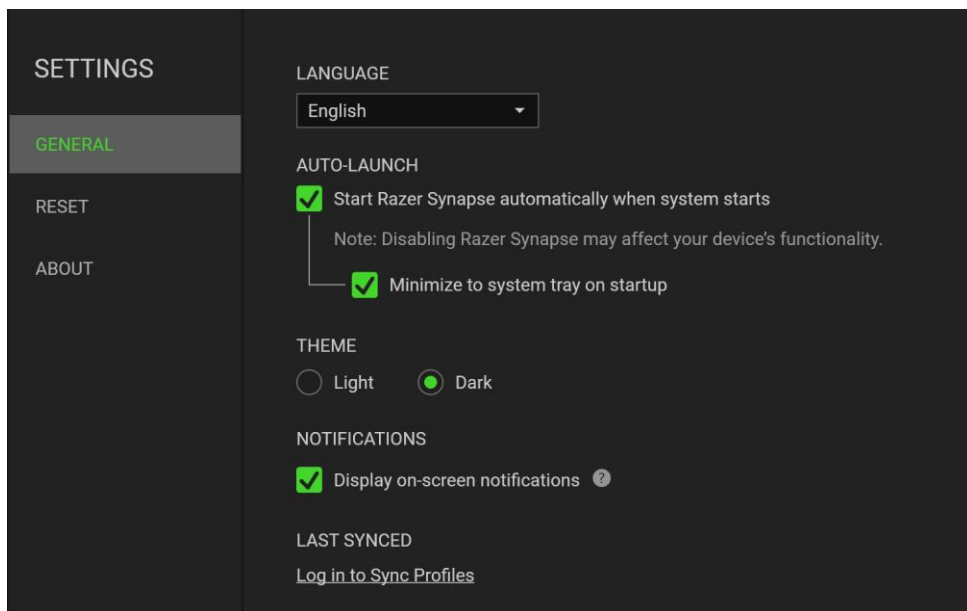

“常规”选项卡

“常规”选项卡可用于更改软件的显示语言、启动行为和显示主题；或查看所有连接的 Razer 雷蛇设备的高级用户指南。你也可以手动将配置文件同步到云端 (🔄) 或查看所有已连接之 Razer 雷蛇设备和已安装之模块的高级用户指南。

重置选项卡

你可以使用“重置”选项卡对所有已连接的 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置，以及重置 Razer Synapse 雷云教程，以便在下次启动时再次熟悉 Razer Synapse 雷云的新特性。

! 重置 Razer 雷蛇设备时，所选设备板载内存中的所有配置文件（如果有）都将被删除。

关于选项卡

“关于”选项卡显示软件的简要信息和版权声明，以及提供其使用条款的相关链接。还可以使用此选项卡查看软件更新，或快速访问 Razer 雷蛇的交流社区。

8. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer BlackWidow V3 Mini Hyperspeed 雷蛇黑寡妇蜘蛛 V3 迷你极速版 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com 以获取技术支持。

请勿拆解设备（这样做会导致质保失效），也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

舒适性

研究显示，长期重复动作、电脑周边产品布局不当、身体姿势不正确和各种不良习惯都会影响身体健康并且造成神经、肌腱和肌肉伤害。以下指南可帮助你避免遭受此类伤害并确保你可以舒适地使用 Razer BlackWidow V3 Mini Hyperspeed 雷蛇黑寡妇蜘蛛 V3 迷你极速版。

1. 将键盘和显示器放在你的正前方，将你的鼠标放在键盘旁边。将你的肘关节放在身体侧面，距离不要太远，并将你的键盘放置在易于触及的位置。
2. 调节座椅与电脑桌的高度，以使键盘与鼠标的高度不高于肘关节。
3. 确保脚部始终都有良好的支撑，同时挺直身体并放松肩部。
4. 玩游戏期间，放松腕部并使其处于伸直状态。如果你手部重复某些动作，尽量不要长时弯曲、伸展或扭动你的手部。
5. 请勿将手腕长时间放在坚硬表面上。
6. 玩游戏时使用腕垫支撑你的手腕。
7. 根据你的游戏风格自定义键盘上的按键，以减少游戏过程中重复和不适的动作。
8. 切勿整天保持同一个姿势坐着。经常起身离开你的桌子做些活动，伸展手臂，活动肩膀、脖子和腿。

使用键盘时，若身体有任何不适，如手、腕、肘、肩、颈或背部感到疼痛、麻痹或刺痛，请立即向有资质的专科医师咨询。

维护和使用

Razer BlackWidow V3 Mini Hyperspeed 雷蛇黑寡妇蜘蛛 V3 迷你极速版 Pro 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期将设备从电脑中拔出，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

9. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2021 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma” 徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Blackwidow V3 Mini Hyperspeed 雷蛇黑寡妇蜘蛛 V3 迷你极速版 Pro（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通。