



RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE


高级用户指南

目录

1. 内含物品	2
2. 要求	2
3. 简要介绍	3
4. 设置 RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE	3
5. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云 配置 RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE	4
6. 安全与维护	10
7. 法律声明	11

1. 内含物品

- Razer HyperPolling Wireless Dongle

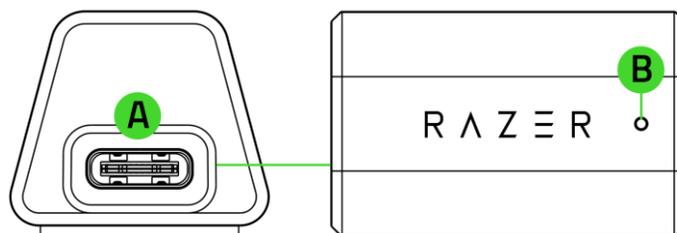

A. Type C 端口

B. LED 指示灯*

*指示灯的显示内容可以通过 *Razer Synapse* 雷云应用程序进行自定义，使指示灯显示连接状态（默认）或电池电量（电量不足时会发出警告）。

- 重要产品信息指南

2. 要求

产品要求

- Type A 端口
- Type A 转 Type C 线缆（Razer 雷蛇鼠标随附）
- 支持 Razer HyperPolling Wireless 无线技术的鼠标**

RAZER SYNAPSE 雷云要求

- Windows® 10 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装


**若需了解兼容的最新 Razer 雷蛇鼠标列表，请访问 rzt.to/hyperpolling

3. 简要介绍





注册你的产品并获得专享福利

razerid.razer.com/cn-zh/warranty

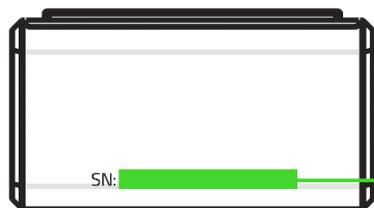

产品的序列号位于此处。

4. 设置 RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE

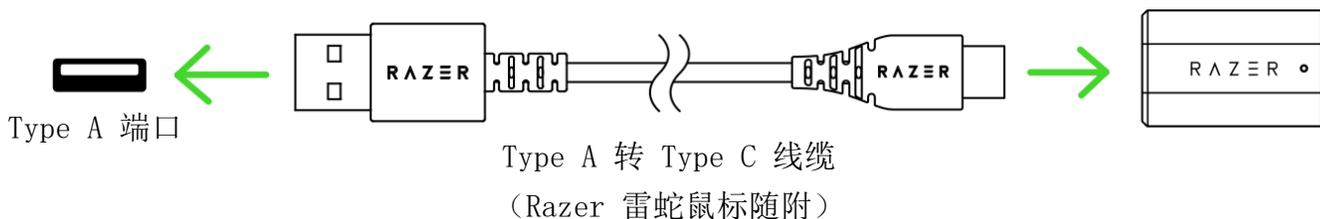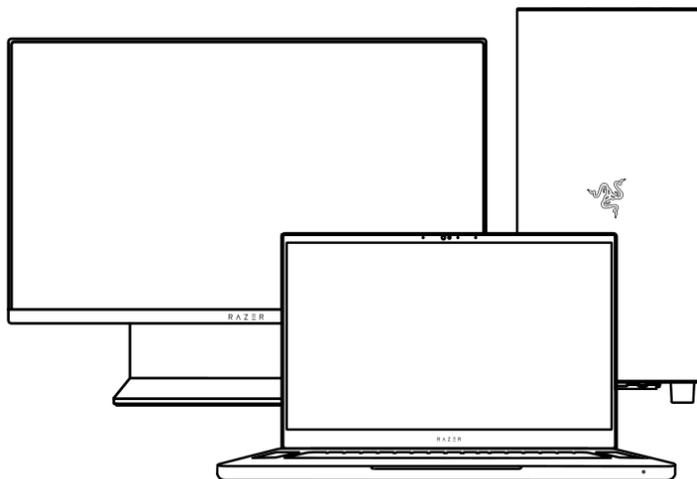

1. 出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 cn.razer.com/synapse 下载安装程序并将其更新到最新版本。
2. 通过 Razer Synapse 雷云配对界面设置设备配对。

5. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云 配置 RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE


i 安装、更新和基于云的功能均需要互联网连接。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制。本文列出的所有功能特性在不同的软件版本、连接的设备和支持的应用及软件上可能会有所不同。

SYNAPSE 雷云选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云 时，Razer Synapse 雷云选项卡将是默认选项卡。此控制面板 可以允许您浏览子选项。

控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云 的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 设备、模块和在线服务。

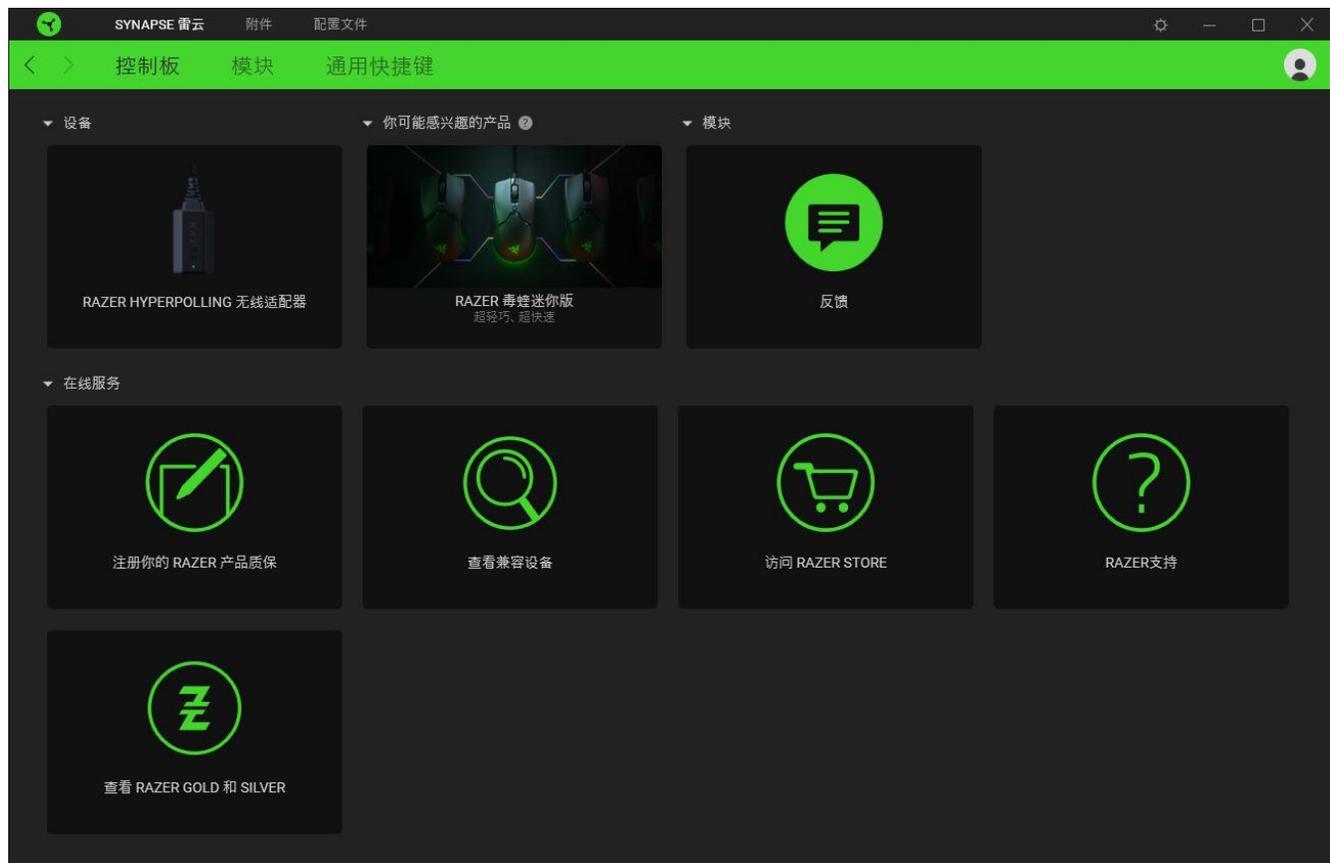

模块

“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。



通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云功能绑定到你的 Razer 雷蛇外围设备的自定义按键组合，覆盖配置文件特有的各种绑定。

i 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。




“附件”选项卡

“附件”选项卡是 Razer HyperPolling 无线接收器的主选项卡。通过此选项卡，你可以将无线接收器与兼容的 Razer 雷蛇鼠标配对，并自定义无线接收器的 LED 指示灯所显示的内容。

配对


使用“配对”选项卡将无线接收器与兼容的 Razer 雷蛇鼠标配对（或取消配对）。要配对兼容的 Razer 雷蛇鼠标，请启动配对实用程序并按照屏幕上的说明进行操作。

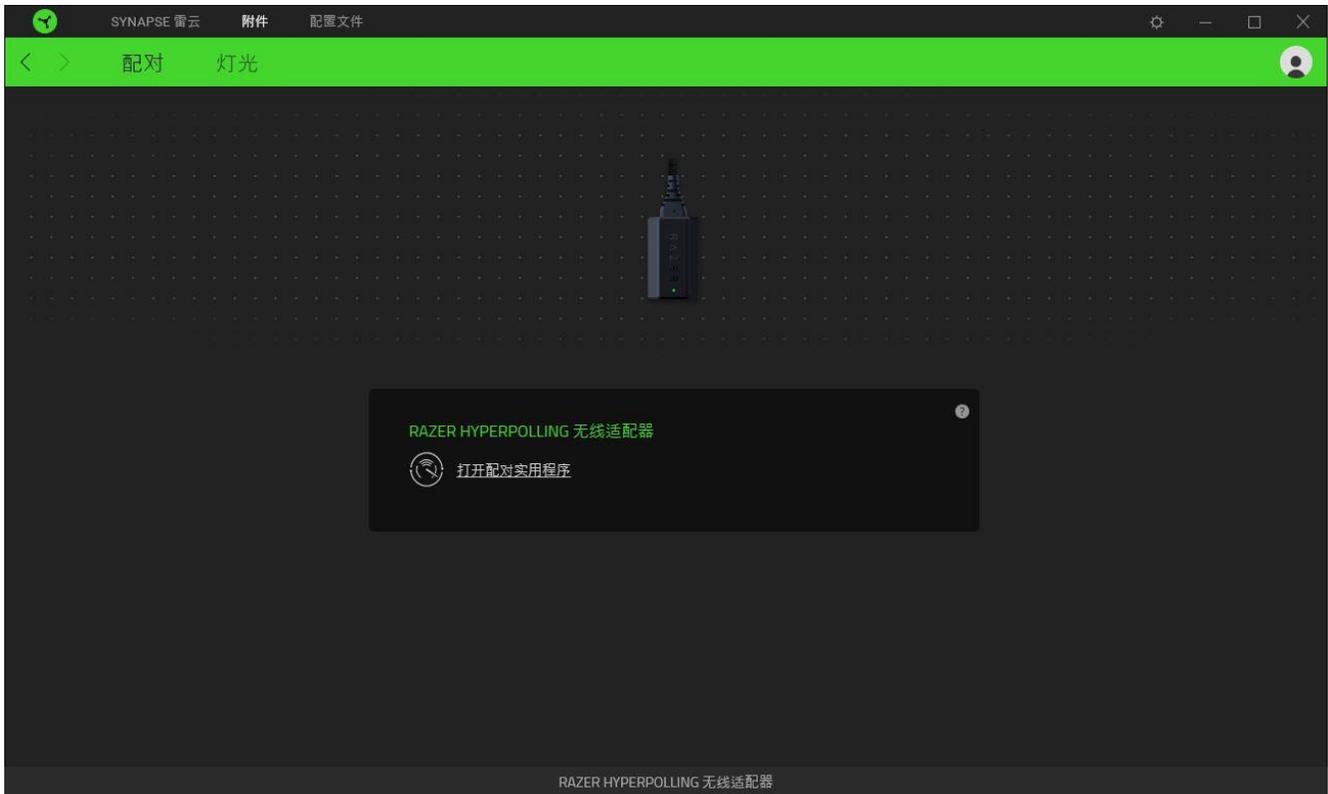

在成功将无线接收器与 Razer 雷蛇鼠标配对后，单击**配置轮询率**即可访问该 Razer 雷蛇鼠标可用的新轮询率选项。或者，你也可以通过其“性能”子选项卡直接访问 Razer 雷蛇鼠标的轮询率。


灯光

自定义无线接收器，使其指示 Razer 雷蛇鼠标的连接状态或电池状态，或使其仅在 Razer 雷蛇鼠标需要充电时显示电池警告。

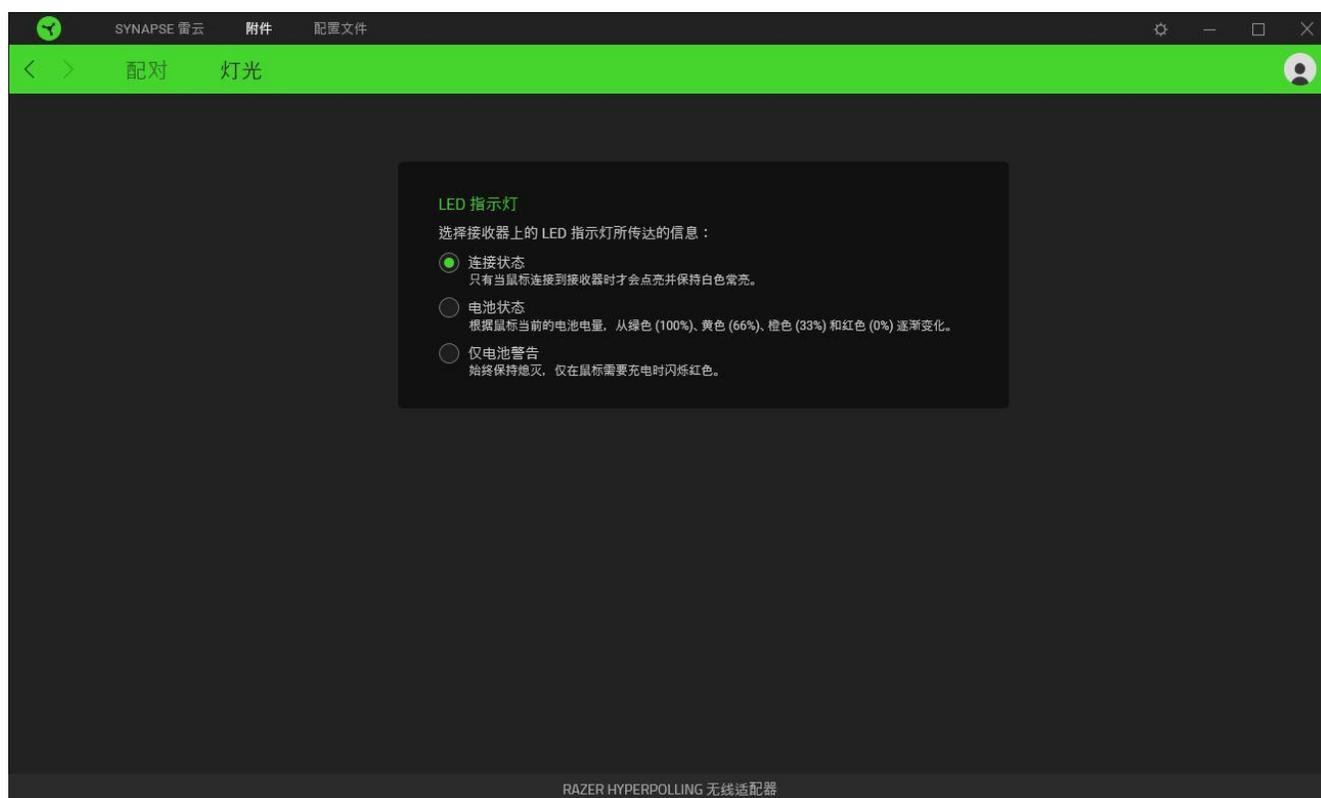

设置窗口

单击 Razer Synapse 雷云上的 (⚙) 按钮即可打开“设置”窗口。你可以通过该窗口配置 Razer Synapse 雷云的启动行为和显示语言、查看每个已连接的 Razer 雷蛇设备的高级用户指南，或对任何连接的 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置。

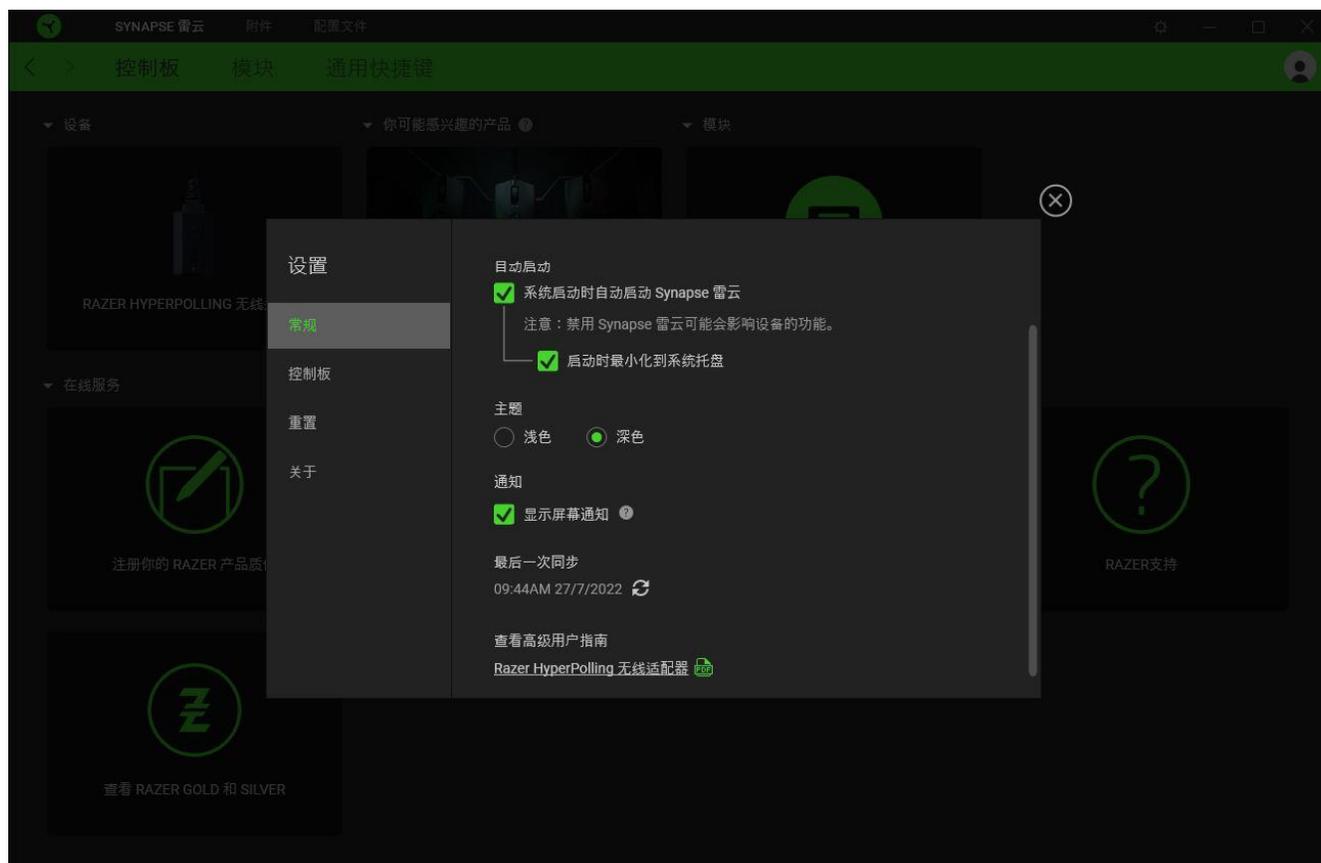

“常规”选项卡

“常规”选项卡可用于更改软件的显示语言、启动行为、主题，以及屏幕通知显示。你也可以手动将配置文件同步到云端 (🔄) 或查看所有已连接之 Razer 雷蛇设备和已安装之模块的高级用户指南。

“控制板”选项卡

使用“控制板”选项卡自定义要在控制板中显示根据你的装备给出的哪些 Razer 雷蛇设备推荐以及你玩的哪些游戏。

“重置”选项卡

你可以使用“重置”选项卡对所有带有板载内存的已连接 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置，以及重置 Razer Synapse 雷云教程，以便在下次启动时再次熟悉 Razer Synapse 雷云的新特性。

 *重置 Razer 雷蛇设备后，保存在所选设备板载内存上的所有配置文件都将被删除。*

“关于”选项卡

“关于”选项卡中显示了简要的软件信息和版权声明，并提供了使用条款的相关链接。你也可以通过此选项卡检查软件更新，或者快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

6. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer HyperPolling Wireless Dongle 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

- 如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。
- 请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。
- 请勿在有水的地方附近、潮湿环境中或湿的表面上使用此设备，也不要将其放置在有水的地方附近、潮湿地方或湿的表面上。
- 请勿在热源、明火或其他热表面（例如取暖器、火炉、壁炉和蜡烛）附近使用此设备，或将其放置在热源、明火或上述热表面附近。
- 该设备只能搭配兼容且支持 Razer 雷蛇无线充电的鼠标一起使用。如果任何设备因使用 Razer HyperPolling Wireless Dongle 而造成损坏，Razer 雷蛇不对此承担任何责任。
- 让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出设备，以便使温度稳定至更佳水平。

7. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2022 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma”徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。实际产品可能与图片所示有所不同。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer HyperPolling Wireless Dongle（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。