

asustor

快速安装指南

适用机种

AS5004U

Ver.4.2.0 (2023-6-7)

目录

注意事项	3
安全说明	4
1. 包装内容物	5
2. 配件选购	6
3. 硬件安装指南	7
安装硬盘所需的工具	7
安装硬盘	7
固定电源线	8
连接您的装置	9
4. 附录	11
灯号指示表	11
前面板说明	12
后面板说明	12
关闭你的装置	13
可扩充数量	13
故障排除	13

注意事项



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 "Information technology equipment-Safety".

安全说明

在您使用本产品之前，请先详细阅读以下指引的使用原则，并遵守这些规则，可以增加产品的使用寿命。

电气方面的安全性

为避免可能的电击造成严重损害，在清洁主机之前，请先将电源线暂时从电源插座中拔掉。

请使用产品附带的变压器。使用其它适配器可能对本产品带来损害。

请确定电源供应器的电压设定已调整到本国/本区域所使用的电压标准值。请查看变压器标签上所列电压标准值。

操作方面的安全性

- 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响本品的使用寿命，因此请避免放置在这些地方。
- 请勿将本品放置在容易摇晃的地方。
- 本品适合的作业温度为 0°C 至 40°C。
- 请勿堵塞本品的机壳出风口，随时保持出风顺畅。
- 请勿向出风口内投掷物品或倾倒液体。
- 若在本产品的使用上有任何的技术性问题，请和经过检定或有经验的技术人员联络。请不要尝试自行修复。



这个画叉的带轮子的箱子表示这个产品（电子装置）不能直接放入垃圾筒。请根据不同地方的规定处理。



1. 包装内容物

适用机种: AS5004U

<p>主机本体</p>	 <p>AS5004U</p>
 <p>电源线</p>	<p>x1</p>
 <p>变压器</p>	<p>x1</p>
 <p>USB 3.2 Gen2 线</p>	<p>x1</p>
 <p>2.5 吋硬盘专用螺丝</p>	<p>x16</p>
 <p>快速安装手册</p>	<p>x1</p>

2. 配件选购

你可以至当地商店或配件网站 (<http://shop.asustor.com>) 选购。

3. 硬件安装指南

安装硬盘所需的工具

- 一支螺丝起子 (仅用于 2.5 吋硬盘)。
- 至少一颗 2.5 吋 或 3.5 吋 SATA 硬盘 (兼容的硬盘列表, 请参访 <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

安装硬盘

1. 将前面板卸下并将其收妥, 如下图所示。



2. 依箭头方向, 将要安装硬盘的托盘拉取出来, 如下图所示。



3. 将硬盘装入托盘中


- 安装 3.5 吋硬盘, 拆除硬盘托盘两侧用来卡紧硬盘的面板。将硬盘放入硬盘托盘中, 再把面板插回原位以固定硬盘。



- 安装 2.5 吋硬盘, 拆除硬盘托盘两侧用来栓紧硬盘的面板并将其收妥。将硬盘放入硬盘托盘的区域。将托盘翻面, 然后锁紧螺丝以固定硬盘, 如下图所示。



4. 握住硬盘托盘把手上方，将托盘沿着硬盘安装槽推到底，然后下压把手以固定硬盘托盘。当把手固定时，您会听到一声“喀答”。

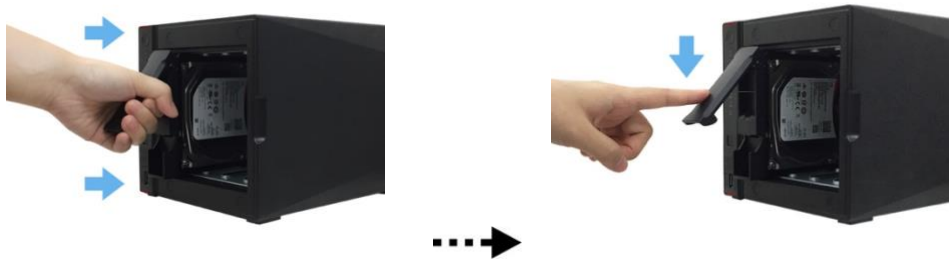

5. 将前面板盖上。



固定电源线

注意: 如果担心搬动 NAS 会让电源线脱落，您也可以使用电源扣环来固定电源线。

请将电源线扣入环中，如下图所示。



连接您的装置

1. 将 USB 3.2 Gen2 线插入 AS5004U，并将螺丝依箭头方向锁好。



2. 插入电源线。



3. 将 AS5004U USB 3.2 Gen2 的线插到未开机 NAS 的 USB 3.2 埠，当 NAS 开机时，AS5004U 也会开机。当 NAS 关机或休眠时，AS5004U 会进入休眠待机。当 USB 3.2 Gen2 线与 NAS 没有连接时，AS5004U 会进入休眠待机。



注意:

1. AS5004U 仅能够插到 NAS 的 USB 3.2 埠。
2. 若 NAS 已开机，再插上 AS5004U 的 USB 3.2 Gen2 线，此时，AS5004U 会自动开机。

4. 附录

灯号指示表



AS5004U

1. 电源指示灯
2. 状态指示灯
3. 硬盘指示灯

LED 指示灯	颜色	状态	描述
电源	蓝	灯号恒亮	开机状态
	橘	灯号恒亮	系统休眠
		灯号不亮	关机状态
状态	绿	灯号恒亮	RAID 模式
	红	灯号恒亮	RAID 损毁或 风扇异常
	黄	灯号恒亮	RAID 降级
		灯号不亮	无 RAID
硬盘	绿	灯号恒亮	硬盘就绪
		灯号闪烁	资料存取中
	红	灯号恒亮	硬盘异常
		灯号不亮	无硬盘


前面板说明



AS5004U

1. 电源键
2. HDD 1
3. HDD 2
4. HDD 3
5. HDD 4

后面板说明

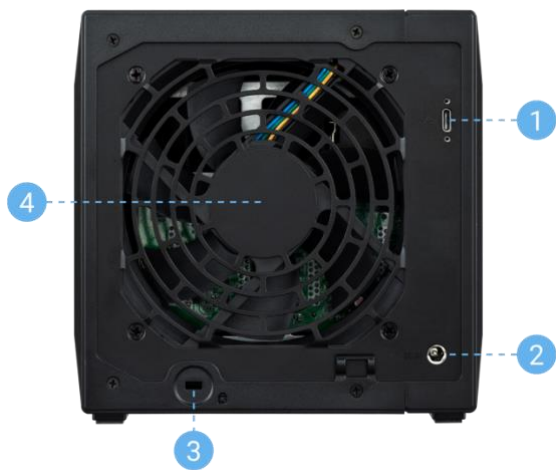

AS5004U

1. USB 3.2 Gen2 Type-C 埠
2. 电源输入
3. 肯辛顿锁 (K-Lock)
4. 系统风扇

关闭你的装置

电源蓝灯亮起，按电源键约 4 秒，状态绿灯快闪，放开电源键，即进入[休眠]。

可扩充数量

- 可同时扩充 3 个 AS5004U 的机种如下：
AS33 / AS52 / AS53 / AS54 / AS66 / AS71 系列。
- 可同时扩充 2 个 AS5004U 的机种如下：
AS11 / AS67 / FS67 / AS65 系列。

故障排除

若您安装扩充装置的过程中，有遇到问题，请与当地经销商或是 [ASUSTOR 客服联系](#)。或是先至[知识库](#)查询。