

asustor

Instalační příručka

pro NAS servery řady

AS5004U

Ver.4.2.0 (2023-6-7)

Obsah

NOTICES	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. BALENÍ OBSAHUJE	5
2. VOLITELNÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ	6
3. INSTALACE HARDWARU	7
NÁSTROJE POTŘEBNÉ PRO INSTALACI PEVNÉHO DISKU.....	7
INSTALACE PEVNÝCH DISKŮ.....	7
OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU.....	8
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ	9
4. PŘÍLOHA	10
LED INDIKÁTORY.....	10
PŘEDNÍ PANEL.....	11
ZADNÁ STRANA.....	11
VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ	12
POČET PODPOROVANÝCH ROZŠÍRUJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ	12
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	12

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 "Information technology equipment-Safety".

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- Place this product on a flat and stable surface.
- Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.









DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

1. Balení obsahuje

Pro model: AS5004U

<p>NAS zařízení</p>	 <p>AS5004U</p>
 <p>Kabel k adaptéru</p>	<p>x1</p>
 <p>Adaptér</p>	<p>x1</p>
 <p>USB 3.2 Gen 2 kabel</p>	<p>x1</p>
 <p>Šroubky pro 2.5" HDD</p>	<p>x16</p>
 <p>Instalační příručka</p>	<p>x1</p>

2. Volitelný Příslušenství

Níže uvedené položky lze zakoupit od ASUSTOR Příslušenství Store: <http://shop.asustor.com>

3. Instalace hardwaru

Nástroje potřebné pro instalaci pevného disku

- Phillips head šroubovák.
- Budete potřebovat minimálně 1 pevný disk 3,5". Kompatibilita disků zde: <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>

Instalace pevných disků

1. Demontujte čelní panel, jak je znázorněno na obrázku níže.



2. Vytáhněte šuplík z NAS serveru.



3. Připevněte k šuplíku pevný disk.


- ✓ Chcete-li nainstalovat 3,5" pevný disk, odstraňte dvě lišty na obou stranách zásobníku pevného disku. Vložte pevný disk do zásobníku, zarovnejte a vložte kolejničky, abyste zajistili pevný disk a vložili jej do NAS.



- ✓ Chcete-li nainstalovat 2,5" pevný disk, odstraňte dvě lišty na obou stranách zásobníku pevného disku. Zarovnejte pevný disk se čtyřmi otvory označenými 2,5" s konektorem SATA směrem ven. Pro zachování uchopení pevného disku a zásobníku otočte zásobník vzhůru nohama a upevněte jednotku čtyřmi dodanými šrouby M3, jak je ukázáno níže.



4. Zasuňte šuplík s instalovaným pevným diskem do své pozice s uvolněnou západkou. Po zasunutí zajistěte západkou, měli byste slyšet cvaknutí .

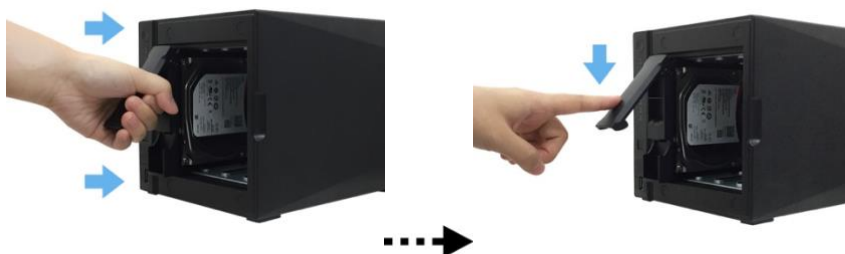

5. Vraťte přední panel.



Ochrana napájecího kabelu

Pozn: Můžete použít dodávaný držák kabelu pro zajištění napájecího kabelu, pokud máte obavy o napájecí kabel NASu při přesouvání NAS

Připevněte držák na kabel dle obrázku níže.



Připojení zařízení

1. Zapojte kabel USB 3.2 Gen2 do AS5004U a zajistěte šroub ve směru šipky.



2. Připojte napájecí kabel do zařízení.



3. Připojte druhý konec kabelu USB 3.2 k portu USB 3.2 na vašeho NAS, který by neměl být zapnutý. Je-li NAS v provozu, AS5004U bude také zapnutý. Je-li NAS vypnutý nebo v režimu spánku, AS5004U také vstoupí do režimu spánku.



Pozn:

1. AS5004U lze připojit pouze ke vašemu NAS portu USB 3.2 NAS.
2. Je-li váš NAS je již zapnutý, spojením AS5004U k němu pomocí kabelu USB 3.2 způsobí, že se AS5004U zapne.

4. Příloha

LED Indikátory



AS5004U

1. LED Indikátor napájení
2. LED Indikátor stavu
3. LED Indikátor HDD

LED Indikátor	Barva	Popis	Stav
Napájení	Modrý	Stále svítí	Zapnuto
	Oranžový	Stále svítí	Sleep mód
	Nesvítí		Vypnuto
Stav	Zelený	Stále svítí	RAID mód
	Červený	Stále svítí	RAID nebo vypínání
	Žlutý	Stále svítí	RAID úroveň se snižuje
	Nesvítí		Žádný RAID
Hard Disk	Zelený	Stále svítí	Pevný disk připraven
		Bliká	Přístup k datům
	Červený	Stále svítí	Problém s HDD
	Nesvítí		Není detekován žádný disk


Přední Panel



AS5004U

1. Tlačítko napájení
2. HDD 1
3. HDD 2
4. HDD 3
5. HDD 4

Zadná strana

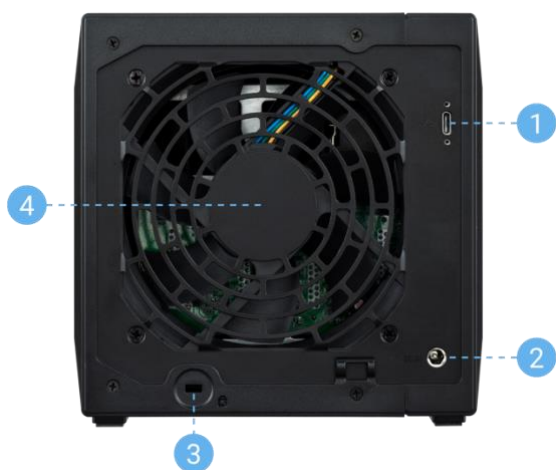

AS5004U

1. USB 3.2 Gen2 Type-C Port
2. Vstup pro napájení
3. Zámek
4. Větrák

Vypnutí zařízení

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 4 sekund. Zelený indikátor stavu začne rychle blikat. Pustíte tlačítka napájení a NAS se Sleep mód.

Počet podporovaných rozšiřujících zařízení

- NAS modely, které podporují 3 AS5004U rozšiřující stanice současně:
Řada AS33 / AS52 / AS53 / AS54 / AS66 / AS71
- NAS modely, které podporují 2 AS5004U rozšiřující stanice:
Řada AS11 / AS67 / FS67 / AS65

Řešení problémů

Pokud se vyskytnou problémy během procesu instalace, obraťte se na svého místního prodejce ASUSTOR nebo [technickou podporu Asustoru](#). Můžete také zkusit podívat se na [ASUSTOR vědomostní základnu](#) na webových stránkách podpory.