


クイックインストールガイド

対応機種: AS5004U

目次

NOTICES	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. 同梱されているもの	5
2. 別売りのアクセサリ	6
3. ハードウェア取り付けガイド	7
HDD 装着に必要な工具	7
ハードディスクの取り付け	7
電源コードを固定する	9
デバイスを接続する	9
4. 付録	11
LED インジケータ	11
フロントパネル	12
背面パネル	12
デバイスの電源を切る	13
サポートされる拡張ユニットの数	13
トラブルシューティング	13

Notices

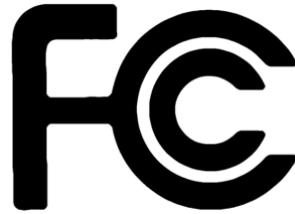

Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 "Information technology equipment-Safety".

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- Place this product on a flat and stable surface.
- Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

1. 同梱されているもの

対応機種: AS5004U

NAS デバイス	 AS5004U
 電源コード	x1
 アダプタ	x1
 USB 3.2 Gen2 ケーブル	x1
 2.5" HDD で使用するねじ	x16
 クイックインストールガイド	x1

2. 別売りのアクセサリ

以下の部品は最寄りの販売店と ASUSTOR Accessories Store (<http://shop.asustor.com>) から購入できます。

3. ハードウェア取り付けガイド

HDD 装着に必要な工具

- プラスドライバー
- 少なくとも1個の3.5/2.5インチ SATAHDD(装着可能なHDDのリストは以下を参照して下さい。)

ハードディスクの取り付け

1. 下図の通りにフロントパネルを取り外し、保管します。



2. ラッチを使用して、ディスクベイからディスクトレイをそっと引き出します。



3. ハードディスクをディスクトレイに取り付けます

- ✓ 3.5インチハードディスクの取り付け：先にトレイ両側のハードディスク固定用パネルを外します。ハードディスクをトレイの中にセットします。最後に外したパネルをもとの位置に差し込みハードディスクを固定します。



- ✓ 2.5 インチハードディスクの取り付け：先にトレイ両側のハードディスク固定用パネルを外し、保管します。ハードディスクをトレイの所定位置にセットします。最後にトレイを反対側に向け、ネジでハードディスクを固定します。下図の通り。



4. ディスクベイのレールにディスクトレイをスライドさせます。ラッチを使用して、ディスクベイにディスクトレイをそっと最後まで押し込みます。ラッチを押し下げてディスクトレイを適切な位置に固定します。ラッチは「カチッ」と音がして容易に閉まる必要があります。ラッチを固定する前に、ディスクベイにディスクトレイを最後まで押し込んでいることを確認してください。



5. フロントパネルを取り付けます。



電源コードを固定する

注意: NAS の移動中に NAS の電源コードが外れないか心配であれば、同梱のコードブラケットを利用して電源コードを固定できます。

下の画像のように、ブラケットを電源コードに取り付けます。



デバイスを接続する

1. AS5004U に USB 3.2 Gen2 ケーブルを差し込み、矢印の方向にネジを固定します。



2. 電源ケーブルをデバイスに接続します。



3. USB 3.2 ケーブルのもう一方の端を NAS の USB 3.2 ポートに接続します。このとき、NAS の電源はまだ入れないでください。NAS の電源を入れると、AS5004U の電源も入ります。NAS の電源を切るか、スリープモードに入ると、AS5004U もスリープモードに入ります。



注意:

1. AS5004U を NAS に接続するとき、必ず NAS にある USB 3.2 ポートを使用する必要があります。
2. NAS の電源が既に入っている場合、USB 3.2 ケーブルで AS5004U を NAS に接続すると、AS5004U の電源が入ります。

4. 付録

LED インジケータ



AS5004U

1. 電源 LED インジケータ
2. ステータス LED インジケータ
3. ハードディスク LED インジケータ

LED インジケータ	色	説明	状態
電源	青	しっかり点灯	電源オン
	オレンジ	しっかり点灯	スリープモード
		点灯なし	電源オフ
システムステータス	緑	しっかり点灯	RAID モード
	赤	しっかり点灯	RAID ボリュームが壊れている
	黄	しっかり点灯	RAID レベルのダウングレード
		点灯なし	RAID が使用されていない
ハードディスク	緑	しっかり点灯	ハードディスクの準備ができています
		点滅	データにアクセス中です
	赤	しっかり点灯	ハードディスク異常
		点灯なし	ハードディスクが検出されない

フロントパネル



AS5004U

1. ボタンおよび電源インジケータ
2. HDD 1
3. HDD 2
4. HDD 3
5. HDD 4

背面パネル



AS5004U

1. USB 3.2 Gen2 Type-C ポート
2. DC入力
3. K-ロック
4. システムファン

デバイスの電源を切る

電源インジケータが青く点灯しているとき、電源ボタンを 4 秒間押します。緑のステータスインジケータが点滅を始めます。電子ボタンを離すと、NAS のスリープモード。

サポートされる拡張ユニットの数

- 3 台の AS5004U 拡張ユニットを同時に使用できる NAS モデル:
AS33 / AS52 / AS53 / AS54 / AS66 / AS71 シリーズ
- 2 台の AS5004U 拡張ユニットを使用できる NAS モデル:
AS11 / AS67 / FS67 / AS65 シリーズ

トラブルシューティング

インストールプロセスで問題が発生した場合、最寄りの ASUSTOR 販売店または [ASUSTOR テクニカルサポート](#) にお問い合わせください。テクニカルサポート Web サイトの [ASUSTOR ナレッジベース](#) もご利用いただけます。