


NINTENDO  DS<sup>i</sup> LL

かんたんスタートガイド

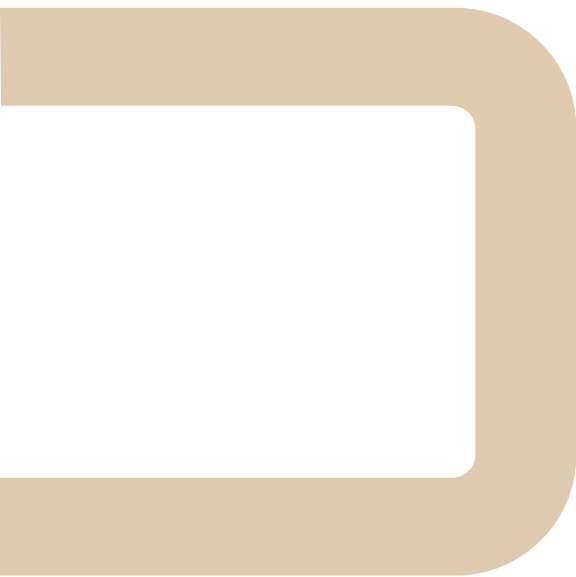





# 1.はじめに本体の設定をしよう

1

電源


はじめて本体の電源をONにすると、設定がはじまります。次の手順に従って、設定しましょう。(画面はすべて下画面です)

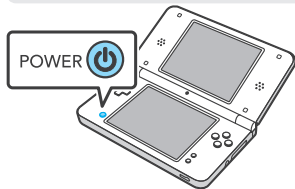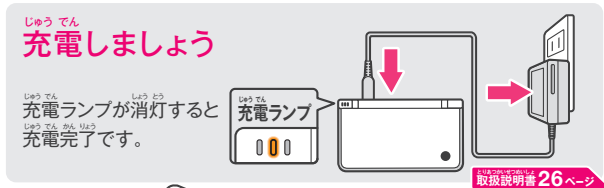

電源ボタン[POWER]を押して電源ON

2

タッチ

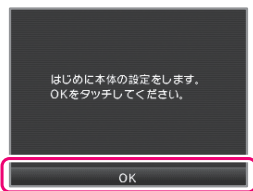

タッチ



3

日付  
時刻



をタッチして日付を選択 → 決定 をタッチ



をタッチして時刻を選択 → 決定 をタッチ

4

名前  
コメント



※10文字までのユーザーネームを入力できます。

キーボードをタッチして名前を入力 → 決定 をタッチ



※挨拶文などを26文字まで入力できます。

キーボードをタッチしてコメントを入力 → 決定 をタッチ

5

誕生日



をタッチして誕生日を選択 → 決定 をタッチ

6

色




※選んだ色は、DSiメニューなどいろいろな場面で使用されます。

好きな色をタッチ → 決定 をタッチ

7

おわり

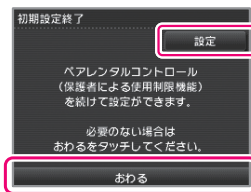

ペアレンタルコントロールを設定  
ペアレンタルコントロールとは、お子様によるコンテンツ(ゲームや一部の機能)の使用や購入を保護者が制限するための機能です。  
取扱説明書91ページ

本体設定は終了です。次は 写真を撮ってみましょう!




## 2. 写真を撮ってみよう


本体設定後、写真を撮るか聞かれます。撮影してみましょう。

1

タッチ

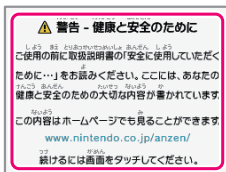

タッチ

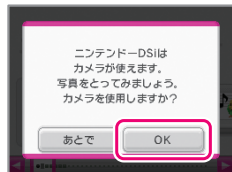

タッチ

2

撮る



DSiメニューへ  
(B ボタン)

内外カメラの切り替え  
(X ボタン)


撮影する  
(L ボタン, R ボタン, A ボタン)

撮る をタッチ

※ ( ) 内のボタンでも  
同じ操作ができます。

3

保存

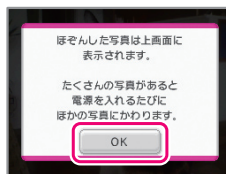

タッチ



ほぞん をタッチ

4

おわり



タッチ

次回からは、DSiメニューで

L ボタン または R ボタン を

押して写真撮影できます。



## 3. ゲームをはじめよう


1

差し込む




### カードソフトで遊ぶ

ニンテンドーDSi LLでは、DSi専用ソフトやDSi対応ソフト、DS専用ソフトで遊ぶことができます。

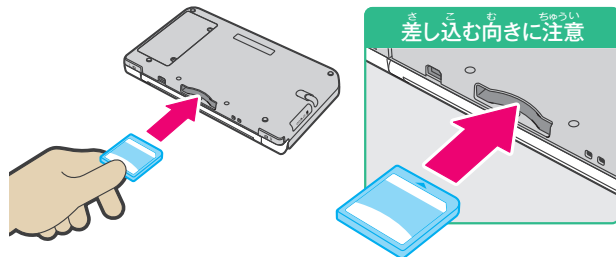

2


電源

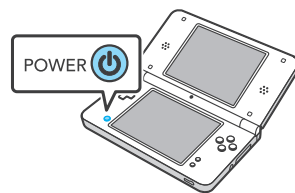

電源ボタン[POWER]を押して電源ON

3

ゲームを始める

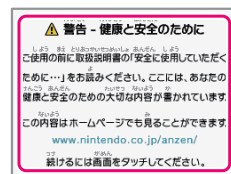

タッチ



カードソフトのアイコンをタッチ

※画面はDS専用ソフト  
「New スーパーマリオブラザーズ」  
の場合です。

以降は、各ソフトの取扱説明書をご覧ください



# 内蔵ソフトのご紹介

## ニンテンドーDSiメニューでソフトを選ぶ



DSi LL 本体には、いろいろなソフトがはじめから内蔵されています。DSiメニューで各アイコンをタッチするとそのソフトをはじめることができます。

取扱説明書 36ページ



### DSダウンロードプレイ

取扱説明書 76ページ

ゲームの対戦や体験版のダウンロードができます。



### ピクトチャット

取扱説明書 77ページ

描いた絵や文字を送りあって、会話を楽しむことができます。



### DSiブラウザー

取扱説明書 80ページ

インターネットに接続して、ホームページを見ることができます。



### うごくメモ帳

取扱説明書 81ページ


手軽にメモを残せます。パラパラマンガのような動画も作れます。



### DSiカメラ

取扱説明書 42ページ

11種類の「おもしろカメラ」で写真を撮って遊べます。



### DSiサウンド

取扱説明書 62ページ

音楽を聴けます。また、録音した声や音楽ファイルで遊べます。



### DSiショップ

取扱説明書 73ページ


お好みのソフトを購入して、DSiメニューに追加できます。



### 本体設定

取扱説明書 84ページ

日付や時刻など、本体の設定を変更することができます。



### カメラで遊ぼう

DSi LL 本体には内側と外側の2つのカメラがあります。普通のカメラはもちろん、似てる度カメラ、ゆがみカメラなどいろいろな遊びができるカメラが11種類あります。




ゆがみカメラ



似てる度カメラ




らくがきカメラ




### 音で遊ぼう


SDメモリーカード内の音楽ファイルを聴くのはもちろん、音声を録音したり、再生速度と音の高低を変えたりして遊ぶことができます。

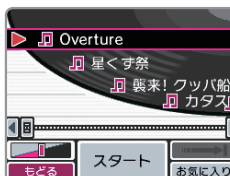

音楽を聴く

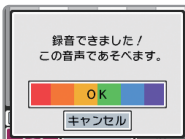

録音した音で遊ぶ





再生速度と音の高低を変える



### DSiショップでソフトを購入しよう

DSi専用ソフト「ニンテンドーDSiウェア」をダウンロード購入できます。

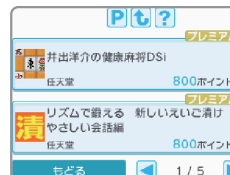

ニンテンドープリペイドカード



※ご利用には、インターネット接続と「ニンテンドーDSiポイント」が必要です。インターネットに接続する 取扱説明書 94ページ DSiポイントの登録 取扱説明書 74ページ



# タッチスクリーンが正しく反応しないときは…

1


タッチ

タッチスクリーンが正しく反応しないときや、タッチしている場所にズレを感じたときは、次の手順で補正してください。

※市販の保護シートを貼り付けている場合は、補正の前に正しく貼られているか確認してください。




DSiメニューで をタッチ

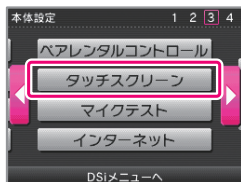

タッチスクリーン をタッチ

2

補正

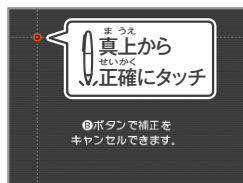


真上からタッチ

左上、右下、中央の3箇所を真上から正確にタッチすると補正が完了します。

3

確認

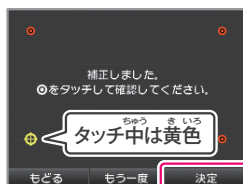

確認後、「決定」をタッチして終了

4つの○を正しくタッチできるか確認してください。

※○を正しくタッチできない場合は、「もう一度」をタッチして補正し直してください。

## ■ タッチスクリーンがうまく操作できない場合は…

以下の操作を行うと、補正する画面から起動することができます。

1

「Lボタン」+「Rボタン」+「STARTボタン」を押しながら…

2

「電源ボタン」を押す

