


## 安全に使用していただくために…

「ニンテンドーDS Lite」は安全性に十分配慮して設計されています。しかし、誤った使い方をすると、火災や感電などにより事故につながる可能性があります。事故を未然に防ぐためにも、次のことを必ずお守りください。

### ■安全のための注意事項を守る

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずご覧ください。

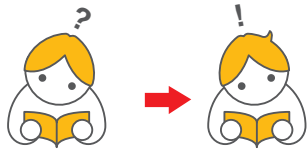


### ■正常に機能しなくなったら

正常に機能しない場合は、p.73～75の「故障かな? と思ったら」をご覧ください。


取扱説明書を必ずご覧ください。

### ■もし、異常が起きたら ー機器の破損に気がいたら/変な音やにおいがしたり、煙が出たらー

- ① すぐにニンテンドーDS Liteの電源をOFFにしてください。

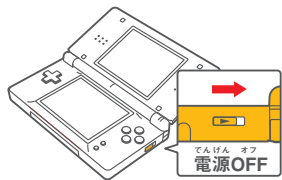

- ② ACアダプタや周辺機器を接続している場合は、ニンテンドーDS Liteから取り外してください。  
※むやみに触ると危険ですので、十分ご注意ください。

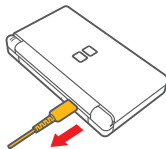

- ③ すぐに任天堂サービスセンター (p.79) に点検を依頼してください。  
※絶対にご自分で修理をしないでください。



任天堂サービスセンター (p.79) へ

## 警告表示の意味

「取扱説明書」では、次のように警告表示をランク分けしています。表示の内容をよく理解してから本文をご覧ください。



危険

この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷などに直面する事故の原因となったり、多大な損害を与える可能性があります。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡や大けがなど、人身事故の原因となる可能性があります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性があります。



使用上のおねがい

この表示の注意事項を守らないと、本機を破損したり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

## 注意を促す記号



破裂



火災



感電



禁止



分解禁止



接触禁止

## 安全に使用していただくために…

### 健康上のご注意(必ずお読みください)

健康上の安全のため、ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

#### 警告

- 健康のため、ゲームをお楽しみになるときは、部屋を明るくして使用してください。特に小さなお子様が遊ばれるときは、保護者の方の目の届くところで遊ばせるようにしてください。
- 疲れた状態で使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。また、ゲームをするときは適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きた場合には、直ちにゲームを中止し、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じたり、目や手・腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちにゲームを中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームをすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、ゲームをする前に医師に相談してください。
- ステレオヘッドホンを使用し大音量で長時間聞いていると難聴になる恐れがあります。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で使用してください。もし、耳の疲労や耳鳴りのような異常に気づいたら一旦使用を中止し、その後も耳鳴りのような異常が続いている場合は医師の診察を受けてください。




### 使用上のご注意(必ずお読みください)

ニンテンドーDS Lite・ACアダプタ・バッテリーパックは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。


#### 危険

### 指定された機器以外で使用しない

ニンテンドーDS Lite本体(USG-001)には、専用ACアダプタ(USG-002(JPN/USA)またはUSG-002(JPN))以外のACアダプタや、専用バッテリーパック(USG-003)以外のバッテリーパックは使用しないでください。また、専用ACアダプタや専用バッテリーパックは、ニンテンドーDS Lite本体以外で使用しないでください。指定された機器以外で使用すると、火災、液漏れ、発熱、破裂、感電や故障の原因となります。

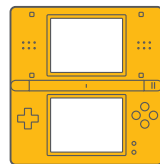

USG-001

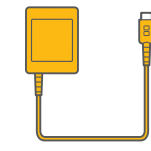

USG-002 (JPN/USA)  
または  
USG-002 (JPN)




USG-003

### 火中に投入したり、加熱したりしない

使用および保管場所に関して、次のことにご注意ください。本体に内蔵されているバッテリーパックが破裂し、火災、けが、故障の原因となります。

- 火中に投入したり、加熱したりしない。
- ストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しない。
- ストーブやヒーター、ドライヤー、電子レンジなどで乾かさぬ。

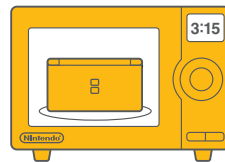

安全に使用していただくために…


安全に使用していただくために…

**危険**





■ 分解や改造は絶対にしない

分解や改造、ご自分での修理は絶対にしないでください。また、バッテリーパックのラベルをはがしたり、傷をつけたりしないでください。バッテリーパックの液漏れ、破裂、発熱、火災、感電、故障の原因となります。

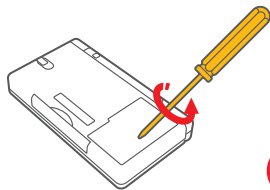


■ 廃棄するときは注意する

本体やACアダプタはプラスチックや金属部品で作られています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。また、本体にはバッテリーパック（二次電池）が内蔵されています。燃やすとバッテリーパックが破裂し、火災やけがの原因となりますので、本体を廃棄する場合は、バッテリーパックを取り出し、各自治体の指示に従ってください。不要になったバッテリーパックは、プラス（⊕）端子とマイナス（⊖）端子にテープなどを貼り付け、絶縁してから最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。

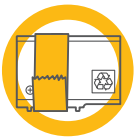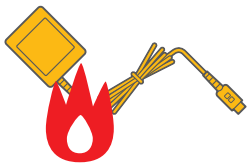

■ バッテリーパックの取扱いに関するご注意

プラス（⊕）端子とマイナス（⊖）端子をなめたり、金属類でショートさせたりしないでください。発熱や破裂の原因となります。

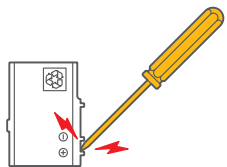

**警告**




■ 液体をこぼさない、異物を入れない

本体やACアダプタに液体（水やジュース、油、ペットの尿など）をこぼしたり、異物を入れたりしないでください。また、水中に落としたり、濡れた手や汗ばんだ手で触らないでください。もし、液体や異物が入ったときは、すぐに電源をOFFにし、ACアダプタをコンセントから抜き、任天堂サービスセンターにお問い合わせください。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。




■ 端子部を指や金属で触らない

コネクタや端子部をタッチペンや指、金属（ドライバーなど）で触らないでください。感電、けが、故障の原因となります。

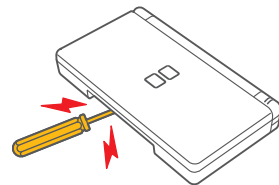

■ 液漏れに関するご注意

バッテリーパックから漏れた液が目に入ったときは、目に障害を与える恐れがあるので、すぐに多量の水でよく洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。バッテリーパックから漏れた液が体や手についたときは、水でよく洗い流してください。バッテリーパックから漏れた液が本体についたときは、手につかないように注意しながら拭き取ってください。

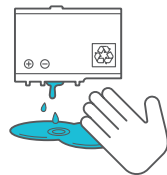

警告


強い衝撃を与えない

物を当てたり、落としたり、踏みつけるなど、強い衝撃を与えないでください。液晶が破損してけがの原因となったり、内蔵のバッテリーパックが破損して発熱し、やけどの原因となります。



雷がなりはじめたら、触らない


雷がなりはじめたら、安全のためACアダプタやACアダプタに接続されている本体に触らないでください。落雷による感電の原因となります。

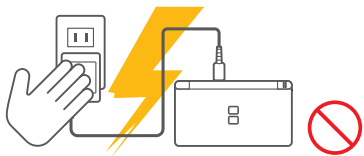

タッチペンの取扱いに関するご注意


タッチペンの取扱いに関して、次のことに注意してください。けがの原因となります。

- ・人を突いたりしない。
- ・折り曲げたり、タッチスクリーンを強い力でこするなど、乱暴に扱わない。
- ・タッチスクリーンの操作以外には使用しない。
- ・傷付いたタッチペンや変形したタッチペンは使用しない。

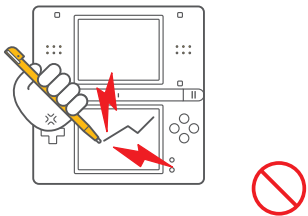

タッチペンやGBAコネクタカバーなどを口に入れない

タッチペンやGBAコネクタカバー、ACアダプタのプラグやコードを口に入れたり、くわえたりしないでください。けがの原因となります。

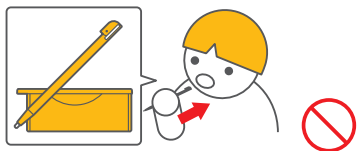

使用および保管場所に関するご注意

使用および保管場所に関して、次のことにご注意ください。

運転中や歩きながらの使用  
→事故やけがの原因となります。



湿気やホコリ・油煙の多い場所での使用・保管  
→感電や故障の原因となります。




航空機内や病院など、使用が制限または禁止されている場所での使用  
→他の電子機器の動作に影響を与える可能性があります。




幼児やペットの手の届く場所や不安定な場所での保管  
→落として、けがや故障の原因となります。



熱のこもる場所(布団の中など)での使用  
→本体が温かくなり、低温やけどの原因となります。

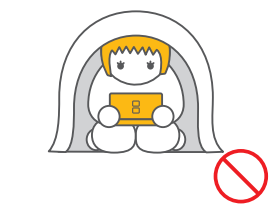

直射日光の当たる場所や密閉された自動車の中(特に夏期)での長時間の放置  
→本体が過熱し、やけどや故障の原因となります。

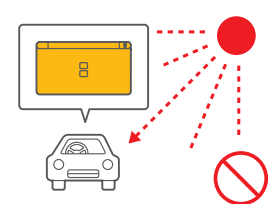

安全に使用していただくために…


安全に使用していただくために…

警告


ACアダプタの取扱いに関するご注意

ACアダプタの取扱いについて、安全のため、次のことにご注意ください。火災や感電、異常な発熱、故障の原因となります。


日本国内の家庭用電源(AC100V)以外で使用しない。  
海外旅行用変圧器(熱器具用、電子式、トランス式など)や白熱灯器具専用調光器を使用しない。

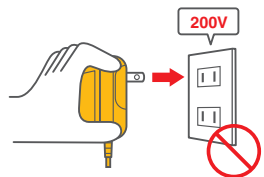


ACプラグが曲がっていたり、コードが破損しているACアダプタを使用しない。

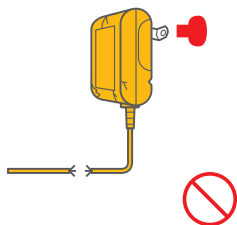


ACアダプタ本体やコードを踏んだり、引っ張ったり、強く曲げたりしない。

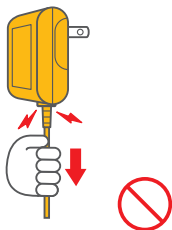


コードをストーブやヒーターに近づけたり、加熱したりしない。

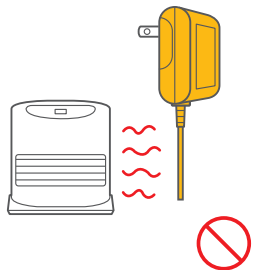


ACアダプタ本体やコードを加工したり、傷つけたりしない。

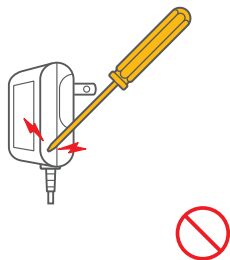


コード(特にコードの根本付近)に無理な力が加わるような使い方をしない。

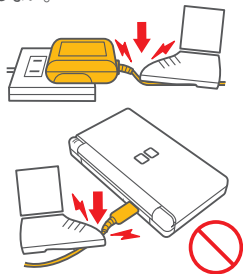


保管するときは、コードを巻かない。

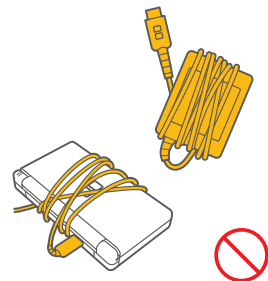


ACアダプタがコンセントから抜けそうになっている場合に、誤って金属類(クリップなど)を落とすとプラグ間がショートする可能性があります。コンセントに差し込むときは、ACアダプタのコードを下にして、しっかり奥まで差し込んでください。逆さまの状態では差し込むとACアダプタが抜けやすくなります。

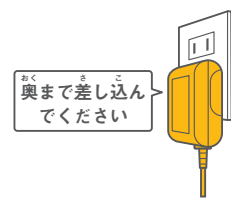

長期間使用しないときはコンセントから抜いてください。また、コンセントから抜くときは、本体部分を持ってまっすぐ抜いてください。

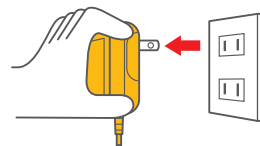

コンセントや配線器具の定格を超える使い方(タコ足配線)をしないでください。

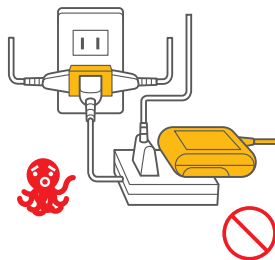

ACプラグに付着したホコリなどは、乾いた布で定期的に取り除いてください。



安全に使用していただくために…

警告

■ 心臓ペースメーカーの装着部位より22cm以上離して使用する

心臓ペースメーカーを装着されている方がワイヤレス通信を行う場合は、心臓ペースメーカーの装着部位より22cm以上離してください。電波の影響によりペースメーカーの動作に影響を与えることがあります。




■ ワイヤレス通信機能について

次の場所では無線通信が禁止・制限されています。ワイヤレス通信機能を絶対に使用しないでください。

・航空機内

→航空法により、航空機内での無線通信は禁止されています。また、離着陸時にはニンテンドーDS Liteのあらゆる使用が禁止されています。処罰の対象にもなりますので、絶対にしないでください。詳しくは、p.54～p.55をご覧ください。

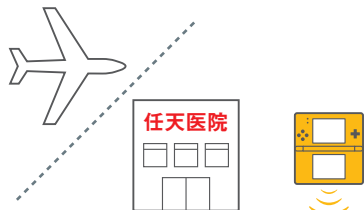

・病院や医療機関など

→電波の影響により、医療機器の動作に影響を与えることがあります。



・電車やバスなどの公共の乗り物や混雑した場所  
→満員の電車やバスなど、混雑した場所では、心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があるため、無線通信機能は使用しないでください。


・海外

→国によって電波使用制限があるため、無線通信機能を使用した場合、罰せられることがあります。

注意


■ 液晶画面に関するご注意

液晶の取扱いに関して、次のことに注意してください。液晶画面はガラスできています。液晶部分に物を当てたり、強く押さえたり、本体を落としたりするなど、外部からの要因によって、割れることがあります。取扱いには十分注意してください。なお、液晶割れやタッチスクリーンに傷をつけた場合は、保証期間中でも有償修理となります。万が一液晶画面が割れた場合は、液晶画面や液晶画面から漏れた液体には絶対に触らないでください。

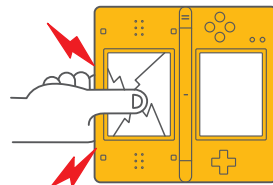


■ ズボンのポケットに入れない

ズボンのポケットに入れないでください。大きな力が加わって液晶や本体が破損し、けがや故障の原因となります。

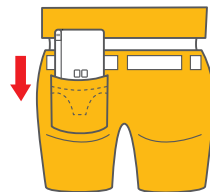

■ 開閉するときは、指をはさまないように注意する

本体を開閉するときは、指をはさまないように注意してください。けがの原因となります。特に、本体を開けるときは、図のように、指が巻き込まれることがありますので、ご注意ください。

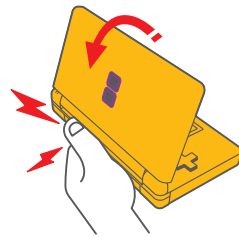




使用上のおねがい


■ 極端な温度条件下で使用しない

寒い屋外などから暖かい屋内などに持ち込んだり、急激な温度変化によって結露するような場所（エアコンの吹き出し口など）に置いたりしないでください。内部に水滴がつき、正常に動作しないことがあります。そのまま使用すると故障の原因となりますので、そのような場合は、本体の電源をOFFにし、水滴が乾くまで暖かい部屋に（めやすとして約1時間）置いてください。

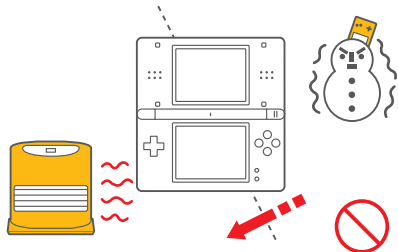


■ DSカードやGBAカートリッジ、指定された周辺機器以外は接続しない

DSカードやGBAカートリッジ、ゲームで指定された周辺機器以外は接続しないでください。故障や、誤動作の原因となります。

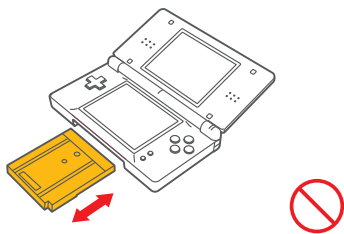


■ 電源ランプが点灯(点滅)したまま抜き差ししない

電源ランプが点灯(点滅)したまま、DSカードやGBAカートリッジ、周辺機器を抜き差ししないでください。セーブデータが壊れたり、本体や周辺機器が故障する原因となります。

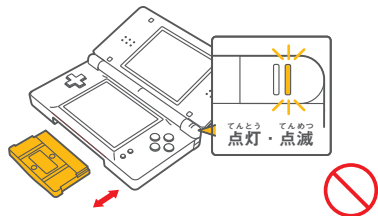

■ DSカードやGBAカートリッジを使用するときは、電源のON・OFFに注意する

DSカードやGBAカートリッジを差し込んだまま、むやみに本体の電源をON・OFFしないでください。DSカードやGBAカートリッジが故障する原因となります。

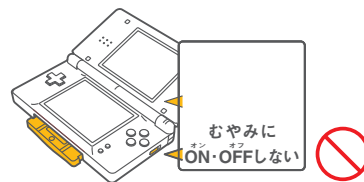


■ シナーやベンジン、アルコールなどでふかない

本体やACアダプタの汚れがひどいときには水ですすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールではふかないでください。プラスチックを傷める原因となったり、本体の塗装がはがれることがあります。



■ 持ち運ぶときや保管するときは必ず折りたたむ

本体を持ち運ぶときや保管するときは、必ず折りたたんでください。開いたまま、かばんなどに入れて持ち運んだり、保管したりすると、故障の原因や、液晶画面が割れたり、傷がつく原因となります。

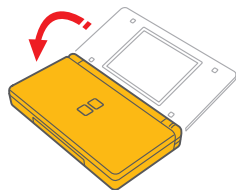

■ 端子部に息を吹きかけない

本体やDSカード、GBAカートリッジの端子部に息を吹きかけないでください。息を吹きかけた際に唾液が端子部に付着すると、故障の原因となります。



安全に使用していただくために…

安全に使用していただくために…