

# Velkommen Du ser Apple TV.

Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.



# Indholdsfortegnelse

## Kapitel 1: Tilslut.

- 7 Kassens indhold
- 8 Kast et blik på Apple TV
- 10 Hvad du behøver
- 11 Indstilling af Apple TV

## Kapitel 2: Konfigurer.

- 16 Konfigurere Apple TV
- 17 Oprette forbindelse til iTunes

## Kapitel 3: Se.

- 20 Bruge Apple Remote
- 21 Fjernbetjeningens funktioner i grundtræk
- 21 Parre Apple TV med en fjernbetjening
- 22 Ophæve pardannelsen mellem Apple TV og en fjernbetjening
- 23 Udskifte batteriet i fjernbetjeningen
- 24 Leje film og købe tv-udsendelser

## Kapitel 4: Problem? Intet Problem.

- 26 Fejlfinding
- 31 Nulstille alle indstillingerne på Apple TV
- 32 Gendan Apple TV
- 33 Service og support
- 33 Serie- og modelnumre
- 34 Vedligeholdelse og rengøring

1

Tilslut.

[www.apple.com/dk/support/appletv](http://www.apple.com/dk/support/appletv)


Brug Apple TV til at se film og tv-udsendelser i i HD-format direkte fra iTunes Store på dit fjernsyn. Afspil indhold fra Netflix, se direkte og arkiverede sports- og nyhedsudsendelser, og nyd podcasts, YouTube, Vimeo og internetradio. Stream din musik og dine fotografier fra iCloud, eller afspil iTunes-indhold trådløst fra en Mac eller pc. Se lysbilledshow på fuld skærm fra din magelige plads i sofaen. Og med AirPlay kan du trådløst vise din iPhone-, iPad- og iPod touch-skærm på Apple TV eller dublere din iPhone 4S- eller iPad-skærm.

**Bemærk:** Indholds tilgængelighed afhænger af landet. AirPlay kræver en kompatibel iOS-enhed og -version.



Hvis du vil have oplysninger om	Henvises til
Hvad du har brug for	"Hvad du behøver" på side 10
Indstilling af Apple TV	"Indstilling af Apple TV" på side 11
Indstilling af netværksforbindelsen	"Konfigurere Apple TV" på side 16
Brug af Apple Remote	"Bruge Apple Remote" på side 20
Fejlfinding til Apple TV	"Fejlfinding" på side 26
Sikkerhedsoplysninger og garanti til Apple TV	Den medfølgende <i>Apple TV – Vejledning om vigtige produktoplysninger</i>

## Kassens indhold

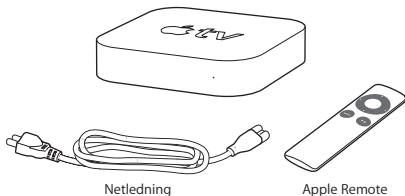


Netledning

Apple Remote

**Bemærk:** Netledningen ser måske anderledes ud end den, der vises på billedet.

## Kast et blik på Apple TV

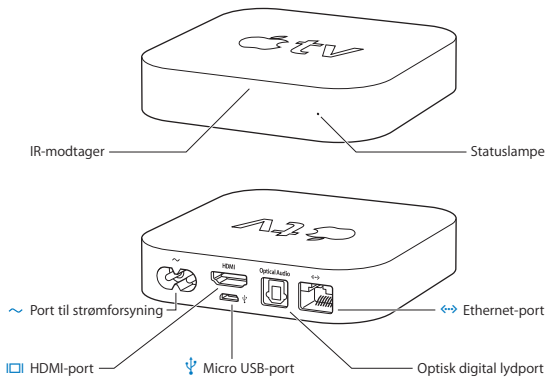



---

**IR-modtager**

Bruges sammen med den medfølgende Apple Remote til betjening af Apple TV.

---

**Statuslampe**

Statuslampen blinker langsomt, når Apple TV starter. Når Apple TV er tændt, lyser statuslampen. Se "Statuslampe" på side 27.

---

**Port til strømforstyrning**

Sæt den medfølgende netledning i porten til strømforstyrning på Apple TV.

---

**HDMI-port**

Slut Apple TV til HDMI-porten på et HD-fjernsyn vha. et HDMI-kabel.

---

**Micro USB-port**

Til service og diagnosticering.

---

**Optisk digital lydport**

Slut Apple TV til en hjemmebiografmodtager med en optisk digital lydport vha. et optisk digitalt lyd kabel (kaldes også et S/PDIF- eller TOSLINK-kabel).

---

**Ethernet-port**

Hvis netværket er Ethernet-baseret, skal du tilslutte et Ethernet-kabel.

---

**Indbygget 802.11n Wi-Fi-teknologi**

Slut Apple TV til det trådløse netværk.

---

## Hvad du behøver

Før du kan begynde at bruge Apple TV, skal du have følgende:

### HD-fjernsyn

Et HD-fjernsyn (HDTV), der kan vise 720p eller 1080p video

### Kabler

- Et HDMI-kabel til at slutte Apple TV til fjernsynet
- Et optisk digitalt lyd kabel (valgfrit)

### Netværk

- Et trådløst 802.11a, b, g eller n Wi-Fi-netværk (trådløs streaming af video kræver 802.11a, 802.11g eller 802.11n) eller 10/100Base-T Ethernet-netværk
- En bredbåndsforbindelse til internettet (DSL, kabel eller LAN)
- Et brugernavn og en adgangskode til det trådløse netværk (hvis du bruger et)

### Software og konti

Før du kan afspille indhold fra en Mac eller pc på Apple TV, skal du have:

- iTunes 10,5 eller en nyere version
- En Apple-id, så du kan leje film eller købe tv-udsendelser fra iTunes Store og bruge Deling i hjemmet til at streame indhold fra en Mac eller pc
- En Netflix-konto til streaming af indhold Der kan kræves andre konti for at sikre fuld adgang til noget internetindhold.

## Indstilling af Apple TV


Apple TV slutes til fjernsynet via en HDMI-port, som både leverer lyd og video. Før du indstiller Apple TV, skal du se på portene på bagsiden af fjernsynet for at sikre dig, at du har de rigtige kabler.

- *Et HDMI-kabel:* Du kan slutte Apple TV til et HD-fjernsyn eller en hjemmebiografmodtager med en HDMI-port vha. et HDMI-kabel til både video og lyd.
- *Et optisk digitalt lyd-kabel (valgfrit)* Brug dette kabel, hvis du vil slutte Apple TV til en lydmodtager.

**Vigtigt:** Før du slutter Apple TV til en stikkontakt, skal du læse alle instruktionerne til installation og sikkerhedsoplysningerne i den medfølgende *Vejledning med vigtige produktoplysninger*.

## Trin 1: Tilslutte kablerne


- 1 Sæt den ene ende af HDMI-kablet i porten på bagsiden af fjernsynet.
- 2 Sæt den ene ende af kablet i HDMI-porten på bagsiden af Apple TV.
- 3 Hvis du bruger et optisk digitalt kabel til lyd, skal du sætte den ene ende af kablet i lydindgangen på modtageren eller fjernsynet og den anden ende i den optiske digitale lydport på bagsiden af Apple TV.

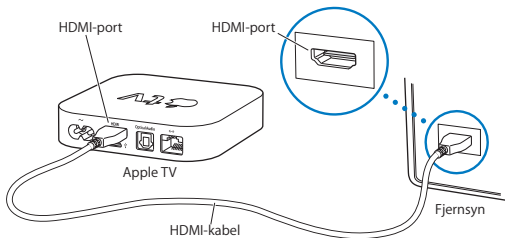

**Bemærk:** Den indbyggede 802.11 Wi-Fi-teknologi forbinder Apple TV med det trådløse netværk. Hvis dit netværk er Ethernet-baseret, skal du slutte Apple TV til netværket via et Ethernet-kabel.

## Trin 2: Tilslut netledningen

Sæt den ene ende af netledningen i porten til strømforsyning på bagsiden af Apple TV og den anden ende i en stikkontakt.

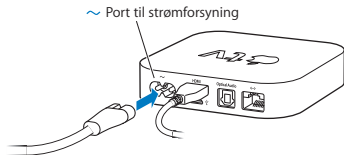

**Vigtigt:** Anbring ingen genstande oven på Apple TV. Genstande, der anbringes oven på enheden, kan forstyrre det trådløse signal. Anbring ikke Apple TV oven på andet elektronisk udstyr i et skab.

## Trin 3: Tænd fjernsynet, og vælg en indgang

Første gang du bruger Apple TV, hjælper enheden dig med at vælge et sprog og et netværk. Se Kapitel 2, "Konfigurer.," på side 15.

Hvis du kun ser en sort skærm, første gang du bruger Apple TV, skal du kontrollere, at kablerne er tilsluttet den indgang, der er valgt på fjernsynet eller hjemmebiografmodtageren. Se Kapitel 4, "Problem? Intet Problem.," på side 25 og den dokumentation, der fulgte med fjernsynet, for at læse om indgangene.



# 2

Konfigurer.

[www.apple.com/dk/support/appletv](http://www.apple.com/dk/support/appletv)

Apple TV hjælper dig med at vælge og konfigurere din trådløse netværksforbindelse og med at oprette forbindelse til iTunes på computeren, hvis du vil se eller lytte til indholdet af dit iTunes-bibliotek.

## Konfigurere Apple TV

Du skal have dit brugernavn og din adgangskode til netværket (hvis du bruger et) og Apple Remote ved hånden, når du konfigurerer Apple TV. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og Apple TV. Du finder oplysninger om brugen af fjernbetjeningen i Kapitel 3, "Se.," på side 19.

Hvis du:

- *Bruger et Ethernet-netværk med kabler*, finder Apple TV automatisk netværket.
- *Bruger et trådløst netværk*, hjælper Apple TV dig med at vælge og konfigurere netværksforbindelsen.

## Oprette forbindelse til det trådløse netværk

Apple TV hjælper dig med at oprette forbindelse til det trådløse netværk. Hvis du bruger et brugernavn og en adgangskode til netværket, skal du have dem parat.

Brug Apple Remote til at:

- 1 Vælg netværket på listen, eller skriv navnet på netværket, hvis netværket er skjult.
- 2 Indtast din adgangskode til netværket (hvis du bruger en).



Hvis du opretter forbindelse vha. DHCP, skal du måske skrive IP-adressen, subnetmasken samt router- og DNS-adressen.

Du færdiggør indstilling af netværksforbindelsen ved at følge instruktionerne på skærmen.

## Oprette forbindelse til iTunes

Før du kan få adgang til indholdet i dit iTunes-bibliotek med Apple TV, skal iTunes 10.5 eller en nyere version være installeret på computeren. Du finder en oversigt over systemkrav i "Software og konti" på side 10.

## Opdatere iTunes-software

Du bør opdatere til den nyeste version af iTunes.

- *På en Mac* kan du bruge Softwareopdatering til at opdatere til den nyeste version af iTunes. For at bruge Softwareopdatering skal du vælge Apple (🍏) > Softwareopdatering.
- *På en Windows-computer* kan du hente den nyeste version af iTunes via iTunes-hjælp. Åbn iTunes, og vælg Hjælp > Søg efter opdateringer.

## Indstille Deling i hjemmet

Når du har indstillet netværksforbindelsen, skal du indstille iTunes og Apple TV til at dele indholdet af dit iTunes-bibliotek. Brug Deling i hjemmet i iTunes og på Apple TV til at dele iTunes-biblioteket på en computer på lokalnetværket, hvor Deling i hjemmet er indstillet.

**Du indstiller Deling i hjemmet i iTunes på følgende måde:**

- 1 Åbn iTunes på computeren.
- 2 Vælg Avanceret > Slå Deling i hjemmet til.
- 3 Skriv din Apple-id og -adgangskode, og klik derefter på Opret Deling i hjemmet.
- 4 Gentag trin 1 til 3 på alle de computere, der skal bruges til Deling i hjemmet.

Du kan få oplysninger om iTunes, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

**Du indstiller Deling i hjemmet på Apple TV på følgende måde:**

- 1 Vælg Indstillinger > Computere på Apple TV.
- 2 Vælg Slå Deling i hjemmet til, og skriv derefter den samme Apple-id og -adgangskode, som du skrev på computeren.

# 3


Se.

[www.apple.com/dk/support/appletv](http://www.apple.com/dk/support/appletv)

Læs videre, hvis du vil vide, hvordan du bruger Apple Remote med Apple TV.

## Bruge Apple Remote

Brug Apple Remote til at justere Apple TV-indstillinger og navigere i dit indhold. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og Apple TV.

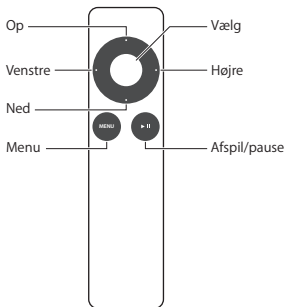

## Fjernbetjeningens funktioner i grundtræk

Du bruger Apple Remote på følgende måde:

Hvis du vil	Skal du
Blade gennem kommandoer på menuer	Trykke på Op, Ned, Venstre eller Højre.
Vælge en kommando på en menu	Trykke på Vælg
Vende tilbage til forrige menu	Trykke på Menu
Genoptage eller sætte den aktuelle afspilning på pause	Trykke på Afspil/pause (▶⏸)
Vende tilbage til hovedmenuen	Holde Menu nede
Nulstille Apple TV	Holde Menu og Ned nede, indtil statuslampen på Apple TV blinker hurtigt

Op og Ned på Apple Remote justerer ikke lydstyrken på fjernsynet eller modtageren. Brug den fjernbetjening, der fulgte med fjernsynet eller modtageren, til at ændre lydstyrken.

## Parre Apple TV med en fjernbetjening

Apple Remote arbejder vha. den indbyggede IR-modtager på Apple TV. Du kan indstille Apple TV til *kun* at arbejde med den medfølgende fjernbetjening ved at parre Apple TV og fjernbetjeningen.

Du parrer Apple TV med den medfølgende fjernbetjening på følgende måde:

- 1 Peg direkte på Apple TV med fjernbetjeningen.
- 2 Tryk på og hold Menu og Højre nede i 6 sekunder.

### Eller du kan:

- 1 Vælg Indstillinger på hovedmenuen på Apple TV.
- 2 Vælg Generelt > Fjernbetjening > Dan par med Apple Remote.

Når du har parret Apple Remote, viser Apple TV symbolet for en kæde (⌘) over et billede af en fjernbetjening. Apple TV kan nu kun arbejde med den fjernbetjening, du har dannet par med.

## Ophæve pardannelsen mellem Apple TV og en fjernbetjening

Hvis du mister den Apple Remote, som er parret med Apple TV, kan du vha. en hvilken som helst Apple Remote annullere pardannelsen mellem Apple TV og den mistede fjernbetjening.

### Du ophæver pardannelsen mellem Apple TV og en fjernbetjening på følgende måde:

- 1 Peg direkte på Apple TV med fjernbetjeningen.
- 2 Tryk på og hold Menu og Venstre nede i 6 sekunder.


### Eller du kan:

- 1 Vælg Indstillinger på hovedmenuen på Apple TV.
- 2 Vælg Generelt > Fjernbetjening > Annuller pardannelse med Apple Remote.

Når du har annulleret pardannelsen, viser Apple TV symbolet for en brudt kæde (⊖ ⊖) over et billede af en fjernbetjening. Herefter kan du parre Apple TV med en anden fjernbetjening.

## Udskifte batteriet i fjernbetjeningen

Når spændingen på batteriet i Apple Remote bliver lav, viser Apple TV et billede af en fjernbetjening og et advarselssymbol (⚠). Udskift batteriet med et CR2032-batteri.

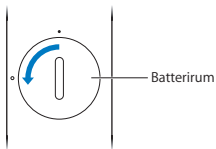

**Du indsætter batteriet igen på følgende måde:**

- 1 Brug en mønt til at fjerne dækslet foran batterirummet.
- 2 Fjern batteriet.
- 3 Indsæt et CR2032-batteri med den positive ende (+) opad.
- 4 Sæt dækslet på plads igen, og brug en mønt til at stramme det.

**Vigtigt:** Sørg for, at det brugte batteri bliver genbrugt eller destrueret i henhold til gældende regler.

## Leje film og købe tv-udsendelser

Du kan leje film i SD- eller HD-kvalitet og købe tv-udsendelser direkte på Apple TV (i nogle lande). Følg instruktionerne på skærmen for at finde ud af, hvornår en films lejeperiode udløber. Købte tv-udsendelser udløber ikke.

Når en films lejeperiode udløber, kan den ikke længere afspilles. Hvis du vil se den igen, kan du leje den en gang til fra iTunes.



# 4

**Problem? Intet Problem.**

[www.apple.com/dk/support/appletv](http://www.apple.com/dk/support/appletv)

De fleste problemer med Apple TV kan hurtigt løses ved at følge instruktionerne i dette kapitel. Der findes flere gode råd og oplysninger om fejlfinding på siden om support til Apple TV på [www.apple.com/dk/support/appletv](http://www.apple.com/dk/support/appletv).

## Fejlfinding

Hvis der opstår et problem med Apple TV, er der som regel en hurtig og nem løsning.

### Første trin

Hvis Apple TV ikke reagerer, skal du først kontrollere, at:

- Kablerne mellem Apple TV og fjernsynet er tilsluttet korrekt.
- Netledningen til Apple TV og fjernsynet er sluttet korrekt til en stikkontakt.
- Fjernsynet er tændt og indstillet til den korrekte indgang.
- Apple TV er tilsluttet netværket. Vælg Indstillinger > Generelt > Netværk, og se, om Apple TV har en IP-adresse.
- Netværks- og internetforbindelsen er slået til og fungerer korrekt.

Hvis der stadig er problemer, kan du prøve at nulstille udstyret ved at tage netledningen til Apple TV, fjernsynet, det trådløse netværksudstyr eller basen og routeren ud af stikkontakten. Vent 30 sekunder, og tilslut derefter alle enhederne igen.

## Statuslampe

Statuslampen på forsiden af Apple TV viser, hvad der sker.

Apple TV	Statuslampen
Tændt	Lyser
Slukket eller på standby	Slukket
Starter	Blinker langsomt
Modtager en kommando fra fjernbetjeningen	Blinker en gang
Afviser en kommando fra fjernbetjeningen (du har parret en fjernbetjening med Apple TV, men bruger ikke den rigtige fjernbetjening)	Blinker tre gange
Har problemer	Blinker hurtigt

### Ekstra trin

Hvis Apple TV ikke reagerer på de forrige trin, kan du prøve følgende:

#### Hvis du ikke kan høre lyden

- Hvis Apple TV er sluttet til en modtager, skal du sørge for, at modtageren er tændt.
- Sørg for, at lydkalet er sluttet til den indgang, der er valgt på fjernsynet eller modtageren. Der findes flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med modtageren.
- Sørg for, at der er skruet op for lyden på fjernsynet eller modtageren, og at lyden ikke er slået fra.

- Sørg for, at du bruger det korrekte lyd-kabel, og at det sidder korrekt i Apple TV og fjernsynet eller modtageren.
- Hvis du bruger HDMI-porten til lyd, skal du sikre dig, at fjernsynet understøtter lyd via HDMI-porten. HDMI-portene på nogle ældre fjernsyn understøtter kun video.

#### **Hvis der kommer støj fra fjernsynets højttalere**

- Hvis fjernsynet eller højttalerne understøtter Dolby Digital-lyd, skal du sørge for, at indstillingen af Dolby Digital-udgangen passer til fjernsynet eller højttalerne. Vælg Indstillinger > Lyd & video > Dolby Digital på Apple TV, og vælg Til eller Fra.

#### **Hvis du har problemer med at se indhold fra din iOS-enhed ved brug af AirPlay**

- Gå til Indstillinger > AirPlay på Apple TV, og kontroller, at AirPlay er slået til.
- Sørg for, at iOS-enheden og Apple TV er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.
- Sørg for, at iOS-enheden bruger iOS 4.3 eller en nyere version.
- Hvis du prøver at bruge AirPlay-skærmdublering for at vise din iOS-enheds skærm på Apple TV, skal du kontrollere, at enheden understøtter den funktion.

#### **Hvis Apple TV ikke afspiller fotoalbum eller lysbilledshow**

- Sørg for, at fotografierne ligger i fotobiblioteket eller i en mappe på computeren.
- Sørg for, at Apple TV og den computer, du bruger, er indstillet til Deling i hjemmet. Se "Oprette forbindelse til iTunes" på side 17.

- Sørg for at vælge de fotografier, du vil dele. Vælg Avanceret > "Vælg fotografier du vil dele" i iTunes, og vælg derefter de fotografier, du vil dele.
- Sørg for, at Apple TV og computeren er tilsluttet det samme lokalnetværk.
- Sørg for, at Apple TV og den computer, du bruger, er indstillet til Deling i hjemmet.

#### **Hvis iTunes-biblioteket ikke vises under Computere på Apple TV**

- Sørg for, at Apple TV og computeren er tilsluttet det samme lokalnetværk.
- Sørg for, at Apple TV og iTunes bruger det samme brugernavn og den samme adgangskode.

#### **Hvis fjernbetjeningen ikke virker**

- Peg direkte på Apple TV med fjernbetjeningen.
- Hvis du har parret Apple TV med en Apple Remote, skal du huske at bruge den rigtige fjernbetjening.
- Hvis statuslampen på Apple TV blinker en gang, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen, skyldes problemet ikke fjernbetjeningen. Se "Hvis du kan se et billede, men Apple TV ikke reagerer" på side 31.
- Hvis du bruger en forkert fjernbetjening, blinker statuslampen på Apple TV tre gange.
- Hvis du har parret Apple TV og en Apple Remote og ikke kan finde den rigtige fjernbetjening, kan du indstille Apple TV til at arbejde med alle Apple Remote-fjernbetjeningen ved at trykke på og holde Menu og Venstre nede i 6 sekunder på en anden fjernbetjening.

- Sørg for, at forsiden af Apple TV ikke er dækket.
- Hvis Apple TV viser et billede af en fjernbetjening og et advarselssymbol (△), skal du udskifte batteriet i fjernbetjeningen. Se "Udskifte batteriet i fjernbetjeningen" på side 23.

### **Hvis Apple TV ikke kan få adgang til netværket**

- Se efter evt. forhindringer, og flyt basen eller Apple TV.
- Hvis sikkerhed er slået til på netværket, skal du sikre dig, at du indtaster den korrekte adgangskode.
- Hvis netværkssikkerhed er slået til, kan du prøve at slå den midlertidigt fra på basen og derefter prøve at oprette forbindelse igen.
- Se, hvilken IP-adresse Apple TV bruger. Hvis den begynder med 169.x.x.x, er routeren eller basen måske ikke konfigureret korrekt. Se efter, om det er muligt at bruge DHCP-adgang, eller konfigurer Apple TV med en manuel IP-adresse.
- Apple TV kan ikke oprette forbindelse til et trådløst netværk, hvis netværkets navn eller adgangskode indeholder udvidede ASCII-tegn eller tegn med to byte (Unicode), f.eks. japansk, koreansk eller kinesisk.

### **Hvis billedet på fjernsynsskærmen er uskarpt eller sort**

- Kontroller, om dit HD-fjernsyn understøtter video med 720p eller 1080p.
- Sørg for, at du bruger det korrekte HDMI-kabel, og at det sidder korrekt i Apple TV og fjernsynet.
- Sørg for, at HDMI-kablet er sluttet til den indgang, der er valgt på fjernsynet. Der findes oplysninger i den dokumentation, der fulgte med fjernsynet.

### Hvis du kan se et billede, men Apple TV ikke reagerer

- Hold Menu nede på Apple Remote for at vende tilbage til hovedmenuen på Apple TV.
- Sørg for, at fjernsynet er tilsluttet og virker korrekt. Der findes oplysninger i den dokumentation, der fulgte med fjernsynet.
- Hvis du har parret en Apple Remote med Apple TV, skal du huske at bruge den rigtige fjernbetjening. Se "Parre Apple TV med en fjernbetjening" på side 21.
- Nulstil Apple TV på en af følgende måder:
  - Hold Menu og Ned nede på Apple Remote, indtil statuslampen på Apple TV blinker hurtigt
  - Tag netledningen i Apple TV ud af stikkontakten, og vent omkring 5 sekunder, før du sætter den i igen.

## Nulstil alle indstillingerne på Apple TV

Du kan nulstille alle indstillingerne på Apple TV til fabriksindstillingerne.

**Vigtigt:** Det kræver, at du indtaster alle netværks- og kontooplysninger igen.

### Du nulstiller alle indstillinger på følgende måde:

Vælg Indstillinger > Generelt > Nulstil > Nulstil alle indstillinger.

## Gendanne Apple TV

Hvis Apple TV ikke reagerer på nogen af de forrige trin, eller hvis du vil nulstille Apple TV til standardindstillingerne, kan du gendanne Apple TV-software.

### Du gendanner Apple TV på følgende måde:

Vælg Indstillinger > Generelt > Nulstil, og vælg derefter Gendan.

Det kan tage lidt tid at gendanne Apple TV, så du skal have tålmodighed.

Hvis det ikke hjælper at gendanne, eller hvis Apple TV stadig ikke reagerer, kan du gendanne enheden vha. iTunes:

### Du gendanner Apple TV vha. iTunes på følgende måde:

- Afmonter strøm- og HDMI-kablerne fra Apple TV, og tag den med hen til computeren.
- Tilslut den ene ende af et micro USB-kabel (sælges separat) på bagsiden af Apple TV og den anden ende på computeren.
- Sæt den ene ende af Apple TV-netledningen i porten til strømforsyning på bagsiden af Apple TV, og den anden ende i en stikkontakt.
- Åbn iTunes på computeren, vælg Apple TV på kildelisten, og klik derefter på Gendan.



## Service og support

Der findes flere oplysninger om brug af Apple TV i iTunes-hjælp og på internettet. Denne tabel beskriver, hvor du kan få software og serviceoplysninger.

Hvis du vil læse om	Skal du
Service og support, gode råd, øvelser og Apple-softwareoverførsler	Gå ind på: <a href="http://www.apple.com/dk/support/appletv">www.apple.com/dk/support/appletv</a>
Brug af iTunes i Mac OS X	Åbne iTunes og vælg Hjælp > iTunes-hjælp. Du kan finde en iTunes-øvelse på internettet (findes kun i nogle lande) på adressen: <a href="http://www.apple.com/dk/support/itunes">www.apple.com/dk/support/itunes</a>
Brug af iPhoto i Mac OS X	Åbne iPhoto og vælg Hjælp > iPhoto-hjælp.
Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler	Læs den medfølgende <i>Apple TV – Vejledning om vigtige produktoplysninger</i>

## Serie- og modelnumre

Serienummeret er trykt i bunden af Apple TV. Du kan også se serie- og modelnummeret på menuen Indstillinger på Apple TV. Vælg Indstillinger > Generelt > Om på Apple TV.

## Vedligeholdelse og rengøring

**BEMÆRK:** Hvis du ikke følger disse instruktioner til vedligeholdelse og rengøring, risikerer du at beskadige Apple TV eller andre genstande.

### Bruge stik og porte

Tving aldrig et stik ind i en port. Se efter evt. forhindringer i porten. Hvis stikket ikke kan sættes i porten uden besvær, passer de sandsynligvis ikke sammen. Sørg for, at du bruger det rigtige stik, og hold stikket korrekt i forhold til porten.

### Holde Apple TV inden for acceptable temperaturer

Brug kun Apple TV på steder, hvor temperaturen er mellem 0° og 40° C.

### Rengøre det ydre af Apple TV

Når du vil rengøre Apple TV, skal du afmontere netledningen og alle kabler. Brug derefter en blød, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, aerosolspraydåser, opløsningsmidler, sprit, ammoniakholdige midler eller slibemidler til rengøring af Apple TV.

### Bortskaffe Apple TV korrekt

Der findes oplysninger om korrekt bortskaffelse af Apple TV og andre vigtige oplysninger om godkendelser i *Apple TV – Vejledning med vigtige produktoplysninger*.

 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

I henhold til loven om ophavsret må dele af eller hele dette materiale ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Apple.

Apple har gjort sig stor umage for at sikre, at oplysningerne i denne håndbog er korrekte. Apple er ikke ansvarlig for evt. tryk- og oversættelsesfejl.

Apple

1 Infinite Loop  
Cupertino, CA 95014  
408-996-1010  
www.apple.com

Apple-logoet er et varemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. Brugen af Apple-logoet på tastaturet til kommercielle formål uden skriftlig tilladelse fra Apple Computer kan krænke varemærkerettighederne samt være konkurrenceforvridende og i strid med dansk lovgivning.

Apple, Apple-logoet, AirPlay, Apple TV, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

Apple Store, iCloud og iTunes Store er servicemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

IOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges i henhold til en licensaftale.

Fremstillet i henhold til en licensaftale med Dolby Laboratories. "Dolby," "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Fortroligt, ikke offentliggjort materiale, © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Omtale af tredjeparters produkter har kun oplysende karakter og skal ikke opfattes som en anbefaling. Apple påtager sig ikke noget ansvar for produkternes funktionsdygtighed.

