



iPhone

คู่มือผู้ใช้

สำหรับซอฟต์แวร์ iOS 5.0

สารบัญ

- 9 **บทที่ 1: ยลโฉม iPhone**
- 9 ภาพรวมของ iPhone
- 9 อุปกรณ์เสริม
- 10 ปุ่ม
- 12 ไอคอนสถานะ

- 14 **บทที่ 2: การเริ่มต้นใช้งาน**
- 14 การดูคู่มือผู้ใช้งาน iPhone
- 14 อุปกรณ์พื้นฐาน
- 14 การติดตั้งซิมการ์ด
- 15 การติดตั้งและเปิดใช้งาน
- 15 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- 15 เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 16 การติดตั้งเมลและบัญชีอื่นๆ
- 16 การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
- 16 iCloud
- 17 การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes

- 19 **บทที่ 3: พื้นฐานเบื้องต้น**
- 19 การใช้แอปฯ
- 22 การปรับเปลี่ยนหน้าจอโฮม
- 24 การบ่อน
- 27 การพิมพ์
- 28 การค้นหา
- 28 การสั่งการด้วยเสียง
- 29 การแจ้ง
- 30 Twitter
- 31 ชุดหูฟังพร้อมรีโมทและไมโครโฟนของ Apple
- 32 AirPlay
- 33 อุปกรณ์บลูทูธ
- 34 แบตเตอรี่
- 35 คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย
- 36 การทำความสะอาด iPhone
- 36 การรีเซ็ตหรือการรีเซ็ต iPhone

- 37 **บทที่ 4: Siri**
- 37 เกี่ยวกับ Siri
- 39 ถ้าหาก Siri ไม่ได้ยินเสียงคุณอย่างถูกต้อง
- 39 การใช้พจนานุกรม

- 40 **บทที่ 5: โทรศัพท**
- 40 การใช้โทรศัพท
- 44 FaceTime

- 45 Visual Voicemail
- 46 รายชื่อ
- 46 ขึ้นขอบ
- 47 การโอนสาย สายเรียกซ้อน และหมายเลขผู้โทร
- 48 เสียงเรียกเข้า สวิตช์เสียง/เงียบ และสั่น
- 48 การโทรออกต่างประเทศ
- 49 การตั้งค่าทางเลือกสำหรับโทรศัพท์

- 50 **บทที่ 6: Mail**
- 50 การตรวจเช็คและอ่านอีเมล
- 51 การใช้งานกับหลายๆ บัญชี
- 51 การส่งอีเมล
- 52 ใช้ลิงก์และข้อมูลที่พบ
- 52 ดูเอกสารแนบ
- 52 การพิมพ์ข้อความและเอกสารแนบต่างๆ
- 53 การจัดการอีเมล
- 53 การค้นหาอีเมล
- 53 บัญชีอีเมลและการตั้งค่า

- 56 **บทที่ 7: Safari**
- 56 การดูหน้าเว็บ
- 57 ลิงก์
- 57 รายการการอ่าน
- 57 ตัวอ่าน
- 57 การป้องกันข้อความและกรอกแบบฟอร์ม
- 58 กำลังค้นหา
- 58 ที่ค้นหาเว็บและประวัติใช้งาน
- 58 การพิมพ์หน้าเว็บ ไฟล์ PDF และเอกสารอื่นๆ
- 58 คลิปเว็บ

- 59 **บทที่ 8: เพลง**
- 59 การเพิ่มเพลงและเสียง
- 59 เล่นเพลงและสื่อเสียงอื่นๆ
- 60 แถบควบคุมเสียงเพิ่มเติม
- 61 การควบคุมพ็อดคาสต์และหนังสือเสียง
- 61 การใช้ Siri หรือการสั่งการด้วยเสียงกับเพลง
- 62 การเลือกหาปกอัลบั้มใน Cover Flow
- 62 การดูแทร็กของอัลบั้ม
- 62 ค้นหาเนื้อหาเสียง
- 62 iTunes Match
- 63 Genius
- 63 เพลย์ลิสต์
- 64 แบ่งปันกันที่บ้าน

- 65 **บทที่ 9: ข้อความ**
- 65 การส่งและรับข้อความ
- 66 การส่งข้อความให้กับกลุ่ม
- 66 การส่งรูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ
- 67 การแก้ไขบทสนทนา
- 67 การค้นหาข้อความ

- 68 **บทที่ 10: ปฏิทิน**
- 68 เกี่ยวกับปฏิทิน
- 68 การดูปฏิทิน
- 69 การเพิ่มกิจกรรม
- 69 การตอบกลับหมายเชิญประชุม
- 69 การค้นหาปฏิทิน
- 69 สมัครสมาชิกปฏิทิน
- 70 การนำเข้าไฟล์ปฏิทินเข้าจาก Mail
- 70 บัญชีปฏิทินและการตั้งค่า

- 71 **บทที่ 11: รูปภาพ**
- 71 การดูรูปภาพและชมวิดีโอ
- 72 การดูสไลด์โชว์
- 72 การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอ
- 72 การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ
- 73 การพิมพ์รูปภาพต่างๆ

- 74 **บทที่ 12: กล้อง**
- 74 เกี่ยวกับกล้อง
- 74 การถ่ายรูปรูปภาพและวิดีโอ
- 75 รูปภาพแบบ HDR
- 75 การดู แบ่งปัน และพิมพ์
- 76 การแก้ไขรูปภาพ
- 76 การตัดต่อวิดีโอ
- 76 อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ
- 76 การกระจายภาพ

- 78 **บทที่ 13: YouTube**
- 78 เกี่ยวกับ Youtube
- 78 เลือกและค้นหาสำหรับวิดีโอ
- 79 การเล่นวิดีโอ
- 79 การชม YouTube บนทีวี
- 79 เก็บรายการของวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
- 80 แบ่งปันวิดีโอ คำติชม และลำดับ
- 80 รับเอาข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอ
- 80 การส่งวิดีโอไปที่ YouTube

- 81 **บทที่ 14: หุ่น**
- 81 การดูราคาหุ่น
- 82 การขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

- 83 **บทที่ 15: แผนที่**
- 83 การหาสถานที่
- 84 การหาเส้นทาง
- 85 ขอรับและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง
- 85 แสดงสภาพการจราจร
- 86 แบบดาวเทียมและแบบถนน

- 87 **บทที่ 16: สภาพอากาศ**
- 87 การขอทราบข้อมูลสภาพอากาศ

- 88 **บทที่ 17: โน้ต**
- 88 เกี่ยวกับโน้ต
- 88 การเขียนโน้ต
- 88 การอ่านและแก้ไขโน้ต
- 89 การค้นหาโน้ต
- 89 การพิมพ์หรืออีเมลโน้ต

- 90 **บทที่ 18: นาฬิกา**
- 90 เกี่ยวกับนาฬิกา
- 90 ตั้งค่านาฬิกาต่างๆ ทั่วโลก
- 90 ตั้งการปลุก
- 91 การใช้เครื่องจับเวลา
- 91 ตั้งนาฬิกาจับเวลาถอยหลัง

- 92 **บทที่ 19: เตือนความจำ**
- 92 เกี่ยวกับเตือนความจำ
- 92 การตั้งค่าเตือนความจำ
- 93 การจัดการเตือนความจำในหน้ารายการ
- 93 การจัดการเตือนความจำในหน้าวัน
- 94 เกี่ยวกับเตือนความจำตามที่ตั้ง
- 94 การจัดการสำหรับเตือนความจำที่เสร็จแล้ว
- 94 การค้นหาเตือนความจำ

- 95 **บทที่ 20: Game Center**
- 95 เกี่ยวกับ Game Center
- 95 การลงชื่อเข้าใช้ Game Center
- 96 การซื้อและการดาวน์โหลดเกมต่างๆ
- 96 การเล่นเกมต่างๆ
- 96 การเล่นเกมกับเพื่อนๆ
- 97 ค่าติดตั้งของ Game Center

- 98 **บทที่ 21: iTunes Store**
- 98 เกี่ยวกับ iTunes Store
- 98 การหาเพลง วิดีโอ และอื่นๆ
- 99 การซื้อเพลง หนังสือเสียง และโพน
- 99 การซื้อหรือเช่าวิดีโอ
- 99 การเฝ้าติดตามศิลปินและเพื่อนๆ
- 100 การถ่ายทอดหรือดาวน์โหลดพ็อดคาสท์
- 100 การเช็คสถานะดาวน์โหลด
- 101 การเปลี่ยนปุ่มเลือกหา
- 101 การดูรายละเอียดบัญชีผู้ใช้
- 101 การยืนยันรายการดาวน์โหลด

- 102 **บทที่ 22: แดงหนังสือพิมพ์**
- 102 เกี่ยวกับแดงหนังสือพิมพ์
- 102 การอ่านรายการฉบับล่าสุด

- 103 **บทที่ 23: App Store**
- 103 เกี่ยวกับ App Store
- 103 การค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- 104 การลบแอปพลิเคชัน
- 104 ค่าติดตั้งของ Store

106 บทที่ 24: รายชื่อ

- 106 เกี่ยวกับรายชื่อ
- 106 เชื่อมข้อมูลรายการชื่อผู้ติดต่อ
- 107 การค้นหาผู้ติดต่อ
- 107 เพิ่มและแก้ไขรายชื่อ
- 108 รายชื่อรวมเข้าด้วยกัน
- 108 บัญชีและการตั้งค่ารายชื่อ

109 บทที่ 25: วิดีโอ

- 109 เกี่ยวกับวิดีโอ
- 109 การเล่นวิดีโอ
- 110 การค้นหาวิดีโอ
- 110 การดูภาพยนตร์เช่า
- 110 การชมวิดีโอบนทีวี
- 111 การลบวิดีโอออกจาก iPhone
- 111 แบ่งปันกันที่บ้าน
- 111 ตั้งเวลาให้นอนพัก
- 112 การแปลงวิดีโอ

113 บทที่ 26: เครื่องคิดเลข

- 113 การใช้เครื่องคิดเลข
- 113 เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์

114 บทที่ 27: เชื่อมทิศ

- 114 เกี่ยวกับเชื่อมทิศ
- 114 การปรับเทียบความแม่นยำของเชื่อมทิศ
- 114 การหาทิศ
- 115 การใช้เชื่อมทิศกับแผนที่

116 บทที่ 28: วอยซ์เมโม

- 116 เกี่ยวกับวอยซ์เมโม
- 116 การอัดเสียง
- 117 การฟังเสียงอัด
- 117 การจัดการและแบ่งปันเสียงอัด
- 117 การแบ่งปันรายการวอยซ์เมโมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

118 บทที่ 29: Nike + iPod

- 118 เกี่ยวกับ Nike + iPod
- 118 การเปิดใช้งาน Nike + iPod
- 118 การเชื่อมกับเซ็นเซอร์
- 119 การออกกำลังกายด้วย Nike + iPod
- 119 การปรับเทียบความแม่นยำของ Nike + iPod
- 119 การส่งข้อมูลออกกำลังกายไปที่ Nikeplus.com

120 บทที่ 30: iBooks

- 120 เกี่ยวกับ iBooks
- 120 การใช้ iBookstore
- 120 การเชื่อมข้อมูลหนังสือและไฟล์ PDF ต่างๆ
- 121 การอ่านหนังสือ
- 122 การอ่านไฟล์ PDF
- 122 เปลี่ยนลักษณะของหนังสือ
- 123 การค้นหาหนังสือหรือไฟล์ PDF

- 123 การค้นหาความหมายของคำศัพท์
- 123 ให้หนังสืออ่านออกเสียงให้คุณฟัง
- 123 การพิมพ์หรืออีเมลไฟล์ PDF
- 124 จัดเรียงหนังสือ
- 124 เชื่อมข้อมูลที่ค้นหาหนังสือและเน็ต

- 125 บทที่ 31: ผู้พิการ**
- 125 คุณสมบัติผู้พิการหลากหลาย
- 125 Voiceover
- 135 ติดตามเสียงของสายเข้า
- 135 Siri
- 135 กดปุ่มโฮมสามครั้ง
- 135 การซูม
- 136 อักษรขนาดใหญ่
- 136 ตัวอักษรขาวบนพื้นหลังดำ
- 136 เลือกรูป
- 136 การพูดข้อความอัตโนมัติ
- 136 เสียงโมโน
- 137 การสนับสนุนสำหรับเครื่องช่วยฟัง
- 137 การสลับแบบกำหนดเอง
- 137 แพลช LED สำหรับเตือน
- 137 AssistiveTouch
- 138 Universal Access ของ Mac OS X
- 138 การรองรับ TTY
- 138 ขนาดฟอนต์ขนาดเล็กที่สุดสำหรับข้อความ Mail
- 139 การกำหนดริงโทน
- 139 Visual Voicemail
- 139 คีย์บอร์ดแบบจอกว้าง
- 139 คีย์แปดทิศทางขนาดใหญ่
- 139 การสั่งการด้วยเสียง
- 139 คำบรรยายภาพ

- 140 บทที่ 32: ตั้งค่า**
- 140 โหมดเครื่องบิน
- 140 Wi-Fi
- 141 การแจ้ง
- 142 การบริการหาที่ตั้ง
- 142 VPN
- 142 ฮอตสปอตส่วนตัว
- 143 ผู้ให้บริการมือถือ
- 143 เสียงและสวิตช์เปิด/ปิดเสียง
- 143 ความสว่าง
- 143 วอลล์เปเปอร์
- 144 ทั่วไป
- 149 การตั้งค่าสำหรับแอปฯ

- 150 ภาคผนวก A: คีย์บอร์ดนานาชาติ**
- 150 การเพิ่มและลบคีย์บอร์ด
- 150 การสลับคีย์บอร์ด
- 150 จีนกลาง
- 152 ญี่ปุ่น

- 152 ใช้ตัวอักษรอีโมจิ
- 152 การใช้รายการเสนอคำ
- 152 การใช้คีย์ลัด
- 152 เวียดนาม


154 ภาคผนวก B: สนับสนุนและข้อมูลอื่นๆ

- 154 หน้าข้อมูลช่วยเหลือ iPhone
- 154 การรีเซ็ตหรือการรีเซ็ต iPhone
- 154 การสำรองข้อมูล iPhone
- 156 อัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์บน iPhone
- 156 การแบ่งปันไฟล์
- 157 ข้อมูลความปลอดภัย การบริการ และความช่วยเหลือ
- 157 การใช้ iPhone ในองค์กร
- 158 การใช้ iPhone กับผู้ให้บริการอื่น
- 158 ข้อมูลการจัดตั้งและรีเซ็ต
- 159 Apple กับสิ่งแวดล้อม
- 159 อุณหภูมิในการทำงานของ iPhone

ยลโฉม iPhone

1

ภาพรวมของ iPhone

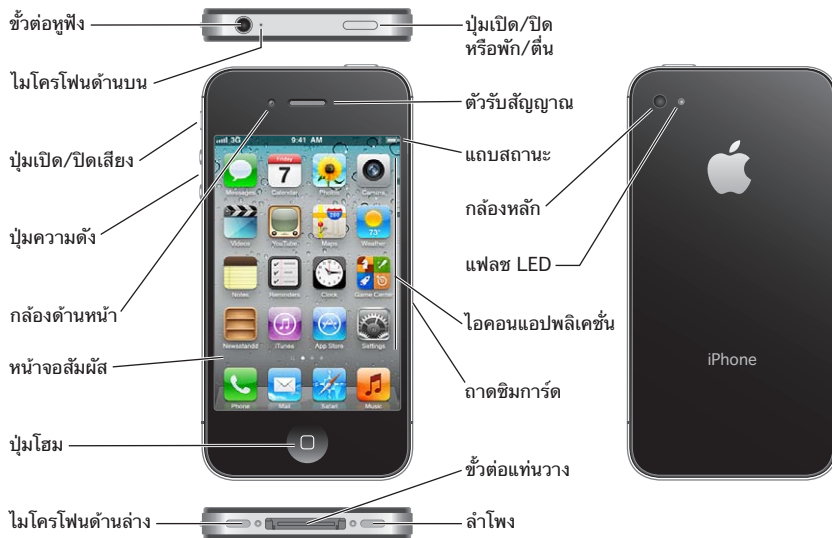

iPhone ของคุณและหน้าจอโฮมของคุณอาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับโมเดลของ iPhone ของคุณ และหากคุณสามารถปรับหน้าจอโฮมหรือไม่

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับ iPhone:



หูฟังพร้อมรีโมทและไมค์ของ Apple



สายเคเบิล USB สำหรับแท่นชาร์จ



ตัวชาร์จ USB



เครื่องมือถอดซิม

| ชิ้นส่วน | ใช้สำหรับทำอะไรได้บ้าง |
|---|--|
| ชุดหูฟังพร้อมรีโมทและไมโครโฟนของ Apple | ฟังเพลงและวิดีโอ และรับสายโทรศัพท์ โปรดดู “ชุดหูฟังพร้อมรีโมทและไมโครโฟนของ Apple” ที่หน้า 31 |
| สายเคเบิล USB สำหรับแท่นชาร์จ | ใช้สายเคเบิลนี้ต่อ iPhone กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลและใช้ชาร์จ สายเคเบิลสามารถใช้กับแท่นวางหรือต่อเข้าโดยตรงกับ iPhone |
| ตัวชาร์จ USB | ต่อตัวชาร์จเข้ากับ iPhone โดยใช้สายเคเบิลที่แถมมา แล้วต่อเข้าปลั๊กไฟเพื่อชาร์จ iPhone |
| เครื่องมือในการถอดซิม (อาจไม่มีให้ในทุกพื้นที่) | ถอดซิมการ์ดออก |

ปุ่ม


ปุ่มเปิด/ปิด หรือพัก/ตื่น

หากคุณไม่ได้ใช้ iPhone อยู่ คุณสามารถล็อกเครื่องเพื่อปิดหน้าจอและถนอมแบตเตอรี่

ล็อก iPhone: กดปุ่มปิด/เปิด

เมื่อ iPhone ถูกล็อกจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าคุณแตะหน้าจอ iPhone ยังคงสามารถรับสาย ส่งข้อความ และการอัปเดตต่างๆ คุณยังสามารถ:

- ฟังเพลง
- ปรับความดังโดยใช้ปุ่มด้านข้างของ iPhone (หรือบนหูฟัง iPhone) ในขณะที่กำลังโทรศัพท์อยู่หรือกำลังฟังเพลงอยู่
- ใช้ปุ่มกลางบนหูฟังของ iPhone ในการรับหรือวางสายโทรศัพท์ หรือในการควบคุมการเล่นเสียง (โปรดดู “เล่นเพลงและสื่อเสียงอื่นๆ” ที่หน้า 59)

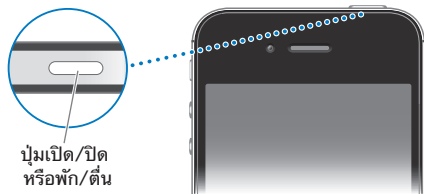

| | |
|----------------|---|
| ปลดล็อก iPhone | กดปุ่มโฮม <input type="checkbox"/> หรือปุ่มเปิด/ปิด แล้วลากแถบเลื่อน |
| การปิด iPhone | กดปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที จนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น แล้วลากแถบเลื่อน |
| การเปิด iPhone | กดปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้ จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น |

โดยปกติ หากคุณไม่แตะที่หน้าจอช่วงหนึ่ง iPhone จะล็อกตัวเองอัตโนมัติ การปิดล็อกอัตโนมัติ หรือเปลี่ยนระยะเวลาการล็อกของ iPhone โปรดดูที่ “การตั้งล็อกอัตโนมัติ” ที่หน้า 147 การล็อกรหัสผ่านของ iPhone โปรดดู “การล็อกรหัสผ่าน” ที่หน้า 147

ปุ่มโฮม

กดปุ่มโฮม ได้ตลอดเวลาเพื่อกลับสู่หน้าจอโฮม มันยังมีทางลัดอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกกลับไปหน้าจอโฮม: กดปุ่มโฮม


ที่หน้าจอโฮม เพียงแตะเพื่อเปิดแอปฯ โปรดดู “การเปิดหรือเปลี่ยนตำแหน่งแอปฯ” ที่หน้า 19

| | |
|---|--|
| เปิดแถบมัลติทาสก์เพื่อดูแอปฯ ที่เพิ่งถูกใช้งาน | เมื่อ iPhone ล็อกอยู่ คลิกลูกศรที่ปุ่มโฮม <input type="checkbox"/> |
| แสดงแถบเล่นเสียง | เมื่อ iPhone ถูกล็อก: คลิกลูกศรที่ปุ่มโฮมสองครั้ง <input type="checkbox"/> โปรดดู “เล่นเพลงและสื่อเสียงอื่นๆ” ที่หน้า 59 เมื่อใช้แอปฯ อื่นๆ: คลิกลูกศรที่ปุ่มโฮมสองครั้ง <input type="checkbox"/> แล้วเลื่อนเปลี่ยนแอปฯ จากซ้ายไปขวา |
| เริ่มใช้ Siri (iPhone 4S) หรือการสั่งการด้วยเสียง | กดปุ่มโฮมค้างไว้ <input type="checkbox"/> โปรดดู บทที่ 4 “Siri” ที่หน้า 37 และ “การสั่งการด้วยเสียง” ที่หน้า 28 |

ปุ่มความดัง

ขณะที่คุณใช้โทรศัพท์หรือฟังเพลง ชมภาพยนตร์หรือสื่ออื่นอยู่ ปุ่มด้านซ้ายของ iPhone จะใช้สำหรับปรับระดับเสียง ไม่เช่นนั้น ปุ่มต่างๆ นั้นจะใช้ในการควบคุมเสียงของเสียงเรียกเข้า เสียงแจ้งเตือนและเสียงก่ากับอื่นๆ

คำเตือน: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน โปรดดู ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ที่ support.apple.com/th_TH/manuals/iphone

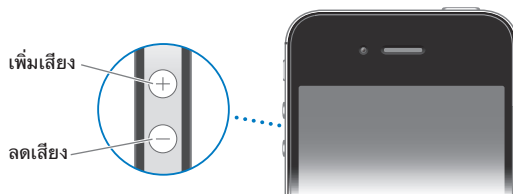


การตั้งค่าความดังสูงสุดของเพลงและวิดีโอ ไปที่ **ตั้งค่า > เพลง**

คุณสามารถใช้ปุ่มเพิ่มระดับเสียงในการถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอ
โปรดดู “การถ่ายรูปภาพและวิดีโอ” ที่หน้า 74

สวิตช์เปิด/ปิดเสียง

สลับปุ่มเปิด/ปิดเสียงเพื่อให้ iPhone อยู่ในโหมดเสียงโทรดัง  หรือโหมดเงียบ 

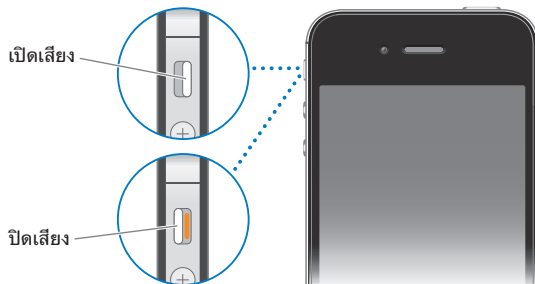

ในโหมดเสียงโทรดัง iPhone จะส่งเสียงทุกประเภททั้งหมด ในโหมดเงียบของ iPhone จะไม่ส่งเสียงดังของสายโทร จะไม่เล่นเสียงข้อความเตือนและเสียงก่ากับต่างๆ







ข้อสำคัญ: เสียงนาฬิกาปลุก แอปฯ ที่ใช้เสียงเช่นเพลง และเกมต่างๆ ยังคงส่งเสียงผ่านลำโพงภายใน แม้ว่า iPhone อยู่ในโหมดเงียบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนเสียงและตั้งค่าอื่น โปรดดู “เสียงและสวิตช์เปิด/ปิดเสียง” ที่หน้า 143

ไอคอนสถานะ

ไอคอนในแถบสถานะที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone:

| ไอคอนสถานะ | ความหมาย |
|--|---|
|  สัญญาณมือถือ* | แสดงว่าคุณอยู่ในระยะของเครือข่ายมือถือหรือไม่ และสามารถโทรออกหรือรับสายได้หรือไม่ ยังมีขีดมากเท่าไร สัญญาณยิ่งแรงขึ้นเท่านั้น หากไม่มีสัญญาณ แถบสถานะจะเปลี่ยนเป็น “ไม่มีบริการ” |
|  โหมดเครื่องบิน | แสดงว่าเปิดใช้โหมดเครื่องบินอยู่ ซึ่งคุณไม่สามารถใช้โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ Bluetooth® แต่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ที่ไม่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ โปรดดู “โหมดเครื่องบิน” ที่หน้า 140 |
|  UMTS/EV-DO | แสดงว่า เครือข่าย 3G UMTS (GSM) หรือ EV-DO (CDMA) ของผู้ให้บริการของคุณพร้อมใช้งาน และ iPhone สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายนั้น โปรดดู “เครือข่าย” ที่หน้า 145 |
|  EDGE | แสดงว่า เครือข่าย EDGE (GSM) ของผู้ให้บริการของคุณพร้อมใช้งาน และ iPhone สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โปรดดู “เครือข่าย” ที่หน้า 145 |
|  GPRS/1xRTT | แสดงว่า เครือข่าย GPRS (GSM) หรือ 1xRTT (CDMA) ของผู้ให้บริการของคุณพร้อมใช้งาน และ iPhone สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายนั้น โปรดดู “เครือข่าย” ที่หน้า 145 |
|  Wi-Fi* | แสดงว่า iPhone มีการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi จำนวนขีดยิ่งมากสัญญาณเชื่อมต่อยิ่งแรง โปรดดู “Wi-Fi” ที่หน้า 140 |
|  สอดสล็อตส่วนตัว | แสดงว่า iPhone ได้เชื่อมต่อกับ iPhone อีกเครื่องที่แบ่งปัน สอดสล็อตส่วนตัว โปรดดู “สอดสล็อตส่วนตัว” ที่หน้า 142 |
|  การเชื่อมต่อข้อมูล | แสดงว่า iPhone กำลังเชื่อมต่อกับ iTunes |
|  กิจกรรมเครือข่าย | แสดงกิจกรรมเครือข่าย นอกจากนี้แอปฯ บุคคลอื่นๆ อาจใช้ ไอคอนนี้ในการแสดงการทำงานที่ใช้งานอยู่ |
|  โอนสาย | แสดงว่า ได้ติดตั้งการโอนสายของ iPhone โปรดดู “การโอนสาย” ที่หน้า 47 |
|  VPN | แสดงว่า คุณเชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน VPN อยู่ โปรดดู “เครือข่าย” ที่หน้า 145 |
|  ล็อก | แสดงว่า iPhone ล็อกอยู่ โปรดดู “ปุ่มเปิด/ปิด หรือพัก/ตื่น” ที่หน้า 10 |
|  TTY | แสดงว่า iPhone ถูกตั้งค่าให้ทำงานกับเครื่องประเภท TTY โปรดดู “การรองรับ TTY” ที่หน้า 138 |
|  เล่น | แสดงว่า เพลง หนังสือเพลง หรือพ็อดคาสท์กำลังเล่นอยู่ โปรดดู “เล่นเพลงและสื่อเสียงอื่นๆ” ที่หน้า 59 |

| ไอคอนสถานะ | | ความหมาย |
|---|----------------------|---|
|  | การล็อกหน้าจอแนวตั้ง | แสดงว่าหน้าจอของ iPhone ถูกล็อกให้อยู่ในแนวตั้ง โปรดดู “การดูหน้าจอแนวตั้งหรือแนวนอน” ที่หน้า 21 |
|  | เสียงปลุก | แสดงว่ามีการตั้งการปลุก โปรดดู “ตั้งการปลุก” ที่หน้า 90 |
|  | การบริการหาที่ตั้ง | แสดงว่ารายการ กำลังใช้บริการที่ตั้งอยู่ โปรดดู “การบริการหาที่ตั้ง” ที่หน้า 142 |
|  | บลูทูธ* | ไอคอนสีน้ำเงินหรือขาว: มีการเปิดใช้บลูทูธอยู่ และมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ เช่น ชุดหูฟัง หรือ อุปกรณ์เสริมในรถ เป็นต้น ไอคอนสีเทา บลูทูธเปิดใช้อยู่แต่อุปกรณ์ไม่ได้ต่อ โปรดดู “อุปกรณ์บลูทูธ” ที่หน้า 33 |
|  | แบตเตอรี่ของบลูทูธ | แสดงระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์บลูทูธที่รองรับที่เชื่อมต่ออยู่ |
|  | แบตเตอรี่ | แสดงระดับแบตเตอรี่ หรือสถานะการชาร์จ โปรดดู “แบตเตอรี่” ที่หน้า 34 |

* การใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมบางอย่างกับ iPhone อาจจะมีผลกระทบกับประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สาย

การเริ่มต้นใช้งาน

2



คำเตือน: ในการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดของการใช้งานในคู่มือนี้และข้อมูลความปลอดภัย **คู่มือข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ iPhone** ที่ support.apple.com/th_TH/manuals/iphone ก่อนใช้งาน iPhone

การดูคู่มือผู้ใช้งาน iPhone

สำหรับ **คู่มือผู้ใช้งาน iPhone** สามารถดูได้ฟรีบน iPhone ใน Safari และแอปฯ iBooks

คู่มือผู้ใช้งาน Safari:แตะ จากนั้นแตะคู่มือผู้ใช้งานที่ค้นหาเว็บบน iPhone

ในการเพิ่มไอคอนสำหรับนำไปยังหน้าจอโฮม ให้แตะ แล้วแตะ “เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม” สำหรับการดูด้วยภาษาอื่นๆ ให้แตะ “เปลี่ยนภาษา” บนหน้าเนื้อหาหลัก

คู่มือผู้ใช้งาน iBooks: ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้ง iBooks ให้เปิด App Store จากนั้นค้นหาสำหรับการติดตั้ง iBooks เปิด iBooks แล้วแตะ Store ค้นหาสำหรับ “ผู้ใช้งาน iPhone” จากนั้นเลือกและดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iBooks โปรดดู บทที่ 30 “iBooks” ที่หน้า 120

อุปกรณ์พื้นฐาน

ในการใช้งาน iPhone คุณจำเป็นต้องมีสิ่งต่างๆ ดังนี้ :


- บัญชีผู้ใช้บริการมือถือ กับผู้ให้บริการระบบมือถือ iPhone ในพื้นที่ของคุณ
- Apple ID (สำหรับคุณสมบัติบางอย่าง) ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้ระหว่างการติดตั้ง
- เครื่อง Mac หรือ PC ที่มีพอร์ต USB 2.0 และระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 - Mac OS X เวอร์ชัน 10.5.8 หรือใหม่กว่า
 - Windows 7 Windows Vista หรือ Windows XP Home หรือ Professional (SP3)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องต่อกับอินเทอร์เน็ต (แนะนำระบบบรอดแบนด์)
- iTunes 10.5 หรือใหม่กว่า ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.apple.com/th/itunes/download

การติดตั้งซิมการ์ด

ถ้าคุณไม่ได้มีการติดตั้งซิมการ์ดมา โปรดติดตั้งก่อนการใช้งาน iPhone

ข้อสำคัญ: ซิมการ์ดจำเป็นต้องใช้ระบบบริการมือถือเพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM และบางเครือข่าย CDMA สำหรับ iPhone 4S ที่ได้เคยเปิดให้บริการเครือข่ายไร้สายแบบ CDMA อาจจำเป็นต้องใช้ซิมการ์ดสำหรับเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM ในการเชื่อมโยงไปยังต่างประเทศ สำหรับนโยบายการบริการเครือข่ายไร้สายของ iPhone อาจรวมถึงข้อจำกัดของการเปลี่ยนบริการและการโทรต่างประเทศ ที่จะระบุไว้ในข้อสรุปสัญญาการใช้บริการพื้นฐาน ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ความสามารถในการใช้งานระบบมือถือขึ้นอยู่กับความสามารถของระบบเครือข่ายไร้สาย

การติดตั้งซิมการ์ดใน iPhone 4S

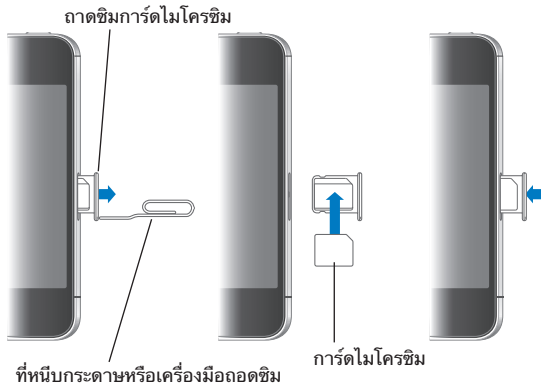

ขั้นตอนการติดตั้งซิมการ์ดมีดังต่อไปนี้ สอดปลายด้านหนึ่งของที่หนีบกระดาษหรืออุปกรณ์ในการถอดซิมการ์ดลงไปในรูของภาตซิม ค่อยๆ ดึงภาตซิมออกมา และใส่ซิมการ์ดลงไปในภาตตามรูป เมื่อภาตตรงกันแล้ว พร้อมกับมีซิมการ์ดอยู่ข้างบน ตามที่แสดงในรูป ค่อยๆ วางภาตกลับไปให้เดิม

การติดตั้งและเปิดใช้งาน

ในการติดตั้งและเปิดใช้งาน iPhone ให้เปิด iPhone และปฏิบัติตามคำแนะนำการติดตั้ง คำแนะนำการติดตั้งจะแนะนำเป็นขั้นตอนสำหรับคุณ รวมถึงวิธีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi การลงชื่อเข้าใช้บัญชี Apple ID การตั้งค่าสำหรับ iCloud การเปิดตัวเลือกคำแนะนำอื่นๆ เช่น บริการหาที่ตั้งและค้นหา iPhone ของฉันและการเปิดใช้งาน iPhone กับผู้ให้บริการของคุณ คุณยังสามารถดูระบบคืนได้จาก iCloud หรือไฟล์สำรองของ iTunes ระหว่างการติดตั้ง

การเปิดใช้งานจะเสร็จสิ้นเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายบริการมือถือของคุณ (อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้งาน iPhone ได้ให้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้อ่านในส่วนนี้ ในกรณีที่คุณไม่ได้มีการติดตั้งซิมการ์ด (สำหรับเครือข่าย GSM) iPhone จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เปิด iTunes เพื่อเปิดการใช้งานอย่างสมบูรณ์ ในพื้นที่ที่คุณเลือกใช้บริการมือถือ ซิมการ์ดจะต้องติดตั้งให้สมบูรณ์พร้อมทั้งเปิดให้บริการครั้งแรก

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต โดยใช้การเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi (ถ้ามี) หรือเครือข่ายบริการมือถือของคุณ สำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi โปรดดู “Wi-Fi” ที่หน้า 140

หมายเหตุ: หากไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เพื่อเล่นอินเทอร์เน็ตได้ อาจจำเป็นต้องใช้ iPhone กับการถ่ายโอนข้อมูลบนเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือของคุณ ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมในการใช้งาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแผนการบริการไร้สายให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ ในการจัดการข้อมูลการใช้งานเครือข่ายมือถือ โปรดดู “เครือข่าย” ที่หน้า 145

เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในกรณีที่คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ คุณจะต้องเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ การเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ยังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมข้อมูล เพลงและเนื้อหาอื่นๆ บน iTunes โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 17

เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ: การใช้สายเคเบิล USB สำหรับแท่นชาร์จกับ iPhone



การติดตั้งเมลและบัญชีอื่นๆ

การทำงานของ iPhone กับ iCloud, Microsoft Exchange และผู้ให้บริการระบบขอดนิยมนิยมผ่านทางอินเทอร์เน็ตสำหรับอีเมล รายชื่อผู้ติดต่อ และปฏิทิน กรณีที่คุณยังไม่มีบัญชีเมล

คุณสามารถตั้งค่าบัญชี iCloud ได้ฟรีสำหรับการติดตั้งครั้งแรกของ iPhone หรือภายหลังให้เข้าไปที่ตั้งค่า > iCloud

ติดตั้งบัญชี: ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iCloud โปรดดู “iCloud” ที่หน้า 16

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อโดยใช้บัญชี LDAP หรือ CardDAV หากบริษัทหรือองค์กรของคุณใช้บัญชีแบบนี้ โปรดดู “เชื่อมข้อมูลรายการชื่อผู้ติดต่อ” ที่หน้า 106

คุณสามารถเพิ่มบัญชีปฏิทิน CalDAV และคุณสามารถระบุอื่นๆ ไปยัง iCal (.ics) หรือนำเข้าข้อมูลจาก Mail โปรดดู หน้า 69

การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลและไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์โดยใช้ iCloud หรือ iTunes

- คลัง iCloud ของคุณจะประกอบไปด้วยรูปภาพ แอปฯ รายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน และอื่นๆ และสามารถนำรายการต่างๆ ส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์อื่นๆ จะทำการอัปเดตอัตโนมัติ โปรดดู “iCloud” ภายใต
- iTunes จะเชื่อมข้อมูล เพลง รูปภาพ และอื่นๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iPhone การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้บนอุปกรณ์จะถูกคัดลอกไปยังที่อื่นๆ เมื่อคุณเชื่อมข้อมูล คุณยังสามารถใช้ iTunes เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยัง iPhone สำหรับใช้กับแอปฯ หรือคัดลอกเอกสารที่คุณสร้างขึ้นบน iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 17

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes หรือทั้งคู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ สำหรับตัวอย่าง คุณสามารถใช้การกระจายภาพของ iCloud เพื่อดึงรูปภาพที่ถ่ายบน iPhone มาอย่างอัตโนมัติไปยังอุปกรณ์อื่นๆ และใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลอัลบั้มรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ไปยัง iPhone

หมายเหตุ: คุณไม่ควรเชื่อมข้อมูลบนหน้า Info ของ iTunes (เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน และโน้ต) โดยควรจะใช้ iCloud เพื่อเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ที่ทันสมัยบนอุปกรณ์ของคุณ ถ้าคุณทำทั้งสองอย่าง ข้อมูลอาจจะซ้ำซ้อนได้

iCloud

คลัง iCloud จะประกอบด้วยรูปภาพ แอปฯ รายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน และอื่นๆ และการเชื่อมโยงไร้สายเพื่อดึงข้อมูลไปยังอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลต่างๆ จะเป็นอัตโนมัติและมีความทันสมัย

คุณสมบัติที่รวมอยู่ใน iCloud:

- ดาวน์โหลดอัตโนมัติ เช่น เพลง แอปฯ และหนังสือ ที่คุณทำการซื้อไว้บนอุปกรณ์
- การซื้อผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า คุณสามารถดูได้ใน iTunes Store, App Store และ iBooksstore และดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้อีกครั้งถ้าต้องการ
- การกระจายภาพเมื่อคุณถ่ายภาพบนอุปกรณ์ iOS มันจะถูกดึงไปยังอุปกรณ์อื่นๆ โปรดดู “การกระจายภาพ” ที่หน้า 76
- เอกสารและข้อมูล เพื่อการเก็บเอกสารให้ทันสมัยอยู่เสมอบนอุปกรณ์ของคุณสำหรับไว้ใช้งานกับแอปฯ โดยส่วนของเอกสารใน iCloud จะรองรับการทำงานนี้
- ค้นหา iPhone ของฉันจะแสดงที่ตั้ง iPhone ของคุณบนแผนที่ การแสดงข้อความ การเล่นเกมเสียง การล็อกหน้าจอ หรือควบคุมการลบข้อมูล โปรดดู “ค้นหา iPhone ของฉัน” ที่หน้า 35

คุณยังสามารถสำรองข้อมูลบน iPhone ไปยัง iCloud

โปรดดู “การสำรองข้อมูล iPhone” ที่หน้า 154

เกี่ยวกับ iCloud คุณจะได้รับบัญชีเมลฟรีและมีความจุพื้นที่ 5 GB สำหรับใช้งานเมล เอกสาร และการสำรองข้อมูล สำหรับเพลง แอปฯ ที่ริโซว์ และหนังสือที่คุณซื้อไว้ เช่นเดียวกับกับการกระจายภาพ ซึ่งจะไม่นับรวมกับที่ว่างของคุณ

หมายเหตุ: iCloud อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่ และคุณสมบัติบางอย่างของ iCloud อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่

ลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีผู้ใช้ iCloud: ในตั้งค่า ให้แตะ iCloud

ถ้าคุณเคยลงชื่อเข้าใช้ MobileMe คุณสามารถย้ายไปยัง iCloud ได้ที่ www.me.com/move/

| | |
|---|--|
| การเลือกข้อมูลไปยังคลังใน iCloud | ไปที่ตั้งค่า > iCloud |
| เปิดหรือปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติ | ไปที่ตั้งค่า > Store |
| การดูและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่เคยซื้อบน iTunes Store | ไปที่ iTunes จากนั้นแตะ Purchased |
| การดูและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่เคยซื้อบน App Store | ไปที่ App Store จากนั้นแตะ Updates และแตะ Purchased |
| การดูและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่เคยซื้อบน iBooksstore | ไปที่ iBooks และ Store จากนั้นแตะ Purchased |
| เปิดหรือปิดการกระจายภาพ | ไปที่ตั้งค่า > iCloud |
| ค้นหา iPhone ของฉัน | โปรดดู www.icloud.com/ ข้อสำคัญ: บน iPhone ของคุณ ค้นหา iPhone ของฉันจำเป็นต้องเปิดการใช้งาน ไปที่ตั้งค่า > iCloud ในส่วนสำหรับคุณสมบัติการค้นหา iPhone ของฉันเพื่อเปิดใช้งาน |
| การซื้อพื้นที่ iCloud เพิ่มเติม | ไปที่ตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นแตะจัดการข้อมูลที่เก็บข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อพื้นที่เพิ่มเติมของ iCloud โปรดดู help.apple.com/icloud/ |

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iCloud ไปที่ www.apple.com/icloud

กรณีข้อมูลแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ไปที่ www.apple.com/asia/support/icloud


การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes

การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes เพื่อคัดลอกจากคอมพิวเตอร์ไปยัง iPhone หรือกลับกัน คุณสามารถเชื่อมข้อมูลโดยการเชื่อมต่อ iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB สำหรับแท่นชาร์จ หรือคุณสามารถตั้งค่า iTunes เพื่อเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi ได้ คุณสามารถตั้งค่า iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลเพลง รูปภาพ วิดีโอ พ็อดคาสต์ แอปฯ และอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการเชื่อมข้อมูลของ iPhone กับคอมพิวเตอร์ ให้เปิด iTunes และเลือก iTunes Help จากเมนู Help

ติดตั้งการเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes: เชื่อมต่อ iPhone ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิล USB สำหรับต่อแทนวาง ใน iTunes ให้เปิด “Sync over Wi-Fi connection” ในหน้า Summary ของอุปกรณ์

ขณะที่การเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Wi-Fi เปิดใช้งาน บน iPhone จะเชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน โดยที่ iPhone ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ทั้ง iPhone และคอมพิวเตอร์ต้องอยู่บนเครือข่ายเดียวกัน และ iTunes ต้องเปิดใช้อยู่ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi” ที่หน้า 146

เทคนิคสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes

- ถ้าคุณใช้ iCloud เพื่อเก็บรายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน ที่คั่นหน้าและโน้ตของคุณ โปรดอย่าเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านั้นกับอุปกรณ์ของคุณด้วย iTunes
- การซื้อของต่างๆ ผ่าน iPhone ใน iTunes Store หรือ App Store จะถูกเชื่อมกลับไปยังคลัง iTunes คุณยังสามารถซื้อหรือดาวน์โหลดเนื้อหาและแอปฯ จาก iTunes Store ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านั้นไปที่ iPhone
- ในหน้า Summary ของอุปกรณ์ คุณสามารถตั้งค่า iTunes เพื่อให้เชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติกับอุปกรณ์ เมื่อมันเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ในการตั้งค่าการแทนที่ไฟล์สำรอง ให้กดค้างปุ่ม Command และ Option (Mac) หรือ Shift และ Control (PC) จนกระทั่งเห็น iPhone ในแถบด้านข้าง
- ในหน้า Summary ของอุปกรณ์ ให้เลือก “Encrypt iPhone backup” หากคุณต้องการเข้ารหัสข้อมูล ซึ่งจะเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อ iTunes สร้างข้อมูลสำรอง ไอคอนล็อกจะบอกถึงการเข้ารหัสข้อมูลสำรอง  และรหัสผ่านจะถูกเรียกเพื่อกู้คืนข้อมูลสำรอง ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ การใช้รหัสผ่าน (เช่น สำหรับบัญชีอีเมล) จะไม่ถูกรวมในข้อมูลสำรองและจะต้องป้อนใหม่ถ้าคุณใช้ข้อมูลสำรองหรือกู้คืนอุปกรณ์
- ในหน้า Info ของอุปกรณ์ เมื่อคุณเชื่อมต่อข้อมูลกับบัญชีอีเมล ค่าที่กำหนดจะถูกถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์ไปยัง iPhone นี้เท่านั้น การเปลี่ยนค่าต่างๆ ต่อบัญชีอีเมลใน iPhone จะไม่ส่งผลกระทบต่อบัญชีอีเมลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ในหน้า Info ของอุปกรณ์ ให้เลือก Advanced สำหรับตัวเลือกที่จะช่วยให้คุณ แทนที่ ข้อมูลบน iPhone กับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูลครั้งถัดไป
- หากคุณฟังพ็อดคาสต์ หรือหนังสือเสียงเพียงบางส่วน คุณสามารถกลับมาฟังต่อจากคราวที่แล้วได้ ถ้าคุณเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes หากคุณฟังอะไรต่างๆ บน iPhone คุณสามารถกลับมาฟังต่อจากคราวที่แล้วได้โดยใช้ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือในทางกลับกัน
- ในหน้า Photo ของอุปกรณ์ คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลรูปภาพและวิดีโอจากโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

พื้นฐานเบื้องต้น

3

การใช้แอปฯ

หน้าจอสัมผัสความคมชัดสูง และท่าทางการใช้งานผ่านนิ้วมือที่ง่ายช่วยให้การใช้งานแอปฯ ของ iPhone

การเปิดหรือเปลี่ยนตำแหน่งแอปฯ

กดปุ่มโฮม กดปุ่มโฮม กลับไปที่หน้าจอโฮมและดูแอปฯ ของคุณ

การเปิดใช้งานแอปฯ : ตะตะ



เพื่อกลับไปหน้าจอโฮม กดปุ่มโฮม อีกครั้ง ปิดซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดดูหน้าจอโฮมอื่นๆ




คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง เพื่อดูแถบมัลติทาสก์ ซึ่งจะแสดงแอปฯ ที่คุณเพิ่งใช้งานล่าสุด ตะตะแอปฯ เพื่อเปิดอีกครั้ง หรือปิดเพื่อดูแอปฯ อื่นๆ เพิ่มเติม




การเลื่อน

ลากนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อน คุณสามารถเลื่อนไปด้านข้างได้บนหน้าจอบางอัน เช่น หน้าเว็บ เป็นต้น

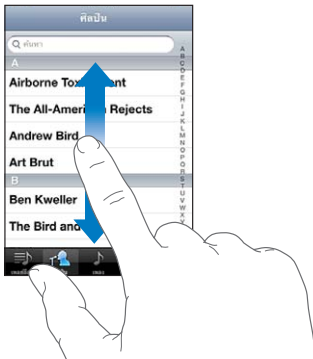

การลากนิ้วไปมาบนหน้าจอจะไม่ก่อให้เกิดการเรียกใช้งานไบนบนหน้าจอ

ปิดนิ้วเพื่อเลื่อนหน้าจออย่างรวดเร็ว

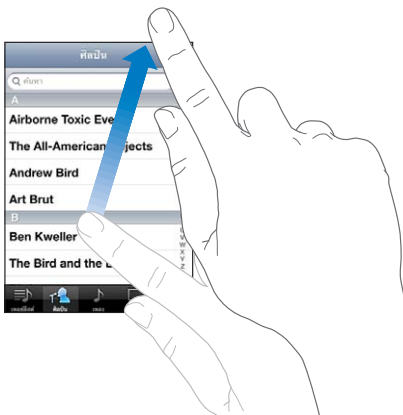

คุณควรรอหน้าจอให้หยุดนิ่งก่อน หรือแตะหน้าจอเพื่อให้การเลื่อนหยุดทันที การแตะหน้าจอเพื่อหยุดการเลื่อนไม่ถือเป็นการเปิดใช้ใดๆ

หากต้องการเลื่อนไปที่รายการบนสุดอย่างรวดเร็วให้แตะไปที่แถบสถานะที่ด้านบนของจอ



ลากนิ้วตามดัชนีเพื่อเลื่อนอย่างรวดเร็ว และที่ตัวอักษรเพื่อกระโดดไปยังส่วนนั้น

แตะไปที่สิ่งนั้นๆ ที่อยู่ในรายการ แตกต่างไปตามรายการแต่ละอัน การแตะอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น อาจจะเป็นการเปิดรายการใหม่ เล่นเพลง เปิดอีเมล หรือแสดงข้อมูลการติดต่อเพื่อให้คุณสามารถโทรออกหาบุคคลนั้นๆ ได้ทันที

การซูมเข้าหรือออก

เมื่อดูรูปภาพ หน้าเว็บ อีเมล หรือแผนที่ คุณสามารถซูมเข้าหรือออกได้ ด้วยการจิบนิ้วเข้าหรือออก สำหรับรูปภาพและหน้าเว็บ คุณสามารถแตะสองครั้ง (แตะไวๆ) ในการซูมเข้า และแตะอีกสองครั้งในการซูมออก สำหรับแผนที่ แตะสองครั้งในการซูมเข้า แล้วแตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้วในการซูมออก



การซูมยังเป็นลักษณะการเข้าถึงที่ให้คุณขยายหน้าจอด้วยแอปฯ ต่างๆที่คุณใช้ หรือช่วยให้คุณดูว่าอะไรอยู่บนหน้าจอ โปรดดู “การซูม” ที่หน้า 135

การดูหน้าจอแนวตั้งหรือแนวนอน

แอปฯ ต่างๆ ของ iPhone ให้คุณดูหน้าจอแบบแนวตั้งหรือแนวนอน ตะแคง iPhone แล้วหน้าจอแสดงภาพจะเปลี่ยนตามไปด้วย ซึ่งจะมีการปรับให้เข้ากับแนวหน้าจอใหม่โดยอัตโนมัติ



ตัวอย่างเช่น คุณอาจชอบหน้าจอแนวนอนเมื่อใช้ Safari หรือป้อนข้อความ เป็นต้น หน้าเว็บจะมีการย่อขยายให้เข้ากับหน้าจอแนวนอนอย่างพอเหมาะโดยอัตโนมัติ ทำให้ข้อความและรูปภาพใหญ่ขึ้นในทำนองเดียวกัน คีย์บอร์ดก็จะใหญ่ขึ้น

หนังใน iPod และ YouTube จะเล่นในหน้าจอแนวนอนเท่านั้น รวมทั้งมุมมองถนนในแผนที่ก็แสดงแบบแนวนอน

ลือกหน้าจอในแนวตั้ง: คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง ปิดด้านล่างของหน้าจอแสดงจากซ้ายไปขวา



ไอคอนลือกแนวตั้ง จะปรากฏในแถบสถานะขณะที่แนวหน้าจอลือกอยู่

การปรับเปลี่ยนหน้าจอโฮม

การจัดวางแอปฯ

คุณสามารถจัดการจัดเรียงไอคอนต่างๆ ในหน้าจอโฮมในแบบฉบับของคุณ รวมถึงไอคอนฐานที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ คุณยังสามารถจัดวางไอคอนต่างๆ ในหน้าจอโฮมได้หลายๆ หน้า คุณยังสามารถจัดระเบียบแอปฯ ต่างๆ โดยจัดเป็นกลุ่มเก็บลงในโฟลเดอร์

การจัดวางไอคอน:

- 1 แตะแอปฯ ใดๆ บนหน้าจอโฮมค้างไว้จนกว่าแอปฯ เหล่านั้นๆ จะกระตุกกระดิก
- 2 จัดวางแอปฯ ต่างๆ โดยการลากแอปฯ เหล่านั้น
- 3 กดปุ่มโฮม เพื่อบันทึกการจัดการของคุณ



| | |
|-----------------------------------|---|
| เลื่อนไอคอนไปยังหน้าจออื่น | ขณะจัดเรียงแอปฯ ลากแอปฯ ไปด้านข้างของจอ |
| สร้างหน้าจอโฮมเพิ่มเติม | ขณะจัดวางไอคอน ให้บิดไปยังหน้าจออันขวาสุดแล้วลากไอคอนไปที่ขอบขวาของหน้าจอ คุณสามารถสร้างหน้าจอใหม่ได้ถึง 11 หน้า |
| รีเซ็ตหน้าจอโฮมให้กลับสู่สภาพปกติ | เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > แล้วแตะรีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม การรีเซ็ตหน้าจอโฮมจะลบโฟลเดอร์ต่างๆ ที่คุณสร้างขึ้นมา และแสดงวอลล์เปเปอร์มาตรฐานในหน้าจอโฮม |

คุณสามารถเพิ่มไอคอนที่หน้าจอโฮมในการใช้เว็บชื่นชอบได้อย่างรวดเร็ว โปรดดู “คลิปเว็บ” ที่หน้า 58

หาก iPhone เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ (ผ่านแท่นวางและสายเคเบิล USB) คุณสามารถจัดลำดับหน้าจอได้ใน iTunes ใน iTunes เลือก iPhone ในรายการอุปกรณ์ แล้วคลิกที่ Apps ที่ด้านบนสุดของจอ

การจัดเรียงโฟลเดอร์

โฟลเดอร์ช่วยให้คุณจัดระเบียบแอปฯ ต่างๆ บนหน้าจอโฮม คุณสามารถใส่แอปฯ ได้จำนวน 12 แอปฯ ลงในโฟลเดอร์ และ iPhone จะตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณสร้างโฟลเดอร์ขึ้นตามประเภทของแอปฯ ที่คุณใช้สร้างโฟลเดอร์นั้น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อตามใจคุณได้ทุกเวลา คุณสามารถจัดเรียงโฟลเดอร์ ได้เหมือนกับการจัดเรียงแอปฯ โดยลากโฟลเดอร์ไปรอบๆ หน้าจอหรือไปไว้บนแท่นวางไอคอน

สร้างโฟลเดอร์: แตะแอปฯ จนกระทั่งแอปฯ บนหน้าจอโฮมกระตุกกระดิก แล้วลากแอปฯ ไปทับอีกแอปฯ



iPhone จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ซึ่งรวมเอาแอปฯ ทั้งสองไว้ด้วยกัน คุณสามารถแตะที่ช่องใส่ชื่อ แล้วป้อนชื่อใหม่ได้



แตะโฟลเดอร์เพื่อเปิด แล้วคุณสามารถแตะเพื่อเปิดใช้งานแอปฯ ภายใน การปิดโฟลเดอร์ แตะภายนอกของโฟลเดอร์ หรือกดปุ่มโฮม

ในขณะจัดการแอปฯ :

| | |
|----------------------|--|
| เพิ่มแอปฯ ในโฟลเดอร์ | ลากแอปฯ ไปบนโฟลเดอร์ |
| ลบแอปฯ จากโฟลเดอร์ | แตะเพื่อเปิดโฟลเดอร์ แล้วลากไอคอนออกไปจากโฟลเดอร์ |
| ลบโฟลเดอร์ | ย้ายแอปฯ ทั้งหมดออกจากโฟลเดอร์ โฟลเดอร์จะลบอัตโนมัติเมื่อว่างเปล่า |
| เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ | แตะเพื่อเปิดโฟลเดอร์ แล้วแตะชื่อที่อยู่ด้านบน และใช้คีย์บอร์ดในการป้อนชื่อใหม่ |

เมื่อคุณทำการจัดเรียงหน้าจอโฮมเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มโฮม เพื่อบันทึกการจัดการของคุณ

การเพิ่มวอลล์เปเปอร์

คุณสามารถตั้งรูปภาพหรือภาพถ่ายให้เป็นวอลล์เปเปอร์สำหรับหน้าจอล็อก คุณยังสามารถตั้งวอลล์เปเปอร์สำหรับหน้าจอโฮมของคุณ คุณสามารถเลือกภาพที่มากับ iPhone รูปภาพจากม้วนฟิล์มของคุณหรือม้วนฟิล์มอื่นบน iPhone

ตั้งวอลล์เปเปอร์:

- 1 ในตั้งค่า เลือกวอลล์เปเปอร์ แตะรูปภาพของหน้าจอล็อกและหน้าจอโฮมแล้วแตะวอลล์เปเปอร์หรืออัลบั้ม
- 2 แตะเพื่อเลือกรูปภาพหรือภาพถ่าย หากคุณเลือกที่จะใช้ภาพถ่าย ลากภาพไปที่ตำแหน่งที่ต้องการหรือจิบนิ้วเข้าออกเพื่อซูมเข้าหรือออก จนกว่ารูปจะอยู่ในแบบที่คุณต้องการ
- 3 แตะตั้ง แล้วเลือกว่าคุณต้องการใช้ภาพนั้นๆ เป็นวอลล์เปเปอร์สำหรับหน้าจอล็อก หน้าจอโฮมหรือทั้งคู่

การป้อน

คีย์บอร์ดหน้าจจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณต้องการป้อน

การป้อนข้อความ

ใช้คีย์บอร์ดในการป้อนข้อความ คีย์บอร์ดจะทำการแก้ไขคำที่สะกดผิด แล้วแนะนำคำที่คุณกำลังป้อน และจดจำคำต่างๆ ระหว่างการใช้ คีย์บอร์ดอัจฉริยะอาจจะแนะนำการแก้ไขคำในระหว่างการป้อนเพื่อป้องกันการป้อนคำผิด ซึ่งแตกต่างกันไปตามแอปๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่

ใส่ข้อความ: แตะไปที่ช่องข้อความ เช่น โน้ตหรือรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ เพื่อเปิดใช้คีย์บอร์ด

ในระหว่างป้อน อักษรแต่ละตัวจะแสดงอยู่ด้านบนนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วมือ หากคุณกดแป้นผิด คุณสามารถเลื่อนนิ้วเพื่อไปแตะที่แป้นที่ถูกต้อง จะไม่มีการใส่ตัวอักษรใดๆ จนกว่าคุณจะปล่อยนิ้วออกจากแป้นนั้นๆ



| | |
|--|---|
| การลบอักษรก่อนหน้า | แตะ X |
| ป้อนตัวพิมพ์ใหญ่ | แตะที่แป้น Shift ⇧ ก่อนแตะแป้นอื่น หรือแตะและกดแป้น Shift ค้างไว้ แล้วเลื่อนนิ้วไปที่ตัวอักษร |
| ใส่จุดหรือช่องว่างอย่างรวดเร็ว | แตะสองครั้งที่แป้นสเปซ คุณสามารถเปิด/ปิดคุณสมบัตินี้ได้ในตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด |
| เปิดใช้ caps lock | แตะสองครั้งที่แป้น Shift ⇧ แตะแป้น Shift อีกครั้งจะปิดใช้ caps lock คุณสามารถเปิด/ปิดคุณสมบัตินี้ได้ในตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด |
| ใส่เป็นหมายเลข สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย | แตะแป้นหมายเลข 123 แตะแป้นสัญลักษณ์ #+= เพื่อเพิ่มเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ |
| ตั้งรายการตัวเลือกสำหรับการป้อน | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด |



— เพื่อเลือกอักษรหรือสัญลักษณ์อื่น
และอักษรค้างไว้และเลื่อนเพื่อเลือกตัวเลือก

การใช้พจนานุกรม

บน iPhone 4S คุณสามารถกำหนดตัวอักษรบนคีย์บอร์ดบนหน้าจอแทนที่จะป้อน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดข้อความใน เมล หรือบันทึกในโน้ต ต้องเปิดใช้ Siri ในการตั้งค่า > ทั่วไป > Siri

ป้อนข้อความตามคำบอก: แตะ จากแป้นคีย์บอร์ดบนหน้าจอ **🗨** จากนั้นพูดข้อความเพื่อป้อน และเสร็จเมื่อคุณบอกเสร็จ

แตะ **🗨** เพื่อเพิ่มข้อความอีกครั้ง

การเสนอคำอัตโนมัติและการสะกดคำ

ในหลายๆ ภาษา iPhone จะแก้ไขคำโดยอัตโนมัติหรือเสนอคำแนะนำขณะที่คุณป้อน เมื่อ iPhone เสนอการแก้ไข คุณไม่จำเป็นต้องหยุดป้อนเพื่อยอมรับคำแนะนำเหล่านั้น

หมายเหตุ: สำหรับภาษาต่างๆ ที่รองรับ โปรดดู www.apple.com/asia/iphone/specs.html



ยอมรับการเสนอแนะ: แตะสเปซ จุดลูกน้ำ หรือคินค่าตัวอักษร

ปฏิเสธการเสนอแนะ: แตะ "X"

แต่ครั้งที่คุณปฏิเสธคำแนะนำที่เหมือนเดิม iPhone จะค่อยๆ ยอมรับคำนั้นๆ ของคุณแทน iPhone อาจจะมีขีดเส้นใต้คำที่คุณป้อนแล้วเห็นว่าสะกดผิด



แทนที่คำที่สะกดผิด

แตะที่คำ แล้วแตะที่ทำคำสะกดคำใดคำหนึ่ง

ถ้าคำที่คุณต้องการไม่ปรากฏ แก้ไขคำโดยการป้อนใหม่

เปิดหรือเปิดเสนอคำอัตโนมัติ
หรือการสะกดคำ

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด

ทางลัดไปยังพจนานุกรมส่วนตัว

ทางลัดให้คุณป้อนเพียงไม่กี่ตัวอักษรแทนการป้อนคำหรือประโยคที่ยาว ตัวหนังสือที่เหลือจะปรากฏเมื่อคุณป้อนคีย์ลัด ตัวอย่างเช่น คีย์ลัดของ "omw" สามารถขยายเป็น "On my way!"

สร้างคีย์ลัด: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด แล้วแตะเพิ่มคีย์ลัดใหม่

เพิ่มคำหรือวลีให้กับพจนานุกรมของคุณ เพื่อป้องกัน iPhone ในการพยายามที่จะแก้ไข

หรือใช้คำแทน: การสร้างคีย์ลัด แต่ปล่อยให้คีย์ลัดว่างเปล่า


แก้ไขคีย์ลัด

ไปที่ตั้งค่า > คีย์บอร์ด แล้วแตะคีย์ลัด

แก้ไขคำ

หน้าจอสัมผัสช่วยให้การแก้ไขข้อความทำได้ง่ายขึ้น แนวนช่วยหน้าจอสัมผัสช่วยให้คุณวางตำแหน่งแทรกได้อย่างแม่นยำ ตัวจับบนข้อความช่วยให้คุณเลือกหรือตัดข้อความได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถตัด คัดลอกและวางข้อความและรูปภาพภายในแอปฯ หรือผ่านแอปฯ อื่นๆ

วางตำแหน่งแทรก: แตะค้างไว้เพื่อเปิดใช้แว่นขยาย แล้วลากนิ้วไปที่ตำแหน่งที่ต้องการแทรก

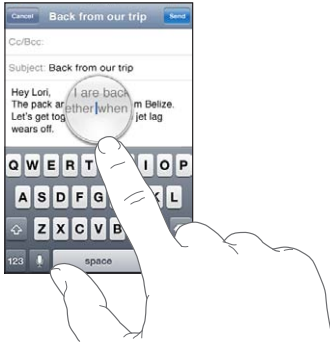

เลือกข้อความ: แตะตำแหน่งแทรกเพื่อให้อัปมเลือกปรากฏขึ้น



คุณยังสามารถแตะสองครั้งเพื่อเลือกคำ สำหรับเอกสารเพื่อการอ่านอย่างเดี่ยว เช่น หน้าเว็บ อีเมล หรือข้อความ ที่คุณได้รับ แตะค้างไว้ ค้างไว้ ลากขอบจับเพื่อเลือกข้อความเพิ่มหรือตัดตอนข้อความ



| | |
|--|--|
| ตัดหรือคัดลอกข้อความ | เลือกข้อความ แล้วแตะ ตัด หรือ คัดลอก |
| วางข้อความ | แตะแทรก แล้วแตะวาง ข้อความที่คุณตัดและคัดลอกล่าสุดจะถูกแทรกขึ้น หรือเลือกข้อความและแตะวาง เพื่อแทนที่ข้อความ |
| ยกเลิกการแก้ไขล่าสุด | เขย่า iPhone แล้วแตะ ยกเลิก |
| ทำให้ตัวอักษรเข้ม เอียง หรือขีดเส้นใต้ | เมื่อพร้อมใช้งาน แตะ ► แล้วแตะ B/I/U |
| ดูความหมายของคำศัพท์ | เมื่อพร้อมใช้งาน แตะ ► แล้วแตะทำสัญลักษณ์ |
| ดูคำอื่นๆ | เมื่อพร้อมใช้ แตะแนะนำ แล้วแตะคำใดคำหนึ่ง |

รูปแบบของคีย์บอร์ด

คุณสามารถใช้ตั้งค่าในการตั้งรูปแบบคีย์บอร์ด เพื่อกำหนดการใช้คีย์บอร์ดหน้าจอหรือคีย์บอร์ดเสริม รูปแบบคีย์บอร์ดที่มีให้ใช้ขึ้นอยู่กับคีย์บอร์ดภาษานั้นๆ

เลือกรูปแบบของคีย์บอร์ด: ไปที่ตั้งค่า > ทัวไป > คีย์บอร์ด > คีย์บอร์ดนานาชาติ แล้วเลือกคีย์บอร์ด

คุณสามารถเลือกตั้งค่ารูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับแต่ละภาษาให้เป็นคีย์บอร์ดหน้าจอหรือคีย์บอร์ดเสริม รูปแบบคีย์บอร์ดแบบซอฟต์แวร์จะกำหนดรูปแบบคีย์บอร์ดบนหน้าจอของ iPhone คีย์บอร์ดฮาร์ดแวร์เสริมจะกำหนดรูปแบบของคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple ที่ต่อกับ iPhone

ใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple

คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple (ขายแยกต่างหาก) สำหรับป้อนบน iPhone คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple ต่อเข้าผ่านบลูทูธ โปรดดู “การจัดคู่อุปกรณ์บลูทูธกับ iPhone” ที่หน้า 33

เมื่อเชื่อมคีย์บอร์ดกับ iPhone การเชื่อมต่อจะทำงานเมื่อคีย์บอร์ดอยู่ในระยะที่กำหนด (สูงถึง 30 ฟุต) คุณสามารถบอกได้ว่าคีย์บอร์ดได้เชื่อมต่อหรือไม่หากคีย์บอร์ดหน้าจอไม่ปรากฏอยู่โดยแตะที่ช่องข้อความ เพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ ปิดหรือยกเลิกการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเมื่อไม่ได้ใช้

การพิมพ์

AirPrint

AirPrint ให้คุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ AirPrint อย่างไร้สาย คุณสามารถพิมพ์ได้จาก:

- Mail จะประกอบด้วยข้อความอีเมลและเอกสารแนบที่สามารถเปิดดูได้ใน Quick Look
- รูปภาพและกล้องจะประกอบด้วยรูปภาพ
- Safari จะประกอบด้วยหน้าเว็บ ไฟล์ PDF และเอกสารแนบที่สามารถเปิดดูได้ใน Quick Look
- iBooks จะประกอบด้วยไฟล์ PDF
- แผนที่ประกอบด้วยมุมมองแผนที่ที่แสดงบนหน้าจอ
- โน้ตจะประกอบด้วยโน้ตที่แสดงในปัจจุบัน



แอปฯ อื่นๆ ที่พร้อมให้ใช้จาก Apple Store ยังอาจรองรับ AirPrint

เครื่องพิมพ์ที่ใช้ได้กับ AirPrint ไม่ต้องมีการติดตั้ง เพียงแค่ให้เครื่องพิมพ์เหล่านั้นต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับเครือข่ายของ iPhone กรณีข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ support.apple.com/kb/HT4356

การพิมพ์เอกสาร

AirPrint ใช้เครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งงานพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์ของคุณอย่างไร้สาย (iPhone ต้องต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน)

พิมพ์เอกสาร:

- 1 แตะ  หรือ  (ขึ้นอยู่กับแอปฯ ที่คุณกำลังใช้อยู่) แล้วแตะพิมพ์
- 2 แตะเลือกเครื่องพิมพ์เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์
- 3 ตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ เช่น จำนวนชุดและพิมพ์แบบสองหน้า (หากเครื่องพิมพ์รองรับการพิมพ์แบบสองหน้า) บางแอปฯ ยังให้คุณตั้งช่วงของหน้าที่พิมพ์
- 4 แตะพิมพ์

ดูสถานะของงานพิมพ์

คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง จากนั้นแตะศูนย์พิมพ์



แอปฯ ศูนย์พิมพ์จะปรากฏขึ้นเป็นแอปฯ อันล่าสุดขณะที่เอกสารกำลังพิมพ์อยู่ ป้ายกำกับบนแอปฯ แอปฯ นั้นจะแสดงจำนวนเอกสารที่อยู่ในคิวสำหรับพิมพ์


หากคุณพิมพ์หลายเอกสาร ให้เลือกงานพิมพ์เพื่อดูสรุปสถานะของงานพิมพ์นั้น

ยกเลิกงานพิมพ์

คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง แตะศูนย์พิมพ์ เลือกงานพิมพ์ (หากคุณพิมพ์หลายเอกสาร) แล้วแตะเลิกพิมพ์

การค้นหา

คุณสามารถเลือกแอปฯ ต่างๆ บน iPhone ซึ่งรวมถึง รายชื่อ Mail ปฏิทิน เพลง ข้อความ โน้ต หรือการเตือน คุณสามารถค้นหาแอปฯ เดียว หรือค้นหาแอปฯ ทั้งหมดในครั้งเดียว

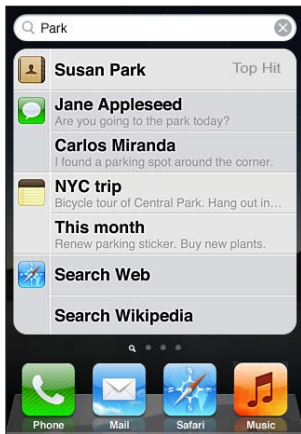

ค้นหา iPhone: กลับไปที่การค้นหา: (จากหน้าจอแรก ปิดขวาหรือกดปุ่มโฮม)
ป้อนข้อความในช่องค้นหา

ผลลัพธ์จากการค้นหาจะปรากฏขณะที่คุณพิมพ์ และไปที่รายการนั้นๆ ที่อยู่ในรายการ เพื่อเปิดใช้ และค้นหาในการยกเลิกบอร์ดและดูผลลัพธ์เพิ่มเติม

ไอคอนที่อยู่ถัดรายการผลลัพธ์แสดงตำแหน่งของแอปฯ นั้นๆ

iPhone อาจแสดงตามอันดับขอดนนิยมให้คุณ บนพื้นฐานของการค้นหาครั้งที่ผ่านมา
ผลลัพธ์การค้นหาจาก Safari รวมถึงตัวเลือกในการค้นหาในเว็บ หรือค้นหา วิกีพีเดีย

| แอปฯ | ต้องการหาอะไร |
|-------------|--|
| รายชื่อ | ชื่อ นามสกุล และชื่อบริษัท |
| Mail | ถึง จาก และหัวเรื่องของทุกบัญชีผู้ใช้ |
| ปฏิทิน | ชื่อกิจกรรม ผู้รับเชิญ สถานที่ และโน้ต |
| เพลง | เพลง (ชื่อเพลง ศิลปิน และอัลบั้ม) และชื่อของพ็อดคาสท์วิดีโอและหนังสือเสียง |
| ข้อความ | ชื่อและข้อความ |
| โน้ต | ข้อความในโน้ต |
| เตือนความจำ | ชื่อเรื่อง |

คุณยังสามารถค้นหาชื่อของแอปฯ ที่ติดตั้งบน iPhone ดังนั้น หากคุณมีแอปฯ จำนวนมาก
คุณอาจจะต้องใช้ค้นหาในการหาแอปฯ และเปิดใช้งานแอปฯ เหล่านั้น

| | |
|-------------------|---|
| เปิดแอปฯ จากค้นหา | พิมพ์ชื่อแอปฯ แล้วแตะเปิดใช้แอปฯ โดยตรงจากผลลัพธ์การค้นหา |
|-------------------|---|

ใช้การตั้งค่า Spotlight ในการระบุเนื้อหาที่ต้องการค้นหาและการแสดงอันดับในรายการผลลัพธ์
โปรดดู “การค้นหาโดย Spotlight” ที่หน้า 146

การสั่งการด้วยเสียง

การสั่งการด้วยเสียงให้คุณโทรศัพท์ออกและควบคุมการเล่นเพลงโดยใช้การสั่งการด้วยเสียง
บน iPhone 4S สามารถใช้ Siri เพื่อควบคุม iPhone ด้วยเสียง โปรดดู บทที่ 4 “Siri” ที่หน้า 37

หมายเหตุ: การสั่งการด้วยเสียงไม่มีให้บริการในทุกภาษา การสั่งงานด้วยเสียงไม่สามารถใช้ได้บน iPhone 4S เมื่อเปิดใช้งาน Siri



ใช้การสั่งการด้วยเสียง กดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกระทั่งหน้าจอสั่งการด้วยเสียงจะปรากฏและจะได้ยินเสียงบี๊ป คุณยังสามารถกดปุ่มกลางบนหูฟังของ iPhone

เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด:

- พูดไปที่ไมโครโฟนของ iPhone เหมือนว่าคุณกำลังโทรศัพท์ออก คุณยังสามารถใช้ไมโครโฟนบนชุดหูฟังบลูทูธของคุณ หรือชุดหูฟังบลูทูธที่ใช้ในรถของคุณ
- พูดให้ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ
- พูดเฉพาะคำสั่ง ชื่อ และหมายเลขใน iPhone หยุดชั่วคราวระหว่างคำสั่ง
- ควรใช้ชื่อเต็ม

สำหรับการใช้การสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเติม ซึ่งรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งการด้วยเสียงในภาษาอื่นๆ โปรดไปที่ support.apple.com/kb/HT3597

โดยปกติ คุณต้องใช้ภาษาที่ติดตั้งใน iPhone เพื่อพูดคำสั่งต่างๆ ในการสั่งการด้วยเสียง (ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา) คำติดตั้งการสั่งการด้วยเสียงให้คุณสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับการออกคำสั่งด้วยเสียง บางภาษามีหลายภาษาท้องถิ่นหรือหลายสำเนียง

เปลี่ยนภาษาหรือประเทศ: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > การสั่งการด้วยเสียงแล้วเลือกภาษาหรือประเทศ

การสั่งการด้วยเสียงสำหรับแอปฯ เพลง จะทำงานอยู่เสมอ แต่เพื่อความปลอดภัยที่ดีกว่าคุณสามารถป้องกันการใช้เสียงออกด้วยเสียงหาก iPhone ล็อกอยู่

ป้องกันการโทรออกด้วยเสียงเมื่อ iPhone ล็อกอยู่: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน แล้วปิดโทรออกด้วยเสียง ปลดล็อก iPhone เพื่อใช้โทรออกด้วยเสียง

โปรดดู “การโทรออกด้วยเสียง” ที่หน้า 41 และ “การใช้ Siri หรือการสั่งการด้วยเสียงกับเพลง” ที่หน้า 61

การแจ้ง

ศูนย์การแจ้งแสดงการเตือนทั้งหมดในทีเดียว รวมถึงการเตือนเกี่ยวกับ:

- สายที่ไม่ได้รับและข้อความเสียง
- อีเมลใหม่
- ข้อความใหม่
- เตือนความจำ
- กิจกรรมในปฏิทิน

- คำเชิญของเพื่อน (Game Center)
- สภาพอากาศ
- หุ่น


แสดงศูนย์การแจ้งเตือน: ลากลงจากด้านบนของหน้าจอ เลื่อนรายการเพื่อดูการเตือนเพิ่มเติม



การเตือนยังปรากฏบนหน้าจอที่ล็อกไว้ หรือแสดงคร่าวๆ บนหน้าจอขณะที่คุณใช้งาน iPhone คุณสามารถดูการเตือนทั้งหมดในศูนย์การแจ้งเตือน

หลายๆ แอปฯ เช่น โทรศัพท์ ข้อความ Mail และ App Store สามารถแสดงป้ายการเตือนพร้อมตัวเลขบนไอคอนที่หน้าจอโฮม (เพื่อแสดงจำนวน) หรือเครื่องหมายตกใจ (เพื่อแสดงว่ามีปัญหา) ถ้าแอปฯ เหล่านั้นอยู่ในโฟลเดอร์ ป้ายจะปรากฏบนโฟลเดอร์ ป้ายพร้อมตัวเลขแสดงจำนวนรายการทั้งหมดที่คุณไม่มีการดาวน์โหลด เช่น สายเรียกเข้า ข้อความอีเมล ข้อความ และแอปฯ ที่ถูกอัปเดต ป้ายที่มีเครื่องหมายตกใจแสดงถึงปัญหาบนแอปฯ



| | |
|---------------------------------------|--|
| การตอบสนองการเตือนในศูนย์การแจ้งเตือน | และการเตือน |
| การตอบกลับการเตือนบนหน้าจอล็อก | ปิดไอคอนที่แสดงในการเตือนไปทางขวา |
| ลบการเตือนจากศูนย์การแจ้งเตือน | แตะ  แล้วแตะ ลบ |
| ตั้งตัวเลือกสำหรับการแจ้งเตือน | ไปที่ตั้งค่า > การแจ้งเตือน |

Twitter

ลงชื่อเข้าใช้ Twitter (หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่) ในตั้งค่า เพื่อติดตั้ง Twitter พร้อมด้วยการแนบจากแอปฯ ดังต่อไปนี้:

- กล้องหรือรูปภาพจะประกอบด้วยรูปภาพ
- Safari จะประกอบด้วยหน้าเว็บ
- แผนที่ประกอบด้วยตำแหน่ง
- YouTube จะประกอบด้วยวิดีโอ

ลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีผู้ใช้ Twitter ไปที่ตั้งค่า > Twitter แล้วใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีที่มีอยู่ หรือจะสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่



| | |
|--|---|
| ทวีตรูป วิดีโอ หรือหน้าเว็บ | ดูรายการ และ แล้วแตะ ทวีต หาก ไม่แสดง แตะที่หน้าจอและเพิ่มที่ตั้งเพื่อใส่ที่ตั้งของคุณ ต้องเปิดบริการหาที่ตั้งในตั้งค่า > บริการหาที่ตั้ง |
| ทวีตตำแหน่งในแผนที่ | แตะหมวดที่ตั้ง และแบ่งปันที่ตั้ง จากนั้นแตะทวีต |
| เพิ่มตำแหน่งปัจจุบันลงในทวีต | แตะ ต้องเปิดบริการหาที่ตั้งในตั้งค่า > บริการหาที่ตั้ง |
| เพิ่มชื่อผู้ใช้ Twitter และรูปภาพลงในรายชื่อ | ไปที่ติดตั้ง > Twitter แล้วแตะอัปเดตรายชื่อ |
| เปิดหรือเปิด Twitter สำหรับรูปภาพหรือ Safari | ไปที่ตั้งค่า > Twitter |

เมื่อคุณเขียนทวีต ตัวเลขที่อยู่ด้านล่างขวาของหน้าจอทวีตแสดงจำนวนตัวอักษรที่เหลืออยู่ที่คุณสามารถป้อนได้ ทวีตสามารถป้อนได้สูงสุด 140 อักษร

คุณสามารถติดตั้งและใช้แอปฯ Twitter เพื่อโพสต์ทวีต ดูเวลา ค้นหาหัวข้อที่น่าสนใจและอื่นๆ อีกมากมาย

ติดตั้งแอปฯ Twitter: ไปที่ติดตั้ง > Twitter แล้วแตะติดตั้ง

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้แอปฯ Twitter เปิดแอปฯ แตะปุ่ม More (...) แตะ Accounts & Settings แตะ Settings แล้วแตะ Manual

ชุดหูฟังพร้อมรีโมทและไมโครโฟนของ Apple

ชุดหูฟังพร้อมรีโมทและไมโครโฟนของ Apple มาพร้อมกับ iPhone ประกอบด้วยไมโครโฟนปุ่มปรับเสียง และปุ่มแผงที่ทำให้คุณรับสายหรือตัดสายได้อย่างง่ายดาย พร้อมควบคุมเสียงและวิดีโอ



ต่อหูฟังเข้าเพื่อฟังเพลงหรือโทรออก กดปุ่มกลางเพื่อควบคุมการเล่นเพลงและรับหรือวางสายถึงแม้ว่า iPhone จะถูกล็อกอยู่

| | |
|--|---|
| หยุดเล่นเพลงหรือวิดีโอ | กดปุ่มกลาง กดอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ |
| ข้ามไปเพลงถัดไป | กดปุ่มกลางสองครั้งไวๆ |
| กลับไปเพลงก่อนหน้า | กดปุ่มกลางสามครั้งไวๆ |
| กรอไปข้างหน้า | กดปุ่มกลางสองครั้งไวๆ แล้วค้างไว้ |
| กรอกลับ | กดปุ่มกลางสามครั้งไวๆ แล้วค้างไว้ |
| ปรับความดัง | กดปุ่ม + หรือ - |
| รับสายเรียกเข้า | กดปุ่มกลาง |
| วางสายปัจจุบัน | กดปุ่มกลาง |
| ปฏิเสธสายเรียกเข้า | กดปุ่มกลางค้างไว้ประมาณ 2 วินาที แล้วปล่อย จะมีเสียงบีบดังขึ้น 2 ครั้ง เพื่อยืนยันว่าคุณปฏิเสธสาย |
| เปลี่ยนไปสายที่เรียกเข้าหรือสายพัก แล้วพักสายปัจจุบัน | กดปุ่มกลาง กดอีกครั้งในการเปลี่ยนไปสายแรก |
| สลับไปสายที่เรียกเข้าหรือสายหยุดพัก แล้ววางสายปัจจุบัน | กดปุ่มกลางค้างไว้ประมาณ 2 วินาที แล้วปล่อย จะมีเสียงบีบดังขึ้น 2 ครั้ง เพื่อยืนยันว่าคุณวางสาย |
| ใช้ Siri หรือการสั่งงานด้วยเสียง | กดปุ่มกลางค้างไว้ โปรดดู บทที่ 4 “Siri” ที่หน้า 37 และ “การสั่งการด้วยเสียง” ที่หน้า 28 |



หากคุณรับสายระหว่างที่หูฟังเสียบอยู่ คุณสามารถได้ยินเสียงเรียกเข้าผ่านทั้งลำโพงของ iPhone และชุดหูฟัง

AirPlay

คุณสามารถถ่ายทอดเพลง รูปภาพ และวิดีโออย่างไร้สายไปที่ HDTV ของคุณโดยใช้ AirPlay และ Apple TV คุณยังสามารถใช้ AirPlay เพื่อถ่ายทอดเสียงไปยัง สถานีฐาน AirPort Express เครื่องรับสัญญาณอื่นๆ ที่รองรับ AirPlay มีจำหน่ายจากผู้ผลิตอื่นๆ เยี่ยมชม Apple Store สำหรับข้อมูลโดยละเอียด

การถ่ายทอดเนื้อหาไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ AirPlay: การเริ่มเล่นวิดีโอ สไลด์โชว์ หรือเพลง ให้แตะรายการที่ต้องการ  และเลือกอุปกรณ์ AirPlay เมื่อการถ่ายทอดเริ่มต้น คุณสามารถออกจากแอปฯ ที่กำลังเล่น

iPhone และอุปกรณ์ที่รองรับ AirPlay ต้องเปิดอยู่บนเครือข่ายไร้สายเดียวกัน

| | |
|--|---|
| การเข้าถึงการควบคุม AirPlay อย่างรวดเร็ว | เมื่อนำจอเป็นอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม  และเลื่อนไปทางซ้ายสุดของแถบมัลติทาสก์ |
| เปลี่ยนทางออกจาก AirPlay เป็น iPhone | แตะ  และเลือก iPhone |

บน iPhone 4S คุณสามารถแสดงหน้าจอ iPhone ไปบนทีวีด้วย Apple TV ทุกอย่างบนจอ iPhone จะปรากฏบนจอทีวี

แสดงหน้าจอ iPhone บนทีวี: แตะ  แตะ ที่ด้านซ้ายสุดของแถบมัลติทาสก์ เลือก Apple TV และแตะปุ่มหน้าเหมือนที่ปรากฏ

แถบสีน้ำเงินปรากฏที่ด้านบนของจอ iPhone 4S เมื่อเปิดใช้หน้าเหมือน AirPlay คุณยังสามารถทำหน้าเหมือนของจอ iPhone บนทีวีโดยใช้สายเคเบิล โปรดดู “การชมวิดีโอบนทีวี” ที่หน้า 110

อุปกรณ์บลูทูธ

คุณยังสามารถใช้ iPhone กับคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple และอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ เช่น ชุดหูฟังบลูทูธ ชุดใช้ในรถบลูทูธ และหูฟังสเตอริโอบลูทูธ หูฟังบลูทูธจากบุคคลอื่นๆ อาจรองรับการควบคุมความดังและการเล่น โปรดดูเอกสารที่มาเกี่ยวกับอุปกรณ์บลูทูธของคุณ สำหรับโปรไฟล์บลูทูธที่รองรับ โปรดไปที่ support.apple.com/kb/HT3647

การจัดคู่อุปกรณ์บลูทูธกับ iPhone

คำเตือน: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยินและความปลอดภัยขณะขับขี่ โปรดดู ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ที่ support.apple.com/th_TH/manuals/iphone

คุณต้องจับคู่อุปกรณ์บลูทูธกับ iPhone ก่อนทำการใช้

จับคู่ชุดหูฟังบลูทูธ ชุดใช้ในรถบลูทูธ หรืออุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ กับ iPhone:

- 1 ทำตามข้อแนะนำที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อประกาศค้นหาอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
- 2 ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ
- 3 เลือกอุปกรณ์บน iPhone และใส่รหัสผ่านของอุปกรณ์ หรือหมายเลข PIN โปรดดูข้อแนะนำเกี่ยวกับรหัสผ่านหรือหมายเลข PIN ที่มาเกี่ยวกับอุปกรณ์

หลังจากที่จับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธที่จะใช้งานกับ iPhone แล้ว คุณต้องทำการเชื่อมต่อให้ iPhone ใช้อุปกรณ์นั้นๆ ในการโทร โปรดดูเอกสารที่มาเกี่ยวกับอุปกรณ์

เมื่อ iPhone ต่อกับชุดหูฟังบลูทูธหรือชุดใช้ในรถบลูทูธ สายโทรออกต่างๆ จะเปลี่ยนไปเข้าผ่านอุปกรณ์นั้น สายเข้าจะผ่านอุปกรณ์นั้นๆ หากใช้อุปกรณ์นั้นๆ รับสาย และจะผ่าน iPhone ก็ต่อเมื่อคุณรับสายโดย iPhone

จับคู่คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple กับ iPhone:

- 1 ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ
- 2 กดปุ่มเปิดใช้งานบนคีย์บอร์ดไร้สาย
- 3 บน iPhone เลือกคีย์บอร์ดในรายการอุปกรณ์
- 4 พิมพ์รหัสผ่านบนคีย์บอร์ดตามที่สั่ง แล้วกดรีเทิร์น

หมายเหตุ: คุณสามารถจับคู่คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple กับ iPhone ในแต่ละครั้ง ในการจับคู่กับคีย์บอร์ดอื่น คุณต้องเลิกการจับคู่ปัจจุบันก่อน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple” ที่หน้า 27

สถานะบลูทูธ


ไอคอนบลูทูธจะปรากฏในแถบสถานะของ iPhone ที่ด้านบนของหน้าจอ::

- ✱ หรือ ✱: บลูทูธเปิดอยู่และอุปกรณ์ต่อกับ iPhone (สีจะแตกต่างกันไปตามสีของแถบสถานะปัจจุบัน)
- ✱: บลูทูธเปิดใช้อยู่แต่อุปกรณ์ไม่ได้ต่อ หากได้มีการจับคู่กับ iPhone อยู่ อาจหมายความว่าอยู่นอกเครือข่ายหรือถูกปิด
- ไม่มีไอคอนบลูทูธ: บลูทูธถูกปิดใช้

การเลิกจับคู่อุปกรณ์จาก iPhone

คุณสามารถยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ หากคุณไม่ต้องการใช้กับ iPhone อีกต่อไป

เลิกจับคู่อุปกรณ์:

- 1 ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ
- 2 แตะ  ถัดจากชื่ออุปกรณ์ แล้วแตะ "เลิกใช้อุปกรณ์นี้"

แบตเตอรี่

iPhone จะมีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้อยู่ภายใน


การชาร์จแบตเตอรี่

คำเตือน: สำหรับข้อมูลความปลอดภัยในการชาร์จ iPhone โปรดดู ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ที่ support.apple.com/th_TH/manuals/iphone

ไอคอนแบตเตอรี่ที่มุมขวาของหน้าจอจะแสดงถึงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ คุณสามารถแสดงเปอร์เซ็นต์การชาร์จของแบตเตอรี่ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งานและเปิดการตั้งค่าภายใต้การใช้งานแบตเตอรี่



ชาร์จแบตเตอรี่: เชื่อมต่อ iPhone กับปลั๊กไฟ ผ่านสายเคเบิล USB ที่ใช้เชื่อมต่อกับแท่นวางและตัวชาร์จ

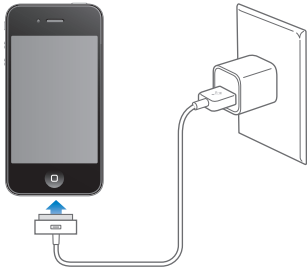

หมายเหตุ: เชื่อมต่อ iPhone ไปยังตัวชาร์จจะเริ่มการทำงานสำรองข้อมูลของ iCloud หรือเชื่อมข้อมูลไร้สายกับ iTunes โปรดดู “การสำรองข้อมูล iPhone” ที่หน้า 154 และ “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 17

ชาร์จแบตเตอรี่และเชื่อมข้อมูล iPhone: เชื่อมต่อ iPhone ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิล USB ที่ใช้เชื่อมต่อกับช่องต่อแท่นวางหรือเชื่อมต่อ iPhone ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิลที่แถมมา และแท่นวางที่ต้องซื้อแยกต่างหาก


หากเคียบอร์ดของคุณไม่มีพอร์ต USB 2.0 พลังงานสูง คุณต้องต่อ iPhone เข้ากับพอร์ต USB 2.0 บนเครื่องคอมพิวเตอร์



ข้อสำคัญ: พลังงานของแบตเตอรี่ของ iPhone จะค่อยๆ หมดไปถ้าต่อ iPhone กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ปิดไว้หรือที่สลีปหรืออยู่ในโหมดสแตนด์บาย

หากคุณชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่ทำการเชื่อมต่อข้อมูล หรือใช้ iPhone จะใช้เวลาในการชาร์จนานขึ้น

ข้อสำคัญ: หาก iPhone มีพลังงานไฟน้อยจะแสดงรูปภาพดังต่อไปนี้ ที่แสดงว่าต้องชาร์จ iPhone นานถึง 10 นาที ก่อนการใช้งานใหม่อีกครั้ง หาก iPhone มีพลังงานน้อยมากๆ อาจไม่มีรูปภาพใดๆ ขึ้นที่หน้าจอประมาณนานกว่า 2 นาที ก่อนที่รูปภาพแสดงพลังงานแบตเตอรี่ต่ำจะปรากฏขึ้น

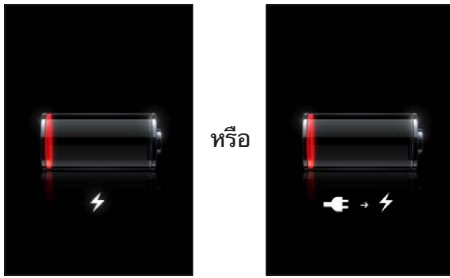

การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

iPhone ใช้แบตเตอรี่แบบลิเทียม-ไอออน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ iPhone ไปที่ www.apple.com/asia/batteries/

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะมีจำนวนการชาร์จที่จำกัด ซึ่งในท้ายที่สุดก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่ iPhone แบตเตอรี่ไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ ต้องให้ผู้ที่ให้บริการที่ได้รับการรับรองทำการเปลี่ยนเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.apple.com/asia/batteries/replacements.html

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยช่วยคุณป้องกันข้อมูลบน iPhone จากการลักลอบเข้าไปใช้

รหัสผ่านและการปกป้องข้อมูล

คุณสามารถตั้งรหัสผ่านซึ่งจะต้องใส่ เมื่อต้องการเปิดหรือปลุก iPhone

ตั้งรหัสผ่าน: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน และป้อนรหัสผ่าน 4 หลัก จากนั้นป้อนรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน โดย iPhone จะเรียกให้คุณป้อนรหัสผ่านเพื่อปลดล็อกหรือเพื่อแสดงการตั้งค่ารหัสผ่าน การติดตั้งรหัสผ่านจะเป็นการเปิดการปกป้องข้อมูล การปกป้องข้อมูลใช้รหัสผ่านข้อมูลเป็นกุญแจหลักในการถอดรหัส เพื่อดูข้อความเมลและเอกสารแนบที่อยู่ใน iPhone (การปกป้องข้อมูลอาจมีการใช้กับแอปฯ บางอย่างบน App Store) สัญลักษณ์เตือนที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอล็อกรหัสผ่านในตั้งค่า แสดงว่าคุณสมบัติการปกป้องข้อมูลกำลังใช้งานอยู่

iPhone ในการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย ปิดรหัสผ่านง่ายและใช้รหัสที่ยาวกว่าด้วยการผสมระหว่างตัวเลข ตัวหนังสือ ลูกน้ำและตัวอักษรพิเศษ โปรดดู “การล็อกรหัสผ่าน” ที่หน้า 147

ข้อสำคัญ: บน iPhone 3GS ที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับ iOS 4 หรือใหม่กว่า คุณต้องทำการคืนค่าการติดตั้งซอฟต์แวร์ iOS เพื่อเปิดใช้งานการปกป้องข้อมูล โปรดดู “อัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์บน iPhone” ที่หน้า 156

ป้องกันการโทรออกด้วยเสียงเมื่อ iPhone ถูกล็อก: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกรหัสผ่าน แล้วปิดโทรออกด้วยเสียง ปลดล็อก iPhone เพื่อใช้โทรออกด้วยเสียง

ค้นหา iPhone ของฉัน

ค้นหา iPhone ของฉัน ช่วยให้ค้นหาและป้องกัน iPhone ของคุณโดยใช้แอปฯ ค้นหา iPhone ของฉันฟรีจาก iPhone, iPad, หรือ iPod touch หรือโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์บนเครื่อง Mac หรือ PC เพื่อลงทะเบียนใน icloud.com หรือ me.com

ค้นหา iPhone ของฉันประกอบด้วย:

- **หาบนแผนที่:** ดูที่ตั้งโดยประมาณของ iPhone ของคุณบนแผนที่เต็มหน้าจอ

- **แสดงข้อความหรือส่งเสียง:** คุณสามารถเขียนข้อความที่จะแสดงบนหน้าจอ iPhone หรือส่งเสียงเตือนแบบดังสุด เป็นเวลาสองนาที่ แม้ว่าปุ่มเปิด/ปิดเสียงตั้งเป็นแบบปิดเสียง
- **ล็อกรหัสผ่านจากระยะไกล:** ให้คุณสามารถล็อก iPhone จากระยะไกล และสร้างรหัสผ่านตัวเลข 4 ตัว หากคุณยังไม่เคยตั้งมาก่อน
- **ลบข้อมูลระยะไกล:** ให้คุณป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยลบสื่อและข้อมูลทั้งหมดใน iPhone แล้วตั้งให้เครื่องกลับสู่ค่าติดตั้งต่างๆ จากโรงงาน

ข้อสำคัญ: ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณสมบัติค้นหา iPhone ของฉัน คุณต้องเปิดใช้งานการตั้งค่า iCloud หรือ MobileMe อย่างใดอย่างหนึ่งบน iPhone ของคุณ การค้นหา iPhone ของฉัน สามารถเปิดใช้งานได้กับบัญชีเดียวเท่านั้น

เปิดการค้นหา iPhone ของฉันโดยใช้ ไปที่ตั้งค่า > iCloud และเปิดค้นหา iPhone ของฉัน iCloud

เปิดการค้นหา iPhone ของฉันโดยใช้ ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และชื่อบัญชี MobileMe ของคุณ แล้วเปิดค้นหา MobileMe iPhone ของฉัน

โปรดดู “iCloud” ที่หน้า 16 หรือ “การติดตั้งเมลและบัญชีอื่นๆ” ที่หน้า 16

การทำความสะอาด iPhone

ทำความสะอาด iPhone ทันทหากเครื่องสัมผัสกับสารปนเปื้อนใดๆ ที่อาจทำให้เกิดรอยเปื้อน เช่น น้ำหมึก สีย้อม เครื่องสำอาง ฝุ่น อาหาร น้ำมัน หรือโลหะต่างๆ เป็นต้น ในการทำความสะอาด iPhone ให้ถอดสายเคเบิลออกทั้งหมดแล้วปิด iPhone (กดปุ่มเปิด/ปิด แล้วเลื่อนแถบเลื่อนบนหน้าจอ) แล้วใช้ผ้าที่อ่อนนุ่ม เปียกหมาดๆ และไม่มีขน หลีกเลี่ยงความเปียกชื้นระหว่างทำความสะอาด อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจก น้ำยาทำความสะอาดบ้านเรือน สเปรย์อัดละอองอากาศ สารละลายทำความสะอาด แอลกอฮอล์ แอมโมเนียหรือสารกัดกร่อนในการทำความสะอาด iPhone ฝาด้านหน้าของ iPhone 3GS และฝาด้านหน้าและด้านหลังของ iPhone 4S และ iPhone 4 ทำมาจากกระจกที่มีการเคลือบสารต่อต้านความมัน ในการทำความสะอาด ควรใช้ผ้าที่อ่อนนุ่ม และปราศจากขน ความสามารถของสารเคลือบในการกำจัดน้ำมันจะค่อยๆ หดไปตามระยะเวลาการใช้งาน และการขีดหน้าจอด้วยวัตถุที่ขรุขระแบบรุนแรงจะทำให้สารเคลือบหมดสภาพเร็วขึ้น และอาจก่อให้เกิดรอยบนหน้าจอ

สำหรับข้อมูลความปลอดภัยในการใช้งาน iPhone

โปรดดู **ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์** ที่ support.apple.com/th_TH/manuals/iphone/

การรีเซ็ตหรือการรีเซ็ต iPhone

หากเครื่องทำงานไม่ปกติ ให้ลองรีเซ็ต iPhone ลองบังคับเลิกใช้งานแอปฯ หรือลองรีเซ็ต iPhone

การรีเซ็ต iPhone: กดปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้ จนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น ใช้นิ้วลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPhone ในการเปิด iPhone ใหม่อีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น

หากคุณไม่สามารถปิด iPhone หรือปัญหายังคงดำเนินเรื่อยไป คุณอาจต้องทำการรีเซ็ต iPhone ควรทำการรีเซ็ตเฉพาะเมื่อปิด iPhone และเมื่อเปิดใหม่แล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้

บังคับเลิกใช้งานแอปฯ: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้สัก 2 - 3 วินาที แล้วกดปุ่มโฮม จนกระทั่งแอปฯ เลิกทำงาน

คุณสามารถลบแอปฯ ออกจากรายการล่าสุดเพื่อบังคับให้เลิกทำงาน

โปรดดู “การเปิดหรือเปลี่ยนตำแหน่งแอปฯ” ที่หน้า 19

รีเซ็ต iPhone: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างและปุ่มโฮม อย่างน้อยสิบวินาที จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น

สำหรับข้อมูลคำแนะนำเพิ่มเติม ภาคผนวก B “สนับสนุนและข้อมูลอื่นๆ” ที่หน้า 154

เกี่ยวกับ Siri

Siri ช่วยคุณทำงานให้เสร็จเพียงแค่บอกให้ทำ ทุกอย่างที่คุณต้องการทำให้สามารถถามได้ คุณสามารถบอก Siri ให้ช่วยโทรศัพท์ ค้นหาสถานที่ธุรกิจและขอเส้นทาง เดือนกำหนดเวลาและประชุม ค้นหาเว็บ ป้อนข้อความตามคำบอก และอื่นๆ อีกมากมาย

หมายเหตุ: Siri มีให้ใช้บน iPhone 4S เท่านั้นและจำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งาน Siri อาจจะไม่มีในทุกภาษา หรือในทุกพื้นที่ และคุณสมบัติบางอย่างอาจจะไม่มีในบางพื้นที่ อาจคิดค่าบริการข้อมูลโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ



ใช้ Siri: กดปุ่มโฮม \square ค้างไว้ หลังจากได้ยินโทนเสียงดังขึ้น ถามคำถามหรือบอกให้ Siri ทำตามที่คุณบอก


หูฟังหรือหูฟังแบบบลูทูธของ iPhone ให้กดปุ่มตรงกลางค้างไว้ (หรืออุปกรณ์ที่แทนกันได้) คุณสามารถนำเอา iPhone ไปใกล้หูได้ ขณะที่หน้าจอเปิดอยู่

Siri สามารถช่วยกับแอปพลิเคชันและบริการต่อไปนี้:

| | |
|----------|---|
| โทรศัพท์ | โทรศัพท์ออกหรือโทรออกแบบ FaceTime ตัวอย่าง: “Call Jason.” หรือ “FaceTime Joe.” |
| เพลง | ควบคุมการเล่นเพลง ตัวอย่าง: “Play The Light of the Sun.” |
| ข้อความ | อ่านและส่งข้อความตัวหนังสือ ตัวอย่าง: “Tell Susan I’ll be right there.” |
| ปฏิทิน | สร้างและดูกิจกรรม ตัวอย่าง: “Set up a meeting at 9.” |

| | |
|--|--|
| เตือนความจำ | สร้าง ค้นหา และอัปเดตรายการเตือนความจำ ตัวอย่าง: “Remind me to call mom.” |
| แผนที่ | ค้นหาที่ตั้ง ขอเส้นทาง และติดต่อสถานที่ธุรกิจต่างๆ ตัวอย่าง: “How do I get home?” |
| Mail | ส่งและค้นหาอีเมล ตัวอย่าง: “Email Lisa about the trip.” |
| สภาพอากาศ | ขอทราบสภาพอากาศปัจจุบันและการพยากรณ์ล่วงหน้า ตัวอย่าง: “What’s the weather for today?” |
| หุ้น | ขอทราบข้อมูลหุ้น ตัวอย่าง: “What is Apple’s stock price?” |
| นาฬิกา | ขอทราบวันที่และเวลาของเมืองสำคัญ ตั้งการปลุก และเริ่มจับเวลาถอยหลัง ตัวอย่าง: “Wake me up tomorrow at 7 a.m.” |
| รายชื่อ | ขอทราบและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของคุณ ตัวอย่าง: “What’s Michael’s address?” |
| โน้ต | สร้าง ค้นหา หรือเพิ่มข้อความบันทึก ตัวอย่าง: “Note that I spent \$12 on lunch.” |
| Safari | ค้นหาเว็บ ตัวอย่าง: “Search the web for Bora Bora.” |
| WolframAlpha | ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ข้อมูล สถิติ และการคำนวณทางเลขคณิต ตัวอย่าง: “How many calories in a bagel?” |
| ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน (บริการแยกต่างหากจาก App Store) | ค้นหาเพื่อนๆ ตัวอย่าง: “Find Bob.” |

สำหรับตัวอย่างในการถาม Siri, “What can you do?” หรือแตะ ⓘ เมื่อเปิด Siri

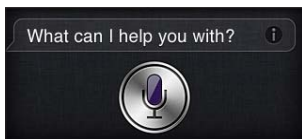




Siri รู้ว่าแอปพลิเคชันใดที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ดังนั้นคุณสามารถอ้างถึงรายการต่างๆ บนหน้าจอของคุณ ตัวอย่างเช่น ขณะที่คุณกำลังอ่านข้อความใน Mail คุณสามารถพูดว่า “Reply, I like it” หรือ “Call him.” Siri ยังสามารถเข้าใจการพูดลักษณะต่างๆ ที่หมายถึงสิ่งเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า “Send a message to Susan saying I’ll be right there” หรือ “Tell Susan I’ll be right there.”

เมื่อ Siri แสดงข้อมูลบนหน้าจอ (ตัวอย่างเช่น หมายนัดปฏิทิน) คุณสามารถแตะข้อมูลที่แสดงเพื่อเปิดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องนั้นสำหรับรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานต่อไป



Siri ใช้ข้อมูลในรายชื่อเพื่อให้ทราบว่า คุณกำลังอ้างถึงเพื่อนและผู้ร่วมงานของคุณ ให้แน่ใจว่ารายชื่อของคุณประกอบด้วยบุคคลที่คุณต้องการให้ Siri รู้จัก รวมทั้งชื่อเล่นและที่อยู่ เพื่อให้คุณสามารถพูดทำนองว่า “find restaurants near Bob’s house.” ถ้าหากคุณอ้างถึงบุคคลเพียงแต่ชื่ออย่างเดียว Siri จะค้นหาชื่อที่ตรงกันในชั้นขอบ ถ้าหากจำเป็น Siri จะถามคุณเพื่อขอความชัดเจน

ป้อนชื่อที่เกี่ยวข้อง (เช่น แม่ ลูก หรือหัวหน้า แม้แต่ชื่อที่เรียกกันเอง) ในนามบัตรที่อยู่ในรายชื่อของคุณ เพื่อให้ Siri ตอบกลับคำขอ เช่น “call mom.” การป้อนที่อยู่ของคุณและที่อยู่ทำงาน ดังนั้นคุณสามารถพูดสิ่งต่างๆ ที่คล้ายกับ “How do I get home?” และ “Remind me to call Bob when I get to work.” ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > Siri > ข้อมูลของฉัน เพื่อให้ Siri รู้ว่านามบัตรใดเป็นของคุณ

| | |
|---|---|
| ยกเลิกคำขอ | พูด “cancel” แล้วแตะ  หรือกดปุ่มโฮม  |
| หยุดการโทรเมื่อคุณเริ่มด้วย Siri | กดปุ่มโฮม ก่อนที่โทรศัพท์จะเปิดขึ้น  ถ้าหากโทรศัพท์เปิดขึ้นแล้ว แตะวางสาย |
| ตั้งรายการตัวเลือกสำหรับ Siri | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > Siri โปรดดู “Siri” ที่หน้า 144 |
| จำกัด Siri ทั้งหมดหรือจำกัดเฉพาะภาษาที่ไม่สุภาพ | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด |

ถ้าหาก Siri ไม่ได้ยินเสียงคุณอย่างถูกต้อง

Siri จะแสดงประโยคที่ได้ยินจากที่คุณพูด และแสดงการตอบกลับบนหน้าจอ Siri ถ้าหาก Siri ได้ยินไม่เหมือนกับที่คุณพูดอย่างครบถ้วน คุณสามารถแก้ไขได้

| | |
|------------------------------------|--|
| แก้คำที่ Siri ได้ยินจากที่คุณพูด | บนหน้าจอของ Siri ให้แตะกรอบข้อความที่แสดงสิ่งที่คุณพูดกับ Siri แก้คำสิ่งโดยการป้อนข้อความ หรือแตะ  เพื่อป้อนตามคำบอก และเสร็จเมื่อคุณแก้ไขเรียบร้อยแล้ว |
| แก้คำที่ขีดเส้นใต้สีน้ำเงิน | แตะที่คำนั้น แล้วแตะเลือกรายการที่เสนอแนะ ป้อนข้อความแก้ไข หรือแตะ  เพื่อป้อนตามคำบอก |
| แก้ Siri ด้วยเสียงพูด | แตะพูดกับ Siri อีกครั้ง และกล่าวซ้ำหรือพูดให้กระจ่าง ตัวอย่างเช่น “I meant Boston.” |
| แก้ข้อความเมลหรือข้อความตัวหนังสือ | ถ้าหาก Siri ถามว่าคุณต้องการส่งข้อความหรือไม่ คุณสามารถพูดทำนองว่า: <ul style="list-style-type: none"> • “Change it to: Call me tomorrow.” • “Add: See you there question mark.” • “No, send it to Bob.” • “No.” (เพื่อเก็บข้อความไว้แต่ไม่ส่ง) • “Cancel.” ถ้าหากข้อความถูกต้อง คุณสามารถพูด “Yes, send it.” |

การใช้พจนานุกรม

เมื่อ Siri เปิดอยู่ คุณยังสามารถใช้ข้อความของพจนานุกรมได้ โปรดดู “การใช้พจนานุกรม” ที่หน้า 24

โทรศัพท์

5



การใช้โทรศัพท์

โทรออก

การโทรออกบน iPhone ทำได้ง่ายเพียงแตะไปที่ชื่อหรือหมายเลขในรายชื่อ การใช้ Siri เพื่อพูด “call bob” (iPhone 4S) แตะรายการที่ชื่นชอบ หรือแตะรายการโทรล่าสุดเพื่อโทรกลับ ปุ่มที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอโทรศัพท์ ให้คุณสามารถเข้าใช้งานรายการ ชื่นชอบ ล่าสุด รายชื่อ และคีย์แพดในการโทรออกด้วยตนเอง

คำเตือน: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการซัฟฟ์ โปรดดู คู่มือข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ support.apple.com/th_TH/manuals/iphone



การโทรกลับหมายเลขที่ไม่ได้รับ

ปฏิบัติตามหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

- โทรศัพท์: แตะล่าสุด แล้วแตะที่ชื่อ หรือหมายเลข
- หน้าจอล็อก: ปิดไอคอนที่แสดงในการเตือนไปทางขวา
- แสดงศูนย์การแจ้ง: แตะสายที่ไม่ได้รับ

การหมุนหมายเลขด้วยตนเอง

คุณสามารถใช้คีย์แพดเพื่อหมุนเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง

หมุนหมายเลข: แตะที่คีย์แพด ใส่หมายเลขที่ต้องการ แล้วแตะโทร

วางหมายเลขที่คีย์แพด

แตะหน้าจอเหนือคีย์บอร์ด แล้วแตะวาง

การใส่พักสั้นๆ (2 วินาที)

สัมผัสคีย์ “*” จนกระทั่งเครื่องหมายคอมม่าปรากฏ

ใส่พักนาน (การหยุดการโทรจนกว่าคุณจะแตะปุ่มโทรออก)

สัมผัสคีย์ “#” จนกระทั่งเครื่องหมายอัฒภาคปรากฏ

โทรออกหมายเลขล่าสุด

แตะคีย์แพด แตะโทรออก แล้วแตะโทรอีกครั้ง

การโทรออกด้วยเสียง

คุณสามารถใช้ Siri (iPhone 4S) หรือการสั่งการด้วยเสียงเพื่อโทรหาใครในรายชื่อคนรู้จัก หรือโทรออกโดยระบุหมายเลข โปรดดู บทที่ 4 “Siri” ที่หน้า 37 และ “การสั่งการด้วยเสียง” ที่หน้า 28

การโทรออกโดยใช้เสียง: เปิดใช้ Siri หรือการสั่งการด้วยเสียง พูด "call" หรือ "dial" แล้วพูดชื่อหรือหมายเลข

Siri: ถ้าหน้าจอบล็อกอยู่ กดปุ่มเปิด/ปิด หรือปุ่มโฮม ถึง iPhone ใกล้เคียงของคุณ
การสั่งการด้วยเสียงหรือ Siri: กดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกระทั่งได้ยินเสียงโทน คุณยังสามารถกดปุ่มกลางบนหูฟังของ iPhone

ตัวอย่าง:

- Call John Appleseed
- Call John Appleseed at home
- Call John Appleseed, mobile

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พูดชื่อเต็มของคนที่คุณต้องการโทรหา หากจะโทรหมายเลขออกด้วยเสียง ให้พูดตัวเลขซ้ำๆ โดดๆ เช่น พูด “four one five, five five five, one two one two”

หมายเหตุ: กรณีหมายเลข “800” ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถพูด “eight hundred”

การรับสาย

หากคุณได้รับสายเข้า ให้แตะรับสาย หาก iPhone ล็อกอยู่ ลากแถบเลื่อน คุณยังสามารถกดปุ่มกลางบนหูฟัง iPhone ของคุณ

| | |
|---|--|
| ปิดเสียงเรียกเข้า | กดปุ่ม เปิด/ปิด หรือปุ่มความดัง คุณยังคงสามารถตอบรับสายได้หลังจากที่ปิดเสียงเรียกเข้าแล้วจนกว่าจะมีการโอนไปที่วอยซ์เมล |
| ปฏิเสธสายและโอนสายไปที่วอยซ์เมลโดยตรง | ปฏิบัติตามหนึ่งในวิธีต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none">• กดปุ่มปิด/เปิด สองครั้งเร็วๆ• กดปุ่มกลางบนหูฟังของ iPhone ค้างไว้ประมาณสองวินาที จะมีเสียงบีบดังขึ้น 2 ครั้งเพื่อยืนยันว่าคุณปฏิเสธสาย• แตะปฏิเสธ (หาก iPhone เปิดอยู่เมื่อมีสายเข้า) |
| ป้องกันสายเรียกเข้า เพื่อรักษาการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi | ในการตั้งค่า ให้เปิดโหมดเครื่องบิน แล้วแตะ Wi-Fi เพื่อเปิด |

หาก iPhone ปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดเครื่องบิน สายเรียกเข้าจะโอนไปสู่วอยซ์เมลโดยตรง

ในขณะที่ใช้สาย

เมื่อคุณกำลังใช้สายอยู่ หน้าจอจะแสดงตัวเลือกการรับสายต่างๆ



ตัวเลือกการโทรอาจแตกต่างกันออกไปตามรุ่นของ iPhone ที่คุณใช้

| | |
|--------------------------------|---|
| ใช้แอปฯ อื่นๆ ระหว่างการใช้สาย | กดปุ่มโฮม <input type="checkbox"/> จากนั้นแตะไอคอนแอปฯ ในการกลับไปสายโทรศัพท์ ให้แตะแถบสีเขียวที่ด้านบนสุดของหน้าจอ |
| วางสาย | แตะวางสาย หรือกดปุ่มกลางบนหูฟัง iPhone ของคุณ |

การโทรออก/รับสายที่สอง

ระหว่างการใช้สาย คุณสามารถโทรออกหรือรับสายอีกสายได้ หากคุณรับสายที่สอง iPhone จะบีบและแสดงข้อมูลของผู้โทร และรายการตัวเลือกต่างๆ

หมายเหตุ: การโทรออกและรับสายที่สองอาจเป็นบริการเสริมในบางภาคพื้น ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตอบสนองต่อสายที่สอง:

- ในการปฏิเสธสายและส่งสายไปที่วอยซ์เมล: แตะเพิกเฉย
- ในการพักสายแรกและรับสายใหม่: แตะพักสาย + รับสาย
- ในวางสายแรกและรับสายใหม่: เมื่อใช้เครือข่าย GSM แตะวางสาย + รับสาย กรณีเครือข่าย CDMA ให้แตะวางสาย และขณะที่สายที่สองดังขึ้นอีกครั้งก็ให้แตะรับสาย หรือไม่ก็ให้ลากแถบเลื่อนหากโทรศัพท์ล็อกอยู่

หากคุณอยู่ระหว่างการใช้ FaceTime คุณสามารถเลือกที่จะหยุด และรับสายโทรศัพท์ที่ใหม่หรือปฏิเสธ

| | |
|-----------------|---|
| โทรออกสายที่สอง | แตะเพิ่มสาย สายแรกจะถูกพักไว้ |
| สลับสาย | แตะสลับสาย สายที่กำลังใช้จะถูกให้พักไว้ กรณี CDMA คุณจะไม่สามารถสลับระหว่างสายหากสายที่สองเป็นสายที่โทรออก แต่คุณสามารถรวมสายเข้าด้วยกันได้ หากคุณวางสายของสายที่สองหรือสายแรก สายโทรทั้งคู่จะถูกตัดไปพร้อมกัน |
| รวมสาย | แตะรวมสาย กรณี CDMA คุณจะไม่สามารถรวมสายได้หากสายที่สองเป็นสายโทรเข้า |


การทำสายประชุม

กรณี GSM คุณสามารถทำสายประชุมเพื่อพูดคุยกันได้มากถึงห้าคนในเวลาเดียวกันซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการมือถือของคุณ

หมายเหตุ: การทำสายประชุมอาจเป็นบริการเสริมในบางพื้นที่ ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ทำสายประชุม:

- 1 การโทรออก
- 2 แตะเพิ่มสาย แล้วโทรออก สายแรกจะถูกพักไว้
- 3 แตะรวมสาย สายโทรศัพท์ทั้งหมดจะรวมเข้าเป็นหนึ่ง และทุกคนที่อยู่บนสายจะได้ยินเสียงของกันและกัน
- 4 ทำขั้นที่ 2 และ 3 ซ้ำเพื่อรวมสายเพิ่ม

| | |
|----------------------|---|
| การตัดสายหนึ่งสาย | แตะสายประชุม และแตะ  ถัดจากโทร แล้วแตะวางสาย |
| การใช้สายส่วนตัว | แตะสายประชุม แล้วแตะส่วนตัวที่อยู่ด้านข้างของสายนั้น แตะรวมสายเพื่อทำการประชุมสายต่อไป |
| การเพิ่มสายเรียกเข้า | แตะพักสาย + รับสาย แล้วแตะรวมสาย |

หากบริการมือถือของคุณทำสายประชุมได้ iPhone จะมีสายที่สองพร้อมใช้เสมอเพิ่มเติมจากสายประชุม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ FaceTime ในการประชุมสายได้

ใช้อุปกรณ์บลูทูธในการโทรออก

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายผ่านอุปกรณ์บลูทูธที่ทำงานกับ iPhone โปรดดู “การจัดคู่อุปกรณ์บลูทูธกับ iPhone” ที่หน้า 33

กรณีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์บลูทูธ โปรดดูเอกสารที่มากับอุปกรณ์

การส่งผ่านการใช้อุปกรณ์บลูทูธ:

- รับสายโดยแตะที่หน้าจอ iPhone
- ระหว่างใช้โทรศัพท์ และเสียงและเลือก iPhone หรือลำโพงของ iPhone
- คุณสามารถปิดบลูทูธในตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ
- ปิดอุปกรณ์บลูทูธ หรือออกนอกระยะ คุณต้องอยู่ภายในระยะ 30 ฟุตของอุปกรณ์บลูทูธหากต้องการให้ต่อกับ iPhone

การโทรออกฉุกเฉิน

หาก iPhone ถูกล็อกด้วยรหัส คุณยังสามารถโทรออกฉุกเฉินได้

โทรออกฉุกเฉินขณะที่ iPhone ล็อกอยู่: ที่หน้าจอใส่รหัสผ่าน แตะโทรออกฉุกเฉิน แล้วใส่หมายเลขโทรออกฉุกเฉินและแตะปุ่มสีเขียว

ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลสถานที่ (หากมี) จะถูกส่งไปยังหน่วยบริการฉุกเฉินหากกด 911

กรณี CDMA ขณะที่สายโทรออกฉุกเฉินจบลง iPhone จะเข้าสู่ โหมดโทรออกฉุกเฉิน เพื่อรอรับสายโทรกลับจากหน่วยบริการฉุกเฉิน ในขณะที่อยู่ในโหมดนี้ การส่งถ่ายข้อมูลและข้อความต่างๆ จะถูกกั้นไว้

ออกจากโหมดโทรฉุกเฉิน (CDMA): ปฏิบัติตามหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

- แตะปุ่มกลับไป
- กดปุ่มเปิด/ปิด หรือปุ่มโฮม
- ใช้คีย์แพดเพื่อหมุนหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่หมายเลขฉุกเฉิน

โหมดบริการฉุกเฉินจะจบลงอย่างอัตโนมัติภายในสองหรือสามนาทีขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

ข้อสำคัญ: คุณไม่ควรพึ่งอุปกรณ์ไร้สายสำหรับการสื่อสารที่จำเป็น เช่น การโทรออกฉุกเฉินทางการแพทย์ การใช้ iPhone เพื่อเรียกรับบริการฉุกเฉินอาจจะไม่มีในทุกภาคพื้น หรือทุกเดือนการทำงาน หมายเลขฉุกเฉินและบริการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ และบางครั้งการโทรออกฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากเครือข่ายไม่พร้อมให้บริการหรือการรบกวนจากสภาพแวดล้อม เครือข่ายผู้ให้บริการมือถือบางรายอาจไม่ยอมรับการโทรออกฉุกเฉินจาก iPhone ถ้า iPhone ยังไม่เปิดใช้งานหรือ iPhone ไม่รองรับกับ หรือถูกตั้งค่าให้ใช้เครือข่ายผู้ให้บริการมือถือเฉพาะ หรือ (เมื่อเหมาะสม) หาก iPhone ไม่มีซิมหรือหากซิมถูกล็อกด้วย PIN หากคุณใช้ FaceTime อยู่ คุณต้องหยุดสายนั้นก่อน ก่อนที่จะโทรออกหมายเลขฉุกเฉินต่างๆ

FaceTime

การโทรแบบ FaceTime (iPhone 4 หรือใหม่กว่า) ให้คุณเห็นภาพพร้อมทั้งได้ยินเสียงของ คู่สนทนา คุณสามารถโทรผ่านจอภาพกับคนที่ใช้อุปกรณ์ Mac หรือ iOS ที่รองรับ FaceTime ไม่ต้องทำการติดตั้งใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่คุณต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi กับอินเทอร์เน็ต FaceTime ใช้กล้องด้านหน้าเพื่อให้คนที่คุณโทรหาเห็นหน้าของคุณ แต่คุณก็สามารถสลับไปที่กล้องหลักเพื่อ แบ่งปันสภาพรอบข้างที่คุณเห็น

หมายเหตุ: FaceTime อาจไม่มีในทุกภาคพื้น

โทรแบบ FaceTime: ในรายชื่อ เลือกชื่อ และ FaceTime แล้วแตะหมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลของคนที่ใช้ FaceTime

การโทรหาคนที่ใช้ iPhone 4 หรือใหม่กว่า คุณสามารถเริ่มต้นโดยการโทรออก แล้วแตะ FaceTime

เมื่อเริ่มการโทรออกด้วยเสียง รูปคู่สนทนาจะปรากฏบนหน้าจอ บริเวณเสริมแสดงสิ่งที่คู่สนทนาเห็น หมุน iPhone เพื่อใช้ FaceTime ในแนวนอน



ลากรูปภาพไปที่มุมไหนก็ได้

สลับกล้อง

เงียบเสียง (คุณสามารถได้ยินเสียงและเห็นปกติ แต่ผู้ที่โทรหาสามารถมองเห็นคุณแต่จะไม่ได้ยินเสียง)

ถ้าเครือข่าย Wi-Fi ไม่มีให้บริการ (ตัวอย่างเช่น กรณีคุณอยู่นอกระยะ) คุณมีทางเลือกในการโทรออกด้วยเสียง

หมายเหตุ: หากคุณโทรผ่านจอภาพแบบ FaceTime หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะกั้นหรือปิดหมายเลขโทรไว้ก็ตาม

| | |
|---|---|
| โทรแบบ FaceTime ผ่าน Siri หรือการสั่งการด้วยเสียง | กดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง ด้วย Siri (iPhone 4S) คุณยังสามารถถือ iPhone ไว้ที่หู (หน้าจอต้องเปิด) พูด "FaceTime" ตามด้วยชื่อของบุคคลที่คุณจะโทรหา |
| การกั้นการโทรแบบ FaceTime | ไปที่ตั้งค่า > FaceTime แล้วปิด FaceTime คุณยังสามารถปิดการใช้ FaceTime ในการจำกัด โปรดดู "การจำกัด" ที่หน้า 147 |
| ใช้ Apple ID ของคุณ หรือที่อยู่อีเมลสำหรับ FaceTime | ในการตั้งค่า > FaceTime แล้วแตะ "ใช้ Apple ID สำหรับ FaceTime" หรือเพิ่มอีเมล โปรดดู "FaceTime" ที่หน้า 44 |

Visual Voicemail

การตั้งวอยซ์เมล

Visual Voicemail บน iPhone ให้คุณสามารถดูรายการข้อความ และเลือกว่าอยากฟังหรือลบข้อความใด โดยไม่ต้องฟังคำแนะนำหรือลบข้อความก่อนหน้านั้น

หมายเหตุ: Visual Voicemail อาจไม่มีให้บริการในทุกภูมิภาค หรืออาจเป็นบริการเสริม ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หาก Visual Voicemail ไม่สามารถใช้งานได้ แตะวอยซ์เมลและปฏิบัติตามข้อความเสียงในการรับข้อความ



จำนวนที่ไม่ได้รับสายและข้อความวอยซ์เมลที่ไม่ได้ฟัง

ในครั้งแรกที่คุณแตะวอยซ์เมล iPhone จะให้คุณสร้างรหัสวอยซ์เมลและอัปเดตค่าที่กักตายนของคุณ

เปลี่ยนข้อความที่กักตายน: แตะวอยซ์เมล แตะเสียงที่กักตายน แล้วแตะตามต้องการ แตะอัปเดต และพูดค่าที่กักตายนของคุณ หากคุณพูดเสร็จแล้ว ให้แตะหยุด

ในการตรวจทานเสียงอัด ให้แตะเล่น แตะอัปเดต และแตะอัปเดตอีกครั้ง แตะบันทึกเมื่อพอใจ

| | |
|--|---|
| การใช้ค่าที่กักตายนปกติของผู้ให้บริการ | แตะวอยซ์เมล แตะเสียงที่กักตายน แล้วแตะค่าเริ่มต้น |
| การตั้งเสียงเตือนสำหรับวอยซ์เมลใหม่ | ไปที่ตั้งค่า > เสียง แล้วเปิดวอยซ์เมลใหม่ จะมีเสียงเตือนหนึ่งครั้งของแต่ละวอยซ์เมลใหม่ หากสวิตช์เปิด/ปิดเสียงตั้งปิดอยู่ iPhone จะไม่ส่งเสียงของการเตือนต่างๆ |
| การเปลี่ยนรหัสวอยซ์เมล | ในตั้งค่า > โทรศัพท์ > เปลี่ยนรหัสผ่านวอยซ์เมล |

การตรวจวอยซ์เมล

เมื่อแตะ iPhone จะแสดงหมายเลขที่พลาด และข้อความวอยซ์เมลที่ยังไม่ได้ฟัง

แกะวอยซ์เมลเพื่อดูรายการข้อความ



การฟังข้อความวอยซ์เมล แกะวอยซ์เมล แล้วแกะข้อความ

หากฟังข้อความแล้ว แกะข้อความเพื่อฟังอีกรอบ ใช้ **||** และ **▶** เพื่อหยุดหรือเล่นต่อ

เมื่อรับฟังข้อความแล้ว ข้อความจะบันทึกเก็บไว้จนกว่าผู้ให้บริการของคุณจะลบ

ตรวจสอบวอยซ์เมลจากโทรศัพท์อีก โทรออกไปที่หมายเลขของตนเอง หรือเข้าใช้หมายเลขผู้ให้บริการจากระยะไกล เครื่อง

การลบข้อความ

ลบข้อความ: ปิดหรือแกะข้อความ แล้วแกะลบ

หมายเหตุ: ในบางประเทศหรือภาคพื้น ผู้ให้บริการของคุณอาจทำการลบข้อความ Visual Voicemail ถาวร

| | |
|------------------------|---|
| การฟังข้อความที่ลบแล้ว | แกะที่ข้อความที่ลบ (ที่ปลายสุดของรายการ) แล้วแกะข้อความ |
| การกู้ข้อความกลับ | แกะที่ข้อความที่ลบ (ที่ปลายสุดของรายการ) แล้วแกะข้อความ และแกะไม่ลบ |
| การลบข้อความถาวร | แกะที่ข้อความที่ลบ (ที่ปลายสุดของรายการ) แล้วแกะล้างทั้งหมด |

รายชื่อ




จากหน้าจอข้อมูลผู้ติดต่อ แกะเร็วๆ เพื่อโทรออก สร้างข้อความอีเมล หาสถานที่ และอื่นๆ อีกมากมาย โปรดดู “การค้นหาผู้ติดต่อ” ที่หน้า 107

ขึ้นขอบ

ขึ้นขอบให้คุณสามารถเข้าใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ซับซ้อน

เพิ่มหมายเลขผู้ติดต่อไปที่รายการขึ้นขอบของคุณ: แกะรายชื่อ แล้วเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ และ “เพิ่มไปที่ขึ้นขอบ” เลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล (สำหรับการโทรแบบ FaceTime) บน iPhone 4 หรือใหม่กว่า ให้เลือกที่จะบันทึกเป็นแบบเสียงหรือโทรออกแบบ FaceTime

การโทรออกจากรายการที่ขอบ แกะขึ้นขอบ และเลือกรายชื่อ หาก **■** ปรากฏถัดจากชื่อ iPhone จะสร้างการโทรออกด้วย FaceTime

| | |
|---|--|
| เพิ่มรายชื่อไปที่ชั้นขอบจากรายการล่าสุด | และล่าสุด และแตะ  ถัดจากชื่อของรายการ แล้วแตะ "เพิ่มไปที่ชั้นขอบ" ล่าสุด |
| การลบผู้ติดต่อจากรายการชั้นขอบของคุณ | แตะชั้นขอบและแตะแก้ไข แล้วแตะ  ถัดจากชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทร และแตะลบ |
| การจัดอันดับรายการชั้นขอบ | แตะชั้นขอบและแตะแก้ไข จากนั้นลาก  ถัดจากรายชื่อไปที่ใหม่ในรายการ |

การโอนสาย สายเรียกซ้อน และหมายเลขผู้โทร

การโอนสาย


คุณสามารถตั้งให้ iPhone โอนสายเข้าไปที่หมายเลขอื่นได้

หมายเหตุ: สายโทรแบบ FaceTime ไม่สามารถโอนได้

เปิดใช้การโอนสาย (GSM): ในตั้งค่า > โทรศัพท์ > โอนสาย แล้วเปิดใช้โอนสาย ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการให้โอนไปบนหน้าจอ "โอนไปที่"

เปิดใช้การโอนสาย (CDMA): ป้อน *72 บนคีย์แพดของโทรศัพท์ แล้วตามด้วยหมายเลขที่คุณจะโอนสายไปให้ แล้วแตะโทร

ปิดการโอนสาย (CDMA) ป้อน *73 แล้วแตะโทร

กับระบบ GSM ไอคอนโอนสาย() จะปรากฏในแถบสถานะเมื่อการโอนสายถูกเปิดใช้ คุณต้องอยู่ในระยะของสัญญาณมือถือขณะที่คุณตั้งให้ "iPhone" โอนสาย ไม่เช่นนั้นสายโทรจะไม่โอน

สายเรียกซ้อน

สายเรียกซ้อนให้คุณเลือกที่จะรับสายเมื่อคุณใช้โทรศัพท์อยู่ คุณยังสามารถ:

- เพิกเฉยสายเรียกเข้า
- ถือให้สายปัจจุบันไว้แล้วรับสายเรียกเข้า
- วางให้สายปัจจุบันไว้แล้วรับสายเรียกเข้า

ถ้าคุณใช้สายและสายเรียกซ้อนถูกปิดอยู่ สายเรียกเข้าจะถูกส่งไปวอยซ์เมลโดยตรง โปรดดู "การโทรออก/รับสายที่สอง" ที่หน้า 42

เปิดใช้สายเรียกซ้อน (GSM): ในตั้งค่า > โทรศัพท์ > สายเรียกซ้อน

กรณี CDMA สายเรียกซ้อนจะเปิดใช้งานอยู่แล้ว แต่สามารถปิดได้สำหรับสายเดียว

ปิดใช้สายเรียกซ้อนขณะพูดคุยโทรศัพท์อยู่ (CDMA): ป้อน *70 แล้วหมุนหมายเลขนั้น

หมายเลข ID ของผู้โทร

หมายเลขผู้โทรจะแสดงชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้กับผู้ที่คุณโทรหา หากอุปกรณ์ของผู้รับรองรับความสามารถนี้และคุณไม่ได้ปิดหรือกั้นคุณสมบัตินี้

หมายเหตุ: การโทรแบบ FaceTime หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะกั้นหรือปิดหมายเลขโทรไว้ก็ตาม

เปิดหรือปิดหมายเลขโทร (GSM): ไปที่ตั้งค่า > โทรศัพท์ > แสดงหมายเลขโทรของฉัน

กรณี CDMA หมายเลขของโทรจะเปิดใช้งานอยู่แล้ว แต่สามารถปิดได้สำหรับสายเดียว

กั้นใช้หมายเลขผู้โทรสำหรับสายโทร (CDMA): ป้อน *67 แล้วหมุนหมายเลขนั้น

เสียงเรียกเข้า สวิตช์เสียง/เงียบ และสั่น

iPhone มาพร้อมกับเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเรียกเข้า นาฬิกาปลุก และนาฬิกาจับเวลา คุณยังสามารถซื้อเสียงเรียกเข้าของเพลงต่างๆ จาก iTunes ได้ ใช้สวิตช์เสียง/เงียบเปลี่ยนเพื่อเปิดหรือปิดเสียง และการตั้งค่าเสียงเพื่อตั้งตัวเลือกการสั่น โดยปกติ โทรศัพท์จะสั่นอยู่แล้ว ไม่ว่าเครื่องจะอยู่ในโหมดเสียงดังหรือโหมดเงียบก็ตาม

ตั้งใช้สายเรียกเข้าปกติ: ไปที่ตั้งค่า > ทัวไป > เสียงเรียกเข้า

เปิด/ปิดเสียงโทร: เลื่อนสวิตช์ที่อยู่ด้านข้าง โปรดดู “สวิตช์เปิด/ปิดเสียง” ที่หน้า 11

ข้อสำคัญ: การปลุกของนาฬิกาจะยังคงส่งเสียงดังถึงแม้ว่าคุณจะตั้งสวิตช์เสียงโทรดัง/เงียบไปที่เงียบก็ตาม

ตั้ง iPhone ให้สั่น: ไปที่ตั้งค่า > เสียง แถบควบคุมที่แยกต่างหากจะให้คุณใช้ระบบสั่นทั้งในโหมดเสียงดังและโหมดเงียบ

ให้เสียงเรียกที่แตกต่างสำหรับผู้ติดต่อ ในรายชื่อเลือกรายชื่อ แต่ละแก้ไขแล้วแต่ละเสียงเรียกเข้า และเลือกเสียงเรียกเข้าต่อ:

ซื้อเสียงเรียกเข้าจาก iTunes Store โปรดดู “การซื้อเพลง หนังสือเสียง และโตน” ที่หน้า 99

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “เสียงและสวิตช์เปิด/ปิดเสียง” ที่หน้า 143

การโทรออกต่างประเทศ

การโทรออกต่างประเทศจากบ้าน

กรณีข้อมูลเกี่ยวกับการโทรออกต่างประเทศจากบ้าน รวมถึงอัตราการใช้ และค่าบริการอื่นๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์

การใช้ iPhone ในต่างประเทศ

เมื่อเดินทางในต่างแดน คุณสามารถใช้ iPhone ในการโทรออก ส่งและรับข้อความ และใช้อุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่มี

เปิดใช้โรมมิ่งต่างประเทศ: โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเกี่ยวกับการให้บริการและค่าธรรมเนียม

ข้อสำคัญ: อาจมีการคิดค่าบริการสำหรับเสียง ข้อความและโรมมิ่งข้อมูล เพื่อป้องกันการถูกเรียกเก็บค่าบริการจากการใช้โทรศัพท์และข้อมูลจากเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือ (รวมถึง Visual Voicemail) เมื่อโรมมิ่งนอกบริเวณเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือของคุณ ปิดโรมมิ่งเสียงและข้อมูล

ถ้าคุณมี iPhone 4S ที่เปิดใช้งานกับเครือข่าย CDMA คุณอาจใช้โรมมิ่งบนเครือข่าย GSM หากมีซิมการ์ดติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์ โปรดดู “การติดตั้งซิมการ์ด” ที่หน้า 14 เมื่อโรมมิ่งบนเครือข่าย GSM iPhone สามารถเข้าถึงคุณสมบัตินบนเครือข่าย GSM อาจมีค่าบริการ ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปิดการโรมมิ่งด้วยเสียงบนเครือข่าย CDMA ไปที่ตั้งค่า > ทัวไป > เครือข่าย
ปิดโรมมิ่งด้วยเสียงทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้เมื่ออยู่นอกเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือของคุณ

ปิดโรมมิ่งข้อมูล ไปที่ตั้งค่า > ทัวไป > เครือข่าย
ปิดโรมมิ่งข้อมูลทำให้การส่งข้อมูลบนเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือถูกปิด แอปฯ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักจะถูกปิด จนกว่า iPhone จะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi การส่ง Visual Voicemail ถูกระงับเมื่อโรมมิ่ง จนกว่าผู้ให้บริการมือถือจะไม่เก็บค่าบริการ

ตั้ง iPhone ให้เพิ่มตัวเลขนำหน้าที่ถูกต้องเมื่อโทรจากประเทศอื่น ไปที่ตั้งค่า > โทรศัพท์ แล้วเปิดการช่วยเหลือนานาชาติ (ไม่มีบริการในทุกภาคพื้น) สิ่งนี้ให้คุณใช้รายชื่อและที่ชื่นชอบในการโทรในสหรัฐอเมริกา โดยไม่ต้องเพิ่มตัวเลขนำหน้าหรือรหัสประเทศ

| | |
|---|---|
| เลือกผู้บริการที่จะใช้ | ไปที่ตั้งค่า > ผู้ให้บริการ ทางเลือกนี้จะมีเมื่อคุณเดินทางออกนอกเครือข่ายของผู้ให้บริการ และใช้กับผู้ให้บริการที่มีสัญญาการโรมมิ่งกับผู้ให้บริการของคุณเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ผู้ให้บริการมือถือ” ที่หน้า 143 |
| การใช้วอยซ์เมลขณะไม่มีบริการ Visual Voicemail | หมายเลขของคุณเอง (กรณี CDMA ให้หมายเลขของคุณแล้วตามด้วย #) หรือแตะ “1” บนคีย์แพ็คตัวเลขค้างไว้ |
| ปิดข้อมูลมือถือ | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เครือข่าย |
| ปิดบริการมือถือ | ในตั้งค่า ให้แตะโหมดเครื่องบินเพื่อเปิดใช้ แล้วแตะ Wi-Fi และเปิดใช้ Wi-Fi สายโทรเข้าทั้งหมดจะส่งไปที่วอยซ์เมล ในการรับหรือโทรออกอีกครั้งและรับฟังวอยซ์เมล ให้ปิดโหมดเครื่องบิน |

การตั้งค่าทางเลือกสำหรับโทรศัพท์

ในตั้งค่า ไปที่โทรศัพท์เพื่อ:

- ดูหมายเลขโทรศัพท์สำหรับ iPhone ของคุณ
- เปิดหรือปิด การโอนสาย สายเรียกซ้อน หรือหมายเลขผู้โทรเข้า (GSM)
- เปิดหรือปิด TTY
- เปลี่ยนรหัสผ่านวอยซ์เมลของคุณ (GSM)
- เปิดหรือปิดการช่วยเหลือนานาชาติ เมื่อโทรจากต่างประเทศ การช่วยเหลือนานาชาติจะช่วยให้คุณโทรหารายชื่อหรือรายการขึ้นขอบในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องใส่ตัวเลขนำหน้าหรือรหัสประเทศ (GSM)
- ล็อกซิมของคุณจำเป็นต้องใช้ PIN ในการเปิด iPhone (จำเป็นในบางผู้ให้บริการ)

ในตั้งค่า ไปที่ Facetime เพื่อ:

- เปิดหรือปิด FaceTime
- ใช้ Apple ID สำหรับ FaceTime
- เพิ่มที่อยู่อีเมลสำหรับ FaceTime

เพื่อตั้งเสียงเรียกเข้า ทางเลือกการสั่น และเสียงสำหรับข้อความเมลใหม่ ไปที่ตั้งค่า > เสียง โปรดดู “เสียงและสวิตช์เปิด/ปิดเสียง” ที่หน้า 143

Mail

6




Mail ทำงานได้กับ iCloud, Microsoft Exchange และระบบอีเมลยอดนิยมต่างๆ รวมถึง Yahoo!, Google และ AOL พร้อมทั้งระบบอีเมลมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น POP3 และ IMAP เป็นต้น คุณสามารถส่งและรับรูปภาพ วิดีโอ และกราฟิก และคุณสามารถดูไฟล์ PDF และเอกสารแนบอื่นๆ คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความและเอกสารแนบที่เปิดใน Quick Look

การตรวจเช็คและอ่านอีเมล

ใน Mail หน้าจอกล่องเมลจะให้คุณเข้าใช้กล่องเมลเข้าและกล่องเมลอื่นๆ ทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณเปิดดูกล่องจดหมาย ข้อความล่าสุดจะแสดงเมื่อได้รับ Mail คุณสามารถตั้งค่าจำนวนของข้อความที่รับเข้าในกล่องจดหมาย โปรดดู “บัญชีเมลและการตั้งค่า” ที่หน้า 53

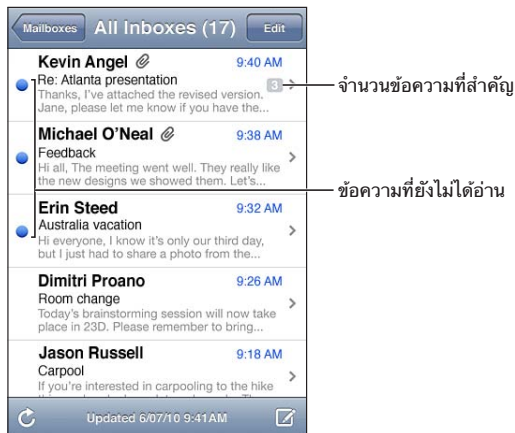

การจัดเรียงตามประเด็น

ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และจากนั้นเปิดหรือปิดการจัดเรียงตามประเด็น

หากคุณทำการจัดอันดับข้อความตามประเด็น ข้อความที่เกี่ยวข้องจะปรากฏเป็นข้อความเดี่ยวในกล่องเมล โปรดดู “บัญชีเมลและการตั้งค่า” ที่หน้า 53

เช็คข้อความใหม่

เลือกกล่องเมล หรือแตะ  ณ เวลาใดๆ

โหลดข้อความเพิ่มเติม

เลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดของรายการข้อความ และแตะโหลดข้อความเพิ่ม

ซูมเข้าข้อความบางส่วน

แตะสองครั้งบนพื้นที่ที่ต้องการซูมเข้า และอีกสองครั้งเพื่อทำการซูมออก หรือจิบนิ้วออกหรือเข้าสำหรับการซูมเข้าหรือออก

| | |
|--|---|
| ปรับขนาดคอลัมน์ของข้อความให้เข้า กับหน้าจอ | แตะข้อความสองครั้ง |
| ดูชื่อผู้รับข้อความทั้งหมด | แตะรายละเอียด และที่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลเพื่อดูข้อมูลติดต่อผู้รับ จากนั้นแตะหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลเพื่อติดต่อบุคคลดังกล่าว |
| เพิ่มอีเมลของผู้รับเข้าในรายการชื่อผู้ ติดต่อของคุณ | แตะไปที่ข้อความ (หากจำเป็น) และรายละเอียดเพื่อดูรายละเอียดผู้รับ แล้วแตะชื่อหรืออีเมล แล้วแตะสร้างรายชื่อใหม่ หรือ "เพิ่มไปที่รายชื่อที่มีอยู่เดิม" |
| ปักธงหรือทำสัญลักษณ์ยังไม่อ่านให้ ข้อความ | เปิดข้อความ และถ้าจำเป็นให้แตะรายละเอียด แล้วแตะทำสัญลักษณ์ สำหรับการทำสัญลักษณ์ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน โปรดดู “การจัดการอีเมล” ที่หน้า 53 |
| เปิดหมายเหตุประชุม | แตะหมายเหตุ โปรดดู “การตอบกลับหมายเหตุประชุม” ที่หน้า 69 |

การใช้งานกับหลายๆ บัญชี










หากคุณติดตั้งบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี ส่วนของบัญชีในหน้าจอล่องเมลจะทำให้คุณเข้าใช้บัญชีต่างๆ
ของคุณ คุณยังสามารถแตะทั้งหมดภายในกล่องรับเข้าเพื่อดูข้อความเข้าทั้งหมดในรายการเดียว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการตั้งค่าเพื่อเพิ่มบัญชีเมล โปรดดู “บัญชีเมลและการตั้งค่า” ที่หน้า 53

ขณะเขียนข้อความใหม่ และช่องจาก เพื่อเลือกบัญชีที่จะใช้ส่งข้อความดังกล่าว

การส่งอีเมล

คุณสามารถส่งข้อความอีเมลให้กับใครก็ได้ที่มีอีเมล

เขียนข้อความ: แตะ

| | |
|---|---|
| เพิ่มผู้รับจากรายชื่อ | ระบุชื่อหรือที่อยู่อีเมลในช่องถึง หรือแตะ  |
| การเรียงลำดับผู้รับ | สำหรับการย้ายผู้รับจากช่องหนึ่งไปยังที่อื่นๆ เช่น จากช่องถึง ไปยัง ช่องสำเนา ลากชื่อผู้รับไปยังที่ใหม่ที่ต้องการ |
| ทำให้ตัวอักษรเข้ม เอียง หรือ ชิดเส้นใต้ | แตะตำแหน่งแทรกเพื่อให้ปุ่มเลือกปรากฏขึ้น จากนั้นแตะเลือก ลากตำแหน่งที่เลือกข้อความไปยังรูปแบบที่ต้องการ แตะ  แล้วแตะ B/I/U แตะ หนา ชิดเส้นใต้ หรือเอียง เพื่อยืนยันรูปแบบ |
| ส่งรูปภาพหรือวิดีโอในข้อความอีเมล | ในรูปภาพ และเลือกรูปหรือวิดีโอ  จากนั้นแตะอีเมลรูปภาพหรืออีเมลวิดีโอ คุณยังสามารถคัดลอกและวางรูปภาพและวิดีโอ ในการถ่ายภาพหรืออัปวิดีโอเพิ่ม ให้แตะ  ขณะที่ดูรูปย่อในอัลบั้ม และเพื่อเลือกรูปภาพและวิดีโอ แตะแบ่งปัน แล้วแตะอีเมล |
| บันทึกฉบับร่างของข้อความเพื่อเขียน ให้เสร็จภายหลัง | แตะยกเลิก แล้วแตะบันทึก ข้อความนั้นจะบันทึกลงในกล่องเมลฉบับร่าง และค้างไว้  เพื่อเข้าถึงอย่างรวดเร็ว |
| ตอบกลับข้อความ | แตะ  จากนั้นแตะตอบกลับ ไฟล์และภาพถ่ายที่แนบมากับอีเมลเริ่มแรกจะ ไม่ส่งกลับไปด้วย ในการแนบไฟล์ ให้ส่งต่อแทนที่การตอบกลับข้อความ |
| ข้อความกล่าวอ้างบางส่วนที่คุณกำลัง ตอบกลับหรือส่งต่อ | แตะค้างไว้เพื่อเลือกข้อความ ลากขอบจับเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องรวมเข้า ในการตอบกลับ จากนั้นแตะ  ในการเปลี่ยนย่อหน้าการข้อความกล่าวอ้าง ให้แตะข้อความนั้นค้างไว้ จากนั้นแตะ  แตะระดับข้อความกล่าวอ้าง จากนั้นแตะเพิ่มหรือลด |
| ส่งข้อความต่อ | เปิดข้อความและแตะ  แล้วแตะ ส่งต่อ |
| แบ่งปันข้อมูลผู้ติดต่อ | ในรายชื่อ ให้เลือกรายชื่อ แตะแบ่งปันรายชื่อที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอข้อมูล |

ใช้ลิงก์และข้อมูลที่พบ

iPhone จะแสดงลิงก์ของเว็บ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล วันที่ และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้ในการเปิดเว็บ สร้างที่อยู่อีเมลเบื้องต้น สร้างหรือเพิ่มข้อมูลรายชื่อ และทำกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ข้อมูลเหล่านี้จะแสดงเป็นตัวอักษรสีฟ้าที่ขีดเส้นใต้

แตะที่ข้อมูลเพื่อเปิดใช้ หรือแตะข้อมูลอื่นๆ ค้างไว้ เพื่อเลือกดูตัวเลือกอื่นๆ สำหรับตัวอย่าง ในที่อยู่ คุณสามารถแสดงที่ตั้งบนแผนที่ หรือเพิ่มเข้าไปในรายชื่อ

ดูเอกสารแนบ

การแสดงผลไฟล์แนบของ iPhone จะใช้งานได้กับรูปแบบทั่วไปที่หลากหลาย (JPEG, GIF และ TIFF) ซึ่งจะอยู่ในบรรทัดเดียวกับข้อความในอีเมล อีกทั้ง iPhone สามารถเล่นไฟล์เสียงได้หลายรูปแบบด้วยเช่นกัน ได้แก่ MP3, AAC, WAV และ AIFF คุณสามารถดาวน์โหลด และดูไฟล์ได้ทุกประเภทที่แนบมา (เช่น ไฟล์ PDF, webpage, text, Pages, Keynote, Numbers และเอกสารประเภท Microsoft Word, Excel และ PowerPoint)

ดูไฟล์แนบ: แตะไฟล์แนบเพื่อให้เปิดขึ้นใน Quick Look (คุณอาจจำเป็นต้องรอสักครู่ขณะที่ไฟล์ดาวน์โหลดมาก่อนการดู)

| | |
|------------------------------------|--|
| เปิดไฟล์ที่แนบมา | แตะเอกสารแนบค้างไว้ แล้วเลือกแอปฯ เพื่อเปิดดู ถ้าในกรณีที่ไม่มีแอปฯ สามารถเปิดไฟล์ได้ และไม่สามารถดูได้ด้วย Quick Look คุณยังสามารถดูชื่อของไฟล์ได้แต่ไม่สามารถดูรายละเอียดได้ |
| บันทึกไฟล์แนบไปที่รูปภาพหรือวิดีโอ | แตะรูปภาพหรือวิดีโอค้างไว้ แล้วแตะบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอ งานที่ถูกบันทึกจะไปอยู่ในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณในส่วนของแอปฯ รูปภาพ |


Quick Look จะรองรับเอกสารชนิดต่างๆ ดังนี้:

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| .doc, .docx | สำหรับเอกสาร Microsoft Word |
| .htm, .html | สำหรับ webpage |
| .key | สำหรับเอกสาร Keynote |
| .numbers | สำหรับเอกสาร Numbers |
| .pages | สำหรับเอกสาร Pages |
| .pdf | สำหรับเอกสาร Preview, Adobe Acrobat |
| .ppt, .pptx | สำหรับเอกสาร Microsoft PowerPoint |
| .rtf | สำหรับเอกสาร Rich Text Format |
| .txt | สำหรับเอกสารข้อความ |
| .vcf | ข้อมูลติดต่อ |
| .xls, .xlsx | สำหรับเอกสาร Microsoft Excel |

การพิมพ์ข้อความและเอกสารแนบต่างๆ

คุณสามารถพิมพ์ข้อความอีเมลและไฟล์แนบที่สามารถเปิดดูได้ใน Quick Look

พิมพ์ข้อความอีเมล: แตะ ◀ จากนั้นแตะพิมพ์

| | |
|----------------------|--|
| พิมพ์ภาพตามแนวบรรทัด | แตะภาพค้างไว้ แล้วแตะบันทึกรูปภาพ จากนั้นเปิดรูปภาพและพิมพ์รูปภาพจากอัลบั้มม้วนฟิล์ม |
| พิมพ์เอกสารแนบ | แตะเอกสารแนบเพื่อดูแบบ Quick Look จากนั้นแตะ  และเลือกพิมพ์ |

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ และเครื่องพิมพ์ โปรดดู “การพิมพ์” ที่หน้า 27


การจัดการอีเมล

คุณสามารถจัดอันดับข้อความในกล่องเมล โฟลเดอร์ หรือผลลัพธ์การค้นหา คุณสามารถลบ หรือทำสัญลักษณ์ข้อความที่อ่าน คุณสามารถย้ายข้อความจากกล่องเมลหรือโฟลเดอร์อันหนึ่งไปอีกอันหนึ่งในบัญชีเดียวกัน หรือบัญชีที่ต่างกัน คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนชื่อกล่องเมลและโฟลเดอร์

ลบข้อความ: เปิดข้อความและแตะ 

คุณสามารถลบข้อความจากกล่องเมลได้โดยตรง โดยเลือกไปที่หัวข้อข้อความทางซ้ายหรือขวา แล้วแตะลบ

ในบางบัญชีเมลจะรองรับการเก็บข้อความแทนที่การลบ เมื่อคุณเก็บข้อความ มันจะถูกย้ายจากกล่องรับเข้าไปยังเมลทั้งหมด เปิดหรือปิดการเก็บ เข้าไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน

| | |
|---|---|
| การกู้คืนข้อความ | ข้อความที่ถูกลบถูกย้ายไปยังถังขยะของกล่องเมล ในการเปลี่ยนระยะเวลาที่ข้อความจะอยู่ในถังขยะก่อนการถูกลบให้ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะเพิ่มเติม |
| ลบหรือย้ายหลายๆ ข้อความ | หากดูข้อความแบบรายการ ให้แตะแก้ไข แล้วเลือกข้อความที่คุณต้องการลบ แล้วแตะย้ายหรือลบ |
| เคลื่อนย้ายข้อความไปที่กล่องเมลหรือโฟลเดอร์อื่น | ขณะดูข้อความ ให้แตะ  และเลือกกล่องเมล หรือโฟลเดอร์ |
| เพิ่มกล่องเมล | ไปยังกล่องเมลแบบรายการ แตะแก้ไข จากนั้นแตะกล่องเมลใหม่ |
| ลบหรือเปลี่ยนชื่อกล่องเมล | ไปยังกล่องเมลแบบรายการ แตะแก้ไข จากนั้นแตะกล่องเมล ระบุชื่อใหม่ หรือที่ตั้งสำหรับกล่องเมล แตะลบกล่องเมลเพื่อลบกล่องเมลและเนื้อหาทั้งหมด |
| ปักธงหรือทำสัญลักษณ์หลายๆ ข้อความที่อ่าน | หากดูข้อความแบบรายการ ให้แตะแก้ไข แล้วเลือกข้อความที่คุณต้องการ แล้วแตะทำสัญลักษณ์ ให้เลือกปักธงหรือทำสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับที่อ่านแล้ว |

การค้นหาอีเมล

คุณสามารถค้นหาข้อความอีเมลตามช่องถึง ช่องจาก ช่องชื่อเรื่อง และเนื้อหาของอีเมล Mail สำหรับการค้นหาข้อความที่ดาวน์โหลดแล้วของกล่องเมลปัจจุบันที่เปิดอยู่ สำหรับ iCloud, Exchange และบางบัญชีเมลของ IMAP คุณยังสามารถค้นหาข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ได้

ค้นหาข้อความอีเมล: เปิดกล่องเมล เลื่อนไปข้างบนสุด และป้อนข้อความลงในช่องค้นหา แตะจากถึง เรื่อง หรือทั้งหมดเพื่อเลือกช่องที่ต้องการทำการหา ถ้าบัญชีเมลของคุณรองรับความสามารถค้นหาข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ คุณจะค้นหาข้อความต่างๆ ได้

Mail ข้อความยังสามารถรวมถึงได้ในการค้นหาจากหน้าจอโฮม โปรดดู “การค้นหา” ที่หน้า 28

บัญชีเมลและการตั้งค่า

บัญชีผู้ใช้

สำหรับ Mail และบัญชีเมล ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ :

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- ระบบเมลประเภท POP และประเภท IMAP อื่นๆ

ค่าติดตั้งเฉพาะที่แสดงอยู่จะขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีผู้ใช้ที่คุณกำลังจะติดตั้ง ผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลระบบสามารถให้ข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องป้อนเข้าได้

เปลี่ยนค่าติดตั้งของบัญชีผู้ใช้: ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน
เลือกบัญชีจากนั้นกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

การเปลี่ยนแปลงค่าติดตั้งต่างๆ ให้กับบัญชีบน iPhone จะไม่เชื่อมข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้นคุณสามารถกำหนดบัญชีของคุณให้ทำงานกับ iPhone โดยไม่กระทบกับค่าที่ติดตั้งกับบัญชีบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

| | |
|--|--|
| หยุดพักใช้บัญชี | ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน เลือกบัญชี แล้วปิดบริการของบัญชี (เช่น Mail ปฏิทิน หรือโน้ต) หากปิดบริการของบัญชี iPhone จะไม่แสดงหรือเชื่อมข้อมูลกับบัญชีนั้น นอกจากนี้คุณจะต้องเปิดกลับมาใช้อีกครั้ง นี่จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับหยุดพักการรับอีเมลขณะอยู่ในช่วงพักร้อน เป็นต้น |
| ร่างข้อความ ข้อความที่ส่ง และข้อความที่ลบใน iPhone | ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และที่บัญชี แล้วแตะเพิ่มเติม เลือกที่ตั้งสำหรับกล่องร่างเมล กล่องส่งเมล หรือกล่องลบเมล |
| กำหนดระยะเวลาการลบข้อความถาวรออกจาก Mail | ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และที่บัญชี แล้วแตะเพิ่มเติม และลบ จากนั้นเลือกช่วงเวลา: ไม่เคย หรือ หลังจาก 1 วัน 1 อาทิตย์ หรือ 1 เดือน |
| การปรับค่าติดตั้งของเมลเซิร์ฟเวอร์ | ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะที่บัญชี โปรดถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าติดตั้งที่ถูกต้อง |
| การปรับค่าติดตั้ง SSL และพาสเวิร์ด | ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และที่บัญชี แล้วแตะเพิ่มเติม โปรดถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าติดตั้งที่ถูกต้อง |
| เปิดหรือปิด จัดเก็บข้อความ | ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน เลือกบัญชีของคุณ และเปิด/ปิดจัดเก็บข้อความ โปรดดู “การจัดการอีเมล” ที่หน้า 53 |
| ลบบัญชี | ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน เลือกบัญชี จากนั้นเลื่อนลงมา และแตะลบบัญชี อีเมลทั้งหมด ชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน และที่คั่นหน้าเว็บ ข้อมูลเหล่านี้ซึ่งเชื่อมกับบัญชีผู้ใช้นี้จะลบออกจาก iPhone |
| ส่งข้อความที่ลงชื่อและเข้ารหัสไว้แล้ว | ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และที่บัญชี แล้วแตะเพิ่มเติม เปิด S/MIME จากนั้นเลือกไปรับรองสำหรับลงชื่อและเข้ารหัสข้อความส่งออก ในการติดตั้งไปรับรองซึ่งต้องได้รับการกำหนดโปรไฟล์จากผู้ดูแลระบบของคุณ สำหรับการดาวน์โหลดไปรับรองจากผู้เผยแพร่เว็บไซต์ที่ใช้ Safari หรือได้รับมาจาก Mail |
| กำหนดค่าติดตั้งให้กับ Push | ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เรียกข้อมูลใหม่ Push จะส่งข้อมูลใหม่เมื่อ iPhone ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi คุณอาจต้องการปิด Push ในการชะลอการส่งอีเมลและข้อมูลอื่นๆ เพื่อการถนอมอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ เมื่อปิด Push ใช้ค่าติดตั้งเรียกข้อมูลใหม่เพื่อกำหนดว่าควรจะขอเรียกดูข้อมูลบ่อยเพียงใด อย่าทำการเรียกข้อมูลบ่อยๆ มากเกินไปเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานของแบตเตอรี่ |
| กำหนดตัวเลือกอื่นๆ สำหรับ Mail | สำหรับค่าติดตั้งที่ยืนยันให้กับทุกๆ บัญชี ให้ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน |

การตั้งค่า Mail

การตั้งค่า Mail นอกเหนือที่โน้ตไว้ จะมีผลกับบัญชีของคุณทั้งหมดบน iPhone

กำหนดตัวเลือกสำหรับ Mail: ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน

สำหรับการเปลี่ยนเสียงเล่นเมื่อเมลถูกส่งหรือรับเข้า ไปที่ตั้งค่า > เสียง

เรียกข้อมูลใหม่

ค่าติดตั้งนี้ให้คุณเลือกเปิดหรือปิด Push สำหรับ iCloud, Microsoft Exchange, Yahoo! และบัญชีประเภท Push อื่นๆ บน iPhone บัญชี Push จะส่งข้อมูลใหม่ไปที่ iPhone เมื่อข้อมูลใหม่ปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์ (อาจมีการล่าช้า) และได้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณอาจต้องการปิด Push ในการชะลอการส่งอีเมลและข้อมูลอื่นๆ เพื่อการถนอมอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

หากปิดใช้ Push และสำหรับบัญชีที่ไม่รองรับ Push คุณยังสามารถเรียกข้อมูลใหม่ได้ หมายถึง iPhone สามารถตรวจสอบข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อดูถ้ามีข้อมูลใหม่ๆ ที่สามารถใช้ได้ ใช้ค่าติดตั้งเรียกข้อมูลใหม่เพื่อกำหนดว่าควรจะขอเรียกดูข้อมูลบ่อยเพียงใด อย่าทำการเรียกข้อมูลบ่อยๆ มากเกินไป เพื่ออายุการใช้งานที่ยั่งยืนของแบตเตอรี่ การตั้งค่า Push ให้ปิด (หรือการตั้งค่าเรียกข้อมูลใหม่ให้เป็นแบบตามคำสั่งบนหน้าจอเรียกข้อมูลใหม่) จะเป็นการทับค่าติดตั้งของแต่ละบัญชี

กำหนดค่าติดตั้งให้กับ Push: ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เรียกข้อมูลใหม่


Safari

7



Safari จะช่วยพาคุณท่องไปในเว็บ สร้างที่คั่นหน้าเว็บบน iPhone แล้วเชื่อมข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพิ่มคลิปเว็บไปที่หน้าจอโฮมเพื่อเข้าใช้หน้าเว็บชิ้นชอบต่างๆ ของคุณอย่างรวดเร็ว การพิมพ์หน้าเว็บ, โฟล์ด PDF และเอกสารอื่นๆ ใช้การอ่านรายการเพื่อสะสมเว็บไซต์สำหรับการอ่านครั้งต่อไป

การดูหน้าเว็บ

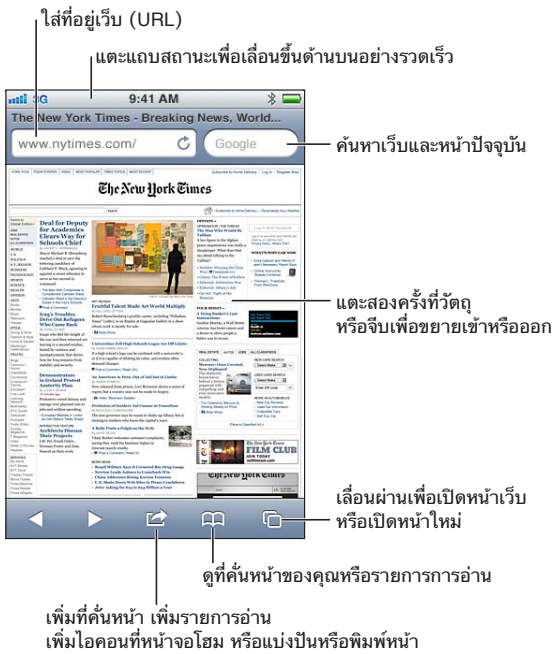





ดูหน้าเว็บ: แตะในช่องที่อยู่ (ในส่วนของแถบชื่อเรื่อง) ไปที่คีย์บอร์ดเพื่อระบุ ระบุที่อยู่เว็บจากนั้นแตะไป

หากไม่เห็นช่องที่อยู่เว็บ ให้แตะแถบสถานะเพื่อให้เลื่อนขึ้นไปอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถดูหน้าเว็บในแนวตั้งหรือแนวนอนได้

| | |
|----------------------------|--|
| ลบข้อความในช่องที่อยู่เว็บ | แตะ |
| เลื่อนหน้าเว็บ | เลื่อนขึ้น ลง หรือไปด้านข้าง |
| เลื่อนภายในกรอบของหน้าเว็บ | เลื่อนด้วยสองนิ้วภายในกรอบ |
| เปิดหน้าใหม่: | แตะ จากนั้นแตะหน้าใหม่ คุณสามารถเปิดเว็บได้มากถึง 8 หน้าพร้อมกันในแต่ละครั้ง ตัวเลขด้านบน จะบ่งบอกถึงจำนวนของหน้าเว็บที่เปิด |

| | |
|---|--|
| ไปที่หน้าอื่น: | แตะ  เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา จากนั้นแตะที่หน้าเว็บที่ต้องการ |
| หยุดโหลดหน้าเว็บ | แตะ X |
| โหลดหน้าเว็บอีกครั้ง | แตะ  ในช่องที่อยู่ |
| ปิดหน้า: | แตะ  แล้วแตะ  หน้า |
| เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและปิดกั้นหน้าเว็บบางเว็บจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคุณ | ไปที่ตั้งค่า > Safari และเปิด Private Browsing |
| ตั้งตัวเลือกสำหรับ Safari | ไปที่ตั้งค่า > Safari |

ลิงก์

ตามลิงก์บนหน้าเว็บ: แตะลิงก์

| | |
|--------------------------|-----------------|
| ดูที่อยู่ปลายทางของลิงก์ | แตะลิงก์ค้างไว้ |
|--------------------------|-----------------|


ข้อมูลที่ควรถูกป้องกัน ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล เนื่องจากบางครั้งอาจปรากฏเป็นลิงก์ในหน้าเว็บ แตะค้างที่ลิงก์เพื่อแสดงตัวเลือกที่สามารถเลือกได้ โปรดดู “ใช้ลิงก์และข้อมูลที่พบ” ที่หน้า 52

รายการการอ่าน

รายการการอ่านจะช่วยสะสมลิงก์ที่เชื่อมต่อไปหน้าเว็บสำหรับครั้งต่อไป

เพิ่มลิงก์หน้าปัจจุบันไปยังรายการการอ่าน: แตะ  จากนั้นแตะ “เพิ่มไปยังรายการการอ่าน”


เพิ่มลิงก์ไปยังรายการการอ่านของคุณ: แตะค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นเลือก “เพิ่มไปยังรายการการอ่าน”

| | |
|---|---|
| ดูรายการการอ่านของคุณ | แตะ  จากนั้นแตะรายการการอ่าน |
| ใช้ iCloud เพื่อให้รายการการอ่านของคุณทันสมัยด้วยอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ | ไปที่ตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดเอกสารและข้อมูล โปรดดู “iCloud” ที่หน้า 16 |

ตัวอ่าน

ตัวอ่านแสดงหัวเรื่องเว็บโดยไม่มีโฆษณา ดังนั้นคุณสามารถอ่านได้โดยไม่มีกรอบบัง บนหน้าเว็บที่ประกอบด้วยหัวเรื่อง คุณสามารถใช้ตัวอ่านเพื่อดูหัวเรื่องในหน้าถัดไป

ดูหัวเรื่องในตัวอ่าน: แตะปุ่มตัวอ่าน ถ้ามันปรากฏอยู่ในช่องที่อยู่

| | |
|---|---|
| การปรับขนาดของตัวอักษร | แตะ A |
| ที่คั่นหน้าเว็บ และรายการการอ่านหรือหน้าจอโฮม แบ่งปันหรือพิมพ์หัวเรื่อง | แตะ  |
| กลับไปมุมมองปกติ: | แตะเสร็จ |

การป้อนข้อความและกรอกแบบฟอร์ม

ป้อนข้อความ: เลือกช่องข้อความเพื่อเรียกใช้คีย์บอร์ด

| | |
|-------------------------|--|
| เลื่อนไปช่องข้อความอื่น | แตะไปที่ช่องข้อความ หรือแตะปุ่มถัดไปหรือก่อนหน้า |
| ส่งแบบฟอร์ม | แตะไป หรือค้นหา หรือลิงก์บนหน้าเว็บเพื่อยืนยันฟอร์ม ถ้ามีปรากฏขึ้น |

เปิดใช้ป้อนอัตโนมัติเพื่อช่วยกรอกแบบฟอร์ม ให้ไปที่ **ตั้งค่า > Safari > ป้อนอัตโนมัติ**

กำลังค้นหา

ช่องค้นหาจะอยู่ในมุมบนขวาที่จะให้คุณค้นหาหน้าเว็บ และหน้าปัจจุบันหรือ PDF

ค้นหาเว็บ และหน้าปัจจุบันหรือค้นหา PDF: ป้อนข้อความในช่องค้นหา

- ค้นหาเว็บ: แตะอันใดอันหนึ่งของคำแนะนำที่ปรากฏขึ้น หรือแตะค้นหา
 - เพื่อค้นหาข้อความบนหน้าเว็บ หรือ PDF: เลื่อนลงด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นแตะรายการหนึ่งในหน้าเว็บนี้
- ตัวอย่างแรกจะถูกเลือก ในการหาผลค้นหาถัดไป แตะ ►

สำหรับการเปลี่ยนตัวค้นหา

ไปที่ **ตั้งค่า > Safari > ตัวค้นหา**

ที่ค้นหาเว็บและประวัติใช้งาน

ที่ค้นหาเว็บ: เปิดหน้าเว็บ แตะ  เลือกที่ค้นหา

หากคุณบันทึกที่ค้นหา คุณสามารถแก้ไขชื่อของที่ค้นหาเว็บได้ โดยปรกติ ที่ค้นหาเว็บจะบันทึกไว้ที่ระดับบนสุดของที่ค้นหาเว็บ แตะที่ค้นหาเว็บเพื่อเลือกโฟลเดอร์อื่น

การดูหน้าเว็บย้อนหลัง (ประวัติใช้งาน): แตะ  เลือกประวัติใช้งาน
ในการล้ารายการประวัติใช้งาน ให้แตะล่าง

เปิดดูที่ค้นหาเว็บ

แตะ 

แก้ไขที่ค้นหาเว็บหรือโฟลเดอร์ของ
ที่ค้นหาเว็บ

แตะ  เลือกโฟลเดอร์ที่มีที่ค้นหาเว็บอยู่หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแก้ไข
จากนั้นแตะแก้ไข

ใช้ iCloud เพื่อให้ที่ค้นหาเว็บ
ของคุณทันสมัยบนอุปกรณ์ iOS
และคอมพิวเตอร์

ไปที่ **ตั้งค่า > iCloud** แล้วที่ค้นหาเว็บ โปรดดู “iCloud” ที่หน้า 16

เชื่อมโยงกับที่ค้นหาเว็บกับ
เว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

โปรดดู “การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 17

การพิมพ์หน้าเว็บ ไฟล์ PDF และเอกสารอื่นๆ

พิมพ์หน้าเว็บ ไฟล์ PDF หรือเอกสารที่เปิดใน Quick Look: แตะ  จากนั้นแตะพิมพ์
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การพิมพ์” ที่หน้า 27

คลิปเว็บ

คุณสามารถสร้างคลิปเว็บ ที่ซึ่งจะปรากฏคล้ายกับไอคอนบนหน้าจอโฮม

เพิ่มคลิปเว็บ: เปิดหน้าเว็บและแตะ  เลือก “เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม”

หากคุณเปิดคลิปเว็บขึ้น Safari จะซูมและเลื่อนไปที่บริเวณของหน้าเว็บที่คุณบันทึกเป็นคลิปเว็บไว้
ก่อนหน้านั้นอย่างอัตโนมัติ หน้าเว็บไม่น้อยที่มีไอคอนปรับแต่ง ที่รูปภาพยังจะถูกใช้ในคลิปเว็บบน
หน้าจอโฮม

MobileMe หรือ iTunes จะไม่เชื่อมต่อข้อมูลคลิปเว็บ แต่จะถูกสำรองข้อมูลโดย iTunes



การเพิ่มเพลงและเสียง

วิธีการนำเอาเพลงและสื่ออื่นๆ ลงบน iPhone:

- ซื้อและดาวน์โหลดสื่อจาก iTunes Store บน iPhone โปรดดู บทที่ 21 “iTunes Store” ที่หน้า 98 (คุณยังสามารถไปที่ Music ของ iTunes Store โดยแตะที่ปุ่ม Store ขณะเลือกหา)
- ใช้การดาวน์โหลดอัตโนมัติเพื่อดาวน์โหลดเพลงใหม่สำหรับซื้อบนอุปกรณ์ iOS อื่นๆ และคอมพิวเตอร์ โปรดดู “iCloud” ที่หน้า 16
- เชื่อมข้อมูล กับ iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเชื่อมข้อมูลเพลงทั้งหมดของคุณ หรือคุณสามารถเลือกเฉพาะเพลง และสื่ออื่นๆ โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 17

คุณยังสามารถใช้ iTunes Match เพื่อเข้าถึงไลบรารีเพลงของคุณใน iCloud โปรดดู “iTunes Match” ที่หน้า 62

เล่นเพลงและสื่อเสียงอื่นๆ


คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญในการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการรับฟัง โปรดดู คู่มือข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ที่ support.apple.com/th_TH/manuals/iphone


ปุ่มกดจะอยู่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อช่วยให้คุณเลือกสื่อต่างๆ บน iPhone โดยอาศัย เพลย์ลิสต์ นักร้อง เพลง และรายละเอียดอื่นๆ



การเล่นเพลงหรือสื่ออื่นๆ : แตะรายการนั้น

ใช้การแตะบนหน้าจอเพื่อควบคุมการเล่นเพลง คุณยังสามารถใช้ปุ่มบนหูฟังเพื่อควบคุมโปรดดู “ชุดหูฟังพร้อมรีโมทและไมโครโฟนของ Apple” ที่หน้า 31

| | |
|--|---|
| เปลี่ยนปุ่มเลือกหา: | แตะอื่นๆ แตะแก้ไข จากนั้นลากไอคอนที่ปุ่มที่คุณต้องการแทนที่ |
| ดาวน์โหลดพ็อดคาสต์ต่อไป | แตะพ็อดคาสต์ (ให้แตะอื่นๆ หากไม่เห็นพ็อดคาสต์) แล้วแตะไปที่พ็อดคาสต์ที่ต้องการเพื่อดูรายการตอนต่างๆ |
| เขย่าเพื่อสับเปลี่ยน | เขย่า iPhone เพื่อสับเปลี่ยนการเล่นเพลง เขย่าอีกครั้งจะเปลี่ยนเป็นอีกเพลง เพื่อเปิดหรือปิดการเขย่าเพื่อสับเปลี่ยน ไปที่ตั้งค่า > เพลง |
| เล่นเพลงออกทางลำโพงของ AirPlay หรือ Apple TV | แตะ  โปรดดู “AirPlay” ที่หน้า 32 |
| การแสดงเนื้อเพลง | แตะหน้าปกอัลบั้มขณะเล่นเพลงอยู่ (เนื้อเพลงจะปรากฏขึ้น หากคุณเพิ่มเนื้อเพลงไปที่เพลงนั้นๆ ผ่านหน้าต่าง Info บน iTunes) |
| ตั้งตัวเลือกสำหรับเพลง | ไปที่ตั้งค่า > เพลง |

คุณสามารถแสดงแผงควบคุมการเล่นเพลงจากแอปฯ อื่นๆ โดยการคลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม  จากนั้นปัดจากซ้ายไปขวา ด้านล่างของหน้าจอ



แผงควบคุมจะใช้งานกับแอปฯ ที่กำลังเล่นอยู่ ขณะที่แอปฯ หลายๆ ตัวทำงานเพลงอาจจะถูกหยุดได้ ไอคอนสำหรับแอปฯ ที่ใช้งานอยู่จะอยู่ทางขวามือ แตะไอคอนเพื่อเปิดแอปฯ นั้น ปิดทางขวามืออีกครั้งเพื่อแสดงการควบคุมความดังและปุ่ม AirPlay (เมื่อในระยะที่ Apple TV หรือ AirPlay ตั้งอยู่)

คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง  จะยังคงแสดงแผงควบคุมการเล่นเพลงในขณะที่หน้าจอถูกล็อก

แถบควบคุมเสียงเพิ่มเติม

ในการแสดงแถบควบคุมเพิ่มเติม ให้แตะปุ่มอัลบั้มบนหน้าจอที่กำลังเล่นอยู่

คุณสามารถดูเวลาเล่นที่ผ่านมา เวลาที่เหลือ และหมายเลขเพลงนั้น เนื้อเพลงจะปรากฏขึ้นด้วยถ้าคุณใส่เข้าไปในเพลงบน iTunes




การเล่นเพลงซ้ำ

แตะ 

 = เล่นซ้ำเพลงทั้งหมดในอัลบั้มหรือรายการ

 = เล่นซ้ำเฉพาะเพลงปัจจุบันเท่านั้น

 = ไม่เล่นซ้ำ

การสับเปลี่ยนเพลง

แตะ  และ  อีกครั้งเพื่อเล่นเพลงในลำดับ

 = สับเปลี่ยนเพลง

 = เล่นเพลงในลำดับ


ข้ามไปช่วงใดช่วงหนึ่งของเพลง

ลากปุ่มตำแหน่งไปตามแถบเลื่อน เลื่อนนิ้วของคุณลงเพื่อลัดอัตราอย่างช้าๆ

| | |
|---------------------------|---|
| การสร้างเพลย์ลิสต์ Genius | และ ✎ โปรดดู “Genius” ที่หน้า 63 |
| ใช้ Ping | โปรดดู “การเฝ้าติดตามศิลปินและเพื่อนฯ” ที่หน้า 99 |

การควบคุมพ็อดคาสท์และหนังสือเสียง

การควบคุมพ็อดคาสท์และหนังสือเสียงและข้อมูลจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเล่นเพลงเมื่อคุณเริ่มเล่น

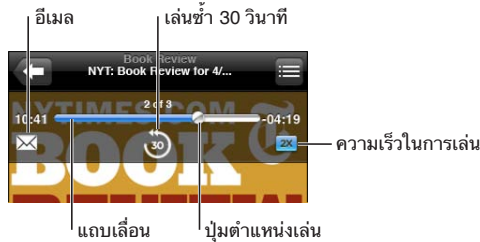

| | |
|-----------------------------|--|
| การตั้งค่าความเร็วในการเล่น | แตะ 1X และอีกครั้งในการเปลี่ยนความเร็ว 2X = เร็วขึ้น 2 เท่า 0.5X = เร็วขึ้นครึ่งหนึ่ง 1X = เร็วปกติ |
| ข้ามไปที่จุดใดๆ ของเส้นเวลา | ลากปุ่มตำแหน่งไปตามแถบเลื่อน เลื่อนนิ้วของคุณลงเพื่อลัดตราดูอย่างช้าๆ |
| แสดงหรือซ่อนแถบควบคุม | แตะที่ตรงกลางของหน้าจอ |
| ซ่อนข้อมูลพ็อดคาสท์ | ไปที่ตั้งค่า > เพลง |

การใช้ Siri หรือการสั่งการด้วยเสียงกับเพลง

คุณสามารถใช้ Siri (iPhone 4S) การสั่งการด้วยเสียงเพื่อควบคุมการเล่นเพลงบน iPhone โปรดดู บทที่ 4 “Siri” ที่หน้า 37 และ “การสั่งการด้วยเสียง” ที่หน้า 28

| | |
|--|--|
| การควบคุมการเล่นเพลง | พูด “play” or “play music” หากต้องการหยุด พูด “pause” หรือ “pause music” คุณสามารถพูด “next song” หรือ “previous song” |
| การเล่นอัลบั้ม ศิลปิน หรือเพลย์ลิสต์ | พูด “play” แล้วพูด “album” “artist” หรือ “playlist” แล้วชื่อ |
| การสับเปลี่ยนเพลย์ลิสต์ปัจจุบัน | พูด “shuffle” |
| การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงที่เล่นอยู่ | พูด “what’s playing” “what song is this” “who sings this song” หรือ “who is this song by” |
| การใช้ Genius เพื่อเล่นเพลงที่คล้ายกัน | พูด “Genius” “play more like this” หรือ “play more songs like this” |
| การยกเลิกการสั่งการด้วยเสียง | พูด “cancel” หรือ “stop” |

การเลือกหาปกอัลบั้มใน Cover Flow


ในขณะที่คุณเลือกหาเพลง การหมุน “iPhone” จะแสดงให้เห็นปกอัลบั้มใน iTunes แบบ Cover Flow และเลือกเพลงโดย artwork



การเลือกดูปกอัลบั้ม: ลากไปทางซ้ายหรือขวา

| | |
|----------------------|---|
| การดูแทร็กของอัลบั้ม | แตะที่ปกอัลบั้มหรือ ⓘ ลากขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดู แตะแทร็กที่ต้องการจะเล่น |
| การกลับไปหน้าปก | แตะที่แถบหัวเรื่อง หรือแตะ ⓘ อีกครั้ง |

การดูแทร็กของอัลบั้ม

ดูแทร็กทั้งหมดของอัลบั้มที่เล่นเพลงปัจจุบันอยู่: บนหน้าจอเล่นเพลง แตะ  แตะแทร็กเพื่อให้เล่น และรูปภาพย่อของอัลบั้มเพื่อกลับไปหน้าจอกำลังเล่นอยู่



คุณสามารถจัดอันดับเพลงต่างๆ จากหน้าจอของรายการแทร็กได้ คุณสามารถใช้การจัดอันดับเพื่อสร้างเพลย์ลิสต์ที่ดีใน iTunes

ค้นหาเนื้อหาเสียง

คุณสามารถค้นหาชื่อของเพลง ศิลปิน อัลบั้ม และชื่อผู้แต่งเพลงหรือพ็อดคาสต์ และเนื้อหาอื่นบน iPhone

ค้นหาเพลง: ป้อนข้อความในช่องค้นหาที่ด้านบนสุดของรายการเพลง เพลย์ลิสต์ รายการศิลปิน หรือรายการเนื้อหาอื่นๆ ของเพลง

คุณยังสามารถค้นหาสื่อจากหน้าจอโฮม โปรดดู “การค้นหา” ที่หน้า 28

iTunes Match

iTunes Match จะเก็บคลังเพลงไว้ใน iCloud เช่น เพลงที่เคยนำเข้ามาจาก CD และให้คุณสนุกไปกับการสะสมต่างๆ บน iPhone และอุปกรณ์ iOS รวมถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ บริการของ iTunes Match อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุ: iTunes Match มีให้บริการเริ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดเพิ่มเติมของ iTunes Match: ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก Store > เปิด iTunes Match จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มเติม

หลังจากสมัครสมาชิก iTunes จะเพิ่มเพลงและเพลย์ลิสต์ไปยังคลัง iCloud ของคุณ เพลงอื่นๆ ของคุณที่ได้รับการเปรียบเทียบแล้วจาก iTunes Store จะสามารถใช้งานได้อัตโนมัติในคลัง iCloud ของคุณ เพลงอื่นๆ ที่ยังเหลืออยู่จะถูกลบไป คุณสามารถดาวน์โหลดและเล่นเพลงที่สอดคล้องกับ iTunes Plus คุณสมบัตินี้ (256 kbps DRM-free AAC) และอื่นๆ ถ้าต้นฉบับมีคุณสมบัตินี้ต่ำกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.apple.com/icloud/features/

| | |
|----------------------|--|
| การเปิด iTunes Match | ไปที่ตั้งค่า > เพลง คลัง iCloud ของคุณจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติในเพลง เพลงอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในอุปกรณ์ของคุณจะถูกลบให้เหลือเพียงหนึ่งเดียว เมื่อเปิด iTunes Match เปิด iTunes Match ซึ่งยังคงปิดการใช้งาน Genius Mixes และ Genius Playlists บนเครื่อง iPhone ของคุณ |
|----------------------|--|

Genius

เพลย์ลิสต์ Genius คือเพลงที่สะสมจากคลังของคุณที่ไปด้วยกันได้ดี คุณสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ Genius ใน iTunes และเชื่อมข้อมูลเหล่านั้นไปที่ iPhone คุณยังสามารถสร้างและบันทึกเพลย์ลิสต์ Genius ได้โดยตรงใน iPhone

Genius Mix คือการเลือกเพลงที่ประเภทของเพลงเดียวกัน หรือสร้างใหม่จากคลังของคุณในการฟังแต่ละครั้งเพื่อนำมาผสม

ในการใช้ Genius บน iPhone สิ่งแรกให้เปิด Genius ใน iTunes และจากนั้นเชื่อมต่อ iPhone กับ iTunes Genius Mix จะทำการเชื่อมข้อมูลอัตโนมัติ ยกเว้นคุณจะมีการจัดการเพลงของคุณด้วยตนเอง และเลือกว่าชุดรวมเพลงไหนที่คุณต้องการเชื่อมไปที่ iTunes Genius เป็นบริการฟรีแต่ต้องใช้ Apple ID

ขณะที่คุณเชื่อมข้อมูล Genius Mix นั้น iTunes อาจเลือกเพลงและเชื่อมข้อมูลจากคลังที่คุณยังไม่ได้เลือกให้เชื่อมข้อมูล

เลือกหา Genius Mix: แตะ Genius (ให้แตะอื่นๆ หากไม่เห็น Genius) ปิดซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดใช้ชุดรวมเพลงอื่นๆ ในการผสมการเล่นเพลง ให้แตะ ▶

การสร้างเพลย์ลิสต์ Genius: การดูเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะเพลย์ลิสต์ Genius และเลือกเพลงในรายการ

ในการสร้างเพลย์ลิสต์ Genius จากหน้าจอเล่นเพลงให้แตะเพื่อแสดงแผงควบคุม จากนั้นแตะ ✖


| | |
|---|--|
| บันทึกเพลย์ลิสต์ Genius | ในเพลย์ลิสต์ ให้แตะบันทึก เพลย์ลิสต์นั้นๆ จะถูกบันทึกลงใน เพลย์ลิสต์ โดยมีหัวข้อของเพลงที่คุณเลือก |
| รีเฟรชเพลย์ลิสต์ Genius | ในเพลย์ลิสต์ ให้แตะรีเฟรช |
| สร้างเพลย์ลิสต์ Genius โดยการใช้เพลงใหม่ๆ | แตะเพลย์ลิสต์ แล้วแตะใหม่ และเลือกเพลง |
| ลบเพลย์ลิสต์ Genius ที่บันทึกแล้ว | แตะเพลย์ลิสต์ Genius นั้นแล้วแตะลบ |

รายการ Genius ที่สร้างบน iPhone จะถูกตัดออกไปยังคอมพิวเตอร์เมื่อคุณเชื่อมข้อมูลกับ iTunes

หมายเหตุ: ทันทีกที่เพลย์ลิสต์ Genius เชื่อมข้อมูลกลับไป iTunes คุณจะไม่สามารถลบเพลย์ลิสต์ออกจาก iPhone ได้โดยตรง คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อแก้ไขชื่อเพลย์ลิสต์ หยุดเชื่อมข้อมูลหรือลบเพลย์ลิสต์




เพลย์ลิสต์

คุณสามารถสร้างและแก้ไขรายการของคุณบน iPhone หรือแก้ไขรายการที่ถูกเชื่อมข้อมูลมาจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

สร้างเพลย์ลิสต์: ดูที่เพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ “เพิ่มในเพลย์ลิสต์” ใกล้กับด้านบนของรายการ ป้อนชื่อแล้วแตะ  เพื่อเลือกเพลงหรือวิดีโอที่คุณต้องการ จากนั้นแตะเสร็จ

ขณะที่คุณสร้างเพลย์ลิสต์และเชื่อมข้อมูล iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์ เพลย์ลิสต์จะเชื่อมข้อมูลไปยังคลัง iTunes

แก้ไขเพลย์ลิสต์: ดูเพลย์ลิสต์และเลือกเพลย์ลิสต์เพื่อแก้ไข และแก้ไข

- การเพิ่มเพลงอื่นๆ : แตะ 
- การลบเพลง: แตะ  การลบเพลงออกจากเพลย์ลิสต์จะไม่ลบเพลงนั้นออกจาก iPhone
- การย้ายเพลงไปในที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าในรายการ: ลาก 

การแก้ไขของคุณจะถูกคัดลอกไปยังเพลย์ลิสต์ในคลัง iTunes และจะเชื่อมต่อข้อมูล iPhone กับคอมพิวเตอร์ในครั้งถัดไป

| | |
|------------------|---|
| ลบเพลย์ลิสต์: | ในเพลย์ลิสต์ และเพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการจะลบ จากนั้นแตะลบ |
| ล้างเพลย์ลิสต์ | ในเพลย์ลิสต์ และเพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการจะล้าง จากนั้นแตะล้าง |
| ลบเพลงจาก iPhone | ในเพลง ปิดเพื่อเลือกเพลง จากนั้นแตะลบ เพลงที่ถูกลบจาก iPhone จะไม่ถูกลบในคลัง iTunes บนเครื่อง Mac หรือ PC |

แบ่งปันกันที่บ้าน

แบ่งปันกันที่บ้านจะช่วยให้คุณเล่นเพลง ภาพยนตร์ และทีวีโซว็บน iPhone จากคลัง iTunes บนเครื่อง Mac หรือ PC โดย iPhone และคอมพิวเตอร์ต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ต้องเปิด iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ พร้อมกับเปิดใช้แบ่งปันกันที่บ้าน และได้ลงชื่อเข้าใช้ Apple ID เดียวกันกับบัญชีที่ใช้แบ่งปันกันที่บ้านบน iPhone

หมายเหตุ: แบ่งปันกันที่บ้านต้องใช้ iTunes 10.2 หรือใหม่กว่า หาได้ที่ www.apple.com/th/itunes/download/ เนื้อหาโบนัส เช่น หนังสือเสียงขนาดย่อม และรายการพิเศษต่างๆ ของ iTunes เป็นต้น จะไม่สามารถให้ใช้การแบ่งปันกันที่บ้านได้

เล่นเพลงจากคลัง iTunes ของคุณบน iPhone:

- 1 ใน iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก เพิ่มเติม > เปิดแบ่งปันกันที่บ้าน
- 2 ลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นคลิกสร้างแบ่งปันกันที่บ้าน
- 3 บน iPhone ไปที่ตั้งค่า > เพลง จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ไปที่แบ่งปันกันที่บ้าน โดยใช้ Apple ID และรหัสผ่านเดียวกัน
- 4 ในเพลง ให้แตะอื่นๆ แล้วแตะแบ่งปัน และเลือกคลัง iTunes ของคุณ

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| กลับไปที่เนื้อหาบน iPhone | แตะแบ่งปันและเลือก iPhone ของฉัน |
|---------------------------|----------------------------------|

ข้อความ

9



การส่งและรับข้อความ

คำเตือน: ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการซบชื่ออย่างปลอดภัย โปรดดู คู่มือข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ที่ support.apple.com/th_TH/manuals/iphone

ข้อความจะรองรับข้อความตัวหนังสือกับอุปกรณ์ SMS และ MMS อื่น และอุปกรณ์ iOS อื่นที่ใช้ iMessage คุณยังสามารถใส่รูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลอื่นเข้ากับ MMS และ iMessage


ใช้ iMessage ให้ส่งข้อความผ่าน Wi-Fi หรือโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้ใช้ iOS 5 อื่น คุณสามารถเห็นผู้อื่นกำลังป้อนข้อความอยู่ และพวกเขาจะได้รับแจ้งเมื่อคุณได้อ่านข้อความของเขาเหล่านั้น เพราะ iMessages ปรากฏบนอุปกรณ์ iOS 5 ทุกเครื่องของคุณที่ลงชื่อใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้เดียวกัน และด้วยเหตุนี้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ iOS ของคุณเริ่มสนทนา แล้วใช้อุปกรณ์เครื่องอื่นสนทนาต่อได้ iMessages จะถูกเข้ารหัสไว้

หมายเหตุ: SMS และ MMS ต้องใช้กับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่ อาจมีค่าบริการข้อมูลมือถือและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ส่งข้อความตัวหนังสือ:แตะ แล้วแตะ และเลือกผู้ติดต่อ ค้นหาในรายชื่อของคุณโดยป้อนชื่อหรือป้อนเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง ป้อนข้อความ แล้วแตะส่ง


หมายเหตุ: ป้ายกำกับเตือน จะปรากฏขึ้นหากไม่สามารถส่งข้อความ และการเตือนในบทสนทนาเพื่อลองส่งข้อความนั้นอีกครั้ง

บทสนทนาข้อความจะบันทึกไว้ในรายการข้อความ จุดสีฟ้า จะระบุข้อความที่ไม่ได้อ่าน และบทสนทนาเพื่อดูหรือสนทนาต่อไป ข้อความส่งออกของคุณจะปรากฏเป็นสีน้ำเงินในบทสนทนาของ iMessage

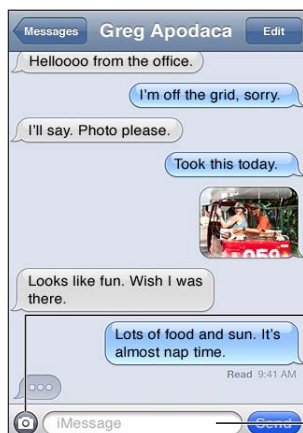

แตะปุ่มแทรกสื่อเพื่อใส่
ภาพถ่ายหรือวิดีโอ

แตะเพื่อใส่ตัวอักษร

| | |
|--|---|
| ใช้ตัวอักษรอีโมจิ | ในตั้งค่า > ทัวไป > คีย์บอร์ด > คีย์บอร์ดนานาชาติ > เพิ่มคีย์บอร์ดใหม่ แล้วแตะอีโมจิเพื่อเปิดใช้งานเป็นคีย์บอร์ด ในการป้อนข้อความด้วยตัวอักษรอีโมจิ ให้แตะ  เพื่อให้คีย์บอร์ดอีโมจิปรากฏ โปรดดู “การสลับคีย์บอร์ด” ที่หน้า 150 |
| กลับไปบทสนทนาหน้าเพื่อสนทนากันต่อ | แตะบทสนทนาในรายการข้อความ แล้วป้อนข้อความและแตะส่ง |
| แสดงข้อความก่อนหน้าของบทสนทนา | เลื่อนไปด้านบนสุด (แตะแถบสถานะ) แล้วแตะโหลดข้อความก่อนหน้า |
| รับ iMessages โดยใช้เมลอื่น | ในตั้งค่า > ข้อความ > รับที่ > เพิ่มอีกหนึ่งอีเมล |
| ปฏิบัติตามลิงก์ในข้อความ | แตะลิงก์ ลิงก์อาจจะเปิดหน้าเว็บใน Safari หรือหมุนเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น |
| ส่งต่อบทสนทนา | เลือกบทสนทนา แล้วแตะแก้ไข เลือกบทสนทนาส่วนที่จะใส่รวมเข้ามา แล้วแตะส่งต่อ |
| เพิ่มบุคคลบางคนเข้าในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ | แตะเบอร์โทรศัพท์ในรายการข้อความ แล้วแตะ “เพิ่มไปที่รายชื่อ” |
| แจ้งผู้อื่นให้ทราบเมื่อคุณได้อ่านข้อความของพวกเขา และตั้งตัวเลือกอื่นสำหรับข้อความ | ไปที่ตั้งค่า > ข้อความ |
| จัดการแจ้งสำหรับข้อความ | โปรดดู “การแจ้ง” ที่หน้า 141 |
| ตั้งเสียงเตือนสำหรับข้อความที่ได้รับเข้ามา | โปรดดู “เสียงและสวิตช์เปิด/ปิดเสียง” ที่หน้า 143 |

การส่งข้อความให้กับกลุ่ม

กลุ่มข้อความจะให้คุณส่งข้อความให้กับผู้รับได้จำนวนหลายราย กลุ่มข้อความทำงานกับ iMessage และ MMS (อาจไม่มีในทุกพื้นที่)

ส่งข้อความให้กับกลุ่ม: แตะ  แล้วป้อนผู้รับจำนวนหลายราย




หมายเหตุ: กรณี MMS กลุ่มข้อความต้องเปิดใช้ตั้งค่า > ข้อความ เช่นกัน และการตอบกลับจะส่งถึงคุณเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถคัดลอกให้กับคนอื่นในกลุ่ม

การส่งรูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ

กรณี iMessage หรือ MMS คุณสามารถส่งรูปภาพ วิดีโอ ที่ตั้ง ข้อมูลติดต่อ และวอยซ์เมโม

ส่งรูปภาพและวิดีโอ: แตะ 

การจำกัดขนาดของไฟล์แนบจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ บางครั้งอาจมีความจำเป็นที่ iPhone จะบีบอัดไฟล์แนบรูปภาพและวิดีโอ

| | |
|--|--|
| ส่งที่ตั้ง | ในแผนที่ แตะ  สำหรับที่ตั้ง แตะแบ่งปันที่ตั้ง (ด้านล่างสุดของหน้าจอ) แล้วแตะข้อความ |
| ส่งข้อมูลติดต่อ | เลือกผู้ติดต่อในรายชื่อ แตะแบ่งปันรายชื่อ (ด้านล่างของหน้าจอ) แล้วแตะข้อความ |
| ส่งวอยซ์เมโม | ในวอยซ์เมโม ให้แตะ  รายการวอยซ์เมโม แตะแบ่งปัน แล้วแตะข้อความ |
| บันทึกภาพหรือวิดีโอที่คุณได้รับไปที่อัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ | แตะรูปภาพหรือวิดีโอ แล้วแตะ  |
| คัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ | แตะไฟล์ที่แนบมาค้างไว้ แล้วแตะคัดลอก |
| บันทึกข้อมูลติดต่อที่คุณได้รับ | แตะข้อความข้อมูลติดต่อ แล้วแตะสร้างรายชื่อใหม่ หรือ “เพิ่มไปที่รายชื่อที่มีอยู่” |

การแก้ไขบทสนทนา

ถ้าหากคุณต้องการเก็บเพียงบางส่วนของบทสนทนา คุณสามารถลบส่วนบทสนทนาที่คุณไม่ต้องการ
ทิ้งได้ คุณยังสามารถลบบทสนทนาทั้งหมดออกจากรายการข้อความ

แก้ไขบทสนทนา:แตะแก้ไข เลือกส่วนบทสนทนาที่จะลบ แล้วแตะลบ

ล้างข้อความและไฟล์แนบทั้งหมดโดยแตะแก้ไข แล้วแตะล้างทั้งหมด
ไม่ลบบทสนทนา

ลบบทสนทนา ปิดบทสนทนา แล้วแตะลบ

การค้นหาข้อความ

คุณสามารถค้นหาในเนื้อหาของบทสนทนาในรายการข้อความ

ค้นหบทสนทนา:แตะด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อให้ช่องค้นหาปรากฏขึ้น
แล้วป้อนข้อความที่คุณต้องการหา

คุณยังสามารถค้นหบทสนทนาจากหน้าจอโฮม โปรดดู “การค้นหา” ที่หน้า 28

ปฏิทิน

10




เกี่ยวกับปฏิทิน

ปฏิทินทำให้ติดตามตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถดูปฏิทินส่วนตัว หรือปฏิทินอื่นๆ ในคราวเดียว คุณสามารถดูรายการกิจกรรมปฏิทิน ตามรายวัน รายเดือน หรือรายการสิ่งที่ต้องทำ คุณสามารถค้นหา หัวเรื่อง ผู้รับเชิญ สถานที่ของกิจกรรม และโน้ตในปฏิทินของคุณ หากคุณใส่วันเกิดในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ คุณสามารถดูวันเกิดเหล่านั้นในปฏิทิน

คุณยังสามารถสร้าง แก้ไข หรือยกเลิกการนัดหมายบน iPhone และเชื่อมข้อมูลกลับไปยังคอมพิวเตอร์ได้ คุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทินของ Google, Yahoo หรือ iCal ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft Exchange หรือ iCloud คุณสามารถรับและตอบกลับการเชิญการประชุม

การดูปฏิทิน

คุณสามารถดูปฏิทินแยก หรือรวม ทำให้ง่ายต่อการจัดการปฏิทินงานและครอบครัวในเวลาเดียวกัน

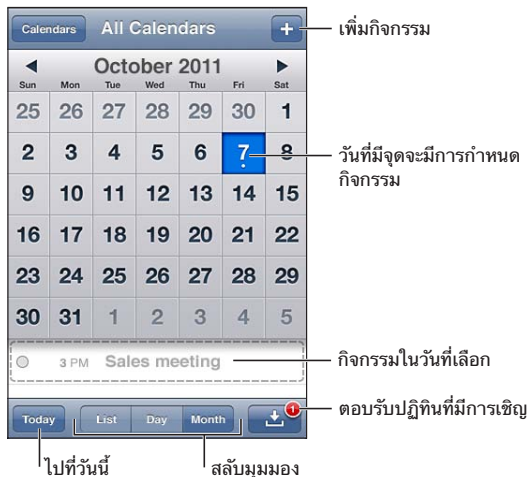

เปลี่ยนมุมมอง: แตะรายการ วัน หรือ เดือน การดูตามสัปดาห์ หมุน iPhone ไปด้านข้าง

ในดูตามวัน ปิดซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายระหว่างวัน

| | |
|----------------------|---|
| ดูปฏิทินวันเกิด | แตะปฏิทิน แล้วแตะวันเกิดเพื่อรวมวันเกิดจากรายชื่อผู้ติดต่อเข้ากับกิจกรรม |
| ดูรายละเอียดกิจกรรม: | แตะกิจกรรมนั้น คุณสามารถแตะข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด หากที่อยู่สำหรับตำแหน่งถูกระบุ ตัวอย่างเช่น แตะเพื่อเปิดแผนที่ |
| แก้ไขและลบปฏิทิน | แตะปฏิทิน แล้วแตะแก้ไข |

การเพิ่มกิจกรรม


คุณสามารถสร้างและแก้ไขกิจกรรมปฏิทินได้โดยตรงบน iPhone


เพิ่มกิจกรรม: แตะ **+** และใส่ข้อมูลกิจกรรม แล้วแตะเสร็จ

คุณยังสามารถสัมผัสพื้นที่ว่างเปล่าบนปฏิทินค้างไว้เพื่อสร้างกิจกรรมใหม่
ลากจุดที่จับเพื่อปรับระยะเวลาของกิจกรรม

| | |
|-------------------------------|---|
| ตั้งการเตือน | ตั้งเวลาเตือนจาก 5 นาทีไปเป็น 2 วันก่อนกิจกรรม |
| ตั้งค่าเตือนพื้นฐานของกิจกรรม | ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เวลาเตือนเริ่มต้น |
| อัปเดตกิจกรรม | แตะแก้ไข และแตะที่ข้อมูลกิจกรรม ปรับเวลาหรือระยะเวลาของกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว โดยสัมผัสกิจกรรมค้างไว้เพื่อเลือก แล้วลากไปเวลาใหม่ หรือใช้จุดที่จับเพื่อเปลี่ยนระยะเวลา |
| การลบกิจกรรม | แตะที่กิจกรรม แตะแก้ไข แล้วเลื่อนลง และแตะลบกิจกรรม |
| เชิญผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม | แตะเชิญเพื่อเลือกคนจากรายชื่อผู้ติดต่อ จำเป็นต้องใช้ iCloud, Microsoft Exchange หรือบัญชี CalDAV |

การตอบกลับหมายเชิญประชุม

หากคุณมีบัญชี iCloud, Microsoft Exchange หรือบัญชีผู้ใช้ที่รองรับ CalDAV คุณสามารถรับและตอบกลับการเชิญประชุมจากบุคคลภายในองค์กรของคุณ เมื่อคุณรับการเชิญ การประชุมจะปรากฏบนปฏิทินของคุณโดยมีเส้นประรอบๆ  ปรากฏที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

ตอบกลับหมายเชิญ: แตะไปที่หมายเชิญที่อยู่ในรายการ หรือแตะ  เพื่อแสดงหน้าจอกิจกรรมแล้วแตะการเชิญ

| | |
|---------------------------|---|
| ดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัด | แตะ "คำเชิญจาก" |
| ดูผู้ร่วมประชุมอื่น | แตะผู้ร่วมประชุม แตะที่ชื่อเพื่อดูข้อมูลของผู้ติดต่อ |
| เพิ่มความเห็นในการตอบกลับ | แตะเพิ่มความเห็น ความเห็นของคุณจะปรากฏในผู้จัดเห็น แต่ผู้ร่วมประชุมจะไม่เห็น ความเห็นอาจไม่มีขึ้นอยู่กับบริการปฏิทินที่คุณกำลังใช้งาน |
| ตั้งความพร้อมของคุณ | แตะสถานะความพร้อม แล้วเลือกไม่ว่างหรือว่าง |

การค้นหาปฏิทิน

ในมุมมองรายการ คุณสามารถค้นหา หัวเรื่อง ผู้รับเชิญ สถานที่ และโน้ตของกิจกรรมในปฏิทินของคุณ การค้นหาปฏิทินจะค้นหากิจกรรมในปฏิทินที่คุณกำลังดูอยู่เท่านั้น

ค้นหากิจกรรม: แตะรายการ แล้วใส่ข้อความในช่องค้นหา

กิจกรรมในปฏิทินยังจะรวมอยู่ในผลลัพธ์การค้นหาในหน้าจอโฮม โปรดดู “การค้นหา” ที่หน้า 28

สมัครสมาชิกปฏิทิน

คุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทินที่มีรูปแบบ CalDAV (.ics) บริการปฏิทินต่างๆ รองรับสมาชิกปฏิทินต่างๆ รวมทั้ง iCloud, Yahoo!, Google และแอปพลิเคชัน iCal ของ Mac OS X

ปฏิทินที่สมัครเข้าใช้จะให้เฉพาะอ่านเท่านั้น คุณสามารถอ่านปฏิทินที่สมัครบน iPhone แต่คุณไม่สามารถแก้ไขหรือสร้างกิจกรรมใหม่

สมัครสมาชิกปฏิทิน ในตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะเพิ่มบัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ แล้วแตะเพิ่มสมัครปฏิทิน

คุณยังสามารถสมัครสมาชิกปฏิทิน iCal (หรือ .ics อื่นๆ) ที่ตีพิมพ์บนเว็บ โดยการแตะไปที่ลิงก์ที่ปฏิทิน

การนำไฟล์ปฏิทินเข้าจาก Mail

คุณสามารถเพิ่มกิจกรรมเข้าปฏิทินโดยนำไฟล์ปฏิทินเข้าจากข้อความอีเมล คุณสามารถนำไฟล์ปฏิทิน .ics มาตรฐานใดๆ เข้าได้

นำกิจกรรมเข้าจากไฟล์ปฏิทิน: ใน Mail ให้เปิดข้อความนั้นและแตะไฟล์ปฏิทิน

บัญชีปฏิทินและการตั้งค่า

มีหลายการตั้งค่าใน ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน ที่มีผลต่อปฏิทินและบัญชีปฏิทินของคุณ

บัญชีปฏิทินยังสามารถใช้การเชื่อมรายการที่ต้องทำสำหรับการเตือน

เพิ่มบัญชี CalDAV: ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แตะเพิ่มบัญชี แล้วแตะอื่นๆ ภายใต้ปฏิทิน แตะเพิ่มบัญชี CalDAV

ทางเลือกเหล่านี้ใช้ได้กับทุกปฏิทินของคุณ:

| | |
|--|--|
| ตั้งเสียงเตือนสำหรับปฏิทิน | ไปที่ตั้งค่า > เสียง > เตือนปฏิทิน |
| เชื่อมข้อมูลกิจกรรมเก่า | ในตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เชื่อมข้อมูล แล้วเลือกเวลา กิจกรรมในอนาคตจะมีการเชื่อมข้อมูลเสมอ |
| ตั้งการเตือนให้ส่งเสียงหากคุณได้รับหมายเชิญประชุม | ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และเปิดการเตือนคำเชิญใหม่ |
| เปิดใช้บริการเขตเวลาของปฏิทิน | ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > เขตเวลาของปฏิทิน |
| ตั้งค่าปฏิทินเริ่มต้น | ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ปฏิทินเริ่มต้น |
| ใช้ iCloud เพื่อให้ปฏิทินทันสมัยด้วยอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ | ไปที่ตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดปฏิทิน โปรดดู “iCloud” ที่หน้า 16 |

ข้อสำคัญ: หากเปิดใช้บริการเขตเวลา ปฏิทินจะแสดงวันที่และเวลาของกิจกรรมในเขตเวลาของเมืองที่คุณเลือก หากปิดใช้บริการเขตเวลา ปฏิทินจะแสดงกิจกรรมในเขตเวลาปัจจุบันที่คุณอยู่ตามที่กำหนดจากเวลาของเครือข่าย ผู้ให้บริการมือถือบางรายไม่รองรับเวลาของโครงข่ายในทุกพื้นที่ หากคุณเดินทาง iPhone อาจไม่แสดงกิจกรรมหรือเสียงเตือน ณ เวลาที่ถูกต้อง ในการตั้งเวลาให้ถูกต้องด้วยตัวเอง โปรดดู “วันที่และเวลา” ที่หน้า 148

รูปภาพ



การดูรูปภาพและชมวิดีโอ

รูปภาพให้คุณดูรูปภาพและชมวิดีโอบน iPhone ใน:

- อัลบั้มม้วนฟิล์ม ภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้องภายในเครื่อง หรือที่บันทึกมาจากอีเมล ข้อความ หรือหน้าเว็บ
- อัลบั้มการกระจายภาพ รูปภาพที่กระจายมาจาก iCloud
- คลังรูปภาพและอัลบั้มอื่นที่เชื่อมข้อมูลมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ



ดูรูปภาพและวิดีโอ: แตะอัลบั้ม แล้วแตะรูปถ่ายย่อเพื่อดูรูปภาพหรือชมวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

อัลบั้มที่คุณเชื่อมข้อมูลกับ iPhoto 8.0 (iLife '09) หรือใหม่กว่า หรือกับ Aperture v3.0.2 หรือใหม่กว่า สามารถดูได้ตามกิจกรรมหรือใบหน้า คุณยังสามารถดูรูปได้ตามที่ตั้งหากถ่ายด้วยกล้องที่รองรับการแท็กด้วยจุดพิกัดภูมิศาสตร์

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| แสดงหรือซ่อนแถบควบคุม | แตะรูปภาพหรือวิดีโอที่แสดงเต็มหน้าจอ |
| ดูรูปภาพหรือชมวิดีโอก่อนหน้าหรือถัดไป | ปัดซ้ายหรือขวา |
| ซูมเข้าหรือออก | แตะสองครั้ง หรือจิบนิ้ว |
| เลื่อนดูรูปภาพส่วนอื่น | ลากรูปภาพนั้น |

| | |
|--|--|
| เล่นวิดีโอ | แตะ ► ที่ตรงกลางของหน้าจอ |
| ชมวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ หรือแบบเข้ากับหน้าจอ | แตะวิดีโอนั้นสองครั้ง |
| ฉายวิดีโอไปที่ HDTV | โปรตุดู “AirPlay” ที่หน้า 32 |
| แก้ไขรูปภาพหรือตัดต่อวิดีโอ | โปรตุดู “การแก้ไขรูปภาพ” หรือ “การตัดต่อวิดีโอ” ที่หน้า 76 |

การดูสไลด์โชว์

ดูสไลด์โชว์: แตะอัลบั้มเพื่อเปิดอัลบั้มขึ้น แล้วแตะรูปภาพและแตะ ► เลือกตัวเลือกของสไลด์โชว์ แล้วแตะเริ่มต้นเล่นสไลด์โชว์

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| ฉายสไลด์โชว์ไปที่ HDTV | โปรตุดู “AirPrint” ที่หน้า 27 |
| หยุดสไลด์โชว์ | แตะที่หน้าจอ |
| ตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆ | ไปที่ตั้งค่า > รูปภาพ |

การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอ

คุณสามารถสร้าง เปลี่ยนชื่อ และลบอัลบั้มใน iPhone เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอของคุณ

สร้างอัลบั้ม: ขณะที่ดูอัลบั้ม ให้แตะแก้ไข แล้วแตะเพิ่ม เลือกรูปภาพเพื่อเพิ่มเข้าไปในอัลบั้มใหม่ แล้วแตะเสร็จ

หมายเหตุ: อัลบั้มที่ถูกสร้างบน iPhone ไม่สามารถเชื่อมข้อมูลกลับไปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ




| | |
|--------------------|--|
| เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม | แตะแก้ไข แล้วเลือกอัลบั้ม |
| จัดเรียงอัลบั้ม | แตะแก้ไข แล้วลาก ≡ ขึ้นหรือลง |
| ลบอัลบั้ม | แตะแก้ไข แล้วแตะ  |

การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ

ส่งรูปภาพหรือวิดีโอในข้อความอีเมล ข้อความ (iMessage หรือ MMS) หรือทวิต: เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ แล้วแตะ  ถ้าไม่เห็น  แตะหน้าจอเพื่อแสดงที่ควบคุม

หมายเหตุ: การใช้ทวิต คุณต้องลงทะเบียนในบัญชี Twitter ไปที่ตั้งค่า > Twitter

การจำกัดขนาดของไฟล์แนบจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ บางครั้งอาจมีความจำเป็นที่ iPhone จะบีบอัดไฟล์แนบรูปภาพและวิดีโอ

| | |
|---|---|
| ส่งรูปภาพหรือวิดีโอหลายจำนวน | ขณะที่ดูรูปย่อ แตะ  เลือกรูปภาพและวิดีโอ แล้วแตะแบ่งปัน |
| คัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ | แตะรูปภาพหรือวิดีโอค้างไว้ แล้วแตะคัดลอก |
| คัดลอกรูปภาพและวิดีโอหลายจำนวน | แตะ  ที่มุมบนขวาของหน้าจอ เลือกรูปภาพและวิดีโอ แล้วแตะคัดลอก |
| วางรูปภาพหรือวิดีโอในข้อความอีเมล หรือข้อความ (iMessage หรือ MMS) | แตะบริเวณที่คุณต้องการวางรูปหรือวิดีโอค้างไว้ แล้วแตะวาง |
| บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอจากข้อความอีเมล | แตะเพื่อดูงานไหลรายการนั้นหากจำเป็น แตะรูปภาพหรือแตะวิดีโอค้างไว้ แล้วแตะบันทึก |
| บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอจากข้อความ | แตะภาพในบทสนทนา แตะ  แล้วเลือกบันทึก |
| บันทึกรูปภาพจากหน้าเว็บ | แตะรูปคางไว้ แล้วแตะบันทึกรูปภาพ |

รูปภาพและวิดีโอที่คุณได้รับหรือบันทึกมาจากหน้าเว็บจะบันทึกไว้ที่อัลบั้มม้วนฟิล์ม

การพิมพ์รูปภาพต่างๆ

พิมพ์รูปภาพ: แตะ  จากนั้นแตะพิมพ์


พิมพ์รูปภาพหลายๆ รูป: ขณะที่ดูอัลบั้มรูปภาพอยู่ ให้แตะ  เลือกรูปภาพต่างๆ ที่คุณต้องการพิมพ์แล้วแตะพิมพ์

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การพิมพ์” ที่หน้า 27



เกี่ยวกับกล้อง

กล้องภายในจะช่วยให้คุณสามารถใช้ได้ทั้งรูปภาพและวิดีโอ iPhone 4S และ iPhone 4 จะมีกล้องด้านหน้าสำหรับการโทรออกด้วย FaceTime และการถ่ายรูปหรือวิดีโอด้วยตนเอง (ที่นอกเหนือไปจากกล้องด้านหลัง) และแฟลช LED

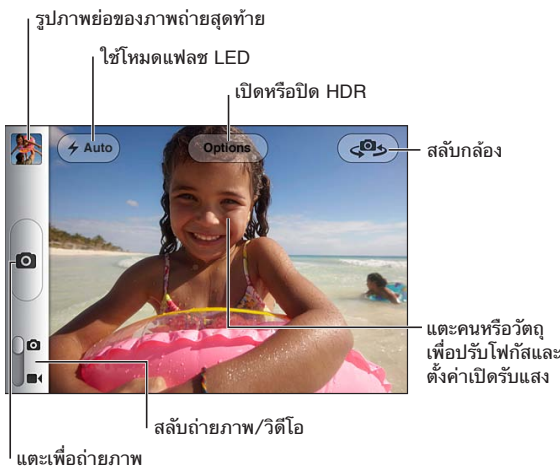


ถ้าเปิดบริการหาที่ตั้งในส่วนของรูปภาพและวิดีโอจะถูกระบุข้อมูลสถานที่ไว้ บางแอปฯ จะสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการแบ่งปันรูปภาพ โปรดดู “การบริการหาที่ตั้ง” ที่หน้า 142

หมายเหตุ: หากบริการหาที่ตั้งปิดขณะเปิดใช้กล้อง คุณอาจจะต้องเปิดใช้ก่อน คุณสามารถใช้กล้องโดยไม่จำเป็นต้องเปิดบริการหาที่ตั้ง

การถ่ายรูปและวิดีโอ

คุณสามารถเรียกใช้งานกล้องได้อย่างรวดเร็ว เมื่อหน้าจอถูกล็อกอยู่ ให้คุณคลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม จากนั้นแตะ



ถ่ายภาพ: ให้แน่ใจว่าสวิตช์กล้อง/วิดีโอได้ตั้งไว้ ที่ต้องการกับ iPhone และแตะ

คุณยังสามารถถ่ายรูปโดยการกดปุ่มความดัง


อัดวิดีโอ: เลื่อนสวิตช์กล้อง/วิดีโอ แล้วแตะ เพื่อเริ่มหรือหยุดอัด หรือกดปุ่มความดัง

เมื่อคุณเริ่มถ่ายภาพหรือเริ่มอัดวิดีโอ iPhone จะมีเสียงชัตเตอร์ดังขึ้น คุณสามารถควบคุมความดังด้วยปุ่มความดัง หรือปุ่มเปิด/ปิดเสียง

หมายเหตุ: ในบางพื้นที่ เสียงชัตเตอร์จะไม่เจียบโดยอาศัยการสลับเปิด/ปิดเสียง

กรอบสี่เหลี่ยมบนหน้าจอแสดงบริเวณโฟกัสของกล้องและบริเวณที่กล้องเปิดรับแสง


เมื่อคุณถ่ายภาพบุคคลใน iPhone จะใช้การตรวจจับใบหน้า (iPhone 4S) เพื่อโฟกัสอัตโนมัติบนใบหน้าที่โดดเด่นที่สุด และเลือกปรับสมดุลได้ถึง 10 ใบหน้า

| | |
|------------------------|---|
| ซูมเข้าหรือออก | จิบนิ้วที่หน้าจอ (ใช้กล้องหลัก ในโหมดถ่ายภาพเท่านั้น) |
| เปิดกรอบ | แตะตัวเลือก |
| กำหนดโฟกัสและการสัมผัส | แตะที่บุคคลหรือวัตถุบนหน้าจอ (การตรวจจับใบหน้าถูกปิดสำหรับการถ่ายภาพ) |
| ล็อกโฟกัสและการสัมผัส | แตะค้างไว้ที่หน้าจอจนกระทั่งกรอบสี่เหลี่ยมกระพริบ AE/AF ล็อกจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ การโฟกัสกับการสัมผัสจะถูกล็อกไว้จนกระทั่งคุณแตะหน้าจออีกครั้ง |
| ถ่ายภาพทั้งหมด | กดปุ่มเปิด/ปิด รวมทั้งปุ่มโฮม และปล่อย  พร้อมกัน ภาพถ่ายทั้งหน้าจอจะเพิ่มไปที่อัลบั้มม้วนฟิล์ม |

รูปภาพแบบ HDR

HDR (iPhone 4 หรือใหม่กว่า) จะทำการซ้อนภาพจากการเปิดรับแสงที่ต่างกันสามระดับให้เป็นภาพเดียวกัน ในการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทั้ง iPhone และวัตถุควรจะอยู่นิ่ง

เปิด HDR: แตะตัวเลือก จากนั้นแตะ HDR หาก HDR เปิดใช้อยู่ แพลชจะถูกปิด

ในการเก็บรักษาทั้งแบบปกติและ HDR ให้ไปที่ตั้งค่า > รูปภาพ เมื่อทั้งสองรูปแบบถูกเก็บ  HDR จะปรากฏในมุมบนซ้ายมือของรูปภาพแบบ HDR (ขณะที่คุณดูอัลบั้มม้วนฟิล์มพร้อมกับแสดงแผงควบคุม)

การดู แบ่งปัน และพิมพ์

รูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องจะบันทึกไปที่อัลบั้มม้วนฟิล์ม




การดูรูปภาพในอัลบั้มม้วนฟิล์ม: สลับนิ้วจากซ้ายไปขวา ให้แตะไปที่รูปภาพย่อ ที่เพิ่งถ่ายที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ คุณสามารถดูอัลบั้มม้วนฟิล์มในแอปฯ รูปภาพ

ในการถ่ายภาพหรืออัดวิดีโอเพิ่ม ให้แตะ 

ถ้าคุณได้เปิดการตั้งค่า > iCloud สำหรับการกระจายภาพของ iCloud รูปภาพใหม่จะปรากฏในอัลบั้มการกระจายภาพของคุณและถูกถ่ายทอดไปยังอุปกรณ์ iOS อื่นๆ รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย โปรดดู “iCloud” ที่หน้า 16

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ

โปรดดู “การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ” ที่หน้า 72 และ “อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ” ที่หน้า 76

| | |
|---|---|
| แสดงหรือซ่อนแผงควบคุมขณะดูรูปภาพหรือวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ | แตะที่หน้าจอ |
| อีเมลหรือข้อความของรูปภาพหรือวิดีโอ | แตะ  |
| ทวีตรูปภาพ | ดูรูปภาพนั้นแบบเต็มหน้าจอ แตะ  แล้วแตะทวีต การใช้ทวีตคุณต้องลงทะเบียนใช้งานบัญชี Twitter ไปที่ตั้งค่า > Twitter และเพิ่มที่ตั้งเพื่อใส่ที่ตั้งของคุณ |
| พิมพ์รูปภาพ | แตะ  โปรดดู “การพิมพ์” ที่หน้า 27 |

การแก้ไขรูปภาพ

คุณสามารถหมุน ปรับปรุง ลบตาแดง และครอบตัดรูปภาพได้ การปรับปรุงคุณภาพให้กับทุกภาพถ่าย ให้มืดหรือสว่าง ความอึมสี และอื่นๆ



การแก้ไขรูปภาพ: ขณะที่ดูรูปภาพแบบเต็มหน้าจอ ให้แตะแก้ไข จากนั้นเลือกเครื่องมือด้วยเครื่องมือลบตาแดง ให้แตะตาแต่ละข้างเพื่อระบุ ในการครอบตัด ลากมุมของกรอบและลากรูปภาพเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง จากนั้นแตะครอบตัด คุณยังสามารถแตะปุ่มอัตราส่วนส่วนเมื่อครอบตัดวิดีโอ สำหรับกำหนดขอบเขตที่เหมาะสม

การตัดต่อวิดีโอ

คุณสามารถตัดต่อเฟรมต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบของวิดีโอที่คุณอัด หรือวิดีโออื่นๆ ในอัลบั้มม้วนฟิล์ม คุณสามารถแทนที่วิดีโอต้นฉบับ หรือบันทึกที่ตัดต่อแล้วเป็นคลิปวิดีโอใหม่

ตัดต่อวิดีโอ: ขณะที่กำลังดูวิดีโอ ให้แตะที่หน้าจอเพื่อเรียกแถบควบคุม ลากปลายข้างใดข้างหนึ่งของกรอบเฟรมภาพหนึ่งที่อยู่ด้านบนของวิดีโอ แล้วแตะตัดต่อ

ข้อสำคัญ: หากคุณเลือกตัดต่อต้นฉบับ เฟรมที่โดนตัดออกไปจะถูกลบออกไปโดยถาวรจากวิดีโอต้นฉบับ หากคุณเลือก “บันทึกเป็นคลิปใหม่” คลิปวิดีโอใหม่จะบันทึกไปที่อัลบั้มม้วนฟิล์มโดยไม่มีผลกระทบใดๆ กับวิดีโอต้นฉบับ

อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องไปที่แอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้งานรูปภาพบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เช่น iPhoto บน Mac เป็นต้น

อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ: เชื่อมต่อ iPhone ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิล USB สำหรับต่อเท่านั้น

- **Mac:** เลือกรูปถ่ายและวิดีโอที่คุณต้องการ และคลิกปุ่ม Import หรือปุ่ม Download ใน iPhoto หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ใช้งานรูปภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
- **PC:** ปฏิบัติตามคำสั่งที่มากับแอปพลิเคชันรูปภาพของคุณ

หากต้องการลบบทภาพหรือวิดีโอออกจาก iPhone เมื่อคุณอัปโหลดไปที่คอมพิวเตอร์แล้ว ภาพทั้งหมดจะถูกลบออกจากอัลบั้มม้วนฟิล์ม คุณสามารถใช้บานหน้าต่างค่าติดตั้งของ Photos ใน iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลรูปภาพและวิดีโอกับแอปฯ รูปภาพบน “iPhone” (วิดีโอสามารถเชื่อมข้อมูลได้เฉพาะเครื่อง Mac เท่านั้น) โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 17

การกระจายภาพ

การกระจายภาพเป็นคุณสมบัติใหม่ของ iCloud ที่สามารถส่งภาพที่คัดลอกอัตโนมัติจากที่คุณถ่ายไว้บน “iPhone” ไปยังอุปกรณ์ iOS อื่นๆ และคอมพิวเตอร์ที่ตั้งค่าไว้กับ iCloud และได้เปิดใช้งานการกระจายภาพ รูปภาพที่ถ่ายจากอุปกรณ์อื่นๆ จะปรากฏอัตโนมัติโดยใช้การกระจายภาพบน iPhone ส่วนของอัลบั้มการกระจายภาพในรูปภาพ โปรดดู “iCloud” ที่หน้า 16

เปิดการกระจายภาพ: ไปที่ตั้งค่า > iCloud > การกระจายภาพ

รูปภาพจะถูกส่งเมื่อคุณออกจากแอปฯ กล้อง ที่ซึ่ง “iPhone” ได้ถูกเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Wi-Fi
รูปภาพได้ส่งภาพจาก “iPhone” รวมถึงรูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในอัลบั้มม้วนฟิล์ม อีกทั้งรูปภาพที่
ดาวน์โหลดจากอีเมลและข้อความ รูปภาพที่บันทึกจากหน้าเว็บ และรูปตัวอย่าง
การกระจายภาพสามารถแบ่งปันได้ถึง 1000 ภาพล่าสุดของคุณไปยังอุปกรณ์ iOS อื่นๆ
และคอมพิวเตอร์

YouTube

13



เกี่ยวกับ Youtube

YouTube ประกอบด้วยวิดีโอขนาดสั้นที่ส่งมาจากคนทั่วโลก ในการใช้ความสามารถบางอย่างอาจจำเป็นต้องใช้บัญชีของ Youtube วิธีการขอบัญชี ไปที่ www.youtube.com

หมายเหตุ: YouTube อาจไม่มีบริการในทุกภาษาหรือทุกสถานที่

เลือกและค้นหาสำหรับวิดีโอ


เลือกหาวิดีโอ: แต่ละที่ปุ่มเลือกหาทางด้านล่างของจอ หรือแตะมากกว่าเพื่อแสดงปุ่มเลือกหา
ถ้าคุณกำลังดูวิดีโอ แต่ละเสร็จเพื่อแสดงปุ่มเลือกหา



| | |
|--|---|
| เปลี่ยนปุ่มเลือกหา: | แตะอื่นๆ แล้วแตะแก้ไข ลากปุ่มไปทางด้านล่างของหน้าจอ ซ้อนทับกับปุ่มที่คุณต้องการแทนที่ ลากปุ่มไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้าย หากเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จ |
| เลือกหาวิดีโอที่เกี่ยวข้อง | แตะ ถัดไปเพื่อไปวิดีโออื่นๆ ในรายการ |
| ค้นหาวิดีโอ: | แตะค้นหาที่ด้านล่างของหน้าจอ และแตะที่ช่องค้นหา |
| สำหรับวิดีโออื่นๆ ที่โพสต์โดยบัญชีเดียวกัน | แตะ ถัดไปจากวิดีโอปัจจุบันบนหน้าจอข้อมูลวิดีโอ และแตะวิดีโออื่นๆ |

การเล่นวิดีโอ

ดูวิดีโอ: แต่ละวิดีโออื่นๆ เช่นเดียวกันกับเลือกหา การเล่นจะเริ่มต้นเมื่อวิดีโอั้นดาวน์โหลดมาอย่าง iPhone เพียงพอต่อการเล่น สีของแถบเลื่อนจะแสดงถึงสถานะการดาวน์โหลด

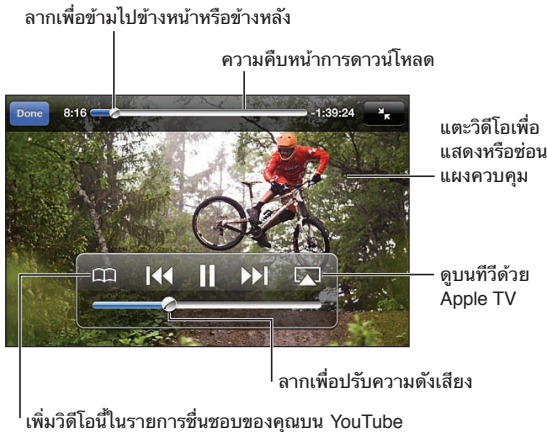

| | |
|--|--|
| หยุดหรือเล่นต่อ | แตะ หรือ ▶ คุณยังสามารถกดปุ่มกลางบนหูฟัง iPhone ของคุณ |
| เริ่มอีกครั้งจากเริ่มต้น | แตะ ◀◀ ขณะที่วิดีโอกำลังเล่น ถ้าคุณได้ดูวิดีโอน้อยกว่า 5 วินาที คุณจะข้ามไปเล่นวิดีโอก่อนหน้านี้ในรายการแทน |
| เลื่อนดูข้างหน้า หรือข้างหลัง | แตะค้างไว้ ◀◀ หรือ ▶▶ |
| การข้ามไปที่อื่น | ลากปุ่มตำแหน่งไปตามแถบเลื่อน |
| ข้ามไปที่วิดีโอถัดไปหรือก่อนหน้าของรายการ | แตะ ▶▶ เพื่อข้ามไปยังวิดีโอถัดไป และ ◀◀ สองครั้งเพื่อข้ามวิดีโอก่อนหน้า ถ้าคุณได้ดูวิดีโอน้อยกว่า 5 วินาที ให้แตะอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อเล่น |
| สลักระหว่างเต็มหน้าจอหรือเข้ากับหน้าจอบนทีวี | แตะวิดีโอหนึ่งสองครั้ง คุณยังสามารถแตะ ⌘ เพื่อสร้างวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ หรือแตะ ⌘ เพื่อสร้างวิดีโอแบบเข้ากับหน้าจอบนทีวี |
| เลิกชมวิดีโอ | แตะเสร็จ |



การชม YouTube บนทีวี

คุณสามารถชมวิดีโอ ในรูปแบบ HD (iPhone 4) บนทีวีโดยผ่านการเชื่อมต่อ iPhone ไปยังทีวีหรือตัวรับสัญญาณ AV โดยใช้สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ AV ของ Apple สายเคเบิลคอมพิวเตอร์ AV ของ Apple อะแดปเตอร์ VGA ของ Apple หรืออะแดปเตอร์ AV แบบดิจิทัลของ Apple (iPhone 4) หรือเชื่อมต่อไร้สายโดย AirPlay และ Apple TV โปรดดู “การชมวิดีโอบนทีวี” ที่หน้า 110

เก็บรายการของวิดีโอที่คุณชื่นชอบ




เพิ่มวิดีโอไปในรายการชื่นชอบหรือเพลย์ลิสต์ และ **▶** ถัดไปจากวิดีโอเพื่อแสดงปุ่มเพิ่มสำหรับเพิ่มวิดีโอในรายการ

| | |
|-----------------------------|--|
| การเพิ่มวิดีโอไปที่ชื่นชอบ | แตะ “เพิ่มไปที่ชื่นชอบ” ถ้าคุณกำลังชมวิดีโออยู่ และ 👍 |
| เพิ่มวิดีโอไปที่เพลย์ลิสต์: | แตะ “เพิ่มไปยังเพลย์ลิสต์” บนหน้าข้อมูลวิดีโอ จากนั้นแตะออกจากเพลย์ลิสต์ หรือแตะ + เพื่อสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่ |
| ลบรายการที่ชื่นชอบ: | แตะรายการที่ชื่นชอบ และแก้ไข จากนั้นแตะ ⊖ ถัดจากวิดีโอ |
| ลบวิดีโอออกจากเพลย์ลิสต์: | ในเพลย์ลิสต์ และเพลย์ลิสต์ที่ต้องการ และแก้ไข จากนั้นแตะ ⊖ |



| | |
|----------------|--|
| ลบเพลย์ลิสต์: | ในเพลย์ลิสต์ ให้แตะเพลย์ลิสต์ที่ต้องการลบ และแก้ไข จากนั้นแตะ  |
| การสมัครสมาชิก | แตะ  ไปยังวิดีโอปัจจุบัน (อยู่เหนือรายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง) และวิดีโออื่นๆ โดยเลื่อนลงด้านล่างของรายการ และแตะ “สมัครสมาชิกบัญชี” |
| เลิกสมัครบัญชี | แตะสมัครสมาชิก (และอื่นๆ ถ้าสมัครสมาชิกไม่ปรากฏ) จากนั้นแตะบัญชีในรายการ และแตะเลิกสมัครบัญชี |

แบ่งปันวิดีโอ คำติชม และลำดับ

แสดงแผงควบคุมสำหรับแบ่งปัน คำติชม และลำดับ: แตะ  ถัดจากวิดีโอ

| | |
|-------------------------|---|
| อีเมลลิงก์ของวิดีโอ | แตะ  ไปยังวิดีโอและแตะเลือกแบ่งปัน หรือ ถ้าคุณกำลังชมวิดีโอ ให้แตะ  |
| ลำดับหรือคำติชมบนวิดีโอ | ในหน้าจอข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะ “ลำดับ คำติชมหรือประกาศ” แล้วเลือก “ลำดับหรือคำติชม” |
| ส่งวิดีโอไปที่ YouTube | เปิดแอปฯ รูปภาพ เลือกวิดีโอ จากนั้นแตะ  |

รับเอาข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอ

ดูรายละเอียดและผู้เขียนคำติชม: แตะ  ถัดจากวิดีโออื่นๆ ในรายการ จากนั้นแตะ  อีกครั้งเมื่อแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ

การส่งวิดีโอไปที่ YouTube

หากคุณมีบัญชี YouTube คุณสามารถส่งวิดีโอไปที่ YouTube ได้โดยตรง โปรดดู “การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ” ที่หน้า 72



การดูราคาหุ้น

หุ้นช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลแจ้งราคาล่าสุดที่คุณเลือกของหุ้น กองทุน หรือดัชนีหุ้น

ข้อมูลแจ้งราคาอาจจะช้าประมาณ 20 นาทีหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการบริการที่รายงานข้อมูลนั้น
เพิ่มหุ้น กองทุน หรือดัชนีหุ้นไปที่ตัวอ่านหุ้น: แตะ ⓘ แล้วแตะ + ป้อนสัญลักษณ์หุ้น ชื่อบริษัท
 ชื่อกองทุน หรือดัชนีหุ้น แล้วแตะค้นหา

แสดงมูลค่าการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาของหุ้น กองทุน และดัชนีหุ้น: แตะหุ้น กองทุน
 หรือดัชนีหุ้นในรายการของคุณ แล้วแตะ 1ว. 1ส. 1ด. 3ด. 6ด. 1ป. หรือ 2ป.

ขณะที่คุณดูกราฟในแนวนอน คุณสามารถแตะที่กราฟเพื่อดูมูลค่า ณ เวลานั้น



ใช้นิ้วสองนิ้วเพื่อดูมูลค่าเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่กำหนด




คุณยังสามารถดูตัวแสดงราคาหุ้นอัตโนมัติในศูนย์การแจ้ง โปรดดู “การแจ้ง” ที่หน้า 29

| | |
|--|--|
| ลบหุ้น | แตะ ⓘ และเลือก ถัดจากหุ้น แล้วแตะลบ |
| เปลี่ยนลำดับของรายการ | แตะ ⓘ จากนั้นลาก ถัดจากหุ้นหรือดัชนีหุ้นไปที่ลำดับใหม่ในรายการ |
| เปลี่ยนดูราคาเปลี่ยนแปลง เป็นเปอร์เซ็นต์ หรือเป็นค่าต่าง หรือเปลี่ยนดูมูลค่าตลาด | แตะตรงที่ค่าใดๆ ที่อยู่ทางด้านขวาของหน้าจอ แตะอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนดูแบบอื่น |
| ใช้ iCloud เพื่อเก็บรายการหุ้นของคุณ ให้ทันสมัยบนอุปกรณ์ iOS | ไปที่ตั้งค่า > iCloud > เอกสารและข้อมูล แล้วเปิดใช้เอกสารและข้อมูล (ปรกติเปิดอยู่) โปรดดู “iCloud” ที่หน้า 16 |

การขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

ดูหน้าผลสรุป หน้ากราฟ หรือหน้าข่าวสารเหล่านี้ของหุ้น กองทุน หรือดัชนีหุ้น: เลือกหุ้น กองทุน หรือดัชนีหุ้นในรายการของคุณ แล้วปิดหน้าต่างๆ ที่อยู่ด้านล่างของตัวอ่านหุ้นเพื่อดูหน้าผลสรุป หน้ากราฟ และหน้าข่าวสาร

คุณสามารถเลื่อนหัวข้อความขึ้นหรือลงเพื่ออ่านหัวข้อความต่างๆ ในหน้าข่าวสาร หรือแตะหัวข้อความเพื่ออ่านหัวข้อนั้นใน Safari

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นที่ Yahoo.com: เลือก หุ้น กองทุน และดัชนีหุ้นในรายการของคุณ แล้วแตะ !



การหาสถานที่

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญในการขับขี่และการควบคุมยานพาหนะอย่างปลอดภัย โปรดดูคู่มือข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ที่ support.apple.com/th_TH/manuals/iphone






คั่นหน้าที่ตั้ง: แตะช่องค้นหาเพื่อให้คีย์บอร์ดปรากฏขึ้น ระบุที่อยู่หรือข้อมูลอื่น จากนั้นแตะค้นหา

คุณสามารถค้นหาสำหรับข้อมูล เช่น :

- แยก (“8th and market”)
- พื้นที่ (“greenwich village”)
- สถานที่สำคัญ (“guggenheim”)
- รหัสไปรษณีย์
- ธุรกิจ (“movies” “restaurants san francisco ca” “apple inc new york”)

คุณยังสามารถแตะ  เพื่อหาที่ตั้งของรายชื่อ

| | |
|---------------------------------------|--|
| คู่มือหรือคำอธิบายของที่ตั้ง | และทั้งหมด |
| ดูรายการธุรกิจที่พบจากการค้นหา | และ  จากนั้นและรายการ และที่ธุรกิจในการดูสถานที่ตั้ง |
| หาที่ตั้งปัจจุบันของคุณ | และ  ที่ตั้งปัจจุบันของคุณจะแสดงด้วยจุดกลมสีน้ำเงิน หากไม่สามารถระบุตำแหน่งอย่างแน่ชัด จะมีวงกลมสีน้ำเงินรอบๆ ปุ่มนั้น จุดกลมเล็กๆ จะให้ความแม่นยำที่มากกว่า |
| แสดงให้เห็นว่าคุณกำลังหันหน้าไปทางไหน | และ  อีกครั้ง การเปลี่ยนไอคอนเพื่อ <input checked="" type="checkbox"/> หมุนแผนที่สำหรับแสดงหัวเรื่องของคุณ |
| กำหนดสถานที่ | และค้างไว้ที่แผนที่จนกระทั่งหมดปรากฏขึ้น |






ข้อสำคัญ: แผนที่ เส้นทาง และแอปพลิเคชันเกี่ยวกับตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับบริการข้อมูล บริการให้ข้อมูลเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจไม่มีให้บริการในทุกภาคพื้น ซึ่งส่งผลให้แผนที่ เส้นทาง หรือข้อมูลที่ตั้งอาจไม่พร้อมให้บริการ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก iPhone กับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ และปฏิบัติตามป้ายต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้รับกับความเป็นจริง

หากบริการหาที่ตั้งปิด เมื่อเปิดใช้แผนที่ คุณจะต้องเปิดใช้แอปพลิเคชันก่อน คุณสามารถใช้แผนที่โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบริการหาที่ตั้ง โปรดดู “การบริการหาที่ตั้ง” ที่หน้า 142

การหาเส้นทาง



หาเส้นทาง:

- 1 และเส้นทาง
- 2 ระบุที่ตั้งเริ่มต้นและปลายทาง
และ  และ ในพื้นที่อื่นๆ สามารถเลือกได้จากที่ค้นหา (รวมถึงที่ตั้งปัจจุบันของคุณ หรือที่ปักหมุด) ที่ตั้งล่าสุดหรือรายการติดต่อ หาก  ไม่แสดง ให้แตะ  เพื่อลบเนื้อหาของช่อง
- 3 และติดตาม จากนั้นเลือกเส้นทางสำหรับรถยนต์ (🚗) บริการขนส่งสาธารณะ (🚏) หรือเดิน (🚶)
- 4 ปฏิบัติตามหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 - ในการดูเส้นทางแต่ละชั้น และเริ่ม จากนั้นแตะ  เพื่อดูการเดินทางขั้นถัดไป
 - ในการดูเส้นทางทั้งหมดแบบรายการ และ  จากนั้นและรายการ และชั้นใดๆ ของรายการเพื่อดูแผนที่แสดงชั้นเดินทางของชานนั้น และเส้นทางโดยรวมเพื่อกลับไปหน้าจอโดยรวม
- 5 ถ้าปรากฏหลายเส้นทาง ให้เลือกเส้นทางหนึ่งที่คุณต้องการใช้

ถ้าคุณต้องการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ให้แตะ  เพื่อกำหนดการออกเดินทางหรือเวลาถึง และเลือกตารางสำหรับการเดินทาง แตะไอคอนที่จุดต่อรถเพื่อดูเวลาขาออกของรถเมล์หรือรถไฟ และดูลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์และรายละเอียดติดต่อของผู้บริการนั้นๆ

ขอรับเส้นทางจากที่ตั้งบนแผนที่ และหมด  และแตะ จากนั้นแตะเส้นทางมาสู่ที่นี่ หรือเส้นทางจากที่นี่

ค้นหาที่ตั้ง และ “เพิ่มไปที่ค้นหา”

ขอรับและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง



ขอรับหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง: แตะที่หมด จากนั้นแตะ 

เพิ่มสถานที่ธุรกิจไปยังรายการติดต่อ และ “เพิ่มไปที่รายชื่อ” ของคุณ

ทวีต ข้อความ หรืออีเมลที่ตั้งของคุณ แตะแบ่งปันที่ตั้ง

หมายเหตุ: การใช้ทวีต คุณต้องลงทะเบียนใช้งานบัญชี Twitter ไปที่ตั้งค่า > Twitter

แสดงสภาพการจราจร

หากมีข้อมูล คุณสามารถแสดงสภาพการจราจรของถนนสายหลักและทางด่วนต่างๆ บนแผนที่

แสดงหรือซ่อนสภาพการจราจร: แตะ  จากนั้นแสดงหรือซ่อนสภาพการจราจร

การดูการจราจรบนทางด่วนจะมีการลกรหัสสี ตามความคล่องตัวของระบบการจราจร:


- สีเทา หมายถึง ไม่สามารถใช้งานข้อมูลนี้ได้
- สีเขียว หมายถึง จำกัดความเร็ว
- สีเหลือง หมายถึง ต่ำกว่าความเร็วที่จำกัด
- แดง หมายถึง หยุดและไป

หมายเหตุ: สภาพจราจรอาจไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่

แบบดาวเทียมและแบบถนน



ดูแบบดาวเทียมหรือแบบผสม: แตะ  จากนั้นเลือกมุมมองที่คุณต้องการ

ดูมุมมองถนนของ Google ในการดูข้อมูลที่ตั้ง: แตะ  ปิดทางซ้ายหรือขวาเพื่อหมุนมุมมองไปรอบๆ (ซึ่งจะแสดงมุมมองปัจจุบัน) แตะลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามถนน ในการกลับไปดูแผนที่ แตะที่แผนที่ที่กลมๆ เล็กๆ ที่มุมขวาล่าง



และเพื่อย้อนกลับไปยังแผนที่

หมายเหตุ: การดูมุมมองถนนอาจไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่

สภาพอากาศ



การขอทราบข้อมูลสภาพอากาศ

แตะสภาพอากาศบนหน้าจอโฮมเพื่อขอทราบอุณหภูมิปัจจุบัน และรายการพยากรณ์อากาศของเมืองต่างๆ รอบโลกล่วงหน้าทุกวัน



ถ้าหากหน้าจอกระดานสภาพอากาศเป็นสีฟ้าอ่อน แสดงว่าเมืองนั้นเป็นเวลากลางวัน ถ้าหากหน้าจอกระดานเป็นสีม่วงเข้ม แสดงว่าเป็นเวลากลางคืน

เพิ่มเมือง: แตะ ⓘ แล้วแตะ + ป้อนชื่อเมืองหรือรหัสไปรษณีย์ แล้วแตะค้นหา

| | |
|---|---|
| เปลี่ยนไปเมืองอื่น | ปัดซ้ายหรือขวา |
| เรียงลำดับเมืองใหม่ | แตะ ⓘ จากนั้นลาก ≡ ขึ้นหรือลง |
| ลบเมือง | แตะ ⓘ และเลือก ⓧ แล้วแตะ ลบ |
| แสดงอุณหภูมิแบบฟาเรนไฮต์ หรือเซลเซียส | แตะ ⓘ แล้วแตะ °F หรือ °C |
| ใช้ iCloud เพื่อคัดลอกรายการเมืองของคุณไปที่อุปกรณ์ iOS เครื่องอื่น | ไปที่ตั้งค่า > iCloud > เอกสารและข้อมูล แล้วเปิดใช้เอกสารและข้อมูล (ปรกติเปิดอยู่) โปรดดู “iCloud” ที่หน้า 16 |
| ดูข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่ Yahoo.com | แตะ ⓘ! |



เกี่ยวกับโน้ต

จดโน้ตบน iPhone และบน iCloud จะทำให้ใช้โน้ตนั้นบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถอ่านและสร้างโน้ตจากบัญชีผู้ใช้อื่น เช่น Gmail หรือ Yahoo



การเขียนโน้ต

เพิ่มโน้ต: แตะ **+** แล้วป้อนข้อความโน้ตของคุณ และแตะเสร็จ

ใช้ iCloud เพื่อให้รายการการอ่านของคุณทันสมัยด้วยอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ ไปที่ตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดใช้โน้ต (ปรกติเปิดอยู่) โปรดดู “iCloud” ที่หน้า 16

สร้างโน้ตในบัญชีผู้ใช้เฉพาะที่กำหนด และบัญชีผู้ใช้ และเลือกบัญชี ก่อนที่คุณจะแตะ **+** เพื่อสร้างโน้ต

ตั้งบัญชีผู้ใช้เริ่มต้นให้กับโน้ตใหม่ ถ้าคุณแตะ **+** ขณะที่ดูโน้ตทั้งหมด โน้ตจะถูกสร้างขึ้นด้วยบัญชีผู้ใช้เริ่มต้นที่คุณเลือกไว้ในตั้งค่า > โน้ต

การอ่านและแก้ไขโน้ต

โน้ตจะเรียงตามลำดับเวลาล่าสุดจากด้านบน ถ้าหากคุณใช้อุปกรณ์ iOS มากกว่าหนึ่งเครื่องกับบัญชีผู้ใช้ iCloud โน้ตจากอุปกรณ์ทั้งหมดจะแสดงอยู่ในรายการ ถ้าหากคุณแบ่งปันโน้ตกับแอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือกับบัญชีผู้ใช้ออนไลน์อื่น เช่น Yahoo หรือ Gmail เป็นต้น รายการโน้ตเหล่านั้นจะจัดเรียงตามบัญชีผู้ใช้

อ่านโน้ต: แต่ละโน้ตนั้นในรายการ เพื่อดูโน้ตรายการถัดไปหรือก่อนหน้า ➡ หรือ ⬅

| | |
|-------------------------------|---|
| เปลี่ยนพอนด์ | ไปที่ตั้งค่า > โน้ต |
| ดูโน้ตในบัญชีผู้ใช้เฉพาะบัญชี | แต่ละบัญชีผู้ใช้ และเลือกบัญชี |
| ดูโน้ตจากบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด | แต่ละบัญชีผู้ใช้ และเลือกโน้ตทั้งหมด |
| แก้ไขโน้ต | แต่ละตรงที่ใดก็ได้ในโน้ตเพื่อให้เห็นคีย์บอร์ดปรากฏขึ้น |
| การลบโน้ต | ปิดรายการโน้ตนั้นไปทางซ้ายหรือขวาขณะที่ดูรายการโน้ต และ ❸ ขณะอ่านโน้ตอยู่ |

การค้นหาโน้ต

คุณสามารถค้นหาข้อความในโน้ต

ค้นหาโน้ต: ขณะที่ดูรายการโน้ตอยู่ ให้แตะปุ่มนี้▼บิดลงเพื่อไปที่รายการข้างบนสุด และช่องค้นหาจะปรากฏขึ้น แล้วแตะในช่องค้นหา แล้วป้อนข้อความที่คุณจะหา

คุณยังสามารถค้นหาโน้ตจากหน้าจอโฮมของ iPhone โปรดดู “การค้นหา” ที่หน้า 28

การพิมพ์หรืออีเมลโน้ต

ต้องตั้งค่า iPhone สำหรับอีเมลเพื่ออีเมลโน้ต โปรดดู “การติดตั้งเมลและบัญชีอื่นๆ” ที่หน้า 16

พิมพ์หรืออีเมลโน้ต: แตะ  ขณะอ่านโน้ตอยู่



เกี่ยวกับนาฬิกา

คุณสามารถใช้นาฬิกาเช็คเวลารอบโลก ตั้งเวลาเตือน จับเวลากิจกรรม หรือจับเวลาถอยหลัง



ตั้งค่านาฬิกาต่างๆ ทั่วโลก

คุณสามารถเพิ่มนาฬิกาเพื่อแสดงเวลาของเมืองสำคัญต่างๆ และเขตเวลาต่างๆ รอบโลก

เพิ่มนาฬิกา: แตะ + แล้วป้อนชื่อเมือง ถ้าหากเมืองที่คุณหาอยู่ไม่ปรากฏขึ้น
ลองหาเมืองหลักในเขตเวลาเดียวกัน


| | |
|----------------|-----------------------|
| จัดเรียงนาฬิกา | แตะแก้ไข จากนั้นลาก ☰ |
| ลบนาฬิกา | แตะแก้ไข แล้วแตะ ⓧ |

ตั้งการปลุก

คุณสามารถตั้งการปลุกได้หลายอัน ตั้งการปลุกแต่ละอันให้เตือนซ้ำในวันที่คุณกำหนด หรือส่งเสียงปลุกเพียงครั้งเดียว

ตั้งการปลุก: แตะการปลุก แล้วแตะ +

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| เปลี่ยนค่าที่ตั้งสำหรับการปลุก | แตะแก้ไข แล้วแตะ ➡ |
| ลบการปลุก | แตะแก้ไข แล้วแตะ ⓧ |

ถ้ามีการตั้งปลุกอย่างน้อยหนึ่งอันที่เปิดใช้อยู่  จะมีรูปปรากฏบนแถบสถานะของ iPhone ถ้าหากตั้งการปลุกให้ส่งเสียงเพียงครั้งเดียว การปลุกจะถูกปิดใช้อย่างอัตโนมัติหลังจากส่งเสียงปลุก คุณสามารถเปิดใช้การปลุกได้อีกเพื่อเปิดใช้งานต่อ

ข้อสำคัญ: ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรายไม่รองรับเวลาของโครงข่ายในทุกพื้นที่ ถ้าหากคุณอยู่ในระหว่างการเดินทาง การเตือนของ iPhone อาจส่งเสียงเตือนไม่ตรงกับเวลาของท้องถิ่น โปรดดู “วันที่และเวลา” ที่หน้า 148

การใช้เครื่องจับเวลา

จับเวลากิจกรรม: ตั้งนาฬิกาจับเวลา แล้วแตะเริ่ม

ถ้าหากคุณสลับไปที่แอปพลิเคชันอื่น นาฬิกาจับเวลายังคงจับเวลาต่อเรื่อยไป

ตั้งนาฬิกาจับเวลาถอยหลัง

คุณสามารถจับเวลาถอยหลัง ซึ่งยังคงจับเวลาต่อเรื่อยไปถึงแม้ว่าคุณจะใช้แอปพลิเคชันอื่นอยู่

จับเวลาถอยหลัง: ตั้งนาฬิกาจับเวลาถอยหลัง ปิดเพื่อตั้งระยะเวลา แล้วแตะเริ่ม

| เลือกเสียงส่ง: | แตะเมื่อเวลาหมด |
|---------------------------|--|
| ตั้งเวลาพักเครื่อง iPhone | การตั้งระยะเวลา ให้แตะเมื่อสิ้นสุดการตั้งเวลาและเลือกพัก iPhone โดยที่ iPhone จะหยุดเล่นเพลงหรือวิดีโอเมื่อตั้งเวลาหมดลง |

เตือนความจำ

19



เกี่ยวกับเตือนความจำ

เตือนความจำจะช่วยให้คุณจัดระเบียบรายการชีวิตประจำวันของคุณให้เสร็จภายในวันที่กำหนดตามสถานที่ต่างๆ คุณสามารถให้เตือนรายการเฉพาะรายวันหรือวันที่เฉพาะ หรือเตือนเมื่อเวลาที่คุณกำลังจะเข้าออกตามที่อยู่ เช่น ที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณ การทำงานของเตือนความจำกับปฏิทินของคุณ โดยที่สามารถเปลี่ยนการอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ได้



สลับระหว่างหน้ารายการและหน้าวันที่:แตะรายการหรือวันที่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การตั้งค่าเตือนความจำ

คุณสามารถตั้งเตือนความจำเฉพาะวันที่และเวลา หรือเตือนตามที่ตั้ง หรือทั้งคู่


เพิ่มเตือนความจำ:แตะ + แล้วป้อนชื่อเรื่องและแตะเสร็จ







หลังจากการเพิ่มเตือนความจำ คุณสามารถแก้ไขปรับปรุงการตั้งค่าได้

| | |
|---|--|
| การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งสำหรับเดือนความจำ | แตะเดือนความจำ จากนั้นแตะเดือนอื่น เปิด “ณ สถานที่ตั้ง” เลือกเมื่อฉันไปถึงหรือเมื่อฉันมาถึงหรือทั้งคู่ เพื่อปรับเปลี่ยนที่ตั้งไปยังที่อื่นๆ ที่คุณอยู่ และตำแหน่งปัจจุบัน จากนั้นเลือกที่อยู่และหาที่ตั้งจากรายชื่อ โปรดดู “เกี่ยวกับเดือนความจำตามที่ตั้ง” ที่หน้า 94 |
| การกำหนดวันสำหรับเดือนความจำ | แตะเดือนความจำ จากนั้นแตะเดือนอื่น เปิด “ในวันนั้น” จากกำหนดวันและเวลาที่คุณต้องการจะเดือนความจำ เดือนความจำที่ถึงกำหนดแล้วหรือยังไม่เสร็จสิ้นจะถูกแสดงในศูนย์แจ้งเตือน |
| การเพิ่มโน้ตไปยังเดือนความจำ | แตะเดือนความจำ จากนั้นแตะแสดงเพิ่มเติม และโน้ตทั้งหมด |
| การย้ายเดือนความจำไปยังรายการอื่นๆ | แตะเดือนความจำ จากนั้นแสดงเพิ่มเติม และรายการและเลือกรายการใหม่ ในการสร้างหรือแก้ไขรายการ โปรดดู “การจัดการเดือนความจำในหน้ารายการ” ที่หน้า 93 |
| การลบเดือนความจำ | แตะเดือนความจำ และแสดงเพิ่มเติม จากนั้นแตะลบ |
| การแก้ไขเดือนความจำ | แตะเดือนความจำ จากนั้นแตะที่ชื่อรายการ |
| ทำสัญลักษณ์เสร็จแล้วให้กับเดือนความจำ | แตะที่กล่องถัดจากรายการ และเครื่องหมายจะปรากฏขึ้น รายการที่เสร็จสิ้นจะถูกแสดงในรายการเสร็จแล้ว โปรดดู “การจัดการสำหรับเดือนความจำที่เสร็จแล้ว” ที่หน้า 94 |
| การกำหนดเสียงเล่นสำหรับเดือนความจำ | ไปที่ตั้งค่า > เสียง |
| ใช้ iCloud เพื่อให้เดือนความจำทันสมัยด้วยอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ | ไปที่ตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดเดือนความจำ โปรดดู “iCloud” ที่หน้า 16 |

การจัดการเดือนความจำในหน้ารายการ

การจัดการเดือนความจำที่อยู่ในรายการ สามารถทำได้ง่ายสำหรับเก็บงานของคุณ ข้อมูลส่วนตัว และอื่นๆ ที่ต้องทำแยกต่างหากจากส่วนอื่นๆ เดือนความจำจะมาพร้อมกับรายการที่ต้องดำเนินการพร้อมกับรายการที่เสร็จแล้ว คุณสามารถเพิ่มรายการอื่นด้วยตัวเอง

สร้างรายการ: ที่ด้านบนของหน้าจอ และหน้ารายการ จากนั้นแตะ  และแก้ไข

| | |
|---------------------------------------|---|
| การสลับอย่างรวดเร็วระหว่างรายการ | ปิดไปทางซ้ายหรือขวาของหน้าจอ คุณสามารถกระโดดไปยังรายการเฉพาะได้ และ  จากนั้นแตะชื่อรายการ |
| ดูรายการเสร็จแล้ว | ปิดไปทางซ้ายของหน้าจอจนกระทั่งคุณเห็นรายการที่เสร็จแล้ว |
| เปลี่ยนลำดับการของรายการ | ในหน้ารายการ และ  เลือกแก้ไข ลาก  ถัดจากรายการเพื่อเปลี่ยนลำดับ คุณไม่สามารถย้ายรายการไปยังบัญชีที่แตกต่างกัน รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนลำดับของการเตือนในรายการได้ |
| ลบรายการ | ในหน้ารายการ และ  เลือกแก้ไข และ  สำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการจะลบ เมื่อคุณลบรายการ รายละเอียดทุกอย่างในรายการจะถูกลบไปด้วยเช่นกัน |
| เปลี่ยนชื่อของรายการ | ในหน้ารายการ และ  เลือกแก้ไข และชื่อที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลง จากนั้นระบุชื่อใหม่ และเสร็จ |
| กำหนดรายการปรกติสำหรับเดือนความจำใหม่ | ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นภายใต้หัวข้อเดือนความจำ ให้เลือกรายการเริ่มต้น |

คุณสามารถสร้างเดือนความจำโดยการพูด โปรดดู บทที่ 4 “Siri” ที่หน้า 37

การจัดการเดือนความจำในหน้าวัน

คุณสามารถใช้หน้าวันในการจัดการเดือนความจำเพื่อระบุวันเดือน

ดูการเตือนสำหรับวัน: ด้านบนของหน้าจอ และหน้าวันเพื่อดูเตือนความจำของวันนี้ เช่นเดียวกับกับรายการที่ยังไม่เสร็จสิ้นจากวันก่อน

ดูรายการของวันที่ใกล้ๆ

ลากแถบเลื่อนเวลาที่อยู่ภายใต้รายการ เพื่อไปยังวันใหม่

ดูรายการของเฉพาะวัน

แตะ  จากนั้นเลือกหน้าวัน

เกี่ยวกับเตือนความจำตามที่ตั้ง

เตือนความจำตามที่ตั้งสามารถใช้งานได้เฉพาะ iPhone 4 และ iPhone 4S

และอาจไม่มีใช้งานในทุกพื้นที่ เช่นเดียวกันนั้น คุณไม่สามารถกำหนดที่ตั้งสำหรับเตือนความจำในบัญชี Microsoft Exchange

คุณสามารถกำหนดเตือนความจำตามที่ตั้งเพื่อเตือนคุณ เมื่อคุณใกล้ถึงสถานที่นั้นๆ หรืออยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ธุรกรรมที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุด้วยที่อยู่แทนชื่อเมือง และตระหนักไว้ว่าอาจเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได้ iPhone จะตรวจสอบที่ตั้งด้วยคลื่นความถี่ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นของ iPhone และในขณะที่ถูกล็อกอยู่ ระยะเวลาการเตือนอาจต้องใช้เวลา

เมื่อคุณสร้างเตือนความจำ คุณสามารถใช้ตำแหน่งปัจจุบันหรือที่ตั้งจากรายการติดตั้งของคุณได้เพิ่มที่ตั้งที่คุณจะใช้กับเตือนความจำ เช่น ร้านจำหน่ายสินค้า หรือโรงเรียน ไปยังรายการติดต่อได้ คุณควรเพิ่มที่ตั้งบุคคล เช่น บ้านของคุณ และที่อยู่ทำงานไปยังการตรวจรายการติดต่อเตือนความจำจะแสดงที่ตั้งจากรายการติดต่อของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าของการตรวจรายการติดต่อ โปรดดู “บัญชีและการตั้งค่ารายชื่อ” ที่หน้า 108

การจัดการสำหรับเตือนความจำที่เสร็จแล้ว

เตือนความจำจะเก็บรายการของคุณทำสัญลักษณ์เสร็จแล้ว

คุณสามารถดูรายการเหล่านั้นในหน้ารายการหรือหน้าวัน หรือคุณสามารถดูในรายการเสร็จแล้ว

ดูรายการเสร็จแล้ว: แตะปุ่มรายการที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นปิดจากซ้ายไปขวาจนกระทั่งรายการเสร็จแล้วปรากฏขึ้น

การดูจำนวนของรายการเสร็จแล้ว

ในหน้ารายการหรือหน้าวัน เลื่อนขึ้นบนสุดของรายการเตือน จากนั้นดึงลงบนรายการจนกระทั่งเสร็จสิ้นปรากฏขึ้น แตะเสร็จสิ้นเพื่อดูรายการเสร็จแล้วทั้งหมด

ทำสัญลักษณ์กับรายการเสร็จแล้วเป็นใช้งาน

แตะลบเครื่องหมาย รายการเตือนจะย้ายกลับไปอยู่ในรายการเดิม

เชื่อมต่อกับเตือนความจำก่อนหน้า


ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และภายใต้เตือนความจำ แตะเชื่อมต่อการตั้งค่านี้จะยืนยันสำหรับทุกๆ เตือนความจำในบัญชีของคุณ สำหรับประสิทธิภาพที่ดี อย่าเชื่อมต่อรายการก่อนหน้ามากกว่าที่คุณต้องการ

การค้นหาเตือนความจำ

คุณสามารถค้นหาอย่างรวดเร็วสำหรับรายการที่ใช้งานหรือเสร็จสิ้นแล้ว

เตือนความจำจะถูกค้นหาด้วยการระบุชื่อ

การค้นหาเตือนความจำในหน้าวัน: แตะ  จากนั้นแตะค้นหาเตือนความจำ และระบุข้อความ

การค้นหาเตือนความจำในหน้ารายการ: แตะ  จากนั้นแตะค้นหาเตือนความจำ และระบุข้อความ

คุณยังสามารถค้นหาเตือนความจำจากหน้าจอโฮม โปรดดู “การค้นหาโดย Spotlight” ที่หน้า 146 และคุณสามารถถาม Siri เพื่อหาเตือนความจำโดยใช้หัวเรื่อง โปรดดู บทที่ 4 “Siri” ที่หน้า 37

Game Center

20



เกี่ยวกับ Game Center

ค้นพบเกมใหม่ๆ และแบ่งปันประสบการณ์เล่นเกมของคุณกับเพื่อนๆ ทั่วโลกใน Game Center เชิญเพื่อนเล่นเกม หรือใช้จับคู่แข่งอัตโนมัติเพื่อหาคู่แข่งอื่นที่คุณควร แต่ละแต้มโบนัสโดยบรรลุผลเล่นเกมเฉพาะอย่างสำเร็จ ดูว่าเพื่อนบรรลุอะไรบ้าง และตรวจดูกระดานแต้มนำว่าใครเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุด

หมายเหตุ: Game Center อาจไม่มีในทุกพื้นที่ และเกมอาจแตกต่างกันออกไป

คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและต้องมี Apple ID เพื่อใช้ Game Center ถ้าหากคุณไม่มี Apple ID คุณสามารถสร้างได้ใหม่จาก Game Center ตามคำแนะนำ ด้านล่าง



การลงชื่อเข้าใช้ Game Center

ลงชื่อเข้าใช้: เปิด Game Center ถ้าหากคุณลงชื่อเข้าใช้อยู่ คุณจะเห็นชื่อเล่นและรูปของคุณที่หน้าจอต้อนรับบนสุด ถ้าไม่เห็น ให้ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ แล้วแตะลงชื่อเข้าใช้ หรือแตะสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่เพื่อสร้าง Apple ID ใหม่

| | |
|-------------------------------|---|
| เพิ่มรูปภาพ | แตะรูปภาพถัดจากชื่อของคุณ |
| ประกาศสถานะของคุณ | แตะฉัน แตะแถบสถานะ แล้วใส่สถานะของคุณ |
| ดูค่าติดตั้งบัญชีผู้ใช้ของคุณ | แตะฉัน แตะป้ายบัญชีผู้ใช้ และเลือกดูบัญชีผู้ใช้ |
| ออกจากระบบ | แตะฉัน แตะป้ายบัญชีผู้ใช้ และแตะออกจากระบบ คุณไม่จำเป็นต้องออกจากระบบทุกครั้งที่คุณเลิกใช้ Game Center |

การซื้อและการดาวน์โหลดเกมต่างๆ

รายการเกมสำหรับ Game Center จะหาได้จาก App Store

ซื้อและดาวน์โหลดเกม: แตะเกม แล้วแตะเกมที่แนะนำ หรือแตะค้นหาเกมจาก Game Center

| | |
|-----------------------|--|
| ซื้อเกมที่เพื่อนคุณมี | แตะเพื่อนๆ แล้วแตะชื่อเพื่อนของคุณ แตะเกมในรายการเกมของเพื่อนคุณ แล้วแตะราคาที่อยู่ข้างชื่อเกม ซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าจอ |
|-----------------------|--|

การเล่นเกมนต่างๆ

เล่นเกม: แตะเกม เลือกเกม แล้วแตะเล่น


| | |
|-------------------------------------|---|
| ดูรายการผู้ทำแต้มนำสูงสุด | แตะเกม แล้วเลือกเกม แล้วแตะกระดานแต้มนำ |
| ดูรายการผลสำเร็จที่คุณสามารถลองเล่น | แตะเกม เลือกเกม แล้วแตะรายการผลสำเร็จ |
| กลับไป Game Center หลังจากเล่นเกม | กดปุ่มโฮม แล้วแตะ Game Center บนหน้าจอโฮม |

การเล่นเกมนกับเพื่อนๆ

Game Center สามารถเชื่อมโยงคุณกับผู้เล่นอื่นรอบโลก คุณเพิ่มเพื่อนไปที่ Game Center โดยเรียกขอหรือรับคำขอจากผู้เล่นอื่น

เชิญเพื่อนเล่นเกมแบบหลายผู้เล่น: แตะเพื่อนๆ เลือกเพื่อน เลือกเกม แล้วแตะเล่น ถ้าหากเกมต้องการผู้เล่นเพิ่มหรืออนุญาตให้เพิ่ม เลือกผู้เล่นอื่นเพื่อเชิญเล่น แล้วแตะถัดไป ส่งการเชิญของคุณ แล้วรอการตอบรับจากผู้เล่นอื่นเหล่านั้น เริ่มเล่นเกมเมื่อทุกคนพร้อม

ถ้าหากเพื่อนไม่พร้อมหรือไม่ตอบการเชิญของคุณกลับมา คุณสามารถแตะจับคู่แข่งอัตโนมัติเพื่อให้ Game Center หาผู้เล่นอื่นให้คุณ หรือแตะเชิญเพื่อนเพื่อพยายามเชิญเพื่อนคนอื่น

| | |
|---|---|
| ส่งคำขอกับเพื่อน | แตะเพื่อนๆ หรือคำขอ แตะ + แล้วป้อนอีเมลหรือชื่อเล่นของเพื่อนคุณใน Game Center แตะ  เพื่อเลือกดูรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ กดปุ่มรีเทิร์นต่อท้ายที่อยู่อีเมลแต่ละอันเพื่อเพิ่มเพื่อนหลายๆ คนในคำขอเดียว |
| ตอบคำขอกับเพื่อนกลับ | แตะคำขอ แตะคำขอนั้น แล้วแตะตอบรับหรือเพิกเฉย ในการรายงานปัญหาเกี่ยวกับคำขอ ให้ปิดสวิตช์ขึ้น แล้วแตะ “รายงานปัญหา” |
| ดูเกมที่เพื่อนคุณเล่น และตรวจดูแต้มของเพื่อนคุณ | แตะเพื่อนๆ แตะชื่อเพื่อนของคุณ แล้วแตะเกมหรือแต้ม |
| ค้นหาบุคคลในรายการเพื่อนของคุณ | แตะแถบสถานะเพื่อเลื่อนไปข้างบนสุดของหน้าจอ แล้วแตะช่องค้นหา และเริ่มป้อนชื่อบุคคล |
| ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นส่งการเชิญเกี่ยวกับเกม | ปิดการเชิญเกี่ยวกับเกมในค่าติดตั้งบัญชีผู้ใช้ Game Center ของคุณ โปรดดู “ค่าติดตั้งของ Game Center” ที่หน้า 97 |
| ปกปิดที่อยู่อีเมลส่วนตัวของคุณ | ปิดค้นหาฉันโดยอีเมลในค่าติดตั้งบัญชีผู้ใช้ของ Game Center ของคุณ โปรดดู “ค่าติดตั้งของ Game Center” ที่หน้า 97 |
| ปิดกิจกรรมทั้งหมดของการเล่นแบบหลายผู้เล่น | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด > Game Center แล้วปิดเกมเล่นหลายผู้เล่น |
| ไม่อนุญาตให้ใช้คำขอกับเพื่อน | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด > Game Center แล้วปิดการเพิ่มเพื่อนๆ |
| ดูรายการเพื่อนๆ ของเพื่อน | แตะเพื่อนๆ แตะชื่อเพื่อน แล้วแตะเพื่อนๆ ที่อยู่ใต้รูปเพื่อน |
| ลบเพื่อน | แตะเพื่อนๆ แตะชื่อเพื่อน แตะเลิกเพื่อน |
| รายงานพฤติกรรมก้าวร้าวหรือไม่เหมาะสม | แตะเพื่อนๆ แตะชื่อของบุคคลนั้น แล้วแตะ “รายงานปัญหา” |

ค่าติดตั้งของ Game Center

ค่าติดตั้งของ Game Center จำนวนหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับ Apple ID ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ระบบ ค่าติดตั้งอื่นๆ จะอยู่ในการตั้งค่าแอปฯ ใน iPhone ของคุณ

เปลี่ยนค่าติดตั้งของ Game Center สำหรับ Apple ID ของคุณ: ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Apple ID ของคุณ แตะฉัน แตะป้ายบัญชีผู้ใช้ แล้วเลือกดูบัญชีผู้ใช้

กำหนดรายการแจ้งที่คุณต้องการจาก Game Center: ไปที่ตั้งค่า > การแจ้ง > Game Center ถ้าหาก Game Center ไม่ปรากฏ ให้เปิดใช้การแจ้ง

เปลี่ยนการจำกัดที่ส่งผลต่อ Game Center: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การแจ้ง > Game Center



เกี่ยวกับ iTunes Store

ใช้ iTunes Store เพื่อเพิ่มเนื้อหาเข้าไปยัง iPhone ของคุณ คุณสามารถเลือกหาและซื้อเพลง ทีวีโชว์ หนังสือเสียง เสียงปลุก และริงโทน คุณสามารถซื้อและเช่าภาพยนตร์ หรือดาวน์โหลดและเล่นพ็อดคาสต์หรือชุดสะสมของ iTunes U คุณจำเป็นต้องใช้ Apple ID สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ โปรดดู “คำติดตั้งของ Store” ที่หน้า 104

หมายเหตุ: iTunes Store อาจไม่มีให้บริการในทุกภูมิภาค และเนื้อหาของ iTunes Store อาจแตกต่างกันตามแต่ภูมิภาคเช่นกัน คุณสมบัติต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้

ในการเข้าใช้ iTunes Store บน iPhone จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โปรดดู “เครือข่าย” ที่หน้า 145

การหาเพลง วิดีโอ และอื่นๆ



เลือกหาเนื้อหา: แตะเลือกเนื้อหาอย่างหนึ่ง เช่น Music หรือ Videos หรือแตะ More เพื่อเลือกหาเนื้อหาอื่น

| | |
|---|---|
| ค้นหาเนื้อหา | แตะ Search (ก่อนอื่นแตะ More หากไม่เห็น Search) และช่องค้นหา และใส่คำหรือหลายคำ แล้วแตะ Search |
| ชื่อ ตัวอย่าง หรือออกต่อเกี่ยวกับรายการนั้น | แตะรายการ เพื่อดูรายละเอียดในหน้าจอข้อมูลของรายการนั้น |
| สำรวจคำแนะนำของศิลปินและเพื่อน | แตะ Ping (ก่อนอื่นแตะ More หากไม่เห็น Ping) เพื่อค้นหาข่าวจากศิลปินที่คุณชื่นชอบ หรือเพื่อนๆ ของคุณแนะนำมา สำหรับข้อมูล โปรดดู “การเฝ้าติดตามศิลปินและเพื่อนๆ” ที่หน้า 99 |

การซื้อเพลง หนังสือเสียง และโทน

เมื่อคุณค้นหาเพลง อัลบั้ม เสียงปลุก ริงโทน หรือหนังสือเสียงที่คุณชอบใน iTunes Store คุณสามารถซื้อหาและดาวน์โหลดได้ คุณสามารถลองฟังตัวอย่างรายการก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าคุณชอบจริงๆ

ฟังตัวอย่างเพลงหรือหนังสือเสียงก่อน: แตะรายการและปฏิบัติตามขั้นตอนแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

| | |
|---|---|
| การ Redeem กิฟท์การ์ดหรือโค้ด | แตะ Music (ก่อนอื่นแตะ More หากไม่เห็น Music) แล้วแตะ Redeem ที่ด้านล่างของหน้าจอและทำตามคำสั่งบนหน้าจอ ขณะที่คุณลงชื่อเข้าใช้ระบบอยู่ ยอดเครดิตร้านค้าคงเหลือของคุณจะปรากฏพร้อมกับข้อมูล Apple ID ของคุณที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ iTunes Store เป็นส่วนใหญ่ |
| ซื้ออัลบั้มให้เสร็จ | ขณะเลือกฟังอัลบั้มใดๆ ให้แตะลดราคาสำหรับเพลงอื่นที่เหลือที่อยู่ข้างล่างของ Complete My Album (อาจไม่มีในทุกพื้นที่) เพื่อดูอัลบั้มอื่นๆ ที่แนะนำ แตะ Music จากนั้นแตะแนะนำ Complete My Album |
| ดาวน์โหลดที่ซื้อแล้ว | กด Purchased คุณยังสามารถดาวน์โหลดรายการขณะที่เลือกหาอยู่ได้ ในแถบดาวน์โหลดคุณสามารถเห็นราคาลิขสิทธิ์ |
| รายการดาวน์โหลดอัตโนมัติที่ทำบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ | ไปที่ตั้งค่า > Store แล้วเปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติของสิ่งที่ซื้อ |

การซื้อหรือเช่าวิดีโอ

iTunes Store (อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่) ช่วยให้คุณสามารถซื้อและดาวน์โหลดภาพยนตร์ ทีวีโชว์ และวิดีโอเพลง หนังสือบางเรื่องจะสามารถเข้าได้ในช่วงระยะเวลาจำกัด วิดีโออาจมีให้ในรูปแบบความละเอียดมาตรฐาน (SD หรือ 480p) หรือความละเอียดสูง (HD หรือ 720p) หรือทั้งสองแบบ

ซื้อหรือเช่าวิดีโอ: แตะ Buy หรือ Rent

เมื่อคุณซื้อรายการใด รายการนั้นจะเริ่มการดาวน์โหลดและปรากฏขึ้นในหน้าจอ Downloads โปรดดู “การเช็คสถานะดาวน์โหลด” ที่หน้า 100

| | |
|---|---|
| ดูตัวอย่างวิดีโอ | แตะดูตัวอย่าง |
| ดูตัวอย่างบนทีวีโดยใช้ AirPlay และ Apple TV | เมื่อตัวอย่างเริ่มต้นเล่น ให้แตะ  และเลือก Apple TV โปรดดู “AirPlay” ที่หน้า 32 |

หมายเหตุ: หากคุณซื้อวิดีโอแบบ HD บน iPhone 3GS วิดีโอจะดาวน์โหลดเป็นแบบ SD

การเฝ้าติดตามศิลปินและเพื่อน ๆ

ใช้ Ping เพื่อเชื่อมโยงกับแฟนเพลงที่คลั่งไคล้ทั่วโลก เฝ้าติดตามศิลปินที่ชื่นชอบเพื่อรับทราบเกี่ยวกับผลงานใหม่ๆ หรือคอนเสิร์ตและทัวร์ที่จะจัดขึ้น รับทราบมุมมองของคนวงในเกี่ยวกับรูปภาพและวิดีโอ และรับทราบเกี่ยวกับแรงบันดาลใจทำเพลงของพวกเขา อ่านคำติชมของเพื่อน ๆ เกี่ยวกับเพลงที่พวกเขาฟังอยู่ และดูว่าพวกเขาซื้ออะไรและจะไปชมคอนเสิร์ตใดบ้าง แสดงออกถึงความชอบของคุณเกี่ยวกับเพลง และโพสต์คำติชมกับผู้ที่เฝ้าติดตามคุณ

ในการสร้างและสำรวจการเชื่อมโยงทางเพลง คุณจำเป็นต้องสร้างโปรไฟล์

สร้างโปรไฟล์ Ping : เปิดแอปพลิเคชัน iTunes บน Mac หรือ PC ของคุณ ให้คลิก Ping และทำตามคำสั่งบนหน้าจอ

แตะ Ping (ถ้า Ping ไม่แสดง ให้แตะอื่นๆ) จากนั้นดูที่ Ping คุณสามารถบ่อนรายการต่อไปนี้:

| | |
|---------------------------|--|
| เฝ้าติดตามศิลปิน | แตะ Follow บนหน้าโปรไฟล์ของพวกเขา |
| เฝ้าติดตามเพื่อน | หากคุณเฝ้าติดตามใครๆ พวกเขาจะไม่เฝ้าติดตามคุณโดยอัตโนมัติ ในโปรไฟล์ของคุณ คุณสามารถเลือกอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอการเฝ้าติดตามทุกครั้งที่มา หรือให้สะดวกขึ้นก็สามารถตอบรับผู้ขอเฝ้าติดตามใหม่ทั้งหมดได้โดยไม่ต้องเช็คดูก่อน (โดยปรกติ) |
| แบ่งปันความคิดของคุณ | ขณะที่คุณเลือกหาอัลบั้มและเพลง ให้แตะ Post เพื่อติชมท่อนเพลง หรือแตะ Like เพียงเพื่อบอกว่าคุณชอบ เพื่อนๆ ของคุณจะเห็นความคิดเห็นของคุณในเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับ Activity ของ Ping |
| แบ่งปันแผนการของคอนเสิร์ต | แตะ Concerts บนหน้าจอบริโภคของคุณเพื่อดูคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นโดยศิลปินที่คุณติดตาม และดูว่าเพื่อนคุณใครบ้างที่จะไปชมคอนเสิร์ต และ Tickets เพื่อซื้อตั๋วของตัวเอง หรือแตะ I'm Going เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าคุณจะไปด้วยเหมือนกัน (อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่) |
| การแจ้งของ Ping | ไปที่ตั้งค่า > การแจ้ง > Ping สามารถส่งข้อความเพื่อเตือน เล่นเสียง หรือเพิ่มป้ายเตือนไปยังไอคอนแอปฯ iTunes บน iPhone เมื่อใครสักคนเริ่มติดตามคุณหรือติชมกิจกรรมของคุณ |

การถ่ายทอดหรือดาวน์โหลดพ็อดคาสท์

คุณสามารถฟังพ็อดคาสท์ที่เป็นเสียงหรือดูพ็อดคาสท์ที่เป็นวิดีโอ ซึ่งถ่ายทอดผ่านอินเทอร์เน็ตจาก iTunes Store คุณสามารถดาวน์โหลดพ็อดคาสท์เสียงและวิดีโอได้

ถ่ายทอดพ็อดคาสท์: แตะ Podcasts (ก่อนอื่นให้แตะ More หากไม่เห็น Podcasts) แล้วแตะไปที่พ็อดคาสท์ใน iTunes Store

พ็อดคาสท์แบบวิดีโอจะมีเครื่องหมายไอคอนวิดีโอ ปรากฏอยู่ 

| | |
|---|--|
| ดาวน์โหลดพ็อดคาสท์ | แตะที่ปุ่ม Free แล้วแตะ Download พ็อดคาสท์ที่ดาวน์โหลดแล้วจะปรากฏในรายการพ็อดคาสท์ |
| ฟังหรือดูพ็อดคาสท์ที่คุณได้ดาวน์โหลด | ในเพลง ให้แตะพ็อดคาสท์ (ก่อนอื่นให้แตะอื่นๆ หากไม่เห็นพ็อดคาสท์) แล้วแตะพ็อดคาสท์ พ็อดคาสท์แบบวิดีโอจะปรากฏในรายการวิดีโอของคุณด้วยเหมือนกัน |
| รับเอาตอนต่อไปของพ็อดคาสท์ที่คุณได้ดาวน์โหลดมา: | ในรายการพ็อดคาสท์ของเพลง ให้แตะพ็อดคาสท์นั้น แล้วแตะโหลดตอนต่อไป |
| ลบพ็อดคาสท์ | ในรายการพ็อดคาสท์ที่อยู่ในเพลง ให้ปิดซ้ายหรือขวาผ่านพ็อดคาสท์นั้นๆ แล้วแตะลบ |

การเช็คสถานะดาวน์โหลด

คุณสามารถเช็คหน้าจอบริโภค Downloads เพื่อดูสถานะของรายการที่กำลังดาวน์โหลดหรือรอเวลาดาวน์โหลด รวมถึงรายการซื้อที่คุณสั่งซื้อไว้ล่วงหน้า

ดูสถานะของรายการที่กำลังดาวน์โหลด: แตะ Downloads (ก่อนอื่นแตะ More หากไม่เห็น Downloads)

รายการสั่งจองจะไม่มีกราดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันออกจำหน่าย ให้กลับไปหน้าจอบริโภค Downloads เพื่อเริ่มดาวน์โหลด

| | |
|-----------------------------|---|
| ดาวน์โหลดรายการซื้อล่วงหน้า | แตะที่รายการ จากนั้นแตะ  |
|-----------------------------|---|

ถ้ารายการดาวน์โหลดเกิดขัดจังหวะ เครื่องจะเริ่มดาวน์โหลดในครั้งต่อไปหากได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือไม่ก็ หากคุณเปิด iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ iTunes จะดาวน์โหลดแอปฯ นั้นไปยังคลัง iTunes ของคุณต่อไปให้เสร็จ (หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต่อกับอินเทอร์เน็ต และได้ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID อันเดียวกัน)

การเปลี่ยนปุ่มเลือกหา

คุณสามารถแทนปุ่ม Music, Podcasts, Videos และ Search ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอด้วยปุ่มที่ใช้บ่อยๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณดาวน์โหลดหนังสือเพลงบ่อยๆ และไม่ดูวิดีโอมากนัก คุณอาจเปลี่ยนปุ่ม Videos เป็น Audiobooks

เปลี่ยนปุ่มเลือกหา:แตะ More แตะ Edit แล้วลากปุ่มไปที่ด้านล่างของหน้าจอไปทับปุ่มที่คุณต้องการแทนที่

คุณสามารถลากหลายปุ่มไปที่ด้านล่างหน้าจอ ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อทำการจัดเรียง และเสร็จเมื่อคุณเสร็จสิ้น

ขณะที่คุณเลือกหา ให้แตะ More เพื่อเข้าใช้ปุ่มเลือกหาอื่นๆ ที่ไม่ได้ปรากฏให้เห็น

การดูรายละเอียดบัญชีผู้ใช้

ในการดูข้อมูล iTunes Store สำหรับ Apple ID ของคุณบน iPhone แตะที่ Apple ID (ที่ด้านล่างของหน้าจอ iTunes Store เป็นส่วนใหญ่) หรือไปที่ตั้งค่า > Store และแตะดู Apple ID คุณต้องลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูข้อมูลบัญชีของคุณ โปรดดู “คำติดตั้งของ Store” ที่หน้า 104

การยืนยันรายการดาวน์โหลด

คุณสามารถใช้ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อยืนยันตรวจสอบว่า เพลง วิดีโอ แอปฯ และรายการอื่นๆ เหล่านี้ที่คุณซื้อจาก iTunes Store หรือ App Store อยู่ในคลัง iTunes ของคุณ หากดาวน์โหลดเกิดการติดขัด คุณควรจะทำกรตรวจสอบรายการนั้น

ตรวจสอบรายการซื้อของคุณ: ใน iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือก Store > Check for Available Downloads

ในการดูรายการซื้อทั้งหมดของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ Apple ID ของคุณ แล้วเลือก Store > ดูบัญชีผู้ใช้ของฉัน และคลิก Purchase History



เกี่ยวกับแผงหนังสือพิมพ์

แผงหนังสือพิมพ์จัดระเบียบวารสารและหนังสือพิมพ์ด้วยชั้นวางให้คุณเข้าหารายการสิ่งพิมพ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แอปฯ แผงหนังสือพิมพ์ปรากฏบนชั้นวาง และทันทีที่ฉบับใหม่ออกมา ป้ายกำกับจะปรากฏขึ้นให้คุณทราบว่ารายการฉบับใหม่พร้อมให้อ่าน รายการสิ่งพิมพ์จะส่งไปที่ iPhone อย่างอัตโนมัติ



กดสิ่งพิมพ์ค้างไว้เพื่อจัดเรียง

ค้นหาแอปฯ แผงหนังสือพิมพ์: แตะแผงหนังสือพิมพ์เพื่อให้ชั้นวางปรากฏขึ้น แล้วแตะ Store

แอปฯ แผงหนังสือพิมพ์จะเพิ่มไว้ที่ชั้นวางของคุณทันทีที่คุณซื้อแอปฯ เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าใช้ เปิดแอปฯ เพื่อดูรายการฉบับต่างๆ ของแอปฯ และตัวเลือกรายการสมัครต่างๆ

การสมัครการซื้อภายในแอปฯ ซึ่งการซื้อภายในแอปฯ จะเรียกเก็บไปยังบัญชีร้านของคุณ โปรดดู “ค่าติดตั้งของ Store” ที่หน้า 104

ราคาจะแตกต่างกันออกไป และแอปฯ แผงหนังสือพิมพ์อาจไม่มีในทุกภูมิภาค

การอ่านรายการฉบับล่าสุด

เมื่อมีหนังสือพิมพ์หรือวารสารใหม่ แผงหนังสือพิมพ์จะดาวน์โหลดตอนที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi และติดป้ายกำกับบนไอคอนของแอปฯ เพื่อแจ้งให้คุณทราบ การเริ่มอ่านให้เปิดแผงหนังสือพิมพ์ แล้วหาแอปฯ ที่มีป้ายประกาศ “ใหม่”

แอปฯ แต่ละตัวจะจัดรายการด้วยวิธีการของตนเองแตกต่างกันไป ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลบ ค้นหา หรือใช้งานรายการแต่ละฉบับ โปรดดู ข้อมูลวิธีใช้ของแอปฯ นั้นหรือรายการของ App Store

การปิดดาวน์โหลดอัตโนมัติ: ไปที่ตั้งค่า > Store แล้วปิดดาวน์โหลดอัตโนมัติจากสิ่งพิมพ์

App Store

23



เกี่ยวกับ App Store

คุณสามารถค้นหา เลือกดู แสดงความคิดเห็น ชื้อ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆ จาก App Store ไปที่ iPhone ได้โดยตรง

ต้องให้ iPhone เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเลือกชม App Store โปรตุดู “เครือข่าย” ที่หน้า 145 การซื้อแอปฯ คุณยังจำเป็นต้องใช้ Apple ID (อาจไม่มีในทุกภูมิภาค) โปรตุดู “ค่าติดตั้งของ Store” ที่หน้า 104

หมายเหตุ: App Store อาจไม่มีบริการในทุกภูมิภาค และเนื้อหาใน App Store อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค คุณสมบัติต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้



การค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

เลือกดูรายการคัดสรรเพื่อดูแอปฯ ที่น่าสนใจหรือที่แนะนำใหม่ๆ หรือเลือกดูผ่าน Top 25 เพื่อดูแอปพลิเคชันยอดนิยมที่สุด การหาแอปพลิเคชันเฉพาะเจาะจง ให้ใช้ Search

เลือกชม App Store: ตะ Featured, Categories หรือ Top 25

เลือกหาโดยใช้ Genius

ตะ Genius เพื่อดูรายการแอปฯ ที่แนะนำ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการ์รายการแอปฯ ต่างๆ ที่คุณมีอยู่ ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้ Genius Genius เป็นบริการฟรีแต่ต้องใช้ Apple ID

ค้นหาแอปพลิเคชันต่างๆ

ตะ Search ตะช่องค้นหาและป้อนคำที่ต้องการค้นหา แล้วตะ Search

ขอข้อมูลการลำดับและอ่านคำวิจารณ์

ตะ Ratings บริเวณด้านล่างของหน้าจอรายละเอียดของแอปพลิเคชัน คุณสามารถจัดลำดับและวิจารณ์แอปพลิเคชันที่คุณได้ดาวน์โหลด

| | |
|---|--|
| อีเมลลิงก์ของหน้าจอรายละเอียดของแอปฯ ซึ่งอยู่ใน iTunes | แตะ “บอกเพื่อนต่อ” บริเวณด้านล่างของหน้าจอรายละเอียดของแอปพลิเคชัน |
| ส่งแอปพลิเคชันเป็นของขวัญให้กับบุคคลใดๆ | แตะ “Gift This App” ใกล้ด้านล่างของหน้าจอรายละเอียดของแอปพลิเคชันแล้วทำตามคำสั่งบนหน้าจอ |
| รายงานปัญหา | แตะ “รายงานปัญหา” บริเวณด้านล่างของหน้าจอรายละเอียดของแอปพลิเคชัน เลือกปัญหาจากรายการ หรือป้อนข้อความติชม (ไม่บังคับ) แล้วแตะรายงาน |
| ซื้อและดาวน์โหลดแอปฯ | แตะที่ราคา (หรือแตะ Free) แล้วแตะ Buy Now หากคุณซื้อแอปฯ แล้ว "Install" จะปรากฏบนหน้าจอข้อมูลแทนที่ราคา คุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากดาวน์โหลดแอปฯ นั้นอีก |
| การ Redeem กิฟท์การ์ดหรือโค้ด | แตะ Redeem ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ Featured แล้วปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอ |
| ดูสถานะของรายการดาวน์โหลด | ขณะดาวน์โหลดแอปฯ ไอคอนของแอปฯ นั้นจะปรากฏบนหน้าจอโฮม และแสดงความคืบหน้า |
| ดาวน์โหลดที่ซื้อแล้ว | กด Purchased คุณยังสามารถดาวน์โหลดรายการขณะค้นหา เพียงแตะ Download ที่ซึ่งปกติคุณจะเห็นราคา |
| ดาวน์โหลดรายการที่ซื้อไปที่อุปกรณ์เครื่องอื่นอย่างอัตโนมัติ | ไปที่ตั้งค่า > Store แล้วเปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติของสิ่งที่ซื้อ |
| อัปเดตแอปพลิเคชัน | แตะ Updates ที่ด้านล่างของหน้าจอรายละเอียดของแอปพลิเคชันนั้น แล้วปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอ |

การลบแอปพลิเคชัน

คุณสามารถลบแอปฯ ที่คุณติดตั้งจาก App Store ถ้าหากคุณลบแอปพลิเคชันนั้น ข้อมูลของแอปฯ ก็จะถูกลบออกด้วย

ลบแอปฯ จาก App Store: แตะไอคอนของแอปฯ ใดๆ บนหน้าจอโฮมค้างไว้จนกระทั่งไอคอนเหล่านั้นๆ เริ่มกระตุกกระดิก แล้วแตะ กดปุ่มโฮม แตะเสร็จเมื่อคุณเสร็จจลัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการลบแอปพลิเคชันทั้งหมด กับข้อมูลและคำติดตั้งทั้งหมดของคุณ โปรดดู “การลบเนื้อหาและคำติดตั้งทั้งหมด” ในหมวด หน้า 149

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปฯ ใดๆ ที่ถูกลบไป ที่คุณเคยได้ซื้อจาก App Store ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

| | |
|--------------------------|---|
| เอาแอปฯ ที่ลบไปกลับคืนมา | แตะ Updates ใน App Store แล้วแตะ Purchased และที่แอปฯ แล้วแตะ Install |
|--------------------------|---|

คำติดตั้งของ Store

ใช้คำติดตั้ง Store เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Apple ID สร้าง Apple ID ใหม่ หรือแก้ไขบัญชีผู้ใช้เดิมที่มีอยู่ ถ้าหากคุณมี Apple ID หลายบัญชี คุณสามารถใช้คำติดตั้ง Store เพื่อออกจากบัญชีผู้ใช้หนึ่งแล้วลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้อื่น Apple ID ที่ปรากฏอยู่ในคำติดตั้ง Store โดยปกติแล้วจะเป็นบัญชีเดียวกันกับที่คุณลงชื่อเข้าใช้เมื่อตอนที่คุณเชื่อมข้อมูล iPhone กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ iTunes Store ไปที่ www.apple.com/legal/itunes/ww/ ลงชื่อเข้าใช้ Apple ID: ไปที่ตั้งค่า > Store แตะลงชื่อเข้าใช้ แล้วแตะใช้ Apple ID เดิมที่มีอยู่แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ

| | |
|--|---|
| ดูและแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ | ไปที่ตั้งค่า > Store และ Apple ID ของคุณ แล้วแตะดู Apple ID และรายการที่ต้องการแก้ไข และช่อง Apple ID เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ของคุณ |
| ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID อื่น | ไปที่ตั้งค่า > Store และชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วแตะออกจากระบบ |
| สร้าง Apple ID ใหม่ | ไปที่ตั้งค่า > Store และลงชื่อเข้าใช้ แล้วแตะสร้าง Apple ID ใหม่ และปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอ |
| การดาวน์โหลดที่ซื้ออัตโนมัติ | ไปที่ตั้งค่า > Store แล้วเปิดประเภทที่ซื้อ เช่น เพลง หรือหนังสือที่คุณต้องการให้ดาวน์โหลดอัตโนมัติลง iPhone คุณยังสามารถปิดการอัปเดตอัตโนมัติของแอปฯ แผลงหนังสือ |
| การดาวน์โหลดรายการที่ซื้อผ่านเครือข่ายมือถือ | ไปที่ตั้งค่า > Store แล้วเปิดหรือปิด ใช้ข้อมูลโครงข่ายมือถือ การดาวน์โหลดรายการที่ซื้อผ่านเครือข่ายมือถืออาจมีค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการแอปฯ แผลงหนังสืออัปเดตเมื่อ iPhone เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เท่านั้น โปรดดู บทที่ 22 “แผลงหนังสือพิมพ์” ที่หน้า 102 |



เกี่ยวกับรายชื่อ

ให้คุณแก้ไขและแก้ไขรายการชื่อผู้ติดต่อของคุณจากบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว ธุรกิจ และองค์กรต่างๆ คุณสามารถค้นหาได้ทั่วยุทธศาสตร์ทั้งหมดในทุกๆ กลุ่มของคุณ และข้อมูลในรายชื่อทำให้ป้อนอีเมลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วอัตโนมัติ



เชื่อมข้อมูลรายการชื่อผู้ติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อไปที่ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

- ใน iTunes ให้เชื่อมข้อมูลชื่อผู้ติดต่อจาก Google หรือ Yahoo! หรือไมก็ ให้เชื่อมข้อมูลกับแอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 17
- การเข้าถึงรายชื่อด้วย iCloud ของคุณ โปรดดู “iCloud” ที่หน้า 16
- ตั้งค่าบัญชี Microsoft Exchange บน iPhone พร้อมกับเปิดใช้รายชื่อ โปรดดู “บัญชีและการตั้งค่ารายชื่อ” ที่หน้า 108
- ติดตั้งบัญชี LDAP หรือบัญชี CardDAV เพื่อแก้ไขข้อมูลของสถานที่ธุรกิจหรือสถานศึกษา โปรดดู “บัญชีและการตั้งค่ารายชื่อ” ที่หน้า 108
- ใส่ชื่อผู้ติดต่อโดยตรงไปที่ iPhone โปรดดู “เพิ่มและแก้ไขรายชื่อ” ที่หน้า 107
- นำเข้ารายชื่อจากซิมการ์ด (โมเดล GSM) โปรดดู “บัญชีและการตั้งค่ารายชื่อ” ที่หน้า 108

การค้นหาผู้ติดต่อ

คุณสามารถค้นหาชื่อ นามสกุล และชื่อบริษัทในรายชื่อของคุณบน iPhone ถ้าคุณมีบัญชีของ Microsoft Exchange บัญชี LDAP หรือบัญชี CardDAV คุณยังสามารถค้นหารายชื่อได้จากบัญชีเหล่านั้น

ค้นหาผู้ติดต่อ: ในรายชื่อ ให้แตะที่ช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนของรายการผู้ติดต่อ และป้อนการค้นหาของคุณ

| | |
|--|--|
| ค้นหา GAL | แตะ Groups และ Directories ที่อยู่ด้านล่างของรายการ แล้วใส่ชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท |
| ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ LDAP | แตะ Groups แล้วแตะชื่อเซิร์ฟเวอร์ LDAP แล้วป้อนการค้นหาของคุณ |
| ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ CardDAV | แตะ Groups และกลุ่ม CardDAV ที่สามารถค้นหาได้ที่อยู่ด้านล่างของรายการ แล้วใส่ชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท |
| บันทึกข้อมูลผู้ติดต่อจากเซิร์ฟเวอร์ GAL, LDAP หรือ CardDAV | การค้นหาสำหรับรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นแตะเพิ่มรายชื่อ |

รายชื่อยังสามารถค้นหาผ่านทางหน้าจอโฮม โปรดดู “การค้นหา” ที่หน้า 28

เพิ่มและแก้ไขรายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อบน iPhone: แตะรายชื่อ และแตะ **+** หาก **+** ไม่แสดงให้เห็น ให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ดูจากรายชื่อของ LDAP, CalDAV หรือ GAL

| | |
|--|---|
| ลบรายชื่อ | ในรายชื่อ ให้เลือกผู้ติดต่อ แล้วแตะแก้ไข เลื่อนหน้าจอลงมา และแตะลบรายชื่อ |
| การเพิ่มผู้ติดต่อจากคีย์แพดตัวเลข | แตะที่คีย์แพด ใส่หมายเลขที่ต้องการ แล้วแตะ +👤 และสร้างรายชื่อใหม่ หรือแตะ “เพิ่มไปที่รายชื่อที่มีอยู่เดิม” และเลือกผู้ติดต่อ |
| ป้อน Pause (2 วินาที) เพื่อหน่วงเวลาเข้ากับหมายเลข | แตะ +*** แล้วแตะ Pause ระบบโทรศัพท์อาจจำเป็นต้องใช้อย่างน้อยหนึ่ง Pause ก่อนจะหมุนหมายเลขต่อ เป็นต้น หมายเลขที่เก็บบันทึกจะแสดง Pause แบบหยุดรอเป็นเครื่องหมายจุลภาค |
| ป้อน Pause แบบให้หยุดรอพร้อมกันหมายเลข | แตะ +*** แล้วแตะรอ หมายเลขที่เก็บบันทึกจะแสดง Pause แบบหยุดรอเป็นเครื่องหมายเซมิโคลอน ในขณะที่หมุนโทรศัพท์ iPhone จะหยุดหมุนเมื่อถึงเครื่องหมายเซมิโคลอนและรอนานกว่าคุณแตะปุ่มโทร เพื่อหมุนต่อไป |
| การเพิ่มหมายเลขผู้โทรล่าสุดในรายชื่อของคุณ | แตะล่าสุด และแตะ ➔ ถัดไปยังหมายเลข แล้วแตะสร้างรายชื่อใหม่ หรือแตะ “เพิ่มไปที่รายชื่อที่มีอยู่เดิม” และเลือกผู้ติดต่อ |

แก้ไขข้อมูลรายชื่อ: แตะรายชื่อผู้ติดต่อ แล้วแตะแก้ไข

| | |
|---|--|
| การเพิ่มช่องใหม่ | แตะ + เพิ่มหัวข้อ |
| เพิ่มรายชื่อผู้ใช้ของ Twitter | แตะ + เพิ่มช่อง จากนั้นแตะ Twitter |
| การเปลี่ยนหัวข้อ | แตะที่หัวข้อและเลือกที่แตกต่างอย่างใดอย่างหนึ่งในการสร้างหัวข้อตามต้องการ ให้เลื่อนไปยังด้านล่างของรายการ และแตะเพิ่มหัวข้อตามต้องการ |
| การเปลี่ยนริงโทนหรือข้อความเสียงสำหรับผู้ติดต่อ | แตะที่ริงโทนหรือข้อความเสียง จากนั้นเลือกเสียงใหม่ เสียงปรกติคือการกำหนดค่าใน ตั้งค่า > เสียง |
| การลบรายการ | แตะ - แล้วแตะลบ |
| ให้รูปภาพกับผู้ติดต่อ | แตะเพิ่มรูปภาพ หรือแตะรูปภาพที่มีอยู่ คุณสามารถถ่ายภาพกับกล้องหรือใช้ภาพที่มีอยู่แล้ว ในการนำเข้าภาพจากรายชื่อ Twitter ของคุณ ให้ไปที่ตั้งค่า > Twitter ลงชื่อเข้าใช้ไปที่บัญชีของ Twitter จากนั้นแตะ Update Contacts |

รายชื่อรวมเข้าด้วยกัน

หากคุณทำการเชื่อมข้อมูลกับบัญชีหลายๆ บัญชี คุณอาจจะพบรายชื่อที่เหมือนกันของบุคคลคนเดียวกัน ในการจัดเก็บรายชื่อที่ซ้ำจากการแสดงในรายชื่อทั้งหมดของรายการ เช่น รายชื่อจากบัญชีที่แตกต่างกันแต่มีชื่อที่เหมือนกันจะถูกเชื่อมโยงและแสดงเพียงชื่อเดียวในรายการรายชื่อรวมเข้าด้วยกัน หากคุณดูรายชื่อที่มีการรวมเข้าด้วยกัน หัวข้อข้อมูลรวมจะแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ

เชื่อมรายชื่อ: แตะแก้ไข แล้วแตะ  เลือกรายชื่อ

หากคุณเชื่อมรายชื่อที่มีชื่อหรือนามสกุลต่างกัน ชื่อของแต่ละรายชื่อเหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะมีเพียงเฉพาะชื่อเดียวนั้นที่ปรากฏในการจัดเก็บรายชื่อรวมเข้าด้วยกัน การดำเนินการนั้น ในการเลือกชื่อที่จะให้แสดงขณะดูการ์ดที่รวมเข้าด้วยกัน ให้แตะการ์ดที่รวมเข้าด้วยกันของชื่อที่คุณชอบมากกว่า แล้วแตะใช้ชื่อนี้ สำหรับการ์ดที่รวมเข้าด้วยกัน

ข้อมูลของชื่อผู้ติดต่อจากแหล่งข้อมูล และแหล่งข้อมูลบัญชีใดๆ แหล่งหนึ่ง
บัญชี

เลิกเชื่อมรายชื่อ แตะแก้ไข แล้วแตะ  แล้วแตะ Unlink

ชื่อผู้ติดต่อที่เอามาเชื่อมกันเหล่านั้นจะไม่ผสมรวมกัน หากทำการเปลี่ยนแปลงหรือรวมข้อมูลในรายชื่อรวม การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะมีการคัดลอกไปที่แหล่งข้อมูลบัญชีแต่ละบัญชีที่มีอยู่แล้ว

บัญชีและการตั้งค่ารายชื่อ

คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ติดต่อ และปรับวิธีการแสดงและเรียงของรายชื่อ

เพิ่มบัญชีผู้ติดต่อ: ในตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน แล้วแตะเพิ่มบัญชีผู้ใช้

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าของรายชื่อไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน และกำหนดค่าสำหรับตัวเลือกเหล่านี้:

| | |
|--|---|
| ตั้งการเรียงชื่อผู้ติดต่อ | แตะเรียงลำดับเพื่อเรียงตามชื่อ หรือนามสกุล |
| ตั้งวิธีแสดงชื่อผู้ติดต่อ | แตะลำดับการแสดงและเลือกการแสดงตามชื่อหรือนามสกุล |
| นำเข้ารายชื่อจากซิมการ์ด (โมเดล GSM) | แต่นำเข้ารายชื่อจากซิมการ์ด |
| กำหนดค่าการ์ด My Info | แตะ My Info และเลือกรายชื่อกับชื่อของคุณและข้อมูลจากรายการการ์ด My Info จะถูกใช้โดย Siri และแอปฯ อื่นๆ ใช้ลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลเพื่อนิยามความสัมพันธ์ที่คุณต้องการให้ Siri ได้รู้ ดังเช่นคุณสามารถพูดในลักษณะเช่นนี้ “call my sister.” |
| ตั้งบัญชีอีเมลเริ่มต้น | แตะบัญชีเริ่มต้น จากนั้นเลือกบัญชี รายชื่อใหม่ที่ตั้งโดยไม่ได้ระบุบัญชีใดๆ จะถูกเก็บที่นี่ |
| ใช้ iCloud เพื่อให้ปฏิทินทันสมัยด้วยอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ | ไปที่ตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดรายชื่อ โปรดดู “iCloud” ที่หน้า 16 |



เกี่ยวกับวิดีโอ

กับ iPhone คุณสามารถดูวิดีโอ ภาพยนตร์ วิดีโอเพลง ฟีดคาสท์ จาก iTunes และทีวีโชว์หากมีบริการในพื้นที่ของคุณ

การเล่นวิดีโอ

เล่นวิดีโอ: แตะวิดีโอ



กำหนดการฉายเรื่อง Cars 2 อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ตรวจสอบข้อมูลจาก iTunes สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในภูมิภาคของคุณ Cars 2 © Disney/Pixar

| | |
|--|---|
| แสดงหรือซ่อนแถบควบคุม | ในระหว่างวิดีโอเล่นอยู่ ให้แตะหน้าจอเพื่อให้แถบควบคุมปรากฏขึ้น |
| ปรับความดัง | ลากแถบความดัง หรือใช้ปุ่มความดังด้านข้างของ iPhone หรือปุ่มความดังบนหูฟังของ iPhone |
| ปรับขนาดวิดีโอให้เต็มหน้าจอหรือเข้ากับหน้าจอ | แตะ หรือ หรือ แตะวิดีโอขึ้นสองครั้ง |
| หยุดหรือเล่นต่อ | แตะ หรือ หรือกดปุ่มกลางบนหูฟังของ iPhone ของคุณ |
| เริ่มอีกครั้งจากเริ่มต้น | ถ้าวิดีโอประกอบด้วยหลายๆ ตอน ลากปุ่มตำแหน่งเล่นบนแถบเลื่อนไปทางซ้าย ถ้าไม่มีตอน ให้แตะ ถ้าคุณได้ดูวิดีโอน้อยกว่า 5 วินาที วิดีโอก่อนหน้านั้นในคลังของคุณจะถูกเปิดเล่นแทน |
| ข้ามไปตอนเฉพาะ (หากมี) | แตะ จากนั้นเลือกตอน |
| ข้ามไปตอนถัดไป (หากมี) | แตะ หรือกดปุ่มกลางบนหูฟังของ iPhone ของคุณสองครั้งอย่างรวดเร็ว |
| ข้ามไปตอนก่อนหน้า (หากมี) | แตะ หรือกดปุ่มกลางบนหูฟังของ iPhone ของคุณสามครั้งอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณได้ดูวิดีโอน้อยกว่า 5 วินาที วิดีโอก่อนหน้านั้นในคลังของคุณจะถูกเปิดเล่นแทน |

| | |
|-------------------------------------|---|
| กรอกกลับ หรือไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว | และค้างไว้ ⏪ หรือ ⏩ |
| เลิกชมวิดีโอ | และเสร็จ |
| เลือกภาษาเสียงพูดอื่นๆ (หากมี) | และ 🗣️ จากนั้นเลือกภาษาจากรายการเสียง |
| แสดงหรือซ่อนคำบรรยาย (หากมี) | และ 🗣️ จากนั้นเลือกภาษา หรือปิด จากรายการคำบรรยาย |
| แสดงหรือซ่อนคำบรรยายภาพ (หากมี) | ไปที่ตั้งค่า > วิดีโอ |

การค้นหาวิดีโอ

คุณสามารถค้นหาภาพยนตร์ ทีวีสโว์ และวิดีโอพ็อดคาสท์บน iPhone

ค้นหาวิดีโอของคุณ:แตะที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อแสดงช่องค้นหา จากนั้นแตะในช่องเพื่อป้อนข้อความค้นหา

คุณยังสามารถค้นหาวิดีโอจากหน้าจอโฮมของ iPhone โปรดดู “การค้นหา” ที่หน้า 28

การดูภาพยนตร์เข้า

คุณสามารถดูวิดีโอเข้าจาก iTunes Store และดูได้บน iPhone คุณสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์เข้าไปยัง iPhone หรือถ่ายโอนภาพยนตร์จากบน iTunes ของคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPhone (ภาพยนตร์สำหรับเช่าอาจไม่มีให้บริการทุกพื้นที่)

ภาพยนตร์ที่ให้เช่านั้นมีวันหมดอายุการเช่า คุณจะต้องดูให้จบก่อนวันหมดอายุการเช่า ระยะเวลาที่เหลือจะปรากฏใกล้กับชื่อเรื่อง หากถึงกำหนดเวลาเช่า ภาพยนตร์นั้นจะถูกลบออกอย่างอัตโนมัติ ก่อนทำการเช่าภาพยนตร์ ให้เช็คกำหนดเวลาเช่าจาก iTunes Store สำหรับข้อมูล โปรดดู “การซื้อหรือเช่าวิดีโอ” ที่หน้า 99

ชมภาพยนตร์เข้า:แตะวิดีโอที่คุณต้องการชม ถ้าคุณไม่สามารถดูวิดีโอในรายการของคุณได้ อาจมาจากวิดีโออื่นกำลังดาวน์โหลดอยู่ก็ได้

การถ่ายโอนภาพยนตร์ที่เข้าไปยัง iPhone:เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ: จากนั้นเลือก iPhone ในแถบด้านข้างของ iTunes ให้คลิกเลือก Movies และเลือกภาพยนตร์ที่เข้ามาที่คุณต้องการจะถ่ายโอน เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถถ่ายโอนภาพยนตร์เข้าจาก iPhone ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์



บน iPhone 3GS คุณสามารถถ่ายโอนภาพยนตร์เข้า ระหว่าง iPhone และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ บน iPhone 4 คุณสามารถถ่ายโอนภาพยนตร์เข้า ระหว่าง iPhone และคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าได้ทำการเข้าใน iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ


การชมวิดีโอบนทีวี

คุณสามารถชมวิดีโอจากทีวีของคุณแบบไร้สายได้ โดยใช้ AirPlay และ Apple TV หรือเชื่อมต่อ iPhone ไปยังทีวีของคุณ โดยใช้สายเคเบิลดังต่อไปนี้:

- อะแดปเตอร์ AV แบบดิจิทัลของ Apple และสายเคเบิล HDMI (สำหรับ iPhone 4 หรือมากกว่า)
- สายเคเบิล AV แบบคอมโพเนนต์ของ Apple
- สายเคเบิล AV แบบคอมโพสิตของ Apple
- อะแดปเตอร์ VGA ของ Apple และสายเคเบิล VGA

สายเคเบิลของ Apple อะแดปเตอร์ และฐานต่อ สามารถหาซื้อแยกได้ในหลายๆ พื้นที่ ไปยัง www.apple.com/th/store หรือสอบถามกับตัวแทนจำหน่ายของ Apple

การชมวิดีโอโดยใช้ AirPlay: เริ่มเล่นวิดีโอ จากนั้นแตะรายการ  และเลือก Apple TV ของคุณจากรายการเชื่อมต่อของ AirPlay หาก  ไม่ปรากฏหรือคุณไม่เห็น Apple TV ในรายการของ AirPlay ให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับ iPhone สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “AirPlay” ที่หน้า 32

หากวิดีโอกำลังเล่นอยู่ คุณสามารถให้วิดีโอเลิกเล่น และใช้แอปฯ อื่นได้ ในการกลับไปยัง iPhone ให้แตะ  เลือก iPhone

การชมวิดีโอโดยใช้สายเคเบิล: ใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อกับ iPhone ไปยังทีวีหรือตัวรับสัญญาณ AV และเลือกนำเข้าแบบสแตนด์อโลน

| | |
|---|--|
| เชื่อมต่อการใช้สายเคเบิล AV | ใช้สายเคเบิลคอมโพเนนต์ AV ของ Apple สายเคเบิลคอมโพสิต AV ของ Apple หรือของผู้จำหน่ายอื่นๆ ที่รองรับ iPhone คุณยังคงสามารถฐานต่อของ Apple เพื่อเชื่อมต่อ iPhone ไปยังทีวี คุณสามารถใช้รีโมทสำหรับควบคุมการเล่น |
| เชื่อมต่อการใช้กับอะแดปเตอร์ AV แบบดิจิทัลของ Apple (iPhone 4 หรือใหม่กว่า) | ต่ออะแดปเตอร์ AV แบบดิจิทัลของ Apple ไปยังฐานต่อ iPhone การใช้สายเคเบิล HDMI ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต HDMI ของอะแดปเตอร์ ไปยังทีวีหรือตัวรับสัญญาณ เพื่อรักษาสถานะการชาร์จของ iPhone ขณะชมวิดีโอ ให้ใช้ฐานต่อกับสายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมต่อกับพอร์ต 30 พินของอะแดปเตอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรืออะแดปเตอร์ไฟแบบ USB |
| เชื่อมต่อการใช้กับอะแดปเตอร์ VGA | ต่อกับอะแดปเตอร์ VGA ไปยังฐานต่อของ iPhone เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ VGA กับสายเคเบิลที่รองรับทีวี เครื่องฉายภาพ หรือหน้าจอ VGA |

อะแดปเตอร์ AV แบบดิจิทัลช่วยสนับสนุนวิดีโอแบบ HD ถึง 720p พร้อมระบบเสียง

เมื่อคุณเชื่อมต่อ iPhone 4S ไปยังทีวี หรือเครื่องฉายภาพโดยใช้อะแดปเตอร์ AV แบบดิจิทัลของ Apple หรืออะแดปเตอร์ VGA หน้าจอของ iPhone จะแสดงหน้าเหมือนไปยังจอออกในระดับความละเอียดที่ 1080p และวิดีโอจะเล่นอยู่ในระดับความละเอียดสูงที่สุดที่ 720p

คุณสามารถแสดงหน้าจอ iPhone 4S บนทีวีโดยใช้ AirPlay Mirroring และ Apple TV โปรดดู “AirPlay” ที่หน้า 32

การลบวิดีโอออกจาก iPhone

คุณสามารถลบวิดีโอจาก iPhone เพื่อประหยัดที่ว่าง การลบวิดีโอจาก iPhone (นอกเหนือจากภาพยนตร์ที่เช่า) ไม่สามารถลบวิดีโอจากคลัง iTunes มันอาจปรากฏอีกครั้งบน iPhone ถ้าวิดีโอใน iTunes นั้นยังถูกถ่ายโอน

ข้อสำคัญ: ถ้าคุณลบภาพยนตร์เช่าจาก iPhone มันจะถูกลบอย่างถาวร และไม่สามารถถ่ายโอนกลับมาถึงคอมพิวเตอร์ของคุณได้

ลบวิดีโอ: ในรายการวิดีโอ ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเหนือวิดีโอ จากนั้นเลือกลบ

แบ่งปันกันที่บ้าน

แบ่งปันกันที่บ้านจะทำให้คุณเล่นเพลง ภาพยนตร์และทีวีโชว์ บน iPhone จากคลัง iTunes บนเครื่อง Mac หรือ PC ของคุณ โปรดดู “แบ่งปันกันที่บ้าน” ที่หน้า 64

ตั้งเวลาให้นอนพัก

คุณสามารถกำหนดให้ iPhone หยุดเพลงหรือวิดีโอหลังจากระยะเวลาหนึ่ง

ตั้งเวลาให้นอนพัก: จากหน้าจอโฮมให้เลือก นาฬิกา > ตั้งเวลา จากนั้นให้คุณปิดเพื่อกำหนดตัวเลขของชั่วโมงและนาที และเมื่อหมดเวลาที่ตั้งและเลือกพัก iPod และตั้งค่า จากนั้นแตะเริ่มต้น

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ตั้ง iPhone จะหยุดเล่นเพลงหรือวิดีโอ ปิดแอปฯ อื่นที่เปิด และล็อก

การแปลงวิดีโอ

คุณสามารถเพิ่มวิดีโออื่นที่นอกเหนือจากที่ซื้อบน iTunes Store ไปยัง iPhone เช่น วิดีโอที่คุณสร้างจาก iMovie บนเครื่อง Mac หรือวิดีโอที่คุณดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตและเพิ่มเข้าไปใน iTunes ถ้าคุณพยายามที่จะเพิ่มวิดีโอจาก iTunes ไปยัง iPhone และปรากฏข้อความที่บอกว่าไม่สามารถเล่นได้บน iPhone คุณสามารถทำการแปลงวิดีโอดังกล่าวเพื่อให้ใช้งานได้

การแปลงวิดีโอเพื่อทำงานกับ iPhone: เลือกวิดีโอในคลัง iTunes

และเลือก Advanced > “Create iPod or iPhone Version” จากนั้นเพิ่มวิดีโอไปยัง iPhone

เครื่องคิดเลข


26



การใช้เครื่องคิดเลข

แต่ตัวเลขและฟังก์ชันในเครื่องคิดเลขเหมือนกับคุณใช้เครื่องคิดเลขธรรมดา

หากแต่ปุ่มเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หรือหาร จะมีกรอบสีขาวปรากฏขึ้นรอบๆ ปุ่ม เพื่อให้คุณรู้ว่ากำลังใช้การทำงานอะไรอยู่

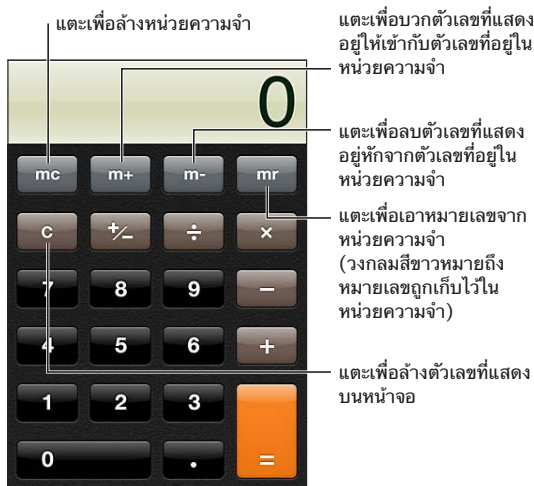

เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์

หมุน iPhone ไปที่แนวนอน เพื่อเรียกใช้เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์




เกี่ยวกับเข็มทิศ

เข็มทิศภายในเครื่องจะแสดงทิศทางที่คุณหันไปข้างหน้า พร้อมกับจุดพิกัดภูมิศาสตร์ของตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ คุณสามารถให้เข็มทิศชี้ทางไปทิศเหนือของสนามแม่เหล็กหรือทิศเหนือจริง

ข้อสำคัญ: การรบกวนของสนามแม่เหล็กหรือสภาพแวดล้อมจะมีผลต่อความถูกต้องของเข็มทิศ แม้กระทั่งสนามแม่เหล็กในหูฟังไร้สายของ iPhone ก็สามารถทำให้คลาดเคลื่อนได้ ใช้เข็มทิศดิจิทัลเฉพาะการช่วยเหลือนเบื้องต้นเท่านั้น และอย่าวางใจใช้เข็มทิศเพื่อกำหนดข้อมูลอย่างแม่นยำเที่ยงตรง เช่น ที่ตั้ง ระยะใกล้ ระยะทาง หรือทิศทาง เป็นต้น

ถ้าหากบริการหาที่ตั้งปิดอยู่ขณะเปิดใช้เข็มทิศ เครื่องจะบอกให้คุณเปิดใช้บริการก่อน คุณสามารถใช้เข็มทิศโดยไม่จำเป็นต้องเปิดบริการหาที่ตั้ง โปรดดู “การบริการหาที่ตั้ง” ที่หน้า 142

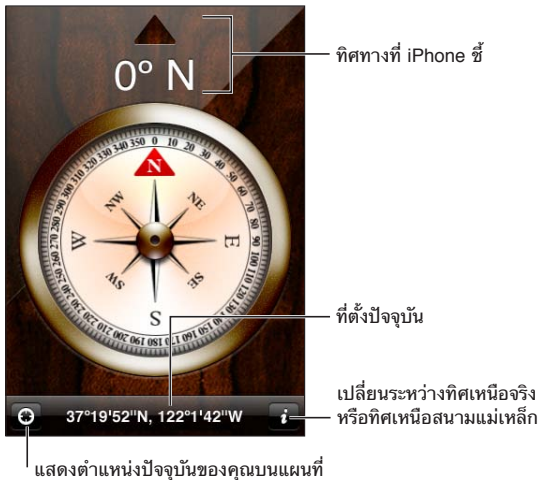

การปรับเทียบความแม่นยำของเข็มทิศ

คุณจำเป็นต้องปรับเทียบความแม่นยำของเข็มทิศในครั้งแรกสุดที่คุณจะใช้เข็มทิศ แล้ว iPhone จะแจ้งเตือนให้ปรับเป็นครั้งคราวหลังจากนั้น

ปรับเทียบความแม่นยำของเข็มทิศภายในเครื่อง: ชยับ iPhone ในลักษณะรูปเลขแปด

การหาทิศ



หาทิศที่ iPhone ของคุณชี้ไปข้างหน้า: ถือ iPhone ในแนวแบนราบขนานกับพื้นบนมือของคุณ ทิศข้างหน้าจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ และที่ตั้งจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ

การใช้เข็มทิศกับแผนที่

แอปพลิเคชันเข็มทิศยังสามารถแสดงที่ตั้งปัจจุบันของคุณและทิศที่ชี้ไปข้างหน้าได้ในแผนที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การหาสถานที่” ที่หน้า 83

ดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณในแผนที่:แตะ  ที่ด้านล่างของหน้าจอเข็มทิศ แผนที่ที่เปิดขึ้นและแสดงที่ตั้งปัจจุบันของคุณด้วยจุดกลมสีน้ำเงิน

แสดงทิศที่คุณหันหน้าไป:

แตะ ในแผนที่  2 ครั้ง ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น  มุมองศาจะบอกถึงความเที่ยงตรงของทิศที่เข็มทิศอ่าน ยิ่งมุมมองศาน้อย ความเที่ยงตรงก็ยิ่งมากขึ้น



เกี่ยวกับวอยซ์เมโม

วอยซ์เมโมช่วยให้คุณใช้ iPhone เป็นเครื่องอัดเสียงพกพาโดยใช้ไมโครโฟนภายในตัวไมค์ของชุดหูฟังแบบบลูทูธหรือของ iPhone หรือไมโครโฟนภายนอกที่เครื่องรองรับการอัดเสียงโดยใช้ไมโครโฟนภายในตัวเครื่องจะเป็นแบบโมโน แต่คุณสามารถอัดเสียงแบบสเตอริโอได้โดยใช้ไมโครโฟนภายนอกแบบสเตอริโอ

หมายเหตุ: ไมโครโฟนภายนอกต้องได้รับการออกแบบให้ทำงานได้กับแจ็คชุดหูฟังหรือช่องต่อฐานวางของ iPhone ไมค์เหล่านี้รวมถึงหูฟังยี่ห้อ Apple และอุปกรณ์เสริมของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุมัติประทับด้วยโลโก้ “Made for iPhone” หรือ “Works with iPhone” จาก Apple



เริ่ม พัก หรือหยุดการอัดเสียง

มิเตอร์ระดับเสียง

ไปที่วอยซ์เมโม


การอัดเสียง



ทำการอัดเสียง:แตะ **●** หรือกดปุ่มกลางบนหูฟัง iPhone ของคุณ และ **||** เพื่อพักหรือ **■** เพื่อหยุดอัด หรือกดปุ่มกลางบนหูฟังของ iPhone ของคุณ

| | |
|-------------------------------|---|
| ปรับระดับเสียงอัด | เคลื่อนไมโครโฟนให้ใกล้หรือห่างออกจากต้นเสียงที่คุณกำลังอัดอยู่ ควรให้ระดับความดังสูงสุดบนมิเตอร์ระดับเสียงอยู่ระหว่าง -3 dB และ 0 dB เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงอัดที่ดียิ่งขึ้น |
| เปิดหรือปิดเสียงโทนเปิด/ปิด | ใช้ปุ่มเปิด/ปิดเสียงของ iPhone (ในบางพื้นที่ เสียงเอฟเฟคสำหรับวอยซ์เมโมจะถูกเล่นถึงแม้จะปิดเสียงไว้) |
| ใช้แอปพลิเคชันอื่นขณะอัดเสียง | กดปุ่มโฮม ○ และการเปิดใช้งานแอปฯ และแถบสีแดงที่ด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อกลับไปไปที่วอยซ์เมโม |

การฟังเสียงอัด

เล่นเสียงอัด: แตะ  แตะรายการเมโม แล้วแตะ  แตะ  เพื่อพัก

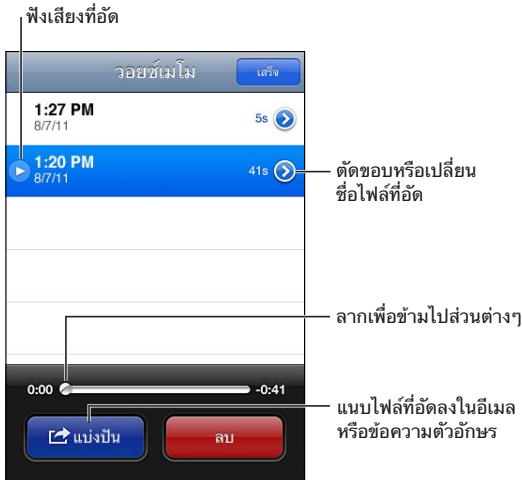


| | |
|---|---|
| ข้ามไปที่จุดใดๆ ของเสียงอัด | ลากปุ่มตำแหน่งไปตามแถบเลื่อน |
| ฟังผ่านลำโพงภายในตัวเครื่อง iPhone แทนที่จะผ่านเครื่องรับ | แตะลำโพง |
| ตัดต่อเสียงอัด | แตะ  ถัดจากเสียงอัด แล้วแตะตัดต่อเมโม ลากขอบของแถบเสียง แล้วแตะ  เพื่อลองฟัง ปรับขอบแถบเสียงหากต้องการ แล้วแตะตัดต่อวอยซ์เมโมเพื่อบันทึก จะไม่สามารถเรียกส่วนแถบเสียงที่ถูกตัดกลับคืนมา |

การจัดการและแบ่งปันเสียงอัด

เสียงอัดจะติดป้ายบอกเวลาที่อัดเสียง

ติดป้ายเสียงอัดใหม่: แตะ  ถัดจากเสียงอัด > บนหน้าจอ Info จากนั้นเลือกที่ชื่อหรือเลือก Custom

| | |
|--|--|
| ลบเสียงอัด | แตะเสียงอัดในรายการ แล้วแตะลบ |
| ดูรายละเอียดเสียงอัด | แตะ  ถัดจากการอัด |
| อีเมลเสียงอัด หรือส่งเสียงอัดในข้อความ | แตะเสียงอัดในรายการ แล้วแตะแบ่งปัน |

การแบ่งปันรายการวอยซ์เมโมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

iTunes สามารถเชื่อมต่อข้อมูลรายการวอยซ์เมโมกับคลัง iTunes ของคุณเมื่อคุณต่อ iPhone กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

รายการวอยซ์เมโมจะยังคงอยู่ในแอปพลิเคชันวอยซ์เมโมขณะที่คุณเชื่อมข้อมูลกับ iTunes จนกว่าคุณจะลบรายการเหล่านั้น ถ้าหากคุณลบรายการวอยซ์เมโมออกจาก iPhone รายการนั้นจะไม่ถูกลบออกจากเพลย์ลิสต์วอยซ์เมโมใน iTunes อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบรายการวอยซ์เมโมออกจาก iTunes รายการนั้น จะถูกลบออกจาก iPhone ในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมข้อมูลเครื่องกับ iTunes

เชื่อมต่อข้อมูลรายการวอยซ์เมโมกับ iTunes: ต่อ iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์และเลือก iPhone ในรายการอุปกรณ์ของ iTunes เลือก Music ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ (ระหว่าง Apps กับ Movies) เลือก Sync Music เลือก “Include voice memos” แล้วคลิก Apply

รายการวอยซ์เมโมใน iPhone ของคุณจะปรากฏในเพลย์ลิสต์วอยซ์เมโมของ iTunes



เกี่ยวกับ Nike + iPod

แอปพลิเคชัน Nike + iPod ใช้เซ็นเซอร์ของ Nike + iPod (ขายแยกต่างหาก) ซึ่งจะออกเสียงพูดบอกความเร็ว ระยะทาง รอบเวลา และแคลอรีที่เผาผลาญไป ระหว่างวิ่งหรือเดิน คุณสามารถส่งข้อมูลออกกำลังกายของคุณไปที่ nikeplus.com ซึ่งคุณสามารถใช้ติดตามความคืบหน้าของคุณ ตั้งเป้าการออกกำลังกาย และเข้าร่วมออกกำลังกายท้าทายต่างๆ



การเปิดใช้งาน Nike + iPod

แอปพลิเคชัน Nike + iPod จะไม่ปรากฏบนหน้าจอโฮมจนกว่าคุณจะเปิดใช้งานแอปฯ

โปรดดูเอกสารของ Nike + iPod สำหรับวิธีตั้งค่า Nike + iPod

เปิดใช้งาน Nike + iPod: ไปที่ตั้งค่า > Nike + iPod

การเชื่อมกับเซ็นเซอร์

ข้อมูลออกกำลังกายของ Nike + iPod จะขึ้นกับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ (ขายแยกต่างหาก) ซึ่งคุณติดตั้งกับรองเท้า เครื่องจะบอกให้คุณเปิดใช้งานเซ็นเซอร์ของคุณ ซึ่งจะทำให้เซ็นเซอร์ของคุณเชื่อมกับ iPhone อย่างอัตโนมัติในครั้งแรกสุดเมื่อคุณจะเริ่มออกกำลังกาย คุณยังสามารถใช้ค่าติดตั้ง Nike + iPod เพื่อเชื่อมเซ็นเซอร์กับ iPhone

Nike + iPod สามารถเชื่อมกับเซ็นเซอร์ได้ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น ใช้ค่าติดตั้ง Nike + iPod เพื่อเชื่อมกับเซ็นเซอร์ตัวใหม่เพื่อใช้เซ็นเซอร์ตัวอื่น

เชื่อมเซ็นเซอร์ของคุณไปยัง iPhone: ติดเซ็นเซอร์กับรองเท้าของคุณ แล้วไปที่ตั้งค่า > Nike + iPod > เซ็นเซอร์

การเชื่อม iPhone ไปยังเซ็นเซอร์ตัวอื่น ไปที่ตั้งค่า > Nike + iPod > เซ็นเซอร์ แล้วแตะเชื่อมใหม่

การออกกำลังกายด้วย Nike + iPod

คุณพร้อมที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลออกกำลังกายหลังจากเปิดใช้งาน Nike + iPod และได้ใส่เซ็นเซอร์ Nike + iPod เข้าในรองเท้า Nike+ ของคุณ

ข้อสำคัญ: ก่อนเริ่มการออกกำลังกาย คุณควรปรึกษาแพทย์และมีการตรวจสภาพความพร้อมของร่างกาย ควรอบอุ่นและยืดเหยียดร่างกายก่อนการออกกำลังกายทุกครั้ง ควรระมัดระวังขณะออกกำลังกายก่อนการปรับแต่งอุปกรณ์ของคุณขณะวิ่ง ควรเริ่มต้นอย่างช้าๆ ถ้ามีความจำเป็น หยุดการออกกำลังกายทันที ถ้าคุณรู้สึกผิดปกติ หรือวิงเวียน ไอ หรือหายใจติดขัด ในการออกกำลังกายนั้น คุณจะต้องถือว่ามีความเสี่ยงในการออกกำลังกายรวมถึงการได้รับบาดเจ็บต่างๆ ที่อาจเป็นผลจากกิจกรรมดังกล่าว

ออกกำลังกายโดยใช้ Nike + iPod: เปิด Nike + iPod และการออกกำลังกาย และเลือกการออกกำลังกาย การเก็บรวบรวมข้อมูลจะทำต่อเรื่อยไประหว่างที่ iPhone อยู่ในสภาพพักอยู่

| | |
|---------------------------------|---|
| พักหรือออกกำลังกายต่อ | ถ้าหากการออกกำลังกายของคุณเกิดขัดจังหวะ ปลูก iPhone ของคุณให้ตื่นขึ้นและแตะ บนหน้าจอล็อก และ ▶ หากคุณพร้อม |
| เลิกการออกกำลังกายของคุณ | ปลูก iPhone และ จากนั้นแตะเสร็จการออกกำลังกาย |
| เปลี่ยนค่าติดตั้งการออกกำลังกาย | ไปที่ตั้งค่า > Nike + iPod |

การเปรียบเทียบความแม่นยำของ Nike + iPod

คุณสามารถเปรียบเทียบความแม่นยำของ Nike + iPod ตามระยะหรือตามจำนวนก้าวเดินหรือวิ่งของคุณเพื่อให้เกิดความแม่นยำกับข้อมูลออกกำลังกาย

เปรียบเทียบความแม่นยำ Nike + iPod: เก็บข้อมูลวิ่งออกกำลังกายหรือเดินออกกำลังกายเป็นระยะอย่างน้อย 1 ใน 4 ส่วนของไมล์ (400 เมตร) ต่อจากนั้นหลังจากที่คุณแตะหยุดการออกกำลังกาย ให้แตะเปรียบเทียบความแม่นยำบนหน้าจอสรุปการออกกำลังกาย แล้วบ่อนระยะทางจริงที่คุณได้เก็บข้อมูล

รีเซ็ต Nike + iPod ไปสู่ค่าเริ่มต้น ไปที่ตั้งค่า > Nike + iPod
ของการเปรียบเทียบความแม่นยำ:

การส่งข้อมูลออกกำลังกายไปที่ Nikeplus.com

ที่ nikeplus.com คุณสามารถติดตามกระบวนการที่ผ่านมาของคุณ หรือดูบันทึกของการออกกำลังกาย ตั้งค่าหรือกำหนดเป้าหมาย และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับอื่นๆ คุณยังสามารถเปรียบเทียบกับผู้ใช้ Nike + iPod อื่นๆ ในการแข่งขันการออกกำลังกายแบบออนไลน์

ส่งข้อมูลออกกำลังกายไปที่ nikeplus.com จาก iPhone อย่างไรสาย: เปิด Nike + iPod ขณะที่ยัง iPhone เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และประวัติการใช้งาน แล้วแตะ “ส่งไปที่ Nike+”

ดูการออกกำลังกายของคุณบน nikeplus.com เปิด Safari และไปที่ nikeplus.com ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอ



เกี่ยวกับ iBooks

iBooks เป็นหนทางในการอ่านและซื้อหนังสืออย่างดีเยี่ยม ดาวนโหลดแอปฯ iBooks ฟรีจาก App Store โดยเลือกจากประเภทหนังสือมากมายตั้งแต่แบบดีเด่นไปถึงขายดีจาก iBookstore ที่ให้มา ทันทีที่คุณดาวนโหลดหนังสือ หนังสือนั้นจะปรากฏบนหิ้งหนังสือของคุณ

ในการดาวนโหลดแอปฯ iBooks และใช้ iBookstore คุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID หากคุณไม่มี Apple ID หรือคุณต้องการทำการซื้อจาก Apple ID อื่น ให้ไปที่ตั้งค่า > Store โปรดดู “ค่าติดตั้งของ Store” ที่หน้า 104

หมายเหตุ: แอปฯ iBooks และ iBookstore อาจไม่มีให้บริการในทุกภาษาและทุกสถานที่

การใช้ iBookstore

ในแอปฯ iBooks ให้แตะ Store เพื่อเปิดใช้ iBookstore คุณสามารถเลือกหาหนังสือเด่นหรือขายดีที่สุด และสามารถหาหนังสือตามผู้แต่งหรือชื่อเรื่องจาก iBookstore หากคุณพบหนังสือที่คุณชอบ คุณสามารถซื้อและดาวนโหลดหนังสือได้

หมายเหตุ: คุณสมบัติบางประการของ iBookstore อาจไม่มีให้บริการในทุกสถานที่

ซื้อหนังสือ: หาหนังสือที่คุณต้องการ แตะที่ราคา แล้วแตะ Buy Now ลงชื่อเข้าใช้ไปที่ Apple ID แล้วแตะตกลง หนังสือบางเล่มอาจให้ดาวนโหลดฟรี

| | |
|--|---|
| ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม: | ใน iBookstore คุณสามารถอ่านบทสรุปของหนังสือ อ่านหรือเขียนวิจารณ์ และดาวนโหลดตัวอย่างของหนังสือก่อนที่จะซื้อ |
| ดาวนโหลดที่ซื้อแล้ว | กด Purchased คุณยังสามารถดาวนโหลดรายการขณะค้นหา เพียงแตะ Download ที่ซึ่งปกติคุณจะเห็นราคา |
| ดาวนโหลดรายการที่ซื้อไปที่อุปกรณ์เครื่องอื่นอย่างอัตโนมัติ | ไปที่ตั้งค่า > Store แล้วเปิดการดาวนโหลดอัตโนมัติของชนิดสิ่งที่จะซื้อ |

การเชื่อมข้อมูลหนังสือและไฟล์ PDF ต่างๆ

ใช้ iTunes ในการเชื่อมข้อมูลหนังสือและไฟล์ PDF ระหว่าง iPhone และคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อ iPhone ถูกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ บนหน้าต่าง Books จะให้คุณเลือกรายการที่ต้องการเชื่อมข้อมูล

คุณสามารถเชื่อมข้อมูลหนังสือที่ดาวนโหลดหรือซื้อจาก iBookstore คุณยังสามารถเพิ่มหนังสือแบบ ePub ที่ไม่มีการควบคุมลิขสิทธิ์ดิจิทัล และไฟล์ PDF ไปที่คลัง iTunes ของคุณ เว็บไซต์หลายเว็บได้เสนอหนังสือในรูปแบบ ePub และแบบ PDF

เชื่อมข้อมูลหนังสือแบบ ePub หรือไฟล์ PDF ไปที่ iPhone: ใน iTunes ให้เลือก File > Add to Library และเลือกไฟล์นั้น เลือกหนังสือหรือไฟล์ PDF ในบานหน้าต่าง Books ของ iTunes แล้วเลือกเชื่อมข้อมูล

เพื่อความรวดเร็วในการเพิ่มไฟล์ PDF ไปยัง iBooks โดยไม่ต้องเชื่อมข้อมูล ให้ใช้อีเมลส่ง PDF จากคอมพิวเตอร์ไปยังตนเอง เปิดข้อความในอีเมลบน iPhone จากนั้นแตะไฟล์ PDF ที่แนบมาและเลือก “Open in iBooks” จากเมนูที่ปรากฏขึ้น

การอ่านหนังสือ


อ่านหนังสือแสนจะง่าย ไปที่ทั้งหนังสือ และแต่ละหนังสือที่คุณต้องการอ่าน

หาก你不เห็นหนังสือที่คุณมองหา ให้แตะชื่อของกลุ่มปัจจุบันที่ด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อไปยังกลุ่มอื่นๆ



การอ่านหนังสือขณะนอน: ใช้การล็อกตามแนวตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ iPhone หมุนหน้าจอเมื่อคุณหมุน iPhone โปรดดู “การดูหน้าจอแนวตั้งหรือแนวนอน” ที่หน้า 21


| | |
|-------------------------------|---|
| พลิกหน้า: | แตะใกล้ขอบขวาหรือซ้ายของหน้า หรือปัดซ้ายหรือขวา ในการเปลี่ยนทิศทางพลิกหน้าเมื่อแตะที่ขอบซ้าย ไปที่ตั้งค่า > iBooks |
| ไปที่หน้าสารบัญ | แตะใกล้กับตรงกลางของหน้าปัจจุบันเพื่อให้แถบควบคุมปรากฏขึ้น จากนั้นแตะ และรายการที่ต้องการเพื่อกระโดดข้ามไปที่ตำแหน่งนั้นๆ หรือแตะ Resume เพื่อกลับไปหน้าปัจจุบัน |
| เพิ่มหรือลบที่คั่นหน้าหนังสือ | แตะปุ่มริบบิ้นเพื่อตั้งที่คั่นหน้าหนังสือ คุณสามารถสร้างที่คั่นหน้าหนังสือได้หลายๆ อัน ในการลบที่คั่นหน้าหนังสือ ให้แตะซ้ำที่ริบบิ้น คุณไม่ต้องตั้งที่คั่นหน้าหนังสือเมื่อปิดหนังสือ เพราะ iBooks จะจำหน้าที่คุณอ่านค้างไว้ และกลับไปหน้านั้นๆ เมื่อเปิดหนังสืออีกครั้ง |
| เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขไฮไลต์ | แตะคำใดๆ คำงวโจจนกระทั่งคำนั้นถูกเลือกไว้ ไขขอบจับเพื่อเปลี่ยนการเลือกแล้วแตะ Highlight ในการลบไฮไลต์ ให้แตะข้อความที่ถูกไฮไลต์ไว้ แล้วแตะ Remove Highlight ในการเปลี่ยนสีของไฮไลต์ แตะข้อความที่ไฮไลต์ จากนั้นแตะ Colors และเลือกสีจากเมนู |

| | |
|---|--|
| เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขโน้ต | แตะคำใดๆ ค้างไว้จนกระทั่งคำนั้นถูกเลือกไว้ ใช้ด้ามจับเพื่อปรับการเลือกแล้วแตะ Note พิมพ์ข้อความจำนวนหนึ่ง แล้วแตะ Done ในการดูโน้ต และตัวบ่งชี้ที่ขอบใกล้กับข้อความที่ไฮไลต์ในการลบโน้ต และข้อความที่ไฮไลต์ จากนั้นแตะลบโน้ตในการเปลี่ยนสีของโน้ต ให้แตะข้อความที่ไฮไลต์ไว้ แล้วแตะ Colors และเลือกสีจากเมนู |
| ดูที่คั่นหน้าหนังสือ ไฮไลต์ และโน้ตเหล่านั้นทั้งหมดของคุณ | ในการดูที่คั่นหน้าหนังสือ ไฮไลต์ และโน้ตที่คุณเพิ่มไว้ให้แตะ จากนั้นแตะที่คั่นหน้าหนังสือ  แล้วแตะที่คั่นหน้าในการดูโน้ต และที่ตัวบ่งชี้ |
| ขยายภาพ | แตะภาพนั้นสองครั้ง |
| ไปที่เฉพาะหน้า | แตะใกล้กับตรงกลางของหน้าปัจจุบันเพื่อแสดงแผงควบคุม จากนั้นลากที่แถบเลือกหน้าที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อไปยังหน้าที่ต้องการ |
| การกลับไปอ่านย่อหน้าที่เปิดดูจากสารบัญหรือฟุตโน้ต | แตะเล่นต่อ |

การอ่านไฟล์ PDF

คุณสามารถใช้ iBooks เพื่ออ่านไฟล์ PDF ไปที่คั่นหน้าหนังสือและแตะชุดสะสมปัจจุบัน (ปุ่มจะอยู่ตรงกลาง) เลือกไฟล์สะสม PDF หรืออื่นๆ จากนั้นแตะ PDF ที่คุณต้องการจะอ่าน

ไปที่เฉพาะหน้า: แตะใกล้กับตรงกลางของหน้าปัจจุบันเพื่อแสดงแผงควบคุม จากนั้นลากที่แถบเลือกหน้าที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อไปยังหน้าที่ต้องการ หรือแตะรูปย่อเพื่อกระโดดไปยังหน้านั้น


| | |
|-------------------------------|--|
| ขยายหน้าหนังสือ | แตะนิ้วเพื่อซูมเข้า แล้วเลื่อนหน้าเพื่อดูบริเวณที่คุณต้องการ |
| พลิกหน้า: | ปัดซ้ายหรือขวา |
| เพิ่มหรือลบที่คั่นหน้าหนังสือ | แตะปุ่มริบบิ้นเพื่อตั้งที่คั่นหน้าหนังสือ คุณสามารถสร้างที่คั่นหน้าหนังสือได้หลายๆ อัน ในการลบที่คั่นหน้าหนังสือ ให้แตะซ้ำที่ริบบิ้น คุณไม่จำเป็นต้องตั้งที่คั่นหน้าหนังสือหากคุณปิดไฟล์ PDF เนื่องจาก iBooks จะจำตำแหน่งที่คุณออกมา และกลับไปตำแหน่งนั้นหากคุณเปิดขึ้นอีกครั้ง |
| ไปที่หน้าสารบัญ | แตะใกล้กับตรงกลางของหน้าปัจจุบันเพื่อให้แถบควบคุมปรากฏขึ้น จากนั้นแตะ  และรายการที่ต้องการเพื่อกระโดดข้ามไปที่ตำแหน่งนั้นๆ หรือแตะ Resume เพื่อกลับไปหน้าปัจจุบัน หากผู้แต่งไม่ได้กำหนดสารบัญไว้ คุณสามารถแตะไอคอนหน้าเพื่อไปยังหน้านั้นแทนได้ |

เปลี่ยนลักษณะของหนังสือ

ในการเปลี่ยนลักษณะหน้าตาของหนังสือ ให้เข้าใช้แถบควบคุมโดยแตะใกล้กับตรงกลางของหน้า

เปลี่ยนลักษณะของฟอนต์และขนาด: แตะ A

การเปลี่ยนลักษณะฟอนต์และขนาดยังจะเปลี่ยนรูปแบบของข้อความด้วย

| | |
|----------------------------------|--|
| ปรับความสว่าง | แตะ  : จากนั้นปรับความสว่าง |
| เปลี่ยนหน้าและสี | แตะ A จากนั้นเปิดตัวเลือก Sepia เพื่อเปลี่ยนสีของหน้า คำติดตั้งนี้จะใช้กับหนังสือทั้งหมด |
| เปิดหรือปิด จัดให้เต็มและทำไฮเฟน | ไปที่ตั้งค่า > iBooks |

การตั้งค่าดังกล่าวจะใช้เฉพาะหนังสือนี้เท่านั้น คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติอื่นๆ ของ PDF ได้

การค้นหาหนังสือหรือไฟล์ PDF

คุณสามารถค้นหาชื่อหนังสือหรือผู้แต่งได้อย่างรวดเร็วจากบนหนังสือ คุณยังสามารถค้นหาเนื้อหา
ของหนังสือเพื่อหาเอกสารอ้างอิงต่างๆ ของคำหรือข้อความที่คุณสนใจในหนังสือ
คุณยังสามารถค้นหาผ่านวิกิพีเดียหรือ Google เพื่อหาแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาในหนังสือ: ตะโกนกับตรงกลางของหน้าปัจจุบันเพื่อให้แถบควบคุมปรากฏขึ้น
จากนั้นแตะแว่นขยาย

| | |
|------------------------------------|--|
| ค้นหาหนังสือ | ไปที่หนังสือ และแถบสถานะเพื่อเลื่อนไปด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วแตะแว่นขยาย ดูการค้นหาที่ชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่ง |
| ค้นหาด้วยวิกิพีเดียหรือ Google | แตะค้นหาด้วย Google หรือค้นหาด้วยวิกิพีเดีย Safari จะเปิดขึ้นและแสดงผลค้นหา |
| ค้นหาสำหรับคำศัพท์ที่อยู่ในหนังสือ | แตะค้างไว้ที่คำศัพท์ จากนั้นแตะค้นหา |



การค้นหาความหมายของคำศัพท์

คุณสามารถหาความหมายของคำต่างๆ ผ่านพจนานุกรม

ค้นหาคำศัพท์: เลือกคำที่ต้องการจากหนังสือ แล้วแตะพจนานุกรมในเมนูที่ปรากฏ
พจนานุกรมอาจไม่มีให้บริการในทุกภาษา

ให้หนังสืออ่านออกเสียงให้คุณฟัง

หนังสือบางเล่มจะมีการบันทึกเสียงของการอ่านหนังสือไว้และเลือกที่จะสามารถพลิกหน้าเองสำหรับ
คุณได้อย่างอัตโนมัติ หนังสือบางเล่มยังสามารถไฮไลต์แต่ละคำศัพท์เพื่อให้อ่านออกเสียงพูดได้จาก
ผู้เล่าเรื่อง

ฟังการอ่านหนังสือ: ตะโกนกับตรงกลางของหน้าเพื่อให้แถบควบคุมปรากฏขึ้น จากนั้นแตะ 
ถ้าคุณไม่เห็น  หนังสือเล่มนั้นจะไม่สามารถอ่านได้

หยุดการเล่า: แตะเพื่อแสดงแผงควบคุม จากนั้นแตะ  และแตะหยุดอ่าน

ถ้าคุณมีการมองเห็นที่ไม่ชัดเจน คุณยังสามารถใช้ VoiceOver เพื่อให้ข้อความของหนังสือส่วนใหญ่
อ่านออกเสียงได้ โปรดดู “Voiceover” ที่หน้า 125

การพิมพ์หรืออีเมลไฟล์ PDF

คุณสามารถใช้ iBooks เพื่อส่งสำเนาของไฟล์ PDF โดยอีเมล หรือเพื่อพิมพ์ไฟล์ PDF ทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ

คุณสามารถอีเมลหรือพิมพ์ได้เฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น ไม่สามารถอีเมลและพิมพ์หนังสือแบบ ePub

อีเมลไฟล์ PDF: เปิดไฟล์ PDF จากนั้นแตะ  และเลือกเอกสารอีเมล ข้อความใหม่จะปรากฏขึ้น
พร้อมกับแบบไฟล์ PDF นั้น หากคุณป้อนอีเมลและเขียนข้อความของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะส่ง

| | |
|---------------|---|
| พิมพ์ไฟล์ PDF | เปิดไฟล์ PDF จากนั้นแตะ  และเลือกพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ และช่วงของหน้า และจำนวนชุด แล้วแตะพิมพ์ ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การพิมพ์” ที่หน้า 27 |
|---------------|---|

จัดเรียงหนังสือ

ใช้หนังสือเพื่อเลือกหาหนังสือและไฟล์ PDF ของคุณ คุณยังสามารถจัดเรียงรายการต่างๆ ให้เป็นกลุ่มๆ



ย้ายหนังสือหรือไฟล์ PDF ไปที่กลุ่ม: ไปที่หนังสือ และแตะแก้ไข เลือกหนังสือที่คุณต้องการย้าย จากนั้นแตะย้าย และเลือกกลุ่ม

หากคุณเพิ่มหนังสือหรือไฟล์ PDF ไปที่หนังสือของคุณ รายการนั้นจะจัดไว้ในกลุ่ม Books หรือกลุ่ม PDF หลังจากนั้น คุณสามารถย้ายไปที่กลุ่มอื่นได้ คุณอาจต้องการสร้างกลุ่มสำหรับที่ทำงาน และที่โรงเรียน หรือสำหรับอ้างอิงและอ่านเล่น เป็นต้น

| | |
|--------------------|---|
| ดูกลุ่ม | แตะชื่อของกลุ่มปัจจุบันที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือกกลุ่มใหม่จากรายการที่ปรากฏ |
| การจัดการกลุ่ม | แตะชื่อของกลุ่มปัจจุบันที่คุณอยู่ เช่น Books หรือ PDF เป็นต้น เพื่อให้รายการกลุ่มปรากฏขึ้น ในการแก้ไขชื่อกลุ่ม ให้แตะชื่อนั้น คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบกลุ่ม Books และกลุ่ม PDF ที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง |
| เรียงลำดับหนังสือ | แตะแถบสถานะเพื่อเลื่อนไปด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วแตะ และเลือกเรียงลำดับจากตัวเลือกที่ด้านล่างของหน้าจอ |
| ลบรายการจากชั้นวาง | แตะแก้ไข จากนั้นแตะหนังสือหรือไฟล์ PDF ที่คุณต้องการลบ เพื่อให้รูปเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น แตะลบ และเสร็จเมื่อคุณบอกเสร็จ หากคุณลบหนังสือที่คุณซื้อแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้อีกครั้งจาก Purchases ใน iBookstore |

เชื่อมข้อมูลที่คั่นหน้าหนังสือและโน้ต

iBooks บันทึกที่คั่นหน้าหนังสือ โน้ต และข้อมูลหน้าปัจจุบันเหล่านี้ของคุณเข้าใน Apple ID ดังนั้น ข้อมูลเหล่านี้จะล่าสุดอยู่เสมอ และคุณสามารถอ่านหนังสือได้อย่างไม่ติดขัดผ่านอุปกรณ์ iOS ต่างๆ กรณีไฟล์ PDF จะเชื่อมข้อมูลที่คั่นหน้าไฟล์และข้อมูลหน้าปัจจุบัน

เปิดหรือปิดการเชื่อมที่คั่นหน้าหนังสือ: ไปที่ตั้งค่า > iBooks แล้วเปิด/ปิดเชื่อมข้อมูลที่คั่นหน้าหนังสือ

คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมข้อมูลค่าติดตั้งของคุณ iBooks จะเชื่อมข้อมูลของหนังสือทั้งหมดของคุณขณะที่คุณเปิดหรือออกจากแอปฯ นอกจากนี้แล้ว จะเชื่อมข้อมูลของหนังสือแต่ละเล่มขณะที่คุณเปิดหรือปิดหนังสือเล่มนั้น

คุณสมบัติผู้พิการสากลต่างๆ

iPhone รวมคุณสมบัติสำหรับผู้พิการต่างๆ ประกอบด้วย:

- Voiceover
- ใช้การออกเสียง
- Siri
- การซูม
- อักษรขนาดใหญ่
- ตัวอักษรขาวบนพื้นหลังดำ
- เลือกรูป
- การพูดข้อความอัตโนมัติ
- เสียงโมโน
- โหมดเครื่องช่วยฟัง (iPhone 4 ระบบ GSM)
- การสั่นแบบกำหนดเอง
- แฟลช LED สำหรับเตือน
- AssistiveTouch
- การรองรับแป้นตัวอักษรเบรลล์
- เล่นเนื้อหาคำบรรยาย

คุณสมบัติสำหรับผู้พิการเหล่านี้ของ VoiceOver สามารถทำงานได้กับแอปฯ บน iPhone รวมถึงแอปฯ อื่นที่คุณดาวน์โหลดจาก App Store VoiceOver ทำงานกับทุกแอปฯ ทั้งหมดที่ติดตั้งมากับ iPhone และแอปฯ อื่นๆ อีกมากมาย

กรณีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้พิการของ iPhone ไปที่ www.apple.com/asia/accessibility

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติผู้พิการแต่ละคุณสมบัติได้ในคำติดตั้งผู้พิการของ iPhone คุณยังสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติผู้พิการบางอย่างใน iTunes หากคุณต่อ iPhone เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

เปิดใช้คุณสมบัติผู้พิการบน iPhone: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ

เปิดใช้คุณสมบัติผู้พิการบน iTunes: ต่อ iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์และเลือก iPhone ในรายการอุปกรณ์ของ iTunes คลิก Summary จากนั้นคลิก Configure Universal Access ที่ด้านล่างของหน้าจอ Summary

อักษรขนาดใหญ่สามารถเปิดหรือปิดได้โดยใช้คำติดตั้งของ iPhone โปรดดู “อักษรขนาดใหญ่” ที่หน้า 136

Voiceover

VoiceOver จะออกเสียงตั้งอธิบายว่าอะไรบ้างปรากฏบนหน้าจอ เพื่อว่าคุณจะสามารถใช้ iPhone ได้โดยไม่ต้องมอง

VoiceOver จะบอกคุณเกี่ยวกับรายการแต่ละชั้นบนหน้าจอขณะที่คุณเลือกรายการนั้น หากคุณเลือกรายการ กรอบสีดำ (เคอร์เซอร์ของ VoiceOver) จะล้อมรอบรายการนั้นและ VoiceOver พุดชื่อหรืออธิบายรายการนั้นๆ

แตะหน้าจอหรือลากนิ้วของคุณเพื่อฟังรายการอื่นๆ บนหน้าจอ หากคุณเลือกข้อความ VoiceOver จะอ่านออกเสียงข้อความนั้น หากคุณเปิดใช้คำพุดอธิบาย VoiceOver อาจบอกคุณเกี่ยวกับชื่อของรายการและให้คำแนะนำ ตัวอย่างเช่น “แตะสองครั้งเพื่อเปิด” ในการโต้ตอบกับรายการเหล่านั้นบนหน้าจอ เช่น ปุ่มและลิงก์ เป็นต้น ให้ใช้ลักษณะท่าทางที่อธิบายไว้ใน “เรียนรู้ท่าทาง VoiceOver” ที่หน้า 128

หากคุณไปหน้าจอใหม่ VoiceOver จะส่งเสียง และ เลือกและออกเสียงรายการแรกบนหน้าจอให้อย่างอัตโนมัติ (โดยปกติจะเป็นรายการที่มุมบนซ้าย) VoiceOver ยังให้คุณทราบหากหน้าจอเปลี่ยนเป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง หรือหากหน้าจอล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอ

หมายเหตุ: VoiceOver ออกเสียงเป็นภาษาที่กำหนดไว้ในคำติดตั้งนานาชาติ ซึ่งคำติดตั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับคำติดตั้งรูปแบบภูมิภาค VoiceOver มีให้เลือกใช้ในหลายภาษาแต่ไม่ใช่ทุกภาษา

การติดตั้ง VoiceOver

ข้อสำคัญ: VoiceOver จะเปลี่ยนลักษณะการทำงานของ iPhone ทันทีที่คุณเปิดใช้ VoiceOver คุณต้องใช้ใช้ลักษณะการทำงานของ VoiceOver เพื่อใช้ iPhone หรือแม้กระทั่งวิธีปิดให้ใช้ VoiceOver อีกครั้ง จึงจะสามารถใช้งานตามปกติได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ VoiceOver และการซูมเต็มหน้าจอพร้อมๆ กัน

เปิดหรือปิด VoiceOver ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver คุณยังสามารถตั้งกดปุ่มโฮมสามครั้งให้เป็นการเปิดหรือปิด VoiceOver โปรดดู “กดปุ่มโฮมสามครั้ง” ที่หน้า 135

| | |
|--|--|
| เปิดหรือปิดพุดคำอธิบาย | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver หากคุณเปิดใช้คำพุดอธิบาย VoiceOver อาจบอกคุณเกี่ยวกับการกระทำของรายการหรือให้คำแนะนำ ตัวอย่างเช่น “แตะสองครั้งเพื่อเปิด” คุณยังสามารถเพิ่มคำอธิบายไปยังไรเตอร์แล้วปิดขึ้นหรือลงเพื่อปรับ โปรดดู “การใช้การควบคุมไรเตอร์ของ VoiceOver” ที่หน้า 129 |
| ตั้งความเร็วการพุดของ VoiceOver | ในตั้งค่า เลือกทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver และลากแถบความเร็วการพุด คุณยังสามารถเพิ่มความเร็วการพุดไปยังไรเตอร์แล้วปิดขึ้นหรือลงเพื่อปรับ โปรดดู “การใช้การควบคุมไรเตอร์ของ VoiceOver” ที่หน้า 129 |
| เปลี่ยนการออกเสียงพุดขณะพิมพ์ | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > ออกเสียงพุดขณะพิมพ์ |
| ใช้การออกเสียงสะกด | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > ใช้การออกเสียงสะกด ข้อความจะถูกอ่านทีละตัวอักษร VoiceOver จะออกเสียงตัวอักษรก่อนแล้วจึงจะออกเสียงของคำนั้นตามมา เช่น “f” และจากนั้นจะออกเสียงว่า “foxtrot” |
| การเปลี่ยนระดับเสียง | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง VoiceOver จะออกเสียงสูง เมื่อใส่ตัวอักษร และออกเสียงต่ำ เมื่อลบตัวอักษร VoiceOver จะออกเสียงสูง เมื่อพุดสิ่งของแรกในกลุ่ม (เช่นหัวข้อในรายการหรือตาราง) และออกเสียงต่ำ เมื่อพุดสิ่งสุดท้ายในกลุ่ม |
| ตั้งค่าตัวเลือกไรเตอร์ | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > ไรเตอร์ และเลือกหรือไม่เลือกตัวเลือก หรือลาก \equiv ขึ้นไปยังตำแหน่งของรายการ |
| เปลี่ยนการออกเสียงของ VoiceOver | ตั้งไรเตอร์สำหรับภาษาแล้วปิดขึ้นหรือลง ตำแหน่งไรเตอร์ภาษาจะปรากฏหากเลือกการออกเสียงมากกว่าหนึ่ง |
| เลือกการออกเสียงที่มีให้ใช้ในไรเตอร์ภาษา | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > ไรเตอร์ภาษา หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของภาษาหนึ่งในรายการ ให้ลาก \equiv ขึ้นหรือลง |

| | |
|--------------------------------|---|
| เปลี่ยนภาษาสำหรับ iPhone | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา บางภาษาอาจมีผลกระทบโดยการตั้งค่าภูมิภาคท้องถิ่นใน ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > รูปแบบภูมิภาค |
| ข้ามรูปภาพขณะกำลังนำทาง | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > นำทางกับรูปภาพ คุณสามารถเลือกเพื่อที่จะข้ามรูปภาพทั้งหมดหรือเฉพาะไม่มีคำอธิบาย |
| พูดการแจ้งหากคุณปลดล็อก iPhone | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > พูดการแจ้ง หากพูดการแจ้งปิด iPhone จะพูดเฉพาะเวลาเมื่อปลดล็อก |

การใช้ VoiceOver


เลือกรายการต่างๆ บนหน้าจอ: ลากนิ้วของคุณผ่านบนหน้าจอ VoiceOver จะระบุรายการแต่ละชั้นขณะที่คุณแตะรายการนั้น คุณสามารถเลื่อนจากทั้งรายการนั้นไปยังรายการถัดไปอย่างรวดเร็วโดยปิดซ้ายหรือขวาด้วยหนึ่งนิ้ว รายการที่ถูกเลือกจากซ้ายไปขวา และบนลงล่าง ปิดขวาเพื่อไปยังรายการถัดไป หรือปิดซ้ายเพื่อกลับไปรายการก่อนหน้า

| | |
|--|---|
| เปิดใช้การนำทางในแนวตั้ง | เพิ่มการนำทางในแนวตั้งให้กับโรเตอร์ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกไว้จากนั้นให้ปิดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนรายการขึ้นบนหรือลงล่าง โปรดดู “การใช้การควบคุมโรเตอร์ของ VoiceOver” ที่หน้า 129 |
| เลือกรายการแรกหรือท้ายสุดบนหน้าจอ | ปิดขึ้นหรือลงด้วยสี่นิ้ว |
| ปลดล็อก iPhone | เลือกปุ่มปลดล็อก แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง |
| เลือกรายการตามชื่อ | แตะบริเวณใด ๆ บนหน้าจอด้วยสองนิ้วสามครั้งเพื่อเปิดเลือกรายการ จากนั้นให้พิมพ์ชื่อในช่องค้นหา หรือปิดขวาหรือซ้ายไปเพื่อย้ายผ่านรายการตามลำดับตัวอักษร หรือแตะดัชนีตารางที่อยู่ด้านขวาของรายการและปิดขึ้นหรือลงเพื่อย้ายอย่างรวดเร็วผ่านรายการเหล่านั้น |
| เปลี่ยนชื่อของรายการหน้าจอเพื่อให้ง่ายในการค้นหา | แตะค้างด้วยสองนิ้วทุกที่บนหน้าจอ |

พูดข้อความรายการที่เลือกไว้: ปิดลงหรือขึ้นด้วยนิ้วเดียวเพื่ออ่านคำหรือตัวอักษรถัดไปหรือก่อนหน้านั้น (การหมุนการควบคุมโรเตอร์เพื่อเลือกตัวอักษรหรือคำต่าง ๆ) คุณสามารถรวมการสะกดการออกเสียง โปรดดู “การติดตั้ง VoiceOver” ที่หน้า 126

| | |
|---|---|
| หยุดพูดรายการ | แตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้ว แต่อีกครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อให้กลับมาพูดต่อ หากคุณเลือกรายการอื่น การพูดจะกลับมาทำงานต่อ |
| เปลี่ยนความดังการพูด | ใช้ปุ่มความดังบน iPhone หรือเพิ่มความดังให้กับโรเตอร์และการปิดขึ้นและลงเพื่อปรับ โปรดดู “การใช้การควบคุมโรเตอร์ของ VoiceOver” ที่หน้า 129 |
| พักเสียงของ VoiceOver | แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว แต่ด้วยสามนิ้วสองครั้งอีกครั้งเพื่อเปิดเสียงพูดกลับมา ในการปิดเฉพาะเสียงของ VoiceOver ให้ใช้ปุ่มเปิด/ปิดเสียงด้านข้างเพื่อปิดเสียง หากคีย์บอร์ดภายนอกต่ออยู่ คุณยังสามารถกดแป้น Control บนคีย์บอร์ดเพื่อปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียงของ VoiceOver ได้ |
| ใช้เสียงแบบคอมแพ็ค | iOS 5 มาพร้อมกับการใช้เสียงอ่านใหม่นั้นได้ถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติไปยัง iPhone หากคุณอยากใช้เสียงต้นฉบับ ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > ใช้เสียงแบบคอมแพ็ค |
| พูดทั้งหน้าจอจากด้านบนสุด | ปิดขึ้นด้วยสองนิ้ว |
| พูดจากรายการปัจจุบันจนถึงด้านล่างสุดของหน้าจอ | ปิดลงด้วยสองนิ้ว |
| พูดข้อมูลสถานะของ iPhone | แตะบนสุดของหน้าจอเพื่อได้ยินข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเวลา สถานะแบตเตอรี่ ความแรงสัญญาณของ Wi-Fi และอื่น ๆ |

“แตะ” รายการที่เลือกไว้หาก VoiceOver เปิดใช้อยู่: แตะบริเวณใด ๆ บนหน้าจอสองครั้ง

| | |
|--|---|
| “แตะสองครั้ง” รายการที่เลือกไว้หาก VoiceOver เปิดใช้อยู่ | แตะบริเวณใดๆ บนหน้าจอสามครั้ง |
| ปรับแถบเลื่อน | การปิดขึ้นหรือลงด้วยหนึ่งนิ้วเพื่อเพิ่มหรือลดค่าที่ตั้ง VoiceOver จะพูดคำติดตั้งขณะที่คุณปรับค่าต่างๆ |
| เลื่อนรายการหรือบริเวณของหน้าจอ | ปิดขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว ปิดลงเพื่อเลื่อนหน้าลงของรายการหรือหน้าจอ หรือปิดขึ้นเพื่อเลื่อนหน้าขึ้น ในระหว่างปิดหน้าของรายการ VoiceOver จะพูดช่วงของรายการที่แสดง (ตัวอย่างเช่น "แสดงแถวที่ 5 ถึง 10") คุณยังสามารถเลื่อนรายการต่อเนื่องแทนที่การปิดหน้า แตะสองครั้งค้างไว้ หากคุณสามารถยินลำดับเสียงจำนวนหนึ่งดังขึ้น คุณสามารถเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงตามรายการ การเลื่อนผ่านอย่างต่อเนื่องจะหยุดลงหากคุณยกนิ้วของคุณขึ้น |
| ใช้ดัชนีรายการ | รายการบางรายการจำนวนหนึ่งจะมีดัชนีเรียงตามตัวอักษรอยู่ด้านขวา ไม่สามารถเลือกดัชนีโดยปิดระหว่างรายการ คุณต้องแตะดัชนีเพื่อเลือกดัชนีโดยตรง ขณะที่ดัชนีได้เลือกไว้ ให้ปิดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดัชนี คุณยังสามารถแตะสองครั้ง แล้วเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลง |
| ลบบรายการ | บางรายการ อาทิเช่น รายชื่อชื่นชอบในโทรศัพท์ โทรเตอร์และโทรเตอร์ภาษาในตั้งค่าผู้พิการสามารถจัดลำดับใหม่ได้ เลือก  เลือก บนด้านขวาของรายการ แตะสองครั้งค้างไว้กระทั่งได้ยินเสียงจากนั้นคอยลากขึ้นหรือลง VoiceOver พูดรายการที่คุณย้ายขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับทิศทางที่กำลังลาก |
| จัดเรียงหน้าจอโฮมใหม่ | เลือกไอคอนที่คุณต้องการเลื่อนบนหน้าจอโฮม แตะสองครั้งค้างไว้ และลากไอคอนนั้น VoiceOver จะพูดตำแหน่งของแถวและคอลัมน์ขณะที่คุณลากไอคอนนั้น ปลดปล่อยไอคอนหากอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการ คุณสามารถลากไอคอนอื่นเพิ่มเติมได้ ลากรายการไปทางขอบซ้ายหรือขวาของหน้าจอเพื่อเลื่อนไปหน้าอื่นของหน้าจอโฮม หากคุณเสร็จสิ้น ให้กดปุ่มโฮม <input type="checkbox"/> |
| เปิดหรือปิด màn หน้าจอ | แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว ขณะที่ màn หน้าจอเปิดอยู่ หน้าจออาจดูเหมือนว่าปิดแต่เนื้อหายังคงสามารถแสดงได้บนหน้าจอ |
| ปลดล็อก iPhone | เลือกสวิตช์ปลดล็อก แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง |

เรียนรู้ทำทาง VoiceOver

หาก VoiceOver เปิดอยู่ ทำทางหน้าจอสัมผัสมาตรฐานให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไป ลักษณะทำทางเพิ่มเติมเหล่านี้ให้คุณเลื่อนไปตามหน้าจอ และบังคับรายการแต่ละชิ้นที่คุณเลือก ทำทาง VoiceOver ประกอบด้วยทำทางสองและสามนิ้วเพื่อแตะหรือปิด กรณีเพื่อให้ได้ผลอย่างดีที่สุดขณะใช้งานพร้อมกันหลายๆ นิ้ว ให้ผ่อนคลายนิ้วของคุณและปล่อยให้นิ้วแตะหน้าจอพร้อมระยะห่างระหว่างนิ้ว

คุณสามารถใช้ทำทางมาตรฐานหาก VoiceOver เปิดอยู่โดยแตะนิ้วสองครั้งค้างไว้บนหน้าจอ เสียงดังเรียงลำดับลักษณะหนึ่งจะบอกให้รู้ว่าให้ใช้ลักษณะทำทางปรกติ ลักษณะทำทางปรกติจะคงไว้ให้ใช้อยู่จนกระทั่งคุณปลดปล่อยนิ้วของคุณ แล้วทำทางของ VoiceOver จะกลับมาทำงานต่อ

คุณสามารถใช้เทคนิคที่แตกต่างกันเพื่อใช้งานทำทาง VoiceOver ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองนิ้วโดยใช้ทั้งสองนิ้วจากมือข้างเดียวกัน หรือนิ้วเดียวจากมือแต่ละข้าง คุณยังสามารถใช้นิ้วโป้งของคุณ หลายๆ คนเห็นถึงประโยชน์ของการใช้งาน “แตะแยก” แทนที่จะทำการเลือกรายการ โดยแตะสองครั้ง คุณสามารถแตะรายการนั้นค้างไว้ด้วยนิ้วหนึ่ง และแตะหน้าจอด้วยอีกนิ้วหนึ่ง ทดลองเทคนิคต่างๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

หากลักษณะทำทางที่คุณทำไม่ทำงาน ลองทำทำทางเหล่านั้นให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะกับทำทางแตะสองครั้งและการปิด ในการปิด ลองปิดหน้าจอด้วยนิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว หาก VoiceOver เปิดอยู่ ปุ่มฝึกทำทางจะปรากฏให้โอกาสคุณฝึกทำทาง VoiceOver ก่อนใช้งานจริง

ฝึกทำทาง: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver จากนั้นแตะฝึกทำทาง หากคุณฝึกหัดเสร็จให้แตะเสร็จ

หากคุณไม่เห็นปุ่มฝึกทำทาง VoiceOver ให้แน่ใจว่า VoiceOver เปิดอยู่

สรุปรายการทำทางของ VoiceOver หลักมีดังนี้:

การบังคับและการอ่าน

- **แตะ:** พุดรายการ
- **ปิดขวาหรือซ้าย:** เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า
- **ปิดขึ้นหรือลง:** ขึ้นอยู่กับตั้งค่าควบคุมโรเตอร์โปรดดู “การใช้การควบคุมโรเตอร์ของ VoiceOver” ที่หน้า 129
- **แตะสองนิ้ว:** หยุดพุดรายการปัจจุบันนั้น
- **ปิดขึ้นสองนิ้ว:** อ่านทั้งหมดจากด้านบนสุดของหน้าจอ
- **ปิดลงสองนิ้ว:** อ่านทั้งหมดจากตำแหน่งปัจจุบัน
- **“ถู” สองนิ้ว:** ย้ายสองนิ้วกลับไปกลับมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว (แบบตัว “z”) เพื่อยกเลิกคำเตือนหรือกลับไปหน้าจอก่อนหน้า
- **แตะสองนิ้วสามครั้ง:** เปิดใช้ปุ่มเลือกรายการ
- **ปิดขึ้นหรือลงสามนิ้ว:** เลื่อนหนึ่งหน้าในครั้งเดียว
- **ปิดขวาหรือซ้ายสามนิ้ว:** ไปหน้าต่อไปหรือก่อนหน้า (เช่น หน้าจอโฮม หุ่น หรือ Safari)
- **แตะสามนิ้ว:** พุดข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งภายในรายการ หรือข้อความที่เลือกไว้
- **แตะสี่นิ้วที่บนสุดของหน้าจอ:** เลือกรายการแรกของหน้า
- **แตะสี่นิ้วที่ล่างสุดของหน้าจอ:** เลือกรายการสุดท้ายของหน้า

เปิดใช้งาน

- **แตะสองครั้ง:** เปิดใช้รายการที่เลือก
- **แตะสามครั้ง:** แตะรายการสองครั้ง
- **แตะแยก:** ตัวเลือกอีกทางหนึ่งในการเปิดใช้งานใดๆ นอกจากการแตะสองครั้งวิธีนี้จะแตะรายการนั้นๆ ด้วยหนึ่งนิ้ว และแตะหน้าจодด้วยนิ้วอื่น เพื่อเปิดใช้งานรายการนั้นๆ
- **แตะรายการด้วยหนึ่งนิ้ว และแตะหน้าจодด้วยอีกนิ้วหนึ่ง (“แตะแยก”):** เปิดใช้รายการ
- **แตะสองครั้งค้าง (1 วินาที) + การใช้งานปกติ:** ใช้งานตามปกติ
การแตะสองครั้งค้างไว้ เป็นการบอก iPhone ให้รับรู้ว่าทำทางนั้นๆ เป็นทำทางมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองนิ้วค้างไว้ แล้วลากนิ้วเพื่อเลื่อนสวิตช์โดยไม่ต้องยกนิ้ว เป็นต้น
- **แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว:** รับหรือวางสาย เล่นหรือหยุดพักในเพลง วิดีโอ YouTube วอยซ์เมโม หรือรูปภาพ ถ่ายภาพ (กล้อง) เริ่มหรือหยุดพักบันทึกในกล้องหรือวอยซ์เมโม เริ่มหรือหยุดนาฬิกาจับเวลา
- **แตะสองครั้งด้วยสองนิ้วค้างไว้** เปิดตัวตั้งชื่อปุ่ม
- **แตะสามครั้งด้วยสองนิ้ว** เปิดใช้ปุ่มเลือกรายการ
- **แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว:** ปิดเสียงหรือเปิดเสียงของ VoiceOver
- **แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว:** เปิดหรือปิด màn หน้าจอ

การใช้การควบคุมโรเตอร์ของ VoiceOver

ส่วนควบคุมโรเตอร์ คือเป็นควบคุมเสมือนที่สามารถใช้เปลี่ยนผลลัพธ์ของการเลื่อนขึ้นและลงเมื่อใช้ VoiceOver

การใช้โรเตอร์: หมุนด้วยสองนิ้วบนหน้าจอ iPhone รอบๆ จุดระหว่างนิ้ว



เปลี่ยนตัวเลือกที่อยู่ในโรเตอร์: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > โรเตอร์ และเลือกตัวเลือกที่ต้องการใช้งานในโรเตอร์

การทำงานของการใช้โรเตอร์ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำ หากคุณกำลังอ่านข้อความในอีเมล คุณสามารถใช้โรเตอร์เพื่อสลับระหว่างฟังข้อความทีละคำ หรือทีละตัวอักษร หรือทีละบรรทัดตามที่คุณปัดขึ้นหรือลง หากคุณดูเว็บเพจอยู่ คุณสามารถใช้คำสั่งตั้งของโรเตอร์เพื่อฟังข้อความทั้งหมด (ทั้งแบบทีละคำ หรือทีละตัวอักษร) หรือข้ามระหว่างรายการหนึ่งไปยังอีกรายการที่เป็นประเภทเดียวกัน เช่น หัวข้อหรือลิงก์

การอ่านข้อความ

การเลือกรับฟังข้อความตาม:

- ตัวอักษร คำ หรือบรรทัด

การพูด

ปรับการพูด VoiceOver ตาม:

- ความดังหรืออัตราเร็ว
- ใช้แบบมีเสียงขณะที่พิมพ์ การเปลี่ยนระดับเสียง หรือการออกเสียงสะกด (การใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple)

โปรดดู “การควบคุม VoiceOver ผ่านทางคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple” ที่หน้า 132

การนำทาง

การเลือกรับฟังข้อความตาม:

- ตัวอักษร คำ หรือบรรทัด
- หัวข้อ
- ลิงก์ ลิงก์ที่เคยชม ไม่ใช่ลิงก์ หรือลิงก์ในหน้า
- แถบบังคับแบบฟอร์ม
- ตารางหรือแถว (ขณะกำลังไล่ดูตาราง)
- รายการ
- สถานที่สังเกต
- รูปภาพ
- ข้อความนิ่ง
- รายการของชนิดที่เหมือนกัน
- ปุ่ม
- ช่องข้อความ
- ช่องค้นหา
- คอนเทนเนอร์ (บริเวณหน้าจอ เช่น แท่นวาง)

ซูมเข้าหรือออก

การป้อนข้อความ

การเลื่อนจุดแทรกและรับฟังข้อความตาม

- ตัวอักษร คำ หรือบรรทัด

เลือกฟังก์ชันแก้ไข

การเลือกภาษา

การใช้งานตัวบังคับ

การเลือกรับค่าตาม:

- ตัวอักษร คำ หรือบรรทัด

ปรับค่าของตัวบังคับ

การป้อนและแก้ไขข้อความกับ VoiceOver

หากคุณเลือกช่องข้อความด้วย VoiceOver คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดหน้าจอลหรือคีย์บอร์ดภายนอกที่เชื่อมต่อกับ iPhone เพื่อป้อนข้อความ

มีสองทางที่ใช้สำหรับป้อนข้อความใน VoiceOver แบบมาตรฐาน ป้อนแบบสัมผัส สำหรับการป้อนมาตรฐาน ให้เลือกแป้น จากนั้นแตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อป้อนตัวอักษร สำหรับการป้อนด้วยแป้นสัมผัส ให้คุณแตะแป้นที่จะเลือกเพื่อให้ตัวอักษรถูกป้อนอัตโนมัติเมื่อคุณยกนิ้วออก การป้อนด้วยแป้นสัมผัสสามารถทำได้เร็ว แต่อาจจะต้องอาศัยทักษะมากกว่าแบบมาตรฐาน


คุณสามารถใช้คุณสมบัติแก้ไขของ VoiceOver ใน iPhone เพื่อตัด คัดลอก หรือวางในช่องข้อความ **ป้อนข้อความ:** เลือกช่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้ แตะสองครั้งเพื่อแสดงจุดแทรกและคีย์บอร์ดบนหน้าจอ และป้อนตัวอักษรที่ต้องการ

- **การป้อนแบบมาตรฐาน:** เลือกแป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดโดยการเลื่อนจากซ้ายหรือขวา จากนั้นแตะสองครั้งเพื่อป้อนตัวอักษร หรือ ป้อนตัวอักษรโดยลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดเพื่อเลือกแป้น และขณะแตะแป้นนั้นด้วยหนึ่งนิ้วค้างไว้ ให้แตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น VoiceOver จะพูดแป้นนั้นหากเลือก และพูดอีกครั้งเมื่อป้อนเข้า
- **การป้อนแบบแป้นสัมผัส:** แตะแป้นที่คีย์บอร์ดเพื่อเลือก จากนั้นยกนิ้วของคุณออกเพื่อป้อนตัวอักษร ถ้าคุณแตะแป้นผิด ให้ย้ายนิ้วบนคีย์บอร์ดจนกระทั่งเลือกแป้นที่ต้องการได้ VoiceOver จะอ่านออกเสียงตัวอักษรสำหรับแต่ละแป้นที่คุณสัมผัส แต่จะไม่ป้อนตัวอักษรนั้นจนกว่าคุณจะยกนิ้วออก

หมายเหตุ: แป้นสัมผัสจะใช้สำหรับใส่ข้อความเท่านั้น ใช้การป้อนแบบมาตรฐานสำหรับคีย์ เช่น Shift, Delete และ Return

ย้ายตำแหน่งแทรก: ปัดขึ้นหรือลงเพื่อย้ายตำแหน่งแทรกไปข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกว่า คุณต้องการเลื่อนตำแหน่งแทรกที่ละตัวอักษร คำ หรือบรรทัด VoiceOver จะส่งเสียงขณะตำแหน่งแทรกเลื่อน และพูดตัวอักษร คำ หรือบรรทัดที่ได้ข้ามผ่านไป

เมื่อการเลื่อนไปข้างหน้าคำ ตำแหน่งแทรกจะถูกเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของคำ ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่นๆ เมื่อเลื่อนไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะเลื่อนไปตำแหน่งสิ้นสุดของคำหน้า ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่นๆ ในการย้ายตำแหน่งแทรกผ่านเครื่องหมายที่จุดสิ้นสุดของคำหรือประโยค ให้ใช้โรเตอร์เพื่อสลับกลับไปยังโหมดตัวอักษร เมื่อย้ายตำแหน่งแทรกไปตามบรรทัด VoiceOver จะออกเสียงของแต่ละบรรทัดที่ลากผ่าน เมื่อย้ายไปข้างหน้า ตำแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป (โดยคาดหวังว่าเมื่อคุณไปถึงจุดสิ้นสุดบรรทัดก่อนหน้าของย่อหน้านั้น ตำแหน่งแทรกจะถูกย้ายไปจุดสิ้นสุดของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป) เมื่อย้ายไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป

| | |
|-------------------------------------|---|
| การเลือกแบบมาตรฐานหรือแบบแป้นสัมผัส | ในการเปิดใช้ VoiceOver และคีย์ที่เลือกบนคีย์บอร์ด ให้ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกชนิดการป้อน จากนั้นให้เลื่อนขึ้นหรือลง |
| ลบบเบิลล์ลิสต์: | ให้เลือก  จากนั้นแตะสองครั้งหรือแตะแยก คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้แม้จะใช้แป้นสัมผัสอยู่ ในการลบตัวอักษรหลายๆ ตัว แตะค้างไว้ที่คีย์ Delete จากนั้นแตะที่หน้าจอด้วยนิ้วอื่นสำหรับแต่ละตัวอักษรที่ต้องการลบ VoiceOver จะอ่านออกเสียงตัวอักษรที่ถูกลบไป ถ้าการเปลี่ยนระดับเสียงเปิดอยู่ VoiceOver จะพูดอักษรที่ลบในระดับเสียงที่เบากว่า |
| เลือกข้อความ | การตั้งค่าโรเตอร์เพื่อแก้ไข ให้เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกหรือเลือกทั้งหมด จากนั้นแตะสองครั้ง หากคุณเลือกการทำงานเลือก จะเลือกคำใกล้เคียงตำแหน่งแทรกมากที่สุดหากคุณแตะสองครั้ง หากคุณเลือกการทำงานเลือกทั้งหมด ข้อความทั้งหมดก็就会被เลือก จิบนิ้วเข้าหาหรือออกจากกันเพื่อเพิ่มหรือลดส่วนที่เลือกไว้ |
| ตัด คัดลอก หรือวาง | ให้แน่ใจว่า ได้ตั้งโรเตอร์ไปที่แก้ไข ในขณะที่ข้อความเลือกไว้อยู่ ให้ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกตัด คัดลอก หรือวาง แล้วแตะสองครั้ง |

| | |
|-----------------------------|---|
| ยกเลิก | เขย่า iPhone หรือปิดซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกการทำงานยกเลิก แล้วแตะสองครั้ง |
| ป้อนตัวอักษรกำกับเสียง | ในโหมดการป้อนแบบมาตรฐาน เลือกตัวอักษร จากนั้นแตะสองครั้งและค้างไว้ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเพื่อเน้นตัวอักษรที่ปรากฏขึ้น ลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกและฟังเสียง ปลดนิ้วของคุณเพื่อป้อนตัวอักษรปัจจุบันที่เลือกไว้ |
| การเปลี่ยนภาษาสำหรับการป้อน | ตั้งค่าโรเตอร์สำหรับภาษา แล้วปิดขึ้นหรือลง เลือก “ภาษาปรกติ” เพื่อใช้ภาษานี้เฉพาะในคำติดตั้งของนานาชาติ ถ้าคุณเลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษาในการตั้งค่าโรเตอร์ภาษาของ VoiceOver โรเตอร์ภาษาจะปรากฏโปรตรูดู “การติดตั้ง VoiceOver” ที่หน้า 126 |

สร้างการโทรออกด้วย VoiceOver

แตะสองครั้งที่หน้าจอด้วยสองนิ้วเพื่อรับหรือวางสาย เมื่อเริ่มต้นการโทรด้วย VoiceOver โดยปรกติ หน้าจอจะแสดงคีย์แพดตัวเลขแทนที่การแสดงตัวเลือกการโทร การทำเช่นนี้จะง่ายสำหรับการใช้คีย์แพดเพื่อตอบสนองไปยังเมนูของตัวเลือกเมื่อคุณต้องการระบบที่เป็นอัตโนมัติ

แสดงตัวเลือกการโทร: เลือกช้อนปุ่มคีย์แพดในมุมขวาล่างและแตะสองครั้ง

แสดงคีย์แพดตัวเลขอีกครั้ง: เลือกปุ่มคีย์แพดที่ใกล้กับตรงกลางของหน้าจอและแตะสองครั้ง

การใช้ VoiceOver กับ Safari

เมื่อต้องการค้นหาเว็บใน Safari ด้วยการเปิดใช้ VoiceOver คุณจะได้ยินเสียงของผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา

ค้นหาเว็บ: เลือกที่ช่องค้นหา จากนั้นป้อนคำที่ต้องการค้นหา และเลือกผลลัพธ์โดยอาศัยโรเตอร์ ปิดขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายลงหรือขึ้นในรายการ จากนั้นแตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อค้นหาเว็บโดยใช้คำปัจจุบัน

การใช้ VoiceOver กับแผนที่

ใช้ VoiceOver เพื่อซูมเข้าหรือออก เลือกหมุดปัก และรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ตั้งต่างๆ

ซูมเข้าหรือออก: เลือกแผนที่ และใช้โรเตอร์เพื่อเลือกโหมดซูม แล้วปิดขึ้นหรือลงเพื่อซูมเข้าหรือออก

เลือกหมุดปัก: แตะหมุดปัก หรือปิดซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายจากหมุดหนึ่งไปยังอีกหมุดหนึ่ง

ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่: เมื่อเลือกหมุดปักแล้ว แตะสองครั้งเพื่อแสดงแถบข้อมูล ปิดซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกแถบข้อมูล แล้วแตะสองครั้งเพื่อแสดงหน้าข้อมูล

การแก้ไขวิดีโอและวอยซ์เมโมกับ VoiceOver

คุณสามารถใช้ท่าทางกับ VoiceOver เพื่อตัดต่อวิดีโอและวอยซ์เมโม:

การตัดวอยซ์เมโม: บนหน้าจอวอยซ์เมโม ให้เลือกปุ่มทางขวาของเมโมที่ต้องการตัด จากนั้นแตะสองครั้ง จากนั้นเลือกตัดเมโมและแตะสองครั้ง เลือกจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของเครื่องมือตัด ปิดขึ้นเพื่อลากไปทางขวา หรือปิดลงเพื่อลากไปทางซ้าย VoiceOver จะบอกเวลาตำแหน่งปัจจุบันที่จะตัดจากการอัด ในการวิเคราะห์ผลการตัดต่อ ให้เลือกตัดต่อวอยซ์เมโมและแตะสองครั้ง

ตัดต่อวิดีโอ: ขณะที่วิดีโอในรูปภาพให้แตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อแสดงแผงควบคุม จากนั้นเลือกจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของเครื่องมือตัด จากนั้นปิดขึ้นเพื่อลากไปทางขวา หรือปิดลงเพื่อลากไปทางซ้าย VoiceOver จะบอกเวลาตำแหน่งปัจจุบันที่จะตัดจากการอัด ในการวิเคราะห์ผลการตัดต่อ ให้เลือกตัดต่อวอยซ์เมโมและแตะสองครั้ง

การควบคุม VoiceOver ผ่านทางคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple

คุณสามารถควบคุม VoiceOver ได้บน iPhone โดยการใช้นิ้วสัมผัสคีย์บอร์ดแบบไร้สายของ Apple โปรดดู “ใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple” ที่หน้า 27

คำสั่งทางคีย์บอร์ดของ VoiceOver ให้คุณใช้หาหน้าจอ เลือกรายการ อ่านเนื้อหาในหน้าจอ ปรับโรเตอร์ และสั่งให้ทำงานอื่นๆ ของ VoiceOver คำสั่งทางคีย์บอร์ดทั้งหมด (ยกเว้นหนึ่งคำสั่ง) ประกอบด้วย Control-Option ซึ่งย่อไว้ในตารางข้างล่างว่า “VO”

วิธีช่วยเหลือของ VoiceOver จะออกเสียงคีย์หรือคำสั่งทางคีย์บอร์ดขณะเดียวกันกับที่คุณกดพิมพ์คีย์เหล่านั้น คุณสามารถใช้วิธีช่วยเหลือของ VoiceOver ในการเรียนรู้การจัดเรียงคีย์บอร์ดและการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกดหลายๆ คีย์ร่วมกัน

คำสั่งทางคีย์บอร์ดของ VoiceOver

VO = Control-Option

| | |
|---|---|
| อ่านทั้งหมดจากตำแหน่งปัจจุบัน | VO-A |
| อ่านจากข้างบนสุด | VO-B |
| เคลื่อนไปที่แถบสถานะ | VO-M |
| กดปุ่มโฮม | VO-H |
| เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า | VO-ลูกศรขวา หรือ VO-ลูกศรซ้าย |
| แตะรายการ | VO-คีย์สเปซ |
| แตะสองนิ้วสองครั้ง | VO-“-” |
| เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าของโรเตอร์ | VO-ลูกศรขึ้น หรือ VO-ลูกศรลง |
| เลือกรายการของเสียงพูดถัดไปหรือก่อนหน้าของโรเตอร์ | VO-Command-ลูกศรซ้าย หรือ VO-Command-ลูกศรขวา |
| ปรับรายการของเสียงพูดของโรเตอร์ | VO-Command-ลูกศรขึ้น หรือ VO-Command-ลูกศรลง |
| ปิดเสียงหรือเปิดเสียงของ VoiceOver | VO-S |
| เปิดหรือปิด màn หน้าจอ | VO-Shift-S |
| เปิดใช้วิธีช่วยเหลือของ VoiceOver | VO-K |
| กลับไปหน้าจอก่อนนี้หรือปิดใช้วิธีช่วยเหลือของ VoiceOver | Escape |

นำทางอย่างรวดเร็ว

เปิดใช้นำทางอย่างรวดเร็วในการบังคับ VoiceOver ทางคีย์ลูกศร นำทางอย่างรวดเร็วโดยปกติแล้วปิดอยู่

| | |
|--|---|
| เปิดหรือปิดนำทางอย่างรวดเร็ว | ลูกศรซ้าย-ลูกศรขวา |
| เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า | ลูกศรขวา-ลูกศรซ้าย |
| เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าซึ่งกำหนดโดยค่าติดตั้งของโรเตอร์ | ลูกศรขึ้น-ลูกศรลง |
| เลือกรายการแรกหรือสุดท้าย | Control-ลูกศรขึ้น หรือ Control-ลูกศรลง |
| "แตะ" ที่รายการ | ลูกศรขึ้น-ลูกศรลง |
| เลื่อนขึ้น เลื่อนลง เลื่อนซ้ายหรือขวา | Option-ลูกศรขึ้น Option-ลูกศรลง Option-ลูกศรซ้าย หรือ Option-ลูกศรขวา |
| ปรับโรเตอร์ | Option-ลูกศรขึ้น Option-ลูกศรลง Option-ลูกศรซ้าย หรือ Option-ลูกศรขวา |

คุณยังสามารถใช้คีย์ตัวเลขบนคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple เพื่อโทรตามหมายเลขโทรศัพท์หรือป้อนเลขในเครื่องคิดเลข

นำทางอย่างรวดเร็วผ่านอักษรเดียวสำหรับเว็บ

ขณะดูเว็บด้วยการนำทางอย่างรวดเร็วเปิดอยู่ คุณสามารถใช้แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดเพื่อนำทางให้หน้าเว็บที่เร็วขึ้น ป้อนคีย์ต่างๆ ลงไปจะช่วยให้ย้ายไปยังรายการที่สอดคล้องกับที่ป้อนไว้ กดคีย์ Shift เมื่อคุณป้อนตัวอักษรเพื่อย้ายไปยังก่อนหน้า

| | |
|---|----------------------|
| H | หัวข้อ |
| L | เชื่อม |
| R | ช่องข้อความ |
| B | ปุ่ม |
| C | แถบบังคับแบบฟอร์ม |
| I | รูปภาพ |
| T | ตาราง |
| S | ข้อความนิ่ง |
| W | สถานที่สังเกต |
| X | รายการ |
| M | รายการประเภทเดียวกัน |
| 1 | หัวข้อขนาด 1 |
| 2 | หัวข้อขนาด 2 |
| 3 | หัวข้อขนาด 3 |
| 4 | หัวข้อขนาด 4 |
| 5 | หัวข้อขนาด 5 |
| 6 | หัวข้อขนาด 6 |

การใช้แป้นตัวอักษรเบรลล์กับ VoiceOver

คุณสามารถใช้แป้นตัวอักษรเบรลล์แบบบลูทูธล่าสุดเพื่อให้ VoiceOver

อ่านออกเสียงเป็นอักษรเบรลล์ ในส่วนอื่นๆ อักษรเบรลล์จะแสดงพร้อมกับคีย์และแผงควบคุมที่สามารถใช้ควบคุม “iPhone” ได้เมื่อเปิดใช้งาน VoiceOver สำหรับรายการของการแสดงผลที่รองรับ ไปที่ www.apple.com/asia/accessibility

ติดตั้งแป้นตัวอักษรเบรลล์: บน iPhone ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ จากนั้นไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > อักษรเบรลล์ และเลือกแสดง

เปิดหรือปิดอักษรเบรลล์ย่อ ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > อักษรเบรลล์

เปิดหรือปิดอักษรเบรลล์แบบแปดจุด ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > อักษรเบรลล์

เลือกภาษา

แป้นตัวอักษรเบรลล์จะใช้ภาษาที่ตั้งไว้จาก Voice Control ในปรกตินั้นการตั้งค่าภาษาสำหรับ iPhone ไปที่ตั้งค่า > นานาชาติ > ภาษา คุณสามารถใช้ค่าติดตั้งภาษาของ VoiceOver ตั้งให้เป็นภาษาอื่นที่ต่างออกไปสำหรับ VoiceOver และแป้นตัวอักษรเบรลล์

ตั้งภาษาสำหรับ VoiceOver : ไปที่ติดตั้ง > ทั่วไป > นานาชาติ > สั่งการด้วยเสียง แล้วเลือกภาษา

ถ้าคุณเปลี่ยนภาษาสำหรับ iPhone คุณอาจต้องรีเซ็ตภาษาใหม่สำหรับ VoiceOver และแป้นตัวอักษรเบรลล์

ใช้แป้นอักษรเบรลล์ด้วย VoiceOver

คุณสามารถตั้งแถวซ้ายสุดหรือขวาสุดของแป้นตัวอักษรเบรลล์ในการดูสถานะของระบบและข้อมูลต่างๆ:

- ประวัติการประกาศจะแสดงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
- ยังไม่ได้อ่านข้อความประวัติการประกาศปัจจุบัน
- ข้อความ VoiceOver ปิดเสียงอยู่
- แบตเตอรี่ของ iPhone ต่ำ (ชาร์จน้อยกว่า 20%)

- “iPhone” อยู่ในแนวนอน
- ปิดการแสดงหน้าจอ
- บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเพิ่มเติมทางซ้าย
- บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางขวา

ตั้งช่องซ้ายสุดหรือขวาสุดให้แสดงข้อมูลสถานะของแป้น: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > อักษรเบรลล์ > ช่องสถานะ แล้วแตะซ้ายหรือขวา

ดูรายละเอียดมากขึ้นของช่องสถานะ: กดปุ่ม router ของช่องสถานะบนแป้นอักษรเบรลล์ของคุณ

ติดตามเสียงของสายเข้า

คุณสามารถได้ยินเสียงเรียกเข้าที่นำทางอย่างอัตโนมัติไปยังชุดหูฟังหรือลำโพงของโทรศัพท์แทนหูฟังของ iPhone

เลือกทางออกเสียงโทร: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > สายเข้า และเลือกรูปแบบการได้ยินของสายเข้า

Siri

กับ iPhone ของคุณสามารถใช้ Siri เพื่อถาม และ VoiceOver สามารถอ่านออกเสียงผลลัพธ์ที่ได้จาก Siri สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บทที่ 4 “Siri” ที่หน้า 37

กดปุ่มโฮมสามครั้ง

กดปุ่มโฮมสามครั้งเป็นวิธีที่ง่ายในการเปิดหรือปิดคุณสมบัติผู้พิการบางอย่างโดยกดปุ่มโฮม

สามครั้งอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตั้งกดปุ่มโฮมสามครั้งให้เปิดหรือปิด VoiceOver

เปิดหรือปิดตัวอักษรขาวบนพื้นหลังดำ หรือถามคุณว่าต้องการให้ทำอะไรหากคุณกดปุ่มโฮมสามครั้งสำหรับ:

- เปิดหรือปิด VoiceOver
- เปิดหรือปิดตัวอักษรขาวบนพื้นหลังดำ
- เปิดหรือปิดซุ่ม

โดยปรกติจะปิดการกดสามครั้งบนปุ่มโฮม

ตั้งกดปุ่มโฮมสามครั้ง: ในตั้งค่า เลือกทั่วไป > ผู้พิการ > กดปุ่มโฮมสามครั้ง แล้วเลือกการทำงานที่คุณต้องการ

การซูม

แอปฯ หลายๆ ตัวของ iPhone สามารถซูมเข้าหรือออกในบางส่วนได้ ตัวอย่าง คุณสามารถแตะสองครั้งหรือใช้การจิบนิ้วเพื่อขยายหน้าเว็บใน Safari

การซูมยังเป็นคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้พิการที่ให้คุณขยายทั้งหน้าจอของแอปฯ ใดๆ ที่คุณใช้งานอยู่ เพื่อช่วยให้คุณเห็นได้ว่าอะไรบางอย่างอยู่บนหน้าจอ

ขณะใช้งานซูมกับคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple (โปรดดู “ใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple” ที่หน้า 27) ภาพของหน้าจอจะเป็นภาพที่ต่อจากตำแหน่งแทรก ซึ่งจะแสดงอยู่กึ่งกลางหน้าจอเสมอ

เปิดหรือปิดซูม: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > ซุ่ม หรือไม่ก็ ให้กดปุ่มโฮมสามครั้ง โปรดดู “กดปุ่มโฮมสามครั้ง” ที่หน้า 135

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้ VoiceOver และการซูมเต็มหน้าจอพร้อมๆ กัน

| | |
|-------------------|--|
| ซูมเข้าหรือออก | แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสามนิ้ว โดยปกติ หน้าจอจะขยายขึ้น 200 เปอร์เซ็นต์ หากคุณขยายขนาดด้วยตัวเอง (โดยใช้ท่าทางแตะและลาก ตามคำอธิบายด้านล่าง) iPhone จะกลับไปขนาดขยายน้อยกว่าอัตโนมัติหากคุณซูมเข้าโดยแตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว |
| เพิ่มขนาดขยาย | ใช้สามนิ้ว แตะแล้วลากไปทางด้านบนของหน้าจอ (เพื่อเพิ่มขนาดขยาย) หรือไปทางด้านล่างของหน้าจอ (เพื่อลดขนาดขยาย) ท่าทางแตะและลากจะคล้ายกับการแตะสองครั้ง ยกเว้น คุณไม่ต้องยกนิ้วขึ้นตอนแตะครั้งที่สอง ให้ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอแทน โดยเมื่อคุณทำการลากนิ้วผ่านหน้าจอ คุณสามารถลากต่อได้ด้วยนิ้วเดียว |
| เลื่อนรอบๆ หน้าจอ | ลากหน้าจอด้วยสามนิ้วขณะที่ซูมเข้าอยู่ เมื่อคุณเริ่มลากนิ้ว คุณสามารถลากด้วยนิ้วเดียว โดยที่คุณจะเห็นส่วนอื่นๆ ของหน้าจอเพิ่มเติม ปลอยนิ้วค้างไว้ใกล้กับขอบของหน้าจอเพื่อแฉอกไปทางด้านของภาพหน้านั้น เลื่อนนิ้วของคุณไปใกล้กับขอบเพื่อกวาดเลื่อนอย่างรวดเร็ว ขณะที่คุณเปิดหน้าจอใหม่ จะซูมไปที่ด้านบนตรงกลางของหน้าจอเสมอ |

อักษรขนาดใหญ่

อักษรขนาดใหญ่จะช่วยให้ข้อความเตือน ปฏิทิน รายชื่อ เมล ข้อความ และโน้ตของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้นได้

ตั้งขนาดของข้อความ: ไปที่ตั้งค่า > ทัวไป > ผู้พิการ > อักษรขนาดใหญ่

ตัวอักษรขาวบนพื้นหลังดำ

ใช้ตัวอักษรขาวบนพื้นดำเพื่อเปลี่ยนสีหน้าจอของ iPhone ซึ่งอาจทำให้อ่านหน้าจอได้ง่ายขึ้น หากเปิดใช้ตัวอักษรขาวบนพื้นหลังดำ หน้าจอจะเป็นเหมือนฟิล์มถ่ายรูปเนกาทีฟ

เปลี่ยนสีของหน้าจอ: ไปที่ตั้งค่า > ทัวไป > ผู้พิการ > อักษรขาวบนพื้นดำ

เลือกการพูด

ขณะที่ VoiceOver ปิดอยู่ คุณสามารถใช้ iPhone เพื่ออ่านออกเสียงข้อความที่เลือกได้

การเปิดเลือกการพูด และปรับความเร็วการพูด: ไปที่ตั้งค่า > ทัวไป > ผู้พิการ > เลือกการพูด

เลือกข้อความเพื่ออ่าน

เลือกข้อความ จากนั้นแตะ Speak

การพูดข้อความอัตโนมัติ

การพูดข้อความอัตโนมัติจะพูดคำแก้ไขและคำแนะนำของข้อความที่ iPhone สร้างขึ้นขณะที่คุณพิมพ์

เปิดหรือปิดการพูดข้อความอัตโนมัติ: ไปที่ตั้งค่า > ทัวไป > ผู้พิการ > VoiceOver > พูดข้อความอัตโนมัติ

การพูดข้อความอัตโนมัติยังทำงานร่วมกับ VoiceOver หรือซูมได้

เสียงโมโน

เสียงโมโนรวมสัญญาณข้างซ้ายและขวาให้เป็นสัญญาณแบบโมโนเล่นออกทั้งสองข้าง คุณสามารถปรับความสมดุลของเสียงโมโนสำหรับความดังสูงสุดของทางขวาหรือซ้าย

เปิดหรือปิดเสียงโมโน: ไปที่ตั้งค่า > ทัวไป > ผู้พิการ > VoiceOver > เสียงโมโน

การสนับสนุนสำหรับเครื่องช่วยฟัง

FCC ได้พัฒนาเครื่องช่วยฟังให้รองรับตามข้อตกลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อตกลงเหล่านี้จะใช้บังคับกับโทรศัพท์ที่ผ่านการทดสอบและอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (ANSI) C63.19-2007 สำหรับมาตรฐานการรองรับเครื่องช่วยฟัง มาตรฐานของ ANSI สำหรับการรองรับเครื่องช่วยฟังประกอบไปด้วยสองระดับ คือ ระดับ M สำหรับการรบกวนของคลื่นความถี่วิทยุกับเครื่องช่วยฟังที่ไม่ได้ทำงานในระบบเทเลคอยล์ และระดับ T สำหรับมีการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กกับเครื่องช่วยฟังที่ทำงานในระบบเทเลคอยล์ ระดับของมาตรฐานนี้จะเริ่มจาก 1 ถึง 4 โดยที่ 4 นั้นคือสามารถทำงานร่วมกันได้ โทรศัพท์ที่การรองรับเครื่องช่วยฟังตามกฎหมายของ FCC นั้น ถ้าอยู่ในระดับ M3 หรือ M4 สำหรับการเชื่อมต่อแบบอะคูสติก และ T3 หรือ T4 แบบเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก

สำหรับการรองรับเครื่องช่วยฟังของ iPhone ไปที่ www.apple.com/support/hac

ระดับการรองรับของเครื่องช่วยฟังจะไม่สามารถยืนยันแน่นอนได้ โดยจะขึ้นอยู่กับเครื่องช่วยฟังและโทรศัพท์นั้นๆ เครื่องช่วยฟังบางเครื่องสามารถทำงานได้ดีกับโทรศัพท์ ที่ไม่ได้เป็นไปตามระดับที่ระบุไว้ เพื่อให้แน่ใจควรตรวจสอบการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องช่วยฟังและโทรศัพท์ ก่อนการซื้อ

โหมดเครื่องช่วยฟัง

“iPhone 4” ระบบ GSM จะมีโหมดเครื่องช่วยฟังให้สำหรับเปิดใช้งาน ซึ่งอาจจะรบกวนกับการทำงานของเครื่องช่วยฟังบางรุ่นได้ โหมดเครื่องช่วยฟังอาจเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งของคลื่นวิทยุในระบบ GSM 1900 MHz และอาจส่งผลให้ระบบ 2G อยู่ต่ำกว่าปกติ

โหมดเครื่องช่วยฟัง (iPhone 4 ระบบ GSM): ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ

การสั่งแบบกำหนดเอง

คุณสามารถตั้งสั่งในรูปแบบของตนเองได้สำหรับการโทรหรือโทรออกด้วย FaceTime จากรายชื่อที่สำคัญ การเลือกรูปแบบที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นใหม่

เปิดการตั้งสั่งแบบกำหนดเอง: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > VoiceOver > การสั่งตามต้องการ

| | |
|--|--|
| เลือกรูปแบบการสั่งสำหรับรายชื่อ | ในรายชื่อ เลือกชื่อผู้ติดต่อ แล้วแตะสั่ง ถ้าไม่ปรากฏการสั่งในรายชื่อ ให้แตะแก้ไขและเลือกสั่ง |
| การสร้างรูปแบบการสั่งใหม่ | ถ้าคุณมีการแก้ไขรายชื่ออยู่แล้ว ให้แตะสั่ง และแตะสร้างการสั่งใหม่ คุณยังสามารถไปที่ตั้งค่า > เสียง > สั่ง > สร้างการสั่งใหม่ |
| การตั้งค่านรูปแบบกำหนดเองเป็นค่าเริ่มต้น | ไปที่ตั้งค่า > เสียง > สั่งและเลือกรูปแบบ |

แฟลช LED สำหรับเตือน

กรณีที่คุณไม่สามารถได้ยินเสียงที่มาจากกรโทรเข้าและการเตือนอื่นๆ คุณสามารถใช้แฟลช LED ของ iPhone แทนได้ (จะอยู่ถัดจากเลนส์กล้องด้านหลังของ iPhone) การใช้งานนี้จะต้องอยู่ในขณะที่ iPhone ล็อกหรือพักอยู่เท่านั้น โดยสามารถใช้งานได้สำหรับ iPhone 4 หรือใหม่กว่า

การเปิดแฟลช LED สำหรับเตือน: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > แฟลช LED สำหรับการเตือน

AssistiveTouch

AssistiveTouch จะช่วยให้คุณใช้ iPhone ถ้าการสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่มเป็นไปด้วยความยากลำบาก คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ ที่รองรับกับ Assistive Touch เพื่อควบคุม iPhone คุณยังสามารถใช้ AssistiveTouch โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อทำท่าทางที่ยากสำหรับคุณ

เปิด AssistiveTouch: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > Assistive Touch คุณยังสามารถตั้งการกดปุ่มโฮมสามครั้งเพื่อเปิดหรือปิด Assistive Touch โดยไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ผู้พิการ > กดสามครั้งที่โฮม

| | |
|---|--|
| ปรับความเร็วติดตาม | ไปที่ตั้งค่า > ทัวไป > ผู้พิการ > AssistiveTouch > ความเร็วติดตาม |
| แสดงหรือซ่อนเมนู Assistive Touch | คลิกปุ่มที่สองบนอุปกรณ์เสริมของคุณ |
| ซ่อนปุ่มเมนู | ไปที่ตั้งค่า > ทัวไป > ผู้พิการ > AssistiveTouch > แสดงเมนูตลอดเวลา |
| สำหรับการปิดหรือลากให้ใช้ 2, 3, 4 หรือ 5 นิ้ว | แตะปุ่มเมนู และทำทาง และจากนั้นแตะจำนวนของตัวเลขที่ต้องการสำหรับทำทาง เมื่อจุดที่สอดคล้องปรากฏบนหน้าจอ ให้ปิดหรือลากในทิศทางที่จำเป็นสำหรับทำทางนั้นๆ เมื่อคุณเสร็จสิ้น ให้แตะปุ่มเมนู |
| เพื่อใช้ทำทางการจับนิ้ว | ให้แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะขึ้นขอบ และแตะจับนิ้ว เมื่อจุดการจับนิ้วปรากฏขึ้น ให้สัมผัสที่ใด ๆ บนหน้าจอเพื่อย้ายจุดการจับนิ้วนั้น และลากจุดการจับนิ้วเข้าหรือออกเพื่อทำทางการจับนิ้วที่ต้องการ เมื่อคุณเสร็จสิ้น ให้แตะปุ่มเมนู |
| การสร้างทำทางใหม่ของคุณเอง | แตะที่ปุ่มเมนู และแตะขึ้นขอบ จากนั้นแตะแทนที่ทำทางที่ว่าง คุณยังสามารถไปที่ตั้งค่า > ทัวไป > ผู้พิการ > Assistive Touch > สร้างทำทางตามต้องการ |
| การล็อกและหมุนหน้าจอ การปรับความดัง การสลับเปิด/ปิดเสียง หรือจำลองการเขย่า iPhone | แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะอุปกรณ์ |
| การจำลองการกดปุ่มโฮม | แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะโฮม |
| ย้ายปุ่มเมนู | ลากปุ่มไปยังที่อื่นๆ บนหน้าจอ |
| การออกจากเมนูโดยไม่ต้องระบุทำทาง | แตะที่ใด ๆ นอกเหนือจากเมนู |

Universal Access ของ Mac OS X

ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติ Universal Access ของ Mac OS X หากคุณใช้ iTunes เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล และเนื้อหาจากคลัง iTunes ของคุณไปที่ iPhone ใน Finder ให้เลือก Help > Mac Help แล้วค้นหา “universal access”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone และคุณสมบัติผู้พิการต่างๆ ของ Mac OS X ไปที่ www.apple.com/asia/accessibility

การรองรับ TTY

คุณสามารถใช้ iPhone ด้วย TTY Adapter (จำหน่ายแยกต่างหาก) เพื่อเชื่อมต่อไปยัง iPhone กับเครื่อง TTY ไปที่ www.apple.com/store (อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่) หรือตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายของ Apple

การเชื่อมต่อ iPhone กับเครื่อง TTY: ไปที่ตั้งค่า > โทรศัพท์และเปิด TTY จากนั้นเชื่อมต่อ iPhone ไปยังเครื่อง TTY ของคุณโดยใช้ TTY Adapter

ขณะที่ TTY เปิดใช้งานบน iPhone จะมีรูปไอคอน TTY (☎) ปรากฏในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ กรณีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่อง TTY โปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่อง

ขนาดฟอนต์ขนาดเล็กสุดสำหรับข้อความ Mail

เพื่อให้สามารถอ่านได้มากขึ้น ให้ตั้งขนาดฟอนต์ขนาดเล็กสุดสำหรับข้อความของ Mail ที่เป็นแบบขนาดใหญ่ ใหญ่พิเศษ หรือมหึมา

การตั้งค่าฟอนต์ขนาดเล็กสำหรับข้อความเมล: ไปที่ตั้งค่า > Mail รายชื่อ ปฏิทิน > ตั้งค่าฟอนต์ขนาดเล็ก

การตั้งค่าข้อความขนาดใหญ่แทนการตั้งค่าข้อความฟอนต์เล็ก

การกำหนดริงโทน

คุณสามารถกำหนดริงโทนเพื่อระบุไปยังเฉพาะบุคคลในรายชื่อสำหรับเสียงเรียกเข้าของแต่ละคน คุณสามารถซื้อริงโทนได้จาก iTunes Store บน iPhone โปรดดู “การซื้อเพลง หนังสือเสียง และโทน” ที่หน้า 99

Visual Voicemail

การเล่นและพักควบคุมใน visual voicemail ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการใช้งานของข้อความลากปุ่มตำแหน่งบนแถบเลื่อนส่วนที่ต้องการเล่นซ้ำของข้อความที่ยากต่อการทำความเข้าใจ โปรดดู “การตรวจจวอยซ์เมล” ที่หน้า 45

คีย์บอร์ดแบบจอกว้าง

แอปฯ หลายตัว รวมถึง Mail, Safari ข้อความ โน้ต และรายชื่อ จะสามารถให้คุณหมุน iPhone เมื่อคุณต้องการป้อนข้อความ เพื่อใช้คีย์บอร์ดที่ใหญ่ขึ้น

คีย์แพดโทรศัพท์ขนาดใหญ่

สร้างการโทรทั่วไปโดยการแตะรายการในรายชื่อและรายการขึ้นชอบ เมื่อคุณต้องการโทรออกด้วยคีย์แพดตัวเลขขนาดใหญ่ของ iPhone จะทำให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น โปรดดู “การใช้โทรศัพท์” ที่หน้า 40

การสั่งการด้วยเสียง

การสั่งการด้วยเสียงให้คุณโทรศัพท์ออกและควบคุมการเล่นเพลงโดยใช้การสั่งการด้วยคำสั่งเสียง โปรดดู “การโทรออกด้วยเสียง” ที่หน้า 41 และ “การใช้ Siri หรือการสั่งการด้วยเสียงกับเพลง” ที่หน้า 61

คำบรรยายภาพ

การเปิดคำบรรยายภาพสำหรับวิดีโอ: ไปที่ตั้งค่า > วิดีโอ > ปิดคำบรรยาย
ไม่ใช่วิดีโอทั้งหมดที่สามารถปิดคำบรรยายได้



การตั้งค่าให้คุณกำหนดการทำงานของ iPhone จัดเปลี่ยนทางเลือกของแอปฯ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ และใส่กำหนดค่าอื่นๆ

โหมดเครื่องบิน

โหมดการบินจะปิดคุณสมบัติการทำงานไร้สาย เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการทำงานกับการขับเครื่องบินและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

เปิดโหมดเครื่องบิน: ไปที่ตั้งค่า และเปิดโหมดเครื่องบิน


เมื่อโหมดเครื่องบินเปิดใช้งาน ➔ ปรากฏในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ iPhone จะไม่ส่งสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณวิทยุ Wi-Fi หรือบลูทูธ และการตอบรับ GPS จะปิดลง พร้อมปิดการใช้คุณสมบัติบางอย่างของ iPhone คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติของแอปฯ ที่ต้องการสัญญาณ เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สถานที่ หรือรับสายโทรศัพท์หรือข้อความรับ visual voicemail และอื่นๆ

หากคุณได้รับการอนุญาตจากนักบิน และไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ คุณสามารถฟังเพลง ดูวิดีโอ ดูอีเมล ปฏิทิน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเคยได้รับ และใช้แอปฯ ที่ไม่ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากมี Wi-Fi ให้ใช้และได้รับการอนุญาตจากนักบิน และไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับ ไปที่ตั้งค่า > Wi-Fi แล้วเปิด คุณสามารถเปิดบลูทูธในตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ

Wi-Fi



เข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi

การตั้งค่า Wi-Fi กำหนดให้ iPhone ใช้เครือข่าย Wi-Fi ภายในเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ ขณะ iPhone เข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi จะปรากฏไอคอน Wi-Fi  ในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ จะแสดงการรับสัญญาณ ยังมีขีดมากเท่าไร สัญญาณยิ่งแรงขึ้นเท่านั้น ถ้าไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ให้ใช้หรือคุณปิดการใช้งาน Wi-Fi แล้ว iPhone จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ที่พร้อมให้บริการ

หากคุณเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ครั้งหนึ่งแล้ว iPhone จะทำการเข้าใช้เครือข่ายโดยอัตโนมัติ ถ้าอยู่ในบริเวณที่พบ หากมีมากกว่าหนึ่งเครือข่ายที่เคยทำการเชื่อมต่ออยู่ในระยะ iPhone จะเข้าใช้การเชื่อมต่ออันล่าสุด

คุณยังสามารถใช้ iPhone ในการตั้งค่าสถานีฐาน AirPort ที่ให้บริการ Wi-Fi ในบ้านหรือในออฟฟิศของคุณ โปรดดู “การติดตั้งสถานีฐาน AirPort” ที่หน้า 141

เปิดหรือปิด Wi-Fi: ไปที่ตั้งค่า > Wi-Fi

| | |
|---|---|
| ตั้งให้ iPhone ให้ถามถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายใหม่ | เลือก Wi-Fi แล้วเปิดหรือเปิด "ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" ถ้า "ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" ปิดอยู่ คุณต้องเปิดการเข้าเชื่อมเครือข่ายกับอินเทอร์เน็ตเอง เมื่อเครือข่ายที่ใช้ล่าสุดไม่พร้อมให้บริการ |
| เลิกใช้เครือข่ายนี้ เพื่อให้ iPhone ไม่ทำการเชื่อมต่อ | เลือก Wi-Fi และแตะ  ถัดจากเครือข่ายที่คุณเคยเชื่อมต่อแล้วแตะ "เลิกใช้เครือข่ายนี้" |
| เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi แบบปิด | การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่แสดงในรายการเครือข่ายที่ตรวจพบ เลือก Wi-Fi > อื่นๆ แล้วใส่ชื่อเครือข่าย คุณจำเป็นต้องรู้ชื่อ รหัสผ่านและประเภทความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายปิดก่อน |
| ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi | เลือก Wi-Fi และแตะ  ถัดจากเครือข่าย |

การติดตั้งสถานีฐาน AirPort

สถานีฐาน AirPort ให้บริการการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้าน โรงเรียน หรือธุรกิจเล็กๆ คุณสามารถใช้ iPhone เพื่อตั้งค่า AirPort Express, AirPort Extreme หรือสถานีฐาน Time Capsule

ใช้ตัวช่วยการตั้งค่า AirPort ไปที่ตั้งค่า > Wi-Fi ภายใต้ "การตั้งค่าสถานีฐาน AirPort" และชื่อของสถานีฐานที่คุณต้องการตั้งค่า แล้วทำตามคำแนะนำบนจอ

สถานีฐาน AirPort รุ่นเก่าไม่สามารถถูกตั้งค่าโดยใช้อุปกรณ์ iOS สำหรับขั้นตอนการติดตั้งโปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับสถานีฐาน

ถ้าสถานีฐานที่คุณต้องการตั้งค่าไม่แสดง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีฐานมีไฟ อยู่ภายในระยะและไม่ได้ถูกตั้งค่าไว้แล้ว คุณสามารถตั้งค่าสถานีฐานที่ใหม่หรือเพิ่งถูกรีเซ็ตแล้วเท่านั้น

หากสถานีฐาน AirPort ถูกตั้งค่าแล้ว แอปฯ AirPort Utility จาก App Store ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าและเฝ้าดูสถานะบน iPhone

การแจ้ง

การแจ้ง Push จะปรากฏในศูนย์แจ้งและเตือนคุณว่ามีข้อมูลใหม่ แม้ว่าขณะนั้นแอปฯ ไม่ได้ทำงานอยู่ การแจ้งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละแอปฯ แต่อาจรวมไปถึงข้อความเตือน เสียงเตือนและป้ายกำกับพร้อมตัวเลขบนไอคอนแอปฯ บนหน้าจอโฮม

คุณสามารถปิดใช้การแจ้งหากคุณไม่ต้องการรับการแจ้ง และสามารถเปลี่ยนลำดับการเตือนที่ปรากฏ

เปิดหรือปิดการแจ้ง: ไปที่ตั้งค่า > การแจ้ง แตะสิ่งหนึ่งจากรายการ แล้วเปิดหรือปิดการแจ้งสำหรับสิ่งนั้น

แอปฯ ที่มีการปิดการแจ้งจะแสดงในรายการ "ไม่อยู่ในศูนย์แจ้ง"

| | |
|-----------------------------------|--|
| เปลี่ยนจำนวนการแจ้ง | แตะการแจ้ง แล้วเลือกสิ่งหนึ่งในรายการศูนย์การแจ้งและแสดงเพื่อตั้งจำนวนการแจ้งของประเภทนี้ที่ปรากฏในศูนย์แจ้ง |
| เปลี่ยนรูปแบบการเตือน | แตะการแจ้ง แล้วเลือกสิ่งหนึ่งในรายการศูนย์การแจ้งเลือกไม่เอาเพื่อปิดการเตือนใหม่ |
| เปลี่ยนลำดับการแจ้ง | แตะการแจ้ง แล้วแตะแก้ไข ลากการแจ้งในตำแหน่งที่คุณต้องการปิดการแจ้ง ลากลงไปไม่อยู่ในรายการศูนย์การแจ้ง |
| แสดงจำนวนป้ายบนแอปฯ หรือการแจ้ง | แตะการแจ้ง แล้วเลือกสิ่งหนึ่งในรายการศูนย์การแจ้งและปิดป้ายไอคอนแอปฯ |
| ซ่อนการเตือนเมื่อ iPhone ล็อกอยู่ | แตะการแจ้ง แล้วเลือกแอปฯ ในรายการศูนย์การแจ้ง ปิด "ดูในหน้าจอล็อก" เพื่อซ่อนการเตือนจากแอปฯ เมื่อ iPhone ถูกล็อก |

บางแอปฯ มีการตั้งค่าเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น ข้อความจะให้คุณกำหนดจำนวนเสียงเตือนซ้ำ และการแสดงตัวอย่างข้อความในการแจ้งหรือไม่

การบริการหาที่ตั้ง

การบริการหาที่ตั้งจะให้แอปฯ เช่น การเตือน แผนที่ กล้อง และแอปฯ ที่ใช้บริการหาที่ตั้งของบุคคลอื่นๆ เพื่อเก็บและใช้ข้อมูลที่ระบุที่ตั้งของคุณ ข้อมูลที่ตั้งที่ Apple ไม่ได้เป็นการรวบรวมข้อมูลที่จะสามารถบ่งชี้ได้ว่าคุณที่ตั้งโดยประมาณของคุณจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จากข้อมูลเครือข่ายมือถือหรือเครือข่าย Wi-Fi ท้องถิ่น (หากคุณเปิดใช้ Wi-Fi) และ GPS (ไม่มีให้บริการในทุกภาคพื้น) เพื่อเป็นการยืดอายุของแบตเตอรี่ ปิดการบริการที่ตั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน

ขณะที่แอปฯ กำลังใช้บริการที่ตั้ง จะปรากฏในแถบเมนู

ทุกแอปฯ และทุกบริการของระบบที่ใช้บริการหาที่ตั้งจะปรากฏในหน้าจอตัดตั้งบริการหาที่ตั้ง ซึ่งจะแสดงว่าบริการหาที่ตั้งของแอปฯ หรือบริการนั้นเปิดหรือปิดอยู่ คุณสามารถปิดบริการหาที่ตั้งของบางแอปฯ หรือบริการ หรือปิดทั้งหมด หากคุณไม่ต้องการใช้คุณสมบัตินี้ หากคุณปิดใช้บริการหาที่ตั้ง คุณจะถูกลบให้เปิดใช้อีกครั้งเมื่อแอปฯ หรือบริการ พยายามจะใช้คุณสมบัตินี้ในภายหลัง

หากแอปฯ ของบุคคลอื่นบน iPhone ที่ใช้บริการหาที่ตั้ง ให้ทบทวนเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เข้าใจว่าแอปฯ นั้นใช้ข้อมูลที่ตั้งของคุณอย่างไร
เปิดหรือเปิดบริการหาที่ตั้ง: ไปที่ตั้งค่า > บริการหาที่ตั้ง

VPN

ใช้ VPN ภายในองค์กรจะช่วยให้คุณสื่อสารข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัยบนเครือข่ายเปิด คุณอาจต้องกำหนดค่า VPN ตัวอย่างเช่น เพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ การตั้งค่านี้จะปรากฏเมื่อคุณกำหนดค่า VPN บน iPhone เพื่อให้คุณเปิดหรือปิด VPN โปรดดู “เครือข่าย” ที่หน้า 145

ฮอตสปอตส่วนตัว

คุณสามารถใช้ฮอตสปอตส่วนตัว (iPhone4 หรือใหม่กว่า) เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น iPod, iPad, หรือ iPhone อื่นๆ เชื่อมต่อกับ iPhone ของคุณผ่าน Wi-Fi คุณยังสามารถใช้ฮอตสปอตส่วนตัวเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับ iPhone ผ่านบลูทูธ หรือ USB ฮอตสปอตส่วนตัวใช้งานได้เมื่อ iPhone เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือเท่านั้น

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจไม่มีในทุกภาคพื้น อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การแบ่งปันอินเทอร์เน็ต: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เครือข่าย แล้วแตะตั้งค่าเครือข่ายส่วนตัว จะปรากฏขึ้นสำหรับเพื่อตั้งค่าการให้บริการกับผู้ให้บริการ

หลังจากคุณเปิดใช้งานฮอตสปอตส่วนตัว อุปกรณ์อื่นๆ สามารถเชื่อมต่อได้ดังนี้:

- **W-Fi:** บนอุปกรณ์ เลือก iPhone ของคุณจากรายการของเครือข่าย Wi-Fi
- **USB:** ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iPhone ผ่านแท่นและสายเคเบิล USB ในการกำหนดค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ เลือก iPhone และกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย
- **บลูทูธ:** บน iPhone ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อ iPhone กับอุปกรณ์ของคุณ อ้างอิงเอกสารที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์

เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว แถบสีน้ำเงินจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ iPhone ฮอตสปอตส่วนตัวจะยังเปิดอยู่เมื่อคุณเชื่อมต่อผ่าน USB แม้คุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา

หมายเหตุ: ไอคอนฮอตสปอตส่วนตัว จะปรากฏในแถบสถานะของอุปกรณ์ iOS ที่ใช้ฮอตสปอตส่วนตัว

| | |
|-------------------------------------|--|
| เปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi สำหรับ iPhone | ไปที่ตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนตัว > รหัส Wi-Fi แล้วใส่รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร |
| เฝ้าดูข้อมูลบริการมือถือ | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน > การใช้โครงข่ายมือถือ |

ผู้ให้บริการมือถือ

คำติดตั้งนี้จะปรากฏบนเครือข่าย GSM เมื่อคุณอยู่นอกเครือข่ายของผู้ให้บริการของคุณ และเครือข่ายของบริการอื่นมีให้ให้คุณใช้สำหรับโทร visual voicemail และการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลมือถืออินเทอร์เน็ต คุณสามารถโทรออกผ่านผู้ให้บริการที่มีสัญญาโรมมิ่งกับผู้ให้บริการของคุณเท่านั้น อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ผู้ให้บริการของคุณจะคิดค่าบริการในการโรมมิ่งผ่านเครือข่ายนั้นๆ

เลือกผู้ให้บริการ: ไปที่ตั้งค่า > ผู้ให้บริการ และเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการใช้

เมื่อคุณเลือกเครือข่ายแล้ว iPhone จะใช้เครือข่ายที่เลือกเท่านั้น ถ้าไม่มีเครือข่ายพร้อมให้บริการ "No service" จะปรากฏบน iPhone

เสียงและสวิตช์เปิด/ปิดเสียง

คุณสามารถตั้งให้ iPhone ใช้เสียงเมื่อมีข้อความใหม่ อีเมล สายเรียกเข้า ทวิต วอยซ์เมล หรือการเตือนความจำ เสียงสามารถใช้ได้กับ ตารางนัดหมาย การส่งอีเมล การกดคีย์บอร์ด และเมื่อคุณล็อก iPhone ของคุณเท่านั้น

เมื่อตั้งค่าเจียบเสียงของ iPhone จะไม่เล่นเสียง เตือน หรือเสียงกำกับใดๆ อย่างไรก็ตาม จะส่งเสียงนาฬิกาปลุก

เปลี่ยนระหว่างโหมดเสียงกับโหมดสั่น เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดเสียงที่ด้านข้างของ iPhone

หมายเหตุ: ในบางพื้นที่ เสียงกำกับของกล่องและบันทึกเสียงจะเล่นแม้สวิตช์เสียง/สั่นถูกตั้งเป็นสั่น

| | |
|--|---|
| ตั้งค่าให้ iPhone สั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า | ไปที่ตั้งค่า > เสียง แล้วเปิดการสั่น |
| ปรับระดับความดังและการเตือน | ไปที่ตั้งค่า > เสียง แล้วลากที่เลื่อน หรือถ้าเปิดใช้ “ปรับเปลี่ยนด้วยปุ่ม” ใช้ปุ่มปรับเสียงด้านข้างของ iPhone |
| อนุญาตให้ปุ่มปรับเสียงเปลี่ยนระดับของเสียงหรือการเตือน | ไปที่ตั้งค่า > เสียง แล้วเปิดการ "ปรับเปลี่ยนด้วยปุ่ม" |
| ตั้งใช้สายเรียกเข้า: | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เสียงเรียกเข้า |
| ตั้งค่าความดังและการเตือน | ไปที่ตั้งค่า > เสียง แล้วเลือกเพลงจากรายการ |

ความสว่าง

ความสว่างหน้าจอมีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ หรือไฟที่หน้าจอช่วยยืดการใช้งานแบตเตอรี่ก่อนที่ต้องชาร์จ iPhone อีกรอบ หรือใช้ปรับสว่างอัตโนมัติ

ปรับความสว่างหน้าจอ: ไปที่ตั้งค่า > ความสว่าง และลากแถบเลื่อน

| | |
|---|--|
| ตั้งค่าให้ iPhone ปรับความสว่างหน้าจอโดยอัตโนมัติ | ไปที่ตั้งค่า > ความสว่าง และเปิดหรือปิดปรับสว่างอัตโนมัติ หากเปิดใช้ปรับสว่างอัตโนมัติ iPhone จะปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแสงปัจจุบัน โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงที่มากับเครื่อง |
|---|--|

วอลล์เปเปอร์

คำติดตั้งวอลล์เปเปอร์ให้คุณสามารถตั้งรูปภาพหรือภาพถ่ายให้เป็นวอลล์เปเปอร์สำหรับการล็อกหน้าจอหรือหน้าจอโฮม โปรดดู “การเพิ่มวอลล์เปเปอร์” ที่หน้า 23

ทั่วไป

ค่าติดตั้งทั่วไปที่รวมถึงเครือข่าย การแบ่งปัน การรักษาความปลอดภัย และค่าติดตั้งต่างๆ ของ iOS ต่างๆ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone ของคุณ และรีเซ็ตค่าติดตั้งต่างๆ ของ iPhone

เกี่ยวกับ

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone รวมถึง พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน หมายเลขประจำเครื่อง ที่อยู่ของเครือข่าย IMEI (International Mobile Equipment Identity) และ ICCID (Integrated Circuit Card Identifier หรือ Smart Card) (GSM), MEID (Mobile Equipment Identifier) (CDMA) และข้อมูลทางกฎหมายและข้อมูลบังคับ

การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์: ไปที่ติดตั้ง > ทั่วไป > เกี่ยวกับ แล้วแตะที่ชื่อ

ชื่ออุปกรณ์ปรากฏในแถบด้านข้างเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ iTunes และเมื่อใช้กับ iCloud

การอัปเดตซอฟต์แวร์

การอัปเดตซอฟต์แวร์ให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้ง iOS ใหม่จาก Apple

การอัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ iOS: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ซอฟต์แวร์อัปเดต

ถ้ามี iOS เวอร์ชันใหม่ล่าสุด ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายพลังงาน เพื่อให้การติดตั้งซึ่งใช้เวลาหลายนาที เสร็จสิ้นสมบูรณ์

การใช้งาน

การใช้งานให้คุณดูการใช้โครงข่ายมือถือ สถานะแบตเตอรี่ และพื้นที่ที่เหลืออยู่ คุณยังสามารถดูและจัดการการพื้นที่บน iCloud

ดูการใช้โครงข่ายมือถือ สถานะแบตเตอรี่ และพื้นที่ที่เหลืออยู่: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เครือข่าย

| | |
|-----------------------------------|--|
| ดูการใช้โครงข่ายมือถือของคุณ | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน > การใช้โครงข่ายมือถือ |
| จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูลบน iCloud | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน > จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล สำหรับข้อมูล โปรดดู “iCloud” ที่หน้า 16 |
| ดูการใช้พื้นที่ของแอปฯ | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เครือข่าย พื้นที่ใช้งานทั้งหมดของแต่ละแอปฯ ที่ถูกติดตั้งจะแสดงให้เห็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม แตะที่ชื่อแอปฯ |
| รีเซ็ตประวัติการใช้ | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน > การใช้โครงข่ายมือถือ และแตะรีเซ็ตประวัติใช้ เพื่อล้างข้อมูลและสถิติเวลาโดยรวม |
| แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งานและเปิดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ |

Siri

Siri ให้คุณสามารถควบคุม iPhone โดยการถาม คุณสามารถโทรออก ส่งข้อความ สร้างการเตือน ร้านอาหาร หรือสั่งพิมพ์

หมายเหตุ: Siri มีให้ใช้บน iPhone 4S เท่านั้นและจำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งาน Siri อาจจะไม่มีในทุกภาษา หรือในทุกพื้นที่ และคุณสมบัติบางอย่างอาจจะไม่มีในบางพื้นที่ อาจคิดค่าบริการข้อมูลโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ

เปิดใช้ Siri: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > Siri


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Siri โปรดดู บทที่ 4 “Siri” ที่หน้า 37

| | |
|----------------------------------|--|
| ตั้งค่าภาษาสำหรับใช้พูดกับ Siri | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > Siri > ภาษา |
| ตั้งเมื่อคุณต้องการเสียงตอบกลับ | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > Siri > เสียงตอบกลับ เลือก "Handfree เท่านั้น" เพื่อให้ Siri ตอบกลับเสียงเท่านั้นเมื่อคุณใช้หูฟังหรืออุปกรณ์บลูทูธ |
| เลือกบัตรรายชื่อจากข้อมูลส่วนตัว | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > Siri > ข้อมูลของฉัน ตั้งค่ารายชื่อบัตรอนุญาตให้ Siri ใช้ที่ตั้งของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณได้เพิ่มเข้าไปในบัตร เช่น ที่อยู่บ้านหรือออฟฟิศของคุณ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในรายชื่อ |
| เปิดหรือปิด "ยกเพื่อพูด" | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > Siri > ยกเพื่อพูด การตั้งค่านี้อนุญาตให้คุณใช้ Siri โดยการถือ iPhone ไปที่หูเมื่อหน้าจอเปิดอยู่ When this setting is off, raisingเมื่อปิดการตั้งค่านี้ การถือ iPhone ไปที่หูจะไม่เปิดการใช้งาน Siri |

เครือข่าย

ให้ค่าติดตั้งเครือข่ายในการกำหนดการเชื่อมต่อ VPN (virtual private network) ใช้การติดตั้งค่าการใช้ Wi-Fi หรือเปิดหรือปิดการโรมมิ่งข้อมูล

เมื่อแอปฯ จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ต iPhone จะทำการดังต่อไปนี้จนกระทั่งเชื่อมต่อ:

- เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi-Fi ที่พร้อมใช้งานล่าสุด 
- แสดงรายการของเครือข่าย Wi-Fi ในระยะ และเชื่อมต่อเชื่อมต่อเครือข่ายที่เลือก
- การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายมือถือ ถ้ามี

ถ้า iPhone ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครือข่ายบริการมือถือ **3G** (UMTS/EV-DO) **E** (EDGE) หรือ **o** (GPRS/1xRTT) โดยไอคอนจะปรากฏบนแถบสถานะ

เครือข่ายมือถือ 3G (UMTS) รองรับการสื่อสารด้วยเสียงและข้อมูลพร้อมกันบนเครือข่าย GSM สำหรับการเชื่อมต่อมือถืออื่นทั้งหมด คุณไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตขณะพูดโทรศัพท์ นอกจากนี้ iPhone จะมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณไม่อาจรับสายขณะ iPhone ส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายมือถือ ขณะกำลังดาวน์โหลดหน้าเว็บ เป็นต้น

เครือข่าย GSM: บนการเชื่อมต่อด้วย EDGE หรือ GPRS สายเรียกเข้าอาจถูกส่งไปยังวอยซ์เมลระหว่างที่มีการโอนข้อมูล สำหรับสายเรียกเข้าที่คุณรับ การโอนข้อมูลจะหยุดชั่วคราว

CDMA: บนการเชื่อมต่อด้วย EV-DO การโอนข้อมูลจะหยุดชั่วคราวเมื่อคุณรับสายเรียกเข้า บนการเชื่อมต่อด้วย 1xRTT สายเรียกเข้าอาจถูกส่งไปยังวอยซ์เมลระหว่างที่มีการโอนข้อมูล สำหรับสายเรียกเข้าที่คุณรับ การโอนข้อมูลจะหยุดชั่วคราว

การโอนข้อมูลจะกลับมาทำงานเมื่อคุณวางสาย

เปิดหรือปิดข้อมูลโครงข่ายมือถือ: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เครือข่าย และแตะข้อมูลโครงข่ายมือถือ

ถ้าข้อมูลโครงข่ายมือถือถูกปิด บริการข้อมูลทั้งหมดจะใช้ Wi-Fi เท่านั้น รวมถึงอีเมล การค้นหาเว็บ การแจ้ง push และบริการอื่นๆ ถ้าข้อมูลโครงข่ายมือถือเปิด ผู้ให้บริการมือถืออาจเรียกเก็บค่าบริการยกตัวอย่างเช่น บางคุณสมบัตินี้และบริการ เช่น Siri และการโอนข้อความ และการใช้งานคุณสมบัตินี้และบริการเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเพกเกจการโทร

| | |
|--------------------------------|--|
| เปิดหรือปิดโรมมิ่งเสียง (CDMA) | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เครือข่าย และเปิดหรือปิดโรมมิ่งเสียง ปิดโรมมิ่งเสียงเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการใช้เครือข่ายของผู้ให้บริการมือถืออื่น เมื่อเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือไม่มีให้บริการ iPhone จะไม่มีบริการมือถือ (ข้อมูลหรือเสียง) |
| เปิดหรือปิดโรมมิ่งข้อมูล | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เครือข่าย และเปิดหรือปิดโรมมิ่งข้อมูล โรมมิ่งข้อมูลอนุญาตให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายข้อมูลของมือถือเมื่อคุณอยู่นอกพื้นที่ของเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือ เมื่อคุณเดินทาง คุณสามารถปิดโรมมิ่งข้อมูลเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าบริการ โปรดดู “ผู้ให้บริการมือถือ” ที่หน้า 143 |
| เปิดหรือปิดฮอตสปอตส่วนตัว | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เครือข่าย ฮอตสปอตส่วนตัว แล้วเปิดหรือปิดฮอตสปอตส่วนตัว โปรดดู “ฮอตสปอตส่วนตัว” ที่หน้า 142 |
| เพิ่มการกำหนดค่า VPN ใหม่: | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เครือข่าย > VPN > เพิ่มการกำหนดค่า VPN โปรดถามผู้ดูแลเครือข่ายของคุณว่าต้องใช้ค่าติดตั้งไหน หากคุณสามารถตั้งค่า VPN บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ โดยส่วนใหญ่แล้วคุณสามารถใช้ค่าติดตั้ง VPN เดียวสำหรับ iPhone โปรดดู “VPN” ที่หน้า 142 |

บลูทูธ

สามารถเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์บลูทูธต่างๆ เช่น ชุดหูฟัง หูฟัง และอุปกรณ์เสริมบนรถสำหรับฟังเพลงและการพูดคุยอย่างอิสระ คุณยังสามารถเชื่อมต่อคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple ผ่านบลูทูธ โปรดดู “ใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple” ที่หน้า 27

เปิดหรือปิดบลูทูธ: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > บลูทูธ และเปิดหรือปิดบลูทูธ

การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi

คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูล iPhone กับ iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

เปิดการเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi: การตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi ครั้งแรก ต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อข้อมูล สำหรับขั้นตอน โปรดดู “การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 17

หลังจากคุณกำหนดการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Wi-Fi iPhone จะเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes โดยอัตโนมัติวันละครั้ง เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและ:

- iPhone และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
- iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงาน


โปรดดูวันและเวลาที่เชื่อมต่อข้อมูลครั้งสุดท้าย ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi

การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes โดยทันที ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > เชื่อมโยงข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi แล้วแตะ Sync Now

การค้นหาโดย Spotlight

การติดตั้งผลลัพธ์การค้นหาโดย Spotlight ให้คุณระบุบริเวณของเนื้อหาที่ค้นหาจากค้นหาและเรียงลำดับผลลัพธ์ใหม่

ตั้งบริเวณเนื้อหาใดที่จะค้นหาโดยค้นหา: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ค้นหาโดย Spotlight แล้วเลือกรายการเพื่อค้นหา

ตั้งลำดับของประเภทของผลลัพธ์ค้นหา: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ค้นหาโดย Spotlight และ  ถัดจากรายการแล้วลากขึ้นหรือลง

การตั้งล็อกอัตโนมัติ

การล็อก iPhone จะปิดหน้าจอ เพื่อถนอมแบตเตอรี่ของคุณ และป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้ตั้งใจกับ iPhone คุณยังสามารถปรับความดังและใช้ปุ่มไมค์บนหูฟังของ iPhone ขณะฟังเพลงหรือขณะใช้โทรศัพท์

ตั้งช่วงเวลาก่อนจะล็อก iPhone : ไปที่ติดตั้ง > ทั่วไป > ล็อกอัตโนมัติ แล้วเลือกเวลา

การลือกรหัสผ่าน

โดยปกติ iPhone จะไม่ถามรหัสผ่านในการปลดล็อก

ตั้งรหัสผ่าน: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ลือกรหัสผ่าน และใส่รหัสตัวเลข 4 ตัว

หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณต้องลงซอฟต์แวร์ของ iPhone ใหม่

โปรดดู “อัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์บน iPhone” ที่หน้า 156

| | |
|--|---|
| ปิดการลือกรหัสผ่านหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ลือกรหัสผ่าน |
| ตั้งระยะเวลาที่จะล็อกก่อนที่คุณต้องใส่รหัสผ่านเพื่อปลดล็อก | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ลือกรหัสผ่าน และใส่รหัสผ่านของคุณ และต้องมึรหัสผ่าน แล้วเลือกระยะเวลาที่ iPhone จะทำการล็อกก่อนที่คุณจะต้องใส่รหัสผ่านเพื่อปลดล็อก |
| เปิดหรือปิดรหัสผ่านง่าย | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ลือกรหัสผ่าน รหัสผ่านง่ายคือตัวเลข 4 ตัว ในการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย ปิดรหัสผ่านง่ายและใช้รหัสที่ยาวกว่าด้วยการผสมระหว่างตัวเลข ตัวหนังสือ ลูกน้ำและตัวอักษรพิเศษ |
| เปิดหรือปิดโทรออกด้วยเสียง | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ลือกรหัสผ่าน ปิดโทรออกด้วยเสียงป้องกันการโทรออกเมื่อ iPhone ล็อกอยู่ |
| ข้อมูลจะถูกลบหลังจากใส่รหัสผ่านผิดครั้งที่ 10 | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ลือกรหัสผ่าน และแตะลบข้อมูล หลังจากใส่รหัสผ่านผิดครั้งที่ 10 คำติดตั้งของคุณจะถูกรีเซ็ตใหม่เป็นค่าเริ่มต้น และข้อมูลและสื่อบันเทิงต่างๆ ของคุณจะถูกลบ โดยการลบถูกเข้ารหัสที่ทำ ต่อข้อมูล (ซึ่งเป็นการเข้ารหัสแบบ AES ชนิด 256 บิต) |

การจำกัด

คุณสามารถตั้งการจำกัดสำหรับการใช้งานบางแอปฯ และสำหรับเนื้อหาที่ซื้อ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองสามารถจำกัดเพลงที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่ให้เห็นในเพลย์ลิสต์ หรือปิดการเข้าใช้ YouTube อย่างสิ้นเชิง

เปิดการจำกัด: ไปที่ติดตั้ง > ทั่วไป > การจำกัด แล้วแตะเปิดใช้การจำกัด

ข้อสำคัญ: หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณต้องลงซอฟต์แวร์ของ iPhone ใหม่
โปรดดู “อัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์บน iPhone” ที่หน้า 156

คุณสามารถตั้งการจำกัดดังต่อไปนี้:

| | |
|----------------|--|
| Safari | Safari จะปิดและไอคอนจะถูกลบออกจากหน้าจอโฮม คุณไม่สามารถใช้ Safari ในการท่องเว็บหรือเข้าใช้คลิปเว็บได้ |
| YouTube | YouTube จะถูกปิด และไอคอนของมันจะถูกลบออกจากหน้าจอโฮม |
| กล้อง | กล้องจะปิดและไอคอนจะถูกลบออกจากหน้าจอโฮม คุณไม่สามารถถ่ายภาพ |
| FaceTime | คุณไม่สามารถโทรออกผ่านจอภาพหรือรับสายโทรแบบ FaceTime |
| iTunes | iTunes Store จะปิดและไอคอนจะถูกลบออกจากหน้าจอโฮม คุณไม่สามารถลองตัวอย่าง ไม่สามารถซื้อ หรือไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาได้ |
| Ping | คุณไม่สามารถใช้ Ping หรือคุณสมบัติอื่นๆ ของมัน |
| การติดตั้งแอปฯ | App Store จะปิดและไอคอนจะถูกลบออกจากหน้าจอโฮม คุณไม่สามารถติดตั้งแอปฯ บน iPhone |

| | |
|--|---|
| การลบแอปฯ | คุณไม่สามารถลบแอปฯ ออกจาก iPhone (X) จะไม่ปรากฏบนไอคอนของแอปฯ หากคุณปรับแต่งหน้าจอโฮม |
| Siri | คุณไม่สามารถใช้ Siri การสั่งการด้วยเสียงและการสั่งจะถูกปิด |
| ภาษาที่ไม่เหมาะสม | Siri จะพยายามเปลี่ยนคำที่ไม่เหมาะสมที่คุณพูดโดยเปลี่ยนด้วยเครื่องหมายดอกจัน และเสียงบี๊ป |
| ตำแหน่งที่ตั้ง | ปิดบริการหาที่ตั้งสำหรับแอปฯ แต่ละอัน คุณยังสามารถเลือกบริการหาที่ตั้งเพื่อทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการตั้งค่า รวมถึงการอนุญาตให้เข้าใช้บริการจากแอปฯ ที่ติดตั้งเพิ่ม |
| บัญชีผู้ใช้ | การตั้งค่า Mail ปัจจุบัน รายชื่อ ปฏิทิน จะถูกล็อก คุณไม่สามารถเพิ่ม ปรับ หรือลบบัญชีผู้ใช้ คุณยังไม่สามารถปรับการตั้งค่า iCloud |
| ชื่อแอปฯ ภายใน | ปิดการชื่อแอปฯ ภายใน หากเปิดใช้ คุณสมบัตินี้จะช่วยคุณซื้อเนื้อหาอื่นเพิ่มเติม หรือความสามารถอื่นเพิ่มเติมภายในแอปฯ ที่ดาวน์โหลดมาจาก App Store |
| จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านสำหรับการชื่อแอปฯ ภายใน | คุณจำเป็นต้องใส่ Apple ID สำหรับการชื่อแอปฯ ภายในหลังจากระยะเวลาที่คุณกำหนด |
| ตั้งการจำกัดเนื้อหา | แต่การจำกัดประเภทเรตโดย เลือกประเทศจากรายการ คุณสามารถตั้งการจำกัดโดยใช้ระบบการเรตติ้งของประเทศนั้นๆ สำหรับ เพลง พ็อดคาสต์ ภาพยนตร์ ทีวีโชว์ และแอปฯ เนื้อหาที่ไม่ได้บอกระดับการพบ จะไม่ถูกพบบนเครื่อง iPhone |
| จำกัดเกมเล่นหลายคน | หากปิดใช้เล่นหลายคน คุณจะไม่สามารถเรียกขอแข่งขัน ส่งหรือรับการเชิญเล่นเกมหรือเพิ่มเพื่อนจาก Game Center |
| จำกัดการเพิ่มเพื่อน | หากปิดใช้การเพิ่มเพื่อน คุณจะไม่สามารถสร้างหรือรับคำขอกับเพื่อนใน Game Center หากเกมเล่นหลายคนเปิดอยู่ คุณสามารถเล่นกับเพื่อนๆ เดิมที่มีอยู่ได้ |

วันที่และเวลา

ค่าที่ตั้งเหล่านี้มีผลเฉพาะเวลาที่แสดงในแถบสถานะที่อยู่บนสุดของหน้าจอและในนาฬิกาโลก และปฏิทิน

ตั้งให้ iPhone แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมงหรือไม่: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา แล้วเปิดหรือปิด 24 นาฬิกา (24 นาฬิกาไม่มีบริการในทุกภูมิภาค)

| | |
|--|---|
| ตั้งให้ iPhone อัปเดตวันและเวลาอย่างอัตโนมัติหรือไม่ | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา แล้วเปิดหรือปิดตั้งค่าอัตโนมัติ หาก iPhone ตั้งให้อัปเดตเวลาโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว จะมีการปรับเวลาอัตโนมัติผ่านเครือข่ายข้อมูลมือถือ และอัปเดตให้ตรงกับเขตเวลาที่คุณอยู่ ผู้ให้บริการมือถือบางรายไม่รองรับเวลาของโครงข่ายในทุกพื้นที่ หากคุณเดินทาง iPhone อาจจะไม่สามารถปรับเวลาเป็นเวลาท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ |
| ตั้งวันและเวลาด้วยตนเอง | ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา แล้วปิดตั้งค่าอัตโนมัติ และเขตเวลาเพื่อเลือกเขตเวลา และป้อนวันที่และเวลา แล้วแตะตั้งวันที่และเวลา และป้อนวันที่และเวลา |

การใช้คีย์บอร์ด

คุณสามารถเปิดใช้คีย์บอร์ดสำหรับใช้งานได้หลายภาษา และคุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติการพิมพ์ เช่น การตรวจคำผิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คีย์บอร์ด โปรดดู “การป้อน” ที่หน้า 24

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คีย์บอร์ดนานาชาติ โปรดดู ภาคผนวก A “คีย์บอร์ดนานาชาติ” ที่หน้า 150

นานาชาติ

ใช้การตั้งค่าคีย์บอร์ดนานาชาติเพื่อตั้งค่าภาษาสำหรับ iPhone เปิดหรือปิดคีย์บอร์ดสำหรับภาษาที่แตกต่างกัน และตั้งวันที่และเวลา และรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์สำหรับพื้นที่ของคุณ

ตั้งค่าภาษาสำหรับ iPhone: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษา

| | |
|--|---|
| กำหนดรูปแบบปฏิทิน | ไปที่ทั่วไป > นานาชาติ > ปฏิทิน แล้วเลือกรูปแบบ |
| ตั้งภาษาสำหรับ Siri และการสั่งการด้วยเสียง | ไปที่ติดตั้ง > ทั่วไป > นานาชาติ > สั่งการด้วยเสียง แล้วเลือกภาษา |
| ตั้งรูปแบบวันที่ เวลา และหมายเลขโทรศัพท์ | ไปที่ติดตั้ง > ทั่วไป > นานาชาติ > รูปแบบภูมิภาค แล้วเลือกภูมิภาคของคุณ รูปแบบภูมิภาคยังบ่งบอกภาษาที่ใช้สำหรับวันและเดือนที่ปรากฏบนแอปฯ |

ผู้พิการ

การเปิดคุณสมบัติผู้พิการ เลือกผู้พิการและเลือกคุณสมบัติคุณต้องการ โปรดดู บทที่ 31 “ผู้พิการ” ที่หน้า 125

โปรไฟล์

ค่าติดตั้งนี้ปรากฏขึ้นหากคุณติดตั้งโปรไฟล์บน iPhone และโปรไฟล์เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์ที่คุณได้ติดตั้ง

การรีเซ็ต

คุณสามารถรีเซ็ตพจนานุกรมของคำ ค่าติดตั้งเครือข่าย การจัดเรียงหน้าจอ และการเตือนบริการหาที่ตั้ง คุณยังสามารถลบเนื้อหาและค่าติดตั้งทั้งหมด

ลบเนื้อหาและค่าติดตั้งทั้งหมด: เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > แล้วแตะลบข้อมูลและค่าติดตั้งทั้งหมด

หลังจากยืนยันการรีเซ็ต iPhone เนื้อหาทั้งหมด ข้อมูลอื่นๆ ของคุณ และตั้งค่าต่างๆ จะถูกลบ และ iPhone จะไม่สามารถใช้งานได้จนกระทั่งตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

| | |
|-------------------------------|--|
| รีเซ็ตค่าติดตั้งทั้งหมด | เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต และแตะรีเซ็ตค่าติดตั้งทั้งหมด การกำหนดค่าและค่าติดตั้งทั้งหมดของคุณจะถูกรีเซ็ต |
| รีเซ็ตค่าติดตั้งเครือข่าย | เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต และแตะรีเซ็ตค่าติดตั้งเครือข่าย เมื่อคุณรีเซ็ตค่าติดตั้งเครือข่าย รายการเครือข่ายของคุณที่ใช้ก่อนหน้าและค่าติดตั้ง VPN ที่ไม่ได้มาจากโปรไฟล์กำหนดค่าจะถูกลบทิ้งไป การปิด Wi-Fi แล้วเปิดกลับมาใช้ใหม่จะเป็นการทำให้คุณเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายใดๆ ที่คุณเข้าใช้อยู่ ค่าติดตั้ง Wi-Fi และ "ถามก่อนเชื่อมต่อเครือข่าย" จะเปิดอยู่โดยปรกติ ในการลบค่าติดตั้ง VPN ที่ติดตั้งมาจากโปรไฟล์กำหนดค่า ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ แล้วเลือกโปรไฟล์ และแตะลบ ค่าติดตั้งและบัญชีผู้ใช้อื่นๆ ที่อยู่ในโปรไฟล์ก็จะถูกลบไปด้วย |
| รีเซ็ตพจนานุกรมของคีย์บอร์ด | เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต และแตะรีเซ็ตพจนานุกรมคีย์บอร์ด คุณเพิ่มคำเข้าในพจนานุกรมโดยป้อนคำที่ iPhone แนะนำระหว่างป้อนและที่คำเพื่อปฏิเสธคำแนะนำ และเพิ่มคำนั้นในพจนานุกรมของคีย์บอร์ด การรีเซ็ตพจนานุกรมของคีย์บอร์ดจะลบคำทั้งหมดที่คุณได้เพิ่มเข้าไป |
| รีเซ็ตการจัดเรียงหน้าจอโฮม | เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > และแตะรีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม |
| รีเซ็ตการเตือนบริการหาที่ตั้ง | เลือกตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต และแตะรีเซ็ตการเตือนบริการหาที่ตั้ง แจ้งเตือนที่ตั้งจะถูกเรียกขึ้นโดยการใช้บริการหาที่ตั้งของแอปฯ โดย iPhone จะแจ้งเตือนที่ตั้งสำหรับแอปฯ ที่เมื่อแอปฯ มีการร้องขอใช้บริการหาที่ตั้ง หากคุณแตะยกเลิกการตอบกลับคำขออนุญาตนั้น คำขออนุญาตจะไม่ปรากฏอีกต่อไป ในการรีเซ็ตการเตือนบริการหาที่ตั้ง เพื่อให้คุณจะได้รับการร้องขอจากแอปฯ อีกครั้ง และรีเซ็ตการเตือนบริการหาที่ตั้ง |

การตั้งค่าสำหรับแอปฯ

โปรดดูบทอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าสำหรับแอปฯ ตัวอย่างเช่น สำหรับการตั้งค่า Safari โปรดดูที่ บทที่ 7 “Safari” ที่หน้า 56

คีย์บอร์ดนานาชาติ





คีย์บอร์ดนานาชาติให้คุณป้อนข้อความได้หลายภาษา ซึ่งรวมทั้งภาษาทางเอเชียและภาษาที่เขียนจากทางขวามือไปทางซ้ายมือ

การเพิ่มและลบคีย์บอร์ด

ในการป้อนข้อความของภาษาต่างๆ บน iPhone คุณจะใช้คีย์บอร์ดที่แตกต่างกัน โดยปรกติจะมีเฉพาะคีย์บอร์ดของภาษาที่คุณได้ตั้งไว้เท่านั้น ในการทำให้คีย์บอร์ดของภาษาอื่นพร้อมใช้งาน ให้ใช้ค่าติดตั้งของคีย์บอร์ด กรณีของรายการของคีย์บอร์ดที่สนับสนุนบน iPhone ไปที่ www.apple.com/asia/iphone/specs.html



เพิ่มคีย์บอร์ด: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ และแตะคีย์บอร์ด จากนั้นเลือกคีย์บอร์ดจากรายการทำซ้ำเพื่อเพิ่มคีย์บอร์ด



ลบคีย์บอร์ด: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > คีย์บอร์ด จากนั้นแตะแก้ไข และ  ถัดจากคีย์บอร์ดที่คุณต้องการจะลบ จากนั้นแตะลบ

แก้ไขรายการคีย์บอร์ดของคุณ: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > คีย์บอร์ด แตะแก้ไข แล้วลาก  ถัดจากคีย์บอร์ดไปเพื่อย้ายไปยังที่ใหม่ในรายการ

การสลับคีย์บอร์ด

ในการป้อนข้อความที่เป็นภาษาอื่น ให้สลับคีย์บอร์ด

สลับคีย์บอร์ดขณะกดแป้นพิมพ์: แตะแป้น Globe ค้างไว้  เพื่อแสดงคีย์บอร์ดภาษาอื่นๆ ที่มีใช้งาน ในการเปลี่ยนคีย์บอร์ดจากรายการ เลื่อนนิ้วไปที่ชื่อของคีย์บอร์ด แล้วปล่อย แป้น Globe  จะปรากฏได้ เมื่อคุณเปิดใช้คีย์บอร์ดมากกว่า 1 ภาษา

คุณยังสามารถแตะ  แตะ เมื่อพร้อมใช้งาน  ที่ชื่อของคีย์บอร์ดที่เปิดใช้งานล่าสุดจะปรากฏขึ้นอย่างย่อ แตะค้างไว้เพื่อใช้คีย์บอร์ดอื่นที่เปิดใช้งาน

คีย์บอร์ดภาษาอื่นๆ สามารถให้พิมพ์ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งไม่ปรากฏอยู่บนคีย์บอร์ดได้

ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรือสลับอักษรอื่นๆ : แตะตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องค้างไว้ แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อเลือกตัวอักษรที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น กรณีคีย์บอร์ดภาษาไทย คุณสามารถเลือกตัวเลขไทยได้โดยแตะคีย์ตัวเลขอารบิกที่ตรงกับตัวเลขไทยค้างไว้

จีนกลาง

คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดเพื่อป้อนตัวอักษรจีนได้หลายวิธีแตกต่างกัน ซึ่งรวมทั้งพินอิน ขางเจีย ป้อนเส้นขีด (Wubi Hua) และจูอิน คุณยังสามารถใช้นิ้วของคุณเพื่อเขียนอักษรจีนบนหน้าจอได้

การป้อนอักษรพินอิน

ใช้คีย์บอร์ด QWERTY เพื่อป้อนอักษรพินอินแบบตัวย่อ หรือโบราณ ในขณะที่คุณพิมพ์อยู่ ตัวอักษรที่แนะนำจะปรากฏขึ้น แตะตัวอักษรที่แนะนำเพื่อเลือกใช้ หรือป้อนต่อไปเพื่อดูตัวเลือกอื่นๆ

หากคุณป้อนตัวอักษรพินอินโดยไม่ใส่วรรณยุกต์ จะปรากฏตัวอักษรเสนอให้จบประโยคขึ้น

การป้อนอักษรขางเจี๋ย

ใช้คีย์บอร์ดเพื่อเขียนตัวอักษรจีนจากคีย์ตัวอักษรขางเจี๋ยต่างๆ ในขณะที่คุณพิมพ์อยู่ ตัวอักษรที่แนะนำจะปรากฏขึ้น และตัวอักษรเพื่อเลือกใช้หรือป้อนต่อไปเรื่อยๆ จนครบห้าตัวอักษรเพื่อดูตัวเลือกอักษรอื่นๆ

การป้อนอักษรเส้นขีด (Wubihua)

ใช้คีย์บอร์ดเพื่อสร้างอักษรจีนโดยใช้เส้นขีดทั้ง 5 แบบในลำดับเส้นขีดที่ถูกต้อง คือ แนวนอน แนวตั้ง ทิ้งซ้าย ทิ้งขวา และตัววัด สำหรับตัวอย่าง ตัวอักษรภาษาจีนนี้ 圈 (กรอบ) ควรเริ่มจากเส้นขีดแนวตั้ง |

ในขณะที่คุณพิมพ์อยู่ ตัวต่างๆ ที่แนะนำจะปรากฏขึ้น ตัวอักษรที่ใช้มากที่สุดจะแสดงขึ้นก่อน และตัวอักษรเพื่อเลือกใช้

หากคุณไม่แน่ใจว่าจำนวนขีดถูกต้องหรือไม่ ให้แตะคีย์ (*) ในการดูรายการตัวอักษรเพิ่มขึ้น ให้ขีดอีกหนึ่งเส้น หรือเลื่อนดูรายการตัวอักษร

แตะคีย์ตรงกัน (匹匹) เพื่อแสดงเฉพาะตัวอักษรที่ตรงกับเฉพาะเส้นที่คุณเขียนเท่านั้น


การป้อนอักษรจู้ยิ่น

ใช้คีย์บอร์ดเพื่อป้อนอักษรจู้ยิ่น ในขณะที่คุณพิมพ์อยู่ ตัวอักษรจีนต่างๆ ที่แนะนำจะปรากฏขึ้น และตัวอักษรที่แนะนำเพื่อเลือกใช้ หรือป้อนอักษรจู้ยิ่นต่อไปเพื่อดูตัวอักษรจีนอื่นๆ คีย์บอร์ดจะเปลี่ยนเพื่อแสดงตัวอักษรอื่นๆ มากขึ้นหลังจากพิมพ์ตัวอักษรตัวแรก

หากคุณป้อนตัวอักษรจู้ยิ่นโดยไม่ใส่วรรคเรื่อยไป จะปรากฏตัวอักษรเสนอให้จบประโยคขึ้น

การลากเขียนตัวอักษรจีน

หากรูปแบบอักษรภาษาจีนแบบตัวย่อหรือแบบโบราณเปิดใช้งานอยู่ คุณสามารถใช้นิ้ววาดหรือเขียนอักษรจีนได้โดยตรงบนหน้าจอ มีการจดจำเส้นอักษรในการเขียนบน iPhone และจะแสดงตัวอักษรที่เหมือนกันในรายการโดยมีตัวอักษรที่เหมือนที่สุดอยู่ด้านบน ในการเลือกตัวอักษร ตัวอักษรที่ใกล้เคียงจะปรากฏในรายการเพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม

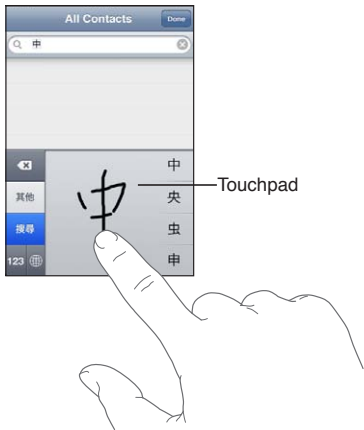

บางตัวอักษรที่ซับซ้อน เช่น 龘 (ส่วนหนึ่งของชื่อสนามบินนานาชาติของฮ่องกง), 隼 (ลิฟต์) และ 際 (ส่วนหนึ่งที่ใช้ในทางตั้ง) สามารถป้อนได้ทั้งสองแบบ หรือการพิมพ์ลำดับค่าอ่านของอักษรนั้น และตัวอักษรนั้นเพื่อเลือกทับตัวอักษรต่างๆ ที่คุณได้ป้อนเข้า

ตัวอักษรโรมันยังคงถูกใช้ทั่วไป

การแปลงระหว่างตัวอักษรจีนย่อกับตัวอักษรจีนโบราณ

เลือกตัวอักษรต่างๆ ที่คุณต้องการแปลง แล้วแตะแทนที่ โปรโตดู “แก้ไขคำ” ที่หน้า 25 คุณสามารถป้อนหรือระบุข้อความหรือประโยคก่อนการแปลง

ญี่ปุ่น

คุณสามารถป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นโดยใช้คีย์บอร์ดแบบโรมะจิหรือคะนะ
คุณยังสามารถป้อนสัญลักษณ์หน้าคนแบบต่างๆ ได้

การป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบคะนะ

ใช้คีย์แพ็คคะนะในการเลือกบางพยางค์ กรณีตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้แตะคีย์ลูกศรและเลือกพยางค์
หรือคำอื่นจากหน้าต่างนั้น


การป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบโรมะจิ

ใช้คีย์บอร์ดโรมะจิเพื่อป้อนพยางค์ต่างๆ ตัวเลือกอื่นๆ จะปรากฏอยู่ตามด้านบนของคีย์บอร์ด
แตะตัวเลือกนั้นเพื่อเป็นการป้อน กรณีตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้แตะคีย์ลูกศรและเลือกพยางค์หรือคำ
อื่นจากหน้าต่างนั้น


การป้อนเฟสมาร์คหรืออีโมติคอน

ใช้คีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่นแบบคะนะ แล้วแตะคีย์ “^_”

ใช้คีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่นแบบโรมะจิ (คีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่นแบบ QWERTY) แล้วแตะคีย์หมายเลข 123
จากนั้นแตะคีย์ “^_”

ใช้คีย์บอร์ดภาษาจีน (ตัวย่อหรือโบราณ) ฟินยิน หรือ จูยิน (โบราณ) แล้วแตะคีย์บอร์ดจูยิน 
จากนั้นแตะคีย์ “^_”

ใช้ตัวอักษรอีโมจิ

ใช้คีย์บอร์ดอีโมจิเพื่อเพิ่มอักษรรูป คุณยังสามารถป้อนอักษรรีโมจิโดยใช้คีย์บอร์ดภาษาญี่ปุ่น
ตัวอย่าง ป้อน "はーと" เพื่อให้ได้ 

การใช้รายการเสนอคำ

เช่นเดียวกับเมื่อคุณป้อนคีย์บอร์ดภาษาจีน ญี่ปุ่นหรืออาระบิก ตัวอักษรที่แนะนำจะปรากฏขึ้นบน
คีย์บอร์ด แตะที่รายการเสนอคำเพื่อป้อนอักษร หรือปิดไปทางซ้ายเพื่อดูรายการคำเสนออื่นๆ

การใช้รายการคำเสนอเพิ่มเติม: แตะลูกศรชี้ทางขวาเพื่อดูรายการคำเสนอแบบเต็ม ลากขึ้นหรือลง
เพื่อเลื่อนไปตามรายการ แตะลูกศรลงเพื่อกลับไปยังรายการครั้งละสั้นๆ

การใช้คีย์ลัด

หากใช้งานคีย์บอร์ดตัวอักษรจีนหรือญี่ปุ่นบางคีย์บอร์ด คุณสามารถสร้างคีย์ลัดของคำและวิธีป้อนคำ
นั้นที่คู่กัน คีย์ลัดจะถูกเพิ่มไปในพจนานุกรมส่วนตัวของคุณ หากคุณป้อนคีย์ลัดขณะใช้คีย์บอร์ดที่รองรับ
คำที่เกี่ยวข้องหรือคำคู่กันแทนการใช้คีย์ลัด คีย์ลัดสามารถใช้งานได้สำหรับคีย์บอร์ดดังนี้:

- จีน - ตัวย่อ (ฟินยิน)
- จีน - โบราณ (ฟินยิน)
- จีน - ดั้งเดิม (จูยิน)
- ญี่ปุ่น (โรมะจิ)
- ญี่ปุ่น (คะนะ)

เปิดหรือปิดคีย์ลัด: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด > คีย์ลัด

เวียดนาม

แตะตัวอักษรค้างไว้เพื่อดูรายการวรรณยุกต์ที่มี แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อเลือกวรรณยุกต์ที่คุณต้องการ

คุณยังสามารถป้อนลำดับคีย์ต่อไปเพื่อป้อนตัวอักษรพร้อมกับเครื่องหมายวรรคตอน

- aa—â (ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยเซอร์คัมเฟลกซ์)
- aw—ă (ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยแครอน)
- as—á (ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยอะคิวต์)
- af—à (ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยเกรฟ)
- ar—â (ตัวอักษรเอเติมด้วยเครื่องหมายคำถาม)
- ax—ã (ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยเครื่องหมายเน้นเสียงขึ้นสูง)
- aj—ä (ตัวอักษรเอตัวเล็กเติมด้วยเครื่องหมายเสียงลงต่ำ)
- dd—đ (ตัวอักษรดีตัวเล็กเติมด้วยเส้นขีดยาว)
- ee—ê (ตัวอักษรอีตัวเล็กเติมด้วยเซอร์คัมเฟลกซ์)
- oo—ô (ตัวอักษรโอตัวเล็กเติมด้วยเซอร์คัมเฟลกซ์)
- ow—ø (ตัวอักษรโอตัวเล็กเติมด้วยฮุก)
- w—ư (ตัวอักษรยูตัวเล็กเติมด้วยฮุก)

สนับสนุนและข้อมูลอื่นๆ

หน้าข้อมูลช่วยเหลือ iPhone

ข้อมูลความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนพร้อมใช้งานออนไลน์ที่

www.apple.com/th/support/iphone คุณยังสามารถใช้ Express Lane

สำหรับความช่วยเหลือแบบส่วนตัว (อาจไม่มีบริการในทุกประเทศ) ไปที่ expresslane.apple.com

การรีเซ็ตหรือการรีเซ็ต iPhone

หากเครื่องทำงานไม่ปกติ ให้ลองรีเซ็ต iPhone ลองบังคับเลิกใช้งานแอปฯ หรือลองรีเซ็ต iPhone

การรีเซ็ต iPhone: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ จนกระทั่งแถบเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น

ใช้นิ้วลากแถบเลื่อนเพื่อปิด iPhone ในการเปิด iPhone ใหม่อีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น

บังคับเลิกใช้งานแอปฯ: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้สัก 2 - 3 วินาที จนกระทั่งแถบสีแดงปรากฏขึ้น

แล้วกดปุ่มโฮมค้างไว้จน จนกระทั่งแอปฯ เลิกทำงาน

คุณยังสามารถลบแอปฯ จากรายการล่าสุดเพื่อปิด

โปรตุคู “การเปิดหรือเปลี่ยนตำแหน่งแอปฯ” ที่หน้า 19

หากคุณไม่สามารถปิด iPhone หรือปัญหายังคงดำเนินเรื่อยไป คุณอาจต้องทำการรีเซ็ต iPhone

ควรทำการรีเซ็ตเฉพาะเมื่อปิด iPhone และเมื่อเปิดใหม่แล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้

รีเซ็ต iPhone: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างและปุ่มโฮมค้างไว้ อย่างน้อยสิบวินาที จนกระทั่งโลโก้ Apple

ปรากฏขึ้น

การสำรองข้อมูล iPhone

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อสำรองข้อมูล iPhone หากคุณเลือกสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

โดยใช้ iCloud คุณจะไม่สามารถเลือกข้อมูลสำรองอัตโนมัติจาก iTunes ได้ แต่คุณสามารถใช้

iTunes เพื่อสำรองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้

การสำรองข้อมูล iCloud

iCloud จะสำรองข้อมูล iPhone อัตโนมัติ โดยอาศัย Wi-Fi เมื่อถูกเชื่อมต่อไปยังแหล่งจ่ายไฟและ

iPhone ถูกล็อก วันเวลาของข้อมูลสำรองล่าสุดคือรายการที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอเนื้อที่เก็บข้อมูลและ

ข้อมูลสำรอง สำหรับ iCloud สำรองข้อมูลของคุณมีดังนี้:

- เพลง ทวีโซว์ แอปฯ และหนังสือที่ซื้อ
- รูปภาพที่อยู่ในอัลบั้มม้วนฟิล์ม
- ตั้งค่า iPhone และข้อมูลแอปฯ
- หน้าจอโฮมและการจัดการแอปฯ
- ข้อความ (iMessage, SMS และ MMS)
- ริงโทน

หมายเหตุ: การสำรองข้อมูลเพลงที่ซื้ออาจไม่มีในทุกพื้นที่ เช่นเดียวกับกับทวีโซว์

ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งใช้งานข้อมูลสำรองของ iCloud โปรดติดตั้งใช้งานบน iPhone คุณสามารถเปิดการตั้งค่าได้ใน iCloud เมื่อคุณเปิดใช้ข้อมูลสำรองของ iCloud บน iPhone ซึ่งจะสำรองข้อมูลอัตโนมัติไปยังคอมพิวเตอร์เมื่อเชื่อมข้อมูลกับ iTunes

| | |
|--|--|
| เปิดใช้งานข้อมูลสำรอง iCloud | ไปที่ตั้งค่า > iCloud จากนั้นลงชื่อเข้าใช้กับ Apple ID และรหัสผ่าน ถ้าจำเป็น ไปที่เนื้อหาที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นเปิดใช้งานข้อมูลสำรอง iCloud |
| สำรองข้อมูลทันที | ไปที่ตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นแตะสำรองข้อมูลตอนนี้ |
| การจัดการข้อมูลสำรองของคุณ | ไปที่ตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นแตะจัดการข้อมูลที่เก็บข้อมูล แตะที่ชื่อ iPhone ของคุณ |
| เปิดหรือปิดข้อมูลสำรองอัลบั้มม้วนฟิล์ม | ไปที่ตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นแตะจัดการข้อมูลที่เก็บข้อมูล แตะที่ชื่อ iPhone จากนั้นเปิดหรือปิดอัลบั้มม้วนฟิล์ม |
| ในการดูอุปกรณ์ที่ถูกสำรองข้อมูล | ไปที่ตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง จากนั้นแตะจัดการข้อมูลที่เก็บข้อมูล |
| หยุดข้อมูลสำรองอัตโนมัติของ iCloud | ไปที่ตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูลและข้อมูลสำรอง > การสำรองข้อมูล จากนั้นปิดข้อมูลสำรอง iCloud |

เพลงที่ไม่ได้ซื้อจาก iTunes จะไม่ถูกสำรองข้อมูลใน iCloud คุณจำเป็นต้องใช้ iTunes เพื่อกู้คืนและข้อมูลสำรองเนื้อหา โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 17

ข้อสำคัญ: ข้อมูลสำรองสำหรับเพลง หรือทีวีโชว์ที่ซื้ออาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไว้อาจไม่มีบริการ ถ้ามั่นไม่มีอยู่ใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks

เนื้อหาที่ซื้อ อาทิเช่น เนื้อหาการกระจายภาพ จะไม่รวมถึงที่ว่าง 5 GB บน iCloud

การสำรองข้อมูลกับ iTunes

iTunes สามารถสร้างข้อมูลสำรองกับรูปภาพในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ หรือบันทึกอัลบั้มภาพ และข้อความ โน้ต เรียกดูประวัติ รายชื่อชื่นชอบ การตั้งค่าเสียง และอื่นๆ ไฟล์สื่ออื่นๆ เช่น เพลง และรูปภาพบางรูป จะไม่ถูกสำรองข้อมูล แต่สามารถกู้คืนมาได้ด้วยการเชื่อมข้อมูลกับ iTunes

เมื่อเชื่อมต่อ iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยการเชื่อมข้อมูล โดยปรกติแล้ว iTunes จะสร้างข้อมูลสำรองในแต่ละครั้ง:

- **การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes:** iTunes เชื่อมข้อมูลกับ iPhone แต่ละครั้งที่เชื่อมต่อ iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์ iTunes จะไม่สำรองข้อมูลอัตโนมัติ iPhone ที่ไม่ได้กำหนดค่าการเชื่อมข้อมูลไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 17
- **อัปเดตหรือกู้คืนบน iPhone:** iTunes จะสำรองข้อมูลอัตโนมัติบน iPhone ก่อนการอัปเดตหรือกู้คืน

iTunes ยังสามารถเข้ารหัสข้อมูลสำรองของ iPhone เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

การเข้ารหัสข้อมูลสำรอง iPhone: เลือก “การเข้ารหัสข้อมูลสำรอง iPhone” หน้าต่าง Summary ของ iTunes

การกู้คืน iPhone และการตั้งค่า: เชื่อมต่อ iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือก iPhone ในหน้าต่าง iTunes และคลิก Restore ในหน้า Summary

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสำรอง รวมถึงการตั้งค่าและข้อมูลที่เก็บ ไปที่ support.apple.com/kb/HT1766

การลบข้อมูลสำรอง iTunes

คุณสามารถลบข้อมูลสำรองของ iPhone ออกจากรายการข้อมูลสำรองต่างๆ ได้ใน iTunes คุณอาจต้องใช้เวลาทำงานนี้ ยกตัวอย่าง หากข้อมูลสำรองสร้างขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

ลบข้อมูลสำรอง:

- 1 ใน iTunes เปิด Preferences ของ iTunes
 - **Mac:** เลือก iTunes > Preferences
 - **Windows:** เลือก Edit > Preferences
- 2 คลิก Devices (iPhone ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ)
- 3 เลือกข้อมูลสำรองที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก Delete Backup
- 4 คลิก Delete เพื่อยืนยันว่า คุณปรารถนาที่จะลบข้อมูลสำรองที่คุณเลือกไว้ จากนั้นคลิกตกลง

อัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์บน iPhone

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์บน iPhone ในตั้งค่าหรือใช้ iTunes ใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืนบน iPhone จากข้อมูลสำรอง

ข้อมูลที่ลบออกไปจะไม่สามารถเข้าใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตของ iPhone แต่ไม่ได้ลบออกจาก iPhone กรณีข้อมูลเกี่ยวกับการลบเนื้อหาและค่าติดตั้งทั้งหมด โปรดดู “การรีเซ็ต” ที่หน้า 149

กรณีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPhone ไปที่ support.apple.com/kb/HT1414

การอัปเดต iPhone

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์บน iPhone ได้ในตั้งค่าหรือใช้ iTunes

การอัปเดตไร้สายบน iPhone: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > ซอฟต์แวร์อัปเดต โดยที่ iPhone จะตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์

การอัปเดตซอฟต์แวร์ใน iTunes : iTunes จะตรวจสอบการอัปเดตของซอฟต์แวร์ในแต่ละครั้งของการเชื่อมต่อข้อมูลของ iPhone โดยใช้ iTunes โปรดดู “การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes” ที่หน้า 17

การกู้คืน iPhone

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPhone จากข้อมูลสำรอง

การกู้คืนซอฟต์แวร์จากข้อมูลสำรองของ iCloud: รีเซ็ต iPhone เพื่อลบค่าติดตั้งและข้อมูลทั้งหมดลงชื่อเข้าใช้ iCloud และเลือก Restore จากข้อมูลสำรองใน Setup Assistant โปรดดู “การรีเซ็ต” ที่หน้า 149

การลงซอฟต์แวร์จากข้อมูลสำรอง iTunes: เชื่อมต่อ iPhone ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือก iPhone ในหน้าต่าง iTunes และคลิก Restore ในหน้า Summary

เมื่อซอฟต์แวร์บน iPhone ได้กู้คืนกลับมาแล้ว คุณสามารถตั้งค่าอื่นๆ ใหม่ให้กับ iPhone หรือกู้คืนเพลง วิดีโอ แอปฯ ข้อมูลและเนื้อหาอื่นๆ จากข้อมูลสำรองได้

การแบ่งปันไฟล์

การแบ่งปันไฟล์จะช่วยให้คุณถ่ายโอนไฟล์กับสายเคเบิล USB ระหว่าง iPhone และคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ iTunes คุณสามารถแบ่งปันไฟล์ที่สร้างมาจากแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานร่วมกันและบันทึกในรูปแบบไฟล์ที่รองรับ

แอปพลิเคชันต่างๆ ที่รองรับการแบ่งปันไฟล์จะแสดงในรายการแอปฯ File Sharing บน iTunes สำหรับแต่ละแอปฯ รายการไฟล์จะแสดงถึงเอกสารที่มีบน iPhone โปรดดูเอกสารของแอปฯ นั้นสำหรับวิธีที่ให้แอปฯ File Sharing โดยที่ไม่ใช่แอปฯ ทุกตัวจะรองรับคุณสมบัตินี้

การโอนย้ายไฟล์จาก iPhone ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์: ใน iTunes ให้ไปที่หน้าต่างแอปฯ ของอุปกรณ์ ในส่วนของ File Sharing เลือกแอปฯ จากรายการ ด้ายขวา เลือกไฟล์ที่ต้องการโอนแล้วคลิก “Save to” และเลือกสถานที่เก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

การโอนไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปที่ iPhone: ใน iTunes ให้ไปที่หน้าต่างแอปฯ ของอุปกรณ์ ในส่วนของ File Sharing เลือกแอปฯ จากรายการ และเลือกเพิ่ม ไฟล์จะถูกถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ ทันทีสำหรับใช้กับแอปฯ ที่คุณเลือก

ลบเพลงจาก iPhone: ใน iTunes ให้ไปที่หน้าต่างแอปฯ ของอุปกรณ์ ในส่วนของการแบ่งปันไฟล์ ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นกดคีย์ Delete

ข้อมูลความปลอดภัย การบริการ และความช่วยเหลือ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแหล่งขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ และการบริการของ iPhone

| ในการเรียนรู้เพิ่มเติม | ปฏิบัติดังนี้ |
|---|---|
| การใช้ iPhone ในต่างประเทศ | ดูที่ ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ที่ support.apple.com/th_TH/manuals/iphone สำหรับข้อมูลการควบคุมและความปลอดภัยล่าสุด |
| การบริการและความช่วยเหลือ เกร็ดความรู้ ฟอรัม และรายการดาวน์โหลดต่างๆ ของซอฟต์แวร์จาก Apple | ไปที่ www.apple.com/th/support/iphone |
| การบริการและการช่วยเหลือจากผู้ให้บริการของคุณ | ติดต่อผู้ให้บริการของคุณหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ |
| ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ iPhone | ไปที่ www.apple.com/th/iphone |
| การสร้าง Apple ID | ไปที่ appleid.apple.com |
| การใช้ iCloud | ไปที่ www.apple.com/asia/support/icloud |
| การใช้ iTunes | เปิด iTunes และเลือก Help > iTunes Help กรณีวิธีสาคิต iTunes ออนไลน์ (อาจไม่มีในทุกพื้นที่) ไปที่ www.apple.com/asia/support/itunes/ |
| การใช้ iPhoto บน Mac OS X | เปิด iPhoto และเลือก Help > iPhoto Help |
| การใช้ Address Book บน Mac OS X | เปิด Address Book และเลือก Help > Address Book Help |
| การใช้ iCal บน Mac OS X | เปิด iCal และเลือก Help > iCal Help |
| Microsoft Outlook, Windows Address Book, Adobe Photoshop Album และ Adobe Photoshop Elements | ให้ดูเอกสารที่มากับแอปฯ เหล่านั้น |
| การค้นหา serial number, IMEI, ICCID หรือ MEID ของ iPhone | คุณสามารถหาหมายเลขประจำเครื่อง, International Mobile Equipment Identity (IMEI), ICCD หรือ Mobile Equipment Identifier (MEID) ของ iPhone ได้จากชุดผลิตภัณฑ์ของ iPhone หรือดูบน iPhone ได้โดยเลือกตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ กรณีข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ support.apple.com/kb/ht1267 |
| การขอรับข้อมูลบริการประกัน | ก่อนอื่นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือนี้และข้อมูลออนไลน์ จากนั้นไปที่ www.apple.com/th/support หรือดู ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ที่ support.apple.com/th_TH/manuals/iphone |
| การบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ | ไปที่ www.apple.com/asia/batteries/replacements.html |

การใช้ iPhone ในองค์กร

ไปที่ www.apple.com/iphone/business เพื่อเรียนรู้คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับองค์กรของ iPhone รวมถึง Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN และอื่นๆ

การใช้ iPhone กับผู้ให้บริการอื่น

ผู้ให้บริการบางรายอาจจะช่วยปลดล็อก iPhone ให้คุณเพื่อการใช้งานกับเครือข่ายอื่นๆ เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ให้บริการของคุณมีตัวเลือกอื่นๆ ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT1937

ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลการติดตั้งเพิ่มเติม คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อ iPhone ไปยัง iTunes เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ support.apple.com/kb/TS3198

ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล

โปรแกรมรีไซเคิลของ Apple (อาจมีในบางพื้นที่) สำหรับการรีไซเคิลพีซีของโทรศัพท์มือถือของคุณ ซึ่งจะต้องชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการขนส่งและการปฏิบัติ

โปรดดู: www.apple.com/asia/recycling

ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล iPhone : ต้องกำจัด iPhone ให้ถูกหลักตามกฎหมายและข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น เนื่องจาก iPhone ประกอบด้วยแบตเตอรี่ ต้องกำจัด iPhone แยกต่างหากจากของเสียจากบ้านเรือน เมื่อ iPhone หมดอายุการใช้งาน ติดต่อตัวแทนเพื่อเรียนรู้ถึงการกำจัดและรีไซเคิล หรือทิ้งมันไว้กับ Apple ในท้องถิ่นของคุณ เพื่อส่งกลับไปยัง Apple แบตเตอรี่จะถูกนำออกและรีไซเคิลในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ กรณีข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดู: www.apple.com/asia/recycling/

สหภาพยุโรป สำหรับข้อมูลการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่:



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและระเบียบข้อบังคับผลิตภัณฑ์ของคุณ และแบตเตอรี่ควรกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน เมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งาน ให้นำไปจตุรวรรวมของตัวแทนในท้องถิ่นของคุณเพื่อส่งไปในส่วนของการรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสมจากผู้บริโภคอาจมีค่าปรับ การแยกการกำจัดของผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้แน่ใจว่าการนำกลับมาใช้ใหม่นั้นจะต้องปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สำหรับจุดบริการรีไซเคิลของ iPhone ไปที่:

www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

การบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone: แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้ใน iPhone

ควรได้รับการเปลี่ยนจาก Apple หรือตัวแทนผู้ให้บริการของ Apple ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ไปที่:

www.apple.com/asia/batteries/replacements.html

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

บราซิล: Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple กับสิ่งแวดล้อม

Apple ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการทำงานและผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.apple.com/asia/environment

อุณหภูมิในการทำงานของ iPhone

หากอุณหภูมิภายใน iPhone สูงเกินกว่าอุณหภูมิทำงานปกติ คุณอาจประสบปัญหาดังกล่าวในการปรับให้อุณหภูมิกลับมาเป็นปกติ:

- หยุดชาร์จ iPhone
- หน้าจอจะหรี่ลง
- สัญญาณมือถืออ่อน
- หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิปรากฏ

ข้อสำคัญ: คุณไม่สามารถใช้ iPhone ขณะที่หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิแสดงอยู่ยกเว้นการโทรออกฉุกเฉิน ถ้า iPhone ไม่สามารถทำให้อุณหภูมิภายในลดลง เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติจนกว่าอุณหภูมิจะเย็นลง คุณไม่สามารถโทรออกฉุกเฉินเมื่อ iPhone อยู่ในสภาวะดังกล่าว ย้าย iPhone ไปยังสถานที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าสักกระยะหนึ่ง และเปิดใช้ iPhone อีกครั้ง

🍏 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Apple, โลโก้ Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Extreme, AirPort Express, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari, Siri, Spotlight, และโลโก้ Works with iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น

AirPrint, iMessage, โลโก้ Made for iPhone, Multi-Touch, และ Retina เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Apple Store, iCloud และ iTunes Store เป็นเครื่องหมายทางการบริการของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น

App Store, iBookstore, iTunes Match และ MobileMe เป็นเครื่องหมายทางการบริการของ Apple Inc.

iOS เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายทางการค้า ลงทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้

Ping เป็นเครื่องหมายทางการค้าลงทะเบียนของ Karsten Manufacturing Corporation ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ใน สหรัฐอเมริกา

NIKE และ Swoosh Design เป็นเครื่องหมายการค้าของ NIKE, Inc. และบริษัทในเครือ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้

เวิร์ดมาร์คและโลโก้ของ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายทางการค้า ลงทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ซึ่ง Apple Inc. ได้รับอนุญาตให้ใช้

Adobe และ Photoshop เป็นเครื่องหมายทางการค้า หรือเครื่องหมายทางการค้าลงทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ

บริษัทอื่น ๆ และชื่อผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงในที่นี่ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้น ๆ

ข้อมูลแผนที่ © 2010 Google.

การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทบุคคลอื่นๆ เป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์การให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้ส่งผลให้มีการสนับสนุน หรือการแนะนำใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อสมรรถนะ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ความเข้าใจ ข้อตกลง หรือการประกันต่างๆ หากมี จะเกิดระหว่างผู้ขายและ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรงเท่านั้น ได้มีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ ข้อมูลในคู่มือนี้มีความเที่ยงตรงมากที่สุด Apple ไม่รับผิดชอบต่อ ข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือการตรวจทาน

TH019-2243/2011-10