



iPad

Hướng dẫn Sử dụng

Dành cho Phần mềm iOS 8.3

Nội dung

8 **Chương 1: Tổng quan về iPad**

- 8 Tổng quan về iPad
- 10 Phụ kiện
- 10 Màn hình Multi-Touch
- 10 Nút Tắt/Bật
- 11 Nút Home
- 12 Các nút âm lượng và Công tắc Bền
- 13 Khay đựng thẻ SIM
- 13 Các biểu tượng trạng thái

15 **Chương 2: Bắt đầu**

- 15 Thiết lập iPad
- 15 Đăng ký dịch vụ di động
- 16 Kết nối với Wi-Fi
- 16 Kết nối với Internet
- 17 ID Apple
- 17 iCloud
- 19 Thiết lập các tài khoản thư, danh bạ và lịch khác
- 19 Quản lý nội dung trên các thiết bị iOS của bạn
- 20 Kết nối iPad với máy tính
- 20 Đồng bộ hóa với iTunes
- 21 Ngày và giờ
- 22 Cài đặt quốc tế
- 22 Tên iPad
- 22 Xem hướng dẫn sử dụng này trên iPad
- 22 Mẹo sử dụng iOS 8

23 **Chương 3: Thông tin cơ bản**

- 23 Sử dụng ứng dụng
- 26 Sự liên tục
- 28 Tùy chỉnh iPad
- 30 Nhập văn bản
- 34 Đọc chính tả
- 35 Tìm kiếm
- 36 Trung tâm Kiểm soát
- 36 Cảnh báo và Trung tâm Thông báo
- 37 Âm thanh và tắt tiếng
- 38 Không Làm phiền
- 38 Chia sẻ
- 41 iCloud Drive
- 42 Chuyển tệp
- 42 Điểm truy cập Cá nhân

- 42 AirPlay
- 43 AirPrint
- 43 Apple Pay
- 44 Thiết bị Bluetooth
- 44 Giới hạn
- 45 Bảo mật
- 46 Bảo mật
- 48 Sạc và theo dõi pin
- 49 Sử dụng iPad khi di chuyển

- 50 **Chương 4: Siri**
- 50 Sử dụng Siri
- 51 Siri và các ứng dụng
- 51 Nói cho Siri biết về bạn
- 51 Thực hiện các sửa đổi
- 52 Cài đặt Siri

- 53 **Chương 5: Tin nhắn**
- 53 Dịch vụ iMessage
- 54 Gửi và nhận tin nhắn
- 55 Quản lý cuộc hội thoại
- 55 Chia sẻ ảnh, video, vị trí của bạn và các nội dung khác
- 56 Cài đặt tin nhắn

- 57 **Chương 6: Mail**
- 57 Viết thư
- 58 Tải phần xem trước
- 58 Hoàn thành thư sau
- 59 Xem các thư quan trọng
- 60 Tệp đính kèm
- 60 Làm việc với nhiều thư
- 61 Xem và lưu các địa chỉ
- 61 In thư
- 61 Cài đặt Mail

- 62 **Chương 7: Safari**
- 62 Tổng quan về Safari
- 62 Tìm kiếm trên web
- 63 Duyệt web
- 64 Lưu giữ dấu trang
- 65 Lưu danh sách đọc để đọc sau
- 65 Liên kết được chia sẻ và đăng ký
- 66 Điền biểu mẫu
- 67 Tránh xáo trộn với Trình đọc
- 67 Quyền riêng tư và bảo mật
- 68 Cài đặt Safari

- 69 **Chương 8: Nhạc**
- 69 Tải nhạc
- 69 iTunes Radio
- 71 Duyệt và phát

72	Siri
73	iCloud và iTunes Match
73	Danh sách bài hát
74	Genius—được tạo cho bạn
74	Home Sharing
75	Cài đặt nhạc
76	Chương 9: FaceTime
76	Tổng quan về FaceTime
77	Thực hiện và trả lời cuộc gọi
77	Quản lý các cuộc gọi
78	Cài đặt
79	Chương 10: Lịch
79	Tổng quan về Lịch
80	Lời mời
80	Sử dụng nhiều lịch
81	Chia sẻ lịch iCloud
81	Cài đặt lịch
82	Chương 11: Ảnh
82	Xem ảnh và video
83	Tổ chức ảnh và video
84	Thư viện Ảnh iCloud
84	Kho Ảnh của tôi
85	Chia sẻ Ảnh trong iCloud
86	Cách thức chia sẻ ảnh và video khác
87	Sửa ảnh hoặc cắt video
88	In ảnh
88	Nhập ảnh và video
89	Cài đặt ảnh
90	Chương 12: Camera
90	Tổng quan về camera
91	Chụp ảnh và quay video
93	HDR
93	Xem, chia sẻ và in
93	Cài đặt Camera
94	Chương 13: Danh bạ
94	Tổng quan về danh bạ
95	Thêm liên hệ
95	Hợp nhất liên hệ
96	Cài đặt Danh bạ
97	Chương 14: Đồng hồ
97	Tổng quan về đồng hồ
98	Báo thức và hẹn giờ
99	Chương 15: Bản đồ
99	Tìm địa điểm
100	Nhận thêm thông tin

- 100 Xem hướng
- 101 3D và Flyover
- 102 Cài đặt Bản đồ

- 103 Chương 16: Video**
- 103 Tổng quan về video
- 104 Thêm video vào thư viện của bạn
- 104 Điều khiển phát lại
- 105 Cài đặt video

- 106 Chương 17: Ghi chú**
- 106 Tổng quan về Ghi chú
- 107 Sử dụng ghi chú trong nhiều tài khoản

- 108 Chương 18: Lời nhắc**
- 108 Tổng quan về Lời nhắc
- 109 Lời nhắc được lên lịch
- 109 Lời nhắc địa điểm
- 110 Cài đặt lời nhắc

- 111 Chương 19: Photo Booth**
- 111 Chụp ảnh
- 112 Quản lý ảnh

- 113 Chương 20: Game Center**
- 113 Tổng quan về Game Center
- 114 Chơi trò chơi với bạn bè
- 114 Cài đặt Game Center

- 115 Chương 21: Quầy báo**

- 116 Chương 22: iTunes Store**
- 116 Tổng quan về iTunes Store
- 117 Duyệt hoặc tìm kiếm
- 118 Mua, thuê hoặc đổi quà
- 119 Cài đặt iTunes Store

- 120 Chương 23: App Store**
- 120 Tổng quan về App Store
- 120 Tìm ứng dụng
- 121 Mua, đổi quà và tải về
- 122 Cài đặt App Store

- 123 Chương 24: iBooks**
- 123 Tải sách
- 123 Đọc sách
- 125 Tương tác với nội dung đa phương tiện
- 125 Ghi chú học tập và mục thuật ngữ
- 125 Tổ chức các sách
- 126 Đọc PDF
- 126 Cài đặt iBooks

127	Chương 25: Podcast
127	Tổng quan về Podcast
127	Tải podcast và các tập
129	Điều khiển phát lại
130	Tổ chức các mục ưa thích thành đài phát
130	Cài đặt podcast
131	Phụ lục A: Trợ năng
131	Tính năng trợ năng
132	Phím tắt Trợ năng
132	VoiceOver
144	Thu phóng
145	Đảo ngược Màu và Thang màu xám
145	Đọc Phần đã chọn
146	Đọc Màn hình
146	Đọc Văn bản Tự động
146	Văn bản lớn, in đậm và tương phản cao
146	Hình dạng Nút
146	Giảm chuyển động màn hình
147	Nhấn công tắc bật/tắt
147	Nhạc chuông có thể gán
147	Mô tả Video
147	Thiết bị trợ thính
148	Đơn âm sắc và cân bằng
148	Phụ đề và chú thích
149	Siri
149	Bàn phím trên màn hình ngang
149	Truy cập Được hướng dẫn
150	Điều khiển Công tắc
153	AssistiveTouch
155	Trợ năng trong OS X
156	Phụ lục B: iPad trong Kinh doanh
156	iPad trong doanh nghiệp
156	Mail, Danh bạ và Lịch
156	Truy cập mạng
157	Ứng dụng
158	Phụ lục C: Bàn phím Quốc tế
158	Sử dụng bàn phím quốc tế
159	Chế độ nhập đặc biệt
161	Phụ lục D: An toàn, Sử dụng và Hỗ trợ
161	Thông tin an toàn quan trọng
163	Thông tin sử dụng quan trọng
164	Trang web Hỗ trợ của iPad
165	Khởi động lại hoặc đặt lại iPad
165	Đặt lại cài đặt của iPad
165	Ứng dụng không vừa với màn hình
165	Bàn phím ảo không xuất hiện
166	Nhận thông tin về iPad của bạn

- 166** Thông tin sử dụng
- 166** iPad bị Vô hiệu hóa
- 167** Cài đặt VPN
- 167** Cài đặt hồ sơ
- 167** Sao lưu iPad
- 168** Cập nhật và khôi phục phần mềm của iPad
- 169** Cài đặt di động
- 169** Bán hoặc cho iPad
- 170** Tìm hiểu thêm, dịch vụ và hỗ trợ
- 170** Tuyên bố tuân thủ FCC
- 171** Tuyên bố liên quan đến quy định của Canada
- 171** Thông tin về thải bỏ và tái chế
- 173** Tuyên bố tuân thủ ENERGY STAR®
- 173** Apple và môi trường

Tổng quan về iPad

1

Tổng quan về iPad

Tài liệu hướng dẫn này mô tả iOS 8 dành cho:

- iPad mini (tất cả các mẫu)
- iPad Air (tất cả các mẫu)
- iPad (thế hệ 3 và 4)
- iPad 2

iPad mini 3



iPad Air 2




Các ứng dụng và tính năng có thể thay đổi tùy theo mẫu iPad mà bạn có, cũng như tùy theo vị trí, ngôn ngữ và nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn. Để tìm hiểu xem tính năng nào được hỗ trợ trong khu vực của bạn, hãy xem www.apple.com/asia/ios/feature-availability/.

Ghi chú: Các ứng dụng và dịch vụ gửi hoặc nhận dữ liệu qua mạng di động có thể làm phát sinh thêm phí. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn để biết thông tin về các mức phí và gói dịch vụ cho iPad.

Phụ kiện

Các phụ kiện sau đi kèm với iPad:

Bộ tiếp hợp nguồn USB: Sử dụng với Cáp USB Lightning hoặc Cáp nối USB 30 chân để sạc pin của iPad. Kích cỡ bộ tiếp hợp thay đổi theo mẫu iPad và khu vực của bạn.

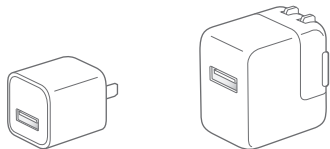


Cáp USB Lightning: Sử dụng phụ kiện này để kết nối iPad (thế hệ 4 trở lên) hoặc iPad mini với bộ tiếp hợp nguồn USB hay với máy tính. Các mẫu iPad trước sử dụng Cáp USB 30 chân.




Màn hình Multi-Touch

Một vài cử chỉ đơn giản—chạm, kéo, vuốt và chạm—là tất cả những gì bạn cần để sử dụng iPad và các ứng dụng.

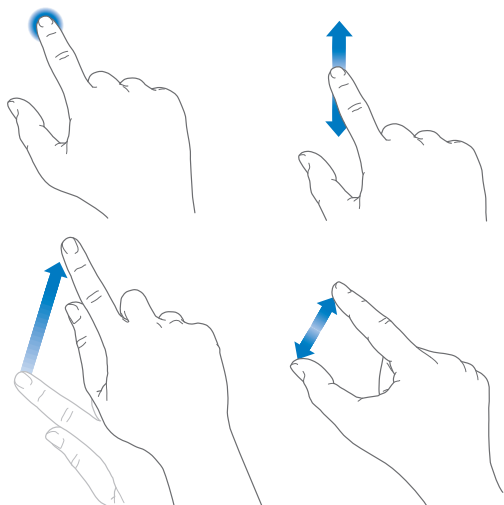

Nút Tắt/Bật

Bạn có thể khóa iPad và chuyển máy sang trạng thái ngủ khi không sử dụng. Thao tác khóa iPad sẽ chuyển màn hình sang trạng thái ngủ, giúp bạn tiết kiệm pin và không để bất kỳ điều gì xảy ra nếu bạn chạm vào màn hình. Bạn vẫn có thể nhận cuộc gọi FaceTime, tin nhắn văn bản, báo thức và thông báo, thậm chí còn có thể nghe nhạc và điều chỉnh âm lượng.

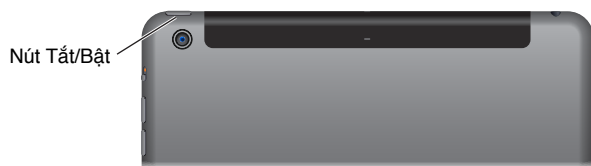

Khóa iPad: Bấm nút Tắt/Bật.

Mở khóa iPad: Nhấn nút Home hoặc nút Tắt/Bật, rồi kéo thanh trượt hiện ra trên màn hình.

Để tăng cường bảo mật, bạn có thể yêu cầu mật khẩu để mở khóa iPad. Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (các mẫu iPad có Touch ID) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các mẫu khác). Xem [Sử dụng mật khẩu cùng với tính năng bảo vệ dữ liệu](#) ở trang 46.

Bật iPad: Bấm và giữ nút Tắt/Bật cho đến khi logo Apple xuất hiện.

Tắt iPad: Bấm và giữ nút Tắt/Bật trong vài giây, cho đến khi thanh trượt xuất hiện, rồi kéo thanh trượt.

Nếu bạn không chạm vào màn hình trong hai phút, iPad sẽ tự khóa. Bạn có thể thay đổi thời lượng iPad chờ trước khi tự khóa hoặc đặt mật khẩu để mở khóa iPad.

Đặt thời gian tự động khóa: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Tự động Khóa.


Đặt mật khẩu: Truy cập Cài đặt > Mật khẩu.

Bạn có thể dùng iPad Smart Cover hoặc iPad Smart Case để khóa hoặc mở khóa iPad (iPad 2 trở lên), các phụ kiện này được bán riêng.

Đặt để iPad Smart Cover hoặc iPad Smart Case khóa và mở khóa iPad: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung, rồi bật Khóa/Mở khóa.

Nút Home

Nút Home đưa bạn trở lại Màn hình chính vào bất kỳ thời điểm nào. Nút này cũng cung cấp các phím tắt tiện lợi khác.



Đi tới Màn hình chính: Nhấn nút Home.

Trên Màn hình chính, hãy chạm vào ứng dụng để mở. Xem [Bắt đầu từ màn hình chính](#) ở trang 23.

Xem các ứng dụng bạn đã mở: Bấm hai lần vào nút Home khi iPad được mở khóa, rồi vuốt sang trái hoặc phải.

Sử dụng Siri (iPad thế hệ thứ 3 trở lên): Bấm và giữ nút Home. Xem [Sử dụng Siri](#) ở trang 50.

Bạn cũng có thể sử dụng nút Home để bật hoặc tắt các tính năng trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trang 132.

Trên các mẫu iPad có Touch ID, bạn có thể sử dụng cảm biến ở nút Home, thay vì sử dụng mật khẩu hoặc mật khẩu ID Apple của bạn để mở khóa iPad hoặc thực hiện giao dịch mua trong iTunes Store, App Store và iBooks Store. Xem [Touch ID](#) ở trang 46. Bạn cũng có thể sử dụng cảm biến Touch ID để xác thực khi sử dụng Apple Pay để thực hiện giao dịch mua từ bên trong ứng dụng. Xem [Apple Pay](#) ở trang 43.

Các nút âm lượng và Công tắc Bên

Sử dụng các nút Âm lượng để điều chỉnh âm lượng của bài hát và các phương tiện khác, âm lượng của cảnh báo và hiệu ứng âm thanh. Sử dụng Công tắc Bên để tắt tiếng các cảnh báo và thông báo âm thanh và ngăn iPad chuyển đổi giữa hướng ngang và dọc. (Trên các mẫu iPad không có công tắc sườn, sử dụng Trung tâm Kiểm soát.)

CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về việc tránh suy giảm thính lực, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 161.



Khóa âm lượng chuông và âm báo: Truy cập Cài đặt > Âm thanh, sau đó tắt Thay đổi bằng Nút. Để giới hạn âm lượng cho nhạc và video, truy cập Cài đặt > Nhạc > Giới hạn Âm lượng.

Ghi chú: Ở một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU), iPad có thể cảnh báo rằng bạn đang cài đặt âm lượng trên mức an toàn cho thính giác được EU khuyến nghị. Để tăng âm lượng ngoài mức này, bạn có thể cần gỡ bỏ tạm thời kiểm soát âm lượng. Để giới hạn âm lượng tối đa của bộ tai nghe ở mức này, truy cập Cài đặt > Nhạc > Giới hạn Âm lượng, sau đó bật Giới hạn Âm lượng EU. Để ngăn các thay đổi đối với giới hạn âm lượng, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn.

Sử dụng Trung tâm Kiểm soát để điều chỉnh âm lượng: Khi iPad bị khóa hoặc khi bạn đang sử dụng một ứng dụng khác, hãy vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát.

Tính năng Không Làm phiền cũng có trong Trung tâm Kiểm soát, là cách dễ dàng để giữ iPad yên lặng. Xem [Không Làm phiền](#) ở trang 38.

Tắt tiếng âm thanh: Nhấn và giữ nút Giảm Âm lượng.

Bạn cũng có thể sử dụng một trong hai nút âm lượng để chụp ảnh hoặc quay video. Xem [Chụp ảnh và quay video](#) ở trang 91.


Tắt tiếng thông báo, cảnh báo và hiệu ứng âm thanh: Trượt Công tắc Bên về phía nút Âm lượng.

Công tắc Bên không tắt tiếng của nhạc, podcast, phim và chương trình TV.

Sử dụng Công tắc Bên để khóa hướng màn hình: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung, rồi chạm vào Khóa Xoay màn hình.

Khay đựng thẻ SIM

Thẻ SIM trong các mẫu iPad Wi-Fi + Cellular được sử dụng cho kết nối dữ liệu di động của bạn. Nếu bạn chưa lắp thẻ SIM hay nếu bạn thay đổi nhà cung cấp dịch vụ di động, thì bạn cần lắp hoặc thay thẻ SIM.

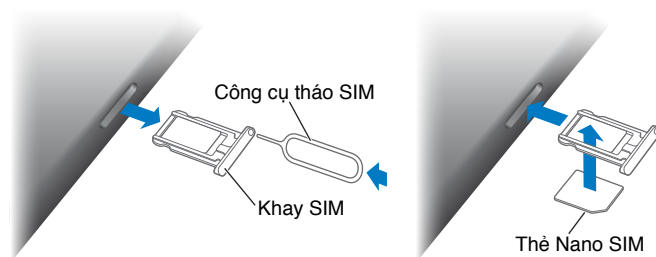





Mở khay đựng thẻ SIM: Lắp dụng cụ tháo thẻ SIM (được bán riêng) vào lỗ trên khay đựng thẻ SIM, rồi nhấn mạnh và ấn dụng cụ thẳng vào trong, cho đến khi khay đựng bật ra. Kéo khay đựng thẻ SIM ra để lắp hoặc thay thẻ SIM. Nếu bạn không có công cụ tháo SIM, hãy thử dùng mũi của chiếc kẹp giấy nhỏ.





Quan trọng Bạn phải có thẻ SIM để sử dụng các dịch vụ di động khi kết nối với các mạng GSM và một số mạng CDMA. iPad tuân thủ các chính sách của nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn, chúng có thể bao gồm các giới hạn về việc chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ và chuyển vùng, ngay cả sau khi bắt kỳ hợp đồng dịch vụ tối thiểu bắt buộc nào kết thúc. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn để biết thêm chi tiết. Tính khả dụng của các tính năng di động tùy thuộc vào mạng không dây.

Để biết thêm thông tin, hãy xem [Cài đặt di động](#) ở trang 169.

Các biểu tượng trạng thái

Các biểu tượng trên thanh trạng thái ở đầu màn hình cung cấp thông tin về iPad:

Biểu tượng trạng thái	Ý nghĩa
 Wi-Fi	iPad có kết nối Internet qua Wi-Fi. Càng nhiều vạch, kết nối càng mạnh. Xem Kết nối với Wi-Fi ở trang 16.
 Tín hiệu di động	iPad (mẫu máy Wi-Fi + Cellular) nằm trong phạm vi phủ sóng của mạng di động. Nếu không có tín hiệu, "Không có D.vụ" sẽ hiển thị.
 Chế độ trên Máy bay	Chế độ trên Máy bay được bật—bạn không thể truy cập Internet hoặc sử dụng thiết bị Bluetooth®. Không có tính năng không dây nào khả dụng. Xem Sử dụng iPad khi di chuyển ở trang 49.
LTE	LTE iPad (mẫu máy Wi-Fi + Cellular) được kết nối Internet qua mạng 4G LTE.
4G	4G iPad (mẫu máy Wi-Fi + Cellular) được kết nối Internet qua mạng 4G.
3G	3G iPad (mẫu máy Wi-Fi + Cellular) được kết nối Internet qua mạng 3G.
E	EDGE iPad (mẫu máy Wi-Fi + Cellular) được kết nối Internet qua mạng EDGE.
GPRS	GPRS iPad (mẫu máy Wi-Fi + Cellular) được kết nối Internet qua mạng GPRS.
 Không Làm phiền	Không Làm phiền được bật. Xem Không Làm phiền ở trang 38.

Biểu tượng trạng thái	Ý nghĩa
	Điểm truy cập Cá nhân iPad đang cung cấp Điểm truy cập Cá nhân cho các thiết bị iOS khác. Xem Điểm truy cập Cá nhân ở trang 42.
	Đồng bộ hóa iPad đang đồng bộ hóa với iTunes. Xem Đồng bộ hóa với iTunes ở trang 20.
	Hoạt động Đang có hoạt động mạng hoặc hoạt động khác trên máy. Một số ứng dụng bên thứ ba dùng biểu tượng này để hiển thị hoạt động của ứng dụng.
	VPN iPad được kết nối với mạng bằng VPN. Xem Truy cập mạng ở trang 156.
	Khóa iPad được khóa. Xem Nút Tắt/Bật ở trang 10.
	Báo thức Báo thức được đặt. Xem Chương 14, Đồng hồ , ở trang 97.
	Khóa hướng Hướng màn hình được khóa. Xem Thay đổi hướng màn hình ở trang 25.
	Dịch vụ Định vị Ứng dụng đang dùng Dịch vụ Định vị. Xem Bảo mật ở trang 45.
	Bluetooth <i>Biểu tượng màu Lam hoặc Trắng:</i> Bluetooth đang bật và máy được ghép đôi với thiết bị khác, như bộ tai nghe hoặc bàn phím. <i>Biểu tượng màu xám:</i> Bluetooth đang bật và được ghép đôi với một thiết bị nhưng thiết bị nằm ngoài phạm vi hoặc đã bị tắt. <i>Không có biểu tượng:</i> Bluetooth không được ghép đôi với thiết bị. Xem Thiết bị Bluetooth ở trang 44.
	Pin Bluetooth Cho biết mức pin của thiết bị Bluetooth ghép nối được hỗ trợ.
	Pin Cho biết mức pin hoặc trạng thái sạc. Xem Sạc và theo dõi pin ở trang 48.

Bắt đầu

2

Thiết lập iPad



CẢNH BÁO Để tránh thương tích, hãy đọc [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 161 trước khi sử dụng iPad.

Chỉ với kết nối Wi-Fi, bạn có thể dễ dàng thiết lập iPad. Bạn cũng có thể thiết lập iPad bằng cách kết nối iPad với máy tính và sử dụng iTunes (xem [Kết nối iPad với máy tính](#) ở trang 20).

Thiết lập iPad: Bật iPad, rồi làm theo Trợ lý Thiết lập.

Trợ lý Thiết lập sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quy trình thiết lập, bao gồm:

- Kết nối với mạng Wi-Fi
- Đăng nhập bằng hoặc tạo một ID Apple miễn phí (cần thiết cho nhiều tính năng, bao gồm iCloud, FaceTime, iTunes Store, Apple Store và nhiều tính năng khác)
- Nhập mật khẩu
- Thiết lập iCloud và Chuỗi khóa iCloud
- Bật các tính năng được đề xuất, như Dịch vụ Định vị
- Kích hoạt iPad với nhà cung cấp dịch vụ di động (các mẫu máy sử dụng dữ liệu di động)

Bạn cũng có thể khôi phục iPad từ bản sao lưu iCloud hoặc iTunes trong quá trình thiết lập. Xem [Sao lưu iPad](#) ở trang 167.

Ghi chú: Tìm iPad được bật khi bạn đăng nhập vào iCloud. Khóa Kích hoạt được bật để giúp ngăn chặn bất kỳ người nào khác kích hoạt iPad của bạn, ngay cả khi thiết bị được khôi phục hoàn toàn. Trước khi bán hay cho iPad, bạn nên đặt lại thiết bị để xóa nội dung cá nhân và tắt Khóa Kích hoạt. Xem [Bán hoặc cho iPad](#) ở trang 169.

Đăng ký dịch vụ di động


Nếu iPad của bạn có thẻ SIM Apple (có sẵn trên các mẫu iPad có kết nối di động và Touch ID), bạn có thể chọn một nhà cung cấp và đăng ký dịch vụ di động ngay trên iPad. Tùy theo nhà cung cấp trong nước và đích đến của bạn, bạn cũng có thể di chuyển ra nước ngoài với iPad và đăng ký dịch vụ di động với nhà cung cấp tại quốc gia bạn đang đến. Điều này không khả dụng ở mọi khu vực và không phải tất cả nhà cung cấp đều hỗ trợ; liên hệ nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin.

Đăng ký dịch vụ di động: Truy cập Cài đặt > Dữ liệu Di động, sau đó chạm Thiết lập Dữ liệu Di động và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.




Thiết lập dịch vụ di động tại một quốc gia khác: Khi di chuyển đến một quốc gia khác, bạn có thể chọn một nhà cung cấp địa phương thay vì chuyển vùng. Đi tới Cài đặt > Dữ liệu Di động, chạm Chọn Gói Dữ liệu, sau đó chọn gói mà bạn muốn sử dụng.

Bạn có thể mua bộ thẻ SIM Apple tại các Điểm bán lẻ của Apple tại các quốc gia có nhà cung cấp tham gia chương trình.


Kết nối với Wi-Fi

Nếu  xuất hiện ở đầu màn hình, thì bạn đã được kết nối với mạng Wi-Fi và iPad sẽ kết nối lại bất cứ lúc nào bạn trở lại đúng vị trí đó.

Kết nối với mạng Wi-Fi hoặc điều chỉnh cài đặt Wi-Fi: Truy cập Cài đặt > Wi-Fi.

- **Bật hoặc tắt Wi-Fi:** Chạm vào công tắc Wi-Fi. Bạn cũng có thể bật hoặc tắt Wi-Fi  trong Trung tâm Kiểm soát.
- **Chọn một mạng:** Chạm vào một trong các mạng được liệt kê, rồi nhập mật khẩu, nếu được yêu cầu.
- **Hỏi để kết nối mạng:** Bật Yêu cầu Nối Mạng để được nhắc khi có mạng Wi-Fi khả dụng. Nếu không, bạn phải kết nối thủ công vào mạng khi mạng trước đó không khả dụng.
- **Tham gia mạng đóng:** Chạm vào Khác, rồi nhập tên mạng. Bạn cần biết tên mạng, loại bảo mật và mật khẩu.
- **Điều chỉnh cài đặt cho mạng Wi-Fi:** Chạm  bên cạnh mạng. Bạn có thể đặt proxy HTTP, xác định cài đặt mạng tĩnh, bật BootP hoặc làm mới cài đặt do máy chủ DHCP cung cấp.
- **Quên một mạng:** Chạm vào  bên cạnh mạng bạn đã kết nối trước đây, rồi chạm vào Quên Mạng này.

Thiết lập mạng Wi-Fi của riêng bạn: Nếu có trạm cơ sở AirPort mới hoặc chưa định cấu hình được bật và trong phạm vi kết nối, thì bạn có thể sử dụng iPad để thiết lập trạm đó. Truy cập Cài đặt > Wi-Fi, sau đó tìm mục Thiết lập trạm cơ sở AirPort. Chạm vào trạm cơ sở của bạn và Trợ lý Thiết lập sẽ thực hiện phần còn lại.

Quản lý mạng AirPort của bạn: Nếu iPad được kết nối với trạm cơ sở AirPort, hãy truy cập Cài đặt > Wi-Fi, chạm vào  bên cạnh tên mạng, rồi chạm vào Quản lý Mạng này. Nếu bạn chưa tải về Tiện ích AirPort, hãy chạm vào OK để mở App Store, rồi tải về ứng dụng đó (việc này đòi hỏi có kết nối Internet).

Kết nối với Internet

iPad kết nối Internet bất kỳ khi nào cần thiết, bằng kết nối Wi-Fi (nếu có) hoặc mạng di động của nhà cung cấp của bạn. Để biết thông tin về kết nối với mạng Wi-Fi, xem [Kết nối với Wi-Fi](#) ở trên.

Khi một ứng dụng cần sử dụng Internet, iPad thực hiện các thao tác sau theo thứ tự:

- Kết nối qua mạng Wi-Fi khả dụng được sử dụng gần đây nhất
- Hiển thị danh sách các mạng Wi-Fi trong phạm vi và kết nối bằng mạng bạn chọn
- Kết nối qua mạng dữ liệu di động, nếu có

Ghi chú: Nếu kết nối Wi-Fi với Internet không khả dụng, các ứng dụng và dịch vụ có thể truyền dữ liệu qua mạng di động của nhà cung cấp của bạn, việc này có thể khiến bạn mất thêm phí. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin về các mức phí gói dữ liệu di động của bạn. Để quản lý việc sử dụng dữ liệu di động, hãy xem [Cài đặt di động](#) ở trang 169

ID Apple

ID Apple là tài khoản bạn sử dụng cho mọi điều bạn thực hiện với Apple, bao gồm việc lưu trữ nội dung trong iCloud, tải về ứng dụng từ App Store và mua nhạc, phim và chương trình TV từ iTunes Store.

Nếu bạn đã có ID Apple, hãy sử dụng tài khoản đó khi thiết lập iPad lần đầu tiên và bất kỳ lúc nào bạn cần đăng nhập để sử dụng dịch vụ của Apple. Nếu chưa có, bạn có thể tạo ID Apple bất cứ lúc nào bạn được yêu cầu đăng nhập. Bạn chỉ cần tạo một ID Apple cho mọi hoạt động bạn thực hiện với Apple.

Để biết thêm thông tin, xem appleid.apple.com/en_VN.

iCloud

iCloud cung cấp các dịch vụ thư, danh bạ, lịch và nhiều tính năng miễn phí khác mà bạn có thể thiết lập bằng cách đăng nhập vào iCloud bằng ID Apple, sau đó bảo đảm rằng các tính năng bạn muốn dùng được bật.

Thiết lập iCloud: Truy cập Cài đặt > iCloud. Tạo ID Apple nếu cần hoặc sử dụng ID Apple hiện có của bạn.

iCloud lưu trữ ảnh và video, tài liệu, nhạc, lịch, danh bạ và nhiều dữ liệu khác của bạn. Nội dung được lưu trữ trong iCloud được đẩy qua mạng không dây đến các thiết bị iOS và máy tính khác được đăng nhập iCloud bằng cùng ID Apple của bạn.

iCloud có sẵn trên các thiết bị có iOS 5 trở lên, trên máy tính Mac chạy OS X Lion v10.7.5 trở lên và trên PC có iCloud cho Windows 4.0 (yêu cầu Windows 7 hoặc Windows 8). Bạn cũng có thể đăng nhập vào iCloud.com từ bất kỳ máy Mac hoặc PC nào để truy cập thông tin iCloud và các tính năng như Ảnh, Tìm iPhone, Mail, Lịch, Danh bạ, iWork for iCloud, và các tính năng khác.

Ghi chú: iCloud có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực và các tính năng của iCloud có thể thay đổi tùy theo khu vực. Để biết thêm thông tin, truy cập www.apple.com/asia/icloud/.

Các tính năng của iCloud bao gồm:

- **Nhạc, Phim, Chương trình TV, Ứng dụng và Sách:** Tự động tải các mục mua trong iTunes vào tất cả các thiết bị được thiết lập iCloud của bạn hoặc tải về miễn phí các mục mua nhạc và chương trình TV trước đây trong iTunes vào bất kỳ lúc nào. Với đăng ký iTunes Match, tất cả nhạc, kể cả nhạc bạn đã nhập từ CD hoặc đã mua từ nơi khác không phải iTunes Store, đều có thể được lưu trữ trong iCloud và được phát theo yêu cầu. Xem [iCloud và iTunes Match](#) ở trang 73. Tải miễn phí mục mua trước đây trong App Store và iBooks Store về iPad bất cứ lúc nào.
- **Ảnh:** Sử dụng Thư viện Ảnh iCloud để lưu trữ tất cả ảnh và video của bạn trong iCloud và truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị iOS 8.1, máy Mac sử dụng OS X Yosemite v10.10.3 nào và trên iCloud.com sử dụng cùng ID Apple. Sử dụng tính năng Chia sẻ Ảnh trong iCloud để chỉ chia sẻ ảnh và video với những người bạn chọn và cho phép họ thêm ảnh, video và nhận xét. Xem [Thư viện Ảnh iCloud](#) ở trang 84. Xem [Chia sẻ Ảnh trong iCloud](#) ở trang 85.
- **Chia sẻ trong Gia đình:** Tối đa sáu thành viên gia đình có thể chia sẻ các nội dung mua của họ từ iTunes Store, App Store và iBooks Store. Thanh toán cho các giao dịch mua của gia đình bằng cùng một thẻ tín dụng và chấp thuận khoản chi tiêu của con cái ngay từ thiết bị của phụ huynh. Ngoài ra, người dùng còn có thể chia sẻ ảnh, lịch gia đình và hơn thế nữa. Xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 39.

- *iCloud Drive*: Lưu giữ bài thuyết trình, bảng tính, tài liệu PDF, hình ảnh và nhiều tài liệu khác một cách an toàn trong iCloud và truy cập chúng từ iPad, iPhone, iPod touch, máy Mac hoặc PC. Xem [Giới thiệu về iCloud Drive](#) ở trang 41.
- *Tài liệu trong Đám mây*: Đối với các ứng dụng được bật iCloud, giúp cho tài liệu và dữ liệu ứng dụng luôn cập nhật trên tất cả các thiết bị được thiết lập iCloud của bạn.
- *Mail, Danh bạ, Lịch*: Giúp cho thư, danh bạ, lịch, ghi chú và lời nhắc luôn được cập nhật trên tất cả các thiết bị của bạn.
- *Tab Safari*: Xem các tab bạn mở trên các thiết bị iOS và máy tính OS X khác. Xem [Duyệt web](#) ở trang 63.
- *Sao lưu*: Tự động sao lưu iPad vào iCloud khi được kết nối với nguồn điện và Wi-Fi. Các bản sao lưu và dữ liệu iCloud được gửi qua mạng Internet sẽ được mã hóa. Xem [Sao lưu iPad](#) ở trang 167.
- *Tìm iPad*: Định vị iPad của bạn trên bản đồ, hiển thị thông báo, phát âm thanh, khóa màn hình, treo tạm thời hoặc xóa vĩnh viễn thẻ tín dụng và ghi nợ của bạn trong cài đặt Passbook & Apple Pay được sử dụng cho Apple Pay hoặc xóa dữ liệu iPad từ xa. Tìm iPad có Khóa Kích hoạt, chức năng này yêu cầu có ID Apple và mật khẩu của bạn để tắt Tìm iPad hoặc xóa thiết bị của bạn. Ngoài ra, trước khi ai đó có thể kích hoạt lại iPad, họ cũng phải cung cấp ID Apple và mật khẩu của bạn. Xem [Tìm iPad](#) ở trang 48.
- *Tim Bạn*: Chia sẻ vị trí của bạn với những người có ý nghĩa quan trọng với bạn. Tải về ứng dụng miễn phí từ App Store.
- *Chuỗi khóa iCloud*: Giữ cho các mật khẩu và thông tin thẻ tín dụng được cập nhật trên tất cả các thiết bị được chỉ định của bạn. Xem [Chuỗi khóa iCloud](#) ở trang 47.

Bạn phải có tài khoản iCloud và đăng nhập vào iCloud để sử dụng Apple Pay. Xem [Apple Pay](#) ở trang 43.

Với iCloud, bạn nhận được một tài khoản email miễn phí và 5 GB dung lượng cho thư, tài liệu, ảnh và bản sao lưu của mình. Nhạc, ứng dụng, chương trình TV và sách đã mua, cũng như kho ảnh của bạn, không bị tính vào dung lượng khả dụng.

Nâng cấp dung lượng iCloud: Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng, sau đó chạm vào Thay đổi Gói Dung lượng. Để biết thông tin về việc nâng cấp dung lượng iCloud, hãy xem help.apple.com/icloud/.

Xem và tải về các nội dung mua trước đây hoặc tải các nội dung mua được gia đình của bạn chia sẻ.

- *iTunes Store*: Bạn có thể truy cập các bài hát và video bạn đã mua trong ứng dụng Nhạc và Video. Hoặc, trong iTunes Store, chạm vào Đã mua (P).
- *App Store*: Truy cập App Store, rồi chạm vào Đã mua (P).
- *iBooks Store*: Truy cập iBooks, rồi chạm vào Đã mua (P).

Bật Tải về Tự động cho nhạc, ứng dụng hoặc sách: Truy cập Cài đặt > iTunes & App Store.

Để biết thêm thông tin về iCloud, hãy xem www.apple.com/asia/icloud/. Để biết thông tin hỗ trợ, hãy xem www.apple.com/asia/support/icloud/.

Thiết lập các tài khoản thư, danh bạ và lịch khác

iPad hoạt động với Microsoft Exchange và nhiều dịch vụ thư, danh bạ và lịch trên Internet phổ biến nhất.

Thiết lập tài khoản khác: Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Thêm Tài khoản.

Bạn có thể thêm danh bạ bằng tài khoản LDAP hoặc CardDAV nếu công ty hay tổ chức của bạn hỗ trợ. Xem [Thêm liên hệ](#) ở trang 95.

Bạn có thể thêm lịch bằng tài khoản lịch CalDAV và bạn có thể đăng ký lịch iCalendar (.ics) hoặc nhập lịch từ Mail. Xem [Sử dụng nhiều lịch](#) ở trang 80.

Để biết thông tin về việc thiết lập tài khoản Microsoft Exchange trong môi trường công ty, hãy xem [Mail, Danh bạ và Lịch](#) ở trang 156.

Quản lý nội dung trên các thiết bị iOS của bạn

Bạn có thể chuyển thông tin và tệp giữa iPad và các thiết bị iOS và máy tính khác bằng iCloud hoặc iTunes.

- *iCloud* lưu trữ ảnh và video, tài liệu, nhạc, lịch, danh bạ và nhiều dữ liệu khác của bạn. Tất cả những nội dung đó được đẩy qua mạng không dây vào các thiết bị iOS và máy tính khác của bạn, giúp cho mọi thứ được cập nhật. Xem [iCloud](#) ở trang 17.
- *iTunes* đồng bộ hóa nhạc, video, ảnh và nội dung khác giữa máy tính và iPad của bạn. Những thay đổi bạn thực hiện trên một thiết bị được sao chép vào thiết bị khác khi đồng bộ hóa. Bạn cũng có thể sử dụng iTunes để sao chép tệp vào iPad nhằm sử dụng với ứng dụng hoặc để sao chép tài liệu bạn đã tạo trên iPad vào máy tính. Xem phần [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 20, tiếp theo.

Bạn có thể sử dụng iCloud hoặc iTunes, hoặc cả hai, tùy thuộc vào nhu cầu của mình. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng Kho Ảnh iCloud để tự động cập nhật danh bạ và lịch trên tất cả các thiết bị của mình và sử dụng iTunes để đồng bộ hóa nhạc từ máy tính vào iPad.

Quan trọng Để tránh trùng lặp, đồng bộ hóa danh bạ, lịch và ghi chú bằng iCloud hoặc iTunes chứ không phải cả hai.

Bạn cũng có thể quản lý thủ công các nội dung từ iTunes, bằng cách chọn tùy chọn đó trong khung Tóm tắt của iPad. Sau đó, bạn có thể kéo bài hát hoặc video từ thư viện iTunes vào iPad trong iTunes. Tùy chọn này sẽ hữu ích nếu lượng nội dung trong thư viện iTunes của bạn vượt quá khả năng lưu trữ của iPad.

Ghi chú: Nếu sử dụng iTunes Match, bạn chỉ có thể quản lý video theo cách thủ công.

Kết nối iPad với máy tính

Kết nối iPad với máy tính cho phép bạn đồng bộ hóa nội dung bằng iTunes. Bạn cũng có thể đồng bộ hóa với iTunes qua mạng không dây. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trên.

Để sử dụng iPad với máy tính, bạn cần:

- Kết nối Internet cho máy tính của bạn (để xuất mạng bằng thông rộng)
- Máy Mac có cổng USB 2.0 hoặc 3.0 hay PC có cổng USB 2.0 và một trong các hệ điều hành sau:
 - OS X phiên bản 10.6.8 trở lên
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista hoặc Windows XP Home hay Professional với Gói Dịch vụ 3 trở lên
- iTunes, có sẵn tại www.apple.com/vn/itunes/download

Kết nối iPad với máy tính: Sử dụng Cáp USB Lightning hoặc Cáp USB 30 chân.



Bạn có thể ngắt kết nối iPad bất kỳ lúc nào, trừ trường hợp thiết bị đang đồng bộ hóa với máy tính. Hãy nhìn lên đầu màn hình iTunes trên máy tính hoặc trên iPad để xác định xem quá trình đồng bộ hóa có đang diễn ra không. Nếu bạn ngắt kết nối iPad trong khi thiết bị đang đồng bộ hóa, thì một số dữ liệu có thể không được đồng bộ hóa cho đến lần tiếp theo bạn kết nối iPad với máy tính.

Đồng bộ hóa với iTunes


Thao tác đồng bộ hóa với iTunes sẽ sao chép thông tin từ máy tính của bạn vào iPad và ngược lại. Bạn có thể đồng bộ hóa bằng cách kết nối iPad với máy tính hoặc bạn có thể thiết lập iTunes để đồng bộ hóa qua mạng không dây bằng Wi-Fi. Bạn có thể đặt để iTunes đồng bộ hóa nhạc, video, ảnh, ứng dụng và nhiều nội dung khác. Để được trợ giúp về cách đồng bộ hóa iPad, hãy mở iTunes trên máy tính của bạn, chọn Trợ giúp > Trợ giúp iTunes, sau đó chọn Đồng bộ hóa iPod, iPhone hoặc iPad của bạn. iTunes có sẵn trên www.apple.com/vn/itunes/download.

Thiết lập đồng bộ hóa qua mạng không dây: Kết nối iPad với máy tính. Trong iTunes trên máy tính của bạn, chọn iPad của bạn, bấm vào Tóm tắt, rồi chọn Đồng bộ hóa với iPad này qua Wi-Fi.

Nếu đồng bộ hóa qua Wi-Fi được bật, iPad sẽ đồng bộ hóa khi thiết bị được kết nối với nguồn điện, cả iPad và máy tính đều kết nối với cùng một mạng không dây và iTunes được mở trên máy tính.

Mẹo dành cho đồng bộ hóa với iTunes trên máy tính của bạn

Kết nối iPad với máy tính, chọn thiết bị này trong iTunes, rồi đặt tùy chọn trong các khung khác nhau.

- Nếu iPad không xuất hiện trong iTunes, đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản iTunes mới nhất, kiểm tra rằng cáp kèm theo được kết nối đúng cách, sau đó thử khởi động lại máy tính.
- Trong khung Tóm tắt, bạn có thể đặt để iTunes tự động đồng bộ hóa iPad khi thiết bị được kết nối với máy tính. Để tạm thời thay thế cài đặt này, hãy nhấn và giữ phím Command và Option (trên máy Mac) hoặc Shift và Control (trên PC) cho đến khi bạn thấy iPad xuất hiện trong cửa sổ iTunes.
- Nếu bạn muốn mã hóa thông tin được lưu trữ trên máy tính khi iTunes tạo bản sao lưu, hãy chọn “Mã hóa bản sao lưu iPad” trong khung Tóm tắt. Sao lưu mã hóa được biểu thị bằng biểu tượng khóa , và yêu cầu mật khẩu để khôi phục bản sao lưu. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, các mật khẩu khác (như mật khẩu cho tài khoản thư) sẽ không được bao gồm trong bản sao lưu và bạn sẽ phải nhập lại chúng nếu bạn sử dụng bản sao lưu để khôi phục iPad.
- Trong khung Thông tin, khi bạn đồng bộ hóa các tài khoản thư, chỉ có cài đặt được chuyển từ máy tính sang iPad. Những thay đổi bạn thực hiện với tài khoản trên iPad không được đồng bộ hóa vào máy tính.
- Trong khung Thông tin, bấm vào Nâng cao để chọn tùy chọn cho phép bạn *thay thế* thông tin trên iPad bằng thông tin từ máy tính trong lần đồng bộ hóa tiếp theo.
- Trong khung Nhạc, bạn có thể đồng bộ hóa nhạc bằng danh sách phát.
- Trong khung Ảnh, bạn có thể đồng bộ hóa ảnh và video từ một ứng dụng được hỗ trợ hoặc từ thư mục trên máy tính.
- Nếu bạn sử dụng iCloud để lưu trữ danh bạ, lịch và dấu trang, đừng đồng bộ hóa chúng với iPad bằng cả iTunes.
- Nếu bạn bật Thư viện Ảnh iCloud, bạn không thể sử dụng iTunes để đồng bộ hóa ảnh và video vào iPad.

Ngày và giờ

Ngày và giờ thường được đặt dựa trên vị trí của bạn—hãy xem Màn hình khóa xem thông tin có chính xác không.

Đặt xem iPad có tự động cập nhật ngày và giờ hay không: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngày & Giờ, rồi bật hoặc tắt Đặt Tự động. Nếu bạn thiết lập để iPad cập nhật thời gian tự động, thì thiết bị sẽ nhận được thời gian chính xác qua mạng và cập nhật dữ liệu này theo múi giờ hiện tại của bạn. Một số mạng không hỗ trợ thời gian qua mạng, do đó, tại một số khu vực, iPad không thể tự động xác định giờ địa phương.

Cài đặt ngày và giờ thủ công: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngày & Giờ, sau đó tắt Đặt Tự động.

Đặt xem iPad hiển thị thời gian 24 giờ hay 12 giờ: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngày & Giờ, sau đó bật hoặc tắt Thời gian 24 Giờ. (Thời gian 24 Giờ có thể không khả dụng ở mọi khu vực).

Cài đặt quốc tế

Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngôn ngữ & Vùng để đặt:

- Ngôn ngữ cho iPad
- Thứ tự ngôn ngữ ưa thích cho các ứng dụng và trang web
- Định dạng vùng
- Định dạng lịch
- Các cài đặt nâng cao cho ngày, giờ và số

Để thêm bàn phím cho ngôn ngữ khác, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Sử dụng bàn phím quốc tế](#) ở trang 158.


Tên iPad


Tên của iPad được cả iTunes và iCloud sử dụng.

Thay đổi tên của iPad: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Tên.

Xem hướng dẫn sử dụng này trên iPad

Bạn có thể xem *Hướng dẫn Sử dụng iPad* trên iPad, trong Safari và trong ứng dụng iBooks.

Xem hướng dẫn sử dụng trong Safari: Trong Safari, chạm vào , rồi chạm vào dấu trang Hướng dẫn Sử dụng iPad. Hoặc truy cập help.apple.com/ipad/.

- *Thêm một biểu tượng cho hướng dẫn vào Màn hình chính:* Chạm , sau đó chạm Thêm vào Màn hình chính.
- *Xem hướng dẫn bằng một ngôn ngữ khác:* Chạm vào Thay đổi Ngôn ngữ ở cuối trang chủ.

Xem hướng dẫn sử dụng trong iBooks: Mở iBooks, rồi tìm kiếm “người dùng iPad” trong iBooks Store.

Để biết thêm thông tin về iBooks, hãy xem Chương 24, [iBooks](#), ở trang 123.

Mẹo sử dụng iOS 8

Ứng dụng Mẹo giúp bạn khai thác iPad tối đa.

Tải ứng dụng Mẹo: Mở ứng dụng Mẹo. Các mẹo mới được thêm mỗi tuần.

Nhận thông báo khi có mẹo mới: Truy cập Cài đặt > Thông báo > Mẹo.

Thông tin cơ bản


3

Sử dụng ứng dụng

Tất cả các ứng dụng đi kèm với iPad —cũng như các ứng dụng bạn tải về từ App Store—đều xuất hiện trên Màn hình chính.

Bắt đầu từ màn hình chính

Chạm vào một ứng dụng để mở ứng dụng đó.

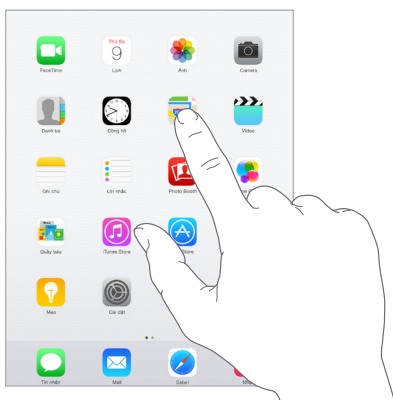


Nhấn nút Home bất kỳ lúc nào để quay lại Màn hình chính. Vuốt sang trái hoặc phải để xem các màn hình khác.

Đa nhiệm

iPad giúp bạn quản lý đồng thời nhiều tác vụ.

Xem danh bạ và mở ứng dụng: Bấm hai lần vào nút Home để hiển thị màn hình đa nhiệm. Vuốt sang trái hoặc phải để xem thêm. Để chuyển sang một ứng dụng khác, chạm vào ứng dụng đó. Để kết nối với liên hệ ưa thích hoặc gắn đây, hãy chạm vào tên hoặc hình của liên hệ, rồi chạm vào phương thức liên lạc bạn ưa thích.

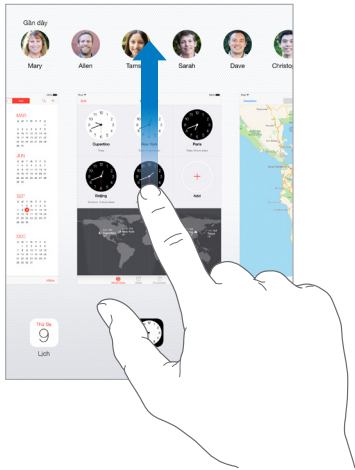


Đóng ứng dụng: Nếu ứng dụng không hoạt động bình thường, bạn có thể buộc ứng dụng phải thoát. Kéo ứng dụng lên trên từ màn hình đa nhiệm. Sau đó, thử mở lại ứng dụng.

Nếu bạn có nhiều ứng dụng, bạn có thể sử dụng Spotlight để tìm và mở chúng. Kéo từ giữa Màn hình chính xuống dưới để xem trường tìm kiếm. Xem [Tim kiếm trong Spotlight](#) ở trang 35.

Xem xét xung quanh

Kéo một danh sách lên hoặc xuống để xem thêm. Vuốt để cuộn nhanh; chạm vào màn hình để dừng cuộn. Một số danh sách có chỉ mục—chạm vào một chữ cái để chuyển tới trước.

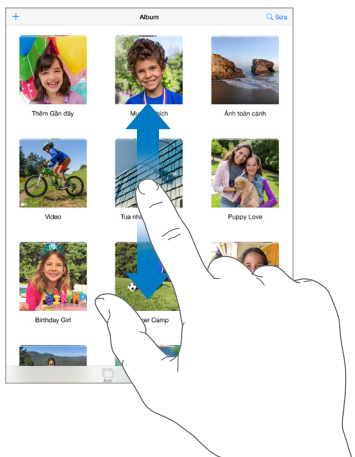

Kéo ảnh, bản đồ hoặc trang web theo bất kỳ hướng nào để xem thêm.

Để chuyển nhanh tới đầu trang, chạm vào thanh trạng thái ở đầu màn hình.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Mở trên hình ảnh, trang web hoặc bản đồ để xem cận cảnh—sau đó chạm để thu nhỏ trở lại. Trong Ảnh, tiếp tục chạm hai ngón tay để xem bộ sưu tập hoặc album có chứa ảnh.



Hoặc chạm hai lần vào ảnh hay trang web để phóng to, rồi chạm lại hai lần để thu nhỏ. Trong Bản đồ, chạm hai lần để phóng to, rồi chạm một lần bằng hai ngón tay để thu nhỏ.

Cử chỉ đa tác vụ

Bạn có thể sử dụng cử chỉ đa tác vụ trên iPad để trở lại Màn hình chính, hiển thị màn hình đa nhiệm hoặc chuyển sang ứng dụng khác.

Trở lại Màn hình chính: Chạm bốn hoặc năm ngón tay lại.


Hiển thị màn hình đa nhiệm: Vuốt lên bằng bốn hoặc năm ngón tay.


Chuyển đổi ứng dụng: Vuốt sang trái hoặc phải bằng bốn hoặc năm ngón tay.


Bật hoặc tắt cử chỉ đa tác vụ Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cử chỉ Đa tác vụ.

Thay đổi hướng màn hình

Nhiều ứng dụng cung cấp cho bạn chế độ xem khác khi bạn xoay iPad.

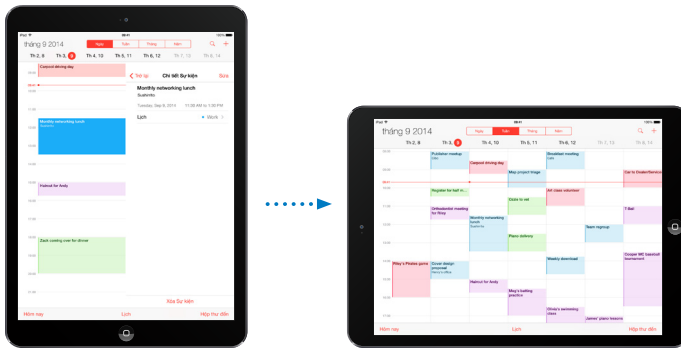


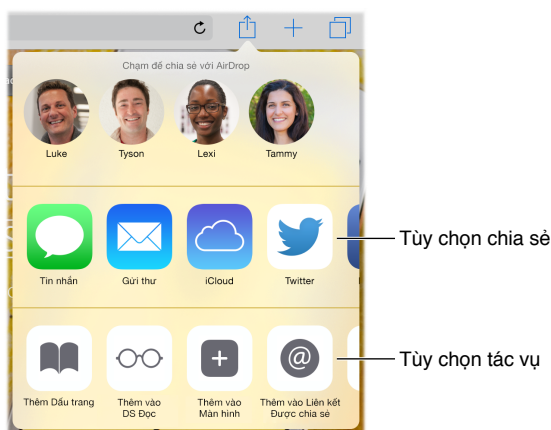
Khóa hướng màn hình: Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm .

Biểu tượng khóa hướng  xuất hiện trên thanh trạng thái khi hướng màn hình bị khóa.

Bạn cũng có thể sử dụng Công tắc Bên để khóa hướng màn hình, thay vì để tắt tiếng của hiệu ứng âm thanh và thông báo. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung, sau đó, trong “Sử dụng Công tắc Bên để”, chạm vào Khóa Xoay màn hình.


Phần mở rộng ứng dụng



Một số ứng dụng cho phép bạn mở rộng chức năng của các ứng dụng trên iPad. Phần mở rộng ứng dụng có thể xuất hiện dưới dạng tùy chọn chia sẻ, tùy chọn tác vụ, tiện ích trong Trung tâm Thông báo, trình cung cấp tệp hoặc bàn phím tùy chỉnh. Chẳng hạn, nếu bạn tải Pinterest về iPad, thì Pinterest sẽ trở thành một tùy chọn chia sẻ khác khi bạn bấm vào .



Phần mở rộng ứng dụng cũng có thể giúp bạn sửa ảnh hoặc video trong ứng dụng Ảnh. Ví dụ: bạn có thể tải về một ứng dụng có liên quan đến ảnh, cho phép bạn áp dụng bộ lọc lên các ảnh từ ứng dụng Ảnh.

Cài đặt phần mở rộng ứng dụng: Tải ứng dụng về từ App Store, mở ứng dụng, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Bật hoặc tắt các tùy chọn chia sẻ hoặc tác vụ: Chạm vào , rồi chạm vào Thêm (kéo tùy chọn sang bên trái, nếu cần). Tắt các tùy chọn chia sẻ hoặc tác vụ của bên thứ ba (chúng được bật theo mặc định).

Tổ chức các tùy chọn chia sẻ và tác vụ: Chạm vào , rồi chạm vào Thêm (kéo các biểu tượng sang bên trái, nếu cần). Chạm và kéo  để sắp xếp lại các tùy chọn của bạn.

Để biết thêm thông tin về các tiện ích trong Trung tâm Thông báo, hãy xem [Trung tâm Thông báo](#) ở trang 37. Để biết thêm thông tin về các tùy chọn Chia sẻ, hãy xem [Chia sẻ từ ứng dụng](#) ở trang 38.

Sự liên tục

Giới thiệu các tính năng về Sự liên tục

Các tính năng về sự liên tục giúp kết nối iPad với iPhone, iPod touch và máy Mac của bạn, để chúng có thể hoạt động cùng nhau như một thể. Bạn có thể, chẳng hạn, bắt đầu soạn email hoặc tài liệu trên iPad, rồi tiếp tục công việc trên iPod touch hoặc máy Mac. Hoặc cho phép iPad sử dụng iPhone để thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn văn bản SMS hoặc MMS.

Các tính năng về sự liên tục yêu cầu có iOS 8 hoặc OS X Yosemite và hoạt động với iPhone 5 hoặc mới hơn, iPod touch (thế hệ 5) hoặc mới hơn, iPad (thế hệ 4) hoặc mới hơn và các máy tính Mac được hỗ trợ. Để biết thêm thông tin, hãy xem support.apple.com/kb/HT6337.

Handoff

Hoàn thành những gì còn dang dở ở thiết bị này trên thiết bị khác. Bạn có thể sử dụng Handoff với Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Bản đồ, Tin nhắn, Lờ nhắc, Lịch, Danh bạ và thậm chí một số ứng dụng của bên thứ ba. Để Handoff hoạt động được, bạn phải đăng nhập vào iCloud bằng cùng một ID Apple trên các thiết bị, đồng thời, chúng phải nằm trong phạm vi hoạt động Bluetooth của nhau (khoảng 10 mét hoặc 33 foot).

Chuyển đổi thiết bị: Vuốt lên từ cạnh dưới bên trái của Màn hình khóa (nơi bạn nhìn thấy biểu tượng hoạt động của ứng dụng) hoặc truy cập màn hình đa nhiệm, rồi chạm vào ứng dụng. Trên máy Mac, mở ứng dụng bạn đã dùng trên thiết bị iOS.

Tắt Handoff trên các thiết bị: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Handoff & Ứng dụng Được gợi ý.

Tắt Handoff trên máy Mac: Truy cập Tùy chọn Hệ thống > Cài đặt chung, rồi tắt Cho phép Handoff giữa máy Mac này và các thiết bị được thiết lập iCloud của bạn.

Cuộc gọi điện thoại

Với Sự liên tục, bạn có thể thực hiện và nhận cuộc gọi điện thoại trên các máy tính Mac và thiết bị iOS khác của mình. Cuộc gọi được chuyển tiếp qua iPhone của bạn. iPhone phải được bật. Tất cả thiết bị phải được kết nối với cùng mạng Wi-Fi, đồng thời, đăng nhập vào FaceTime và iCloud bằng cùng ID Apple. (Trên iPhone, đảm bảo tắt Cho phép Cuộc gọi Wi-Fi nếu cài đặt này xuất hiện. Truy cập Cài đặt > Điện thoại > Cuộc gọi Wi-Fi.)

Thực hiện cuộc gọi điện thoại trên iPad: Chạm vào số điện thoại trong Danh bạ, Lịch, FaceTime, Tin nhắn, Spotlight hoặc Safari. Bạn cũng có thể chạm vào liên hệ gần đây trong màn hình đa nhiệm.

Tắt Cuộc gọi Di động iPhone: Trên iPhone, hãy truy cập Cài đặt > FaceTime, rồi tắt Cuộc gọi Di động iPhone.

Tin nhắn

Nếu bạn đăng nhập vào iMessage trên iPhone (có iOS 8) bằng cùng ID Apple như trên iPad, thì bạn cũng có thể gửi và nhận tin nhắn SMS và MMS trên iPad. Cước phí có thể được tính vào dịch vụ nhắn tin văn bản cho iPhone của bạn.

Instant Hotspot

Bạn có thể sử dụng Instant Hotspot trên iPhone (có iOS 8) hoặc iPad (các mẫu máy sử dụng dữ liệu di động, có iOS 8) để cung cấp khả năng truy cập Internet cho các thiết bị iOS khác và máy Mac (có iOS 8 hoặc OS X Yosemite) được đăng nhập vào iCloud bằng cùng ID Apple. Instant Hotspot sử dụng Điểm truy cập Cá nhân của iPhone hoặc iPad mà bạn không cần phải nhập mật khẩu hay thậm chí bật Điểm truy cập Cá nhân.

Sử dụng Instant Hotspot: Truy cập Cài đặt > Wi-Fi trên thiết bị iOS không có khả năng sử dụng dữ liệu, sau đó, bạn chỉ cần chọn mạng của iPhone hoặc iPad trong Điểm truy cập Cá nhân. Trên máy Mac, chọn mạng của iPhone hoặc iPad từ cài đặt Wi-Fi.


Khi bạn không sử dụng điểm truy cập, các thiết bị sẽ ngắt kết nối để bảo lưu tuổi thọ pin. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập Điểm truy cập Cá nhân, hãy xem [Điểm truy cập Cá nhân](#) ở trang 42.

Ghi chú: Tính năng này có thể không khả dụng với tất cả các nhà cung cấp. Phí bổ sung có thể áp dụng. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin.

Tùy chỉnh iPad

Sắp xếp các ứng dụng của bạn

Sắp xếp ứng dụng: Chạm và giữ bất kỳ ứng dụng nào trên Màn hình chính cho tới khi ứng dụng đó rung lắc, sau đó kéo ứng dụng di chuyển xung quanh. Kéo ứng dụng tới cạnh màn hình để di chuyển ứng dụng sang một Màn hình chính khác hoặc tới Dock ở cuối màn hình. Bấm nút Home để lưu sắp xếp của bạn.

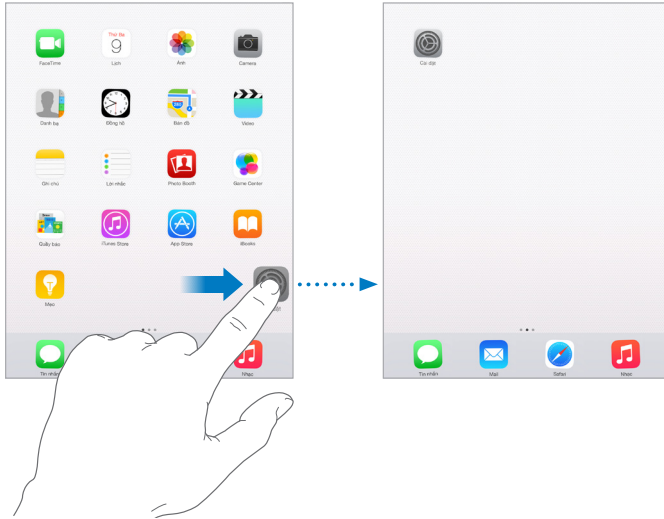


Tạo Màn hình chính mới: Trong khi sắp xếp các ứng dụng, kéo một ứng dụng tới cạnh phải của Màn hình chính cuối cùng. Các dấu chấm bên trên Dock cho biết bạn đang xem Màn hình chính nào.

Khi iPad được kết nối với máy tính, bạn có thể tùy chỉnh Màn hình chính bằng iTunes. Trong iTunes, chọn iPad, rồi bấm vào Ứng dụng.

Bắt đầu lại: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại, sau đó chạm Đặt lại Bố cục Màn hình Chính để trả Màn hình chính và các ứng dụng về bố cục ban đầu. Các thư mục bị xóa và hình nền ban đầu được khôi phục.

Tổ chức theo thư mục

Tạo thư mục: Khi sắp xếp các ứng dụng, kéo một ứng dụng lên một ứng dụng khác. Chạm vào tên của thư mục để đổi tên thư mục. Kéo các ứng dụng để thêm hoặc xóa chúng. Bấm nút Home khi bạn hoàn tất.

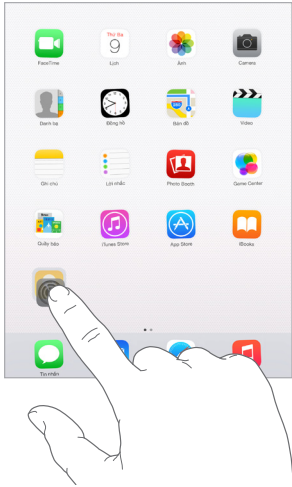

Bạn có thể có nhiều trang ứng dụng trong một thư mục.

Xóa thư mục: Kéo tất cả các ứng dụng ra khỏi ngoài—thư mục sẽ tự động bị xóa.

Thay đổi hình nền

Cài đặt hình nền cho phép bạn đặt hình ảnh hoặc ảnh làm hình nền cho Màn hình khóa hoặc Màn hình chính. Bạn có thể chọn trong số các hình ảnh động và tĩnh.

Thay đổi hình nền: Truy cập Cài đặt > Hình nền > Chọn Hình nền Mới.




Khi chọn hình ảnh làm hình nền mới, nút Thu phóng Xa gần sẽ xác định xem hình nền đã chọn của bạn có được thu phóng không. Đối với hình nền bạn đã đặt, hãy truy cập cài đặt Hình nền, rồi chạm vào hình ảnh của Màn hình khóa hoặc Màn hình chính để hiển thị nút Thu phóng Xa gần.

Ghi chú: Nút Thu phóng Xa gần không hiển thị nếu tính năng Giảm chuyển động (trong cài đặt Trợ năng) được bật. Xem [Giảm chuyển động màn hình](#) ở trang 146.

Điều chỉnh độ sáng màn hình

Làm tối màn hình để kéo dài tuổi thọ pin hoặc sử dụng Độ sáng Tự động.

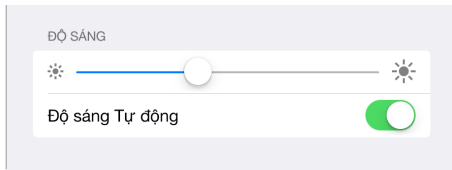


Điều chỉnh độ sáng màn hình: Truy cập Cài đặt > Màn hình & Độ sáng, sau đó kéo thanh trượt. Nếu Độ sáng Tự động bật, iPad sẽ điều chỉnh độ sáng của màn hình theo điều kiện ánh sáng hiện tại bằng bộ cảm biến ánh sáng xung quanh tích hợp. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng trong Trung tâm Kiểm soát.

Nhập văn bản

Bàn phím ảo cho phép bạn nhập văn bản khi cần.


Nhập văn bản

Chạm vào trường văn bản để hiển thị bàn phím ảo, sau đó chạm vào các chữ cái để nhập. Nếu bạn chạm vào phím sai, bạn có thể trượt ngón tay của mình đến phím đúng. Chữ cái này không được nhập cho tới khi bạn bỏ ngón tay ra khỏi phím.

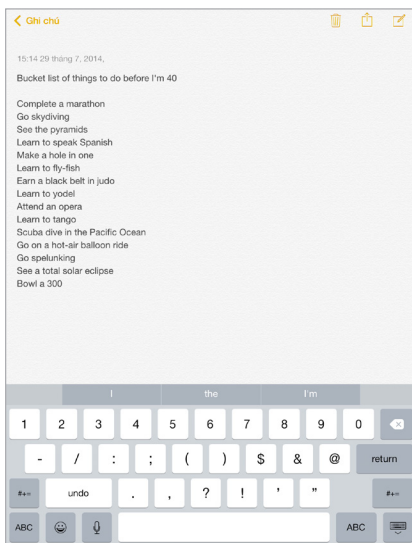

Chạm phím Shift để nhập chữ hoa hoặc chạm vào phím Shift và trượt tới một chữ cái. Chạm hai lần vào phím Shift để bật caps lock. Để nhập số, dấu câu hoặc biểu tượng, nhấn phím Số 123 hoặc phím Biểu tượng #+=. Nếu bạn chưa thêm bàn phím nào, hãy chạm vào 😊 để chuyển sang bàn phím biểu tượng. Nếu bạn có nhiều bàn phím, hãy chạm vào 🌐 để chuyển sang bàn phím bạn dùng gần đây nhất. Tiếp tục chạm để truy cập các bàn phím khác được bật hoặc chạm và giữ 🌐, rồi trượt để chọn bàn phím khác. Để kết thúc nhanh một câu với dấu chấm câu và dấu cách, chỉ cần chạm hai lần vào thanh dấu cách.


Nhập ký tự có trọng âm hoặc các ký tự thay thế khác: Chạm và giữ một phím, sau đó trượt để chọn một trong các tùy chọn.

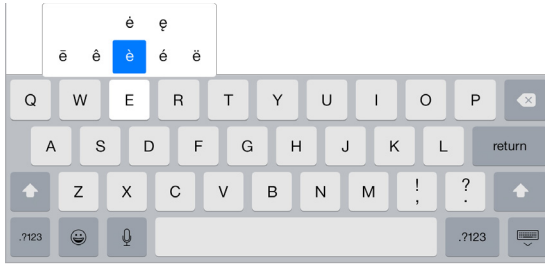

Ấn bàn phím trên màn hình: Chạm vào phím Bàn phím .

Nếu bạn thấy một từ được gạch chân màu đỏ, hãy chạm vào từ đó để xem các sửa đổi được đề xuất. Nếu từ bạn muốn không xuất hiện, hãy nhập sửa đổi.

Khi bạn viết, bàn phím dự đoán từ tiếp theo của bạn (không có sẵn trong tất cả các ngôn ngữ). Chạm vào một từ để chọn từ đó hoặc chấp nhận phần dự đoán được tô sáng bằng cách nhập dấu cách hoặc dấu câu. Khi bạn chạm vào từ được gợi ý, một dấu cách xuất hiện sau từ đó. Nếu bạn nhập dấu phẩy, dấu chấm hoặc các dấu câu khác, dấu cách bị xóa. Từ chối phần gợi ý bằng cách chạm vào từ gốc của bạn (được hiển thị dưới dạng tùy chọn văn bản dự đoán với dấu ngoặc kép).

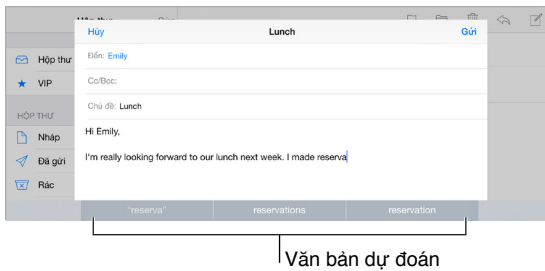

Ấn văn bản dự đoán: Kéo các từ được gợi ý xuống. Kéo thanh này lên trên khi bạn muốn xem lại các gợi ý.

Tắt văn bản dự đoán: Chạm và giữ  hoặc , rồi trượt sang Dự đoán.


Nếu bạn tắt văn bản dự đoán, iPad có thể vẫn cố gắng gợi ý các chỉnh sửa cho từ sai chính tả. Chấp nhận một chỉnh sửa bằng cách nhập dấu cách hoặc dấu chấm hoặc bằng cách chạm vào return. Để từ chối chỉnh sửa, chạm vào “x”. Nếu bạn từ chối cùng một gợi ý vài lần, iPad sẽ dừng đề xuất gợi ý đó.

Đặt tùy chọn nhập hoặc thêm bàn phím: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím.


Bạn cũng có thể sử dụng Bàn phím Không dây của Apple để nhập văn bản. Xem [Sử dụng Bàn phím Không dây của Apple](#) ở trang 33. Để đọc chính tả thay vì nhập, xem [Đọc chính tả](#) ở trang 34.

Sửa văn bản

Sửa văn bản: Chạm và giữ văn bản để hiển thị kính lúp, sau đó kéo để định vị điểm chèn.

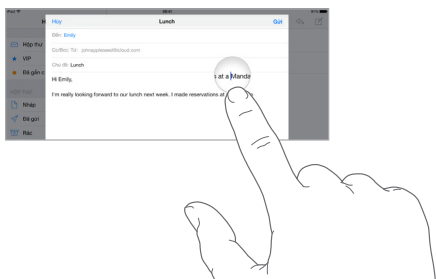

Chọn văn bản: Chạm vào điểm chèn để hiển thị các tùy chọn lựa chọn. Hoặc chạm hai lần vào một từ để chọn từ đó. Kéo các điểm nhận để chọn nhiều hoặc ít văn bản hơn. Trong tài liệu chỉ đọc, ví dụ: trang web, chạm và giữ để chọn một từ.

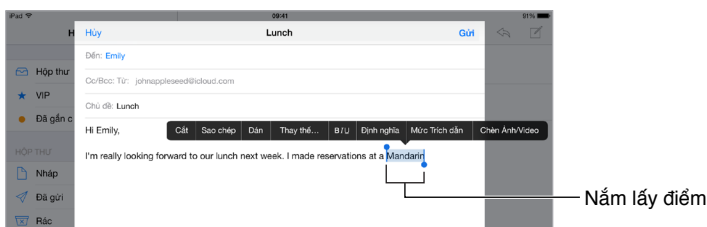


Bạn có thể cắt, sao chép hoặc dán lên trên văn bản đã chọn. Với một số ứng dụng, bạn cũng có thể in đậm, in nghiêng hoặc gạch chân phần văn bản (chạm vào B/I/U); nhận định nghĩa về một từ; hoặc để iPad đề xuất gợi ý thay thế. Bạn có thể cần chạm vào ► để thấy tất cả các tùy chọn.

Hoàn tác chỉnh sửa cuối cùng: Lắc iPad, rồi chạm vào Hoàn tác.

Căn chỉnh văn bản: Chọn phần văn bản, rồi chạm vào mũi tên trái hoặc phải (không phải lúc nào cũng khả dụng).

Lưu các lần nhấn phím

Một phím tắt cho phép bạn nhập một từ hoặc cụm từ bằng cách chỉ nhập một vài ký tự. Ví dụ: phím tắt "omw" để nhập từ "On my way!" Mục đó đã được thiết lập sẵn cho bạn, nhưng bạn cũng có thể thêm các phím tắt của riêng mình.



Tạo phím tắt: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím, sau đó chạm vào Phím tắt.

Có từ hoặc cụm từ bạn sử dụng và không muốn từ hoặc cụm từ đó được sửa đổi? Tạo phím tắt nhưng để trống trường Phím tắt.

Sử dụng iCloud để cập nhật từ điển cá nhân của bạn trên các thiết bị khác: Truy cập Cài đặt > iCloud, sau đó bật iCloud Drive hoặc Tài liệu & Dữ liệu.


Sử dụng Bàn phím Không dây của Apple


Bạn có thể sử dụng Bàn phím Không dây của Apple (được bán riêng) để nhập văn bản trên iPad. Bàn phím kết nối qua Bluetooth, do đó, trước tiên bạn phải ghép đôi bàn phím với iPad.

Ghi chú: Bàn phím Không dây của Apple có thể không hỗ trợ các tính năng bàn phím có trên thiết bị của bạn. Chẳng hạn, bàn phím không dự đoán từ tiếp theo hoặc tự động sửa các từ bị sai chính tả.

Ghép đôi Bàn phím Không dây của Apple với iPad: Bật bàn phím, truy cập Cài đặt > Bluetooth và bật Bluetooth, sau đó chạm vào bàn phím khi bàn phím xuất hiện trong danh sách Thiết bị.

Sau khi được ghép đôi, bàn phím sẽ kết nối lại với iPad bất cứ khi nào bàn phím nằm trong phạm vi cho phép—tối đa khoảng 33 feet (10 m). Khi được kết nối, bàn phím ảo không xuất hiện.

Tiết kiệm pin của bạn: Tắt Bluetooth và bàn phím không dây khi không sử dụng. Bạn cũng có thể tắt Bluetooth  trong Trung tâm Kiểm soát. Để tắt bàn phím, giữ nút Bật/tắt cho tới khi đèn màu xanh tắt.

Hủy ghép nối bàn phím không dây: Truy cập Cài đặt > Bluetooth, chạm vào  bên cạnh tên bàn phím, sau đó chạm vào Quên Thiết bị này.




Xem [Thiết bị Bluetooth](#) ở trang 44.

Thêm hoặc thay đổi bàn phím

Bạn có thể bật hoặc tắt các tính năng nhập văn bản, chẳng hạn như kiểm tra chính tả; thêm bàn phím để viết bằng các ngôn ngữ khác nhau; và thay đổi bố cục của bàn phím ảo hoặc Bàn phím Không dây của Apple.

Đặt các tính năng nhập văn bản: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím.

Thêm bàn phím cho một ngôn ngữ khác: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím > Thêm Bàn phím Mới.


Chuyển đổi các bàn phím: Nếu bạn chưa thêm bàn phím nào, hãy chạm vào  để chuyển sang bàn phím biểu tượng. Nếu bạn có nhiều bàn phím, hãy chạm vào  để chuyển sang bàn phím bạn dùng gần đây nhất. Tiếp tục chạm để truy cập các bàn phím khác được bật hoặc chạm và giữ , rồi trượt để chọn bàn phím khác.

Để biết thông tin về các bàn phím quốc tế, hãy xem [Sử dụng bàn phím quốc tế](#) ở trang 158

Thay đổi bố cục bàn phím: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím, chọn một bàn phím, sau đó chọn bố cục.

Bố cục bàn phím

Trên iPad, bạn có thể nhập văn bản bằng bàn phím phân tách nằm ở cuối màn hình hay được bỏ dock và nằm giữa màn hình.

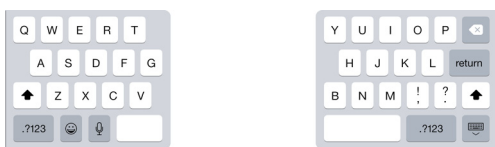

Điều chỉnh bàn phím: Chạm và giữ , sau đó:


- *Sử dụng bàn phím phân tách:* Trượt ngón tay sang Chia, rồi thả tay ra. Hoặc tách bàn phím sang hai bên từ điểm giữa.
- *Di chuyển bàn phím đến giữa màn hình:* Trượt ngón tay sang Bỏ dock, rồi thả tay ra.
- *Trở lại bàn phím đầy đủ:* Trượt ngón tay sang Dock và Nhập, rồi thả tay ra.
- *Đưa bàn phím đầy đủ trở lại cuối màn hình:* Trượt ngón tay sang Dock, rồi thả tay ra.

Bật hoặc tắt Chia Bàn phím: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Chia Bàn phím.

Đọc chính tả


Nếu muốn, bạn có thể đọc chính tả thay vì nhập. Bảo đảm rằng Bật Đọc chính tả được bật (trong Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím) và iPad được kết nối với Internet.

Ghi chú: Chức năng Đọc chính tả có thể không khả dụng với mọi ngôn ngữ hoặc ở mọi khu vực và các tính năng có thể thay đổi. Có thể tính phí dữ liệu di động. Xem [Cài đặt di động](#) ở trang 169.

Đọc chính tả văn bản: Chạm vào  trong bàn phím của iPad, rồi đọc. Khi bạn kết thúc, chạm vào Xong.



Chạm để bắt đầu đọc chính tả.

Thêm văn bản: Chạm lại vào  và tiếp tục đọc chính tả. Để chèn văn bản, trước hết hãy chạm để đặt dấu chèn. Bạn cũng có thể thay thế văn bản đã chọn bằng cách đọc chính tả.

Thêm dấu câu hoặc định dạng văn bản: Nói dấu câu hoặc định dạng. Ví dụ: “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” sẽ trở thành “Dear Mary, the check is in the mail!” Dấu câu và lệnh định dạng bao gồm:

- quote ... end quote
- new paragraph
- new line
- cap—để viết hoa từ tiếp theo
- caps on ... caps off—để viết hoa ký tự đầu tiên của từng từ
- all caps—để làm cho từ tiếp theo được viết hoa toàn bộ
- all caps on ... all caps off—để làm cho các từ trong đó được viết hoa toàn bộ

- no caps on ... no caps off—để làm cho các từ trong đó được viết thường toàn bộ
- no space on ... no space off—để chạy một loạt từ cùng nhau
- smiley—để chèn :-)
- frowny—để chèn :-(
- winky—để chèn ;-)

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong ứng dụng


Nhiều ứng dụng có trường tìm kiếm, nơi bạn có thể nhập để tìm nội dung nào đó trong ứng dụng. Chẳng hạn, trong ứng dụng Bản đồ, bạn có thể tìm kiếm một vị trí cụ thể.

Tìm kiếm trong Spotlight

Tìm kiếm trong Spotlight không chỉ tìm kiếm trong iPad của bạn, mà còn hiển thị các gợi ý từ App Store và Internet. Bạn có thể thấy thông tin gợi ý về lịch chiếu phim, các vị trí ở gần và nhiều nội dung khác.

Tìm kiếm trong iPad: Kéo xuống giữa Màn hình chính bất kỳ để hiển thị trường tìm kiếm. Các kết quả xuất hiện khi bạn nhập; để ẩn bàn phím và xem thêm các kết quả trên màn hình, chạm Tìm kiếm. Chạm một mục trong danh sách kết quả để mở mục đó.

Bạn cũng có thể sử dụng Tìm kiếm trong Spotlight để tìm và mở ứng dụng.

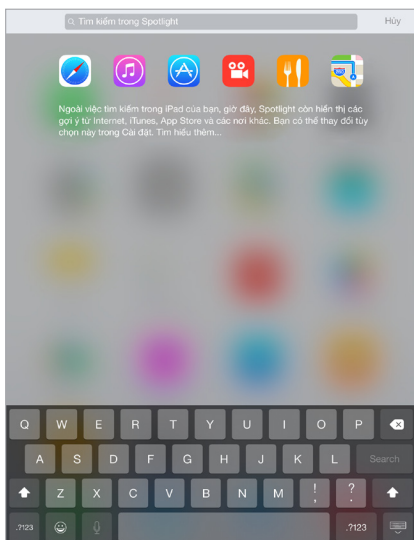


Chọn các ứng dụng và nội dung được tìm kiếm: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Tìm kiếm trong Spotlight, sau đó chạm để bỏ chọn ứng dụng hoặc nội dung. Để thay đổi thứ tự tìm kiếm, hãy chạm và kéo ≡ đến vị trí mới.

Giới hạn Tìm kiếm trong Spotlight trong iPad: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Tìm kiếm trong Spotlight, sau đó chạm vào Gợi ý Spotlight để bỏ chọn mục đó.

Tắt Dịch vụ Định vị cho Gợi ý Spotlight: Truy cập Cài đặt > Quyền riêng tư > Dịch vụ Định vị. Chạm vào Dịch vụ Hệ thống, rồi tắt Gợi ý Spotlight.

Trung tâm Kiểm soát

Trung tâm Kiểm soát giúp bạn truy cập tức thì vào camera, máy tính, AirPlay, điều khiển và phát lại âm thanh đang phát và các tính năng tiện lợi khác. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng, khóa màn hình ở hướng dọc, bật hoặc tắt dịch vụ không dây và bật AirDrop. Để biết thêm thông tin về AirDrop, hãy xem [AirDrop](#) ở trang 38.

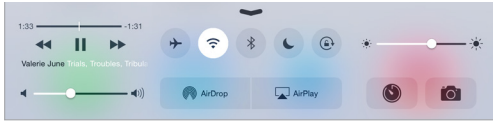

Mở Trung tâm Kiểm soát: Vuốt lên từ cuối màn hình bất kỳ (kể cả Màn hình khóa).

Mở ứng dụng hiện đang phát âm thanh: Chạm vào tên bài hát.

Đóng Trung tâm Kiểm soát: Vuốt xuống, chạm vào đầu màn hình hoặc bấm nút Home.

Tắt truy cập vào Trung tâm Kiểm soát trong các ứng dụng hoặc trên Màn hình khóa: Truy cập Cài đặt > Trung tâm Kiểm soát.

Cảnh báo và Trung tâm Thông báo

Cảnh báo

Các cảnh báo cho phép bạn biết về những sự kiện quan trọng. Chúng có thể xuất hiện nhanh ở đầu màn hình hoặc vẫn hiển thị ở giữa màn hình cho tới khi bạn xác nhận chúng.

Một số ứng dụng có thể có biểu trưng trên biểu tượng trong Màn hình chính của chúng để cho bạn biết có bao nhiêu mục mới đang đợi—ví dụ: số lượng email mới. Nếu có sự cố—chẳng hạn như không thể gửi tin nhắn—dấu chấm than (⚠) sẽ xuất hiện trên biểu trưng. Trên một thư mục, biểu trưng được đánh số biểu thị tổng số thông báo dành cho tất cả các ứng dụng bên trong thư mục đó.



Cảnh báo cũng có thể xuất hiện trên Màn hình khóa.

Phản hồi cảnh báo mà không rời khỏi ứng dụng hiện tại: Khi cảnh báo xuất hiện ở đầu màn hình, hãy kéo xuống trên mục đó.

Ghi chú: Tính năng này hoạt động với tin nhắn văn bản và email, lời mời lịch và các nội dung khác.

Phản hồi cảnh báo khi iPad được khóa: Vuốt cảnh báo từ phải sang trái.


Tắt tiếng các cảnh báo của bạn: Truy cập Cài đặt > Không Làm phiền. Bạn cũng có thể sử dụng Siri để bật hoặc tắt Không Làm phiền. Nói “Turn on Do Not Disturb” hoặc “Turn off Do Not Disturb.”

Đặt âm thanh: Truy cập Cài đặt > Âm thanh.

Trung tâm Thông báo

Trung tâm Thông báo tập hợp các thông báo của bạn ở cùng một nơi để bạn có thể xem lại chúng bất cứ khi nào bạn sẵn sàng. Xem thông tin chi tiết về ngày của bạn—như dự báo thời tiết, các cuộc hẹn, sinh nhật, bảng giá chứng khoán và thậm chí cả phần tóm tắt nhanh những thông tin cho ngày mai. Chạm vào tab Thông báo để xem lại tất cả các cảnh báo của bạn.

Mở Trung tâm Thông báo: Vuốt xuống từ đầu màn hình.

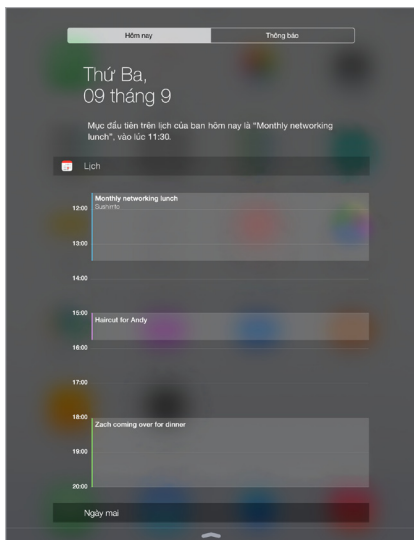

Đặt tùy chọn Hôm nay: Để chọn thông tin nào sẽ xuất hiện, hãy chạm vào phím Sửa ở cuối phần thông tin của bạn trên tab Hôm nay. Chạm vào + hoặc — để thêm hoặc xóa thông tin. Để sắp xếp lại thứ tự của thông tin, chạm vào ≡, rồi kéo mục đó đến vị trí mới.

Đặt tùy chọn thông báo: Truy cập Cài đặt > Thông báo. Chạm vào một ứng dụng để đặt các tùy chọn thông báo của ứng dụng đó. Chẳng hạn, chọn để xem thông báo từ Màn hình khóa. Bạn cũng có thể chạm Sửa để sắp xếp thứ tự của các thông báo ứng dụng. Chạm ≡, sau đó kéo thông báo tới vị trí mới.

Chọn xem có hiển thị Chế độ xem Hôm nay và Chế độ xem Thông báo trên màn hình khóa không: Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (các mẫu iPad có Touch ID) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các mẫu khác), sau đó chọn xem bạn có cho phép truy cập khi khóa máy hay không.

Đóng Trung tâm Thông báo: Vuốt lên hoặc bấm nút Home.

Âm thanh và tắt tiếng



Bạn có thể thay đổi hoặc tắt các âm thanh iPad phát ra khi bạn nhận được cuộc gọi FaceTime, tin nhắn văn bản, email, tweet, bài đăng Facebook, lời nhắc hoặc sự kiện khác.

Đặt tùy chọn âm thanh: Truy cập Cài đặt > Âm thanh để có các tùy chọn như nhạc chuông, âm cảnh báo và âm lượng chuông và cảnh báo.

Nếu bạn muốn tạm thời tắt tiếng các cuộc gọi FaceTime đến, cảnh báo và hiệu ứng âm thanh, hãy xem phần sau đây.

Không Làm phiền

Không Làm phiền là một cách đơn giản để tắt tiếng iPad, bất kể bạn chuẩn bị ăn tối hay đi ngủ. Không Làm phiền ngăn các cuộc gọi FaceTime và cảnh báo tạo ra âm thanh hoặc phát sáng màn hình.

Bật Không Làm phiền: Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm . Khi Không Làm phiền được bật,  hiển thị trong thanh trạng thái.


Ghi chú: Báo thức vẫn kêu ngay cả khi Không Làm phiền được bật. Để bảo đảm tắt tiếng hoàn toàn iPad, hãy tắt thiết bị.

Định cấu hình tính năng Không Làm phiền: Truy cập Cài đặt > Không Làm phiền.

Bạn có thể lên lịch các giờ im lặng, cho phép các cuộc gọi FaceTime từ các liên hệ Ưu thích hoặc nhóm liên hệ của mình và cho phép các cuộc gọi FaceTime lặp lại đổ chuông trong những trường hợp khẩn cấp. Bạn cũng có thể đặt xem tính năng Không Làm phiền sẽ chỉ tắt tiếng iPad khi thiết bị được khóa hay ngay cả khi thiết bị được mở khóa.

Chia sẻ

Chia sẻ từ ứng dụng


Trong nhiều ứng dụng, bạn có thể chạm vào Chia sẻ hoặc  để chọn cách thức chia sẻ thông tin. Các lựa chọn sẽ thay đổi tùy theo ứng dụng bạn đang dùng. Các tùy chọn khác có thể xuất hiện nếu bạn đã tải về ứng dụng có tùy chọn chia sẻ. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Phần mở rộng ứng dụng](#) ở trang 26.

Sử dụng Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo hoặc các ứng dụng bên thứ ba khác có tùy chọn chia sẻ: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trong Cài đặt. Nút chia sẻ bên thứ ba sẽ đưa bạn tới cài đặt thích hợp, nếu bạn chưa đăng nhập.

Tùy chỉnh các cách thức khác nhau mà bạn chọn để chia sẻ, xem và sắp xếp thông tin: Chạm vào nút Thêm, rồi chạm và kéo  để di chuyển mục đến vị trí mới.

AirDrop

AirDrop giúp bạn chia sẻ ảnh, video, trang web, vị trí và các mục khác qua mạng không dây với các thiết bị khác ở gần (iOS 7 trở lên). Với iOS 8, bạn có thể chia sẻ thông tin với các máy tính Mac sử dụng OS X Yosemite. AirDrop truyền thông tin bằng Wi-Fi và Bluetooth—cả hai phải được bật. Để sử dụng AirDrop, bạn cần đăng nhập vào iCloud bằng ID Apple. Các lần chuyển được mã hóa để đảm bảo bảo mật.

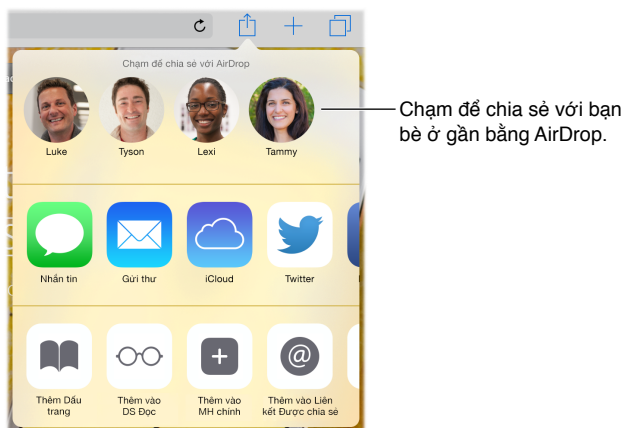

Chia sẻ mục bằng AirDrop: Chạm vào Chia sẻ , sau đó chạm vào tên của người dùng AirDrop ở gần.

Nhận nội dung từ những người khác qua AirDrop: Vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát. Chạm AirDrop, sau đó chọn chỉ nhận nội dung từ các liên hệ trong Danh bạ hoặc từ Mọi người. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối từng yêu cầu khi chúng xuất hiện.

Chia sẻ trong Gia đình

Với Chia sẻ trong Gia đình, tối đa sáu thành viên gia đình có thể chia sẻ các mục đã mua trong iTunes Store, iBooks Store và App Store của mình, lịch gia đình và ảnh gia đình với nhau mà không cần chia sẻ tài khoản.

Một người lớn trong nhà—người tổ chức gia đình—sẽ mời mọi người trong gia đình tham gia vào nhóm gia đình và đồng ý thanh toán cho mọi giao dịch mua trong iTunes Store, App Store và iBooks Store mà các thành viên đó tạo ra khi là một phần của nhóm gia đình này. Sau khi nhóm được thiết lập, các thành viên trong gia đình sẽ có quyền truy cập ngay vào các nội dung nhạc, phim, chương trình TV, sách và các ứng dụng phù hợp của những người khác. Ngoài ra, các thành viên có thể dễ dàng chia sẻ ảnh trong album gia đình được chia sẻ, thêm sự kiện vào lịch gia đình, chia sẻ vị trí của họ với những người khác và thậm chí giúp định vị thiết bị thất lạc của thành viên khác.

Trẻ dưới 13 tuổi cũng có thể tham gia Chia sẻ trong Gia đình. Nếu là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp, người tổ chức gia đình có thể cung cấp bằng chứng về sự chấp thuận của phụ huynh để trẻ có ID Apple của riêng mình và tạo tài khoản đó thay cho trẻ. Sau khi được tạo, tài khoản này tự động được thêm vào nhóm gia đình.

Tính năng Chia sẻ trong Gia đình đòi hỏi bạn phải đăng nhập vào iCloud bằng ID Apple. Bạn cũng sẽ được yêu cầu xác nhận ID Apple bạn dùng cho iTunes Store, App Store và iBooks Store. Tính năng này khả dụng trên các thiết bị có iOS 8, máy tính Mac có OS X Yosemite và các PC có iCloud cho Windows 4.0. Bạn chỉ có thể là thành viên của một nhóm gia đình tại một thời điểm.

Thiết lập Chia sẻ trong Gia đình: Truy cập Cài đặt > iCloud > Thiết lập Chia sẻ trong Gia đình. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thiết lập Chia sẻ trong Gia đình với tư cách là người tổ chức gia đình, sau đó mời các thành viên trong gia đình tham gia.

Tạo ID Apple cho trẻ em: Đi tới Cài đặt > iCloud > Gia đình, cuộn xuống cuối màn hình, sau đó chạm vào Tạo ID Apple cho trẻ.

Chấp nhận lời mời tham gia Chia sẻ trong Gia đình: Bảo đảm rằng bạn đã đăng nhập vào iCloud và bạn có thể chấp nhận lời mời tham gia Chia sẻ trong Gia đình từ thiết bị iOS (yêu cầu có iOS 8), máy Mac (yêu cầu có OS X Yosemite) hoặc PC (yêu cầu có iCloud cho Windows 4.0). Hoặc, nếu người tổ chức ở gần bạn trong quá trình thiết lập thì người đó có thể chỉ cần đề nghị bạn nhập ID Apple và mật khẩu bạn dùng cho iCloud.





Truy cập các nội dung mua iTunes Store, App Store và iBooks Store được chia sẻ: Mở iTunes Store, iBooks Store hoặc App Store, chạm vào Đã mua, sau đó chọn thành viên gia đình từ menu hiện ra.

Khi thành viên gia đình thực hiện giao dịch mua, mục đó sẽ được tính trực tiếp cho tài khoản của người tổ chức gia đình. Sau khi đã mua, mục đó được thêm vào tài khoản của thành viên khởi tạo giao dịch và được chia sẻ với những người khác trong gia đình. Nếu Chia sẻ trong Gia đình bị tắt, mỗi người sẽ giữ các mục họ chọn mua—ngay cả khi người tổ chức gia đình trả tiền cho chúng.

Bật Đề nghị Mua: Người tổ chức có thể yêu cầu các thành viên trẻ tuổi của gia đình phải có được sự chấp thuận của mình đối với mục mua hoặc mục tải về miễn phí. Truy cập Cài đặt > iCloud > Gia đình rồi chạm vào tên người đó.

Ghi chú: Giới hạn độ tuổi đối với Đề nghị Mua có thể thay đổi theo khu vực. Tại Mỹ, người tổ chức gia đình có thể bật Đề nghị Mua đối với bất kỳ thành viên nào dưới 18 tuổi trong gia đình; đối với trẻ dưới 13 tuổi, tính năng này được bật theo mặc định.

Ẩn các nội dung mua iTunes Store, App Store và iBooks Store: Mở iTunes trên máy tính, rồi bấm vào iTunes Store. Trong Liên kết Nhanh, bấm vào Đã mua, rồi chọn loại nội dung (ví dụ: Nhạc hoặc Phim). Di chuột lên trên mục bạn muốn ẩn, rồi bấm vào . Để hiện lại mục mua, hãy quay lại Liên kết Nhanh, rồi bấm vào Tài khoản. Cuộn xuống đến iTunes trong Đám mây, rồi bấm vào Quản lý (ở bên phải Ẩn Các mục mua).

Chia sẻ ảnh hoặc video với các thành viên gia đình: Khi bạn thiết lập Chia sẻ trong Gia đình, một album được chia sẻ có tên “Gia đình” sẽ tự động được tạo trong ứng dụng Ảnh trên thiết bị của tất cả các thành viên gia đình. Để chia sẻ ảnh hoặc video với thành viên gia đình, hãy mở ứng dụng Ảnh, rồi xem ảnh hoặc video hay chọn nhiều ảnh hoặc video. Chạm vào , chạm vào Chia sẻ Ảnh iCloud, thêm nhận xét, rồi chia sẻ đến album gia đình được chia sẻ của bạn. Xem [Chia sẻ Ảnh trong iCloud](#) ở trang 85.

Di chuyển sự kiện đến lịch gia đình: Khi bạn thiết lập Chia sẻ trong Gia đình, một lịch được chia sẻ có tên “Gia đình” sẽ tự động được tạo trong ứng dụng Lịch trên thiết bị của tất cả các thành viên gia đình. Để thêm sự kiện gia đình, hãy mở ứng dụng Lịch, tạo sự kiện, rồi chọn thêm sự kiện đó vào lịch gia đình. Xem [Chia sẻ lịch iCloud](#) ở trang 81.

Thiết lập lời nhắc gia đình: Khi bạn thiết lập tính năng Chia sẻ trong Gia đình, một danh sách chung sẽ tự động được tạo trong ứng dụng Lời nhắc trên thiết bị của tất cả các thành viên gia đình. Để thêm lời nhắc vào danh sách gia đình, hãy mở ứng dụng Lời nhắc, chạm vào danh sách gia đình, sau đó thêm lời nhắc vào danh sách. Xem [Tổng quan về Lời nhắc](#) ở trang 108.

Chia sẻ vị trí của bạn với các thành viên gia đình: Các thành viên gia đình có thể chia sẻ vị trí của mình bằng cách chạm vào Cài đặt > iCloud > Chia sẻ Vị trí của tôi (trong Nâng cao). Để tìm vị trí của thành viên gia đình, hãy dùng ứng dụng Tìm Bạn (tải về miễn phí từ App Store). Hoặc, hãy dùng ứng dụng Tin nhắn (yêu cầu có iOS 8). Để biết thêm thông tin về việc sử dụng Tin nhắn để chia sẻ hoặc xem vị trí, hãy xem [Chia sẻ ảnh, video, vị trí của bạn và các nội dung khác](#) ở trang 55.

Theo dõi các thiết bị của gia đình: Nếu các thành viên gia đình đã bật Chia sẻ Vị trí của tôi trong iCloud, bạn có thể giúp họ định vị thiết bị thất lạc. Mở Tìm iPhone trên thiết bị của bạn hoặc tại [iCloud.com](#). Để biết thêm thông tin, hãy xem [Tim iPad](#) ở trang 48.

Rời khỏi Chia sẻ trong Gia đình: Truy cập Cài đặt > iCloud > Gia đình, sau đó chạm vào Rời khỏi Chia sẻ trong Gia đình. Nếu bạn là người tổ chức, hãy truy cập Cài đặt > iCloud > Gia đình, chạm vào tên bạn, sau đó chạm vào Dừng Chia sẻ trong Gia đình. Để biết thêm thông tin, hãy xem [support.apple.com/kb/HT201081](#).

iCloud Drive

Giới thiệu về iCloud Drive

iCloud Drive lưu trữ bài thuyết trình, bảng tính, bản PDF, hình ảnh và các loại tài liệu khác của bạn trong iCloud, nhờ vậy, bạn có thể truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị nào được thiết lập iCloud của mình. Điều này cho phép các ứng dụng của bạn chia sẻ tài liệu để bạn có thể xử lý cùng một tệp trên nhiều ứng dụng khác nhau.

iCloud Drive hoạt động với các thiết bị có iOS 8, máy tính Mac chạy OS X Yosemite, PC có iCloud cho Windows 4.0 hoặc trên [iCloud.com](#). Để truy cập iCloud Drive, bạn phải đăng nhập vào iCloud bằng ID Apple của mình. iCloud Drive hoạt động với các ứng dụng được hỗ trợ, gồm có Pages, Numbers, Keynote, GarageBand và một số ứng dụng bên thứ ba. Giới hạn bộ nhớ thay đổi theo gói dung lượng iCloud.

Thiết lập iCloud Drive

Bạn có thể thiết lập iCloud Drive bằng Trợ lý Thiết lập khi cài đặt iOS 8 hoặc có thể thiết lập sau trong Cài đặt. iCloud Drive là bản nâng cấp của Tài liệu & Dữ liệu. Khi bạn nâng cấp lên iCloud Drive, các tài liệu của bạn được sao chép vào iCloud Drive và khả dụng trên các thiết bị dùng iCloud Drive. Bạn sẽ không thể truy cập các tài liệu được lưu trong iCloud Drive trên các thiết bị khác cho đến khi chúng cũng được nâng cấp lên iOS 8 hoặc OS X Yosemite. Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp lên iCloud Drive, hãy xem [support.apple.com/kb/HT6345](#).

Thiết lập iCloud Drive: Truy cập Cài đặt > iCloud > iCloud Drive, bật iCloud Drive, rồi làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Chuyển tệp

Có một số cách để bạn chuyển tệp giữa iPad và máy tính hoặc thiết bị iOS khác.

Truyền tệp bằng iTunes: Kết nối iPad với máy tính bằng cáp kèm theo. Trong iTunes trên máy tính, chọn iPad, rồi bấm vào Ứng dụng. Sử dụng phần Chia sẻ Tệp để truyền các tài liệu giữa iPad và máy tính của bạn. Các ứng dụng hỗ trợ tính năng chia sẻ tệp sẽ xuất hiện trong danh sách Ứng dụng. Để xóa một tệp, hãy chọn tệp đó trong danh sách Tài liệu, sau đó nhấn phím Delete.

Bạn cũng có thể xem các tệp đã nhận dưới dạng tệp đính kèm email trên iPad.

Với một số ứng dụng, bạn có thể chuyển tệp bằng AirDrop. Xem [AirDrop](#) ở trang 38.

Điểm truy cập Cá nhân


Sử dụng Điểm truy cập Cá nhân để chia sẻ kết nối Internet của iPad (các mẫu máy Wi-Fi + Cellular). Máy tính có thể chia sẻ kết nối Internet bằng Wi-Fi, Bluetooth hoặc cáp USB. Các thiết bị iOS khác có thể chia sẻ kết nối bằng Wi-Fi. Điểm truy cập Cá nhân chỉ hoạt động nếu iPad được kết nối với Internet qua mạng dữ liệu di động.

Ghi chú: Tính năng này có thể không khả dụng với tất cả các nhà cung cấp. Phí bổ sung có thể áp dụng. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin.

Chia sẻ kết nối Internet: Truy cập Cài đặt > Dữ liệu Di động, rồi chạm vào Điểm truy cập Cá nhân—nếu tùy chọn này xuất hiện—để thiết lập dịch vụ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Sau khi bạn bật Điểm truy cập Cá nhân, các thiết bị khác có thể kết nối theo các cách sau:


- **Wi-Fi:** Trên thiết bị, chọn iPad của bạn trong danh sách các mạng Wi-Fi khả dụng.
- **USB:** Kết nối iPad với máy tính bằng cáp kèm theo. Trong tùy chọn Mạng của máy tính, chọn iPad, rồi định cấu hình cài đặt mạng.
- **Bluetooth:** Trên iPad, truy cập Cài đặt > Bluetooth, rồi bật Bluetooth. Để ghép đôi và kết nối iPad với thiết bị của bạn, hãy tham khảo tài liệu đi kèm với thiết bị đó.


Ghi chú: Khi thiết bị được kết nối, một dải màu lam sẽ xuất hiện ở đầu màn hình iPad. Biểu tượng Điểm truy cập Cá nhân  xuất hiện trên thanh trạng thái của các thiết bị iOS sử dụng Điểm truy cập Cá nhân.


Thay đổi mật khẩu Wi-Fi cho iPad: Truy cập Cài đặt > Điểm truy cập Cá nhân > Mật khẩu Wi-Fi, rồi nhập mật khẩu có ít nhất tám ký tự.


Giám sát việc sử dụng mạng dữ liệu di động của bạn: Truy cập Cài đặt > Di động. Xem [Cài đặt di động](#) ở trang 169.


AirPlay

Sử dụng AirPlay để truyền phát nhạc, ảnh và video qua mạng không dây đến Apple TV và các thiết bị khác được hỗ trợ AirPlay. Nếu bạn không thấy các thiết bị được hỗ trợ AirPlay của mình khi chạm vào  thì cũng có thể bạn cần bảo đảm rằng tất cả các thiết bị đều truy cập vào cùng một mạng Wi-Fi.

Hiển thị các bộ điều khiển AirPlay: Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm .

Truyền phát nội dung: Chạm , sau đó chọn thiết bị bạn muốn truyền phát tới.

Chuyển lại về iPad: Chạm vào , rồi chọn iPad.



Phản chiếu màn hình iPad trên TV: Chạm , chọn Apple TV, sau đó chạm vào Phản chiếu. Thanh màu lam sẽ xuất hiện ở đầu màn hình iPad khi chức năng phản chiếu AirPlay được bật.

Bạn cũng có thể kết nối iPad với TV, máy chiếu hoặc màn hình bên ngoài khác bằng cáp hoặc bộ tiếp hợp phù hợp của Apple. Xem support.apple.com/kb/HT4108.

AirPrint

Sử dụng AirPrint để gửi lệnh in qua mạng không dây tới máy in hỗ trợ AirPrint, từ các ứng dụng như Mail, Ảnh và Safari. Nhiều ứng dụng có sẵn trên App Store cũng hỗ trợ AirPrint.

iPad và máy in phải được kết nối với cùng mạng Wi-Fi. Để biết thêm thông tin về AirPrint, hãy xem support.apple.com/kb/HT4356.

In tài liệu: Chạm  hoặc  (tùy theo ứng dụng bạn đang sử dụng).

Xem trạng thái của tác vụ in: Bấm nút Home hai lần, sau đó chạm Trung tâm In. Biểu trưng trên biểu tượng cho biết số lượng tài liệu đang xếp hàng chờ.

Hủy tác vụ in: Chọn tác vụ in trong Trung tâm In, sau đó chạm Hủy In.

Apple Pay

Trên các mẫu iPad có Touch ID, bạn có thể sử dụng Apple Pay để thanh toán trong các ứng dụng hỗ trợ. Những ứng dụng này bán hàng hóa và dịch vụ thực sự như quần áo, thiết bị điện tử, các sản phẩm cho sức khỏe và làm đẹp, vé, đặt chỗ, v.v.

Thiết lập Apple Pay: Đi tới Cài đặt > Passbook & Apple Pay, sau đó nhập thông tin cho tối đa tám thẻ tín dụng hoặc ghi nợ được hỗ trợ, chi tiết giao hàng và thanh toán và thông tin liên hệ của bạn. Khi bạn thêm thẻ để sử dụng với Apple Pay, nhà phát hành thẻ xác định xem thẻ của bạn có hợp lệ để thêm không và có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung để hoàn thành quá trình xác minh.

Ghi chú: Nhiều thẻ tín dụng và ghi nợ của Mỹ có thể sử dụng được với Apple Pay. Để biết thông tin về tính khả dụng của Apple Pay và nhà phát hành thẻ hiện tại, hãy truy cập support.apple.com/kb/HT6288.

Thanh toán trong ứng dụng: Chạm nút Apple Pay, sau đó xem lại thông tin xuất hiện (ví dụ: thẻ bạn đang sử dụng để thanh toán, email của bạn và phương thức giao hàng). Thực hiện bất kỳ thay đổi nào trước khi sử dụng Touch ID hoặc mật khẩu của bạn để hoàn tất thanh toán.

Bạn có thể nhận được thông báo với tên người bán hàng và số tiền được phép cho giao dịch mua. Mã zip của bạn có thể được cung cấp cho người bán hàng để tính toán thuế và chi phí giao hàng. Thông tin thanh toán—như địa chỉ thanh toán và giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại—cũng có thể được cung cấp cho người bán hàng khi bạn cấp phép thanh toán với Touch ID hoặc mật khẩu.

Xem hoạt động Apple Pay: Hoạt động Apple Pay của bạn sẽ xuất hiện trên bảng kê bạn nhận được từ nhà phát hành thẻ. Bạn cũng có thể xem hoạt động Apple Pay trên các thẻ tín dụng được hỗ trợ bằng cách đi tới Cài đặt > Passbook & Apple Pay.

Ngừng và xóa thẻ: Bạn có một số tùy chọn để xóa hoặc ngừng thẻ tín dụng và ghi nợ. Để xóa thẻ tín dụng hoặc ghi nợ khỏi Apple Pay, đi tới Cài đặt > Passbook & Apple Pay, chạm vào thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, sau đó cuộn xuống dưới cùng và chạm Xóa. Nếu iPad của bạn bị mất hoặc đánh cắp, và bạn đã bật Tìm iPad, bạn có thể sử dụng tính năng này để giúp định vị và bảo mật iPad—bao gồm ngừng việc sử dụng hoặc xóa thẻ tín dụng và ghi nợ được sử dụng cho Apple Pay. Xem [Tìm iPad](#) ở trang 48. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại [iCloud.com](#) và xóa thẻ trong Cài đặt > Thiết bị của tôi. Bạn cũng có thể gọi cho nhà phát hành thẻ.

Thiết bị Bluetooth

Bạn có thể sử dụng thiết bị Bluetooth với iPad, như tai nghe stereo hoặc Bàn phím Không dây của Apple. Để biết cấu hình Bluetooth được hỗ trợ, hãy truy cập support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=vi_VN.


CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về việc tránh hiện tượng suy giảm thính lực và tránh sự xao lãng có thể dẫn đến các tình huống nguy hiểm, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 161.

Ghi chú: Việc sử dụng các phụ kiện nhất định với iPad có thể ảnh hưởng đến hiệu năng không dây. Không phải tất cả các phụ kiện iPhone và iPod touch đều tương thích hoàn toàn với iPad. Chế độ trên Máy bay có thể loại bỏ nhiễu âm thanh giữa iPad và phụ kiện. Việc đổi hướng hoặc thay đổi vị trí của iPad và phụ kiện được kết nối có thể cải thiện hiệu năng không dây.

Bật hoặc tắt Bluetooth: Truy cập Cài đặt > Bluetooth. Bạn cũng có thể bật hoặc tắt Bluetooth ✎ trong Trung tâm Kiểm soát.

Kết nối với thiết bị Bluetooth: Chạm vào thiết bị trong danh sách Thiết bị, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối. Xem tài liệu đi kèm với thiết bị để biết thông tin về ghép nối Bluetooth. Để biết thông tin về cách sử dụng Bàn phím Không dây của Apple, hãy xem [Sử dụng Bàn phím Không dây của Apple](#) ở trang 33.

iPad phải nằm trong phạm vi khoảng 33 feet (10 mét) tính từ thiết bị Bluetooth.

Đặt lại đầu ra âm thanh thành iPad: Tắt hoặc hủy ghép đôi thiết bị, tắt Bluetooth trong Cài đặt > Bluetooth hoặc sử dụng AirPlay  để chuyển đầu ra âm thanh thành iPad. Xem [AirPlay](#) ở trang 42. Đầu ra âm thanh quay trở lại iPad bất kỳ lúc nào thiết bị Bluetooth nằm ngoài phạm vi kết nối.

Hủy ghép nối thiết bị: Truy cập Cài đặt > Bluetooth, chạm vào ⓘ bên cạnh thiết bị, rồi chạm vào Quên Thiết bị này. Nếu bạn không thấy danh sách Thiết bị, hãy đảm bảo Bluetooth được bật.

Giới hạn


Bạn có thể đặt giới hạn cho một số ứng dụng và cho nội dung đã mua. Ví dụ: phụ huynh có thể giới hạn không cho những loại nhạc tục tĩu xuất hiện trong danh sách phát hoặc không cho phép các thay đổi đối với một số cài đặt nhất định. Dùng giới hạn để ngăn việc sử dụng một số ứng dụng nhất định, cài đặt các ứng dụng mới hoặc các thay đổi đối với tài khoản hoặc giới hạn âm lượng.

Bật giới hạn: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn, sau đó chạm Bật Giới hạn. Bạn sẽ được yêu cầu xác định mật khẩu giới hạn cần thiết để thay đổi các cài đặt. Mật khẩu này có thể khác với mật khẩu mở khóa iPad.


Quan trọng Nếu quên mật khẩu giới hạn, bạn phải khôi phục phần mềm của iPad. Xem [Khôi phục iPad](#) ở trang 168.

Bảo mật

Cài đặt Quyền riêng tư cho phép bạn xem và kiểm soát các ứng dụng và dịch vụ hệ thống có quyền truy cập vào Dịch vụ Định vị, vào danh bạ, lịch, lời nhắc và ảnh.

Dịch vụ Định vị cho phép các ứng dụng dựa trên vị trí như Lời nhắc, Bản đồ và Camera thu thập và sử dụng dữ liệu cho biết vị trí của bạn. Vị trí gần đúng của bạn được xác định bằng thông tin có sẵn từ các mạng Wi-Fi cục bộ, nếu bạn bật Wi-Fi. Dữ liệu vị trí được thu thập bởi Apple không được thu thập ở hình thức xác định cá nhân bạn. Khi ứng dụng đang dùng Dịch vụ Định vị,  sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái.

Bật hoặc tắt Dịch vụ Định vị: Truy cập Cài đặt > Quyền riêng tư > Dịch vụ Định vị. Bạn có thể tắt tính năng này cho một số hoặc tất cả các ứng dụng và dịch vụ. Nếu bạn tắt Dịch vụ Định vị, bạn sẽ được nhắc bật lại vào lần tiếp theo khi một ứng dụng hoặc dịch vụ cố gắng sử dụng tính năng này.

Tắt Dịch vụ Định vị cho các dịch vụ hệ thống: Một số dịch vụ hệ thống, như các quảng cáo dựa trên vị trí, sử dụng Dịch vụ Định vị. Để xem trạng thái của chúng, bật hoặc tắt chúng hay hiển thị  trên thanh trạng thái khi những dịch vụ này sử dụng vị trí của bạn, hãy truy cập Cài đặt > Quyền riêng tư > Dịch vụ Định vị > Dịch vụ Hệ thống.

Tắt quyền truy cập vào thông tin cá nhân: Truy cập Cài đặt > Quyền riêng tư. Bạn có thể xem các ứng dụng và tính năng nào đã yêu cầu và đã được cấp quyền truy cập vào thông tin sau:

- Danh bạ
- Lịch
- Lời nhắc
- Ảnh
- Chia sẻ qua Bluetooth
- Micro
- Camera
- HomeKit
- Hoạt động Di chuyển
- Twitter
- Facebook

Bạn có thể tắt quyền truy cập của từng ứng dụng vào từng danh mục thông tin. Xem lại điều khoản và chính sách quyền riêng tư đối với từng ứng dụng bên thứ ba để hiểu cách ứng dụng sử dụng dữ liệu đang yêu cầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem support.apple.com/kb/HT6338.

Bảo mật

Các tính năng bảo mật giúp giữ cho thông tin trên iPad của bạn không bị người khác truy cập.

Sử dụng mật khẩu cùng với tính năng bảo vệ dữ liệu

Để tăng cường độ bảo mật, bạn có thể đặt để mật khẩu phải được nhập mỗi lần bạn bật hoặc khởi động iPad.

Đặt mật khẩu: Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (các mẫu iPad có Touch ID) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các mẫu khác), sau đó đặt mật khẩu có 4 chữ số.

Việc đặt mật khẩu sẽ bật chức năng bảo vệ dữ liệu, sử dụng mật khẩu của bạn làm khóa để mã hóa thư và tệp đính kèm trong Mail được lưu trên iPad bằng chế độ mã hóa AES 256 bit. (Các ứng dụng khác cũng có thể sử dụng tính năng bảo vệ dữ liệu.)

Tăng cường bảo mật: Tắt Mật khẩu Đơn giản và sử dụng một mật khẩu dài hơn. Để nhập mật khẩu kết hợp cả chữ lẫn số, bạn hãy sử dụng bàn phím. Nếu bạn muốn mở khóa iPad bằng bàn phím số, hãy thiết lập một mật khẩu dài hơn chỉ bằng các số.

Thêm dấu vân tay và đặt tùy chọn cho cảm biến Touch ID: (Các mẫu iPad có Touch ID) Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu. Xem [Touch ID](#), bên dưới.

Cho phép truy cập các tính năng khi iPad bị khóa: Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (các mẫu iPad có Touch ID) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các mẫu khác). Các tính năng tùy chọn gồm có:

- Hòm nay (xem [Trung tâm Thông báo](#) ở trang 37)
- Chế độ xem Thông báo (xem [Trung tâm Thông báo](#) ở trang 37)
- Siri (nếu được bật, xem [Cài đặt Siri](#) ở trang 52)

Cho phép truy cập Trung tâm Kiểm soát khi iPad bị khóa: Truy cập Cài đặt > Trung tâm Kiểm soát. Xem [Trung tâm Kiểm soát](#) ở trang 36.

Xóa dữ liệu sau 10 lần nhập sai mật khẩu: Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (các mẫu iPad có Touch ID) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các mẫu khác), sau đó chạm Xóa Dữ liệu. Sau 10 lần nhập mật khẩu không thành công, tất cả cài đặt được đặt lại và tất cả thông tin cũng như phương tiện của bạn được xóa bằng cách xóa khóa mã hóa dành cho dữ liệu.

Nếu quên mật khẩu, bạn phải khôi phục phần mềm của iPad. Xem [Khôi phục iPad](#) ở trang 168.

Touch ID

Trên các kiểu máy iPad có Touch ID, bạn có thể mở khóa iPad bằng cách đặt ngón tay vào nút Home. Touch ID cũng cho phép bạn:

- Sử dụng mật khẩu ID Apple để thực hiện giao dịch mua trong iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store
- Cung cấp thông tin thẻ tín dụng và ghi nợ, địa chỉ thanh toán và giao hàng và thông tin liên hệ khi thanh toán trong ứng dụng cung cấp phương thức thanh toán Apple Pay

Thiết lập cảm biến Touch ID: Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu. Đặt xem bạn có muốn sử dụng dấu vân tay để mở khóa iPad và thực hiện các giao dịch mua hay không. Chạm vào Thêm Dấu vân tay, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Bạn có thể thêm nhiều dấu vân tay (ví dụ: ngón cái và ngón trỏ hay dấu vân tay của vợ/chồng).

Ghi chú: Nếu bạn tắt iPad sau khi thiết lập cảm biến Touch ID, bạn sẽ được hỏi để xác nhận mật khẩu khi bạn bật lại iPad và mở khóa lần đầu tiên. Bạn cũng sẽ được hỏi mật khẩu ID Apple cho giao dịch mua đầu tiên bạn thực hiện trong iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store.

Xóa dấu vân tay: Chạm vào dấu vân tay, sau đó chạm Xóa Dấu vân tay. Nếu bạn có nhiều dấu vân tay, chạm một ngón tay vào nút Home để biết đó là dấu vân tay nào.

Đặt tên dấu vân tay: Chạm vào dấu vân tay, sau đó nhập tên, chẳng hạn như “Ngón tay cái”.

Sử dụng cảm biến Touch ID để thanh toán trong iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store: Khi mua từ iTunes Store, App Store hoặc iBooks Store, làm theo các lời nhắc để cho phép thực hiện các giao dịch mua bằng dấu vân tay của bạn. Hoặc truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu và bật iTunes & App Store.

Sử dụng Touch ID để thanh toán trong ứng dụng hỗ trợ Apple Pay: Đi tới Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu để đảm bảo rằng Apple Pay được bật bằng Touch ID của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Apple Pay](#) ở trang 43.

Chuỗi khóa iCloud

Chuỗi khóa iCloud giúp giữ cho các tên người dùng và mật khẩu trên trang web Safari, thông tin về thẻ tín dụng và thông tin về mạng Wi-Fi của bạn được cập nhật. Chuỗi khóa iCloud hoạt động trên tất cả các thiết bị (iOS 7 trở lên) và máy tính Mac (OS X Mavericks trở lên) được phê duyệt của bạn.

Chuỗi khóa iCloud hoạt động với Trình tạo Mật khẩu của Safari và Tự động Điền. Khi bạn thiết lập một tài khoản mới, Trình tạo Mật khẩu của Safari sẽ đề xuất các mật khẩu duy nhất, khó đoán. Bạn có thể sử dụng tính năng Tự động Điền để cho phép iPad nhập thông tin tên người dùng và mật khẩu của bạn, giúp cho việc đăng nhập trở nên dễ dàng. Xem [Điền biểu mẫu](#) ở trang 66.

Ghi chú: Một số trang web không hỗ trợ tính năng Tự động Điền.

Chuỗi khóa iCloud được bảo mật bằng chế độ mã hóa AES 256 bit trong quá trình truyền và lưu trữ và Apple không thể đọc thông tin này.

Thiết lập Chuỗi khóa iCloud: Truy cập Cài đặt > iCloud > Chuỗi khóa. Bật Chuỗi khóa iCloud, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Nếu bạn đã thiết lập Chuỗi khóa iCloud trên các thiết bị khác, bạn cần phê duyệt việc sử dụng Chuỗi khóa iCloud từ một trong các thiết bị đó hoặc sử dụng Mã Bảo mật iCloud của bạn.

Quan trọng Apple không thể truy xuất Mã Bảo mật iCloud của bạn. Nếu bạn quên mã bảo mật, bạn phải bắt đầu lại và thiết lập lại Chuỗi khóa iCloud của bạn.

Thiết lập Tự động Điền: Truy cập Cài đặt > Safari > Mật khẩu & Tự động Điền. Đảm bảo Tên, Mật khẩu và Thẻ Tín dụng được bật (chúng được bật theo mặc định). Để thêm thông tin thẻ tín dụng, chạm Thẻ Tín dụng Đã lưu.

Mã bảo mật của thẻ tín dụng không được lưu—bạn phải nhập mã này theo cách thủ công.

Để tự động điền tên, mật khẩu hoặc thông tin thẻ tín dụng trên các trang web hỗ trợ tính năng này, chạm vào trường văn bản, sau đó chạm Tự động Điền.

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, hãy đặt mật khẩu nếu bạn bật Chuỗi khóa iCloud và Tự động Điền.

Giới hạn Theo dõi Quảng cáo

Giới hạn hoặc đặt lại Theo dõi Quảng cáo: Truy cập Cài đặt > Quyền riêng tư > Quảng cáo. Bật G.hạn.T.dõi.Q.cáo để ngăn các ứng dụng truy cập thông tin nhận dạng quảng cáo của iPad. Để biết thêm thông tin, hãy chạm vào Giới thiệu về Quảng cáo & Quyền riêng tư.

Tìm iPad

Tìm iPad có thể giúp bạn định vị và bảo mật iPad của mình bằng ứng dụng Tìm iPhone miễn phí (có sẵn thông qua App Store) trên một iPad, iPhone hoặc iPod touch khác hay bằng cách đăng nhập vào www.icloud.com/find trong trình duyệt web trên máy Mac hoặc PC. Tìm iPhone có Khóa Kích hoạt, chức năng này được thiết kế nhằm ngăn chặn bất kỳ người nào khác sử dụng iPad của bạn, nếu bạn bị mất thiết bị. Bạn phải nhập ID Apple và mật khẩu để tắt Tìm iPad hoặc để xóa và kích hoạt lại iPad của mình.

Bật Tìm iPad: Truy cập Cài đặt > iCloud > Tìm iPad.

Quan trọng Để sử dụng các tính năng này, Tìm iPad phải được bật *trước khi* iPad của bạn bị mất. iPad phải có thể kết nối với Internet để bạn định vị và bảo mật thiết bị. iPad gửi vị trí sau cùng của mình trước khi hết pin khi tính năng Gửi Vị trí Sau cùng trong Cài đặt được bật.

Sử dụng tính năng Tìm iPhone: Mở ứng dụng Tìm iPhone trên thiết bị iOS hoặc truy cập www.icloud.com/find trên máy tính của bạn. Đăng nhập, rồi chọn thiết bị của bạn.

- **Phát Âm thanh:** Phát âm thanh với âm lượng to nhất trong vòng hai phút, ngay cả khi công tắc chuông được đặt ở vị trí im lặng.
- **Chế độ Mất máy:** Khóa ngay iPad bị thất lạc bằng mật khẩu và gửi thông báo hiển thị số liên lạc tới máy đó. iPad theo dõi và báo cáo vị trí của thiết bị, để bạn có thể xem máy ở đâu khi kiểm tra ứng dụng Tìm iPhone. Chế độ Mất cũng ngừng việc sử dụng thẻ tín dụng và ghi nợ được sử dụng cho Apple Pay (các mẫu iPad có Touch ID). Xem [Apple Pay](#) ở trang 43.
- **Xóa iPad:** Bảo vệ sự riêng tư của bạn bằng cách xóa tất cả thông tin và phương tiện trên iPad và khôi phục thiết bị về cài đặt ban đầu khi xuất xưởng. Xóa iPad cũng xóa thẻ tín dụng và ghi nợ được sử dụng cho Apple Pay (các mẫu iPad có Touch ID). Xem [Apple Pay](#) ở trang 43.


Ghi chú: Trước khi bán hoặc cho iPad, bạn nên xóa hoàn toàn thiết bị để xóa tất cả các dữ liệu cá nhân và tắt Tìm iPad để bảo đảm rằng người sở hữu tiếp theo có thể kích hoạt và sử dụng thiết bị bình thường. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Xóa Tất cả Nội dung và Cài đặt. Xem [Bán hoặc cho iPad](#) ở trang 169.

Sạc và theo dõi pin

iPad được lắp một pin lithium-ion, có thể sạc lại ở bên trong. Để biết thêm thông tin về pin—bao gồm các mẹo để tăng tối đa tuổi thọ pin—hãy xem www.apple.com/vn/batteries/.

CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về pin và việc sạc iPad, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 161.

Sạc pin: Cách sạc pin iPad tốt nhất là kết nối iPad với ổ cắm điện bằng cáp và bộ tiếp hợp nguồn USB đi kèm.

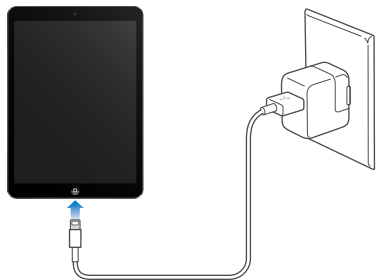

Ghi chú: Việc cắm iPad vào ổ điện có thể bắt đầu sao lưu iCloud hoặc đồng bộ hóa iTunes không dây. Xem [Sao lưu iPad](#) ở trang 167 và [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 20.

iPad cũng có thể sạc pin chậm khi bạn kết nối thiết bị vào cổng USB 2.0 trên máy tính. Nếu máy Mac hoặc PC không cung cấp đủ năng lượng để bạn sạc iPad, thông báo “Đang không Sạc” sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái.

Quan trọng Pin của iPad có thể bị xả điện thay vì sạc, nếu iPad được kết nối với máy tính bị tắt hay đang ở chế độ ngủ hoặc chờ, với hub USB hay với cổng USB trên bàn phím.

Xem mức tiêu thụ điện của từng ứng dụng: Đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Sử dụng, sau đó chạm Sử dụng Pin.

Biểu tượng pin ở góc trên bên phải của thanh trạng thái hiển thị mức pin hoặc trạng thái sạc.





Hiển thị phần trăm điện tích của pin: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Sử dụng, rồi bật Phần trăm Pin.

Quan trọng Nếu gần hết điện, iPad có thể hiển thị hình ảnh một cục pin gần cạn, để biểu thị rằng bạn cần sạc iPad đến tối đa hai mươi phút trước khi có thể sử dụng máy. Nếu iPad gần như cạn sạch điện, thì màn hình có thể không hiển thị gì trong tối đa hai phút trước khi hình ảnh pin yếu xuất hiện.

Pin có thể sạc lại có số lượng chu kỳ sạc giới hạn và cuối cùng có thể cần được thay thế. Người dùng không thể thay thế pin của iPad; pin chỉ có thể được thay thế bởi Apple hoặc nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền. Xem www.apple.com/batteries/service-and-recycling/.

Sử dụng iPad khi di chuyển

Một số hãng hàng không không cho phép bạn bật iPad nếu bạn chuyển sang Chế độ trên Máy bay. Wi-Fi và Bluetooth bị tắt do đó bạn không thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi FaceTime hay sử dụng các tính năng yêu cầu giao tiếp không dây, nhưng bạn có thể nghe nhạc, chơi trò chơi, xem video hoặc sử dụng các ứng dụng khác không yêu cầu truy cập Internet. Nếu hãng hàng không không cho phép, bạn có thể bật Wi-Fi hoặc Bluetooth trở lại để bật các dịch vụ đó, ngay cả khi đang ở Chế độ trên Máy bay.

Bật Chế độ trên Máy bay: Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm . Bạn cũng có thể bật hoặc tắt Chế độ trên Máy bay trong Cài đặt. Khi Chế độ trên Máy bay bật,  xuất hiện trên thanh trạng thái ở trên cùng của màn hình.

Bạn cũng có thể bật hoặc tắt Wi-Fi và Bluetooth trong Trung tâm Kiểm soát. Xem [Trung tâm Kiểm soát](#) ở trang 36.

Khi bạn di chuyển ra nước ngoài, bạn có thể đăng ký dịch vụ di động với nhà cung cấp tại quốc gia bạn đến, ngay từ iPad (có sẵn trên các mẫu iPad có kết nối di động và Touch ID). Để biết thêm thông tin, hãy xem [Đăng ký dịch vụ di động](#) ở trang 15.

Sử dụng Siri

Siri (iPad thế hệ thứ 3 trở lên) cho phép bạn nói chuyện với iPad để gửi tin nhắn, lên lịch họp, thực hiện cuộc gọi FaceTime và rất nhiều tác vụ khác. Siri hiểu lời nói tự nhiên, do đó bạn không phải học các lệnh hay các từ khóa đặc biệt. Yêu cầu Siri bất cứ thứ gì, từ “set the timer for 3 minutes” cho tới “what movies are showing tonight?” Mở ứng dụng và bật hoặc tắt các tính năng như Chế độ trên Máy bay, Bluetooth, Không Làm phiền và VoiceOver. Siri rất sẵn sàng giúp bạn cập nhật thông tin thể thao mới nhất, quyết định chọn nhà hàng và tìm kiếm mục mua trong iTunes Store hay App Store.


Ghi chú: Để sử dụng Siri, iPad phải được kết nối với Internet. Xem [Kết nối với Wi-Fi](#) ở trang 16. Bạn có thể mất phí di động.


Mở Siri: Nhấn và giữ nút Home cho đến khi Siri phát ra tiếng bíp, rồi đưa ra yêu cầu của bạn.

Điều chỉnh thời điểm Siri nghe: Thay vì để Siri tự động biết khi nào bạn ngừng nói, bạn có thể tiếp tục nhấn và giữ nút Home trong khi nói, rồi nhả nút này khi bạn nói xong.

Chào Siri: Với iPad được kết nối với nguồn điện (hoặc nếu bạn đã bắt đầu cuộc hội thoại với Siri), bạn có thể sử dụng Siri mà không cần nhấn nút Home. Chỉ cần nói “Chào Siri”, sau đó đưa ra yêu cầu của bạn. Để bật hoặc tắt Chào Siri, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Siri > Cho phép “Chào Siri”.

Nếu đang dùng tai nghe, bạn có thể sử dụng nút giữa hoặc nút gọi thay cho nút Home.

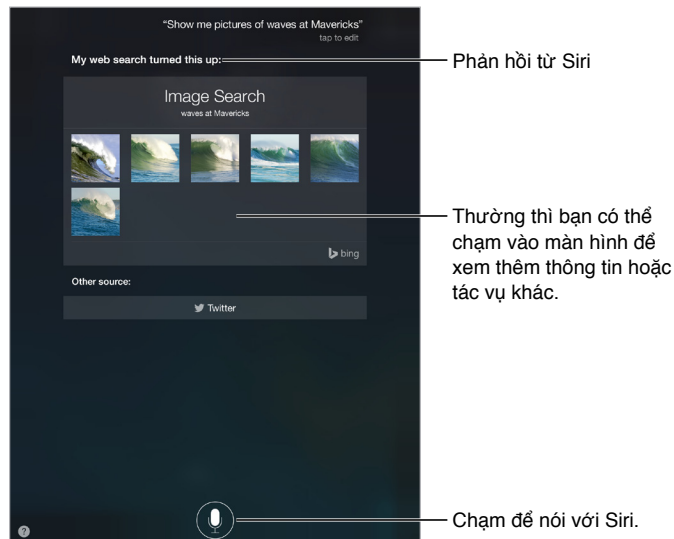

Để có các gợi ý, hỏi Siri “what can you do” hoặc chạm .

Tùy theo yêu cầu của bạn, phản hồi của Siri trên màn hình thường bao gồm thông tin hoặc hình ảnh mà bạn có thể chạm vào để xem thêm chi tiết hay thực hiện một số tác vụ khác như tìm kiếm trên web hoặc mở ứng dụng có liên quan.

Thay đổi giới tính giọng nói cho Siri: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Siri (có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực).

Điều chỉnh âm lượng cho Siri: Sử dụng các nút âm lượng khi bạn đang tương tác với Siri.

Siri và các ứng dụng

Siri hoạt động với nhiều ứng dụng trên iPad, bao gồm FaceTime, Tin nhắn, Bản đồ, Đồng hồ, Lịch, v.v. Ví dụ: bạn có thể nói những điều như:

- “FaceTime Mom”
- “Do I have any new texts from Rick?”
- “I’m running low on gas”
- “Set an alarm for 8 a.m.”
- “Cancel all my meetings on Friday”

Các ví dụ khác về cách bạn có thể sử dụng Siri với các ứng dụng sẽ xuất hiện trong suốt hướng dẫn này.

Nói cho Siri biết về bạn

Nếu bạn nói với Siri về bản thân—gồm những thông tin như địa chỉ nhà và công ty và mối quan hệ của bạn—thì bạn có thể nhận được dịch vụ tùy chỉnh riêng cho bạn, như “remind me to call my wife when I get home”.


Cho Siri biết bạn là ai: Điền vào thẻ liên hệ của bạn trong Danh bạ, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Siri > Thông tin của tôi, rồi chạm vào thẻ liên hệ của bạn.

Để Siri biết một mối quan hệ, hãy nói điều gì đó như “Emily Parker is my wife”.

Ghi chú: Siri sử dụng Dịch vụ Định vị khi yêu cầu của bạn đòi hỏi việc xác định vị trí của bạn. Xem [Bảo mật](#) ở trang 45.

Thực hiện các sửa đổi

Nếu Siri không làm đúng thứ gì đó, bạn có thể chạm để sửa yêu cầu của mình.



Hoặc chạm lại vào , rồi nói rõ yêu cầu của bạn.

Bạn muốn hủy lệnh gần đây nhất? Nói “cancel”, chạm vào biểu tượng Siri hoặc bấm nút Home.

Cài đặt Siri

Để đặt các tùy chọn cho Siri, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Siri. Các tùy chọn bao gồm:

- Bật hoặc tắt Siri
- Bật hoặc tắt “Chào Siri”
- Ngôn ngữ
- Giới tính giọng nói (tùy chọn này có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực)
- Phản hồi bằng giọng nói
- Thẻ Thông tin của tôi

Ngăn chặn truy cập vào Siri khi iPad bị khóa: Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (các mẫu iPad có Touch ID) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các mẫu khác). Bạn cũng có thể vô hiệu hóa Siri bằng cách bật hạn chế. Xem [Giới hạn](#) ở trang 44.



Dịch vụ iMessage

Với ứng dụng Tin nhắn và tính năng iMessage tích hợp sẵn, bạn có thể gửi tin nhắn văn bản qua Wi-Fi cho những người khác đang sử dụng iOS 5 trở lên hoặc OS X Mountain Lion trở lên. Các tin nhắn có thể kèm theo ảnh, video và thông tin khác. Bạn có thể biết được khi nào người khác đang nhập và cho họ biết thời điểm bạn đọc tin nhắn của họ. Nếu bạn đăng nhập vào iMessage bằng cùng ID Apple trên các thiết bị iOS hoặc máy Mac (OS X Mavericks trở lên) khác thì bạn có thể bắt đầu cuộc hội thoại trên thiết bị này và tiếp tục trên một thiết bị khác. Vì lý do bảo mật, các tin nhắn bạn gửi bằng iMessage sẽ được mã hóa trước khi gửi.

Với Sự liên tục (iOS 8 trở lên), bạn cũng có thể gửi và nhận tin nhắn SMS và MMS trên iPad, được chuyển tiếp qua iPhone của bạn. Bạn phải đăng nhập vào iMessage bằng cùng ID Apple trên cả iPad và iPhone của bạn. Cước phí có thể được tính vào dịch vụ nhắn tin văn bản cho iPhone của bạn. Xem [Giới thiệu các tính năng về Sự liên tục](#) ở trang 26.


Đăng nhập vào iMessage: Truy cập Cài đặt > Tin nhắn, sau đó bật iMessage.

CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về việc tránh sự xao lãng có thể dẫn đến các tình huống nguy hiểm, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 161.

Ghi chú: Cước phí dữ liệu di động và phí bổ sung có thể được áp dụng cho bạn và cho người dùng iPhone và iPad đang trao đổi tin nhắn với bạn qua mạng dữ liệu di động của họ.

Gửi và nhận tin nhắn

Chạm vào nút soạn để bắt đầu cuộc hội thoại mới.

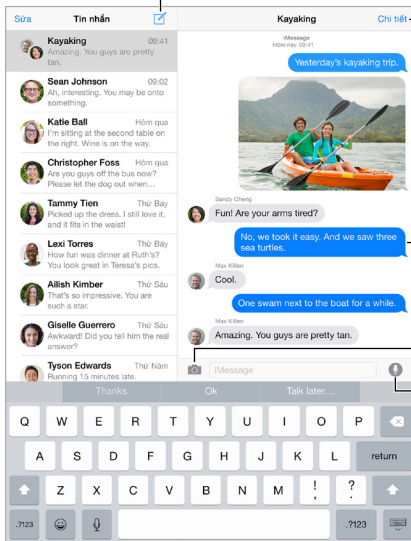




Nhận thông tin, thực hiện cuộc gọi thoại hoặc FaceTime, chia sẻ vị trí của bạn hoặc tắt tiếng thông báo.

Màu lam biểu thị hội thoại iMessage.

Gửi ảnh hoặc video.

Thêm lời nói của bạn vào cuộc hội thoại.

Bắt đầu cuộc hội thoại: Chạm vào , rồi nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email hoặc chạm vào , rồi chọn một liên hệ. Bạn cũng có thể bắt đầu cuộc hội thoại bằng cách chạm vào một số điện thoại trong Danh bạ, Lịch hoặc Safari hay từ một liên hệ gần đây trong màn hình đa nhiệm.


Ghi chú: Cảnh báo  xuất hiện nếu thiết bị không thể gửi tin nhắn. Chạm vào cảnh báo trong cuộc hội thoại để thử gửi lại tin nhắn.


Sử dụng Siri: Nói điều gì đó như:

- “Send a message to Emily saying how about tomorrow”
- “Read my messages”
- “Read my last message from Bob”
- “Reply that’s great news”

Tiếp tục cuộc trò chuyện: Chạm vào cuộc hội thoại trong danh sách Tin nhắn.


Ấn bàn phím: Chạm vào  ở góc dưới bên phải.

Sử dụng các ký tự hình ảnh: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím > Thêm Bàn phím Mới, sau đó chạm vào Biểu tượng để làm cho bàn phím đó khả dụng. Sau đó, trong khi nhập tin nhắn, hãy chạm vào  để hiển thị bàn phím Biểu tượng. Xem [Chế độ nhập đặc biệt](#) ở trang 159.

Chạm để Nói: Chạm và giữ  để ghi âm tin nhắn, rồi vuốt lên để gửi tin nhắn đó. Để xóa tin nhắn, hãy vuốt sang trái.

Để tiết kiệm dung lượng, các tin nhắn âm thanh Chạm để Nói bạn nhận được sẽ bị xóa tự động trong vòng hai phút sau khi bạn nghe chúng, trừ khi bạn chạm vào Giữ. Để tự động giữ chúng, hãy truy cập Cài đặt > Tin nhắn > Hết hạn (trong Tin nhắn Âm thanh), rồi chạm vào Không bao giờ.

Xem thời gian tin nhắn được gửi hoặc nhận: Kéo bất kỳ bong bóng nào sang trái.

Xem thông tin liên hệ của một người: Trong cuộc hội thoại, chạm vào Chi tiết, rồi chạm vào . Chạm vào các mục thông tin để thực hiện các tác vụ, như thực hiện cuộc gọi FaceTime.


Gửi tin nhắn cho nhóm: Chạm vào , sau đó nhập nhiều người nhận.

Đặt tên cho nhóm: Trong khi xem cuộc hội thoại, chạm vào Chi tiết, kéo xuống, rồi nhập tên vào dòng Chủ đề.


Thêm người vào nhóm: Chạm vào trường Đến, rồi chạm vào Thêm Liên hệ.


Rời khỏi nhóm: Chạm vào Chi tiết, rồi chạm vào Rời khỏi Cuộc hội thoại này.


Giữ sự yên lặng: Chạm vào Chi tiết, rồi bật Không Làm phiền để tắt tiếng thông báo cho cuộc hội thoại này.


Chặn tin nhắn không mong muốn: Trên thẻ liên hệ, chạm Chặn Người gọi này. Bạn có thể xem thẻ liên hệ của một người trong khi xem tin nhắn bằng cách chạm vào Chi tiết, rồi chạm vào . Bạn cũng có thể chặn người gọi trong Cài đặt > Tin nhắn > Bị chặn. Bạn sẽ không nhận được cuộc gọi FaceTime hoặc tin nhắn văn bản từ những người gọi bị chặn. Để biết thêm thông tin về chặn cuộc gọi, hãy xem support.apple.com/kb/HT5845.

Quản lý cuộc hội thoại

Cuộc trò chuyện được lưu trong danh sách Tin nhắn. Dấu chấm màu xanh  biểu thị tin nhắn chưa đọc. Chạm vào cuộc hội thoại để xem hoặc tiếp tục.

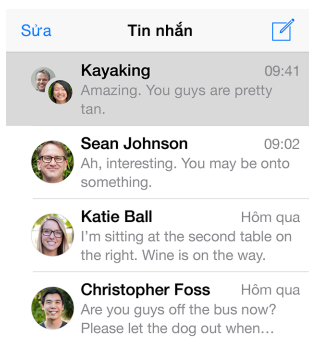

Chuyển tiếp tin nhắn hoặc tệp đính kèm: Chạm và giữ tin nhắn hoặc tệp đính kèm, chạm Thêm, chọn các mục bổ sung nếu muốn, sau đó chạm .






Xóa tin nhắn hoặc tệp đính kèm: Chạm và giữ tin nhắn hoặc tệp đính kèm, chạm Thêm, chọn các mục bổ sung nếu muốn, sau đó chạm .

Xóa cuộc trò chuyện: Trong danh sách Tin nhắn, vuốt cuộc hội thoại từ phải sang trái, sau đó chạm Xóa.


Tìm kiếm cuộc hội thoại: Trong danh sách Tin nhắn, chạm vào phần trên cùng của màn hình để hiển thị trường tìm kiếm, sau đó nhập nội dung bạn đang tìm kiếm. Bạn cũng có thể tìm kiếm cuộc hội thoại từ Màn hình chính. Xem [Tìm kiếm trong Spotlight](#) ở trang 35.


Chia sẻ ảnh, video, vị trí của bạn và các nội dung khác

Bạn có thể gửi ảnh, video, vị trí, thông tin liên hệ và bản ghi âm. Giới hạn kích cỡ của tệp đính kèm do nhà cung cấp dịch vụ của bạn quy định—iPad có thể nén tệp đính kèm ảnh và video khi cần.

Chụp ảnh hoặc quay video nhanh và gửi đi: Chạm và giữ . Sau đó, trượt sang  hoặc  để chụp ảnh hoặc quay video. Các ảnh được gửi đi ngay lập tức. Chạm vào  để xem trước video. Để gửi Tin nhắn Video, hãy chạm vào .


Để tiết kiệm dung lượng, các Tin nhắn Video bạn nhận được sẽ bị xóa tự động trong vòng hai phút sau khi bạn xem chúng, trừ khi bạn chạm vào Giữ. Để tự động giữ chúng, hãy truy cập Cài đặt > Tin nhắn > Hết hạn (trong Tin nhắn Video), rồi chạm vào Không bao giờ.

Gửi ảnh và video từ thư viện Ảnh của bạn: Chạm . Các ảnh hoặc video bạn mới chụp/quay có sẵn ở đó; chạm vào Thư viện Ảnh để chọn các mục cũ hơn. Chọn các mục bạn muốn gửi.

Xem tệp đính kèm: Trong khi xem cuộc hội thoại, chạm vào Chi tiết. Các tệp đính kèm được hiển thị theo thứ tự thời gian đảo ngược ở cuối màn hình. Chạm vào tệp đính kèm để xem tệp trên toàn màn hình. Trong chế độ toàn màn hình, chạm vào  để xem các tệp đính kèm dưới dạng danh sách.

Gửi vị trí hiện tại của bạn: Chạm vào Chi tiết, rồi chạm vào Gửi Vị trí Hiện tại của tôi để gửi bản đồ có vị trí của bạn.

Chia sẻ vị trí của bạn: Chạm vào Chi tiết, chạm vào Chia sẻ Vị trí của tôi, rồi chỉ định thời lượng. Người đang trao đổi tin nhắn với bạn có thể nhìn thấy vị trí của bạn bằng cách chạm vào Chi tiết. Để bật hoặc tắt Chia sẻ Vị trí của tôi hoặc để chọn thiết bị xác định vị trí của bạn, hãy truy cập Cài đặt > iCloud > Chia sẻ Vị trí của tôi (trong Nâng cao).

Gửi các mục từ một ứng dụng khác: Trong ứng dụng khác, chạm Chia sẻ hoặc , sau đó chạm Tin nhắn.

Chia sẻ, lưu hoặc in tệp đính kèm: Chạm vào tệp đính kèm, sau đó chạm .

Sao chép ảnh hoặc video: Chạm và giữ tệp đính kèm, sau đó chạm Sao chép.

Cài đặt tin nhắn

Truy cập Cài đặt > Tin nhắn, tại đây bạn có thể:

- Bật hoặc tắt iMessage
- Thông báo cho những người khác khi bạn đã đọc tin nhắn của họ
- Chỉ định số điện thoại, ID Apple và địa chỉ email sẽ sử dụng với Tin nhắn
- Hiển thị trường Chủ đề
- Chặn tin nhắn không mong muốn
- Đặt khoảng thời gian giữ tin nhắn
- Quản lý thời gian hết hạn của các tin nhắn âm thanh và tin nhắn video được tạo trong Tin nhắn (tệp đính kèm âm thanh hoặc video không được tạo bằng ứng dụng Tin nhắn sẽ được giữ cho đến khi bạn xóa chúng theo cách thủ công)

Quản lý thông báo cho tin nhắn: Xem [Trung tâm Thông báo](#) ở trang 37.

Đặt âm báo cho tin nhắn văn bản đến: Xem [Âm thanh và tắt tiếng](#) ở trang 37.

Mail


6



Viết thư

Mail cho phép bạn truy cập tất cả các tài khoản email của bạn, khi đang di chuyển.


CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về việc tránh sự xao lãng có thể dẫn đến các tình huống nguy hiểm, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 161.

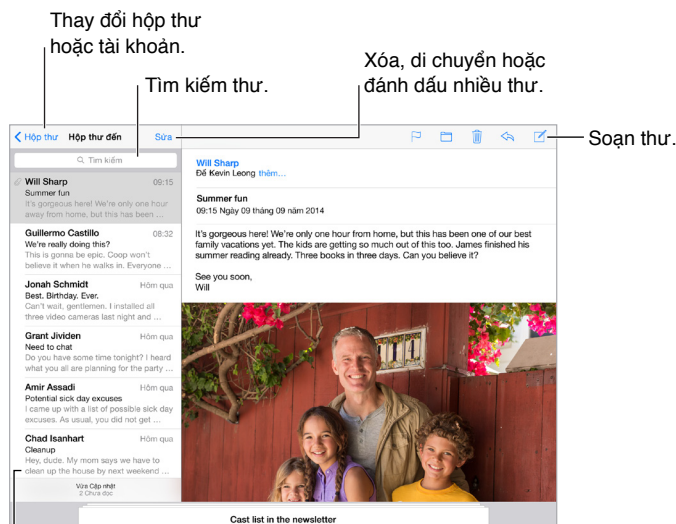

Thay đổi độ dài xem trước trong Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch.

Chèn ảnh hoặc video: Chạm hai lần, sau đó chạm vào Chèn Ảnh hoặc Video. Đồng thời xem [Sửa văn bản](#) ở trang 32.



Trích dẫn một số văn bản khi bạn trả lời: Chạm vào điểm chèn, sau đó chọn văn bản bạn muốn bao gồm. Chạm vào , rồi chạm vào Trả lời. Bạn có thể tắt tính năng tự động trích dẫn trong Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Tắt Mức Trích dẫn.

Gửi thư từ một tài khoản khác: Chạm vào trường Từ để chọn một tài khoản.


Thay đổi người nhận từ Cc thành Bcc: Sau khi bạn nhập người nhận, bạn có thể kéo họ từ một trường sang một trường khác hoặc thay đổi thứ tự của họ.

Đánh dấu địa chỉ nằm ngoài một số miền nhất định: Khi bạn gửi thư cho người nhận không nằm trong miền của tổ chức của bạn, Mail có thể chuyển tên người nhận thành màu đỏ để cảnh báo bạn. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Đánh dấu Địa chỉ, sau đó xác định các miền bạn không muốn đánh dấu. Bạn có thể nhập nhiều miền được phân tách bằng dấu phẩy, như: "apple.com, example.org".

Sử dụng Siri: Nói điều gì đó như:

- "New email to Susan Conway"
- "Email Dr. Patrick and say I got the forms, thanks"

Tải phần xem trước




Xem phần xem trước dài hơn: Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Xem trước. Bạn có thể hiển thị tối đa năm dòng.

Thư này có phải dành cho tôi không? Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, sau đó bật Hiển thị Nhân Đến/Cc. Nếu nhân đó là Cc thay vì Đến, bạn chỉ nhận được bản sao. Bạn cũng có thể sử dụng hộp thư Đến/Cc, tập hợp tất cả các thư được đề địa chỉ đến bạn. Để hiển thị mục này, hãy chạm vào Sửa trong khi xem danh sách Hộp thư.

Hoàn thành thư sau

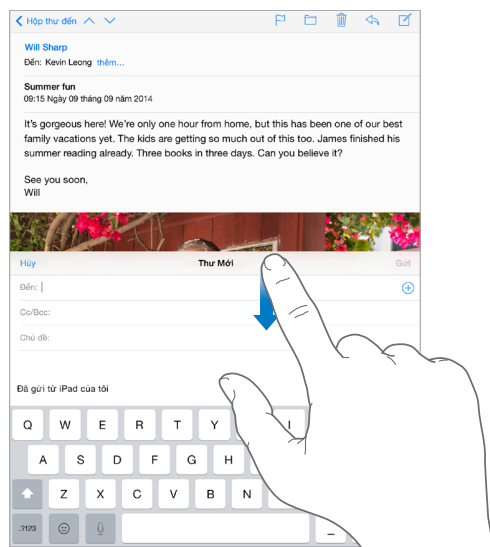

Tim thư khác trong khi viết thư: Vuốt xuống trên thanh tiêu đề của thư bạn đang viết. Khi bạn đã sẵn sàng viết tiếp, hãy chạm vào tiêu đề của thư ở cuối màn hình. Nếu bạn có nhiều thư đang chờ hoàn tất, hãy chạm vào cuối màn hình để xem tất cả.







Lưu bản nháp để hoàn thành sau: Nếu bạn đang soạn thư và muốn hoàn thành sau, chạm **Hủy**, sau đó chạm **Lưu Nháp**. Để mở lại bản nháp, hãy chạm và giữ **Soạn**.

Với OS X Yosemite, bạn còn có thể chuyển giao các thư chưa hoàn thành sang máy Mac. Xem [Giới thiệu các tính năng về Sự liên tục](#) ở trang 26.


Xem các thư quan trọng

Nhận thông báo về thư trả lời cho một thư hoặc luồng: Chạm vào , rồi chạm vào **Thông báo Cho tôi**. Khi đang viết thư, bạn cũng có thể chạm vào  trong trường **Chủ đề**. Để thay đổi cách thông báo xuất hiện, hãy truy cập **Cài đặt > Thông báo > Mail > Thông báo Luồng**.

Tập hợp các thư quan trọng: Thêm những người quan trọng vào danh sách VIP của bạn, để tất cả các thư của họ đều xuất hiện trong hộp thư VIP. Chạm vào tên của người gửi trong thư, sau đó chạm **Thêm vào VIP**. Để thay đổi cách thông báo xuất hiện, hãy truy cập **Cài đặt > Thông báo > Mail > VIP**.

Hộp thư		Sửa
	Hộp thư đến	217 >
	VIP	 3 >
HỘP THƯ		
	Nháp	3 >


Được thông báo về các thư quan trọng: Trung tâm Thông báo cho bạn biết khi bạn nhận được thư trong các hộp thư ưa thích hoặc thư từ những người quan trọng của bạn. Truy cập **Cài đặt > Thông báo > Mail**.

Gắn cờ cho thư để bạn có thể tìm sau này: Chạm  trong khi đọc thư. Để thay đổi hình thức của chỉ báo thư được gắn cờ, đi tới **Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Kiểu Cờ**. Để xem hộp thư thông minh Đã gắn cờ, hãy chạm vào **Sửa** trong khi xem danh sách Hộp thư, rồi chạm vào **Đã gắn cờ**.

Tim kiếm một thư: Cuộn xuống hoặc chạm vào đầu danh sách thư để hiển thị trường tìm kiếm. Tính năng tìm kiếm sẽ xem xét các trường địa chỉ, chủ đề và nội dung thư. Để tìm kiếm trong nhiều tài khoản cùng lúc, hãy tìm kiếm từ hộp thư thông minh, như **Tất cả Thư đã gửi**.

Tim kiếm theo khung thời gian: Cuộn xuống hoặc chạm vào đầu danh sách thư để hiển thị trường tìm kiếm, rồi nhập nội dung, như “cuộc họp tháng 2”, để tìm tất cả các thư có từ “cuộc họp” từ tháng 2.

Tim kiếm theo trạng thái thư: Để tìm tất cả các thư đã gắn cờ, thư chưa đọc từ những người trong danh sách VIP của bạn, nhập “cờ chưa đọc vip”. Bạn cũng có thể tìm kiếm các thuộc tính thư khác, chẳng hạn như “tệp đính kèm”.

Thư rác, hãy biến đi! Chạm  trong khi bạn đang đọc thư, sau đó chạm **Di chuyển** vào **Thư rác** để gửi thư đó tới thư mục Thư rác. Nếu bạn vô tình đánh dấu một thư là thư rác, hãy lắc ngay iPad để hoàn tác.

Sử dụng Siri: Ví dụ: nói “Any new mail from Jonah today?”

Tạo hộp thư ưa thích: Hộp thư Ưa thích xuất hiện ở đầu danh sách Hộp thư. Để thêm một mục ưa thích, chạm vào **Sửa** trong khi xem danh sách Hộp thư. Chạm vào **Thêm Hộp thư**, rồi chọn hộp thư cần thêm. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo push cho hộp thư ưa thích.

Hiển thị thư nháp từ tất cả các tài khoản của bạn: Trong khi xem danh sách Hộp thư, chạm **Sửa**, chạm **Thêm Hộp thư**, sau đó bật hộp thư **Tất cả Thư nháp**.

Tệp đính kèm

Lưu ảnh hoặc video vào Ảnh: Chạm và giữ ảnh hoặc video cho tới khi menu xuất hiện, sau đó chạm Lưu Hình ảnh.

Mở tệp đính kèm với một ứng dụng khác: Chạm và giữ tệp đính kèm cho tới khi menu xuất hiện, sau đó chạm vào ứng dụng bạn muốn dùng để mở tệp đính kèm. Một số tệp đính kèm sẽ tự động hiển thị một biểu ngữ có các nút mà bạn có thể dùng để mở các ứng dụng khác.


Xem thư có tệp đính kèm: Hộp thư Tệp đính kèm hiển thị các thư có tệp đính kèm từ tất cả các tài khoản. Để thêm hộp thư Tệp đính kèm, chạm Sửa trong khi xem danh sách Hộp thư.


Làm việc với nhiều thư

Xóa, di chuyển hoặc đánh dấu thư: Khi xem danh sách thư, hãy vuốt sang trái trên một thư để hiển thị menu tác vụ. Vuốt hết sang trái để chọn tác vụ đầu tiên. Bạn cũng có thể vuốt sang phải trên thư để hiển thị tác vụ khác. Chọn các tác vụ bạn muốn hiển thị tại Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Tùy chọn Vuốt.

Xóa, di chuyển hoặc đánh dấu nhiều thư: Khi xem danh sách thư, chạm Sửa. Chọn một số thư, sau đó chọn một tác vụ. Nếu bạn mắc lỗi, hãy lắc ngay iPad để hoàn tác.

Tổ chức thư của bạn bằng các hộp thư: Chạm vào Sửa trong danh sách hộp thư để tạo hộp thư mới hoặc đổi tên hay xóa hộp thư. (Bạn không thể thay đổi một số hộp thư tích hợp.) Có một số hộp thư thông minh, như Chưa đọc, hiển thị các thư từ tất cả các tài khoản của bạn. Chạm vào hộp thư bạn muốn sử dụng.

Khôi phục thư đã xóa: Truy cập hộp thư Thùng rác của tài khoản, mở thư, sau đó chạm  và di chuyển thư. Hoặc nếu bạn chỉ vừa xóa thư, hãy lắc iPad để hoàn tác. Để xem các thư đã xóa trên tất cả các tài khoản của bạn, thêm hộp thư Thùng rác. Để thêm hộp thư này, chạm Sửa trong danh sách hộp thư, rồi chọn từ danh sách.

Lưu trữ thay vì xóa: Thay vì xóa thư, bạn có thể lưu trữ chúng, để bạn có thể tìm lại nếu cần. Chọn Lưu trữ Hộp thư trong Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > *tên tài khoản* > Tài khoản > Nâng cao. Để xóa thư thay vì lưu trữ, chạm và giữ , sau đó chạm Xóa.

Ẩn thư rác của bạn: Bạn có thể đặt khoảng thời gian các thư đã xóa ở lại trong hộp thư Thùng rác. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > *tên tài khoản* > Tài khoản > Nâng cao.

Xem và lưu các địa chỉ


Xem những ai đã nhận được thư: Trong khi xem thư, chạm Thêm trong trường Đến.

Thêm người nào đó từ Danh bạ hoặc đặt họ thành VIP: Chạm vào tên hoặc địa chỉ email của người đó, rồi chạm vào Thêm vào VIP. Bạn cũng có thể thêm địa chỉ của họ vào một liên hệ mới hoặc hiện có.



In thư

In thư: Chạm , sau đó chạm In.

In tệp đính kèm hoặc ảnh: Chạm để xem mục đó, chạm vào , rồi chọn In.

Xem [AirPrint](#) ở trang 43.

Cài đặt Mail

Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, tại đây bạn có thể:

- Tạo một chữ ký khác nhau cho từng tài khoản
- Thêm tài khoản thư
- Đặt câu trả lời Ngoài Văn phòng cho các tài khoản email Exchange
- Bcc cho chính bạn trên mỗi thư bạn gửi
- Bật Sắp xếp theo Chuỗi để nhóm các thư có liên quan với nhau
- Tắt xác nhận xóa thư
- Tắt tính năng phân phát thư mới bằng Push, để tiết kiệm pin
- Tạm thời tắt tài khoản

Safari

7



Tổng quan về Safari

Sử dụng Safari trên iPad để duyệt web, sử dụng Danh sách Đọc để thu thập các trang web nhằm đọc sau và thêm biểu tượng trang vào Màn hình chính để truy cập nhanh. Sử dụng iCloud để xem các trang bạn đang mở trên các thiết bị khác và cập nhật dấu trang, lịch sử và danh sách đọc của bạn trên các thiết bị khác.



Tìm kiếm trên web

Tìm kiếm trên web: Nhập URL hoặc cụm từ tìm kiếm trong trường tìm kiếm ở đầu trang, sau đó chạm vào gợi ý tìm kiếm hoặc chạm Tìm trên bàn phím để tìm kiếm chính xác nội dung bạn nhập. Nếu bạn không muốn xem cụm từ tìm kiếm được gợi ý, hãy truy cập Cài đặt > Safari, sau đó tắt Gợi ý Công cụ Tìm kiếm (trong phần Tìm kiếm).

Tìm nhanh một trang bạn đã truy cập trước đây: Nhập tên của trang, sau đó là cụm từ tìm kiếm. Ví dụ: nhập "wiki einstein" để tìm kiếm "einstein" trên Wikipedia. Truy cập Cài đặt > Safari > Tìm kiếm Trang web Nhanh để bật hoặc tắt tính năng này.


Đặt các mục ưa thích của bạn ở đầu danh sách: Chọn chúng tại Cài đặt > Safari > Mục ưa thích.

Tim kiếm trên trang: Cuộn xuống cuối danh sách kết quả được đề xuất, rồi chạm vào mục nhập bên dưới Trên Trang Này. Chạm vào > ở phía dưới cùng bên trái để xem trường hợp xuất hiện tiếp theo trên trang. Để tìm từ khác trong trang, hãy nhập từ đó vào trường ở cuối trang. Để tiếp tục duyệt, hãy chạm vào Xong.

Chọn công cụ tìm kiếm của bạn: Truy cập Cài đặt > Safari > Công cụ Tìm kiếm.


Duyệt web


Xem trước khi truy cập: Để xem URL của liên kết trước khi bạn truy cập, chạm và giữ liên kết.

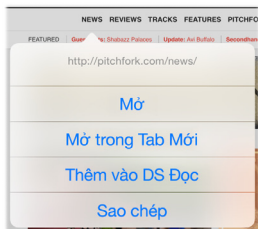

Chạm và giữ vào liên kết để xem các tùy chọn này.

Mở liên kết trong tab mới: Chạm và giữ liên kết, rồi chạm vào Mở trong Tab Mới. Nếu bạn muốn chuyển sang tab mới khi mở tab, hãy truy cập Cài đặt > Safari, rồi tắt Mở các Tab Mới trong Nền.

Duyệt các tab đang mở: Chạm vào  hoặc chụm ba ngón tay để xem tất cả các tab đang mở của bạn. Nếu bạn có nhiều tab đang mở, thì các tab của cùng một trang web sẽ được xếp chồng lên nhau. Để đóng tab, hãy chạm vào X ở góc trên bên trái hoặc vuốt tab sang bên trái. Để trở lại một tab, hãy chạm vào tab, chạm vào Xong hoặc mở bằng ba ngón tay.

Xem các tab đang mở trên các thiết bị khác của bạn: Nếu bạn bật Safari trong Cài đặt > iCloud thì bạn có thể xem các tab đang mở trên các thiết bị khác của mình. Chạm vào , rồi cuộn đến danh sách ở cuối trang.

Ghi chú: Nếu bạn đóng tab trên iPad, tab cũng đóng trên thiết bị khác của bạn.

Xem các tab đã đóng gần đây: Chạm và giữ +.

Quay lại đầu trang: Chạm vào cạnh trên cùng của màn hình để trở lại nhanh phần đầu của một trang dài.


Xem thêm: Xoay iPad sang hướng ngang.



Xem nội dung mới nhất: Chạm  bên cạnh địa chỉ trong trường tìm kiếm để cập nhật trang.



Xem lịch sử của tab: Chạm và giữ < hoặc >.

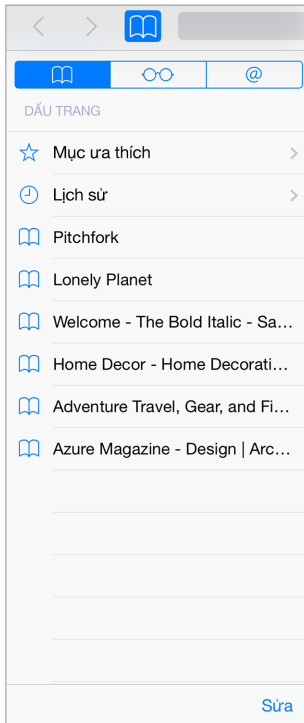
Xem phiên bản dành cho máy tính của trang web: Nếu bạn muốn xem phiên bản trang đầy đủ dành cho máy tính thay vì phiên bản dành cho thiết bị di động, hãy chạm vào trường tìm kiếm, kéo màn hình mục ưa thích xuống, rồi chạm vào Yêu cầu Trang cho Máy để bàn.

Lưu giữ dấu trang



Đánh dấu trang hiện tại: Chạm vào  (hoặc chạm và giữ ), rồi chạm vào Thêm Dấu trang.

Xem dấu trang: Chạm , sau đó chạm .

Sắp xếp dấu trang: Để tạo thư mục cho các dấu trang, chạm , sau đó chạm Sửa.


Thêm trang web vào mục ưa thích của bạn: Mở trang, chạm vào trường tìm kiếm, kéo xuống, rồi chạm vào Thêm vào Mục ưa thích.

Xem nhanh các trang ưa thích và các trang bạn truy cập thường xuyên: Chạm vào trường tìm kiếm để xem mục ưa thích của bạn. Cuộn xuống để xem các trang bạn truy cập thường xuyên.

Sửa mục ưa thích của bạn: Chạm vào trường tìm kiếm, sau đó chạm và giữ một trang hoặc thư mục cho đến khi biểu tượng lớn hơn. Sau đó, bạn có thể xóa mục hoặc chạm sửa để đổi tên hoặc di chuyển mục đó.


Chọn mục ưa thích sẽ xuất hiện khi bạn chạm vào trường tìm kiếm: Truy cập Cài đặt > Safari > Mục ưa thích.


Thanh dấu trang trên máy Mac? Đi tới Cài đặt > iCloud, sau đó bật Safari nếu bạn muốn các mục từ thanh dấu trang trong Safari trên máy Mac xuất hiện trong Mục ưa thích trên iPad.

Lưu biểu tượng cho trang hiện tại trên Màn hình chính: Chạm , sau đó chạm Thêm vào Màn hình chính. Biểu tượng này chỉ xuất hiện trên thiết bị mà bạn tạo nó.

Lưu danh sách đọc để đọc sau

Lưu các mục thú vị trong danh sách đọc của bạn để bạn có thể truy cập lại sau. Bạn có thể đọc các trang trong danh sách đọc của mình ngay cả khi không được kết nối với Internet.

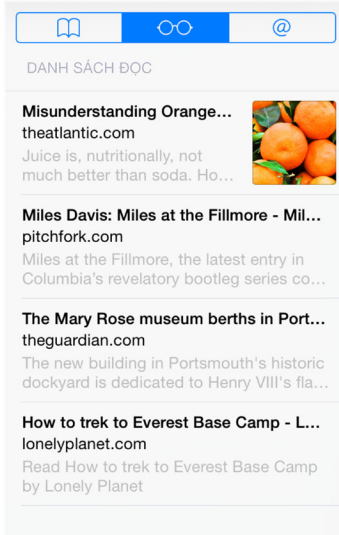

Thêm trang hiện tại vào danh sách đọc của bạn: Chạm , sau đó chạm Thêm vào Danh sách Đọc.

Thêm trang được liên kết mà không mở trang: Chạm và giữ liên kết, sau đó chạm Thêm vào Danh sách Đọc.


Xem Danh sách Đọc của bạn: Chạm , sau đó chạm .

Xóa một mục khỏi danh sách đọc: Vuốt sang trái trên mục đó trong danh sách đọc.


Bạn không muốn sử dụng dữ liệu di động để tải về các mục trong danh sách đọc? Truy cập Cài đặt > Safari, sau đó tắt Sử dụng Dữ liệu Di động.




Liên kết được chia sẻ và đăng ký

Bạn có thể xem các liên kết được chia sẻ từ phương tiện truyền thông, như Twitter, hoặc các nguồn cấp dữ liệu mà bạn đăng ký nhận.



Xem các liên kết được chia sẻ và đăng ký: Chạm , sau đó chạm .

Đăng ký nhận nguồn cấp dữ liệu: Truy cập trang có nguồn cấp đăng ký, chạm vào , chạm vào Thêm vào Liên kết Được chia sẻ, rồi xác nhận bằng cách chạm vào Thêm vào Liên kết Được chia sẻ.


Xóa đăng ký: Chạm vào , chạm vào , chạm vào Đăng ký bên dưới danh sách các liên kết được chia sẻ của bạn, rồi chạm vào  bên cạnh mục đăng ký bạn muốn xóa.

Quảng bá tin tức: Chạm .



Điền biểu mẫu

Cho dù bạn đang đăng nhập trang web, đăng ký dịch vụ hay thực hiện giao dịch mua hàng, bạn có thể điền vào biểu mẫu web bằng bàn phím ảo hoặc yêu cầu Safari điền hộ bạn bằng tính năng Tự động Điền.

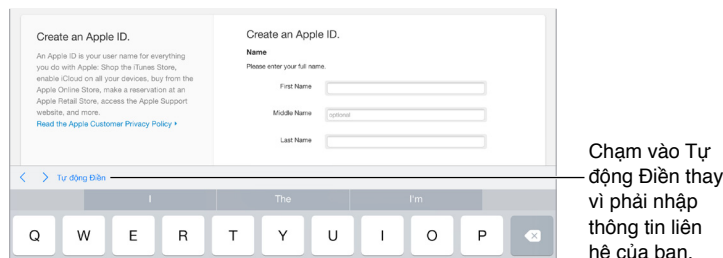

Bạn mệt mỏi vì luôn phải đăng nhập? Khi bạn được hỏi liệu bạn có muốn lưu mật khẩu của trang web đó hay không, hãy chạm Có. Lần tới khi bạn truy cập, tên người dùng và mật khẩu của bạn sẽ được điền cho bạn.

Điền vào biểu mẫu: Chạm vào bất kỳ trường nào để hiển thị bàn phím ảo. Chạm vào < hoặc > bên trên bàn phím ảo để di chuyển từ trường này sang trường khác.

Tự động điền vào biểu mẫu: Truy cập Cài đặt > Safari > Mật khẩu & Tự động Điền, sau đó bật Sử dụng Thông tin Liên hệ. Sau đó, chạm Tự động Điền ở phía trên bàn phím ảo khi bạn điền vào biểu mẫu. Không phải tất cả các trang web đều hỗ trợ Tự động Điền.


Thêm thẻ tín dụng cho giao dịch mua: Truy cập Cài đặt > Safari > Mật khẩu & Tự động điền > Thẻ Tín dụng Đã lưu > Thêm Thẻ Tín dụng. Để nhập thông tin mà không cần gõ, hãy chạm vào Sử dụng Camera, rồi giữ iPad trên thẻ, sao cho hình ảnh của thẻ vừa với khung hình. Bạn cũng có thể thêm thẻ tín dụng bằng cách chấp nhận đề nghị lưu thông tin của Safari khi bạn thực hiện giao dịch mua trực tuyến. Xem [Chuỗi khóa iCloud](#) ở trang 47.


Sử dụng thông tin thẻ tín dụng của bạn: Tìm nút Tự động Điền Thẻ Tín dụng bên trên bàn phím trên màn hình mỗi khi bạn nhập trường thẻ tín dụng. Mã bảo mật của thẻ không được lưu, do đó bạn vẫn phải tự nhập mã này. Nếu chưa sử dụng mật khẩu cho iPad, bạn có thể muốn bắt đầu sử dụng; hãy xem [Sử dụng mật khẩu cùng với tính năng bảo vệ dữ liệu](#) ở trang 46.


Gửi biểu mẫu: Chạm Gửi, Tìm kiếm hoặc liên kết trên trang web.

Tránh xáo trộn với Trình đọc

Sử dụng Trình đọc Safari để tập trung vào nội dung chính của trang.



Tập trung vào nội dung: Chạm  ở đầu phía bên trái của trường địa chỉ. Nếu bạn không thấy biểu tượng, trình đọc không có sẵn cho trang bạn đang xem.

Chỉ chia sẻ nội dung hữu ích: Để chỉ chia sẻ nội dung bài viết và liên kết đến bài viết, chạm  trong khi xem trang trong Trình đọc.

Quay lại trang đầy đủ: Chạm lại vào biểu tượng trình đọc trong trường địa chỉ.

Quyền riêng tư và bảo mật

Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt Safari để bảo mật hoạt động duyệt web của bạn và bảo vệ bản thân khỏi các trang web độc hại.



Bạn muốn giữ cấu hình thấp? Truy cập Cài đặt > Safari, sau đó bật Không Làm phiền. Safari sẽ yêu cầu các trang web mà bạn truy cập không theo dõi hoạt động duyệt của bạn, nhưng xin lưu ý—trang web có thể chọn không thực hiện yêu cầu đó.

Kiểm soát cookie: Truy cập Cài đặt > Safari > Chặn Cookie. Để xóa các cookie đã có trên iPad, hãy truy cập Cài đặt > Safari > Xóa Lịch sử và Dữ liệu Trang web.

Để Safari tạo các mật khẩu an toàn và lưu trữ chúng cho bạn: Chạm vào trường mật khẩu khi tạo một tài khoản mới và Safari sẽ đề nghị tạo mật khẩu cho bạn.



Xóa dữ liệu và lịch sử duyệt web của bạn khỏi iPad: Truy cập Cài đặt > Safari > Xóa Lịch sử và Cài đặt > Safari > Xóa Lịch sử và Dữ liệu Trang web.

Truy cập các trang web mà không tạo lịch sử: Chạm vào , rồi chạm vào Cá nhân. Các trang web bạn truy cập sẽ không xuất hiện trong Tab iCloud và không được thêm vào Lịch sử trên iPad. Để tắt tính năng trang web cá nhân, hãy chạm vào , rồi chạm vào Cá nhân lần nữa. Bạn có thể đóng trang hoặc giữ chúng để xem vào lần sử dụng Chế độ Duyệt Cá nhân tiếp theo.

Cảnh giác các trang web đáng ngờ: Truy cập Cài đặt > Safari, sau đó bật Cảnh báo Trang web Lừa đảo.

Cài đặt Safari

Truy cập Cài đặt > Safari, tại đây bạn có thể:

- Chọn công cụ tìm kiếm của bạn và định cấu hình kết quả tìm kiếm
- Cung cấp thông tin Tự động Điền
- Chọn mục ưa thích nào sẽ hiển thị khi bạn tìm kiếm
- Mở các tab mới trong nền
- Hiển thị Mục ưa thích ở đầu trang
- Chặn cửa sổ bật lên
- Siết chặt quyền riêng tư và bảo mật
- Xóa lịch sử và dữ liệu trang web của bạn
- Chọn xem bạn có muốn sử dụng dữ liệu di động cho các mục trong Danh sách Đọc hay không (kiểu máy Wi-Fi + Di động)
- Định cấu hình các cài đặt nâng cao và hơn thế nữa



Tải nhạc

Tải nhạc và nội dung âm thanh khác vào iPad:


- *Mua nhạc từ iTunes Store:* Truy cập iTunes Store. Xem Chương 22, [iTunes Store](#), ở trang 116.
- *iCloud:* Truy cập vào tất cả các bài hát của bạn trong iTunes, bất kể bạn dùng thiết bị nào để mua chúng. Sử dụng iTunes Match để sử dụng cả nhạc bạn nhập từ CD hoặc nguồn khác. Xem [iCloud và iTunes Match](#) ở trang 73.
- *Chia sẻ trong Gia đình:* Để tải về bài hát do thành viên khác trong gia đình của bạn mua, hãy truy cập iTunes Store, chạm vào Thêm, chạm vào Đã mua, rồi chọn một thành viên gia đình. Xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 39.
- *Đồng bộ hóa nội dung với iTunes trên máy tính của bạn:* Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 20.

CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về việc tránh suy giảm thính lực, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 161.

iTunes Radio

Các đài phát nổi bật đem đến một cách thức tuyệt vời để bạn thưởng thức và khám phá các bản nhạc mới thuộc nhiều thể loại. Bạn cũng có thể tạo đài phát tùy chỉnh của riêng mình, dựa trên lựa chọn nghệ sỹ, bài hát hoặc thể loại. Xem [iCloud và iTunes Match](#) ở trang 73.

Ghi chú: iTunes Radio có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực. Để biết thêm thông tin về iTunes Radio, hãy truy cập support.apple.com/kb/HT5848.

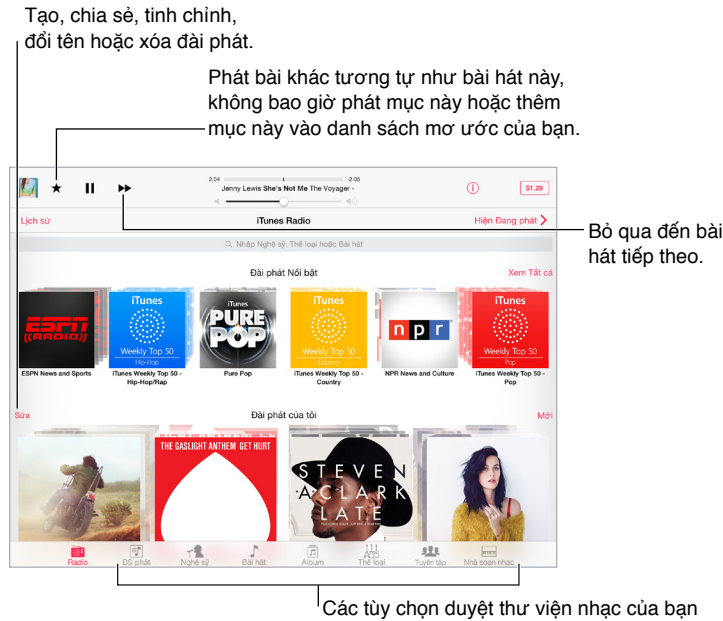

Khi bạn chọn một đài phát và phát bài hát, màn hình Hiện Đang phát hiển thị ảnh bìa album và các điều khiển phát lại. Chạm ⓘ để tìm hiểu thêm, tạo đài phát mới, dò tìm đài phát hoặc chia sẻ. Xem [Chia sẻ từ ứng dụng](#) ở trang 38.

Tạo đài phát của riêng bạn dựa trên nghệ sĩ, thể loại hoặc bài hát: Chạm vào Mới trên màn hình iTunes Radio. Hoặc chạm vào Tạo khi duyệt hay phát nhạc từ thư viện của bạn.

Sửa đài phát của bạn: Chạm Sửa. Bạn có thể bao gồm hoặc loại trừ các nghệ sĩ, bài hát hoặc thể loại khác hay xóa một đài phát.

Tác động đến các lựa chọn bài hát sắp tới: Chạm ★, sau đó chạm Phát Thêm Bài Tương tự hoặc Không bao giờ Phát Bài hát Này. Bạn cũng có thể thêm bài hát vào Danh sách Mơ ước của iTunes.

Chuyển sang bài hát tiếp theo: Chạm ►►. Số lượng bài hát bạn có thể bỏ qua trong mỗi giờ là hữu hạn.

Xem các bài hát bạn đã phát hoặc xem danh sách mơ ước của bạn: Chạm Lịch sử, sau đó chạm vào Đã phát hoặc Danh sách Mong muốn. Bạn có thể mua các bài hát cho thư viện của mình. Chạm vào một bài hát để xem trước bài hát đó.

Mua các bài hát cho thư viện cá nhân của bạn: Chạm vào nút giá.

Chia sẻ đài phát mà bạn đã tạo: Chạm ⓘ, sau đó chạm Chia sẻ Đài phát.

Duyệt và phát

Duyệt nhạc của bạn theo danh sách phát, nghệ sĩ, bài hát hoặc danh mục khác: Để có thêm các tùy chọn duyệt khác, hãy chạm vào Thêm, nếu mục này xuất hiện ở góc dưới bên phải. Chạm vào bài hát bất kỳ để phát bài hát đó.



Bạn có thể nghe âm thanh từ loa tích hợp, từ tai nghe được cắm vào giắc cắm bộ tai nghe hoặc từ tai nghe stereo Bluetooth không dây được ghép đôi với iPad. Nếu tai nghe được cắm hoặc ghép đôi, thì âm thanh sẽ không được phát qua loa.

Tùy chỉnh các tab: Để sắp xếp lại các nút ở dưới cùng của màn hình, chạm vào Thêm (nếu mục này xuất hiện), chạm Sửa, rồi kéo một nút qua nút bạn muốn thay thế.


Màn hình Hiện Đang phát cung cấp các điều khiển phát lại và hiển thị cho bạn nội dung đang phát.



Chuyển đến bất kỳ điểm nào trong bài hát: Kéo đầu phát. Giảm tốc độ tua bằng cách trượt ngón tay của bạn xuống dưới màn hình.

Xáo trộn: Chạm xáo trộn để phát các giai điệu của bạn theo thứ tự ngẫu nhiên.

Xem toàn bộ các bài hát trong album chứa bài hát hiện tại: Chạm . Để phát bài hát, hãy chạm vào bài hát.

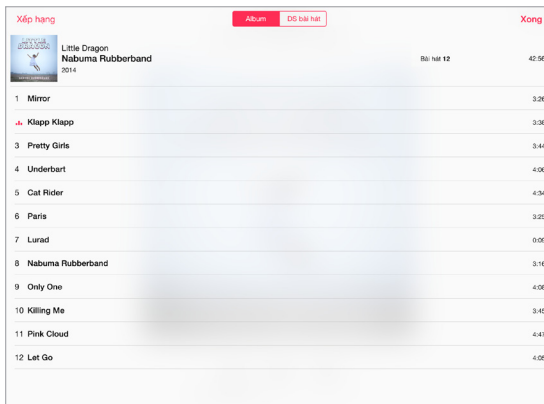


Xếp hạng	Album	Đã phát hành	Xong
	Little Dragon Nabuma Rubberband 2014		Bài hát 12 42:56
1	Mirror		3:26
2	Klapp Klapp		3:38
3	Pretty Girls		3:44
4	Underbart		4:06
5	Cat Rider		4:34
6	Paris		3:25
7	Lurad		0:00
8	Nabuma Rubberband		3:16
9	Only One		4:08
10	Killing Me		3:45
11	Pink Cloud		4:47
12	Let Go		4:08

Tìm kiếm nhạc: Trong khi duyệt, hãy kéo xuống để hiển thị trường tìm kiếm ở đầu màn hình, rồi nhập nội dung tìm kiếm của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm nội dung âm thanh từ Màn hình chính. Xem [Tìm kiếm trong Spotlight](#) ở trang 35.

Xếp hạng bài hát cho các danh sách phát thông minh trong iTunes: Chạm vào màn hình để hiển thị các chấm xếp hạng, sau đó chạm vào một chấm để chỉ định một hạng.

Hiển thị lời bài hát: Nếu bạn đã thêm lời vào bài hát, chạm vào bìa album để xem lời bài hát đó. Để thêm lời bài hát, hãy sử dụng cửa sổ Thông tin của bài hát trong iTunes trên máy tính, rồi đồng bộ hóa bài hát với iPad.

Hiển thị các điều khiển âm thanh từ màn hình Khóa hoặc khi đang sử dụng một ứng dụng khác: Vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát. Xem [Trung tâm Kiểm soát](#) ở trang 36.

Phát nhạc trên loa AirPlay hoặc Apple TV: Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm . Xem [AirPlay](#) ở trang 42.

Siri


Bạn có thể sử dụng Siri (iPad thế hệ 3 trở lên) để điều khiển việc phát lại nhạc. Xem [Sử dụng Siri](#) ở trang 50.

Sử dụng Siri để phát nhạc: Bấm và giữ nút Home.


- *Phát hoặc tạm dừng nhạc:* Nói “play”, “play music” hoặc “play iTunes Radio.” Để tạm dừng, nói “pause”, “pause music” hoặc “stop”. Bạn cũng có thể nói “next song” hoặc “previous song”.
- *Phát một album, nghệ sĩ hoặc danh sách bài hát:* Nói “play”, sau đó nói “album”, “artist” hoặc “playlist” và tên.
- *Xáo trộn danh sách phát hiện tại:* Nói “shuffle”.
- *Tìm hiểu thêm về bài hát hiện đang phát:* Nói “what’s playing”, “what song is this”, “who sings this song” hoặc “who is this song by”.
- *Sử dụng Genius để phát các bài hát tương tự:* Nói “Genius” hoặc “play more songs like this”.

Siri cũng có thể giúp bạn tìm nhạc trong iTunes Store. Xem “Tìm nội dung bằng Siri” trong [Duyệt hoặc tìm kiếm](#) ở trang 117.

iCloud và iTunes Match

Với iCloud, bạn có thể truy cập tất cả nhạc đã mua trong iTunes Store trên mọi thiết bị của mình. Biểu tượng  biểu thị các bài hát bạn có trong iCloud. Bạn chỉ cần chạm vào một bài hát để phát.

Tự động tải nhạc đã mua từ một thiết bị khác: Truy cập Cài đặt > iTunes & App Store, đăng nhập bằng ID Apple của bạn, sau đó bật Nhạc trong Tải về Tự động.

Tải về nhạc nếu bạn định đến một nơi không có sóng Wi-Fi: Chạm vào  bên cạnh các bài hát bạn muốn phát. Hoặc tải về toàn bộ album và danh sách phát. Bạn cũng có thể tải về các mục đã mua trước đây trong iTunes Store—chạm vào Thêm, chạm vào Đã mua, sau đó chạm vào Nhạc.

Xóa bài hát đã được tải về: Vuốt sang trái, sau đó chạm Xóa. Bài hát bị xóa khỏi iPad, nhưng vẫn có sẵn trên iCloud.

Chỉ xem nhạc đã được tải về: Truy cập Cài đặt > iTunes & App Store. Trong Hiển thị Tất cả, tắt mục Nhạc.


Với đăng ký iTunes Match, bạn có thể lưu trữ tất cả nội dung nhạc của mình trong iCloud (tối đa 25.000 bài hát)—kể cả những bài bạn nhập từ CD.


Ghi chú: iTunes Match có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực. Xem support.apple.com/kb/HT5085.

Đăng ký iTunes Match: Truy cập Cài đặt > iTunes & App Store > Đăng ký iTunes Match. Xem www.apple.com/itunes/itunes-match/.

Bật iTunes Match: Truy cập Cài đặt > iTunes & App Store. Đăng nhập, nếu bạn chưa làm thế.



Danh sách bài hát

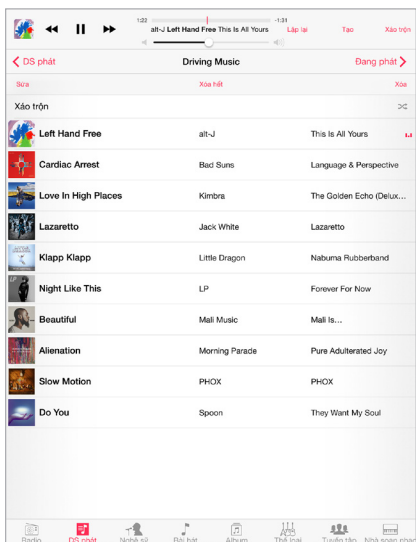Tạo các danh sách phát để sắp xếp nhạc của bạn: Xem Danh sách phát, chạm Danh sách phát Mới ở gần đầu danh sách, sau đó nhập tiêu đề. Chạm  để thêm bài hát hoặc video.



Sửa danh sách bài hát: Chọn danh sách phát, sau đó chạm Sửa.

- **Thêm bài hát khác:** Chạm .

- **Xóa bài hát:** Chạm , sau đó chạm Xóa. Việc xóa bài hát khỏi danh sách sẽ không xóa mục đó khỏi iPad.
- **Thay đổi thứ tự bài hát:** Kéo .

Các danh sách phát mới và danh sách đã thay đổi sẽ được sao chép vào thư viện iTunes vào lần tiếp theo bạn đồng bộ hóa iPad với máy tính hoặc thông qua iCloud nếu bạn đã đăng ký iTunes Match.

Xóa hết nội dung của danh sách phát hoặc xóa danh sách bạn đã tạo trên iPad: Chọn danh sách bài hát, sau đó chạm vào Xóa hết hoặc Xóa.


Xóa bài hát khỏi iPad: Chạm Bài hát, vuốt bài hát muốn xóa, sau đó chạm Xóa. Bài hát bị xóa khỏi iPad, nhưng không bị xóa khỏi iCloud hoặc thư viện iTunes trên máy Mac hay PC.

Genius—được tạo cho bạn


Danh sách bài hát Genius là bộ sưu tập các bài hát từ thư viện của bạn được kết hợp với nhau. Genius là dịch vụ miễn phí nhưng yêu cầu phải có ID Apple.

Hòa âm Genius là một bộ sưu tập các bài hát có cùng thể loại, được tạo lại từ thư viện của bạn mỗi khi bạn nghe mục hòa âm.

Bật Genius: Chạm vào DS phát, chạm vào DS bài hát Genius, rồi chạm vào Bật Genius.

Duyệt và phát Hòa âm Genius: Chạm vào Genius (chạm vào Thêm trước nếu không nhìn thấy Genius). Vuốt sang trái hoặc phải để truy cập các bản hòa âm khác. Để phát bản hòa âm, hãy chạm vào .

Tạo một danh sách phát Genius: Xem Danh sách bài hát, sau đó chạm vào DS bài hát Genius và chọn một bài hát. Hoặc từ màn hình Hiện Đang phát, chạm Tạo, sau đó chạm Danh sách phát Genius.

- **Thay thế danh sách bài hát sử dụng một bài hát khác:** Chạm vào Mới, rồi chọn bài hát.
- **Làm mới danh sách phát:** Chạm vào Làm mới.
- **Lưu danh sách phát:** Chạm vào Lưu. Danh sách phát được lưu với tiêu đề bài hát bạn đã chọn và được đánh dấu bằng .

Nếu bạn đăng ký iTunes Match, thì danh sách bài hát Genius được lưu trong iCloud. Danh sách phát Genius tạo trên iPad được sao chép vào máy tính khi bạn đồng bộ hóa với iTunes.

Ghi chú: Sau khi danh sách phát Genius được đồng bộ hóa vào iTunes, bạn sẽ không thể xóa mục đó trực tiếp từ iPad. Sử dụng iTunes để sửa tên danh sách bài hát, ngừng đồng bộ hóa hoặc xóa danh sách bài hát.

Xóa danh sách bài hát Genius đã lưu: Chạm vào danh sách bài hát Genius, sau đó chạm Xóa.

Home Sharing

Home Sharing cho phép bạn phát nhạc, phim và chương trình TV từ thư viện iTunes trên máy Mac hoặc PC. iPad và máy tính của bạn phải kết nối với cùng mạng Wi-Fi.

Ghi chú: Home Sharing yêu cầu iTunes 10.2 hoặc mới hơn, có sẵn tại www.apple.com/vn/itunes/download. Không thể chia sẻ nội dung thường, như sổ tay số và iTunes Extras.

Phát nhạc từ thư viện iTunes của bạn trên iPad.

- 1 Trong iTunes trên máy tính của bạn, chọn Tập > Home Sharing > Bật Home Sharing. Đăng nhập, sau đó bấm Tạo Home Share.
- 2 Trên iPad, truy cập Cài đặt > Nhạc, rồi đăng nhập vào Home Sharing bằng cùng ID Apple và mật khẩu.
- 3 Trong Nhạc, chạm Thêm, chạm Đã chia sẻ rồi chọn thư viện của máy tính của bạn.

Quay lại nội dung trên iPad: Chạm vào Đã chia sẻ, rồi chọn iPad của tôi.

Cài đặt nhạc

Truy cập Cài đặt > Nhạc để đặt tùy chọn cho Nhạc, bao gồm:

- Kiểm tra Âm thanh (để chuẩn hóa âm lượng của nội dung âm thanh)
- Cân bằng (EQ)

Ghi chú: Các cài đặt EQ thường chỉ áp dụng cho nhạc được phát từ ứng dụng Nhạc, tuy nhiên chúng cũng ảnh hưởng đến mọi đầu ra âm thanh, bao gồm giắc cắm bộ tai nghe và AirPlay.

Cài đặt Đêm khuya nén dải động của đầu ra âm thanh, giảm âm lượng của các đoạn âm thanh lớn và tăng âm lượng của các đoạn âm nhỏ. Bạn có thể muốn sử dụng cài đặt này khi nghe nhạc trên máy bay hoặc trong một số môi trường khác có nhiều tiếng ồn. Cài đặt Đêm khuya áp dụng cho tất cả các đầu ra âm thanh—video cũng như nhạc.

- Giới hạn Âm lượng

Ghi chú: Ở một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU), iPad có thể cho bạn biết khi nào bạn cài đặt âm lượng vượt quá mức an toàn cho thính giác được EU khuyến nghị. Để tăng âm lượng ngoài mức này, bạn có thể cần gỡ bỏ tạm thời kiểm soát âm lượng. Để giới hạn âm lượng tối đa của bộ tai nghe ở mức này, truy cập Cài đặt > Nhạc > Giới hạn Âm lượng, sau đó bật Giới hạn Âm lượng EU.

Ngăn các thay đổi đối với giới hạn âm lượng: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn > Giới hạn Âm lượng, sau đó chạm vào Không Cho phép Thay đổi.

FaceTime

9




Tổng quan về FaceTime

Sử dụng FaceTime để thực hiện cuộc gọi video hoặc âm thanh đến các thiết bị iOS khác hoặc máy tính hỗ trợ FaceTime. Camera FaceTime cho phép bạn nói chuyện trực diện; chuyển sang camera iSight ở mặt sau (không khả dụng trên tất cả các kiểu máy) để chia sẻ những gì bạn thấy xung quanh.

Ghi chú: FaceTime có thể không khả dụng ở mọi khu vực.

Kéo hình ảnh của bạn tới góc bất kỳ.

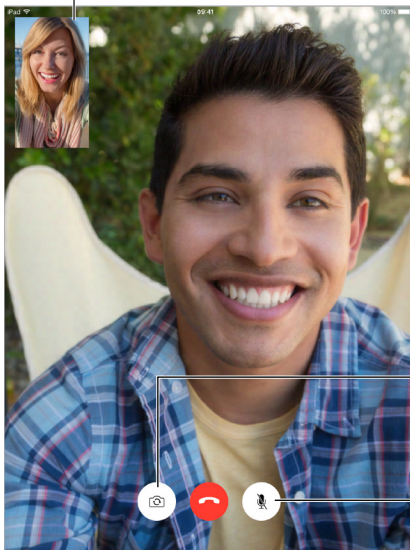




Chuyển đổi giữa các camera.

Tắt tiếng (bạn có thể nghe và nhìn; người gọi có thể nhìn thấy, nhưng không nghe thấy bạn).


Với kết nối Wi-Fi và ID Apple, bạn có thể thực hiện và nhận các cuộc gọi FaceTime (trước hết hãy đăng nhập bằng ID Apple của bạn hoặc tạo một tài khoản mới). Trên các kiểu máy iPad Wi-Fi + Di động, bạn có thể thực hiện cuộc gọi FaceTime qua kết nối dữ liệu di động, điều này có thể phát sinh thêm phí (FaceTime qua dữ liệu di động hoặc LTE không khả dụng trên iPad 2). Xem [Cài đặt di động](#) ở trang 169.

Thực hiện và trả lời cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi FaceTime: Đảm bảo FaceTime được bật trong Cài đặt > FaceTime. Chạm vào FaceTime, rồi nhập tên hoặc số bạn muốn gọi vào trường nhập ở phía trên cùng bên trái. Chạm vào  để thực hiện cuộc gọi video hoặc chạm vào  để thực hiện cuộc gọi FaceTime âm thanh. Hoặc chạm vào + để mở Danh bạ và bắt đầu cuộc gọi của bạn ở đó.



Sử dụng giọng nói của bạn để bắt đầu cuộc gọi. Bấm và giữ nút Home, sau đó nói “FaceTime”, tiếp theo là tên của người đó để gọi.

Bạn muốn gọi lại? Chạm vào FaceTime để xem lịch sử cuộc gọi của bạn trong bảng bên trái. Chạm vào Âm thanh hoặc Video để tinh chỉnh mục tìm kiếm của bạn, rồi chạm vào tên hoặc số cần gọi lại. Chạm vào  để mở tên hoặc số đó trong Danh bạ.

Xóa cuộc gọi khỏi lịch sử cuộc gọi: Chạm vào FaceTime để xem lịch sử cuộc gọi của bạn trên màn hình. Vuốt sang trái, rồi chạm vào Xóa để xóa tên hoặc số đó khỏi lịch sử cuộc gọi của bạn.

Không thể nhận cuộc gọi bây giờ? Khi có cuộc gọi FaceTime đến, bạn có thể trả lời, từ chối hoặc chọn một tùy chọn khác.

Sử dụng Siri: Ví dụ: nói “Make a FaceTime call”.



Xem tất cả: Xoay iPad để sử dụng FaceTime ở hướng ngang. Để tránh sự thay đổi hướng không mong muốn, hãy khóa iPad ở hướng dọc. Xem [Thay đổi hướng màn hình](#) ở trang 25.

Quản lý các cuộc gọi

Đa nhiệm trong cuộc gọi. Bấm nút Home, sau đó chạm vào biểu tượng ứng dụng. Bạn vẫn có thể nói chuyện với bạn bè, nhưng các bạn không thể nhìn thấy nhau. Để trở lại cuộc gọi video, chạm vào thanh màu xanh ở đầu màn hình.

Chuyển đổi các cuộc gọi. Các cuộc gọi FaceTime không được chuyển tiếp. Nếu một cuộc gọi khác đến khi bạn đang trong cuộc gọi FaceTime, bạn có thể kết thúc cuộc gọi FaceTime và trả lời cuộc gọi đến, từ chối cuộc gọi đến hoặc trả lời bằng tin nhắn văn bản. Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng chờ cuộc gọi với cuộc gọi FaceTime âm thanh.

Sử dụng tính năng chờ cuộc gọi đối với cuộc gọi âm thanh: Nếu bạn đang trong cuộc gọi FaceTime âm thanh và nhận được một cuộc gọi đến khác, bạn có thể từ chối cuộc gọi đó, kết thúc cuộc gọi đang nghe và trả lời cuộc gọi mới hoặc chuyển cuộc gọi đang nghe sang chế độ chờ và trả lời cuộc gọi mới.

Chặn người gọi không mong muốn. Truy cập Cài đặt > FaceTime > Bị chặn > Thêm Mới. Bạn sẽ không nhận được cuộc gọi FaceTime hoặc tin nhắn văn bản từ những người gọi bị chặn. Để biết thêm thông tin về chặn cuộc gọi, hãy xem support.apple.com/kb/HT5845.

Cài đặt

Truy cập Cài đặt > FaceTime, tại đây bạn có thể:


- Bật hoặc tắt FaceTime
- Chỉ định số điện thoại, ID Apple hoặc địa chỉ email sẽ sử dụng với FaceTime
- Đặt ID người gọi của bạn

Lịch

10



Tổng quan về Lịch

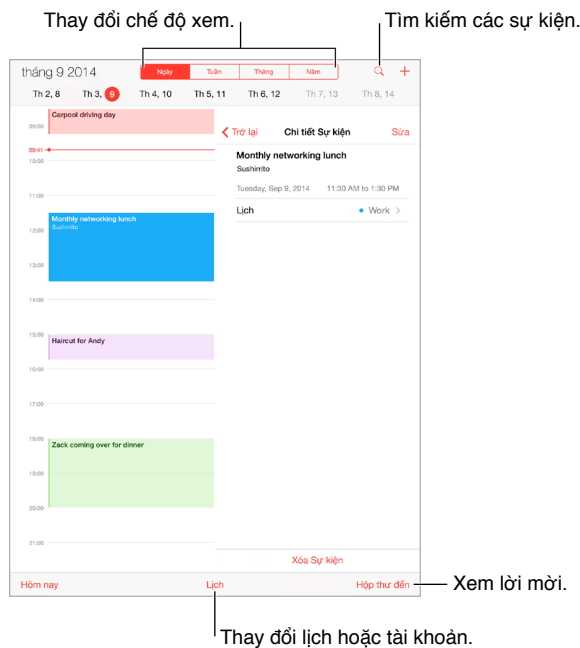

Thêm sự kiện: Chạm vào $+$, rồi điền chi tiết sự kiện. Nếu bạn thêm vị trí và chọn Cảnh báo > Giờ đi thì Lịch sẽ nhắc bạn về sự kiện dựa trên khoảng thời gian di chuyển hiện tại để đến được đó.

Sử dụng Siri: Ví dụ: nói “Set up a meeting with Zack at 9.”

Tìm kiếm các sự kiện: Chạm Q , sau đó nhập nội dung trong trường tìm kiếm. Tiêu đề, người được mời, địa điểm và ghi chú cho lịch bạn đang xem được tìm kiếm.

Sử dụng Siri: Ví dụ: nói “What’s on my calendar for Friday?”

Thay đổi chế độ xem của bạn: Chạm vào Ngày, Tuần, Tháng hoặc Năm. Chạm Q để xem các sự kiện sắp tới dưới dạng danh sách. Trong chế độ xem tuần hoặc ngày, chạm/mở để phóng to hoặc thu nhỏ.

Thay đổi màu của lịch: Chạm vào Lịch, rồi chạm vào i bên cạnh lịch và chọn một màu từ danh sách. Đối với một số tài khoản lịch, như Google, màu được máy chủ thiết lập.

Điều chỉnh sự kiện: Chạm và giữ sự kiện, sau đó kéo sự kiện tới thời gian mới hoặc điều chỉnh các điểm giữ.

Sử dụng Siri: Ví dụ: nói “Reschedule my appointment with Barry to next Monday at 9 a.m.”


Lời mời

iCloud, Microsoft Exchange và một số máy chủ CalDAV cho phép bạn gửi và nhận lời mời họp.

Mời những người khác tham gia sự kiện: Chạm vào một sự kiện, chạm Sửa, sau đó chạm vào Người được mời. Nhập tên hoặc chạm \oplus để chọn người từ Danh bạ. Nếu bạn không muốn nhận thông báo khi có người từ chối họp, hãy truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Từ chối của Người được mời.

RSVP: Chạm vào một sự kiện mà bạn đã được mời tham gia hoặc chạm Hộp thư đến, rồi chạm vào một lời mời. Nếu bạn thêm nhận xét (có thể không khả dụng cho tất cả các lịch), người tổ chức có thể xem nhận xét của bạn nhưng những người tham gia khác sẽ không xem được. Để xem các sự kiện bạn đã từ chối, chạm vào Lịch, sau đó bật Hiển thị Sự kiện Bị từ chối.

Đặt lịch cuộc họp mà không cản trở lịch biểu của bạn: Chạm vào sự kiện, sau đó chạm Khả năng tham dự, rồi chạm vào “rảnh”. Nếu đó là sự kiện mà bạn đã tạo, chạm vào “Hiển thị Dưới dạng”, rồi chạm “rảnh”. Sự kiện vẫn ở trên lịch của bạn nhưng không xuất hiện dưới dạng bạn với những người gửi cho bạn lời mời.

Gửi nhanh email cho người tham gia: Chạm vào sự kiện, chạm vào Người được mời, rồi chạm vào .

Sử dụng nhiều lịch



Bật lịch iCloud, Google, Exchange hoặc Yahoo!: Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chạm vào tài khoản, sau đó bật Lịch.

Đăng ký vào lịch: Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, sau đó chạm vào Thêm Tài khoản. Chạm vào Khác, sau đó chạm vào Thêm Lịch Đã đăng ký. Nhập URL của tệp .ics để đăng ký. Bạn cũng có thể đăng ký xem lịch iCalendar (.ics) bằng cách chạm vào liên kết đến lịch đó.

Thêm tài khoản CalDAV: Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chạm vào Thêm Tài khoản, sau đó chạm Khác. Trong Lịch, chạm vào Thêm Tài khoản CalDAV.

Xem lịch Ngày sinh: Chạm Lịch, sau đó chạm Ngày sinh để bao gồm các ngày sinh từ Danh bạ của bạn vào các sự kiện. Nếu bạn thiết lập tài khoản Facebook, bạn cũng có thể bao gồm ngày sinh của bạn bè trên Facebook.

Xem lịch Ngày lễ: Chạm Lịch, sau đó chạm Ngày lễ để bao gồm các ngày lễ quốc gia vào các sự kiện của bạn.


Xem nhiều lịch cùng lúc: Chạm Lịch, sau đó chọn các lịch bạn muốn xem.

Di chuyển sự kiện đến một lịch khác: Chạm vào sự kiện, chạm Sửa, chạm Lịch rồi chọn một lịch để chuyển sự kiện tới.


Chia sẻ lịch iCloud

Với Chia sẻ trong Gia đình, lịch dùng chung cho tất cả các thành viên trong gia đình của bạn sẽ được tạo tự động. Xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 39. Bạn cũng có thể chia sẻ lịch iCloud với những người dùng iCloud khác. Khi bạn chia sẻ lịch, những người khác có thể xem lịch và bạn có thể cho phép họ thêm hoặc thay đổi các sự kiện. Bạn cũng có thể chia sẻ phiên bản chỉ đọc mà mọi người có thể xem.

Tạo lịch iCloud: Chạm Lịch, chạm Sửa, sau đó chạm Thêm Lịch trong phần iCloud.

Chia sẻ lịch iCloud: Chạm vào Lịch, chạm vào Sửa, sau đó chạm vào lịch iCloud mà bạn muốn chia sẻ. Chạm vào Thêm Người, rồi nhập tên hoặc chạm vào  để duyệt Danh bạ của bạn. Những người bạn mời sẽ nhận được lời mời tham gia lịch qua email, nhưng họ cần có tài khoản iCloud để chấp nhận.

Thay đổi quyền truy cập của một người vào lịch đã chia sẻ: Chạm Lịch, chạm Sửa, chạm vào lịch đã chia sẻ, sau đó chạm vào người đó. Bạn có thể tắt khả năng sửa lịch của người đó, gửi lại lời mời tham gia lịch hoặc dùng chia sẻ lịch với người đó.

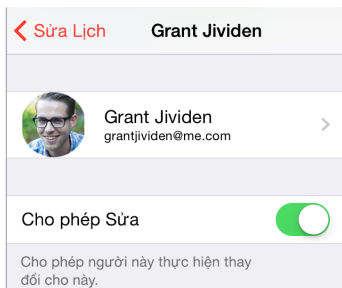

Tắt thông báo cho lịch được chia sẻ: Khi ai đó sửa đổi lịch được chia sẻ, bạn được thông báo về thay đổi đó. Để tắt thông báo cho các lịch đã chia sẻ, truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Thay đổi Lịch Đã chia sẻ.

Chia sẻ lịch chỉ đọc với mọi người: Chạm vào Lịch, chạm vào Sửa, sau đó chạm vào lịch iCloud mà bạn muốn chia sẻ. Bật Lịch Công khai, sau đó chạm vào Chia sẻ Liên kết để sao chép hoặc gửi URL cho lịch của bạn. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng URL này để đăng ký lịch của bạn bằng ứng dụng tương thích, chẳng hạn như ứng dụng Lịch dành cho OS X.

Cài đặt lịch

Một số cài đặt trong Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch có ảnh hưởng đến Lịch và các tài khoản lịch của bạn. Những cài đặt này bao gồm:


- Đồng bộ hóa sự kiện trước đây (các sự kiện trong tương lai luôn được đồng bộ hóa)
- Phát âm báo cho lời mời hợp mới
- Lịch mặc định cho các sự kiện mới
- Thời gian mặc định cho các cảnh báo
- Hỗ trợ múi giờ, để hiển thị ngày và giờ bằng một múi giờ khác
- Ngày nào bắt đầu tuần
- Hiển thị ngày theo lịch của Trung Quốc, Do Thái hoặc Hồi giáo



Xem ảnh và video

Ứng dụng Ảnh cho phép bạn xem ảnh và video:

- Chụp bằng Camera trên iPad
- Được lưu trong iCloud (xem [Thư viện Ảnh iCloud](#) ở trang 84)
- Được người khác chia sẻ (xem [Chia sẻ Ảnh trong iCloud](#) ở trang 85)
- Đồng bộ hóa từ máy tính của mình (hãy xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 20)
- Lưu từ email, tin nhắn văn bản, trang web hoặc ảnh chụp màn hình
- Được nhập từ máy ảnh của bạn

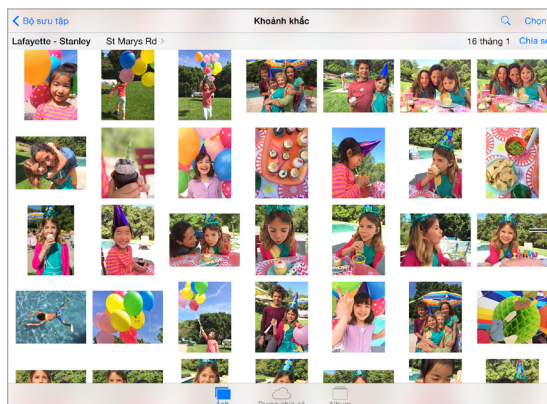

Chạm để
xem trên toàn
màn hình.

Ứng dụng Ảnh bao gồm các tab cho Ảnh, Được chia sẻ và Album.

- Chạm Ảnh để xem tất cả ảnh và video của bạn, được tổ chức theo Năm, Bộ sưu tập và Khoảnh khắc. Để duyệt nhanh các ảnh trong một bộ sưu tập hoặc năm, chạm và giữ một lúc, sau đó kéo.
- Chạm Được chia sẻ để xem ảnh và video mà bạn đã chia sẻ với người khác hoặc do người khác chia sẻ với bạn. Xem [Chia sẻ Ảnh trong iCloud](#) ở trang 85.
- Chạm Album để xem cách tổ chức ảnh và video thành các album trên iPad của bạn. Xem [Tổ chức ảnh và video](#), tiếp.

Xem tất cả các ảnh và video của bạn: Theo mặc định, ứng dụng Ảnh hiển thị một tập hợp con đại diện cho ảnh của bạn khi bạn xem theo năm hoặc theo bộ sưu tập. Để xem tất cả các ảnh của bạn, truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera, sau đó tắt Tắt Ảnh.

Xem theo vị trí: Trong khi xem theo năm hoặc theo bộ sưu tập, chạm >. Ảnh và video có chứa thông tin vị trí xuất hiện trên bản đồ, cho biết nơi chúng đã được chụp.

Trong khi xem ảnh hoặc video, chạm để hiển thị hoặc ẩn các điều khiển. Vuốt sang trái hoặc phải để tiến lên hoặc lùi lại.

Tìm kiếm ảnh: Từ Album hoặc Ảnh, chạm vào 🔍 để tìm theo ngày (tháng và năm) hoặc địa điểm (thành phố và bang). Chức năng Tìm kiếm cũng giữ sẵn các Tìm kiếm Gần đây của bạn và hiển thị danh sách các mục tìm kiếm được gợi ý.

Phóng to hoặc thu nhỏ: Chạm hai lần hoặc chạm/mở hình ảnh. Khi bạn phóng to, bạn có thể kéo để xem các phần khác của ảnh.

Phát video: Chạm ▶. Để chuyển đổi giữa chế độ xem toàn màn hình và chế độ xem vừa với màn hình, hãy chạm hai lần vào màn hình.

Phát một bản trình chiếu: Trong khi xem ảnh, chạm ⏮, sau đó chạm Trình chiếu. Chọn tùy chọn, sau đó chạm Bắt đầu Trình chiếu. Để dừng trình chiếu, hãy chạm vào màn hình. Để đặt các tùy chọn trình chiếu khác, truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera.

Để truyền phát bản trình chiếu hoặc video đến TV, xem [AirPlay](#) ở trang 42.

Tổ chức ảnh và video

Tab Album bao gồm các album mà bạn tự tạo và một số album được tạo cho bạn, tùy thuộc vào cách bạn sử dụng ứng dụng Ảnh. Ví dụ: các video được tự động thêm vào album Video và bạn nhìn thấy album Kho Ảnh của tôi nếu bạn sử dụng tính năng đó (xem [Kho Ảnh của tôi](#), tiếp). Tất cả ảnh của bạn trong iCloud đều có trong album Tất cả Ảnh nếu bạn sử dụng Thư viện Ảnh iCloud (xem [Thư viện Ảnh iCloud](#) ở trang 84). Nếu bạn không sử dụng Thư viện Ảnh iCloud, bạn sẽ nhìn thấy Cuộn Camera, chứa các ảnh và video mà bạn chụp bằng iPhone và từ các nguồn khác.

Ghi chú: Nếu bạn sử dụng Thư viện Ảnh iCloud, các album được lưu trữ trong iCloud và được cập nhật và có thể truy cập được trên bất kỳ thiết bị iOS 8.1 trở lên, máy Mac có OS X Yosemite v10.10.3 trở lên và trên [iCloud.com](#) đang sử dụng cùng ID Apple. Xem [Thư viện Ảnh iCloud](#) ở trang 84.

Tạo album mới: Chạm Album, chạm +, nhập tên, sau đó chạm Lưu. Chọn các ảnh và video để thêm vào album, sau đó chạm Xong.

Thêm ảnh và video vào album hiện có: Trong khi xem các hình thu nhỏ, chạm Chọn, chọn ảnh và video, chạm Thêm vào, sau đó chọn album.

Quản lý album: Trong khi xem danh sách album, chạm Sửa.


- *Đổi tên album:* Chọn album, sau đó nhập tên mới.
- *Sắp xếp lại các album:* Chạm, rồi kéo album đến vị trí khác.
- *Xóa album:* Chạm ✕.

Với Thư viện Ảnh iCloud, bạn có thể quản lý tất cả các album từ bất kỳ thiết bị iOS 8.1 trở lên nào được thiết lập Thư viện Ảnh iCloud.

Đánh dấu mục ưa thích của bạn: Trong khi xem ảnh hoặc video, chạm ♥ để tự động thêm vào album Mục ưa thích. Một ảnh hoặc video có thể vừa nằm trong một album khác vừa là Mục ưa thích.

Ẩn các ảnh bạn muốn giữ, nhưng không muốn hiển thị: Chạm và giữ ảnh, rồi chọn Ẩn. Ảnh được chuyển sang album Bị ẩn. Chạm và giữ ảnh bị ẩn để Hiện ảnh đó.

Xóa ảnh hoặc video khỏi album: Chạm vào ảnh hoặc video đó, chạm 🗑️, sau đó chạm Xóa Ảnh. Ảnh hoặc video bị xóa khỏi album và tab Ảnh.

Xóa ảnh hoặc video khỏi Ảnh: Chạm vào tab Ảnh, chạm vào ảnh hoặc video, chạm , sau đó chạm Xóa Ảnh hoặc Xóa Video. Các ảnh hoặc video bị xóa được giữ trong album Đã xóa Gần đây trên iPad, với biểu trưng cho biết số ngày còn lại tới khi mục đó bị xóa vĩnh viễn khỏi iPad. Để xóa vĩnh viễn ảnh hoặc video trước khi hết hạn số ngày đó, chạm vào mục, chạm Xóa, sau đó chạm Xóa Ảnh hoặc Xóa Video. Nếu bạn sử dụng Thư viện Ảnh iCloud, các ảnh và video đã xóa sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi tất cả các thiết bị sử dụng Thư viện Ảnh iCloud với cùng ID Apple.

Khôi phục ảnh hoặc video đã xóa: Trong album Đã xóa Gần đây, chạm vào ảnh hoặc video, chạm Khôi phục, sau đó chạm Khôi phục Ảnh hoặc Khôi phục Video để di chuyển mục đó vào Cuộn Camera hoặc album Tất cả Ảnh, nếu bạn sử dụng Thư viện Ảnh iCloud.

Thư viện Ảnh iCloud

Thư viện Ảnh iCloud cung cấp cho bạn quyền truy cập vào ảnh và video trên bất kỳ thiết bị iOS 8.1 trở lên, máy Mac có OS X Yosemite v10.10.3 trở lên và trên [iCloud.com](https://www.icloud.com) đang sử dụng cùng ID Apple. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho ảnh và video trong ứng dụng Ảnh, giữ lại cả phiên bản gốc và được chỉnh sửa, và xem các thay đổi được cập nhật trên các thiết bị (xem [Sửa ảnh hoặc cắt video](#) ở trang 87). Lưu ảnh và video theo giới hạn gói dung lượng iCloud của bạn.

Ghi chú: Nếu bạn bật Thư viện Ảnh iCloud, bạn không thể sử dụng iTunes để đồng bộ hóa ảnh và video vào iPad.

Bật Thư viện Ảnh iCloud: Truy cập Cài đặt > iCloud > Ảnh. Hoặc truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera.

Xem ảnh và video trong Thư viện Ảnh iCloud: Bên cạnh việc xem ảnh và video trong tab Ảnh, được tổ chức theo Năm, Bộ sưu tập và Khoảnh khắc, bạn cũng có thể xem chúng dưới dạng luồng liên tục, được tổ chức theo ngày thêm, trong album Tất cả Ảnh.

Chọn để tối ưu hóa dung lượng và giữ tất cả các ảnh và video có độ phân giải đầy đủ trên iPad: Nếu gói dung lượng iCloud của bạn nhiều hơn 5 GB, Tối ưu hóa Dung lượng iPad được bật theo mặc định. Tính năng này quản lý một cách thông minh dung lượng thiết bị của bạn bằng cách lưu giữ ảnh và video có độ phân giải đầy đủ trong iCloud và các phiên bản nhẹ hơn trên iPad khi cần dung lượng. Chạm Tải về và Giữ lại Bản gốc để giữ các bản gốc có độ phân giải đầy đủ trên iPad. Các bản gốc của bạn luôn được lưu trữ trong iCloud.

Tải về ảnh hoặc video có độ phân giải đầy đủ: Nếu bạn không lưu phiên bản gốc trên iPad, chỉ cần chạm để thu nhỏ về 100% hoặc chạm Sửa.

Ghi chú: Để tải ảnh và video lên Thư viện Ảnh iCloud, iPad phải được kết nối với Wi-Fi. Với kết nối di động trên các mẫu iPad cellular, bạn có thể tải về tối đa 100 MB tại một thời điểm.

Nếu số ảnh và video được tải lên vượt quá gói dung lượng của bạn, thì bạn có thể nâng cấp dung lượng iCloud. Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng > Thay đổi Gói Dung lượng để tìm hiểu về các tùy chọn có sẵn.

Kho Ảnh của tôi

Kho Ảnh của tôi, được bật theo mặc định, tự động tải các ảnh và video mới lên các thiết bị khác của bạn sử dụng Kho Ảnh của tôi.



Bật hoặc tắt Kho Ảnh của tôi: Truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera hoặc Cài đặt > iCloud > Ảnh.

Ghi chú: Các ảnh lưu trữ trong iCloud được tính vào tổng dung lượng iCloud của bạn nhưng các ảnh bạn tải lên Kho Ảnh của tôi sẽ không bị tính thêm vào dung lượng iCloud này.

Sử dụng Kho Ảnh của tôi mà không có Thư viện Ảnh iCloud: Các ảnh và video bạn chụp/quay được thêm vào album Kho Ảnh của tôi khi bạn thoát khỏi ứng dụng Camera và iPad được kết nối với Wi-Fi. Bất kỳ ảnh nào bạn thêm—bao gồm ảnh chụp màn hình và ảnh được lưu từ email chẳng hạn—cũng xuất hiện trong album Kho Ảnh của tôi.

Các ảnh và video bạn thêm vào Kho Ảnh của tôi trên các thiết bị khác xuất hiện trong album Kho Ảnh của tôi trên iPad. Các thiết bị iOS có thể lưu tối đa 1000 ảnh gần đây nhất của bạn trong iCloud trong 30 ngày; bạn có thể chọn để tự động nhập những ảnh này vào máy tính, nếu bạn muốn giữ chúng vĩnh viễn.

Quản lý nội dung trong Kho Ảnh của tôi: Trong album Kho Ảnh của tôi, chạm Sửa.

- *Lưu các ảnh đẹp nhất của bạn vào iPad:* Chọn các ảnh đó, sau đó chạm Thêm vào.
- *Chia sẻ, in hoặc sao chép:* Chọn ảnh, sau đó chạm .
- *Xóa ảnh:* Chọn ảnh, sau đó chạm .


Ghi chú: Mặc dù các ảnh đã xóa đều bị xóa khỏi Kho Ảnh của tôi trên tất cả các thiết bị của bạn, nhưng ảnh gốc vẫn còn trong Ảnh trên thiết bị bạn dùng để chụp ảnh. Các ảnh bạn lưu vào một album khác trên thiết bị hoặc máy tính cũng không bị xóa. Xem support.apple.com/kb/HT4486.

Sử dụng Kho Ảnh của tôi với Thư viện Ảnh iCloud: Nếu bạn sử dụng Thư viện Ảnh iCloud trên iPad, bạn có thể sử dụng Kho Ảnh của tôi để tải lên các ảnh và video gần đây và xem chúng trên các thiết bị khác không được bật Thư viện Ảnh iCloud.

Chia sẻ Ảnh trong iCloud


Với Chia sẻ Ảnh iCloud, bạn có thể tạo album ảnh và video để chia sẻ và đăng ký xem album được chia sẻ của người khác. Bạn có thể mời những người đang dùng Chia sẻ Ảnh iCloud khác (iOS 6 trở lên hoặc OS X Mountain Lion trở lên) xem album của mình và họ có thể nhận xét nếu muốn. Nếu họ đang dùng iOS 7 hoặc OS X Mavericks trở lên, thì những người đó có thể thêm ảnh và video của chính họ. Bạn cũng có thể xuất bản album lên trang web để mọi người cùng xem. Chia sẻ Ảnh iCloud hoạt động với hoặc không cần Thư viện Ảnh iCloud và Kho Ảnh của tôi.

Ghi chú: Để sử dụng Chia sẻ Ảnh iCloud, iPad phải được kết nối Internet. Chia sẻ Ảnh iCloud hoạt động trên cả mạng di động và Wi-Fi. Có thể tính phí dữ liệu di động. Xem [Thông tin sử dụng](#) ở trang 166.

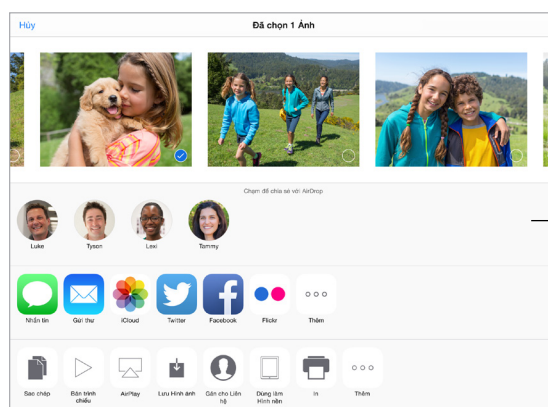


Tạo album được chia sẻ mới hoặc thêm ảnh vào album hiện có.

Bật Chia sẻ Ảnh iCloud. Truy cập Cài đặt > iCloud > Ảnh. Hoặc truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera.

Chia sẻ ảnh và video: Trong khi xem ảnh hoặc video hay khi bạn đã chọn nhiều ảnh hoặc video, chạm vào , chạm vào Chia sẻ Ảnh iCloud, thêm nhận xét, sau đó chia sẻ đến album được chia sẻ hiện có hoặc chọn album mới. Bạn có thể mời người xem album được chia sẻ của mình bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại di động họ sử dụng cho iMessage.

Bật trang web công khai: Chọn album được chia sẻ, chạm vào Người, rồi bật Trang web Công khai. Chạm Chia sẻ Liên kết nếu bạn muốn thông báo về trang web.


Thêm mục vào album được chia sẻ: Xem album được chia sẻ, chạm vào +, chọn nội dung, rồi chạm vào Xong. Bạn có thể thêm nhận xét, sau đó chạm Đăng.

Xóa ảnh khỏi album được chia sẻ: Chọn album được chia sẻ, chạm vào Chọn, chọn các ảnh hoặc video mà bạn muốn xóa, rồi chạm vào . Bạn phải là chủ sở hữu của album được chia sẻ hoặc của ảnh đó.

Xóa nhận xét khỏi album được chia sẻ: Chọn ảnh hoặc video chứa nhận xét đó. Chạm và giữ nhận xét, sau đó chạm Xóa. Bạn phải là chủ sở hữu của album được chia sẻ hoặc của nhận xét đó.

Đổi tên album được chia sẻ: Chạm vào Được chia sẻ, chạm vào Sửa, rồi chạm vào tên và nhập tên mới.

Thêm hoặc xóa người đăng ký hay bật hoặc tắt Thông báo: Chọn album được chia sẻ, rồi chạm vào Người.



Đăng ký xem album được chia sẻ: Khi bạn nhận được lời mời, chạm vào tab Được chia sẻ , sau đó chạm Chấp nhận. Bạn cũng có thể chấp nhận lời mời trong email.

Thêm nội dung vào album được chia sẻ mà bạn đã đăng ký xem: Chọn album được chia sẻ, rồi chạm vào +. Chọn mục, rồi chạm vào Xong. Bạn có thể thêm nhận xét, sau đó chạm Đăng.

Xem album Gia đình của bạn: Khi Chia sẻ trong Gia đình được thiết lập, một album được chia sẻ có tên "Gia đình" sẽ tự động được tạo trong Ảnh trên thiết bị của tất cả các thành viên gia đình. Mọi người trong gia đình có thể đóng góp ảnh, video và nhận xét cho album và được thông báo khi có nội dung mới được thêm. Để biết thêm thông tin về việc thiết lập Chia sẻ trong Gia đình, hãy xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 39.

Cách thức chia sẻ ảnh và video khác

Bạn có thể chia sẻ ảnh và video trong Mail hoặc Tin nhắn hay qua các ứng dụng khác được bạn cài đặt.

Chia sẻ hoặc sao chép ảnh hoặc video: Xem ảnh hoặc video, sau đó chạm . Nếu bạn không nhìn thấy , hãy chạm vào màn hình để hiển thị các điều khiển.


Chạm vào Thêm trong Chia sẻ để bật các ứng dụng bạn muốn dùng để chia sẻ.

Giới hạn kích cỡ của tệp đính kèm là do nhà cung cấp dịch vụ của bạn quy định. iPad có thể nén tệp đính kèm ảnh và video, nếu cần thiết.

Bạn cũng có thể sao chép ảnh hoặc video, rồi dán mục đó vào email hoặc tin nhắn văn bản (MMS hoặc iMessage).

Chia sẻ hoặc sao chép nhiều ảnh và video: Trong khi xem theo khoảnh khắc, chạm Chia sẻ.

Lưu hoặc chia sẻ ảnh hay video mà bạn nhận được:






- *Email:* Chạm để tải ảnh hoặc video về nếu cần, sau đó chạm và giữ ảnh hoặc video đó để xem tùy chọn chia sẻ và các tùy chọn khác.
- *Tin nhắn văn bản:* Chạm vào ảnh hoặc video trong cuộc trò chuyện, sau đó chạm .

Ảnh và video mà bạn nhận được trong tin nhắn hoặc lưu từ trang web được lưu vào tab Ảnh của bạn. Bạn cũng có thể xem chúng trong Cuộn Camera hoặc album Tất cả Ảnh nếu bạn đang sử dụng Thư viện Ảnh iCloud.




Sửa ảnh hoặc cắt video

Bạn có thể sửa ảnh ngay trên iPad. Nếu các ảnh của bạn được lưu trữ trong iCloud thì chúng sẽ được cập nhật trên tất cả các thiết bị đã thiết lập iCloud của bạn, đồng thời, cả bản gốc và bản đã sửa của bạn đều được lưu. Nếu bạn xóa ảnh, thì ảnh đó sẽ bị xóa khỏi tất cả các thiết bị của bạn và iCloud. Phần mở rộng của ứng dụng ảnh có thể cung cấp các tùy chọn sửa đặc biệt. Xem [Phần mở rộng ứng dụng](#) ở trang 26.

Sửa ảnh: Trong khi xem ảnh ở chế độ toàn màn hình, chạm vào Sửa, rồi chạm vào một trong các công cụ. Để sửa ảnh không được chụp bằng iPad, hãy chạm vào ảnh đó, chạm vào Sửa, rồi chạm vào Nhân bản và Sửa.

- Tính năng tự động cải thiện  giúp nâng cao độ phơi sáng, độ tương phản, độ bão hòa và các thuộc tính chất lượng khác của ảnh.
- Với công cụ Xóa Mắt đỏ , hãy chạm vào từng mắt cần sửa.
- Chạm vào  và Ảnh sẽ gợi ý khoảng cắt xén tối ưu, nhưng bạn có thể kéo các góc của công cụ lưới để đặt vùng cắt xén của riêng mình. Xoay con lăn để nghiêng hoặc đặt thẳng ảnh. Chạm vào Tự động để căn chỉnh ảnh theo phương ngang và chạm vào Đặt lại để hoàn tác các thay đổi căn chỉnh. Chạm vào  để xoay ảnh 90 độ. Chạm vào  để chọn tỷ lệ cắt xén tiêu chuẩn, như 2:3 hoặc Hình vuông.




- Bộ lọc hình ảnh  cho phép bạn áp dụng các hiệu ứng màu sắc khác nhau, như Đơn sắc hoặc Crôm.
- Chạm Điều chỉnh  để đặt các tùy chọn Ánh sáng, Màu và Đ&T (đen & trắng). Chạm vào mũi tên xuống, sau đó chạm  bên cạnh Ánh sáng, Màu hoặc Đ&T để chọn yếu tố bạn muốn điều chỉnh. Di chuyển thanh trượt đến hiệu ứng mong muốn.

So sánh bản đã sửa với bản gốc: Chạm và giữ ảnh để xem bản gốc. Thả tay ra để xem bản sửa của bạn.

Bạn không thích kết quả chỉnh sửa? Chạm vào Hủy, rồi chạm vào Hủy bỏ Thay đổi. Chạm vào Xong để lưu các thay đổi.

Khôi phục về ảnh gốc: Sau khi sửa ảnh và lưu bản sửa của mình, bạn có thể khôi phục về hình ảnh ban đầu. Chạm vào hình ảnh, chạm vào Sửa, rồi chạm vào Khôi phục.

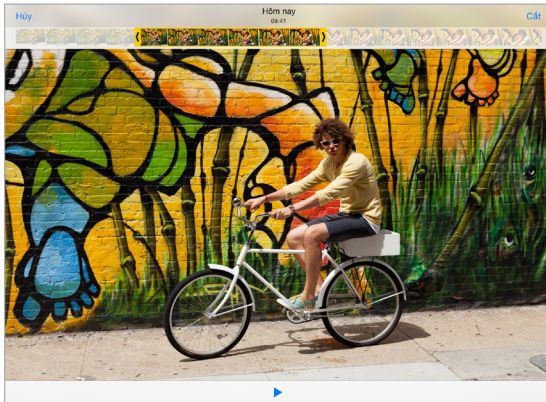

Cắt video: Chạm vào màn hình để hiển thị các điều khiển, kéo một đầu của trình xem khung hình, sau đó chạm Cắt.



Quan trọng Nếu bạn chọn Cắt Bản gốc thì các khung hình đã được cắt sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi video gốc. Nếu bạn chọn Lưu dưới dạng Clip Mới, thì clip đã cắt mới sẽ được lưu trong album Video của bạn và video gốc không bị ảnh hưởng.

In ảnh

In qua máy in hỗ trợ AirPrint:

- *In một ảnh:* Chạm , sau đó chạm In.
- *In nhiều ảnh:* Trong khi xem album ảnh, chạm Chọn, chọn ảnh, chạm , sau đó chạm In.

Xem [AirPrint](#) ở trang 43.

Nhập ảnh và video

Bạn có thể nhập trực tiếp ảnh và video từ camera kỹ thuật số, từ thiết bị iOS khác có camera hoặc từ thẻ nhớ SD. Đối với iPad (thế hệ 4 trở lên) hoặc iPad mini, hãy sử dụng Đầu đọc Camera dùng Thẻ SD qua Lightning hoặc Bộ tiếp hợp Camera USB qua Lightning (cả hai đều được bán riêng). Đối với các mẫu iPad trước, hãy sử dụng Bộ Kết nối Camera iPad (được bán riêng), thiết bị này có cả đầu đọc thẻ SD và đầu nối camera.

Nhập ảnh

- 1 Lắp đầu đọc thẻ SD hoặc đầu nối camera vào đầu nối Lightning hoặc đầu nối dock 30 chân của iPad.
 - *Sử dụng thẻ nhớ SD:* Cắm thẻ vào khe trên đầu đọc thẻ SD. Không cố gắng dùng sức cắm thẻ vào khe; bạn chỉ có thể lắp vừa thẻ theo một cách.
 - *Kết nối camera hoặc thiết bị iOS:* Sử dụng cáp USB kèm theo camera hoặc thiết bị iOS và cắm cáp vào cổng USB trên đầu nối camera. Nếu bạn sử dụng thiết bị iOS, hãy bảo đảm rằng thiết bị đó được bật và được mở khóa. Để kết nối camera, hãy bảo đảm rằng camera được bật và đang ở chế độ truyền. Để có biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu đi kèm với camera.
- 2 Mở khóa iPad.
- 3 Ứng dụng Ảnh sẽ mở ra và hiển thị các ảnh và video có sẵn để bạn nhập.
- 4 Chọn ảnh và video cần nhập.

- *Nhập tất cả các mục*: Chạm vào Nhập Tất cả.
 - *Chỉ nhập một số mục*: Chạm vào các mục bạn muốn nhập (dấu chọn sẽ xuất hiện cho từng mục), chạm vào Nhập, rồi chạm vào Nhập Mục đã chọn.
- 5 Sau khi các ảnh được nhập, hãy chọn giữ hoặc xóa ảnh và video trên thẻ, camera hoặc thiết bị iOS.
- 6 Tháo đầu đọc thẻ SD hoặc đầu nối camera.

Sự kiện mới trong album Nhập Lần cuối chứa tất cả các ảnh bạn vừa nhập.

Để chuyển ảnh sang máy tính, hãy kết nối iPad với máy tính và nhập ảnh bằng ứng dụng ảnh, như iPhoto hoặc Adobe Elements.

Cài đặt ảnh

Các cài đặt dành cho ứng dụng Ảnh nằm trong Cài đặt > Ảnh & Camera. Những cài đặt này bao gồm:



- Thư viện Ảnh iCloud, Kho Ảnh của tôi, Chia sẻ Ảnh iCloud và Tải lên Ảnh Chụp liên tục
- Tab Ảnh
- Trình chiếu
- Lưới Camera
- HDR (Độ lệch Tương phản Cao)

Camera


12




Tổng quan về camera

Nhanh! Truy cập camera! Từ màn hình Khóa, chỉ cần vuốt  lên. Hoặc vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm .

Ghi chú: Khi mở Camera từ Màn hình khóa, bạn có thể xem và sửa ảnh và video đã chụp/quay trong lúc thiết bị bị khóa, bằng cách chạm vào hình thu nhỏ ở góc dưới bên trái của màn hình. Để chia sẻ ảnh và video, trước tiên hãy mở khóa iPad.

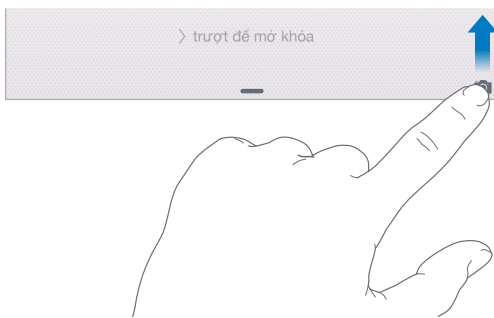

Với iPad, bạn có thể chụp ảnh tĩnh và quay video bằng camera FaceTime phía trước hoặc camera phía sau.

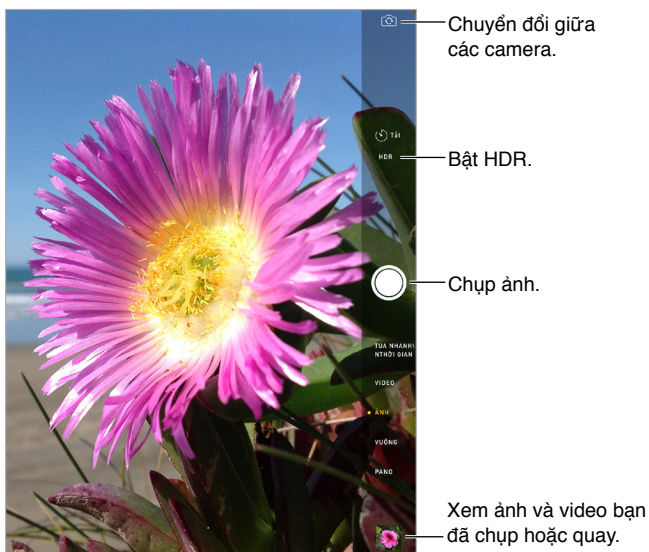




Chụp ảnh và quay video

Camera có một số chế độ, cho phép bạn chụp ảnh tĩnh, ảnh có định dạng vuông, ảnh toàn cảnh, video và video tua nhanh thời gian.


Chọn một chế độ: Kéo lên hoặc xuống hay chạm vào nhãn chế độ camera để chọn Tua nhanh thời gian, Video, Ảnh, Vuông hoặc Toàn cảnh.

Chụp ảnh: Chọn Ảnh, rồi chạm vào nút Chụp Ảnh màu trắng hoặc nhấn một trong hai nút âm lượng.


- *Chụp ảnh liên tục:* (iPad Air 2) Chạm và giữ nút Chụp Ảnh để chụp ảnh liên tục (khả dụng ở chế độ Vuông hoặc Ảnh). Bạn sẽ nghe thấy âm thanh cửa trập khác và bộ đếm hiển thị số lượng ảnh đã chụp, cho tới khi bạn nhấc ngón tay ra. Để xem các ảnh được đề xuất và chọn ảnh bạn muốn giữ lại, hãy chạm vào hình thu nhỏ, rồi chạm vào Chọn. Chấm xám đánh dấu các ảnh được đề xuất. Để sao chép ảnh từ một chùm ảnh chụp liên tục thành một ảnh riêng biệt trong album Chụp liên tục của Ảnh, hãy chạm vào vòng tròn ở góc dưới bên phải của ảnh. Để xóa chùm ảnh chụp liên tục, hãy chạm vào chùm ảnh, sau đó chạm .
- *Áp dụng bộ lọc:* Chạm vào  để áp dụng các hiệu ứng màu sắc khác nhau, như Đơn sắc hoặc Crôm. Để tắt bộ lọc, chạm , sau đó chạm Không. Bạn cũng có thể áp dụng bộ lọc sau, khi bạn sửa ảnh. Xem [Sửa ảnh hoặc cắt video](#) ở trang 87.

Một hình chữ nhật xuất hiện nhanh trong đó độ phơi sáng được đặt. Khi bạn chụp ảnh người, chức năng phát hiện khuôn mặt (iPad thế hệ 3 trở lên) giúp cân bằng độ phơi sáng trên tối đa 10 khuôn mặt. Hình chữ nhật xuất hiện cho từng khuôn mặt phát hiện được.

Độ phơi sáng được đặt tự động, nhưng bạn có thể đặt độ phơi sáng theo cách thủ công cho ảnh chụp tiếp theo bằng cách chạm vào một đối tượng hoặc một vùng trên màn hình. Với camera iSight, thao tác chạm vào màn hình sẽ đặt tiêu cự và độ phơi sáng, đồng thời, chức năng phát hiện khuôn mặt bị tắt tạm thời. Để khóa độ phơi sáng và tiêu cự, hãy chạm và giữ cho tới khi hình chữ nhật rung lên. Chụp ảnh theo ý muốn của bạn. Khi bạn chạm vào màn hình lần nữa, các cài đặt tự động và chức năng phát hiện khuôn mặt được bật lại.

Điều chỉnh độ phơi sáng: Chạm để thấy  bên cạnh hình chữ nhật độ phơi sáng, rồi trượt lên hoặc xuống để điều chỉnh độ phơi sáng.

Chụp ảnh toàn cảnh: (Camera iSight) Chọn Toàn cảnh, chạm vào nút Chụp Ảnh, rồi lia chậm theo hướng mũi tên. Để di chuyển theo hướng khác, trước hết hãy chạm vào mũi tên. Để di chuyển dọc, trước hết xoay iPad sang hướng ngang. Bạn cũng có thể đảo ngược hướng của di chuyển dọc.

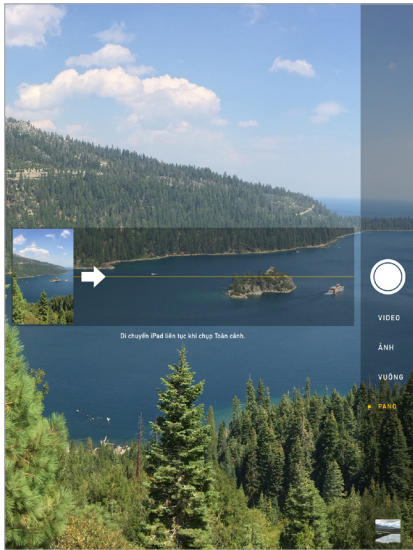

Lưu giữ trải nghiệm bằng video tua nhanh thời gian: Chọn Tua nhanh thời gian, đặt iPad ở nơi bạn muốn, rồi chạm vào nút Quay Video Tua nhanh thời gian để bắt đầu lưu lại cảnh hoàng hôn, quá trình hoa nở hay các trải nghiệm khác trong một khoảng thời gian. Chạm vào nút Quay Video Tua nhanh thời gian lần nữa để dừng lại. Các ảnh tua nhanh thời gian được tổng hợp lại thành một video ngắn để bạn có thể xem và chia sẻ.


Quay video: Chọn Video, rồi chạm vào nút Quay Video hoặc nhấn một trong hai nút âm lượng để bắt đầu và dừng quay. Video được quay với tốc độ 30 fps (khung hình/giây).

Quay chậm: (iPad Air 2) Chọn Quay chậm để quay video quay chậm ở tốc độ 120 fps. Bạn có thể đặt phần nào sẽ phát lại ở chế độ quay chậm khi bạn sửa video.

Đặt phần quay chậm trong một video: Chạm vào hình thu nhỏ, sau đó sử dụng các thanh dọc bên dưới trình xem khung hình để đặt phần bạn muốn phát lại ở chế độ quay chậm.

Phóng to hoặc thu nhỏ: (Camera iSight) Chạm/mở hình ảnh trên màn hình. Đối với iPad Air (tất cả các kiểu) và iPad mini 2 và mới hơn, chức năng thu phóng hoạt động ở cả chế độ video và ảnh.

Nếu Dịch vụ Định vị được bật, ảnh và video được gắn thẻ với dữ liệu địa điểm, thông tin đó có thể được dùng bởi các ứng dụng và các trang web chia sẻ ảnh. Xem [Bảo mật](#) ở trang 45.

Sử dụng chức năng hẹn giờ chụp để đưa bạn vào khuôn hình: Tránh hiện tượng “rung camera” hoặc tự đưa bạn vào tầm hình bằng chức năng hẹn giờ chụp. Để thêm bạn vào hình, trước tiên, hãy đặt cố định iPad và ngắm khung hình. Chạm vào , chạm vào 3 giây hoặc 10 giây, rồi chạm vào nút Chụp Ảnh.

Bạn muốn chụp những gì hiển thị trên màn hình của bạn? Bấm và nhả đồng thời nút Tắt/Bật và nút Home. Ảnh chụp màn hình được thêm vào tab Ảnh trong ứng dụng Ảnh và bạn cũng có thể xem trong album Cuộn Camera hoặc album Tắt cả Ảnh (nếu bạn đang sử dụng Thư viện Ảnh iCloud).

Chỉnh sửa ảnh/video: Bạn có thể sửa ảnh và chỉnh thời lượng video, ngay trên iPad. Xem [Sửa ảnh hoặc cắt video](#) ở trang 87.

Sử dụng Siri: Nói điều gì đó như:

- “Open Camera”
- “Take a picture”

HDR

HDR (Độ lệch Tương phản Cao) giúp bạn có được các bức ảnh tuyệt vời, kể cả trong những trường hợp có độ tương phản cao. Các phần đẹp nhất của ba ảnh chụp nhanh, được chụp ở độ phơi sáng khác nhau (lâu, bình thường và ngắn), được kết hợp với nhau thành một bức ảnh.

Sử dụng HDR: (Camera iSight trên iPad thế hệ 3 trở lên) Chạm vào HDR. Để có được kết quả tốt nhất, giữ ổn định cả iPad và đối tượng.


Lưu ảnh thông thường cùng phiên bản HDR: Truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera > Lưu Ảnh Thường. Cả hai phiên bản ảnh thường và HDR đều xuất hiện trong Ảnh. Các phiên bản ảnh HDR trong album của bạn có dấu hiệu “HDR” ở góc.

Xem, chia sẻ và in

Ảnh và video bạn chụp hoặc quay được lưu trong Ảnh. Khi Thư viện Ảnh iCloud được bật, tất cả các ảnh và video mới được tải lên tự động và có sẵn trong Ảnh trên mọi thiết bị iOS 8.1 được thiết lập Thư viện Ảnh iCloud của bạn. Xem [Thư viện Ảnh iCloud](#) ở trang 84. Khi Thư viện Ảnh iCloud được tắt, bạn có thể tập hợp tối đa 1.000 ảnh gần đây nhất từ tất cả các thiết bị được bật tính năng này trong album Kho Ảnh của tôi. Xem [Kho Ảnh của tôi](#) ở trang 84.

Xem ảnh của bạn: Chạm vào hình ảnh thu nhỏ, rồi vuốt sang trái hoặc phải để xem các ảnh bạn chụp gần đây. Chạm vào Tất cả Ảnh để xem mọi ảnh trong ứng dụng Ảnh.

Chạm vào màn hình để hiển thị hoặc ẩn các điều khiển.

Hiển thị các tùy chọn chia sẻ và in: Chạm . Xem [Chia sẻ từ ứng dụng](#) ở trang 38.

Tải lên ảnh và video: Sử dụng Thư viện Ảnh iCloud để tải ảnh và video từ iPad của bạn lên iCloud và truy cập chúng trên các thiết bị iOS 8.1 được đăng nhập vào iCloud bằng cùng ID Apple của bạn. Bạn cũng có thể tải lên và tải về ảnh và video từ ứng dụng Ảnh trên iCloud.com. Xem [Thư viện Ảnh iCloud](#) ở trang 84.

Đồng bộ hóa ảnh và video từ máy Mac vào iPad: Sử dụng khung cài đặt Ảnh trong iTunes. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 20.

Cài đặt Camera

Truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera để có các tùy chọn dành cho camera, bao gồm:

- Thư viện Ảnh iCloud, Kho Ảnh của tôi và Chia sẻ Ảnh iCloud
- Trình chiếu
- Lưới
- HDR

Điều chỉnh âm lượng của âm thanh cửa trập bằng cài đặt Chuông và Âm báo trong Cài đặt > Âm thanh. Hoặc tắt tiếng âm thanh này bằng công tắc Chuông/Im lặng. (Ở một số quốc gia, khả năng tắt tiếng bị vô hiệu hóa.)


Danh bạ

13



Tổng quan về danh bạ

iPad cho phép bạn truy cập và sửa danh sách liên hệ của mình từ các tài khoản cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

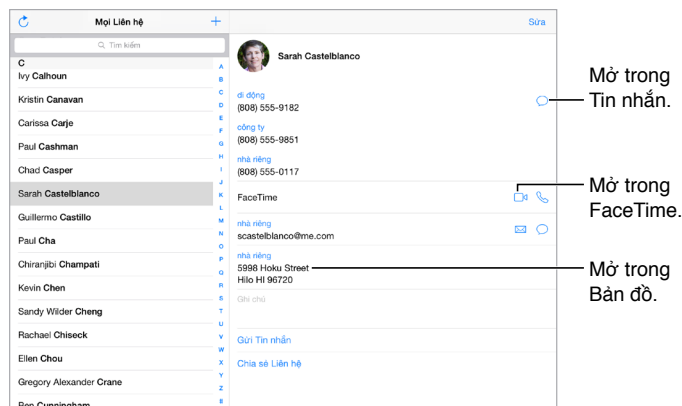

Đặt thẻ Thông tin của tôi cho Safari, Siri và các ứng dụng khác: Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chạm vào Thông tin của tôi, sau đó chọn thẻ liên hệ với tên và thông tin của bạn.

Cho Siri biết ai là ai: Khi sửa thẻ Thông tin của tôi, chạm vào Thêm Tên Liên quan để xác định những mối quan hệ mà bạn muốn Siri biết, sao cho bạn có thể nói những điều như “send a message to my sister”. Bạn cũng có thể thêm mối quan hệ bằng Siri. Chẳng hạn, hãy nói: “John Appleseed is my brother”.

Sử dụng Siri: Ví dụ: nói “Sarah Castelblanco is my sister”.

Tìm một liên hệ: Chạm vào trường tìm kiếm ở đầu danh sách liên hệ. Bạn cũng có thể tìm kiếm các liên hệ của mình bằng Tìm kiếm trong Spotlight (xem [Tìm kiếm trong Spotlight](#) ở trang 35).

Sử dụng Siri: Ví dụ: nói “What’s my brother’s work address?”

Chia sẻ liên hệ: Chạm vào liên hệ, sau đó chạm vào Chia sẻ Liên hệ. Xem [Chia sẻ từ ứng dụng](#) ở trang 38.

Thay đổi nhãn: Nếu một trường có nhãn sai, chẳng hạn như Nhà riêng thay vì Công ty, chạm Sửa. Sau đó, chạm vào nhãn và chọn một nhãn từ danh sách hoặc chạm vào Trường Tùy chỉnh để tạo nhãn của riêng bạn.

Thêm hồ sơ xã hội của bạn bè: Khi xem liên hệ, chạm vào Sửa, rồi chạm “thêm hồ sơ xã hội”. Bạn có thể thêm tài khoản Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, Myspace và Sina Weibo hoặc tạo mục tùy chỉnh.

Xóa liên hệ: Truy cập thẻ của liên hệ, sau đó chạm Sửa. Cuộn xuống, sau đó chạm Xóa Liên hệ.

Thêm liên hệ

Bên cạnh việc nhập các liên hệ, bạn có thể:

- *Sử dụng danh bạ của bạn trên iCloud:* Truy cập Cài đặt > iCloud, sau đó bật Danh bạ.
- *Nhập Bạn bè Facebook của bạn:* Truy cập Cài đặt > Facebook, sau đó bật Danh bạ trong danh sách "Cho phép những Ứng dụng này Sử dụng Tài khoản của bạn". Việc này sẽ tạo nhóm Facebook trong Danh bạ.
- *Sử dụng danh bạ Google của bạn:* Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chạm vào tài khoản Google của bạn, sau đó bật Danh bạ.
- *Truy cập Danh sách Địa chỉ Chung của Microsoft Exchange:* Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chạm vào tài khoản Exchange của bạn, sau đó bật Danh bạ.
- *Thiết lập tài khoản LDAP hoặc CardDAV để truy cập thư mục của doanh nghiệp hoặc trường học:* Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Thêm Tài khoản > Khác. Chạm vào Thêm tài khoản LDAP hoặc Thêm tài khoản CardDAV, rồi nhập thông tin tài khoản.
- *Đồng bộ hóa danh bạ từ máy tính của bạn:* Trong iTunes trên máy tính của bạn, bật đồng bộ hóa liên hệ trong ngăn thông tin thiết bị. Để biết thông tin, hãy xem Trợ giúp iTunes.
- *Nhập danh bạ từ thẻ vCard:* Chạm vào tệp đính kèm .vcf trong email hoặc tin nhắn.

Tim kiếm một thư mục: Chạm vào Nhóm, chạm vào thư mục GAL, CardDAV hoặc LDAP mà bạn muốn tìm kiếm, sau đó nhập tìm kiếm của bạn. Để lưu thông tin của một người vào danh bạ của bạn, hãy chạm vào Thêm Liên hệ.

Hiển thị hoặc ẩn nhóm: Chạm vào Nhóm, sau đó chọn các nhóm bạn muốn xem. Nút này chỉ xuất hiện nếu bạn có nhiều nguồn liên hệ.

Cập nhật danh bạ của bạn bằng Twitter, Facebook và Sina Weibo: Truy cập Cài đặt > Twitter, Cài đặt > Facebook hoặc Cài đặt > Sina Weibo, sau đó chạm vào Cập nhật Danh bạ. Thao tác này cập nhật ảnh và tên tài khoản phương tiện xã hội trong Danh bạ.

Hợp nhất liên hệ

Khi bạn có các liên hệ từ nhiều nguồn, bạn có thể có nhiều mục cho cùng một người. Để các liên hệ không cần thiết không xuất hiện trong danh sách Mọi Liên hệ, các liên hệ từ các nguồn khác nhau có cùng tên được liên kết và hiển thị dưới dạng một *liên hệ hợp nhất*. Khi bạn xem một liên hệ hợp nhất, tiêu đề Thông tin Hợp nhất sẽ hiển thị.

Hợp nhất liên hệ: Nếu hai mục nhập cho cùng một người không được liên kết tự động, bạn có thể hợp nhất chúng theo cách thủ công. Sửa một trong hai liên hệ đó, rồi chạm vào Liên kết Liên hệ và chọn liên hệ còn lại cần liên kết.

Các liên hệ đã liên kết không được nhập. Nếu bạn thay đổi hoặc thêm thông tin trong liên hệ hợp nhất, các thay đổi sẽ được sao lưu vào mỗi tài khoản nguồn mà thông tin đã tồn tại ở đó.

Nếu bạn liên kết liên hệ với tên hoặc họ khác, tên trên từng thẻ sẽ không thay đổi, nhưng chỉ một tên xuất hiện trên thẻ hợp nhất. Để chọn tên nào xuất hiện khi bạn xem thẻ hợp nhất, chạm Sửa, chạm vào thẻ được liên kết với tên mà bạn thích, sau đó chạm Sử dụng Tên này cho Thẻ Hợp nhất.

Cài đặt Danh bạ

Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, tại đây bạn có thể:

- Thay đổi cách sắp xếp liên hệ
- Hiển thị các liên hệ theo tên hoặc họ
- Thay đổi mức độ rút gọn tên trong danh sách
- Chọn để hiển thị các liên hệ gần đây trong màn hình đa nhiệm
- Đặt tài khoản mặc định cho liên hệ mới
- Đặt thẻ Thông tin của tôi

Đồng hồ


14



Tổng quan về đồng hồ

Đồng hồ đầu tiên hiển thị thời gian dựa trên vị trí của bạn khi bạn thiết lập iPad. Thêm các đồng hồ khác để hiển thị thời gian ở các thành phố và múi giờ chính khác.

Xóa đồng hồ hoặc thay đổi thứ tự các đồng hồ.

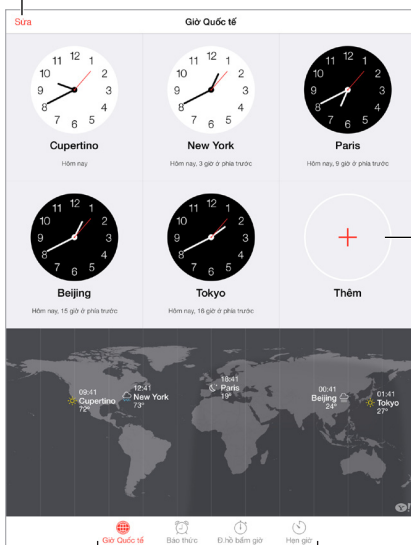


Thêm đồng hồ.

Xem đồng hồ, đặt báo thức, đếm giờ sự kiện hoặc hẹn giờ.

Báo thức và hẹn giờ

Bạn muốn iPad đánh thức mình? Chạm vào báo thức, sau đó chạm vào +. Đặt thời gian thức dậy và các tùy chọn khác, rồi đặt tên cho mục báo thức (như “Chào buổi sáng”).

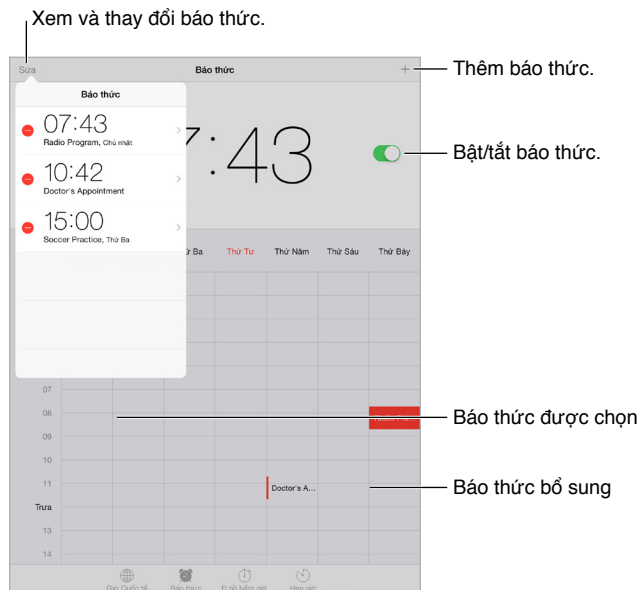

Theo dõi thời gian: Sử dụng đồng hồ bấm giờ để lưu thời gian, ghi lại thời gian của các vòng hoặc đặt hẹn giờ để thông báo cho bạn biết khi nào hết thời gian.

Bạn muốn ngủ trong khi nghe nhạc hoặc podcast? Chạm vào Hẹn giờ, chạm vào Khi Hẹn giờ K.thúc, rồi chọn Dừng Phát ở cuối.

Truy cập nhanh vào các tính năng của đồng hồ: Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm ⌚. Bạn có thể truy cập vào Hẹn giờ từ Trung tâm Kiểm soát ngay cả khi iPad bị khóa. Bạn cũng có thể điều hướng đến các tính năng đồng hồ khác.

Sử dụng Siri: Nói điều gì đó như:

- “Set the timer for 3 minutes”
- “Wake me up tomorrow at 7 a.m.”
- “What alarms do I have set?”

Bản đồ


15



Tìm địa điểm

CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về việc điều hướng và tránh sự sao lãng có thể dẫn đến các tình huống nguy hiểm, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 161. Xem thêm [Bảo mật](#) ở trang 45.



Di chuyển xung quanh Bản đồ bằng cách kéo màn hình. Để quay sang một hướng khác, xoay bằng hai ngón tay. Để trở về hướng Bắc, hãy chạm vào la bàn  ở góc trên cùng bên phải.

Phóng to hoặc thu nhỏ: Chạm hai lần bằng một ngón tay để phóng to và chạm bằng hai ngón tay để thu nhỏ—hoặc chụm hoặc mở. Thang đo xuất hiện ở phía trên bên trái trong khi thu phóng hoặc nếu bạn chạm vào màn hình bằng hai ngón tay. Để thay đổi cách hiển thị khoảng cách (dặm hoặc kilômét), truy cập Cài đặt > Bản đồ.

Tim kiếm vị trí: Chạm vào trường tìm kiếm. Bạn có thể tìm kiếm vị trí theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ:

- Đường giao (“số 8 và chợ”)
- Khu vực (“làng greenwich”)
- Mốc (“guggenheim”)
- Mã zip
- Doanh nghiệp (“phim”, “nhà hàng tại san francisco ca,” “apple inc new york”)

Bản đồ cũng có thể liệt kê các chỉ đường, mục tìm kiếm hoặc vị trí gần đây để bạn chọn.

Sử dụng Siri: Ví dụ: nói “Find coffee near me.”


Tim vị trí của một liên hệ hay của mục tìm kiếm gần đây hoặc mục ưa thích: Chạm vào Mục ưa thích.

Chọn chế độ xem của bạn: Chạm ⓘ, sau đó chọn Thông thường, Hỗn hợp hoặc Vệ tinh.

Đánh dấu vị trí theo cách thủ công: Chạm và giữ bản đồ cho đến khi mốc đã cắm xuất hiện.

Nhận thêm thông tin

Nhận thông tin về vị trí: Chạm vào mốc để hiển thị biểu ngữ, sau đó chạm >. Thông tin có thể bao gồm đánh giá và ảnh của Yelp, liên kết trang web, phần chỉ đường và các thông tin khác.

Để chia sẻ vị trí, hãy thêm vị trí đó vào Mục ưa thích hoặc dùng một ứng dụng khác bạn cài đặt, chạm vào . Xem [Chia sẻ từ ứng dụng](#) ở trang 38.

Xem hướng

Ghi chú: Để xem phần chỉ đường, iPad phải được kết nối Internet. Để xem các chỉ đường liên quan đến vị trí hiện tại của bạn, Dịch vụ Định vị cũng phải được bật.

Nhận chỉ đường: Chạm vào Chỉ đường, nhập vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc, rồi chạm vào Lộ trình. Hoặc chọn một vị trí hay lộ trình từ danh sách, nếu có sẵn. Chạm để chọn chỉ đường lái xe hoặc đi bộ hay để dùng ứng dụng dành cho phương tiện công cộng hoặc cho các phương thức vận tải khác.

Nếu biểu ngữ vị trí xuất hiện thì chỉ đường từ vị trí hiện tại của bạn đến vị trí đó sẽ xuất hiện. Để xem chỉ đường khác, hãy chạm vào trường tìm kiếm.

Nếu nhiều lộ trình xuất hiện, hãy chạm vào lộ trình bạn muốn sử dụng.

- *Nghe phần chỉ đường từng bước (iPad Wi-Fi + Cellular):* Chạm vào Bắt đầu.


Bản đồ đi theo tiến trình của bạn và nói chỉ đường từng bước tới đích đến của bạn. Để hiển thị hoặc ẩn các điều khiển, hãy chạm vào màn hình.

Nếu iPad tự động khóa, Bản đồ sẽ vẫn ở trên màn hình và tiếp tục thông báo các hướng dẫn. Bạn cũng có thể mở một ứng dụng khác và tiếp tục nhận chỉ đường từng bước. Để trở về Bản đồ, hãy chạm vào biểu ngữ ngang qua đầu màn hình.

Với chỉ đường từng bước, chế độ đêm tối tự động điều chỉnh ảnh màn hình để bạn dễ xem hơn vào buổi tối.

- *Xem phần chỉ đường từng bước (chỉ iPad Wi-Fi):* Chạm vào Bắt đầu, sau đó vuốt sang trái để xem hướng dẫn tiếp theo.
- *Xem tổng quan về lộ trình:* Chạm vào Tổng quan.
- *Xem tất cả các chỉ đường dưới dạng danh sách:* Chạm vào Liệt kê Bước.


- *Dừng chỉ đường từng bước*: Chạm vào Kết thúc. Hoặc yêu cầu Siri “stop navigating”.


Nhận chỉ đường từ vị trí hiện tại của bạn: Chạm  trên biểu ngữ của đích đến. Chạm để chọn chỉ đường lái xe hoặc đi bộ hay để dùng ứng dụng dành cho phương tiện công cộng hoặc cho các phương thức vận tải khác.

Sử dụng Siri: Nói điều gì đó như:

- “Give me directions home”
- “Directions to my dad’s work”
- “What’s my ETA?”
- “Find a gas station”


Sử dụng Bản đồ trên máy Mac để nhận chỉ đường: Mở Bản đồ trên máy Mac (OS X Mavericks trở lên), xem chỉ đường cho hành trình của bạn, sau đó chọn Tệp > Chia sẻ > Gửi tới *thiết bị của bạn*. Bạn phải đăng nhập vào iCloud bằng cùng ID Apple trên cả máy Mac và iPad.


Tìm hiểu về tình trạng giao thông: Chạm vào , sau đó chạm vào Hiển thị G.thông. Các dấu chấm màu cam hiển thị giảm tốc độ và các dấu chấm màu đỏ hiển thị giao thông dừng và đi. Để xem báo cáo sự cố, hãy chạm vào nhãn.

Báo cáo sự cố. Chạm , sau đó chạm Báo cáo Sự cố.




3D và Flyover

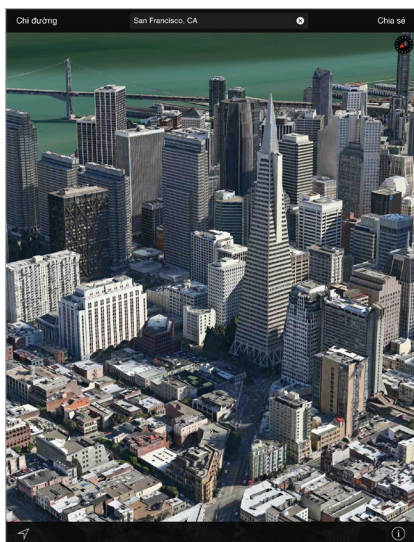Với 3D và Flyover, trên iPad thế hệ 3 trở lên, bạn có thể xem chế độ ba chiều và thậm chí xem từ trên cao nhiều thành phố lớn trên thế giới.



Xem bản đồ 3D: Chạm vào , rồi chạm vào Hiển thị Bản đồ 3D. Hoặc kéo hai ngón tay lên. (Phóng to để xem cận cảnh nếu Hiển thị Bản đồ 3D không xuất hiện.)

Điều chỉnh góc: Kéo hai ngón tay lên hoặc xuống.

Sử dụng chức năng Tham quan Flyover: Chuyển tham quan trên không có sẵn ở các thành phố được chọn, được biểu thị bằng  bên cạnh tên thành phố. (Thu nhỏ nếu bạn không thấy bất kỳ dấu mốc  nào.) Chạm vào tên thành phố để hiển thị biểu ngữ, rồi chạm vào Tham quan để bắt đầu chuyến tham quan. Để dừng tham quan, hãy chạm vào màn hình để hiển thị bộ điều khiển, rồi chạm vào Kết thúc Tham quan Flyover. Để trở lại chế độ xem thông thường, hãy chạm vào .

Cài đặt Bản đồ


Truy cập Cài đặt > Bản đồ. Cài đặt bao gồm:

- Âm lượng giọng nói dẫn đường (iPad Wi-Fi + Cellular)
- Khoảng cách tính bằng dặm hoặc kilômét
- Các nhãn Bản đồ (các nhãn này xuất hiện bằng ngôn ngữ được chỉ định trong Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Ngôn ngữ)



Tổng quan về video

Mở ứng dụng Video để xem phim, chương trình TV và video nhạc. Để xem podcast video, hãy mở ứng dụng Podcast—xem [Tổng quan về Podcast](#) ở trang 127. Để xem các video bạn quay bằng Camera trên iPad, hãy mở ứng dụng Ảnh.

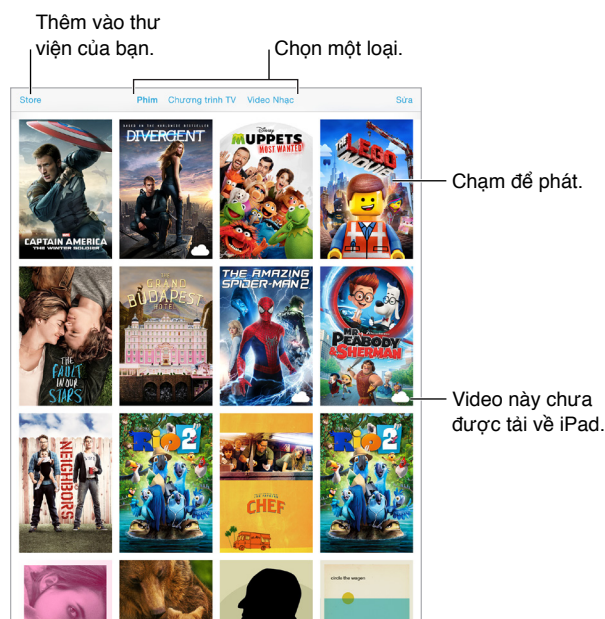

CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về việc tránh suy giảm thính lực, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 161.

Xem một video: Chạm vào video trong danh sách video.

Vậy còn các video bạn quay bằng iPad thì sao? Mở ứng dụng Ảnh.

Truyền phát hay tải về? Nếu ☁ xuất hiện trên hình thu nhỏ của video, bạn có thể xem video mà không cần tải video về iPad, nếu bạn có kết nối Internet. Để tải video về iPad sao cho bạn có thể xem mà không cần sử dụng kết nối Wi-Fi hay di động, chạm 📶 trong thông tin chi tiết về video.

Bạn đang tìm kiếm các podcast hoặc video trong iTunes U? Mở ứng dụng Podcast hoặc tải về ứng dụng iTunes U miễn phí từ App Store.

Đặt hẹn giờ tắt: Mở ứng dụng Đồng hồ và chạm vào Hẹn giờ, sau đó vuốt để đặt số giờ và phút. Chạm Khi Hẹn giờ K.thúc và chọn Dừng Phát, chạm Đặt, sau đó chạm Bắt đầu.



Thêm video vào thư viện của bạn

Mua hoặc thuê video từ iTunes Store: Chạm vào Store trong ứng dụng Video hoặc mở ứng dụng iTunes Store trên iPad, rồi chạm vào Phim hoặc Chương trình TV. iTunes Store không khả dụng ở mọi khu vực. Xem Chương 22, [iTunes Store](#), ở trang 116.

Truyền video từ máy tính của bạn: Kết nối iPad, rồi đồng bộ hóa video từ iTunes trên máy tính của bạn. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 20.

Truyền phát video từ máy tính của bạn: Bật Home Sharing trong iTunes trên máy tính của bạn. Sau đó, trên iPad, truy cập Cài đặt > Video và nhập ID Apple và mật khẩu bạn sử dụng để thiết lập Home Sharing trên máy tính. Sau đó, mở Video trên iPad và chạm vào Đã chia sẻ ở đầu danh sách video.

Chuyển đổi video cho iPad: Nếu bạn cố gắng đồng bộ hóa video từ iTunes và có thông báo rằng không thể phát video trên iPad, hãy thử chuyển đổi video. Chọn video trong iTunes trên máy tính rồi chọn Tập > Tạo Phiên bản Mới > Tạo Phiên bản iPad hoặc Apple TV. Sau đó, đồng bộ hóa video được chuyển đổi vào iPad.

Xóa một video: Chạm vào sửa ở phía trên bên phải của bộ sưu tập, rồi chạm vào  trên hình thu nhỏ của video. Nếu bạn không thấy nút Sửa, hãy tìm  trên hình thu nhỏ của video—các video đó chưa được tải về iPad, vì vậy, bạn không thể xóa chúng. Để xóa một tập riêng lẻ của một chuỗi, hãy vuốt sang trái trên tập đó trong danh sách Tập.



Việc xóa video (không phải phim đã thuê) khỏi iPad sẽ không xóa mục đó khỏi thư viện iTunes trên máy tính của bạn hay khỏi phần video đã mua trong iCloud và bạn có thể đồng bộ hóa hoặc tải video về iPad sau. Nếu bạn không muốn đồng bộ hóa video đã xóa trở lại iPad, hãy đặt để iTunes không đồng bộ hóa video đó. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 20.


Quan trọng Nếu bạn xóa phim đã thuê khỏi iPad, thì phim đó sẽ bị xóa vĩnh viễn và bạn không thể chuyển phim trở lại máy tính.



Điều khiển phát lại






The Grand Budapest Hotel có sẵn trên iTunes. The Grand Budapest Hotel © 2014 TGBH LLC, Twentieth Century Fox Film Corporation và TSG Entertainment Finance LLC. Mọi quyền được bảo lưu.


Chỉnh video ra toàn màn hình hoặc vừa với màn hình: Chạm  hoặc . Hoặc chạm hai lần vào video. Nếu bạn không thấy các bộ điều khiển chỉnh tỷ lệ, video của bạn đã hoàn toàn vừa với màn hình.

Bắt đầu lại từ đầu: Nếu video gồm nhiều chương, kéo đầu phát dọc thanh tiến trình về hết bên trái. Nếu không có chương nào, hãy chạm .

Chuyển đến chương tiếp theo hoặc trước đó: Chạm  hoặc . Bạn cũng có thể bấm nút giữa hoặc nút tương đương trên bộ tai nghe tương thích hai lần (chuyển tới chương tiếp theo) hoặc ba lần (chuyển tới chương trước đó).


Tua lại hoặc tua đi nhanh: Chạm và giữ  hoặc . Hoặc kéo đầu phát sang trái hoặc sang phải. Di chuyển ngón tay về phía cuối màn hình khi bạn kéo để điều chỉnh chi tiết hơn.

Chọn một ngôn ngữ âm thanh khác: Nếu video cung cấp các ngôn ngữ khác, chạm , sau đó chọn một ngôn ngữ từ danh sách Âm thanh.

Hiển thị phụ đề hoặc chú thích: Chạm . Không phải tất cả các video đều có phụ đề hoặc chú thích.

Tùy chỉnh cách hiển thị phụ đề: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phụ đề & Chú thích.

Xem các chú thích và phụ đề dành cho người điếc và khiếm thính: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phụ đề & Chú thích, sau đó bật Phụ đề + SDH.

Xem video trên TV: Chạm . Để biết thêm thông tin về AirPlay và các cách kết nối khác, xem [AirPlay](#) ở trang 42.

Cài đặt video

Truy cập Cài đặt > Video, tại đây bạn có thể:

- Chọn điểm tiếp tục phát lại trong lần tiếp theo bạn mở video
- Chọn chỉ hiển thị video trên iPad
- Đăng nhập vào Home Sharing


Ghi chú

17



Tổng quan về Ghi chú


Nhập ghi chú trên iPad và iCloud sẽ hiển thị chúng trên máy tính Mac và các thiết bị iOS khác của bạn. Bạn cũng có thể đọc và tạo ghi chú trong các tài khoản khác, chẳng hạn như Gmail hoặc Yahoo!.

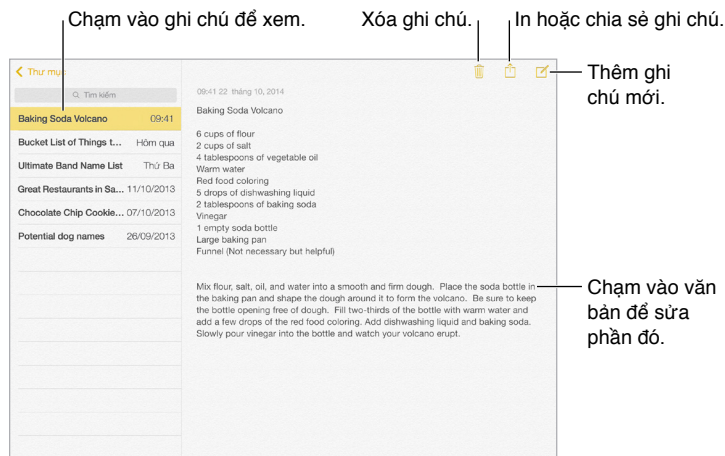


Xem ghi chú của bạn trên các thiết bị khác: Nếu bạn sử dụng địa chỉ email icloud.com, me.com hoặc mac.com cho iCloud, hãy truy cập Cài đặt > iCloud, sau đó bật Ghi chú. Nếu bạn sử dụng Gmail hoặc một tài khoản IMAP khác cho iCloud, hãy truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, sau đó bật Ghi chú cho tài khoản. Các ghi chú của bạn xuất hiện trong Ghi chú trên tất cả các thiết bị iOS và máy tính Mac của bạn sử dụng cùng ID Apple.

Chỉ xem ghi chú: Sử dụng iPad ở hướng dọc. Để xem lại danh sách ghi chú ở hướng dọc, hãy vuốt sang trái hoặc sang phải.

Tìm kiếm ghi chú: Chạm vào trường Tìm kiếm ở đầu danh sách ghi chú, rồi nhập nội dung bạn định tìm. Bạn cũng có thể tìm kiếm ghi chú từ Màn hình chính—chỉ cần kéo xuống giữa màn hình.

Chia sẻ hoặc in ghi chú: Chạm vào  ở cuối ghi chú. Bạn có thể chia sẻ qua Tin nhắn, Mail hoặc AirDrop.


Xóa một ghi chú: Chạm vào  hoặc vuốt sang trái trên ghi chú trong danh sách ghi chú.

Sử dụng Siri: Nói điều gì đó như:

- “Create new note travel items.”
- “Add toothbrush to travel items.”
- “Add umbrella.”

Sử dụng ghi chú trong nhiều tài khoản

Chia sẻ ghi chú với các tài khoản khác: Bạn có thể chia sẻ ghi chú với các tài khoản khác như Google, Yahoo! hoặc AOL. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, thêm tài khoản nếu tài khoản chưa có ở đó, rồi bật Ghi chú cho tài khoản.

Tạo ghi chú trong một tài khoản cụ thể: Chạm vào Tài khoản, chọn tài khoản, rồi chạm vào . Nếu bạn không nhìn thấy nút Tài khoản, trước tiên hãy chạm vào nút Ghi chú.

Chọn tài khoản mặc định cho các ghi chú mới: Truy cập Cài đặt > Ghi chú.

Xem tất cả ghi chú trong một tài khoản: Chạm Tài khoản, ở trên cùng của danh sách ghi chú, sau đó chọn tài khoản.


Lời nhắc

18



Tổng quan về Lời nhắc

Lời nhắc cho phép bạn theo dõi tất cả những việc cần làm.

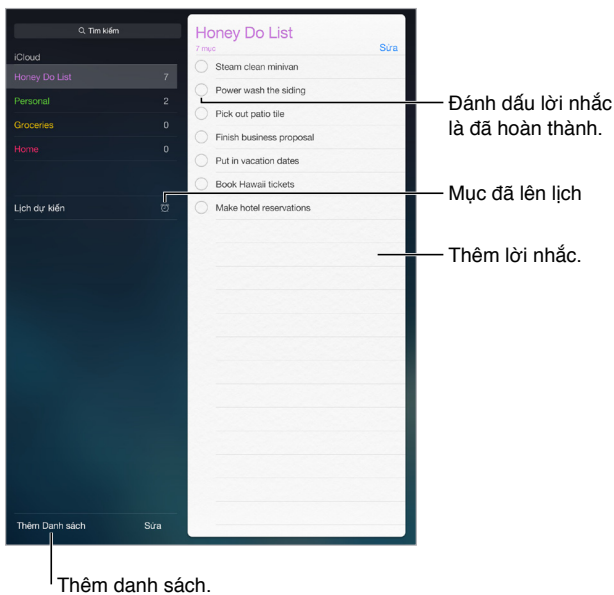

Thêm lời nhắc: Chạm vào một danh sách, sau đó chạm vào một dòng trống.

Chia sẻ danh sách: Chạm vào danh sách, rồi chạm vào Sửa. Chạm vào Chia sẻ, rồi chạm vào Thêm Người. Những người bạn chia sẻ cũng cần phải là người dùng iCloud. Sau khi họ chấp nhận lời mời chia sẻ danh sách của bạn, tất cả sẽ có thể thêm, xóa và đánh dấu các mục là đã hoàn thành. Các thành viên gia đình cũng có thể chia sẻ danh sách. Xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 39.

Sử dụng Siri: Nói điều gì đó như:

- “Remember to take an umbrella”
- “Add artichokes to my groceries list”
- “Read my work to-do list”

Xóa danh sách: Trong khi xem danh sách, chạm Sửa, sau đó chạm Xóa Danh sách. Tất cả lời nhắc trong danh sách cũng bị xóa.

Xóa lời nhắc: Vuốt lời nhắc sang trái, sau đó chạm Xóa.


Thay đổi thứ tự của danh sách hoặc lời nhắc: Chạm vào Sửa, rồi chạm vào ≡ và di chuyển mục.

Lời nhắc có trong danh sách nào? Khi nhập văn bản trong trường tìm kiếm, bạn sẽ tìm kiếm lời nhắc trong tất cả các danh sách theo tên lời nhắc. Bạn cũng có thể sử dụng Siri để tìm lời nhắc. Chẳng hạn, hãy nói: “Find the reminder about milk”.

Với OS X Yosemite, bạn có thể chuyển giao các lời nhắc bạn đang sửa giữa máy Mac và iPad. Xem [Giới thiệu các tính năng về Sự liên tục](#) ở trang 26.

Lời nhắc được lên lịch

Các lời nhắc được lên lịch thông báo cho bạn khi chúng đến hạn.



Lên lịch cho lời nhắc: Trong khi sửa lời nhắc, chạm vào ⓘ, rồi bật “Nhắc tôi vào ngày”. Chạm vào Cảnh báo để đặt ngày và giờ. Chạm vào Lặp lại để xác định khoảng thời gian lặp lại đều đặn cho lời nhắc.


Sử dụng Siri: Ví dụ: nói “Remind me to take my medicine at 6 a.m. tomorrow.”

Xem tất cả lời nhắc được lên lịch: Chạm vào Lịch dự kiến để hiển thị danh sách các lời nhắc có ngày đến hạn.

Đừng làm phiền tôi lúc này: Bạn có thể tắt các thông báo Lời nhắc trong Cài đặt > Thông báo. Để tạm thời tắt các thông báo, bật Không Làm phiền.

Lời nhắc địa điểm

Trên các mẫu iPad Wi-Fi + Cellular, Lời nhắc có thể cảnh báo bạn khi bạn đến hoặc rời khỏi một địa điểm.

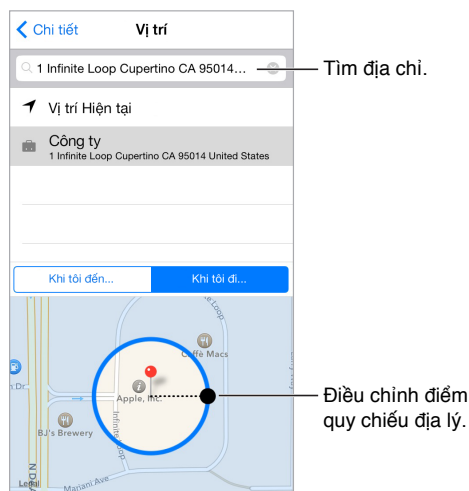

Bạn được nhắc khi đến hoặc rời khỏi một địa điểm: Trong khi sửa lời nhắc, chạm ⓘ, sau đó bật “Nhắc tôi tại địa điểm”. Chạm vào Địa điểm, rồi chọn một địa điểm từ danh sách hoặc nhập địa chỉ. Sau khi xác định vị trí, bạn có thể kéo để thay đổi kích cỡ của điểm quy chiếu địa lý trên bản đồ, đặt khoảng cách xấp xỉ tại đó bạn muốn được nhắc. Bạn không thể lưu lời nhắc địa điểm trong lịch Outlook hoặc Microsoft Exchange.

Sử dụng Siri: Ví dụ: nói “Remind me to stop at the grocery store when I leave here.”

Thêm các địa điểm thường đến vào thẻ Thông tin của tôi: Khi bạn đặt lời nhắc địa điểm, các địa điểm trong danh sách bao gồm các địa chỉ từ thẻ Thông tin của tôi trong Danh bạ. Thêm địa chỉ cơ quan, nhà riêng và các địa chỉ ưa thích khác của bạn vào thẻ để truy cập dễ dàng trong Lời nhắc.

Cài đặt lời nhắc

Truy cập Cài đặt > Lời nhắc, tại đây bạn có thể:

- Đặt danh sách mặc định cho lời nhắc mới
- Đồng bộ hóa lời nhắc đã qua

Cập nhật lời nhắc của bạn giữa các thiết bị: Truy cập Cài đặt > iCloud, sau đó bật Lời nhắc. Để giữ thông tin cập nhật với Lời nhắc trên OS X, hãy bật cả iCloud trên máy Mac của bạn. Một số loại tài khoản khác, chẳng hạn như Exchange, cũng hỗ trợ Lời nhắc. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, sau đó bật Lời nhắc cho các tài khoản bạn muốn sử dụng.

Photo Booth

19



Chụp ảnh

Chụp ảnh bằng Photo Booth và tô điểm cho ảnh bằng các hiệu ứng, điều này thật dễ dàng.

Chạm vào một tùy chọn để thay đổi hiệu ứng.




Chạm vào hình ảnh ở giữa để trở lại chế độ xem Bình thường.

Khi bạn chụp ảnh, iPad sẽ phát ra âm thanh đóng cửa trập. Bạn có thể sử dụng các nút âm lượng ở bên sườn iPad để điều chỉnh âm lượng của âm thanh đóng cửa trập hoặc tắt tiếng bằng cách đặt Công tắc Bên ở vị trí im lặng. Xem [Các nút âm lượng và Công tắc Bên](#) ở trang 12.

Ghi chú: Ở một số vùng, hiệu ứng âm thanh vẫn được phát kể cả khi Công tắc Bên được đặt ở vị trí im lặng.

Chụp ảnh: Hướng iPad vào đối tượng và chạm vào nút cửa trập.

Chọn hiệu ứng: Chạm vào , rồi chạm vào hiệu ứng bạn muốn dùng.

- *Thay đổi hiệu ứng làm méo:* Kéo ngón tay ngang qua màn hình.
- *Biến đổi kiểu méo:* Chụm hai ngón tay, vuốt hoặc xoay hình ảnh.


Thành quả của bạn? Chạm vào hình thu nhỏ của hình ảnh gần nhất của bạn. Để hiển thị lại bộ điều khiển, hãy chạm vào màn hình.

Chuyển đổi giữa các camera: Chạm vào  ở cuối màn hình.

Quản lý ảnh

Các ảnh bạn chụp bằng Photo Booth được lưu vào album Đã thêm Gần đây trong ứng dụng Ảnh trên iPad.

Xóa ảnh: Chọn hình thu nhỏ, rồi chạm vào .

Chia sẻ hoặc sao chép ảnh: Chạm vào hình thu nhỏ, chạm vào , rồi chạm vào một tùy chọn chia sẻ (Tin nhắn, Mail, iCloud, Twitter hoặc Facebook) hay Sao chép.

Xem ảnh trong ứng dụng Ảnh: Trong Ảnh, chạm vào Ảnh, rồi chạm vào Hôm nay hoặc chạm vào Album, rồi đến Đã thêm Gần đây, sau đó chạm vào hình thu nhỏ. Để xem ảnh tiếp theo hoặc ảnh trước, hãy vuốt sang trái hoặc sang phải. Xem [Xem ảnh và video](#) ở trang 82.

Chia sẻ ảnh trên tất cả các thiết bị iOS của bạn: Nếu bạn sử dụng Thư viện Ảnh iCloud, bạn có thể chia sẻ ảnh trên tất cả các thiết bị iOS 8 sử dụng cùng ID Apple. Xem [Thư viện Ảnh iCloud](#) ở trang 84.

Tải ảnh vào máy tính của bạn: Kết nối iPad với máy tính bằng cáp USB kèm theo.

- *Mac:* Chọn ảnh cần tải, rồi bấm vào nút Nhập hoặc Tải về trong iPhoto hoặc ứng dụng ảnh khác được hỗ trợ trên máy tính.
- *PC:* Làm theo các hướng dẫn đi kèm với ứng dụng ảnh của bạn.


Nếu bạn xóa ảnh khỏi iPad khi tải chúng vào máy tính, thì các ảnh đó sẽ bị xóa khỏi Ảnh. Bạn có thể sử dụng khung cài đặt Ảnh trong iTunes để đồng bộ hóa ảnh vào ứng dụng Ảnh trên iPad.



Tổng quan về Game Center

Game Center cho phép bạn chơi các trò chơi ưa thích với bạn bè có thiết bị iOS hoặc máy Mac (OS X Mountain Lion trở lên). Bạn phải được kết nối với Internet để sử dụng Game Center.

CẢNH BÁO Để biết thông tin quan trọng về việc tránh thương tích do chuyển động lặp lại, hãy xem [Thông tin an toàn quan trọng](#) ở trang 161.

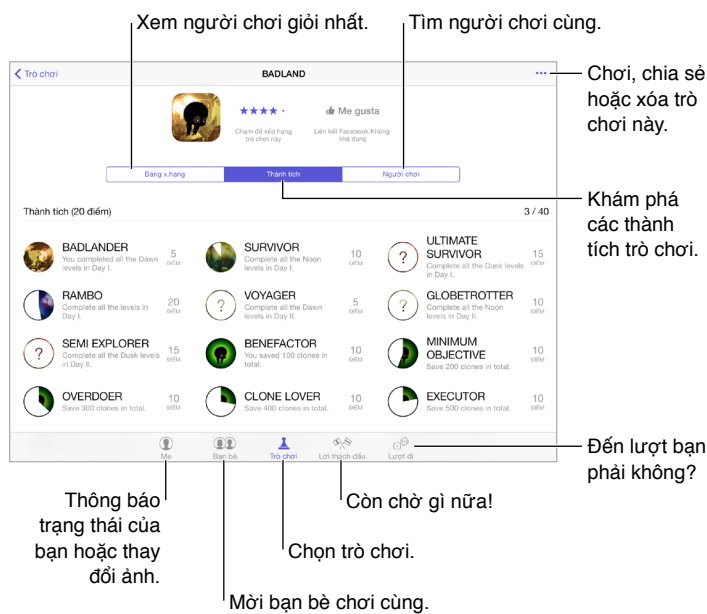

Bắt đầu: Mở Game Center. Nếu bạn thấy bí danh của mình ở đầu màn hình, bạn đã đăng nhập. Nếu không, bạn sẽ được hỏi ID Apple và mật khẩu.

Tải một số trò chơi: Chạm vào Trò chơi, rồi chạm vào trò chơi được đề xuất, duyệt các trò chơi trong App Store (hãy tìm dòng Hỗ trợ Game Center trong phần chi tiết về trò chơi) hoặc tải trò chơi mà bạn bè của bạn đã có. Xem [Chơi trò chơi với bạn bè](#) ở trang 114.

Chơi! Chạm Trò chơi, chọn một trò chơi, chạm *** ở phía trên bên phải, sau đó chạm Chơi.

Đăng xuất? Không cần đăng xuất khi bạn thoát Game Center, nhưng nếu bạn muốn, hãy truy cập Cài đặt > Game Center, sau đó chạm vào ID Apple của bạn.

Chơi trò chơi với bạn bè

Mời bạn bè tham gia trò nhiều người: Chạm vào Bạn bè, chọn một người bạn, chọn trò chơi, rồi chạm vào *** ở phía trên cùng bên phải. Nếu trò chơi cho phép hoặc yêu cầu có thêm người chơi, hãy chọn người chơi, rồi chạm vào Tiếp. Gửi lời mời của bạn, sau đó chờ người khác chấp nhận. Khi mọi người đã sẵn sàng, hãy bắt đầu trò chơi. Nếu một người bạn không có mặt hoặc không phản hồi, bạn có thể chạm vào Tự động Ghép để Game Center tìm người chơi khác cho bạn hoặc chạm vào Mời Bạn để mời một người nào đó khác.

Gửi đề nghị kết bạn: Chạm Bạn bè, chạm +, sau đó nhập địa chỉ email hoặc biệt danh trên Game Center của bạn bè của bạn. Để duyệt danh bạ của bạn, hãy chạm vào ⊕. (Để thêm một số bạn bè vào một yêu cầu, hãy chạm vào Return sau từng địa chỉ.) Hoặc, chạm vào bất kỳ người chơi nào bạn thấy trong Game Center.

Thách đấu người khác đánh bại bạn: Chạm vào một trong các điểm số và thành tích của bạn, sau đó chạm vào Thách đấu Bạn bè.

Bạn bè của bạn đang chơi gì và họ chơi như thế nào? Chạm Bạn bè, chạm vào tên của bạn bè, sau đó chạm vào bong bóng Trò chơi hoặc Điểm.

Bạn muốn mua trò chơi mà bạn bè bạn có? Chạm Bạn bè, sau đó chạm vào tên của bạn bè. Chạm vào bong bóng Trò chơi của họ, chạm vào trò chơi trong danh sách, rồi chạm vào *** ở phía trên bên phải.

Kết bạn mới: Để xem danh sách bạn bè của một người bạn, chạm Bạn bè, chạm vào tên bạn bè của bạn, sau đó chạm vào bong bóng Bạn bè của họ.

Bỏ kết bạn: Chạm Bạn bè, chạm vào tên của bạn bè, sau đó chạm *** ở phía trên bên phải.

Giữ địa chỉ email của bạn ở chế độ riêng tư: Tắt Tiểu sử Công khai trong cài đặt tài khoản Game Center của bạn. Xem [Cài đặt Game Center](#) ở trang 114.

Tắt hoạt động nhiều người chơi hoặc đề nghị kết bạn: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn, rồi tắt Trò Nhiều người hoặc Thêm Bạn. Nếu các công tắc bị mờ, trước tiên hãy chạm vào Bật Giới hạn ở trên cùng.

Giữ sự thân thiện: Để báo cáo hành vi vi phạm hoặc không phù hợp, chạm Bạn bè, chạm vào tên của người đó, chạm *** ở phía trên bên phải, sau đó chạm Báo cáo Sự cố.

Cài đặt Game Center

Truy cập Cài đặt > Game Center, tại đây bạn có thể:

- Đăng xuất (chạm vào ID Apple của bạn)
- Cho phép lời mời
- Cho phép người chơi ở gần tìm bạn
- Sửa hồ sơ Game Center của bạn (chạm vào bí danh của bạn)
- Lấy gợi ý kết bạn từ Danh bạ hoặc Facebook

Chỉ rõ thông báo nào bạn muốn cho Game Center: Truy cập Cài đặt > Thông báo > Game Center. Nếu Game Center không xuất hiện, hãy bật Thông báo.

Thay đổi các giới hạn cho Game Center: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn.

Quầy báo

21



Quầy báo giúp sắp xếp các ứng dụng tạp chí và báo của bạn và tự động cập nhật chúng khi iPad được kết nối với Wi-Fi.



Ghi chú: Bạn cần có kết nối Internet và ID Apple để tải về ứng dụng Quầy báo, nhưng bạn có thể đọc nội dung đã tải về mà không cần có kết nối Internet. Quầy báo không khả dụng ở mọi khu vực.

Tìm các ứng dụng trong Quầy báo. Chạm vào Quầy báo để hiển thị ngăn, sau đó chạm vào Store. Khi bạn mua một ứng dụng trong Quầy báo, ứng dụng đó được thêm vào ngăn của bạn. Sau khi ứng dụng được tải về, mở ứng dụng để xem tùy chọn sản phẩm và đăng ký. Các mục đăng ký là mục mua In-App, được tính vào tài khoản ID Apple của bạn.

Tắt cập nhật tự động: Các ứng dụng tự động cập nhật qua Wi-Fi, trừ khi bạn tắt tùy chọn này trong Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới Ứng dụng Trong nền.

iTunes Store


22



Tổng quan về iTunes Store

Sử dụng iTunes Store để thêm nhạc, phim, chương trình TV và các nội dung khác vào iPad.

Duyệt

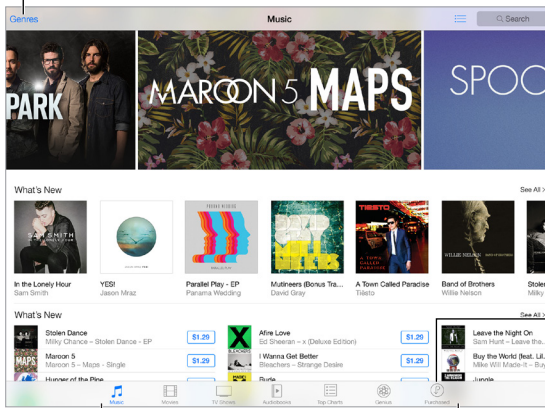


Tải về mục mua lần nữa.

Thay đổi danh mục.

Ghi chú: Bạn cần kết nối Internet và ID Apple để sử dụng iTunes Store. iTunes Store không khả dụng ở mọi khu vực.

Duyệt hoặc tìm kiếm


Duyệt theo danh mục hoặc thể loại: Chạm vào một trong các danh mục (Nhạc, Phim, Chương trình TV hoặc Sách nói). Chạm vào Thể loại để xem danh sách các thể loại có sẵn cho bạn.

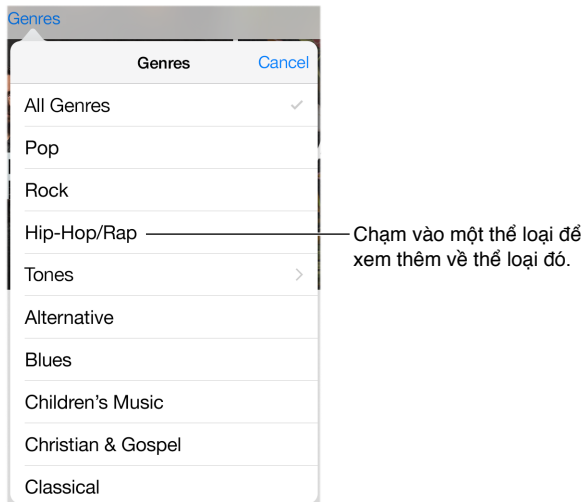


Nếu bạn biết nội dung đang tìm kiếm, chạm Tìm kiếm: Bạn có thể chạm vào một từ tìm kiếm được nhiều người dùng iTunes khác sử dụng hoặc nhập thông tin vào trường tìm kiếm, rồi chạm vào Tìm kiếm trên bàn phím.


Truy cập các nội dung mua của thành viên trong gia đình: Khi bật Chia sẻ trong Gia đình, bạn có thể xem và tải về bài hát, chương trình TV và phim do các thành viên khác trong gia đình mua. Chạm vào Đã mua, chạm vào tên bạn hoặc Mua hàng của tôi, rồi chọn một thành viên trong gia đình từ menu.

Tìm nội dung bằng Siri: Siri có thể tìm kiếm và mua các mục trong iTunes Store. Chẳng hạn, bạn có thể nói "Get a new ring tone" hoặc "Purchase tên bài hát by tên ban nhạc". Bạn có thể yêu cầu Siri tải về podcast hoặc đổi thẻ quà tặng. Để có kết quả tốt nhất, hãy nói "purchase" thay vì "buy" ở đầu câu lệnh Siri.



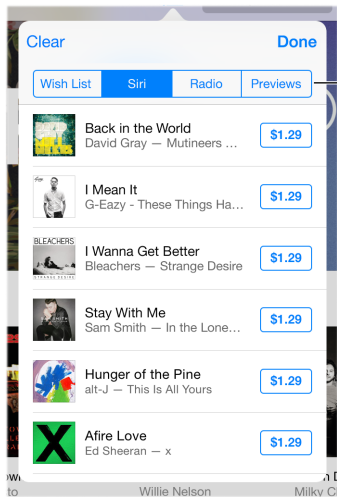Yêu cầu Siri gắn thẻ cho nội dung: Khi bạn nghe thấy tiếng nhạc vang lên ở xung quanh, hãy hỏi Siri “What song is playing?” Siri sẽ nói cho bạn biết tên bài hát và hướng dẫn bạn cách mua bài hát đó dễ dàng. Bài hát này cũng được lưu vào tab Siri trong iTunes Store để bạn có thể mua sau. Chạm vào **Nhạc**, chạm vào , rồi chạm vào tab Siri để xem danh sách các bài hát được gắn thẻ có sẵn để bạn nghe trước hoặc mua.




Chạm để xem Danh sách Mong muốn của bạn và các gợi ý.

Khám phá các bản nhạc mới tuyệt vời trên iTunes Radio: Khi bạn nghe iTunes Radio, các bài hát bạn phát sẽ xuất hiện trong tab Radio trên iTunes Store, để bạn có thể nghe trước hoặc mua chúng. Chạm vào **Nhạc**, chạm vào , rồi chạm vào **Radio**.

Xem trước một bài hát hoặc video: Chạm vào bài hát hoặc video.

Thêm vào Danh sách Mơ ước: Khi nghe thấy một nội dung nào đó mà bạn hy vọng sẽ mua được trong iTunes Store, hãy chạm vào , rồi chạm vào **Thêm vào Danh sách Mơ ước**. Để xem Danh sách Mơ ước của bạn trong iTunes Store, hãy chạm vào **Nhạc**, **Phim** hoặc **Chương trình TV**, chạm vào , rồi chạm vào **Danh sách Mơ ước**.

Mua, thuê hoặc đổi quà


Chạm vào giá tiền của mục (hoặc chạm Miễn phí), sau đó chạm lại để mua. Nếu bạn thấy  thay vì giá, điều đó có nghĩa là bạn đã mua mục và bạn có thể tải về lại mà không bị tính phí.

Chấp thuận giao dịch mua bằng Chia sẻ trong Gia đình: Khi thiết lập Chia sẻ trong Gia đình, người tổ chức gia đình có thể xem xét và chấp thuận các giao dịch mua của những thành viên dưới 18 tuổi trong gia đình. Chẳng hạn, nếu Phụ huynh/Người giám hộ > Đề nghị Mua được đặt cho thành viên nhỏ tuổi trong gia đình thì khi các thành viên đó cố gắng thực hiện giao dịch mua, người tổ chức gia đình sẽ nhận được thông báo để nghị chấp thuận. Để biết thêm thông tin về việc thiết lập Chia sẻ trong Gia đình, hãy xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 39.

Ghi chú: Giới hạn độ tuổi đối với Đề nghị Mua có thể thay đổi theo khu vực. Tại Mỹ, người tổ chức gia đình có thể bật Đề nghị Mua đối với bất kỳ thành viên nào dưới 18 tuổi trong gia đình; đối với trẻ dưới 13 tuổi, tính năng này được bật theo mặc định.

Ẩn các giao dịch mua riêng biệt: Khi sử dụng iTunes trên máy tính, thành viên gia đình có thể ẩn bất kỳ giao dịch mua nào của mình để các thành viên khác không thể xem hoặc tải về chúng. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 39.

Sử dụng thẻ quà tặng hoặc mã quà tặng: Chạm vào một danh mục (như: **Nhạc**), cuộn đến dưới cùng, rồi chạm vào **Đổi quà**. Hoặc nói với Siri “Redeem an iTunes Store gift card”.

Gửi quà: Xem mục bạn muốn tặng, sau đó chạm vào , rồi đến Quà tặng. Hoặc chạm vào một trong các danh mục (Nhạc, Phim hoặc Chương trình TV), cuộn đến dưới cùng, rồi chạm vào Gửi Quà để gửi chúng nhận quà trên iTunes cho một ai đó.

Bạn đã mua thứ gì đó trên một thiết bị khác? Truy cập Cài đặt > iTunes & App Store để thiết lập tính năng tải về tự động trên iPad. Bạn luôn có thể xem nhạc, phim và chương trình TV đã mua trong iTunes Store (chỉ cần chạm vào Đã mua).

Theo dõi thời gian của bạn với phim đã thuê: Tại một số khu vực, bạn có thể thuê phim. Bạn có 30 ngày để bắt đầu xem phim đã thuê. Sau khi bạn bắt đầu xem, bạn có thể phát phim bao nhiêu lần tùy thích trong thời gian được phân bổ (24 giờ trong iTunes Store ở Mỹ; 48 giờ ở những quốc gia khác). Khi thời gian của bạn đã hết, phim sẽ bị xóa. Bạn không thể chuyển các phim đã thuê sang một thiết bị khác; tuy nhiên bạn có thể sử dụng AirPlay và Apple TV để xem phim đã thuê trên TV.

Cài đặt iTunes Store

Để đặt các tùy chọn cho iTunes Store, hãy truy cập Cài đặt > iTunes & App Store.

Xem hoặc sửa tài khoản của bạn: Chạm vào ID Apple của bạn, sau đó chạm Xem ID Apple. Để đổi mật khẩu của bạn, chạm vào trường ID Apple, rồi chạm vào Mật khẩu.

Đăng nhập bằng ID Apple khác: Chạm vào tên tài khoản của bạn, sau đó chạm Đăng xuất. Khi đó, bạn có thể nhập một ID Apple khác.

Đăng ký hoặc bật iTunes Match: Bạn có thể đăng ký iTunes Match, dịch vụ lưu trữ nhạc và các nội dung khác của bạn trong iCloud. Xem [iCloud và iTunes Match](#) ở trang 73. Nếu bạn là người đăng ký, hãy chạm vào iTunes Match để bạn có thể truy cập nhạc của mình trên iPad ở bất kỳ đâu. Chạm vào “Tìm hiểu thêm” để biết thêm thông tin về iTunes Match.


Tắt tính năng tải về tự động: Chạm Nhạc, Sách hoặc Cập nhật. Nội dung cập nhật tự động qua Wi-Fi, trừ khi bạn tắt tùy chọn này trong Tải về Tự động.



Tổng quan về App Store

Sử dụng App Store để duyệt, mua và tải về các ứng dụng được thiết kế riêng cho iPad hay cho iPhone và iPod touch. Các ứng dụng của bạn tự động cập nhật qua Wi-Fi (trừ khi bạn tắt tính năng này), vì vậy, bạn có thể có được các phần cải tiến và tính năng mới nhất.

Xem Danh sách Mơ ước của bạn và các gợi ý khác dành cho bạn.

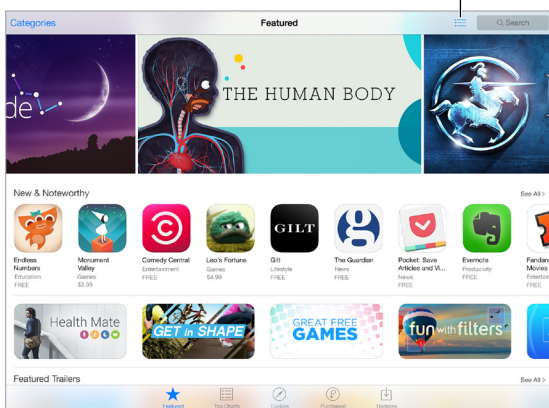

Tải về mục mua lần nữa.


Ghi chú: Bạn cần kết nối Internet và ID Apple để sử dụng App Store. App Store không khả dụng ở mọi khu vực.


Tìm ứng dụng


Nếu bạn biết nội dung đang tìm kiếm, chạm **Tìm kiếm**: Hoặc chạm Danh mục để duyệt theo loại ứng dụng.

Yêu cầu Siri tìm ứng dụng. Siri có thể tìm kiếm và mua các mục trong App Store. Chẳng hạn, hãy nói với Siri “Find apps by Apple” hoặc “Purchase (tên ứng dụng)”.

Truy cập các ứng dụng của thành viên gia đình: Khi bật Chia sẻ trong Gia đình, bạn có thể xem và tải về ứng dụng do các thành viên khác trong gia đình mua. Chạm vào Đã mua, chạm vào tên bạn hoặc Mua hàng của tôi, rồi chọn một thành viên trong gia đình từ menu. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 39.


Bạn muốn thông báo cho bạn bè về ứng dụng? Tìm ứng dụng, chạm , sau đó chọn phương thức. Xem [Chia sẻ từ ứng dụng](#) ở trang 38.

Sử dụng Danh sách Mơ ước: Để theo dõi một ứng dụng mà bạn có thể muốn mua sau này, hãy chạm  trên trang ứng dụng, sau đó chạm Thêm vào Danh sách Mơ ước.

Xem Danh sách Mơ ước: Sau khi bạn thêm mục vào Danh sách Mơ ước của mình, hãy chạm vào  trên màn hình Đã mua.


Tìm kiếm ứng dụng theo danh mục: Chạm vào Khám phá, rồi chạm vào Danh mục để tập trung tìm kiếm ứng dụng bạn muốn, ví dụ: Giáo dục, Y tế hay Thể thao. Chạm vào các danh mục con để tinh chỉnh kết quả của bạn.

Những ứng dụng nào đang được sử dụng quanh đây? Chạm vào Khám phá để tìm hiểu các ứng dụng phổ biến nhất mà những người khác quanh bạn đang dùng (Dịch vụ Định vị phải được bật trong Cài đặt > Quyền riêng tư > Dịch vụ Định vị). Hãy dùng thử tính năng này tại bảo tàng, sự kiện thể thao hoặc khi đang đi du lịch để có trải nghiệm trọn vẹn hơn.

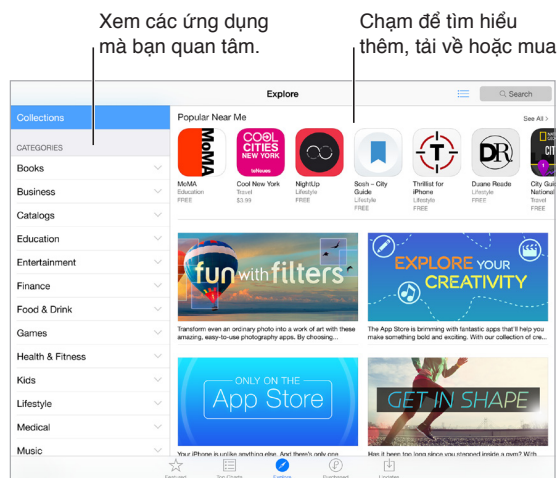


Mua, đổi quà và tải về

Chạm vào giá của ứng dụng, rồi chạm vào Mua để mua ứng dụng đó. Nếu đó là ứng dụng miễn phí, hãy chạm vào Miễn phí, rồi chạm vào Cài đặt.

Nếu bạn thấy  thay vì giá, điều đó có nghĩa là bạn đã mua ứng dụng và bạn có thể tải về lại miễn phí. Trong khi tải về hoặc cập nhật ứng dụng, biểu tượng của ứng dụng sẽ xuất hiện trên Màn hình chính cùng với chỉ báo tiến trình.

Chấp thuận giao dịch mua bằng Chia sẻ trong Gia đình: Khi thiết lập Chia sẻ trong Gia đình, người tổ chức gia đình có thể xem xét và chấp thuận các giao dịch mua của những thành viên khác dưới 18 tuổi trong gia đình. Chẳng hạn, nếu Phụ huynh/Người giám hộ > Đề nghị Mua được đặt cho thành viên nhỏ tuổi trong gia đình thì khi các thành viên đó cố gắng thực hiện giao dịch mua, người tổ chức gia đình sẽ nhận được thông báo để nghị chấp thuận. Để biết thêm thông tin về việc thiết lập Chia sẻ trong Gia đình, hãy xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 39.


Ghi chú: Giới hạn độ tuổi đối với Đề nghị Mua có thể thay đổi theo khu vực. Tại Mỹ, người tổ chức gia đình có thể bật Đề nghị Mua đối với bất kỳ thành viên nào dưới 18 tuổi trong gia đình; đối với trẻ dưới 13 tuổi, tính năng này được bật theo mặc định.

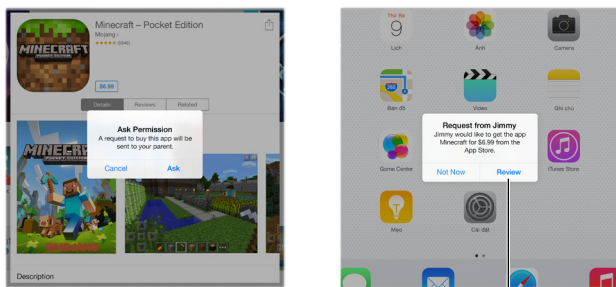


Tìm hiểu thêm về ứng dụng được yêu cầu.

Ẩn các giao dịch mua riêng biệt: Khi sử dụng iTunes trên máy tính, thành viên gia đình có thể ẩn bất kỳ giao dịch mua nào của mình để các thành viên khác không thể xem hoặc tải về chúng. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Chia sẻ trong Gia đình](#) ở trang 39.

Sử dụng thẻ quà tặng hoặc mã quà tặng: Chạm vào **Nổi bật**, cuộn đến dưới cùng, sau đó chạm vào **Đổi quà**. Hoặc nói với Siri “Redeem an iTunes Store gift card”.

Gửi quà: Xem mục bạn muốn tặng, sau đó chạm vào , rồi đến **Quà tặng**. Hoặc chạm vào **Nổi bật**, cuộn đến cuối, rồi chạm vào **Gửi Quà** để gửi chứng nhận quà trên iTunes cho một ai đó.

Giới hạn các giao dịch mua trong ứng dụng: Nhiều ứng dụng cung cấp nội dung bổ sung hoặc các cải tiến nâng cao có tính phí. Để giới hạn các giao dịch mua có thể được thực hiện từ trong ứng dụng, hãy truy cập **Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn** (bảo đảm rằng **Giới hạn** được bật), sau đó đặt tùy chọn (ví dụ: giới hạn theo độ tuổi hay yêu cầu mật khẩu ngay lập tức hoặc sau mỗi 15 phút). Bạn có thể tắt **Mua In-App** để chặn mọi giao dịch mua. Xem [Giới hạn](#) ở trang 44.

Xóa một ứng dụng: Chạm và giữ biểu tượng ứng dụng trên Màn hình chính cho tới khi biểu tượng bắt đầu rung lắc, sau đó chạm . Khi bạn hoàn tất, hãy bấm nút Home. Bạn không thể xóa các ứng dụng tích hợp. Thao tác xóa ứng dụng cũng sẽ xóa dữ liệu của ứng dụng. Bạn có thể tải về lại miễn phí bất kỳ ứng dụng nào đã mua trên App Store.

Để biết thông tin về cách xóa tất cả các ứng dụng, dữ liệu và cài đặt của bạn, hãy xem [Đặt lại cài đặt của iPad](#) ở trang 165.

Cài đặt App Store

Để đặt các tùy chọn cho App Store, hãy truy cập **Cài đặt > iTunes & App Store**.

Xem hoặc sửa tài khoản của bạn: Chạm vào ID Apple của bạn, sau đó chạm **Xem ID Apple**. Để đổi mật khẩu của bạn, chạm vào trường ID Apple, rồi chạm vào trường **Mật khẩu**.

Đăng nhập bằng ID Apple khác: Chạm vào tên tài khoản của bạn, sau đó chạm **Đăng xuất**. Sau đó nhập ID Apple khác.

Tắt tải về tự động: Chạm **Ứng dụng trong Tải về Tự động**. Ứng dụng sẽ tự động cập nhật qua Wi-Fi, trừ khi bạn tắt tùy chọn này.

Tải về ứng dụng bằng mạng di động (các kiểu máy Wi-Fi + Di động). Bật **Sử dụng Dữ liệu Di động**. Việc tải về các ứng dụng qua mạng di động có thể làm phát sinh cước phí. Xem [Cài đặt di động](#) ở trang 169. Ứng dụng Quầy báo chỉ cập nhật qua Wi-Fi.




Tải sách

Tải sách từ iBooks Store: Trong iBooks, sử dụng các nút ở cuối màn hình để truy cập iBooks Store. Chạm vào Nổi bật để xem các ấn phẩm mới nhất hay vào Bảng xếp hạng để xem các mục nổi tiếng nhất. Để tìm sách cụ thể, hãy chạm vào trường Tìm kiếm hiện ra sau khi bạn truy cập iBooks Store.

Sử dụng Siri: Ví dụ: nói "Find books by *author name*."

Đọc sách

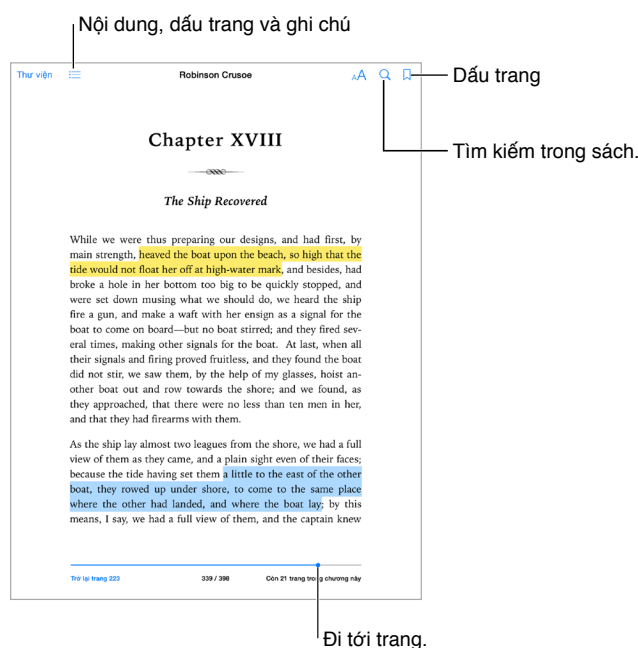

Mở sách: Chạm vào sách bạn muốn đọc. Nếu bạn không thấy sách trên giá, hãy vuốt sang trái hoặc phải để xem các bộ sưu tập khác.

Hiển thị các điều khiển: Chạm vào gần giữa trang. Không phải tất cả các sách đều có các điều khiển giống nhau nhưng một số thứ bạn có thể làm bao gồm tìm kiếm, xem mục lục và chia sẻ những gì bạn đang đọc.

Đóng sách: Chạm vào Thư viện hoặc chụm hai ngón tay trên trang.

Phóng to hình ảnh: Chạm hai lần vào hình ảnh. Trong một số sách, chạm và giữ để hiển thị kính phóng đại mà bạn có thể sử dụng để xem hình ảnh.

Vào một trang cụ thể: Sử dụng các điều khiển điều hướng trang ở dưới cùng của màn hình. Hoặc, chạm vào 🔍 và nhập số trang, sau đó chạm vào số trang trong kết quả tìm kiếm.

Tải định nghĩa: Chạm hai lần vào một từ, sau đó chạm Định nghĩa trong menu xuất hiện. Định nghĩa không khả dụng cho tất cả các ngôn ngữ.


Ghi nhớ vị trí của bạn: Chạm 📑 để thêm dấu trang hoặc chạm lại để xóa dấu trang đó. Bạn có thể có nhiều dấu trang—để xem tất cả dấu trang, hãy chạm vào ☰, sau đó chạm vào Dấu trang. Bạn không cần thêm dấu trang khi bạn đóng sách vì iBooks sẽ ghi nhớ nơi bạn ngừng lại.

Ghi nhớ các phần hay: Một số sách cho phép bạn thêm ghi chú và vùng tô sáng. Để thêm vùng tô sáng, hãy chạm và giữ một từ, rồi di chuyển ngón tay để vẽ vùng tô sáng. Để thêm ghi chú, hãy chạm hai lần vào một từ để chọn từ đó, di chuyển điểm giữ để điều chỉnh phần lựa chọn, rồi chạm vào Ghi chú hoặc Tô sáng trong menu hiện ra. Để xem tất cả các vùng tô sáng và ghi chú bạn đã tạo, hãy chạm vào ☰, rồi chạm vào Ghi chú.

Chia sẻ các phần hay: Chạm vào phần văn bản được tô sáng, sau đó, trong menu hiện ra, chạm vào 📎. Nếu sách đến từ iBooks Store, liên kết tới sách sẽ tự động được bao gồm. (Tính năng chia sẻ có thể không khả dụng ở mọi vùng.)

Chia sẻ liên kết tới sách: Chạm vào gần giữa của trang để hiển thị các điều khiển, rồi chạm vào ☰. Chạm 📎, sau đó chạm Chia sẻ Sách.

Thay đổi giao diện sách: Một số sách cho phép bạn thay đổi phông chữ, cỡ chữ và màu trang. (Chạm vào ^AA.) Bạn có thể thay đổi cách căn lề và tách từ trong Cài đặt > iBooks. Các cài đặt này áp dụng cho tất cả những sách hỗ trợ các cài đặt đó.

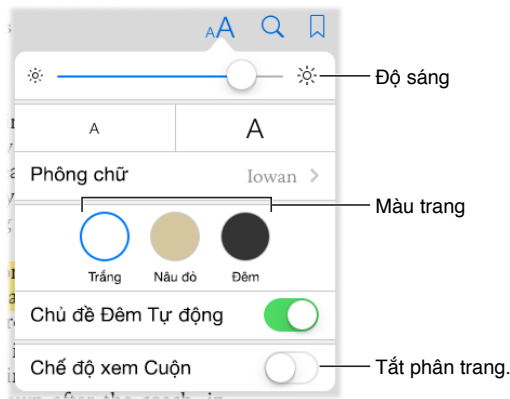

Thay đổi độ sáng: Chạm ☀️. Nếu bạn không thấy ☀️, trước tiên hãy chạm vào ^AA.


Làm mờ màn hình khi trời tối: Bật Chủ đề Đêm Tự động để tự động thay đổi màu và độ sáng của giá sách, trang sách khi bạn sử dụng iBooks ở nơi thiếu ánh sáng. (Không phải tất cả các sách đều hỗ trợ Chế độ Đêm Tự động.)


Tương tác với nội dung đa phương tiện

Một số sách có các thành phần tương tác, như: phim, sơ đồ, bài thuyết trình, bộ sưu tập và đối tượng 3D. Để tương tác với đối tượng đa phương tiện, hãy chạm, vuốt hoặc chạm hai ngón tay trên đối tượng đó. Để xem một phần tử trên toàn màn hình, mở bằng hai ngón tay. Khi bạn hoàn tất, chạm hai ngón tay để đóng mục đó.

Ghi chú học tập và mục thuật ngữ


Bạn có thể xem tất cả các vùng tô sáng và ghi chú dưới dạng thẻ học tập, trong các sách hỗ trợ tính năng này.

Xem tất cả các ghi chú: Chạm . Bạn có thể tìm kiếm ghi chú hoặc chạm vào một chương để xem các ghi chú bạn đã tạo trong chương đó.


Xóa ghi chú: Chạm vào , chọn một số ghi chú, rồi chạm vào Xóa.

Xem lại các ghi chú dưới dạng thẻ học tập: Chạm vào Thẻ Học tập. Vuốt để di chuyển giữa các thẻ. Chạm vào Lật Thẻ để xem mặt sau của thẻ.

Xáo trộn thẻ học tập: Chạm vào , rồi bật Xáo trộn.

Học hỏi mục thuật ngữ: Nếu sách có bảng thuật ngữ, hãy chạm vào  để đưa các từ đó vào thẻ học tập của bạn.

Tổ chức các sách

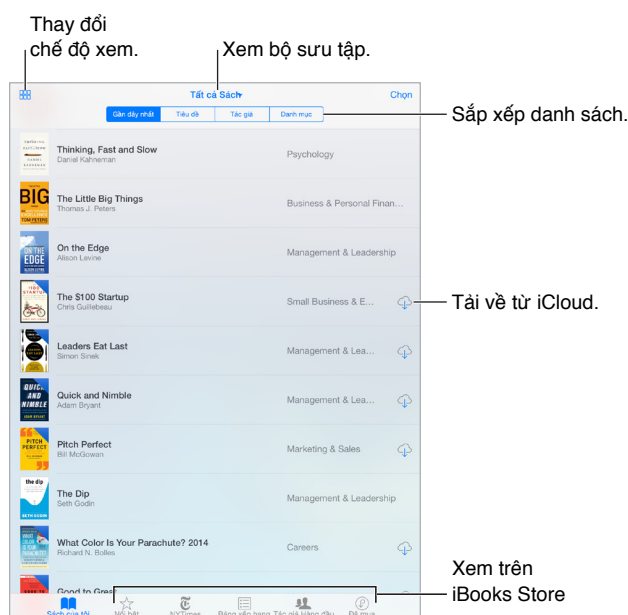

Xem sách theo tiêu đề hoặc bìa: Chạm  hoặc .

Tổ chức sách của bạn theo bộ sưu tập: Chạm vào Chọn, rồi chọn một số sách để di chuyển chúng vào bộ sưu tập. Để sửa hoặc tạo bộ sưu tập, chạm vào tên của bộ sưu tập hiện tại (ở đầu màn hình). Bạn không thể đổi tên hoặc xóa một số bộ sưu tập có sẵn, chẳng hạn như PDF.

Sắp xếp lại sách: Khi xem sách theo bìa, hãy chạm và giữ bìa, rồi kéo sách đến vị trí mới. Khi xem sách theo tiêu đề, sắp xếp danh sách bằng các nút ở đầu màn hình. Bộ sưu tập Tất cả Sách được sắp xếp tự động cho bạn; nếu bạn muốn sắp xếp thủ công sách của mình, hãy chuyển sang bộ sưu tập khác.


Tim kiếm một cuốn sách: Kéo xuống để hiển thị trường Tìm kiếm ở đầu màn hình. Tim kiếm sách theo tiêu đề và tên tác giả.

Ẩn các sách bạn đã mua nhưng chưa tải về: Chạm vào tên của bộ sưu tập hiện tại (ở đầu màn hình), rồi bật Ẩn Sách iCloud.

Đọc PDF

Đồng bộ hóa tài liệu PDF: Trên máy Mac, thêm tài liệu PDF vào iBooks cho OS X, mở iTunes, chọn tài liệu PDF, rồi đồng bộ hóa. Trong iTunes trên máy tính Windows, chọn Tập > Thêm vào Thư viện, chọn tài liệu PDF, sau đó đồng bộ hóa. Xem Trợ giúp iTunes để biết thêm thông tin về cách đồng bộ hóa.

Thêm tệp PDF đính kèm email vào iBooks: Mở email, sau đó chạm và giữ tệp PDF đính kèm. Chọn Mở trong iBooks từ menu xuất hiện.

In tài liệu PDF: Mở tài liệu PDF, chạm vào , rồi chọn In. Bạn sẽ cần máy in tương thích với AirPrint. Để biết thêm về AirPrint, hãy xem [AirPrint](#) ở trang 43.

Gửi tài liệu PDF qua email: Với tài liệu PDF đang mở, chạm vào , sau đó chọn Email.

Cài đặt iBooks

Đi tới Cài đặt > iBooks, tại đây bạn có thể:

- Đồng bộ hóa các bộ sưu tập và dấu trang (bao gồm cả các ghi chú và thông tin trang hiện tại) với các thiết bị khác của bạn.
- Hiển thị nội dung trực tuyến trong sách. Một số sách có thể truy cập video hoặc âm thanh được lưu trên web.
- Thay đổi hướng lật trang khi bạn chạm vào lề trái.

Podcast

25



Tổng quan về Podcast

Mở ứng dụng Podcast, rồi duyệt, đăng ký và phát các podcast âm thanh hoặc video ưa thích của bạn trên iPad .

Xóa hoặc sắp xếp lại các podcast.

Tập mới

Chạm vào podcast để xem và phát các tập.

Vuốt xuống để cập nhật hoặc tìm kiếm.

Xem đăng ký của bạn và các podcast đã tải về.

Sắp xếp và tự động cập nhật mục ưa thích của bạn.

Duyệt podcast.


Tải podcast và các tập

Khám phá các podcast khác: Chạm Nổi bật hoặc Bảng xếp hạng ở dưới cùng của màn hình.

Tìm kiếm podcast mới: Chạm Tìm kiếm ở cuối màn hình.

Tìm kiếm trong thư viện của bạn: Chạm Podcast của tôi, sau đó kéo xuống giữa màn hình để hiển thị trường Tìm kiếm.

Xem trước hoặc truyền phát tập: Chạm vào podcast, sau đó chạm vào một tập.

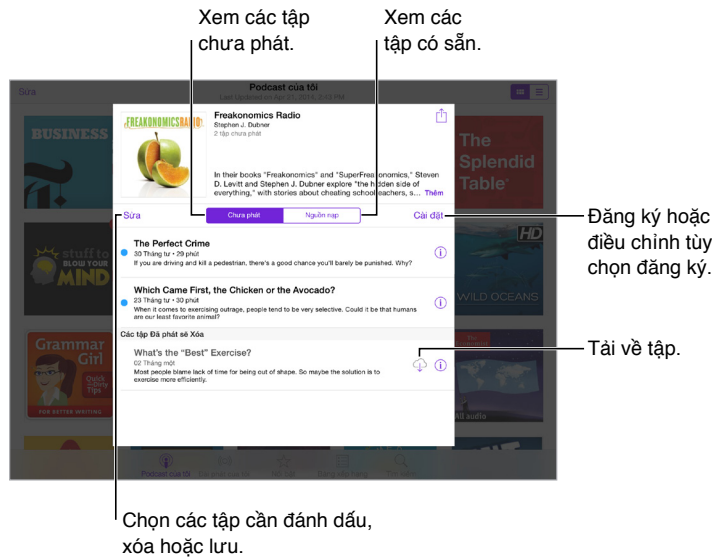

Nhận thêm thông tin: Chạm vào ⓘ để tải chi tiết về tập. Chạm vào bất kỳ liên kết nào trong podcast hoặc phần mô tả tập để mở chúng trong Safari.

Tìm tập mới: Chạm vào Chưa phát để tìm các tập bạn chưa nghe.

Duyệt tập: Chạm vào Nguồn nạp để xem các tập có sẵn để bạn tải về hoặc truyền phát.


Tải tập về iPad: Chạm vào ⏴ bên cạnh tập.

Tải các tập mới khi chúng được phát hành: Đăng ký podcast. Nếu bạn đang duyệt podcast Nổi bật hoặc Bảng xếp hạng, chạm vào podcast, sau đó chạm Đăng ký. Nếu bạn đã tải về các tập mới, chạm Podcast của tôi, chạm Cài đặt ở trên cùng của danh sách tập, sau đó bật Đăng ký.

Lưu tập: Chạm vào ⓘ bên cạnh một tập, rồi chạm vào Lưu Tập. Chạm vào Xóa Bản tải về để xóa tập đã lưu.

Điều khiển phát lại

Sử dụng các điều khiển phát lại để tua tới và tua lui trong podcast, đặt tốc độ, bỏ qua các tập, v.v.

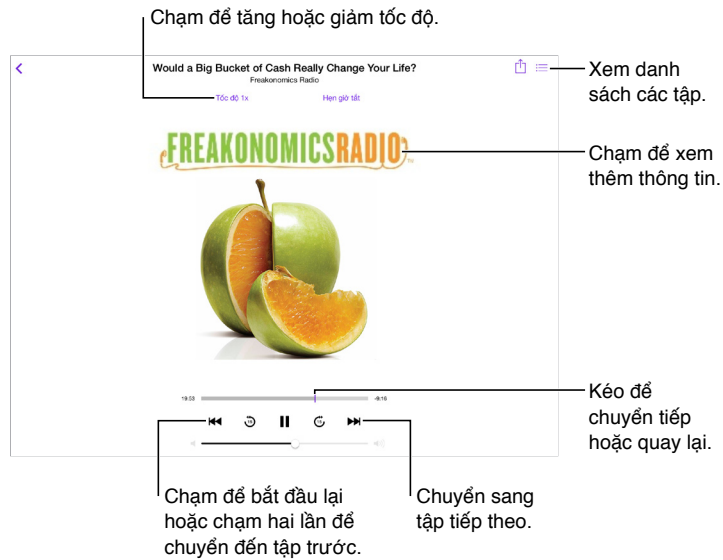

Xem thông tin podcast trong khi bạn nghe: Chạm vào hình ảnh podcast trên màn hình đang phát.


Bỏ qua về phía trước hoặc phía sau với độ chính xác cao hơn: Di chuyển ngón tay về phía đầu màn hình khi bạn kéo đầu phát sang trái hoặc sang phải. Khi bạn di chuyển gần bộ điều khiển phát lại, bạn có thể quét nhanh qua toàn bộ tập. Khi bạn di chuyển ở gần đầu màn hình, bạn có thể quét qua một giây mỗi lần.

Sử dụng Siri: Nói điều gì đó như:

- "Play podcasts"
- "Play it twice as fast"
- "Skip ahead 10 seconds"

Tổ chức các mục ưa thích thành đài phát

Tổ chức các podcast ưa thích thành đài phát tùy chỉnh và tự động cập nhật các tập trên tất cả các thiết bị của bạn.

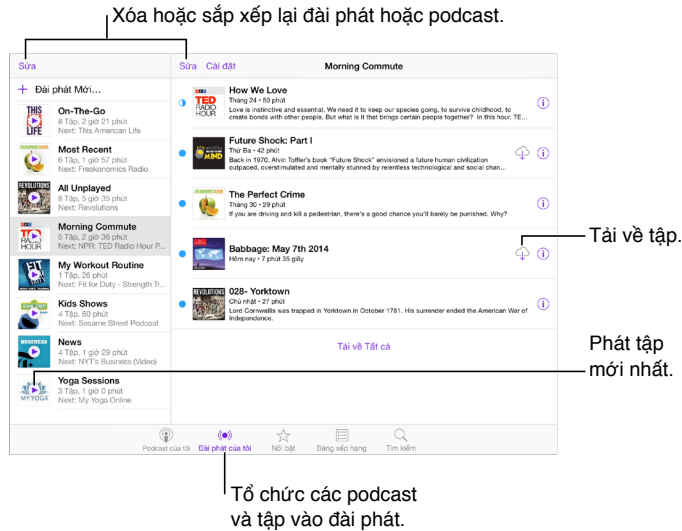

Kéo các tập cùng nhau từ các podcast khác nhau: Để thêm các tập vào đài phát On-The-Go của bạn, chạm Đài phát của tôi, chạm On-The-Go, sau đó chạm Thêm. Hoặc chạm ⓘ bên cạnh bất kỳ tập nào trong thư viện của bạn. Bạn cũng có thể chạm và giữ bất kỳ tập nào, sau đó chạm Thêm vào On-The-Go.

Tạo đài phát: Chạm Đài phát của tôi, sau đó chạm +.

Thay đổi thứ tự của danh sách đài phát hoặc podcast trong đài phát: Chạm Đài phát của tôi, chạm Sửa phía trên danh sách đài phát hoặc danh sách tập, sau đó kéo ≡ lên hoặc xuống.

Thay đổi thứ tự phát lại cho các tập trong đài phát: Chạm vào đài phát, sau đó chạm Cài đặt.

Sắp xếp lại thư viện podcast của bạn: Chạm Podcast của tôi, chạm vào chế độ xem danh sách ở phía trên bên phải, chạm Sửa, sau đó kéo ≡ lên hoặc xuống.

Liệt kê các tập cũ nhất trước: Chạm Podcast của tôi, chạm vào một podcast, sau đó chạm Cài đặt.

Phát podcast từ danh sách đài phát: Chạm vào ▶ bên cạnh tên đài phát.

Cài đặt podcast

Truy cập Cài đặt > Podcast, tại đây bạn có thể:

- Chọn để cập nhật các mục đăng ký podcast trên tất cả thiết bị của bạn
- Chọn tần suất Podcast kiểm tra các tập mới cho các đăng ký của bạn
- Yêu cầu tự động tải về các tập
- Chọn xem có giữ lại các tập sau khi hoàn thành không

Trợ năng



Tính năng trợ năng

iPad cung cấp nhiều tính năng trợ năng:

Nhìn

- [VoiceOver](#)
- [Hỗ trợ cho màn hình braille](#)
- [Thu phóng](#)
- [Đảo ngược Màu và Thang màu xám](#)
- [Đọc Phần đã chọn](#)
- [Đọc Màn hình](#)
- [Đọc Văn bản Tự động](#)
- [Văn bản Lớn, in đậm và tương phản cao](#)
- [Hình dạng Nút](#)
- [Giảm chuyển động màn hình](#)
- [Nhấn công tắc bật/tắt](#)
- [Nhạc chuông có thể gán](#)
- [Mô tả Video](#)

Nghe

- [Thiết bị trợ thính](#)
- [Đơn âm sắc và cân bằng](#)
- [Phụ đề và chú thích](#)

Tương tác

- [Siri](#)
- [Bàn phím trên màn hình ngang](#)
- [Truy cập Được hướng dẫn](#)
- [Điều khiển Công tắc](#)
- [AssistiveTouch](#)

Bật tính năng trợ năng: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng hoặc sử dụng Phím tắt Trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trang 132.

Với giọng nói, bạn cũng có thể sử dụng Siri để mở các ứng dụng, đảo ngược màu, đọc màn hình trong một số ứng dụng và làm việc với VoiceOver. Để biết thông tin, hãy xem [Sử dụng Siri](#) ở trang 50.

Sử dụng iTunes trên máy tính để định cấu hình trợ năng trên iPad: Bạn có thể chọn một số tùy chọn trợ năng trong iTunes trên máy tính của bạn. Kết nối iPad với máy tính của bạn, rồi chọn iPad từ danh sách thiết bị trong iTunes. Bấm Tóm tắt, sau đó bấm Định cấu hình Trợ năng ở cuối màn hình Tóm tắt.

Để biết thêm thông tin về các tính năng trợ năng của iPad, hãy truy cập www.apple.com/accessibility/.

Phím tắt Trợ năng

Sử dụng Phím tắt Trợ năng: Bấm nhanh nút Home ba lần để bật hoặc tắt bất kỳ tính năng nào sau đây:

- VoiceOver
- Đảo ngược Màu
- Thang màu xám
- Thu phóng
- Điều khiển Công tắc
- AssistiveTouch
- Truy cập Được hướng dẫn (Phím tắt này bắt đầu Truy cập Được hướng dẫn nếu đã được bật. Xem [Truy cập Được hướng dẫn](#) ở trang 149.)
- Điều khiển Thiết bị Trợ thính (nếu bạn đã ghép đôi các thiết bị trợ thính Made for iPhone)

Chọn tính năng bạn muốn điều khiển: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phím tắt Trợ năng, sau đó chọn tính năng trợ năng bạn sử dụng.

Không nhanh như thế: Để giảm tốc độ bấm ba lần, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Tốc độ bấm nút Home. (Việc này cũng giảm tốc độ của thao tác bấm hai lần.)

VoiceOver

VoiceOver mô tả bằng lời nói những gì xuất hiện trên màn hình để bạn có thể sử dụng iPad mà không cần phải nhìn vào màn hình.

VoiceOver cho bạn biết về từng mục trên màn hình khi bạn chọn. Con trỏ VoiceOver (hình chữ nhật) bao xung quanh mục và VoiceOver nói tên hoặc mô tả mục.

Chạm vào màn hình hoặc kéo ngón tay của bạn để nghe các mục trên màn hình. Khi bạn chọn văn bản, VoiceOver đọc văn bản đó. Nếu bạn bật Đọc Gợi ý, VoiceOver có thể cho bạn biết tên của mục và cung cấp hướng dẫn—chẳng hạn như "chạm hai lần để mở". Để tương tác với các mục, chẳng hạn như các nút và liên kết, hãy sử dụng các cử chỉ được mô tả trong [Tìm hiểu các cử chỉ VoiceOver](#) ở trang 135.

Khi bạn chuyển sang màn hình mới, VoiceOver phát âm thanh, sau đó chọn và đọc mục đầu tiên trên màn hình (thường là mục ở góc phía trên bên trái). VoiceOver cũng cho bạn biết khi màn hình thay đổi sang hướng ngang hoặc dọc và khi màn hình được làm mờ hoặc bị khóa.

Ghi chú: VoiceOver đọc bằng ngôn ngữ được chỉ định trong Cài đặt > Cài đặt chung > Ngôn ngữ & Vùng. VoiceOver có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, nhưng không phải tất cả.

Khái niệm cơ bản về VoiceOver

Quan trọng VoiceOver thay đổi các cử chỉ bạn dùng để điều khiển iPad. Khi VoiceOver được bật, bạn phải sử dụng các cử chỉ của VoiceOver—thậm chí cả đối với việc tắt VoiceOver.

Bật hoặc tắt VoiceOver: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver hoặc sử dụng Phím tắt Trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trên.

Sử dụng Siri: Nói:

- “Bật VoiceOver”
- “Tắt VoiceOver”

Khám phá: Kéo ngón tay trên toàn màn hình. VoiceOver nói từng mục khi bạn chạm vào. Bỏ ngón tay của bạn ra để một mục được chọn.

- *Chọn một mục:* Chạm vào mục hoặc bỏ ngón tay của bạn ra trong khi kéo qua mục đó.
- *Chọn mục tiếp theo hoặc trước đó:* Vuốt sang phải hoặc trái bằng một ngón tay. Thứ tự của mục là trái sang phải, trên xuống dưới.
- *Chọn mục ở trên hoặc ở dưới:* Đặt rôto thành Điều hướng Đọc, sau đó vuốt lên hoặc xuống bằng một ngón tay. Nếu không tìm thấy Điều hướng Đọc trong rôto, bạn có thể thêm tính năng này; hãy xem [Sử dụng rôto VoiceOver](#) ở trang 137.
- *Chọn mục đầu tiên hoặc cuối cùng trên màn hình:* Chạm bằng bốn ngón tay ở đầu hoặc cuối màn hình.
- *Chọn mục theo tên:* Chạm ba lần bằng hai ngón tay vào bất kỳ đâu trên màn hình để mở Trình chọn Mục. Sau đó, nhập tên vào trường tìm kiếm hoặc vuốt sang trái hoặc phải để di chuyển qua danh sách theo thứ tự chữ cái, hay chạm vào chỉ mục bảng ở bên phải danh sách và vuốt lên hoặc xuống để di chuyển nhanh qua danh sách các mục. Bạn cũng có thể sử dụng chữ viết tay để chọn mục bằng cách viết tên của mục đó; hãy xem [Viết bằng ngón tay của bạn](#) ở trang 138. Để đóng Trình chọn Mục mà không lựa chọn, trượt xóa bằng hai ngón tay (di chuyển nhanh hai ngón tay tới và lui ba lần, tạo thành chữ “z”).
- *Thay đổi tên của mục để dễ tìm mục hơn:* Chọn mục, rồi chạm hai lần và giữ bằng hai ngón tay ở bất cứ đâu trên màn hình.
- *Đọc văn bản của mục được chọn:* Đặt rôto thành ký tự hoặc từ, sau đó vuốt xuống hoặc lên bằng một ngón tay.
- *Bật hoặc tắt gợi ý thoại:* Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Đọc Gợi ý.
- *Sử dụng kiểu đánh vần:* Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Phản hồi Ngữ âm.
- *Đọc toàn bộ màn hình, từ trên đầu:* Vuốt lên bằng hai ngón tay.
- *Đọc từ mục hiện tại đến cuối màn hình:* Vuốt xuống bằng hai ngón tay.
- *Tạm dừng đọc:* Chạm một lần bằng hai ngón tay. Chạm lại bằng hai ngón tay để tiếp tục đọc hoặc chọn một mục khác.
- *Tắt tiếng VoiceOver:* Chạm hai lần bằng ba ngón tay; lặp lại để bật tiếng. Nếu bạn đang sử dụng bàn phím ngoài, hãy bấm phím Control.
- *Tắt hiệu ứng âm thanh:* Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver, sau đó tắt Sử dụng Hiệu ứng Âm thanh.

Sử dụng con trỏ VoiceOver lớn hơn: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver, sau đó bật Con trỏ Lớn.

Điều chỉnh giọng nói: Bạn có thể điều chỉnh giọng nói VoiceOver:

- **Thay đổi âm lượng:** Sử dụng các nút âm lượng trên iPad. Bạn cũng có thể thêm âm lượng vào rôto, rồi vuốt lên hoặc xuống để điều chỉnh; hãy xem [Sử dụng rôto VoiceOver](#) ở trang 137.
- **Thay đổi tốc độ đọc:** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver, sau đó kéo thanh trượt Tốc độ Đọc. Bạn cũng có thể đặt rôto thành Tốc độ Đọc, rồi vuốt lên hoặc xuống để điều chỉnh.
- **Sử dụng thay đổi cao độ:** VoiceOver cũng sử dụng cao độ cao hơn khi nói mục đầu tiên của nhóm (như danh sách bảng) và cao độ thấp hơn khi nói mục cuối cùng của nhóm. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Dùng Thay đổi Pitch.
- **Đọc dấu câu:** Đặt rôto thành Dấu câu, sau đó vuốt lên hoặc xuống để chọn mức độ bạn muốn nghe.
- **Điều khiển chức năng giảm tự động âm thanh:** Để chọn xem âm thanh đang phát có được giảm âm lượng khi VoiceOver đọc hay không, hãy đặt rôto thành Giảm tự động Âm lượng, rồi vuốt lên hoặc xuống.
- **Thay đổi ngôn ngữ cho iPad:** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngôn ngữ & Vùng. Định dạng Vùng bạn chọn ở đó có thể có ảnh hưởng đến kiểu phát âm của VoiceOver đối với một số ngôn ngữ.
- **Thay đổi kiểu phát âm:** Đặt rôto thành Ngôn ngữ rồi vuốt lên hoặc xuống. Ngôn ngữ chỉ khả dụng trong rôto nếu bạn thêm ngôn ngữ tại Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Đọc văn bản > Ngôn ngữ Rôto.
- **Chọn phương ngữ có sẵn trong rôto:** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Đọc văn bản > Ngôn ngữ Rôto. Để điều chỉnh chất lượng giọng nói hoặc tốc độ đọc, hãy chạm vào ⓘ bên cạnh ngôn ngữ đó. Để xóa ngôn ngữ khỏi rôto hoặc thay đổi thứ tự của chúng, chạm vào Sửa, chạm vào nút xóa hoặc kéo ≡ lên hoặc xuống, rồi chạm vào Xong.
- **Đặt phương ngữ mặc định cho ngôn ngữ iPad hiện tại:** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Đọc văn bản.
- **Tải về giọng đọc có chất lượng nâng cao:** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Đọc văn bản, chạm vào ngôn ngữ, sau đó chạm vào Chất lượng Được cải thiện. Nếu sử dụng tiếng Anh, bạn có thể chọn tải về Alex (869 MB), giọng Anh - Mỹ chất lượng cao, tương tự như giọng nói được dùng cho VoiceOver trên các máy tính Mac.

Sử dụng iPad bằng VoiceOver

Mở khóa iPad: Bấm nút Home hoặc nút Tắt/Bật, vuốt để chọn nút Mở khóa, sau đó chạm hai lần vào màn hình.

Nhập mật khẩu một cách im lặng: Để tránh mật khẩu của bạn được đọc khi bạn nhập, hãy sử dụng chữ viết tay; xem [Viết bằng ngón tay của bạn](#) ở trang 138.

Mở một ứng dụng, bật/tắt công tắc hoặc chạm vào một mục: Chọn mục, sau đó chạm hai lần vào màn hình.

Chạm hai lần vào mục đã chọn: Chạm ba lần vào màn hình.

Điều chỉnh thanh trượt: Chọn thanh trượt, sau đó vuốt lên hoặc xuống bằng một ngón tay.

Sử dụng cử chỉ tiêu chuẩn: Chạm hai lần và giữ ngón tay của bạn trên màn hình cho tới khi bạn nghe thấy ba âm báo, sau đó thực hiện cử chỉ. Khi bạn nhấc ngón tay lên, các cử chỉ VoiceOver sẽ tiếp tục. Chẳng hạn, để kéo thanh trượt âm lượng bằng ngón tay của bạn thay vì vuốt lên và xuống, hãy chọn thanh trượt, chạm hai lần và giữ, đợi đến khi có ba âm báo, rồi trượt sang trái hoặc phải.

Di chuyển một danh sách hoặc một vùng trên màn hình: Vuốt lên hoặc xuống bằng ba ngón tay.

- *Cuộn liên tục qua một danh sách:* Chạm hai lần và giữ cho tới khi bạn nghe thấy ba âm báo, sau đó kéo lên hoặc xuống.
- *Sử dụng chỉ mục danh sách:* Một số danh sách có chỉ mục theo bảng chữ cái dọc theo cạnh bên phải. Chọn chỉ mục, sau đó vuốt lên hoặc xuống để di chuyển qua chỉ mục. Bạn cũng có thể chạm hai lần, giữ, rồi trượt ngón tay lên hoặc xuống.
- *Sắp xếp lại danh sách:* Bạn có thể thay đổi thứ tự của các mục trong một số danh sách, chẳng hạn như các mục của Rôto trong cài đặt Trợ năng. Chọn ≡ ở bên phải của mục, chạm hai lần và giữ cho tới khi bạn nghe thấy ba âm báo, sau đó kéo lên hoặc xuống.

Mở Trung tâm Thông báo: Chọn bất kỳ mục nào trong thanh trạng thái, sau đó vuốt xuống bằng ba ngón tay. Để đóng Trung tâm Thông báo, trượt xóa bằng hai ngón tay (di chuyển nhanh hai ngón tay tới và lui ba lần, tạo thành chữ “z”).

Mở Trung tâm Kiểm soát: Chọn bất kỳ mục nào trong thanh trạng thái, sau đó vuốt lên bằng ba ngón tay. Để đóng Trung tâm Kiểm soát, trượt xóa bằng hai ngón tay.

Chuyển đổi ứng dụng: Bấm hai lần vào nút Home để xem các ứng dụng đang mở, vuốt sang trái hoặc phải bằng một ngón tay để chọn ứng dụng, sau đó chạm hai lần để chuyển sang ứng dụng đó. Hoặc, hãy đặt rôto thành Hành động trong khi xem các ứng dụng đang mở, rồi vuốt lên hoặc xuống.

Sắp xếp lại Màn hình chính: Chọn một biểu tượng trên Màn hình chính, chạm hai lần và giữ, sau đó kéo. Bỏ ngón tay của bạn ra khi biểu tượng nằm ở vị trí mới. Kéo biểu tượng tới cạnh của màn hình để di chuyển biểu tượng sang một Màn hình chính khác. Bạn có thể tiếp tục chọn và di chuyển các mục cho tới khi bạn bấm nút Home.

Đọc thông tin trạng thái của iPad: Chạm vào thanh trạng thái ở đầu màn hình, rồi vuốt sang trái hoặc phải để nghe thông tin về thời gian, trạng thái pin, cường độ tín hiệu Wi-Fi và các thông tin khác.

Đọc thông báo: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver, sau đó bật Luôn Đọc Thông báo. Thông báo, kể cả nội dung của tin nhắn văn bản đến, được đọc khi chúng xuất hiện, ngay cả khi iPad bị khóa. Những thông báo chưa thừa nhận sẽ được đọc lại khi bạn mở khóa iPad.

Bật hoặc tắt màn che màn hình: Chạm ba lần bằng ba ngón tay. Khi chức năng che màn hình được bật, các nội dung trên màn hình vẫn hoạt động mặc dù màn hình được tắt.

Tìm hiểu các cử chỉ VoiceOver

Khi VoiceOver được bật, các cử chỉ chuẩn trên màn hình cảm ứng có các tác dụng khác nhau và các cử chỉ bổ sung cho phép bạn di chuyển quanh màn hình và điều khiển từng mục riêng lẻ. Các cử chỉ VoiceOver bao gồm các cử chỉ chạm và vuốt bằng hai, ba và bốn ngón tay. Để có được kết quả tốt nhất khi sử dụng các cử chỉ dùng nhiều ngón tay, hãy thả lỏng và để ngón tay của bạn chạm vào màn hình sao cho có khoảng cách giữa chúng.

Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật khác nhau để thực hiện một cử chỉ VoiceOver cụ thể. Ví dụ: bạn có thể thực hiện chạm bằng hai ngón tay với hai ngón tay trên cùng một bàn tay hoặc mỗi ngón tay trên một bàn tay. Bạn thậm chí còn có thể sử dụng cả các ngón tay cái. Một số người sử dụng cử chỉ chạm phân chia: thay vì chọn một mục và chạm hai lần, bạn có thể chạm và giữ một mục bằng một ngón tay, rồi chạm vào màn hình bằng ngón tay khác.

Thử các kỹ thuật khác nhau để khám phá kỹ thuật nào hiệu quả nhất cho bạn. Nếu một cử chỉ không hiệu quả, hãy thử chuyển động nhanh hơn, đặc biệt là với cử chỉ chạm hai lần hoặc vuốt. Để vuốt, hãy thử lướt nhanh qua màn hình bằng một hoặc nhiều ngón tay.

Trong cài đặt VoiceOver, bạn có thể truy cập vào một khu vực đặc biệt, nơi bạn có thể thực hành các cử chỉ VoiceOver mà không làm ảnh hưởng tới iPad hoặc các cài đặt của thiết bị.

Thực hành cử chỉ VoiceOver: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver, sau đó chạm vào Thực hành VoiceOver. Khi bạn hoàn tất thực hành, hãy chạm vào Xong. Nếu bạn không nhìn thấy nút Thực hành VoiceOver, hãy đảm bảo VoiceOver được bật.

Dưới đây là một số cử chỉ VoiceOver chính:

Điều hướng và đọc

- *Chạm:* Chọn và đọc mục.
- *Vuốt sang phải hoặc trái:* Chọn mục tiếp theo hoặc trước đó.
- *Vuốt lên hoặc xuống:* Tù theo cài đặt rôto. Xem [Sử dụng rôto VoiceOver](#) ở trang 137.
- *Vuốt lên bằng hai ngón tay:* Đọc tất cả từ đầu màn hình.
- *Vuốt xuống bằng hai ngón tay:* Đọc tất cả từ vị trí hiện tại.
- *Chạm bằng hai ngón tay:* Dừng hoặc tiếp tục đọc.
- *Trượt xóa bằng hai ngón tay:* Di chuyển đi đi lại lại hai ngón tay ba lần nhanh (tạo thành chữ “z”) để bỏ một thông báo hoặc trở lại màn hình trước.
- *Vuốt lên hoặc xuống bằng ba ngón tay:* Cuộn một trang mỗi lần.
- *Vuốt sang phải hoặc trái bằng ba ngón tay:* Chuyển đến trang tiếp theo hoặc trang trước (ví dụ: trên Màn hình chính).
- *Chạm bằng ba ngón tay:* Đọc thêm thông tin, chẳng hạn như vị trí trong danh sách hoặc văn bản đã được chọn chưa.
- *Chạm bằng bốn ngón tay ở đầu màn hình:* Chọn mục đầu tiên trên trang.
- *Chạm bằng bốn ngón tay ở cuối màn hình:* Chọn mục cuối cùng trên trang.

Kích hoạt

- *Chạm hai lần:* Kích hoạt mục được chọn.
- *Chạm ba lần:* Chạm hai lần vào mục.
- *Chạm rời rạc:* Đây là cử chỉ thay thế cho thao tác chọn một mục và chạm hai lần để kích hoạt mục đó, bằng cách chạm và giữ một mục bằng một ngón tay, rồi chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác.
- *Chạm hai lần và giữ (1 giây) + cử chỉ tiêu chuẩn:* Sử dụng cử chỉ tiêu chuẩn. Cử chỉ chạm hai lần và giữ yêu cầu iPad coi cử chỉ tiếp theo là cử chỉ chuẩn. Ví dụ: bạn có thể bấm đúp và giữ, rồi không cần nhắc ngón tay lên, kéo ngón tay của bạn để trượt một công tắc.
- *Chạm hai lần bằng hai ngón tay:* Phát hoặc tạm dừng trong Nhạc, Video hoặc Ảnh. Chụp ảnh hoặc bắt đầu hoặc dừng ghi trong Camera. Bắt đầu hoặc dừng đồng hồ bấm giờ.
- *Chạm hai lần và giữ bằng hai ngón tay:* Thay đổi nhãn của mục để làm cho dễ tìm hơn.
- *Chạm ba lần bằng hai ngón tay:* Mở Trình chọn Mục.
- *Chạm hai lần bằng ba ngón tay:* Tắt hoặc bật tiếng VoiceOver.
- *Chạm ba lần bằng ba ngón tay:* Bật hoặc tắt màn che màn hình.

Sử dụng rôto VoiceOver

Sử dụng rôto để chọn hành động được thực hiện khi bạn vuốt lên hoặc xuống trong lúc bật VoiceOver hoặc để chọn phương thức nhập đặc biệt như Đầu vào Màn Braille hay Viết tay.

Điều khiển rôto: Xoay hai ngón tay trên màn hình quanh một điểm giữa chúng.



Chọn các tùy chọn rôto của bạn: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Rôto, sau đó chọn tùy chọn bạn muốn thêm vào rôto.

Các tùy chọn khả dụng của rôto và tác dụng của chúng phụ thuộc vào tác vụ bạn đang thực hiện. Ví dụ: nếu đang đọc email, bạn có thể sử dụng rôto để chuyển giữa chế độ nghe văn bản được đọc từng từ hoặc từng ký tự khi bạn vuốt lên hoặc xuống. Nếu bạn đang duyệt một trang web, bạn có thể đặt rôto để đọc tất cả văn bản (từng từ hoặc từng ký tự) hoặc chuyển từ mục này sang mục khác thuộc loại nhất định, chẳng hạn như tiêu đề hoặc liên kết.

Khi bạn sử dụng Bàn phím Không dây của Apple để điều khiển VoiceOver, rôto cho phép bạn điều chỉnh các cài đặt như âm lượng, tốc độ đọc, sử dụng cao độ hoặc ngữ âm, phản hồi nhập và đọc dấu câu. Xem [Sử dụng VoiceOver bằng Bàn phím Không dây của Apple](#) ở trang 140.

Sử dụng bàn phím ảo

Khi bạn kích hoạt trường văn bản có thể sửa, bàn phím ảo hiển thị (trừ khi bạn gắn Bàn phím Không dây của Apple).

Kích hoạt trường văn bản: Chọn trường văn bản, sau đó chạm hai lần. Điểm chèn và bàn phím ảo xuất hiện.

Nhập văn bản: Nhập các ký tự bằng bàn phím ảo:

- **Nhập chuẩn:** Chọn một phím trên bàn phím bằng cách vuốt sang trái hoặc phải, rồi chạm hai lần để nhập ký tự. Hoặc di chuyển ngón tay của bạn quanh bàn phím để chọn phím và, trong khi tiếp tục chạm vào phím đó bằng một ngón tay, chạm vào màn hình bằng một ngón tay khác. VoiceOver đọc phím khi được chọn và đọc lại khi ký tự được nhập.
- **Nhập chạm:** Chạm vào một phím trên bàn phím để chọn rồi nhấc ngón tay lên để nhập ký tự. Nếu bạn chạm vào sai phím, hãy trượt ngón tay đến phím bạn muốn. VoiceOver đọc ký tự cho từng phím khi bạn chạm vào, nhưng không nhập ký tự cho tới khi bạn nhấc ngón tay lên.
- **Nhập Chạm Trực tiếp:** VoiceOver chỉ bị vô hiệu hóa đối với bàn phím, vì vậy, bạn có thể nhập bình thường như khi tắt VoiceOver.
- **Chọn kiểu nhập:** Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Kiểu Nhập. Hoặc, đặt rôto thành Chế độ Nhập, rồi vuốt lên hoặc xuống.

Di chuyển dấu chèn: Vuốt lên hoặc xuống để di chuyển điểm chèn về phía trước hoặc phía sau trong văn bản. Sử dụng rôto để chọn xem bạn muốn di chuyển điểm chèn theo ký tự, theo từ hoặc theo dòng. Để chuyển đến phần đầu hoặc cuối, hãy chạm hai lần vào văn bản.


VoiceOver tạo ra âm thanh khi điểm chèn di chuyển và đọc ký tự, từ hoặc dòng mà điểm chèn di chuyển qua. Khi di chuyển về phía trước theo từ, điểm chèn được đặt ở cuối mỗi từ, trước dấu cách hoặc dấu câu phía sau từ đó. Khi di chuyển về phía sau, điểm chèn được đặt ở cuối mỗi từ trước đó, trước dấu cách hoặc dấu câu phía sau từ đó.

Di chuyển điểm chèn qua dấu câu ở cuối từ hoặc câu: Sử dụng rôto để chuyển lại chế độ ký tự.

Khi di chuyển điểm chèn theo dòng, VoiceOver đọc từng dòng khi bạn di chuyển qua. Khi di chuyển về phía trước, điểm chèn được đặt ở đầu của dòng tiếp theo (trừ khi bạn tới dòng cuối cùng của đoạn, khi điểm chèn được di chuyển đến cuối dòng vừa đọc). Khi di chuyển về phía sau, điểm chèn được đặt ở đầu dòng được đọc.

Thay đổi phản hồi khi nhập: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Phản hồi khi Nhập.

Sử dụng ngữ âm trong phản hồi khi nhập: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Phản hồi Ngữ âm. Văn bản được đọc theo từng ký tự. Đầu tiên, VoiceOver đọc ký tự, sau đó đọc đến phần ngữ âm tương đương—như: "f" rồi đến "foxtrot".

Xóa một ký tự: Sử dụng  với bất kỳ kiểu nhập vào của VoiceOver. VoiceOver đọc từng ký tự khi bị xóa. Nếu bạn đã bật Dừng Thay đổi Pitch, VoiceOver sẽ đọc những ký tự đã xóa với trọng âm thấp hơn.

Chọn văn bản: Đặt rôto thành Sửa, vượt lên hoặc xuống để chọn Chọn hoặc Chọn Tất cả, sau đó chạm hai lần. Nếu bạn chọn chức năng Chọn, từ gần điểm chèn nhất sẽ được chọn khi bạn chạm hai lần. Để tăng hoặc giảm lựa chọn, thực hiện xóa bằng hai ngón tay để bỏ qua menu bật lên, sau đó chạm/mở.

Cắt, sao chép hoặc dán: Đặt rôto thành Sửa, chọn văn bản, vượt lên hoặc xuống để chọn Cắt, Sao chép hoặc Dán, sau đó chạm hai lần.

Hoàn tác: Lắc iPad, vuốt sang trái hoặc phải để chọn hành động cần hoàn tác, rồi chạm hai lần.

Nhập ký tự được đánh trọng âm: Trong chế độ nhập chuẩn, hãy chọn ký tự thuận, rồi chạm hai lần và giữ cho đến khi bạn nghe thấy một âm thanh cho biết các ký tự thay thế đã xuất hiện. Kéo sang trái hoặc phải để chọn và nghe các lựa chọn. Bỏ ngón tay của bạn ra để nhập lựa chọn hiện tại. Trong kiểu nhập chạm, chạm và giữ một ký tự cho đến khi ký tự thay thế xuất hiện.

Thay đổi ngôn ngữ bàn phím: Đặt rôto thành Ngôn ngữ rồi vượt lên hoặc xuống. Chọn "ngôn ngữ mặc định" để sử dụng ngôn ngữ được chỉ định trong cài đặt Ngôn ngữ & Vùng. Mục rôto Ngôn ngữ chỉ xuất hiện nếu bạn chọn nhiều ngôn ngữ trong Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Đọc văn bản.

Viết bằng ngón tay của bạn

Chế độ Viết tay cho phép bạn viết ký tự bằng ngón tay trên màn hình để nhập văn bản. Ngoài tính năng nhập văn bản thông thường, hãy sử dụng chế độ viết tay để nhập mật khẩu iPad một cách im lặng hay mở ứng dụng từ Màn hình chính.

Truy cập chế độ chữ viết tay: Sử dụng rôto để chọn Chữ viết tay. Nếu tùy chọn Chữ viết tay không có trong rôto, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Rôto, sau đó thêm tùy chọn này.

Chọn loại ký tự: Vuốt lên hoặc xuống bằng ba ngón tay để chọn chữ thường, số, chữ hoa hoặc dấu câu.

Nghe loại ký tự hiện được chọn: Chạm bằng ba ngón tay.

Nhập một ký tự: Viết ký tự trên màn hình bằng ngón tay của bạn.

Nhập dấu cách: Vuốt sang phải bằng hai ngón tay.

Đi tới một dòng mới: Vuốt sang phải bằng ba ngón tay.

Xóa ký tự trước điểm chèn: Vuốt sang trái bằng hai ngón tay.

Chọn một mục trên Màn hình chính: Bắt đầu viết tên của mục. Nếu có nhiều đề xuất phù hợp, hãy tiếp tục viết cho tới khi tên đó là duy nhất hay vuốt lên hoặc xuống bằng hai ngón tay để chọn từ các đề xuất hiện tại.

Nhập mật khẩu một cách im lặng: Đặt rôto thành Chữ viết tay trên màn hình nhập mật khẩu, sau đó viết các ký tự của mật khẩu.

Sử dụng chỉ mục bảng để lướt qua danh sách dài: Chọn chỉ mục bảng ở bên phải bảng (ví dụ: bên cạnh danh sách Danh bạ của bạn hoặc trong Trình chọn Mục VoiceOver), rồi viết chữ cái.

Đặt rôto thành loại phần tử duyệt web: Viết chữ cái đầu tiên của loại phần tử trang. Ví dụ: viết "l" để các thao tác vuốt lên hoặc xuống sẽ chuyển tới liên kết hoặc "h" để chuyển tới tiêu đề.

Thoát chế độ chữ viết tay: Trượt xóa bằng hai ngón tay hoặc đặt rôto sang mục lựa chọn khác.

Nhập mã braille trên màn hình

Khi bật Đầu vào Màn Braille, bạn có thể dùng ngón tay để nhập trực tiếp các mã braille 6 chấm, 8 chấm hoặc mã rút gọn trên màn hình iPad. Đặt iPad nằm bằng phẳng trước mặt bạn và gõ mã (chế độ trên bàn) hoặc đặt màn hình iPad hướng ra xa sao cho bạn phải cong ngón tay lại để gõ vào màn hình (chế độ màn hình ở xa).

Bật Đầu vào Màn Braille: Sử dụng rôto để chọn Đầu vào Màn Braille. Nếu bạn không thấy mục này trong rôto, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Rôto, sau đó thêm tùy chọn.

Nhập mã braille: Đặt iPad nằm bằng phẳng trước mặt bạn hoặc giữ cho màn hình hướng ra xa, rồi chạm vào màn hình bằng một hoặc vài ngón tay cùng lúc.

Điều chỉnh vị trí của các chấm được nhập: Để di chuyển các chấm nhập cho phù hợp với vị trí tự nhiên của ngón tay bạn, hãy chạm hai lần bằng sáu hoặc tám ngón tay cùng lúc.

Chuyển đổi giữa mã braille 6 chấm, 8 chấm và mã rút gọn: Vuốt sang phải bằng ba ngón tay. Để đặt mục mặc định, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Braille > Đầu vào Màn Braille.

Nhập dấu cách: Vuốt sang phải bằng một ngón tay. (Trong chế độ màn hình ở xa, vuốt về phía bên phải của bạn.)

Xóa ký tự trước: Vuốt sang trái bằng một ngón tay.

Di chuyển đến dòng mới (khi nhập): Vuốt sang phải bằng hai ngón tay.

Luân chuyển qua các gợi ý chính tả: Vuốt lên hoặc xuống bằng một ngón tay.

Chọn một mục trên Màn hình chính: Bắt đầu nhập tên của mục đó. Nếu có nhiều đề xuất phù hợp, hãy tiếp tục viết cho tới khi tên đó là duy nhất hay vuốt lên hoặc xuống bằng một ngón tay để chọn đề xuất khớp một phần.

Mở ứng dụng được chọn: Vuốt sang phải bằng hai ngón tay.

Bật hoặc tắt tính năng viết tắt braille: Vuốt sang phải bằng ba ngón tay.

Dịch ngay (khi tính năng viết tắt được bật): Vuốt xuống bằng hai ngón tay.

Dừng nhập mã braille: Trượt xóa bằng hai ngón tay hoặc đặt rôto sang cài đặt khác.

Sử dụng VoiceOver bằng Bàn phím Không dây của Apple

Bạn có thể điều khiển VoiceOver bằng Bàn phím Không dây của Apple được ghép đôi với iPad. Xem [Thiết bị Bluetooth](#) ở trang 44.

Sử dụng các lệnh trên bàn phím VoiceOver để điều hướng màn hình, chọn mục, đọc nội dung trên màn hình, điều chỉnh rôto và thực hiện các hành động khác của VoiceOver. Hầu hết các lệnh sử dụng tổ hợp phím Control-Option, được viết tắt trong danh sách dưới đây là "VO".

Bạn có thể sử dụng Trợ giúp VoiceOver để tìm hiểu bố cục bàn phím và các hành động được liên kết với nhiều tổ hợp phím khác nhau. Trợ giúp VoiceOver đọc các phím và lệnh trên bàn phím khi bạn nhập chúng mà không thực hiện hành động được liên kết.

Các lệnh trên bàn phím của VoiceOver

VO = Control-Option

- *Bật Trợ giúp VoiceOver:* VO-K
- *Tắt Trợ giúp VoiceOver:* Escape
- *Chọn mục tiếp theo hoặc trước đó:* VO-Mũi tên Phải hoặc VO-Mũi tên Trái
- *Chạm hai lần để kích hoạt mục đã chọn:* VO-Dấu cách
- *Bấm nút Home:* VO-H
- *Chạm và giữ mục được chọn:* VO-Shift-M
- *Di chuyển đến thanh trạng thái:* VO-M
- *Đọc từ vị trí hiện tại:* VO-A
- *Đọc từ trên đầu:* VO-B
- *Tạm dừng hoặc tiếp tục đọc:* Control
- *Sao chép văn bản được đọc gần đây nhất vào khay nhớ tạm:* VO-Shift-C
- *Tim kiếm văn bản:* VO-F
- *Tắt hoặc bật tiếng VoiceOver:* VO-S
- *Mở Trung tâm Thông báo:* Fn-VO-Mũi tên lên
- *Mở Trung tâm Kiểm soát:* Fn-VO-Mũi tên xuống
- *Mở Trình chọn Mục:* VO-I
- *Thay đổi nhãn của mục được chọn:* VO-/
- *Chạm hai lần bằng hai ngón tay:* VO-"-"
- *Điều chỉnh rôto:* Sử dụng Điều hướng Nhanh (xem bên dưới)
- *Vuốt lên hoặc xuống:* VO-Mũi tên Lên hoặc VO-Mũi tên Xuống
- *Điều chỉnh rôto lời nhắc:* VO-Command-Mũi tên Trái hoặc VO-Command-Mũi tên Phải
- *Điều chỉnh cài đặt do rôto lời nhắc chỉ định:* VO-Command-Mũi tên Lên hoặc VO-Command-Mũi tên Xuống
- *Bật hoặc tắt màn che màn hình:* VO-Shift-S
- *Quay lại màn hình trước:* Escape
- *Chuyển đổi ứng dụng:* Command-Tab hoặc Command-Shift-Tab

Điều hướng Nhanh

Bật Điều hướng Nhanh để điều khiển VoiceOver bằng các phím mũi tên.

- *Bật hoặc tắt Điều hướng Nhanh:* Mũi tên Bên trái–Mũi tên Phải
- *Chọn mục tiếp theo hoặc trước đó:* Mũi tên Phải hoặc Trái
- *Chọn mục tiếp theo hoặc trước đó do rôto chỉ định:* Mũi tên Lên hoặc Xuống
- *Chọn mục đầu tiên hoặc cuối cùng:* Control–Mũi tên Lên hoặc Control–Mũi tên Xuống
- *Chạm vào một mục:* Mũi tên Lên–Mũi tên Xuống
- *Cuộn lên, xuống, sang trái hoặc sang phải:* Option–Mũi tên Lên, Option–Mũi tên Xuống, Option–Mũi tên Trái hoặc Option–Mũi tên Phải
- *Điều chỉnh rôto:* Mũi tên Lên–Mũi tên Trái hoặc Mũi tên Lên–Mũi tên Phải

Điều hướng Nhanh bằng một phím để duyệt web

Khi bạn xem trang web với Điều hướng Nhanh được bật, bạn có thể sử dụng các phím sau trên bàn phím để điều hướng nhanh đến trang. Gõ phím di chuyển đến mục tiếp theo của loại được hiển thị. Để di chuyển đến mục trước đó, hãy giữ phím Shift khi bạn nhập chữ cái.

- *Bật Điều hướng Nhanh bằng một phím:* VO-Q
- *Tiêu đề:* H
- *Liên kết:* L
- *Trường văn bản:* R
- *Nút:* B
- *Điều khiển hình dạng:* C
- *Hình ảnh:* I
- *Bảng:* T
- *Văn bản tính:* S
- *Mốc ARIA:* W
- *Danh sách:* X
- *Mục cùng loại:* M
- *Tiêu đề Mức 1:* 1
- *Tiêu đề Mức 2:* 2
- *Tiêu đề Mức 3:* 3
- *Tiêu đề Mức 4:* 4
- *Tiêu đề Mức 5:* 5
- *Tiêu đề Mức 6:* 6

Sửa văn bản

Sử dụng các lệnh sau (với Điều hướng Nhanh được tắt) để làm việc với văn bản. VoiceOver đọc văn bản khi bạn di chuyển điểm chèn.

- *Tiến lên hoặc lùi lại một ký tự:* Mũi tên Phải hoặc Trái
- *Tiến lên hoặc lùi lại một từ:* Option–Mũi tên Phải hoặc Option–Mũi tên Trái
- *Lên hoặc xuống một dòng:* Mũi tên Lên hoặc Xuống
- *Chuyển tới đầu hoặc cuối dòng:* Command–Mũi tên Trái hoặc Command–Mũi tên Xuống
- *Chuyển tới đầu hoặc cuối đoạn:* Option–Mũi tên Lên hoặc Option–Mũi tên Xuống
- *Chuyển tới đoạn trước hoặc đoạn tiếp theo:* Option–Mũi tên Lên hoặc Option–Mũi tên Xuống

- *Chuyển tới đầu hoặc cuối trường văn bản:* Command–Mũi tên Lên hoặc Command–Mũi tên Xuống
- *Chọn văn bản khi bạn di chuyển:* Shift + bất kỳ lệnh di chuyển điểm chèn nào ở trên
- *Chọn tất cả văn bản:* Command–A
- *Sao chép, cắt hoặc dán văn bản đã chọn:* Command–C, Command–X hoặc Command–V
- *Hoàn tác hoặc làm lại thay đổi cuối cùng:* Command–Z hoặc Shift–Command–Z

Hỗ trợ cho màn hình braille

Bạn có thể sử dụng màn hình braille Bluetooth để đọc dữ liệu đầu ra VoiceOver, đồng thời, bạn có thể sử dụng màn hình braille với các phím nhập và các bộ điều khiển khác để điều khiển iPad khi VoiceOver được bật. Để biết danh sách các màn hình braille được hỗ trợ, hãy truy cập www.apple.com/asia/accessibility/ios/braille-display.html.

Kết nối màn hình braille: Bật màn hình, sau đó truy cập Cài đặt > Bluetooth và bật Bluetooth. Sau đó, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Braille và chọn màn hình.

Điều chỉnh cài đặt Braille: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Braille, tại đây bạn có thể:

- Chọn đầu vào hoặc đầu ra braille sáu chấm không rút gọn, tám chấm không rút gọn hoặc đã rút gọn
- Bật ô trạng thái và chọn vị trí của ô
- Bật mã Nemeth cho phương trình
- Hiển thị bàn phím ảo
- Chọn xem trang có được lật tự động khi di chuyển hay không
- Thay đổi bản dịch braille từ tiếng Anh Hợp nhất

Để biết thông tin về các lệnh braille phổ biến cho điều hướng VoiceOver và để biết thông tin cụ thể cho các màn hình nhất định, hãy truy cập support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=vi_VN.

Đặt ngôn ngữ cho VoiceOver: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Ngôn ngữ & Vùng.

Nếu thay đổi ngôn ngữ cho iPad, thì bạn có thể cần đặt lại ngôn ngữ cho VoiceOver và màn hình braille.

Bạn có thể đặt ô bên trái hoặc bên phải của màn hình braille để cung cấp trạng thái hệ thống và thông tin khác:

- Lịch sử Thông báo có một tin nhắn chưa đọc
- Tin nhắn hiện tại trong Lịch sử Thông báo chưa được đọc
- Lờ nhắc của VoiceOver đã bị tắt tiếng
- iPad sắp hết điện (còn lại dưới 20%)
- iPad đang ở hướng ngang
- Màn hình đã được tắt
- Dòng hiện tại có văn bản bổ sung ở bên trái
- Dòng hiện tại có văn bản bổ sung ở bên phải

Đặt cho ô ngoài cùng bên trái hoặc ngoài cùng bên phải hiển thị thông tin trạng thái: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Braille > Ô Trạng thái, sau đó chạm vào Trái hoặc Phải.

Xem mô tả mở rộng của ô trạng thái: Trên màn hình braille, bấm vào nút định tuyến của ô trạng thái.

Đọc các phương trình toán học

VoiceOver có thể đọc to các phương trình toán học được mã hóa bằng:

- MathML trên web
- MathML hoặc LaTeX trong iBooks Author

Nghe phương trình: VoiceOver sẽ đọc văn bản như bình thường. VoiceOver nói “math” trước khi bắt đầu đọc phương trình.


Khám phá phương trình: Chạm hai lần vào phương trình đã chọn để hiển thị phương trình ở chế độ toàn màn hình và di chuyển qua từng phần tử của phương trình. Vuốt sang trái hoặc phải để đọc các phần tử của phương trình. Sử dụng rôto để chọn các Ký hiệu, Biểu thức Nhỏ, Biểu thức Trung bình hoặc Biểu thức Lớn, sau đó vuốt lên hoặc xuống để nghe phần tử tiếp theo của kích cỡ đó. Bạn có thể tiếp tục chạm hai lần vào phần tử đã chọn để “xem chi tiết” phương trình nhằm tập trung vào phần tử đã chọn, sau đó vuốt sang trái hoặc phải, lên hoặc xuống để đọc từng phần một.

Các phương trình được đọc bởi VoiceOver cũng có thể được xuất tới thiết bị braille bằng mã Nemeth cũng như các mã được sử dụng cho Braille tiếng Anh Hợp nhất, tiếng Anh Anh, tiếng Pháp và tiếng Hy Lạp. Xem [Hỗ trợ cho màn hình braille](#) ở trang 142.

Sử dụng VoiceOver với Safari

Tim kiếm trên web: Chọn trường tìm kiếm, nhập tìm kiếm của bạn, sau đó vuốt sang phải hoặc sang trái để di chuyển lên hoặc xuống trên danh sách các cụm từ tìm kiếm được gợi ý. Sau đó, chạm hai lần vào màn hình để tìm kiếm trên web bằng cụm từ đã chọn.

Chuyển đến phần tử trang tiếp theo của một loại cụ thể: Đặt rôto thành loại phần tử, sau đó vuốt lên hoặc xuống.

Đặt tùy chọn rôto cho duyệt web: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Rôto. Chạm để chọn hoặc bỏ chọn các tùy chọn hay kéo  lên để đặt lại vị trí một mục.

Bỏ qua hình ảnh trong khi điều hướng: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Điều hướng Hình ảnh. Bạn có thể chọn bỏ qua tất cả hình ảnh hoặc chỉ những hình ảnh không có mô tả.

Giảm xáo trộn trang để dễ đọc và điều hướng hơn: Chọn mục Trình đọc trong trường địa chỉ của Safari (không khả dụng cho tất cả các trang).

Nếu ghép đôi Bàn phím Không dây của Apple với iPad, bạn có thể sử dụng các lệnh điều hướng nhanh bằng một phím để điều hướng trong trang web. Xem [Sử dụng VoiceOver bằng Bàn phím Không dây của Apple](#) ở trang 140.

Sử dụng VoiceOver với Bản đồ

Với VoiceOver, bạn có thể phóng to hay thu nhỏ, chọn mốc hoặc nhận thông tin về vị trí.

Khám phá bản đồ: Kéo ngón tay của bạn quanh màn hình hoặc vuốt sang trái hoặc phải để di chuyển đến một mục khác.

Phóng to hoặc thu nhỏ: Chọn bản đồ, đặt rôto thành Thu phóng, sau đó vuốt xuống hoặc lên bằng một ngón tay.

Xoay bản đồ: Vuốt bằng ba ngón tay.

Duyệt các điểm thu hút hiển thị: Đặt rôto thành Điểm Thu hút, sau đó vuốt lên trên hoặc xuống dưới bằng một ngón tay.

Theo dõi một con đường: Giữ ngón tay của bạn trên con đường, đợi cho tới khi bạn nghe thấy “pause to follow”, sau đó di chuyển ngón tay của bạn dọc theo con đường trong khi nghe âm hướng dẫn. Cao độ tăng lên khi bạn rời xa con đường.

Chọn mốc: Chạm vào mốc hoặc vuốt sang trái hoặc phải để chọn mốc.

Nhận thông tin về vị trí: Với mốc đã chọn, chạm hai lần để hiển thị cờ thông tin. Vuốt sang trái hoặc phải để chọn nút Thông tin Khác, sau đó chạm hai lần để hiển thị trang thông tin.

Nghe chú thích về vị trí khi bạn di chuyển xung quanh: Bật Theo dõi với Hướng trong Bản đồ để nghe tên phố và các điểm thu hút khi bạn tới gần.

Sửa video với VoiceOver

Bạn có thể sử dụng cử chỉ VoiceOver để chỉnh thời lượng các video trong Camera.

Cắt video: Trong khi xem video trong Ảnh, hãy chạm hai lần vào màn hình để hiển thị các điều khiển video, sau đó chọn phần đầu hoặc phần cuối của công cụ cắt. Sau đó, vuốt lên để kéo sang phải hoặc vuốt xuống để kéo sang trái. VoiceOver thông báo khoảng thời gian mà vị trí hiện tại sẽ cắt khỏi bản ghi âm. Để hoàn tất việc cắt, chọn Cắt rồi chạm hai lần.

Thu phóng

Nhiều ứng dụng cho phép bạn phóng to hoặc thu nhỏ các mục cụ thể. Chẳng hạn, bạn có thể chạm hai lần hoặc chụm hai ngón tay để nhìn gần hơn trong Ảnh hoặc mở rộng các cột trang web trong Safari. Còn có tính năng Thu phóng chung cho phép bạn phóng to màn hình, bất kể bạn đang làm gì. Bạn có thể thu phóng toàn bộ màn hình (Thu phóng Toàn màn hình) hoặc thu phóng một phần màn hình trong cửa sổ có thể định cỡ lại và giữ nguyên các phần khác (Thu phóng Cửa sổ). Và bạn có thể sử dụng Thu phóng cùng với VoiceOver.

Bật hoặc tắt Thu phóng: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thu phóng. Hoặc sử dụng Phím tắt Trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trang 132.

Phóng to hoặc thu nhỏ: Khi bật Thu phóng, hãy chạm hai lần vào màn hình bằng ba ngón tay.

Điều chỉnh mức phóng đại: Chạm hai lần bằng ba ngón tay, rồi kéo lên hoặc xuống. Cử chỉ này tương tự như thao tác chạm hai lần, trừ việc bạn không nhấc ngón tay ở lần chạm thứ hai—thay vào đó, bạn kéo các ngón tay trên màn hình. Bạn cũng có thể chạm ba lần bằng ba ngón tay, rồi kéo thanh trượt Mức Thu phóng trong bộ điều khiển thu phóng hiện ra. Để giới hạn mức phóng đại tối đa, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thu phóng > Mức Thu phóng Tối đa.

Mở rộng để xem thêm: Kéo màn hình bằng ba ngón tay. Hoặc giữ ngón tay gần cạnh của màn hình để mở rộng sang cạnh đó. Di chuyển ngón tay của bạn gần cạnh hơn để di chuyển nhanh hơn. Hoặc, nếu bạn đã tách Bộ điều khiển Thu phóng, hãy kéo mục đó.

Chuyển đổi giữa Thu phóng Toàn màn hình và Thu phóng Cửa sổ: Chạm ba lần bằng ba ngón tay, rồi chạm vào Thu phóng Cửa sổ hoặc Thu phóng Toàn màn hình trong bộ điều khiển thu phóng hiện ra. Để chọn chế độ được sử dụng khi bạn bật Thu phóng, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thu phóng > Thu phóng Vùng.

Định cỡ lại cửa sổ thu phóng (Thu phóng Cửa sổ): Chạm ba lần bằng ba ngón tay, chạm vào Định cỡ lại Ống kính, rồi kéo bất kỳ bộ điều khiển hình tròn nào hiện ra.

Di chuyển cửa sổ thu phóng (Thu phóng Cửa sổ): Kéo bộ điều khiển ở cuối cửa sổ thu phóng.

Hiển thị bộ điều khiển thu phóng: **Bật Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thu phóng**, sau đó **bật** **Hiển thị Bộ điều khiển** hoặc **chạm** ba lần bằng ba ngón tay rồi chọn **Hiển thị Bộ điều khiển**. Sau đó, bạn có thể **chạm** hai lần vào nút **Điều khiển Thu phóng** nổi lên để phóng to hoặc thu nhỏ, **chạm** một lần vào nút đó để **hiển thị bộ điều khiển thu phóng** hoặc **kéo** nút để mở rộng. Để di chuyển nút **Điều khiển Thu phóng**, hãy **chạm** vào giữ nút đó, rồi **kéo** nút đến vị trí mới. Để điều chỉnh độ trong suốt của bộ điều khiển thu phóng, hãy truy cập **Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thu phóng > Hiển thị Trạng thái rảnh**.

Để Thu phóng theo dõi phần lựa chọn của bạn hoặc điểm chèn văn bản: Truy cập **Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thu phóng > Đi theo Tiêu điểm**. Sau đó, giả sử như bạn sử dụng VoiceOver, thì việc **bật** tùy chọn này sẽ làm cho mỗi phần tử bạn chọn bằng thao tác vuốt trong VoiceOver được phóng đại trên màn hình của cửa sổ thu phóng.

Phóng to nội dung bạn nhập mà không phóng đại bàn phím: Truy cập **Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thu phóng**, rồi **bật** **Đi theo Tiêu điểm** và **tắt** **Thu phóng Bàn phím**. Bây giờ, khi bạn phóng to trong lúc nhập (chẳng hạn, trong Tin nhắn hoặc Ghi chú), phần nội dung bạn nhập sẽ được phóng đại, còn toàn bộ bàn phím vẫn được giữ như bình thường.

Hiển thị phần được phóng đại của màn hình bằng thang màu xám hoặc màu được đảo ngược: **Chạm** ba lần bằng ba ngón tay, rồi **chạm** vào nút **Bộ lọc** trong bộ điều khiển hiện ra.

Khi sử dụng Thu phóng với Bàn phím Không dây của Apple, ảnh trên màn hình sẽ thay đổi theo điểm chèn, để giữ cho điểm chèn luôn ở giữa màn hình. Xem [Sử dụng Bàn phím Không dây của Apple](#) ở trang 33.

Đảo ngược Màu và Thang màu xám

Đôi khi, việc đảo ngược màu hoặc đổi thành thang màu xám trên màn hình iPad giúp bạn đọc dễ dàng hơn.

Đảo ngược các màu màn hình: Truy cập **Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đảo ngược Màu**.

Xem màn hình bằng thang màu xám: Truy cập **Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thang màu xám**.

Bật cả hai hiệu ứng để xem thang màu xám đảo ngược. Bạn cũng có thể áp dụng các hiệu ứng này chỉ trong phần nội dung của cửa sổ thu phóng—hãy xem [Thu phóng](#) ở trang 144.

Đọc Phần đã chọn

Ngay cả khi **tắt** VoiceOver, bạn vẫn có thể để iPad đọc to mọi phần văn bản được chọn.

Bật Đọc Phần đã chọn: Truy cập **Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đọc văn bản**. Tại đây, bạn cũng có thể:

- Điều chỉnh tốc độ đọc
- Chọn để yêu cầu nhấn mạnh các từ riêng lẻ khi được đọc

Để thiết bị đọc văn bản cho bạn: Chọn **văn bản**, sau đó **chạm** vào **Đọc**.

Bạn cũng có thể yêu cầu iPad đọc toàn bộ màn hình cho mình. Xem [Đọc Màn hình](#), bên cạnh.

Đọc Màn hình

iPad có thể đọc các nội dung trên màn hình cho bạn, ngay cả khi bạn không sử dụng VoiceOver.

Bật Đọc Màn hình: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đọc văn bản.

Yêu cầu iPad đọc màn hình: Vuốt xuống từ đầu màn hình bằng hai ngón tay. Sử dụng bộ điều khiển hiện ra để tạm dừng đọc hoặc điều chỉnh tốc độ.

Tô sáng nội dung được đọc: Bật mục Tô sáng Nội dung, bên dưới công tắc Đọc Màn hình khi tính năng này được bật.

Sử dụng Siri: Nói “speak screen”.

Bạn cũng có thể để iPad chỉ đọc phần văn bản bạn chọn—xem [Đọc Phần đã chọn](#), ở trên.

Đọc Văn bản Tự động

Chức năng Đọc Văn bản tự động sẽ đọc phần hiệu chỉnh và gợi ý văn bản mà iPad đưa ra khi bạn nhập.

Bật hoặc tắt Đọc Văn bản tự động: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đọc văn bản.

Đọc Văn bản tự động cũng hoạt động với VoiceOver và Thu phóng.

Văn bản lớn, in đậm và tương phản cao

Hiển thị văn bản lớn hơn trong các ứng dụng như Cài đặt, Lịch, Danh bạ, Mail, Tin nhắn và Ghi chú: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Kích cỡ Văn bản, sau đó điều chỉnh thanh trượt. Để hiển thị cỡ chữ lớn hơn nữa, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Chữ Lớn hơn, rồi bật Kích cỡ Trợ năng Lớn hơn.

Hiển thị văn bản đậm hơn trên iPad: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng, sau đó bật Chữ Đậm.

Tăng độ tương phản của văn bản khi có thể: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng, sau đó bật Tăng Độ tương phản.

Hình dạng Nút

iPad có thể thêm hình màu trên nền hoặc đường gạch chân vào các nút để bạn có thể thấy chúng dễ dàng hơn.

Làm nổi bật các nút: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng, sau đó bật Hình dạng Nút.

Giảm chuyển động màn hình

Bạn có thể dừng chuyển động của một số thành phần trên màn hình, chẳng hạn như hiệu ứng thị sai của các biểu tượng và cảnh báo đối với hình nền hay các chuyển động chuyển đổi.

Giảm chuyển động: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng, sau đó bật Giảm Chuyển động.

Nhãn công tắc bật/tắt

Để nhận ra một cài đặt được bật hay tắt dễ dàng hơn, bạn có thể đặt để iPad hiển thị nhãn bổ sung trên các công tắc bật/tắt.

Thêm nhãn điều khiển công tắc: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng, sau đó bật Nhãn Bật/Tắt.

Nhạc chuông có thể gán

Bạn có thể gán nhạc chuông riêng cho những người trong danh sách liên hệ để dùng cho ID người gọi FaceTime có thể nghe được. Bạn cũng có thể gán nhạc chuông riêng để được cảnh báo về nhiều sự kiện khác, bao gồm thư thoại mới, thư mới, thư đã gửi, Tweet, Bài đăng Facebook và lời nhắc. Xem [Âm thanh và tắt tiếng](#) ở trang 37.

Bạn có thể mua nhạc chuông từ iTunes Store trên iPad. Xem Chương 22, [iTunes Store](#), ở trang 116.

Mô tả Video

Mô tả video cung cấp nội dung mô tả bằng âm thanh về một số cảnh video. Nếu bạn có video chứa phần mô tả video, iPad có thể phát chúng cho bạn.

Bật Mô tả Video: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Mô tả Video.

Thiết bị trợ thính

Nếu bạn có thiết bị trợ thính Made for iPhone (tương thích với iPad thế hệ 4 trở lên hoặc iPad mini), bạn có thể sử dụng iPad để điều chỉnh các cài đặt của chúng, truyền phát âm thanh hay sử dụng iPad như một micrô từ xa.

Ghép đôi với iPad: Nếu thiết bị trợ thính của bạn không được liệt kê trong Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thiết bị Trợ thính, thì bạn cần ghép đôi thiết bị đó với iPad. Để bắt đầu, hãy mở nắp pin trên từng thiết bị trợ thính. Tiếp theo, trên iPad, truy cập Cài đặt > Bluetooth và bảo đảm rằng Bluetooth được bật. Sau đó, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thiết bị Trợ thính. Đóng nắp pin trên thiết bị trợ thính của bạn và đợi đến khi tên của thiết bị này xuất hiện trong danh sách (quá trình này có thể kéo dài một phút). Khi tên xuất hiện, hãy chạm vào tên đó và làm theo yêu cầu ghép đôi.


Sau khi quá trình ghép đôi hoàn tất, bạn sẽ nghe thấy một chuỗi tiếng bíp và một âm báo, rồi dấu chọn sẽ xuất hiện bên cạnh thiết bị trợ thính trong danh sách Thiết bị. Quá trình ghép đôi có thể kéo dài đến 60 giây—bạn không được cố truyền phát âm thanh hay sử dụng thiết bị trợ thính theo bất kỳ cách nào khác, cho đến khi quá trình ghép đôi hoàn tất.

Bạn chỉ cần ghép đôi một lần (và chuyên viên trợ thính có thể làm việc này giúp bạn). Sau đó, mỗi khi bạn bật lại thiết bị trợ thính, chúng sẽ kết nối lại với iPad.

Điều chỉnh cài đặt thiết bị trợ thính và xem trạng thái: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thiết bị Trợ thính hoặc chọn Thiết bị Trợ thính từ Phím tắt Trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trang 132. Các cài đặt của thiết bị trợ thính chỉ xuất hiện sau khi bạn ghép đôi thiết bị đó với iPad.

Để truy cập phím tắt từ Màn hình khóa, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thiết bị Trợ thính, sau đó bật Điều khiển trên Màn hình Khóa. Sử dụng các cài đặt để:

- Kiểm tra trạng thái pin của thiết bị trợ thính.
- Điều chỉnh độ cân bằng và âm lượng của micrô xung quanh.
- Chọn thiết bị trợ thính nào (trái, phải hoặc cả hai) sẽ nhận âm thanh truyền phát.
- Điều khiển Nghe Trực tiếp.

Truyền phát âm thanh tới thiết bị trợ thính của bạn: Truyền phát âm thanh từ Siri, Nhạc, Video, v.v. bằng cách chọn thiết bị trợ thính của bạn từ menu AirPlay .

Sử dụng iPad làm micrô từ xa: Bạn có thể sử dụng tính năng Nghe Trực tiếp để truyền phát âm thanh từ micrô trong iPad tới thiết bị trợ thính của bạn. Tính năng này có thể giúp bạn nghe rõ hơn trong một số trường hợp bằng cách đặt iPad ở gần nguồn âm thanh hơn. Bấm nút Home ba lần, chọn Thiết bị Trợ thính, sau đó chạm Bắt đầu Nghe Trực tiếp.

Sử dụng thiết bị trợ thính với nhiều thiết bị iOS: Nếu bạn ghép đôi thiết bị trợ thính với nhiều thiết bị iOS (chẳng hạn, cả iPhone và iPad), thì kết nối cho thiết bị trợ thính của bạn sẽ tự động chuyển từ thiết bị này sang thiết bị kia, khi bạn thực hiện một thao tác như tạo âm thanh trên thiết bị kia hoặc khi bạn nhận được cuộc gọi điện thoại trên iPhone. Các thay đổi bạn thực hiện đối với cài đặt trợ thính trên một thiết bị được gửi tự động sang thiết bị iOS kia. Để tận dụng tính năng này, tất cả các thiết bị phải được kết nối với cùng mạng Wi-Fi và được đăng nhập vào iCloud bằng cùng một ID Apple.


Đơn âm sắc và cân bằng

Chức năng Đơn Âm sắc kết hợp âm thanh từ kênh bên trái và bên phải thành một tín hiệu đơn âm được phát trên cả hai kênh. Bằng cách này, bạn có thể nghe được mọi thứ bằng một trong hai tai hoặc bằng cả hai tai với một kênh âm lớn hơn.

Bật hoặc tắt Đơn Âm sắc: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đơn Âm sắc.

Điều chỉnh độ cân bằng: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng, sau đó kéo thanh trượt Cân bằng Stereo Trái-Phải.

Phụ đề và chú thích

Ứng dụng Video có nút Bản Khác  mà bạn có thể chạm vào để chọn các phụ đề và chú thích do video bạn đang xem cung cấp. Các phụ đề và chú thích tiêu chuẩn thường được liệt kê, nhưng nếu bạn muốn các phụ đề trợ năng đặc biệt, chẳng hạn như phụ đề dành cho người khiếm thính (SDH), thì bạn có thể đặt để iPad liệt kê chúng khi chúng sẵn có.

Ưu tiên các chú thích và phụ đề trợ năng dành cho người khiếm thính trong danh sách các phụ đề và chú thích sẵn có: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phụ đề & Chú thích, sau đó bật Phụ đề + SDH. Thao tác này cũng bật phụ đề và chú thích trong ứng dụng Video.

Chọn từ các phụ đề và chú thích sẵn có: Chạm  trong khi xem video.

Tùy chỉnh phụ đề và chú thích của bạn: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phụ đề & Chú thích > Kiểu, tại đây bạn có thể chọn kiểu phụ đề hiện có hoặc tạo một kiểu mới dựa trên lựa chọn của bạn về:

- Phong chữ, kích cỡ và màu sắc
- Màu nền và độ chắn sáng
- Độ chắn sáng của văn bản, kiểu viền và độ tô sáng

Không phải tất cả các video đều có phụ đề.

Siri

Với Siri, bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ, chẳng hạn như mở ứng dụng, chỉ bằng cách yêu cầu và VoiceOver có thể đọc các phản hồi Siri cho bạn. Để biết thông tin, hãy xem [Sử dụng Siri](#) ở trang 50.

Bàn phím trên màn hình ngang

Tất cả các ứng dụng cài sẵn trong iPad đều hiển thị bàn phím lớn hơn trên màn hình khi bạn xoay iPad sang hướng ngang. Bạn cũng có thể nhập bằng Bàn phím Không dây của Apple.

Truy cập Được hướng dẫn

Truy cập Được hướng dẫn giúp người sử dụng iPad tập trung vào công việc. Truy cập Được hướng dẫn hạn chế iPad đến một ứng dụng duy nhất và cho phép bạn kiểm soát tính năng ứng dụng nào khả dụng. Sử dụng Truy cập Được hướng dẫn để:

- Tạm thời giới hạn iPad trong một ứng dụng cụ thể
- Vô hiệu hóa những khu vực màn hình không liên quan đến công việc hoặc các khu vực của màn hình mà thao tác vô tình có thể gây sao lãng.
- Giới hạn thời gian dùng ứng dụng của một người
- Vô hiệu hóa các nút thực của iPad

Sử dụng Truy cập Được hướng dẫn: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Truy cập Được hướng dẫn, tại đây bạn có thể:

- Bật hoặc tắt Truy cập Được hướng dẫn
- Chạm Cài đặt Mật khẩu để đặt mật khẩu kiểm soát việc sử dụng Truy cập Được hướng dẫn (ngăn ai đó rời khỏi phiên) và bật Touch ID (như một cách để kết thúc Truy cập Được hướng dẫn)
- Chạm Giới hạn Thời gian để đặt âm thanh hoặc yêu cầu đọc thời gian Truy cập Được hướng dẫn còn lại trước khi thời gian kết thúc
- Đặt liệu các phím tắt trợ năng khác có khả dụng trong phiên hay không

Bắt đầu phiên Truy cập Được hướng dẫn: Sau khi bật Truy cập Được hướng dẫn, hãy mở ứng dụng, rồi bấm nút Home ba lần. Điều chỉnh cài đặt cho phiên, sau đó chạm Bắt đầu.

- *Vô hiệu hóa các điều khiển ứng dụng và khu vực của màn hình ứng dụng:* Vẽ hình tròn hoặc hình chữ nhật quanh bất kỳ phần nào của màn hình mà bạn muốn vô hiệu hóa. Kéo mặt nạ đến đúng vị trí hoặc sử dụng bộ điều khiển để chỉnh cỡ của mặt nạ.
- *Kích hoạt nút Tắt/Bật hoặc các nút Âm lượng:* Chạm vào Tùy chọn bên dưới Các nút Thực.
- *Ngăn iPad chuyển từ hướng dọc sang hướng ngang hoặc phản hồi trước bất kỳ chuyển động nào khác:* Chạm vào Tùy chọn, rồi tắt Chuyển động.
- *Không cho gõ chữ:* Chạm vào Tùy chọn, rồi tắt Bàn phím.
- *Bỏ qua tất cả các thao tác chạm vào màn hình:* Tắt mục Chạm ở cuối màn hình.
- *Đặt giới hạn thời gian cho phiên:* Chạm vào Tùy chọn Giới hạn Thời gian ở cuối màn hình.

Kết thúc phiên: Bấm nút Home ba lần, sau đó nhập mật khẩu Truy cập Được hướng dẫn hoặc sử dụng Touch ID (nếu được bật).

Điều khiển Công tắc

Điều khiển Công tắc cho phép bạn điều khiển iPad bằng một hay nhiều công tắc. Sử dụng bất kỳ phương pháp nào sau đây để thực hiện các hành động như chọn, chạm, kéo, nhập và thậm chí vẽ mà không cần dùng tay. Kỹ thuật cơ bản là sử dụng một công tắc để chọn mục hoặc vị trí trên màn hình, sau đó sử dụng cùng một công tắc (hoặc công tắc khác) để chọn hành động thực hiện đối với mục hoặc vị trí đó. Ba phương pháp cơ bản là:

- *Quét mục (mặc định)*: phương pháp này tô sáng các mục khác nhau trên màn hình cho tới khi bạn chọn một mục.
- *Quét điểm*: phương pháp này cho phép bạn sử dụng các vạch quét chữ thập để chọn một vị trí màn hình.
- *Chọn theo cách thủ công*: phương pháp này cho phép bạn di chuyển từ mục này sang mục khác theo yêu cầu (cần có nhiều công tắc).

Bất kể bạn sử dụng phương pháp nào, khi bạn chọn một mục riêng lẻ (thay vì một nhóm), một menu sẽ xuất hiện để bạn có thể chọn cách xử lý mục đã chọn (ví dụ: chạm, kéo hoặc chạm/mở).

Nếu sử dụng nhiều công tắc, bạn có thể thiết lập để từng công tắc thực hiện một hành động cụ thể và tùy chỉnh phương pháp chọn mục của bạn. Ví dụ: thay vì tự động quét các mục trên màn hình, bạn có thể thiết lập các công tắc để di chuyển tới mục tiếp theo hoặc mục trước theo yêu cầu.

Bạn có thể điều chỉnh hoạt động của Điều khiển Công tắc theo nhiều cách khác nhau, để phù hợp với nhu cầu và phong cách đặc trưng của bạn.

Thêm một công tắc và bật Điều khiển Công tắc

Bạn có thể sử dụng bất kỳ mục nào sau đây làm công tắc:

- *Công tắc thích ứng bên ngoài*: Chọn từ nhiều công tắc USB hoặc Bluetooth phổ biến khác nhau.
- *Màn hình iPad*: Chạm vào màn hình để kích hoạt công tắc.
- *Camera FaceTime của iPad*: Di chuyển đầu của bạn để kích hoạt công tắc. Bạn có thể sử dụng camera làm hai công tắc: một khi bạn di chuyển đầu sang trái và một khi bạn di chuyển đầu sang phải.

Thêm công tắc và chọn hành động của công tắc: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung >

Trợ năng > Điều khiển Công tắc > Công tắc. Nếu bạn chỉ sử dụng một công tắc, thì theo mặc định, đây là công tắc Chọn Mục của bạn.

Nếu bạn đang thêm công tắc bên ngoài, thì bạn cần kết nối công tắc đó với iPad trước khi mục này xuất hiện trong danh sách công tắc khả dụng. Làm theo các hướng dẫn đi kèm với công tắc. Nếu công tắc kết nối qua Bluetooth, thì bạn cần ghép đôi thiết bị với iPad—bật công tắc, truy cập Cài đặt > Bluetooth, chạm vào công tắc, rồi làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Thiết bị Bluetooth](#) ở trang 44.

Bật Điều khiển Công tắc: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc hoặc sử dụng Phím tắt Trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trang 132.

Tắt Điều khiển Công tắc: Sử dụng bất kỳ phương thức quét nào để chọn và chạm vào Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc. Hoặc bấm nút Home ba lần.

Kỹ thuật cơ bản

Bất kể bạn sử dụng tính năng quét mục hay quét điểm, các kỹ thuật Điều khiển Công tắc cơ bản đều như nhau.

Chọn một mục: Kích hoạt công tắc Chọn Mục khi mục đó được tô sáng (quét mục) hoặc nằm dưới dấu quét chữ thập (quét điểm).

Thực hiện hành động đối với mục được chọn: Chọn lệnh từ menu điều khiển hiện ra khi bạn chọn mục. Bố cục của menu phụ thuộc vào việc bạn có sử dụng tính năng Tự động Chạm hay không.

- *Khi tắt Tự động Chạm:* Menu điều khiển chỉ chứa nút Chạm và nút Thêm (hai chấm ở cuối). Nếu bạn đang ở khu vực cuộn được của màn hình, nút Cuộn cũng sẽ xuất hiện. Để chạm vào mục được tô sáng, hãy kích hoạt nút Chọn Mục khi Chạm được tô sáng. Để xem các nút hành động khác, hãy chọn Thêm ở cuối menu. Nếu có nhiều công tắc, bạn có thể thiết lập riêng một công tắc cho thao tác chạm.
- *Khi bật Tự động Chạm:* Để chạm vào mục, bạn không cần làm gì—mục được chạm tự động khi hết khoảng thời gian Tự động Chạm (0,75 giây, nếu bạn chưa thay đổi cài đặt này). Để xem menu điều khiển, hãy kích hoạt nút Chọn Mục trước khi hết khoảng thời gian Tự động Chạm. Menu điều khiển sẽ bỏ qua nút Chạm và chuyển thẳng đến bộ nút hành động đầy đủ.

Bật Tự động Chạm: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc > Tự động Chạm. Để chạm vào mục khi bật Tự động Chạm, bạn chỉ cần đợi hết khoảng thời gian Tự động Chạm.

Đóng menu điều khiển mà không chọn hành động: Chạm khi mục ban đầu được tô sáng và tất cả các biểu tượng trong menu điều khiển sẽ bị làm mờ. Hoặc, chọn Thoát từ menu điều khiển. Menu sẽ tắt đi sau khi đạt đến số lần luân chuyển được bạn chỉ định trong Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc > Vòng lặp.

Thực hiện các cử chỉ trên màn hình: Chọn Cử chỉ từ menu điều khiển.

Cuộn màn hình: Chọn một mục trong phần cuộn được của màn hình, sau đó:

- *Khi tắt Tự động Chạm:* Chọn nút Cuộn Xuống (bên cạnh nút Chạm) trong menu điều khiển. Hoặc chọn Thêm, rồi chọn Cuộn để xem các tùy chọn cuộn khác.
- *Khi bật Tự động Chạm:* Chọn Cuộn từ menu điều khiển. Nếu có nhiều tác vụ khả dụng, bạn có thể phải chọn Thêm trước tiên.

Chạm vào nút Home: Chọn Home trong menu điều khiển.

Thực hiện các tác vụ khác đối với phần cứng: Chọn bất kỳ mục nào, sau đó chọn Thiết bị từ menu xuất hiện. Sử dụng menu để mô phỏng các tác vụ sau:

- Bấm nút Home hai lần để thực hiện đa tác vụ
- Mở Trung tâm Thông báo hoặc Trung tâm Kiểm soát
- Bấm nút Tắt/Bật để khóa iPad
- Xoay iPad
- Gạt Công tắc Bên để tắt tiếng của iPad
- Bấm các nút âm lượng
- Giữ nút Home để mở Siri
- Bấm nút Home ba lần
- Lắc iPad
- Bấm đồng thời nút Home và nút Tắt/Bật để chụp ảnh chụp màn hình
- Vuốt xuống từ đầu màn hình bằng hai ngón tay để đọc màn hình (nếu bạn bật Đọc Màn hình)

Quét mục

Tính năng quét mục lần lượt tô sáng từng mục hoặc nhóm mục trên toàn bộ màn hình, cho tới khi bạn kích hoạt công tắc Chọn Mục. Nếu có nhiều mục, Điều khiển Công tắc sẽ tô sáng chúng theo nhóm. Khi bạn chọn một nhóm, các mục trong nhóm tiếp tục được tô sáng. Khi bạn chọn một mục riêng biệt, quá trình quét sẽ dừng lại và menu điều khiển hiện ra. Quét mục là phương thức mặc định khi bạn bật Điều khiển Công tắc lần đầu tiên.

Chọn một mục hoặc truy cập vào một nhóm: Theo dõi (hoặc nghe) khi mục được tô sáng. Khi mục bạn muốn điều khiển (hoặc nhóm chứa mục) được tô sáng, hãy kích hoạt công tắc Chọn Mục của bạn. Tiếp tục lần lượt theo thứ bậc của mục cho tới khi bạn chọn được một mục riêng lẻ mà bạn muốn điều khiển.

Thoát ra khỏi nhóm: Kích hoạt công tắc Chọn Mục khi viên tô sáng dứt đoạn xuất hiện quanh nhóm hoặc mục.

Đóng menu điều khiển mà không thực hiện hành động nào: Kích hoạt công tắc Chọn Mục khi chính mục đó được tô sáng. Hoặc, chọn Thoát từ menu điều khiển.

Nghe tên của các mục khi chúng được tô sáng: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc, sau đó bật Đọc văn bản. Hoặc chọn Cài đặt từ menu điều khiển, rồi chọn Bật Đọc văn bản.

Giảm tốc độ quét: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc > Thời gian Tự động Quét.

Quét điểm

Phương thức quét điểm cho phép bạn chọn một mục trên màn hình bằng cách định vị mục bằng vạch quét chữ thập.

Chuyển sang phương thức quét điểm: Sử dụng phương thức quét mục để chọn Chế độ Điểm từ menu điều khiển. Dấu thập đứng xuất hiện khi bạn đóng menu.

Chọn một mục: Kích hoạt công tắc Chọn Mục khi mục bạn muốn chọn nằm trong dải quét ngang, rộng, rồi kích hoạt công tắc lần nữa khi dòng quét mịn nằm trên mục đó. Lặp lại đối với thao tác quét dọc.

Tinh chỉnh điểm chọn của bạn: Chọn Tinh chỉnh Lựa chọn từ menu điều khiển.

Trở lại chế độ quét mục: Chọn Chế độ Mục từ menu điều khiển.

Lựa chọn thủ công

Bạn có thể chọn trực tiếp một mục trên màn hình bằng công tắc chuyên dụng, thay vì để iPad lần lượt tô sáng từng mục.

Dừng thao tác quét và tự tô sáng mục: Thêm công tắc *ngoài công tắc Chọn Mục của bạn* để thực hiện các hành động Di chuyển đến Mục Tiếp theo và Di chuyển đến Mục Trước đó. (Bạn có thể sử dụng camera FaceTime của iPad với các chuyển động bên trái đầu và bên phải đầu cho các công tắc này.) Sau khi bạn thêm công tắc, hãy tắt Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc > Tự động Quét.

Quan trọng Không tắt Tự động Quét nếu bạn chỉ sử dụng một công tắc. Bạn cần ít nhất hai công tắc: một để di chuyển đến mục và một để chọn mục.

Cài đặt và điều chỉnh

Điều chỉnh các cài đặt cơ bản: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Điều khiển Công tắc, tại đây bạn có thể:

- Thêm công tắc và chỉ định chức năng của chúng

- Tắt tính năng tự động quét (chỉ khi bạn đã thêm công tắc Di chuyển đến Mục Tiếp theo)
- Điều chỉnh tốc độ quét mục
- Đặt để quá trình quét tạm dừng ở mục đầu tiên trong nhóm
- Chọn lượng thời gian để quét tuần tự qua màn hình trước khi ẩn Điều khiển Công tắc
- Bật hoặc tắt Tự động Chạm và đặt khoảng thời gian thực hiện hành động thứ hai của công tắc để hiển thị menu điều khiển
- Đặt liệu hành động chuyển động có lặp lại hay không khi bạn giữ công tắc và bạn cần đợi bao lâu trước khi hành động được lặp lại
- Đặt xem bạn có cần giữ công tắc hay không và giữ trong bao lâu trước khi hành động này được chấp nhận là hành động của công tắc
- Giúp Điều khiển Công tắc bỏ qua các kích hoạt công tắc bị vô tình lặp lại
- Điều chỉnh tốc độ quét điểm
- Bật hiệu ứng âm thanh hoặc để hệ thống đọc to các mục khi chúng được quét
- Chọn nội dung được đưa vào menu Điều khiển Công tắc
- Đặt liệu các mục có được nhóm trong khi quét mục hay không
- Làm cho con trỏ lựa chọn trở nên lớn hơn hoặc có màu khác
- Lưu các cử chỉ tùy chỉnh vào menu điều khiển (trong Cử chỉ > Đã lưu)

Tình chỉnh Điều khiển Công tắc: Chọn Cài đặt từ menu điều khiển để:

- Điều chỉnh tốc độ quét
- Thay đổi vị trí của menu điều khiển
- Chuyển đổi giữa chế độ quét mục và chế độ quét điểm
- Chọn xem chế độ quét điểm hiển thị các dấu thập hay lưới
- Đảo ngược hướng quét
- Bật hoặc tắt âm thanh hay lời nhắc kèm theo
- Tắt các nhóm để quét từng mục một

AssistiveTouch

AssistiveTouch giúp bạn sử dụng iPad nếu bạn gặp khó khăn trong việc chạm vào màn hình hoặc bấm nút. Bạn có thể sử dụng AssistiveTouch mà không cần phụ kiện để thực hiện các cử chỉ khó. Bạn có thể sử dụng phụ kiện thích ứng tương thích (như cần điều khiển) cùng với AssistiveTouch để điều khiển iPad.

Menu AssistiveTouch cho phép bạn thực hiện các hành động như sau chỉ bằng thao tác chạm (hoặc thao tác tương đương trên phụ kiện của bạn):

- Nhấn nút Home
- Mở Siri
- Thực hiện các cử chỉ dùng nhiều ngón tay
- Truy cập Trung tâm Kiểm soát hoặc Trung tâm Thông báo
- Điều chỉnh âm lượng của iPad
- Lắc iPad
- Chụp ảnh màn hình

Bật AssistiveTouch: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch hoặc sử dụng Phím tắt Trợ năng. Xem [Phím tắt Trợ năng](#) ở trang 132. Khi AssistiveTouch được bật, nút menu nổi sẽ xuất hiện trên màn hình.

Hiển thị hoặc ẩn menu: Chạm vào nút menu nổi hoặc bấm vào nút phụ trên phụ kiện của bạn.

Mô phỏng hành động bấm nút Home: Chạm vào nút menu, sau đó chạm vào Home.

Khóa hoặc xoay màn hình, điều chỉnh âm lượng của iPad hoặc mô phỏng hành động lắc iPad: Chạm vào nút menu, rồi chạm vào Thiết bị.

Tiến hành vuốt hoặc kéo bằng 2, 3, 4 hoặc 5 ngón tay: Chạm vào nút menu, chạm Thiết bị > Thêm > Cử chỉ, sau đó chạm vào số lượng chữ số cần thiết cho cử chỉ. Khi các vòng tròn tương ứng xuất hiện trên màn hình, hãy vuốt hoặc kéo theo hướng mà cử chỉ yêu cầu. Khi bạn hoàn tất, chạm vào nút menu.

Thực hiện cử chỉ chụm/mở: Chạm vào nút menu, chạm vào Mục ưa thích, sau đó chạm vào Chụm/mở. Khi vòng tròn chụm/mở xuất hiện, kéo đến bất kỳ đâu trên màn hình để di chuyển các vòng tròn chụm/mở rồi kéo các vòng tròn chụm/mở vào trong hoặc ra ngoài để thực hiện cử chỉ chụm/mở. Khi bạn hoàn tất, chạm vào nút menu.

Tạo cử chỉ của riêng bạn: Bạn có thể thêm cử chỉ ưa thích riêng vào menu điều khiển (ví dụ: chạm và giữ hoặc xoay bằng hai ngón tay). Chạm vào nút menu, chạm vào Mục ưa thích, sau đó chạm vào phần giữ chỗ trống cho cử chỉ. Hoặc truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch > Tạo Cử chỉ Mới.

Ví dụ 1: Để tạo cử chỉ xoay, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch > Tạo Cử chỉ Mới. Khi màn hình ghi lại cử chỉ nhắc bạn chạm để tạo cử chỉ, xoay hai ngón tay quanh một điểm trên màn hình iPad. (Bạn có thể thực hiện thao tác này bằng một ngón tay hoặc bút trở—chỉ cần tạo lần lượt từng cung.) Nếu cử chỉ có vẻ chưa phù hợp, hãy chạm vào Hủy, rồi thử lại. Khi đã phù hợp, chạm vào Lưu, rồi đặt tên cho cử chỉ—có thể là “Xoay 90”. Sau đó, chẳng hạn như để xoay chế độ xem trong Bản đồ, mở Bản đồ, chạm vào nút menu AssistiveTouch và chọn Xoay 90 từ Mục ưa thích. Khi các vòng tròn màu lam biểu thị vị trí bắt đầu của ngón tay xuất hiện, hãy kéo chúng đến điểm quanh vị trí bạn muốn xoay bản đồ, rồi nhả ra. Bạn có thể muốn tạo một số cử chỉ với góc xoay khác nhau.

Ví dụ 2: Hãy tạo cử chỉ chạm và giữ mà bạn sử dụng để bắt đầu sắp xếp lại các biểu tượng trên Màn hình chính. Lần này, trên màn hình ghi lại cử chỉ, giữ ngón tay của bạn tại một điểm cho tới khi thanh tiến trình ghi đi được một nửa, sau đó nhấc ngón tay lên. Cần thận để không di chuyển ngón tay trong quá trình ghi hoặc cử chỉ sẽ được ghi là thao tác kéo. Chạm Lưu, sau đó đặt tên cho cử chỉ. Để sử dụng cử chỉ, chạm nút menu AssistiveTouch rồi chọn cử chỉ của bạn từ Mục ưa thích. Khi vòng tròn màu lam biểu thị thao tác chạm của bạn xuất hiện, kéo qua biểu tượng Màn hình chính và nhả ra.

Nếu bạn ghi lại một chuỗi thao tác chạm hoặc kéo, thì tất cả các thao tác đó sẽ được thực hiện cùng lúc. Chẳng hạn, nếu bạn ghi lại bốn thao tác chạm riêng biệt, lần lượt vào bốn vị trí trên màn hình bằng một ngón tay hoặc bút trở, thì cử chỉ đó sẽ tạo thành một thao tác chạm đồng thời bằng bốn ngón tay.

Thoát khỏi menu mà không thực hiện cử chỉ: Chạm vào bất kỳ đâu bên ngoài menu. Để trở lại menu trước, hãy chạm vào mũi tên ở giữa menu.

Di chuyển nút menu: Kéo nút đến bất kỳ nơi nào dọc theo cạnh của màn hình.

Điều chỉnh tốc độ theo dõi của phụ kiện của bạn: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch > Tốc độ chạm.

Ẩn nút menu (đã gắn phụ kiện): Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > AssistiveTouch > Luôn Hiện Menu.

Trợ năng trong OS X

Tận dụng các tính năng trợ năng trong OS X khi bạn sử dụng iTunes để đồng bộ thông tin và nội dung từ thư viện iTunes của bạn sang iPad. Trong Finder, chọn Trợ giúp > Trung tâm Trợ giúp (hoặc Trợ giúp > Trợ giúp Mac trong OS X Yosemite), sau đó tìm kiếm “trợ năng”.

Để biết thêm thông tin về các tính năng trợ năng của iPad và OS X, hãy truy cập www.apple.com/accessibility/.

iPad trong Kinh doanh



iPad trong doanh nghiệp

Với sự hỗ trợ cho truy cập bảo mật vào mạng, danh bạ và Microsoft Exchange của công ty, iPad sẵn sàng làm việc. Để biết thông tin chi tiết về sử dụng iPad trong kinh doanh, hãy truy cập www.apple.com/ipad/business/.

Mail, Danh bạ và Lịch

Để sử dụng iPad với các tài khoản công ty, bạn cần biết các cài đặt mà tổ chức của bạn yêu cầu. Nếu bạn nhận được iPad từ tổ chức của mình, các cài đặt và ứng dụng bạn cần có thể đã được cài sẵn. Nếu đó là iPad của bạn, quản trị viên hệ thống có thể cung cấp cho bạn các cài đặt để bạn nhập hoặc yêu cầu bạn kết nối với máy chủ *quản lý thiết bị di động* để cài các cài đặt và ứng dụng mà bạn phải có.

Các tài khoản và cài đặt của tổ chức thường có trong *hồ sơ cấu hình*. Bạn có thể được yêu cầu cài đặt hồ sơ cấu hình được gửi đến qua email hoặc một mục bạn cần tải về từ trang web. Khi bạn mở tệp, iPad sẽ yêu cầu bạn cho phép cài đặt hồ sơ và hiển thị thông tin về nội dung trong đó.

Trong hầu hết trường hợp, khi bạn cài đặt hồ sơ cấu hình để thiết lập tài khoản cho bạn, có một số cài đặt của iPad không thể thay đổi được. Ví dụ: tổ chức của bạn có thể bật Tự động Khóa và yêu cầu bạn đặt mật khẩu để bảo vệ thông tin trong các tài khoản bạn truy cập.

Bạn có thể xem các hồ sơ của mình trong Cài đặt > Cài đặt chung > Hồ sơ. Nếu bạn xóa một hồ sơ, tất cả các cài đặt và tài khoản được liên kết với hồ sơ đó cũng bị xóa, bao gồm mọi ứng dụng tùy chỉnh mà tổ chức của bạn đã cung cấp hoặc yêu cầu bạn tải về. Nếu bạn cần mật khẩu để xóa hồ sơ, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.

Truy cập mạng

VPN (mạng riêng ảo) cung cấp truy cập bảo mật qua Internet vào các nguồn tài nguyên riêng, chẳng hạn như mạng của tổ chức bạn. Bạn có thể cần cài đặt ứng dụng VPN có chức năng định cấu hình iPad để truy cập một mạng cụ thể từ App Store. Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn để biết thông tin về mọi ứng dụng và cài đặt bạn cần.

Ứng dụng

Ngoài các ứng dụng tích hợp và các ứng dụng bạn tải về từ App Store, tổ chức của bạn có thể muốn bạn có một số ứng dụng nhất định khác. Họ có thể cung cấp cho bạn mã đổi quà đã được thanh toán trước cho App Store. Khi bạn tải về một ứng dụng bằng mã đổi quà, bạn sở hữu ứng dụng đó, ngay cả mặc dù tổ chức của bạn đã mua ứng dụng đó cho bạn.

Tổ chức của bạn cũng có thể mua giấy phép cho ứng dụng trên App Store được chỉ định cho bạn trong một khoảng thời gian, nhưng tổ chức vẫn giữ quyền sở hữu. Bạn sẽ được mời tham gia chương trình của tổ chức mình để truy cập vào các ứng dụng này. Sau khi đăng ký bằng ID Apple, bạn được nhắc cài đặt các ứng dụng này khi chúng được chỉ định cho bạn. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng trong danh sách Đã mua của bạn trong App Store. Ứng dụng bạn nhận được theo cách này bị xóa nếu tổ chức chỉ định ứng dụng cho một người khác.

Tổ chức của bạn cũng có thể phát triển các ứng dụng tùy chỉnh không có trong App Store. Bạn sẽ cài đặt chúng từ một trang web hoặc, nếu tổ chức của bạn sử dụng hệ thống quản lý thiết bị di động, bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu bạn cài đặt chúng qua mạng không dây. Các ứng dụng này thuộc quyền sở hữu của tổ chức của bạn và chúng có thể bị xóa hoặc ngừng hoạt động nếu bạn xóa hồ sơ cấu hình hoặc loại bỏ iPad khỏi máy chủ quản lý thiết bị di động.



Bàn phím Quốc tế





Sử dụng bàn phím quốc tế



Bàn phím quốc tế cho phép bạn nhập văn bản ở nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm các ngôn ngữ Châu Á và ngôn ngữ viết từ phải sang trái. Để xem danh sách các bàn phím được hỗ trợ, hãy truy cập www.apple.com/vn/ipad, chọn iPad của bạn, bấm vào Thông số Kỹ thuật, rồi cuộn đến Ngôn ngữ.

Quản lý bàn phím: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Bàn phím.

- *Thêm bàn phím:* Chạm vào Thêm Bàn phím Mới, sau đó chọn bàn phím từ danh sách. Lặp lại để thêm nhiều bàn phím.
- *Xóa bàn phím:* Chạm vào Sửa, chạm vào  bên cạnh bàn phím bạn muốn xóa, chạm vào Xóa, rồi chạm vào Xong.
- *Sửa danh sách bàn phím:* Chạm vào Sửa, kéo  bên cạnh bàn phím đến vị trí mới trong danh sách, rồi chạm vào Xong.

Để nhập văn bản ở ngôn ngữ khác, hãy chuyển đổi các bàn phím.

Chuyển đổi các bàn phím khi nhập: Chạm và giữ phím Địa cầu  để hiển thị tất cả các bàn phím đã được bật của bạn. Để chọn một bàn phím, hãy trượt ngón tay của bạn đến tên của bàn phím, sau đó thả ra. Phím Địa cầu  chỉ xuất hiện nếu bạn bật nhiều bàn phím.

Bạn cũng có thể chỉ cần chạm vào . Khi bạn chạm vào , tên của bàn phím mới kích hoạt xuất hiện nhanh chóng. Tiếp tục chạm để truy cập các bàn phím được kích hoạt khác.

Nhiều bàn phím cung cấp các chữ cái, số và biểu tượng không hiển thị trên bàn phím.

Nhập ký tự có trọng âm hoặc các ký tự khác: Chạm và giữ chữ cái, số hoặc biểu tượng liên quan rồi trượt để chọn một biến thể. Ví dụ:

- *Trên bàn phím Tiếng Thái:* Chọn các số bản ngữ bằng cách chạm và giữ số Ả Rập có liên quan.
- *Trên bàn phím Tiếng Trung, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Ả Rập:* Các ký tự được gợi ý hoặc các ứng viên xuất hiện ở trên cùng của bàn phím. Chạm vào một ứng viên để nhập hoặc vuốt sang trái để xem thêm các ứng viên khác.

Sử dụng danh sách ứng viên được đề xuất mở rộng: Chạm vào mũi tên lên ở bên phải để xem toàn bộ danh sách ứng viên.

- *Cuộn danh sách:* Vuốt lên hoặc xuống.
- *Quay lại danh sách rút gọn:* Chạm vào mũi tên xuống.

Khi sử dụng bàn phím Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật, bạn có thể tạo phím tắt cho các từ và các cặp từ nhập. Phím tắt được thêm vào từ điển cá nhân của bạn. Khi bạn nhập một phím tắt trong khi sử dụng bàn phím được hỗ trợ, từ hoặc cặp từ nhập được ghép đôi được thay thế cho phím tắt đó.

Bật hoặc tắt phím tắt: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Bàn phím > Phím tắt. Phím tắt khả dụng cho:

- *Tiếng Trung Giản thể:* Pinyin
- *Tiếng Trung Phồn thể:* Pinyin và Zhuyin
- *Tiếng Nhật:* Romaji và 50 Phím

Đặt lại từ điển cá nhân của bạn: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Đặt lại Từ điển Bàn phím. Tất cả các phím tắt và từ tùy chỉnh sẽ bị xóa và từ điển bàn phím trở lại trạng thái mặc định.

Chế độ nhập đặc biệt

Bạn có thể sử dụng các bàn phím để nhập một số ngôn ngữ theo các cách khác nhau. Một số ví dụ gồm Cangjie và Wubihua của Tiếng Trung, Kana của Tiếng Nhật và Ký hiệu khuôn mặt. Bạn cũng có thể sử dụng ngón tay hoặc bút cảm ứng để viết các ký tự Tiếng Trung trên màn hình.


Tạo các ký tự Tiếng Trung từ các phím Cangjie thành phần: Khi bạn gõ văn bản, các ký tự được gợi ý xuất hiện. Chạm vào một ký tự để chọn hoặc tiếp tục nhập tối đa năm thành phần để xem thêm các tùy chọn.

Tạo ký tự Wubihua (nét) của Tiếng Trung: Sử dụng bàn phím để tạo các ký tự tiếng Trung sử dụng tối đa năm nét trong câu viết đúng: ngang, dọc, sổ trái, sổ phải và móc. Ví dụ: ký tự Tiếng Trung 囧 (tròn) phải bắt đầu bằng nét dọc |.

- Khi bạn nhập, các ký tự Tiếng Trung được gợi ý sẽ xuất hiện (các ký tự được sử dụng phổ biến nhất sẽ xuất hiện đầu tiên). Chạm vào một ký tự để chọn.
- Nếu bạn không chắc chắn về nét đúng, hãy nhập dấu hoa thị (*). Để xem thêm tùy chọn ký tự, nhập nét khác hoặc di chuyển qua toàn bộ danh sách ký tự.

Chạm vào phím phù hợp (匹配) để chỉ hiển thị những ký tự khớp hoàn toàn với từ bạn nhập.

Viết các ký tự Tiếng Trung: Viết ký tự Tiếng Trung trực tiếp trên màn hình bằng ngón tay của bạn khi phương thức nhập Chữ viết tay Tiếng Trung Giản thể hoặc Phồn thể được bật. Khi bạn viết các nét ký tự, iPad sẽ nhận diện chúng và hiển thị các ký tự phù hợp trong một danh sách có ký tự phù hợp nhất ở trên cùng. Khi bạn chọn một ký tự, các ký tự tiếp theo sẽ hiển thị trong danh sách như là các lựa chọn bổ sung.

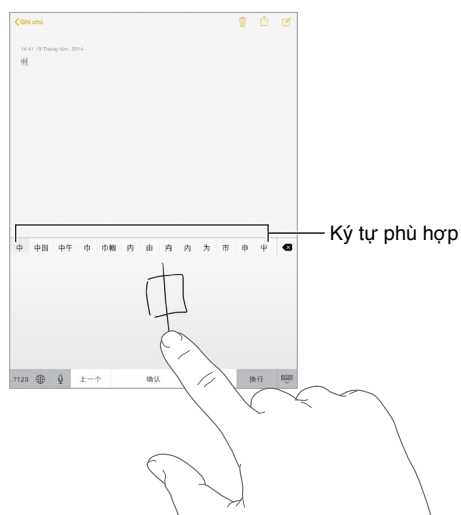

Bạn có thể nhập một số ký tự phức tạp, chẳng hạn như 鱈 (một phần trong tên của Sân bay Quốc tế Hồng Kông), bằng cách viết hai hoặc nhiều ký tự thành phần theo thứ tự. Chạm vào ký tự đó để thay thế các ký tự bạn đã nhập. Các ký tự Roman cũng được nhận dạng.

Nhập kana trong Tiếng Nhật: Sử dụng bàn phím Kana để chọn các âm tiết. Để có thêm tùy chọn âm tiết, bấm vào phím mũi tên và chọn âm tiết hoặc từ khác từ cửa sổ.

Nhập romaji trong Tiếng Nhật: Sử dụng bàn phím Romaji để nhập các âm tiết. Các lựa chọn khác xuất hiện dọc đầu bàn phím; chạm vào để nhập lựa chọn. Để có thêm tùy chọn âm tiết, kéo danh sách sang trái hoặc chạm vào phím mũi tên.

Nhập ký hiệu khuôn mặt hoặc biểu tượng cảm xúc: Sử dụng bàn phím Kana của Tiếng Nhật và chạm vào phím ^^. Hoặc bạn có thể:

- *Sử dụng bàn phím Romaji của Tiếng Nhật (QWERTY-bố cục Tiếng Nhật):* Chạm 123, sau đó chạm phím ^^.
- *Sử dụng bàn phím Tiếng Trung (Giản thể hoặc Phồn thể) Pinyin hoặc (Phồn thể) Zhuyin:* Chạm #+=, sau đó chạm phím ^^.

Thông tin an toàn quan trọng



CẢNH BÁO Việc không làm theo những hướng dẫn an toàn này có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật, thương tích hay hỏng hóc đối với iPad hoặc tài sản khác. Đọc tất cả thông tin an toàn bên dưới trước khi sử dụng iPad.

Sử dụng Sử dụng iPad cẩn thận. Thiết bị được làm bằng kim loại, kính và nhựa và có các bộ phận điện tử nhạy cảm bên trong. iPad có thể bị hỏng nếu bị rơi, cháy, bị đâm thủng hoặc bị đè lên hoặc nếu tiếp xúc với chất lỏng. Không sử dụng iPad đã hỏng, như máy bị nứt màn hình, vì việc đó có thể dẫn đến thương tích. Nếu bạn lo ngại về việc bị xước, hãy cân nhắc sử dụng bao da hoặc tấm ốp lưng.

Sửa chữa Không mở iPad và không cố tự sửa chữa iPad. Việc tháo rời iPad có thể làm hỏng thiết bị hoặc khiến bạn bị thương. Nếu iPad bị hỏng, gặp trục trặc hoặc tiếp xúc với chất lỏng, hãy liên hệ với Apple hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ Được ủy quyền của Apple. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc tiếp nhận dịch vụ tại www.apple.com/support/ipad/repair/.

Pin Không cố gắng tự thay thế pin của iPad—bạn có thể làm hỏng pin, việc này có thể gây ra quá nhiệt và thương tích. Pin lithium-ion trong iPad chỉ có thể được thay thế bởi Apple hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền và phải được tái chế hoặc thải bỏ riêng với rác thải sinh hoạt. Không đốt pin. Để biết thông tin về tái chế và bảo trì pin, hãy truy cập www.apple.com/batteries/service-and-recycling/.

Xao lãng Sử dụng iPad trong một số trường hợp có thể làm bạn bị phân tâm và có thể gây ra tình huống nguy hiểm (ví dụ: tránh dùng tai nghe khi đang đi xe đạp và tránh nhắn tin khi lái ô tô). Hãy tuân thủ các quy tắc nghiêm cấm hoặc hạn chế việc sử dụng thiết bị di động hay tai nghe.

Điều hướng Bản đồ, hướng, Flyover và các ứng dụng dựa trên vị trí phụ thuộc vào dịch vụ dữ liệu. Những dịch vụ dữ liệu này có thể thay đổi và có thể không khả dụng tại tất cả các khu vực, do đó bản đồ, hướng, Flyover hoặc thông tin dựa trên vị trí có thể không khả dụng, không chính xác hoặc không hoàn chỉnh. Một số Bản đồ yêu cầu Dịch vụ Định vị. So sánh thông tin được cung cấp trên iPad với khu vực xung quanh bạn và tuân theo các biển báo giao thông để xử lý bất kỳ sự sai lệch nào. Không sử dụng các dịch vụ này khi bạn đang thực hiện các hoạt động đòi hỏi sự tập trung cao độ. Luôn tuân thủ các biển báo, luật pháp và quy định tại các khu vực bạn sử dụng iPad và luôn sử dụng khả năng phán đoán chung.

Sạc Sạc iPad bằng cáp USB và bộ tiếp hợp nguồn kèm theo hoặc bằng cáp và bộ tiếp hợp nguồn “Made for iPad” khác của bên thứ ba, tương thích với USB 2.0 hoặc bằng các bộ tiếp hợp nguồn tuân theo các quy định hiện hành của quốc gia và một hoặc nhiều tiêu chuẩn sau: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 hoặc một tiêu chuẩn về tính tương thích của bộ tiếp hợp nguồn điện thoại di động. Bạn có thể cần sử dụng Bộ tiếp hợp Micro USB của iPad (được bán riêng tại một số khu vực) hoặc bộ tiếp hợp khác để kết nối iPad với một số bộ tiếp hợp nguồn tương thích. Chỉ những bộ tiếp hợp nguồn micro USB tại một số khu vực tuân thủ tiêu chuẩn về tính tương kết với bộ tiếp hợp nguồn hiện dùng cho điện thoại di động là tương thích. Hãy liên hệ với nhà sản xuất bộ tiếp hợp nguồn để tìm hiểu xem bộ tiếp hợp nguồn micro USB của bạn có tuân thủ những tiêu chuẩn này không.

Việc sử dụng cáp hoặc bộ sạc bị hỏng hay sạc khi có hơi ẩm có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật, thương tích hay hư hỏng đối với iPad hoặc tài sản khác. Khi bạn sử dụng Bộ tiếp hợp Nguồn USB của Apple để sạc iPad, hãy bảo đảm rằng cáp USB được lắp khít vào bộ tiếp hợp nguồn trước khi bạn cắm phích của bộ tiếp hợp vào ổ điện.

Cáp và đầu nối Lightning Tránh để đầu nối tiếp xúc với da trong thời gian dài khi cáp USB Lightning được cắm vào nguồn điện vì bạn có thể thấy khó chịu hoặc bị thương. Bạn nên tránh nằm ngửa trên hoặc ngồi đè lên đầu nối Lightning.

Tiếp xúc với nguồn nhiệt trong thời gian dài iPad và bộ tiếp hợp nguồn tuân theo các tiêu chuẩn và giới hạn nhiệt độ bề mặt. Tuy nhiên, mặc dù trong các giới hạn này, việc tiếp xúc liên tục với các bề mặt ấm trong thời gian dài có thể gây khó chịu hoặc thương tích. Sử dụng trực giác và giác quan để tránh các trường hợp mà da của bạn tiếp xúc với thiết bị hoặc bộ tiếp hợp nguồn khi đang hoạt động hoặc được cắm vào nguồn điện trong thời gian dài. Chẳng hạn, không nằm đè lên thiết bị hay bộ tiếp hợp nguồn khi ngủ hoặc đặt chúng dưới chăn, gối hoặc cơ thể bạn khi thiết bị được nối với nguồn điện. Điều quan trọng là bạn cần để iPad và bộ tiếp hợp nguồn ở khu vực thoáng mát khi sử dụng hoặc sạc. Đặc biệt cẩn thận nếu bạn đang ở trong trạng thái làm ảnh hưởng đến khả năng phát hiện nhiệt tác động đến cơ thể.

Suy giảm thính lực Nghe âm thanh ở âm lượng cao có thể làm hỏng thính giác của bạn. Tiếng ồn môi trường cũng như việc tiếp xúc liên tục với mức âm lượng cao có thể làm cho âm thanh có vẻ nhỏ hơn thực tế. Bất cứ lúc nào phát lại âm thanh và kiểm tra âm lượng trước khi gắn bất kỳ thiết bị nào vào tai bạn. Để biết thêm thông tin về suy giảm thính lực, hãy xem www.apple.com/sound/. Để biết thông tin về cách đặt giới hạn âm lượng tối đa trên iPad, hãy xem **Cài đặt nhạc** ở trang 75.

Để tránh nguy cơ bị tổn thương thính giác, chỉ sử dụng thiết bị thu, các loại tai nghe hoặc loa ngoài tương thích với iPad. Bộ tai nghe được bán cùng iPhone 4s trở lên tại Trung Quốc (được phân biệt bằng vòng cách ly màu tối trên nút tai nghe) được thiết kế tuân theo các tiêu chuẩn của Trung Quốc và chỉ tương thích với iPhone 4s trở lên, iPad 2 trở lên và iPod touch thế hệ thứ 5.

CẢNH BÁO Để tránh khả năng tổn thương thính giác, không nghe với mức âm lượng cao trong thời gian dài.

Độ phơi nhiễm tần số vô tuyến (radio) iPad sử dụng tín hiệu radio để kết nối với mạng không dây. Để biết thông tin về năng lượng tần số radio (RF) sinh ra từ tín hiệu radio và các bước bạn có thể thực hiện để giảm thiểu mức phơi nhiễm, đi tới **Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Pháp lý > Tiếp xúc RF** hoặc truy cập www.apple.com/legal/rfexposure/.

Nhiều tần số vô tuyến Tuân thủ các biển báo và thông báo cấm hoặc hạn chế việc sử dụng thiết bị di động (ví dụ: tại cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc khu vực nổ mìn). Mặc dù iPad được thiết kế, thử nghiệm và sản xuất theo các quy định về bức xạ tần số vô tuyến, nhưng các bức xạ như vậy từ iPad có thể có ảnh hưởng xấu đến hoạt động của thiết bị điện tử khác, khiến chúng bị trục trặc. Tắt iPad hoặc sử dụng Chế độ trên Máy bay để tắt bộ truyền phát không dây của iPad khi bạn bị cấm sử dụng thiết bị, như khi trên máy bay hoặc khi được cơ quan chức năng yêu cầu.

Nhiều thiết bị y tế iPad có chứa các cấu phần và radio phát ra trường điện từ. iPad cũng chứa các nam châm dọc theo cạnh bên trái của thiết bị và ở cạnh bên phải của mặt kính phía trước, chúng có thể gây nhiễu cho máy trợ tim, máy khử rung hoặc các thiết bị y tế khác. iPad Smart Cover và iPad Smart Case cũng có nam châm. Những trường điện từ và nam châm này có thể gây nhiễu máy trợ tim, máy khử rung hoặc các thiết bị y tế khác. Hãy duy trì khoảng cách an toàn giữa thiết bị y tế của bạn và iPad, iPad Smart Cover và iPad Smart Case. Hãy hỏi ý kiến của bác sĩ và nhà cung cấp thiết bị y tế để biết thông tin cụ thể dành cho thiết bị y tế của bạn. Nếu bạn nghi ngờ iPad gây nhiễu cho máy trợ tim, máy khử rung hoặc bất kỳ thiết bị y tế nào khác, hãy dừng sử dụng iPad.

Không phải thiết bị y tế iPad không được chế tạo hoặc thiết kế nhằm mục đích dùng cho quá trình chẩn đoán bệnh hoặc các tình trạng khác hay cho công tác cứu chữa, làm giảm nhẹ, trị liệu hay ngăn ngừa bệnh.

Tình trạng sức khỏe Nếu bạn gặp bất kỳ tình trạng sức khỏe nào khác mà bạn cho rằng có thể chịu sự ảnh hưởng của iPad (ví dụ: co giật, hoa mắt, mờ mắt hoặc đau đầu), hãy hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng iPad.

Môi trường dễ cháy nổ Việc sạc hoặc sử dụng iPad tại bất kỳ khu vực nào tiềm ẩn môi trường dễ cháy nổ, ví dụ như các khu vực mà không khí chứa mức độ hóa chất, hơi hoặc các vật thể dễ cháy (ví dụ: hạt, bụi hoặc hạt kim loại) cao, có thể nguy hiểm. Tuân thủ tất cả biển báo và chỉ dẫn.

Chuyển động lặp lại Khi thực hiện các hoạt động lặp lại như gõ văn bản hoặc chơi trò chơi trên iPad, bạn có thể thấy không thoải mái ở bàn tay, cánh tay, cổ tay, vai, cổ hoặc các bộ phận khác trên cơ thể. Nếu bạn thấy không thoải mái, hãy ngừng sử dụng iPad và hỏi ý kiến bác sĩ.

Hoạt động gây ra hậu quả nghiêm trọng Thiết bị này không nhằm để sử dụng trong trường hợp sự cố của thiết bị có thể dẫn đến tử vong, thương tích cá nhân hoặc hủy hoại môi trường nghiêm trọng.

Nguy cơ ngạt thở Một số phụ kiện của iPad có thể có nguy cơ gây ngạt thở cho trẻ nhỏ. Cất giữ những phụ kiện này ở xa tầm tay của trẻ nhỏ.

Thông tin sử dụng quan trọng

Vệ sinh Vệ sinh iPad ngay nếu thiết bị tiếp xúc với bất kỳ thứ gì có thể gây ra vết bẩn—như bụi, mực, đồ trang điểm hoặc mỹ phẩm. Để vệ sinh:

- Rút tất cả các cáp và tắt iPad (nhấn và giữ nút Tắt/Bật, rồi trượt thanh trượt trên màn hình).
- Sử dụng miếng vải mềm, không có xơ.
- Tránh làm các chỗ hở dính ẩm.
- Không sử dụng các sản phẩm làm sạch hoặc khí nén.

Mặt trước và mặt sau của iPad có thể được làm bằng kính có lớp phủ kháng dầu chống vân tay. Lớp phủ này mất dần đi theo thời gian sử dụng bình thường. Các sản phẩm làm sạch và vật liệu ráp sẽ làm lớp phủ này biến mất nhanh hơn và có thể làm xước kính.

Sử dụng các đầu nối, cổng và nút Không dùng lực mạnh để cắm đầu nối vào cổng hoặc tác dụng lực quá mạnh vào nút, vì việc này có thể gây ra hỏng hóc không được bảo hành. Nếu đầu nối hoặc cổng không kết nối dễ dàng, có thể chúng không phù hợp với nhau. Kiểm tra vật cản và đảm bảo rằng đầu nối phù hợp với cổng và bạn đã định vị đầu nối đúng cách so với cổng.

Cáp USB Lightning Hiện tượng bạc màu của đầu nối Lightning trong quá trình sử dụng thông thường là bình thường. Bụi bẩn, mảnh vụn và sự tiếp xúc với hơi ẩm có thể làm bạc màu. Nếu cáp hoặc đầu nối Lightning của bạn ấm lên trong quá trình sử dụng hoặc khi bạn không sạc hay đồng bộ hóa iPad, hãy rút cáp ra khỏi máy tính hoặc bộ tiếp hợp nguồn và vệ sinh đầu nối Lightning bằng giẻ khô, mềm, không xơ. Không sử dụng chất lỏng hoặc các sản phẩm làm sạch khi làm sạch đầu nối Lightning.

Một số kiểu sử dụng có thể góp phần làm tróc hoặc gãy cáp. Giống như bất kỳ dây cáp hoặc dây kim loại nào khác, Cáp USB Lightning sẽ trở nên giòn và yếu nếu bị bẻ cong liên tục tại một điểm. Hãy cố gắng uốn cong cáp nhẹ nhàng thay vì gập mạnh. Thường xuyên kiểm tra xem cáp và đầu nối có bị vặn, uốn, nứt hay có hư hỏng nào khác không. Nếu bạn thấy bất kỳ hư hỏng nào như thế, hãy dừng sử dụng Cáp USB Lightning.

Nhiệt độ hoạt động iPad được thiết kế để hoạt động trong nhiệt độ môi trường từ 32°F đến 95°F (0°C đến 35°C) và được bảo quản trong nhiệt độ từ -4°F đến 113°F (-20°C đến 45°C). iPad có thể bị hỏng và tuổi thọ pin bị rút ngắn nếu được cất giữ hoặc sử dụng ngoài các phạm vi nhiệt độ này. Tránh để iPad bị thay đổi lớn về nhiệt độ hoặc độ ẩm. Khi bạn đang sử dụng iPad hoặc sạc điện, tình trạng iPad ấm lên là bình thường.

Nếu nhiệt độ bên trong của iPad vượt quá nhiệt độ hoạt động bình thường (ví dụ: trong ô tô nóng hoặc dưới ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài), bạn có thể gặp phải các hiện tượng sau vì thiết bị cố gắng điều chỉnh nhiệt độ:

- iPad dừng sạc.
- Màn hình tối.
- Màn hình cảnh báo nhiệt độ xuất hiện.
- Một số ứng dụng có thể đóng.

Quan trọng Bạn không thể sử dụng iPad khi màn hình cảnh báo nhiệt độ được hiển thị. Nếu iPad không thể điều chỉnh nhiệt độ bên trong, máy sẽ chuyển sang chế độ ngủ sâu cho đến khi máy nguội. Để iPad ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và đợi vài phút trước khi cố gắng sử dụng lại iPad.

Để biết thêm thông tin, hãy xem support.apple.com/kb/HT2101.

Trang web Hỗ trợ của iPad

Thông tin hỗ trợ toàn diện có tại www.apple.com/vn/support/ipad/. Để liên hệ với Apple để được trợ giúp cá nhân (không khả dụng ở tất cả các khu vực), hãy xem www.apple.com/support/contact/.

Khởi động lại hoặc đặt lại iPad

Nếu có sự cố, hãy thử khởi động lại iPad, buộc ứng dụng thoát hoặc đặt lại iPad.

Khởi động lại iPad: Nhấn và giữ nút Tắt/Bật cho đến khi thanh trượt xuất hiện. Trượt ngón tay của bạn trên thanh trượt để tắt iPad. Để bật lại iPad, hãy nhấn và giữ nút Tắt/Bật cho tới khi logo Apple xuất hiện.

Buộc thoát ứng dụng. Nhấn và giữ nút Tắt/Bật ở đầu iPad trong vài giây cho đến khi thanh trượt đồ xuất hiện, rồi nhấn và giữ nút Home cho đến khi ứng dụng đóng lại.

Nếu bạn không thể tắt iPad hoặc nếu sự cố vẫn tiếp diễn, thì bạn có thể cần đặt lại iPad. Chỉ thực hiện việc này nếu bạn không thể khởi động lại iPad.

Đặt lại iPad: Giữ đồng thời nút Tắt/Bật và nút Home trong ít nhất 10 giây, cho đến khi logo Apple xuất hiện.



Bạn có thể đặt lại từ điển, cài đặt mạng, bố cục màn hình chính và cảnh báo vị trí. Bạn cũng có thể xóa tất cả nội dung và cài đặt của mình.

Đặt lại cài đặt của iPad

Đặt lại cài đặt của iPad: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại, sau đó chọn một tùy chọn:

- **Đặt lại Tất cả Cài đặt:** Tắt cả các tùy chọn và cài đặt của bạn được đặt lại.
- **Xóa Tất cả Nội dung và Cài đặt:** Thông tin và cài đặt của bạn bị xóa. Bạn không thể sử dụng iPad cho tới khi thiết bị được thiết lập lại.
- **Đặt lại Cài đặt Mạng:** Khi bạn đặt lại cài đặt mạng, các mạng đã sử dụng trước đây của bạn và cài đặt VPN không được cài đặt bởi hồ sơ cấu hình bị xóa. (Để xóa cài đặt VPN do hồ sơ cấu hình cài đặt, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cấu hình, chọn cấu hình, sau đó chạm vào Xóa. Thao tác này cũng sẽ xóa các cài đặt hoặc tài khoản khác do hồ sơ cung cấp.) Tắt Wi-Fi rồi bật lại, ngắt kết nối mạng bất kỳ mà bạn đang sử dụng. Cài đặt Wi-Fi và “Yêu cầu Kết nối Mạng” vẫn được để là bật.
- **Đặt lại Từ điển Bàn phím:** Bạn thêm từ vào từ điển bàn phím bằng cách từ chối các từ được iPad gợi ý khi bạn nhập. Đặt lại từ điển bàn phím sẽ xóa tất cả các từ mà bạn đã thêm.
- **Đặt lại Bố cục Màn hình Chính:** Đưa các ứng dụng tích hợp về bố cục ban đầu trên Màn hình chính.
- **Đặt lại Vị trí & Bảo mật:** Đặt lại dịch vụ định vị và cài đặt bảo mật về các giá trị mặc định.

Ứng dụng không vừa với màn hình

Bạn có thể dùng hầu hết các ứng dụng dành cho iPhone và iPod touch trên iPad, nhưng chúng sẽ không thể tận dụng lợi thế của màn hình lớn. Trong trường hợp này, hãy chạm vào  để phóng to trên ứng dụng. Chạm vào  để quay lại kích cỡ ban đầu.

Kiểm tra App Store để xem có phiên bản ứng dụng nào được tối ưu hóa cho iPad không hay có phiên bản chung nào được tối ưu hóa cho iPhone, iPod touch và iPad hay không.

Bàn phím ảo không xuất hiện

Nếu iPad được ghép đôi với bàn phím Bluetooth, thì bàn phím ảo sẽ không xuất hiện. Để hiển thị bàn phím ảo, hãy nhấn phím Eject trên bàn phím Bluetooth. Bạn cũng có thể làm cho bàn phím ảo xuất hiện bằng cách di chuyển bàn phím Bluetooth ra khỏi phạm vi kết nối hoặc tắt nguồn bàn phím.

Nhận thông tin về iPad của bạn

Xem thông tin về iPad: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu. Các mục bạn có thể xem bao gồm:

- Tên
- Mạng
- Số lượng bài hát, video, ảnh và ứng dụng
- Dung lượng và dung lượng khả dụng
- Phiên bản iOS
- (mẫu máy Cellular) Nhà cung cấp dịch vụ di động
- Số máy
- Số sê ri
- (mẫu máy Cellular) Số Dữ liệu Di động
- Địa chỉ Wi-Fi và Bluetooth
- (mẫu máy Cellular) IMEI (Nhận dạng Thiết bị Di động Quốc tế)
- (mẫu máy Cellular) ICCID (Số nhận dạng Thẻ Mạch Tích hợp hoặc Thẻ Thông minh) cho mạng GSM
- (mẫu máy Cellular) MEID (Số nhận dạng Thiết bị Di động) cho mạng CDMA
- Vi chương trình modem
- Pháp lý (bao gồm các thông báo pháp lý, giấy phép, bảo hành, các dấu quy định và thông tin về độ phơi nhiễm RF)

Để sao chép số sê ri và các số nhận dạng khác, hãy chạm và giữ số nhận dạng cho tới khi Sao chép xuất hiện.

Để giúp Apple cải tiến sản phẩm và dịch vụ, iPad sẽ gửi dữ liệu chẩn đoán và sử dụng. Dữ liệu này không xác định danh tính của bạn, nhưng có thể bao gồm thông tin vị trí.

Xem hoặc tắt thông tin chẩn đoán: Truy cập Cài đặt > Bảo mật > Chẩn đoán & Sử dụng.

Thông tin sử dụng

Xem thông tin về mức sử dụng di động: Truy cập Cài đặt > Dữ liệu Di động. Xem [Cài đặt di động](#) ở trang 169.

Xem thông tin sử dụng khác: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Sử dụng để:

- Xem phần Sử dụng Pin, bao gồm thông tin về thời gian đã qua kể từ khi iPad được sạc và mức tiêu thụ của từng ứng dụng
- Hiển thị mức pin dưới dạng phần trăm
- Xem tổng dung lượng khả dụng và dung lượng được dùng cho từng ứng dụng
- Xem và quản lý dung lượng iCloud

iPad bị Vô hiệu hóa

Nếu iPad bị vô hiệu hóa do bạn quên mật khẩu hoặc nhập sai mật khẩu quá nhiều lần, thì bạn có thể khôi phục iPad từ bản sao lưu trên iTunes hoặc iCloud và đặt lại mật khẩu. Để biết thêm thông tin, hãy xem [Khôi phục iPad](#) ở trang 168.

Nếu bạn nhận được thông báo trong iTunes cho biết iPad của bạn bị khóa và bạn phải nhập mật khẩu, hãy xem support.apple.com/kb/HT1212.

Cài đặt VPN

VPN (mạng riêng ảo) cung cấp truy cập bảo mật qua Internet vào các mạng riêng, chẳng hạn như mạng tại tổ chức của bạn. Bạn có thể cần cài đặt ứng dụng VPN có chức năng định cấu hình iPad để truy cập một mạng từ App Store. Liên hệ quản trị viên hệ thống của bạn để biết thông tin về ứng dụng và cài đặt bạn cần.

Cài đặt hồ sơ

Hồ sơ cấu hình giúp xác định các cài đặt cho việc dùng iPad với các mạng hoặc tài khoản của công ty hay trường học. Bạn có thể được yêu cầu cài đặt hồ sơ cấu hình được gửi đến qua email hoặc hồ sơ được tải về từ trang web. iPad sẽ yêu cầu bạn cho phép để cài đặt hồ sơ và hiển thị thông tin về nội dung của hồ sơ, khi bạn mở tệp. Bạn có thể xem các hồ sơ mà bạn có trong Cài đặt > Cài đặt chung > Cấu hình. Nếu bạn xóa một hồ sơ, thì tất cả các cài đặt và dữ liệu được kết hợp với hồ sơ đó cũng bị xóa.

Sao lưu iPad

Bạn có thể sử dụng iCloud hoặc iTunes để tự động sao lưu iPad. Nếu bạn chọn sao lưu bằng iCloud, thì bạn không thể đồng thời sử dụng iTunes để tự động sao lưu vào máy tính, nhưng bạn có thể sử dụng iTunes để sao lưu vào máy tính theo cách thủ công. iCloud sao lưu iPad hàng ngày qua Wi-Fi, khi thiết bị được kết nối với nguồn điện và được khóa. Ngày và giờ của bản sao lưu gần nhất được liệt kê ở cuối màn hình Sao lưu.

iCloud sao lưu:

- Nhạc, phim, chương trình TV, ứng dụng và sách đã mua
- Ảnh và video được chụp/quay bằng iPad (nếu bạn sử dụng Thư viện Ảnh iCloud, ảnh và video của bạn đã được lưu trong iCloud, nên chúng không thể là một phần của bản sao lưu iCloud)
- Cài đặt iPad
- Dữ liệu ứng dụng
- Bố cục Màn hình chính, thư mục và ứng dụng
- Tin nhắn
- Nhạc chuông

Ghi chú: Nội dung đã mua không được sao lưu ở tất cả các khu vực.

Bật sao lưu iCloud. Truy cập Cài đặt > iCloud, rồi đăng nhập bằng ID Apple và mật khẩu của bạn, nếu được yêu cầu. Truy cập Sao lưu, rồi bật Sao lưu iCloud. Để bật sao lưu trong iTunes trên máy tính của bạn, truy cập Tệp > Thiết bị > Sao lưu.

Sao lưu ngay lập tức. Truy cập Cài đặt > iCloud > Sao lưu, sau đó chạm vào Sao lưu Bây giờ.

Mã hóa bản sao lưu của bạn: Các bản sao lưu của iCloud được mã hóa tự động để dữ liệu được bảo vệ khỏi truy cập trái phép, cả trong quá trình truyền tới thiết bị lẫn khi được lưu trữ trong iCloud. Nếu bạn sử dụng iTunes để sao lưu, chọn “Mã hóa bản sao lưu iPad” trong khung Tóm tắt của iTunes.

Quản lý bản sao lưu của bạn. Truy cập Cài đặt > iCloud. Bạn có thể quản lý những ứng dụng nào được sao lưu vào iCloud bằng cách chạm để bật hoặc tắt chúng. Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng > Quản lý Dung lượng để xóa các bản sao lưu hiện có và quản lý iCloud Drive hoặc Tài liệu & Dữ liệu. Trong iTunes, xóa các bản sao lưu trong Tùy chọn của iTunes.

Xem các thiết bị đang được sao lưu. Truy cập Cài đặt > iCloud > Dung lượng > Quản lý Dung lượng.

Dừng sao lưu iCloud: Truy cập Cài đặt > iCloud > Sao lưu, sau đó tắt Sao lưu iCloud.

Nhạc không mua trong iTunes không được sao lưu trong iCloud. Sử dụng iTunes để sao lưu và khôi phục nội dung đó. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 20.

Quan trọng Các bản sao lưu của nhạc, phim hoặc chương trình TV không khả dụng ở tất cả các quốc gia. Bạn không thể khôi phục các nội dung đã mua trước đây nếu chúng không còn trong iTunes Store, App Store hoặc iBook Store nữa.

Nội dung đã mua và nội dung trong Chia sẻ Ảnh iCloud, Kho Ảnh của tôi không được tính vào 5 GB dung lượng iCloud miễn phí của bạn.

Để biết thêm thông tin về việc sao lưu iPad, hãy xem support.apple.com/kb/HT5262.

Cập nhật và khôi phục phần mềm của iPad

Bạn có thể cập nhật phần mềm của iPad trong Cài đặt hoặc bằng iTunes. Bạn cũng có thể xóa hoặc khôi phục iPad, rồi sử dụng iCloud hoặc iTunes để khôi phục từ bản sao lưu.

Bạn sẽ không còn có thể truy cập dữ liệu đã xóa thông qua giao diện người dùng của iPad, nhưng dữ liệu đó không bị xóa khỏi iPad. Để biết thông tin về việc xóa tất cả các nội dung và cài đặt, hãy xem [Khởi động lại hoặc đặt lại iPad](#) ở trang 165.

Cập nhật iPad

Bạn có thể cập nhật phần mềm của iPad trong Cài đặt hoặc bằng iTunes.

Cập nhật qua mạng không dây trên iPad. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật Phần mềm. iPad sẽ tìm kiếm các bản cập nhật phần mềm sẵn có.

Cập nhật phần mềm trong iTunes. iTunes sẽ tìm kiếm các bản cập nhật phần mềm sẵn có mỗi khi bạn đồng bộ hóa iPad bằng iTunes. Xem [Đồng bộ hóa với iTunes](#) ở trang 20.

Để biết thêm thông tin về việc cập nhật phần mềm của iPad, hãy xem support.apple.com/kb/HT4623.

Khôi phục iPad

Bạn có thể sử dụng iCloud hoặc iTunes để khôi phục iPad từ bản sao lưu.

Khôi phục từ bản sao lưu iCloud. Đặt lại iPad để xóa tất cả các nội dung và cài đặt, rồi chọn Khôi phục từ Bản sao lưu và đăng nhập vào iCloud trong Trợ lý Thiết lập. Xem [Khởi động lại hoặc đặt lại iPad](#) ở trang 165.

Khôi phục từ bản sao lưu iTunes. Kết nối iPad với máy tính mà bạn thường đồng bộ hóa, chọn iPad trong cửa sổ iTunes rồi bấm vào Khôi phục trong khung Tóm tắt.

Khi phần mềm của iPad được khôi phục, bạn có thể thiết lập là iPad mới hoặc khôi phục nhạc, video, dữ liệu ứng dụng và nội dung khác từ bản sao lưu.

Để biết thêm thông tin về việc khôi phục phần mềm của iPad, hãy xem support.apple.com/kb/HT1414.

Cài đặt di động

Sử dụng cài đặt Dữ liệu Di động trên iPad (các mẫu máy Wi-Fi + Cellular) để kích hoạt dịch vụ dữ liệu di động, bật hoặc tắt tùy chọn sử dụng dữ liệu di động hoặc thêm Số Nhận dạng Cá nhân (PIN) để khóa thẻ SIM. Với một số nhà cung cấp dịch vụ di động, bạn cũng có thể thay đổi gói dữ liệu của mình.

Đối với các tùy chọn sau, hãy truy cập Cài đặt > Dữ liệu Di động, sau đó bật hoặc tắt các tùy chọn hay làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Bật hoặc tắt Dữ liệu Di động: Nếu Dữ liệu Di động bị tắt, tất cả các dịch vụ dữ liệu sẽ chỉ sử dụng Wi-Fi—bao gồm email, duyệt web, thông báo push và các dịch vụ khác. Nếu Dữ liệu Di động được bật, phí của nhà cung cấp có thể được áp dụng. Chẳng hạn, việc sử dụng các tính năng và dịch vụ truyền dữ liệu nhất định, như Siri và Tin nhắn, có thể làm phát sinh cước phí cho gói dữ liệu của bạn.

Hãy giám sát và quản lý việc sử dụng mạng dữ liệu di động của bạn: Bạn có thể xem ứng dụng nào sử dụng dữ liệu di động và tắt tùy chọn, nếu muốn.

Bật hoặc tắt LTE: Việc bật LTE giúp tải dữ liệu nhanh hơn.

Bật hoặc tắt Chuyển vùng Dữ liệu: Việc tắt Chuyển vùng Dữ liệu giúp bạn không phải trả phí của nhà cung cấp khi sử dụng mạng của một nhà cung cấp khác.

Thiết lập Điểm truy cập Cá nhân: Điểm truy cập Cá nhân giúp chia sẻ kết nối Internet của iPad với máy tính và các thiết bị iOS khác của bạn. Xem [Điểm truy cập Cá nhân](#) ở trang 42.

Đặt liệu dữ liệu di động có được sử dụng cho ứng dụng và dịch vụ hay không: Truy cập Cài đặt > Di động, sau đó bật hoặc tắt dữ liệu di động cho bất kỳ ứng dụng nào có thể sử dụng dữ liệu di động. Nếu cài đặt bị tắt, iPad sẽ chỉ sử dụng Wi-Fi cho dịch vụ đó. Cài đặt cho iTunes bao gồm cả iTunes Match và tính năng tự động tải về từ iTunes Store và App Store.

Kích hoạt, xem hoặc thay đổi tài khoản dữ liệu di động của bạn: Chạm vào Xem Tài khoản, rồi làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Khóa thẻ SIM: Khi khóa thẻ SIM bằng PIN, bạn sẽ cần nhập PIN để sử dụng kết nối dữ liệu di động trên iPad.

Bán hoặc cho iPad

Trước khi bạn bán hoặc cho iPad, hãy nhớ xóa tất cả nội dung và thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn đã bật Tìm iPad (xem [Tìm iPad](#) ở trang 48), thì Khóa Kích hoạt được bật. Bạn cần tắt Khóa Kích hoạt trước khi chủ sở hữu mới có thể kích hoạt iPad trong tài khoản của họ.

Xóa iPad và tắt Khóa Kích hoạt: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Xóa Tất cả Nội dung và Cài đặt.

Xem support.apple.com/kb/HT5661.

Tìm hiểu thêm, dịch vụ và hỗ trợ

Tham khảo các tài nguyên sau để biết thêm thông tin về an toàn, phần mềm và dịch vụ và thông tin hỗ trợ có liên quan đến iPad.

Để tìm hiểu về	Làm như sau
Sử dụng iPad an toàn	Xem Thông tin an toàn quan trọng ở trang 161.
Dịch vụ và hỗ trợ iPad, mẹo, diễn đàn và bản tải về phần mềm của Apple	Truy cập www.apple.com/support/ipad/ .
Thông tin mới nhất về iPad	Truy cập www.apple.com/vn/ipad/ .
Quản lý tài khoản ID Apple của bạn	Truy cập appleid.apple.com/en_VN .
Sử dụng iCloud	Truy cập help.apple.com/icloud/ .
Sử dụng iTunes	Mở iTunes, rồi chọn Trợ giúp > Trợ giúp iTunes. Để có hướng dẫn trực tuyến về iTunes (có thể không sẵn có ở tất cả các khu vực), hãy truy cập www.apple.com/asia/support/itunes/ .
Sử dụng các ứng dụng iOS khác của Apple	Truy cập www.apple.com/asia/support/ios/ .
Để nhận được dịch vụ bảo hành	Trước tiên, làm theo lời khuyên trong hướng dẫn này. Sau đó, truy cập www.apple.com/vn/support/ipad/ .
Xem thông tin quy định của iPad	Trên iPad, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Pháp lý > Quy định.
Bảo trì pin	Truy cập www.apple.com/batteries/service-and-recycling/ .
Sử dụng iPad trong môi trường doanh nghiệp	Truy cập www.apple.com/ipad/business/ .

Tuyên bố tuân thủ FCC

Thiết bị này tuân thủ phần 15 của các quy tắc FCC. Việc vận hành tuân theo hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không được gây ra nhiễu có hại và (2) thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào nhận được, bao gồm nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

Ghi chú: Thiết bị này đã được kiểm tra và chứng nhận tuân thủ với các giới hạn dành cho thiết bị kỹ thuật số Nhóm B, tuân theo phần 15 của quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ hợp lý trước nhiễu có hại gây ra bởi cài đặt của dân cư. Thiết bị này tạo, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số radio cũng như, nếu không được cài đặt và sử dụng tuân theo hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu có hại cho truyền thông vô tuyến. Tuy nhiên, không có bảo đảm nào rằng nhiễu sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây ra nhiễu có hại đối với việc nhận tín hiệu của radio hoặc TV, tình trạng này có thể được xác định bằng cách bật và tắt thiết bị, người dùng được khuyến khích cố gắng khắc phục nhiễu bằng một trong số các phương pháp sau:

- Thay đổi hướng hoặc thay đổi vị trí của ăng-ten thu tín hiệu.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và máy thu.
- Cắm thiết bị vào ổ điện trên một mạch khác với mạch có máy thu.
- Hỏi ý kiến người bán hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm để được trợ giúp.

Quan trọng Các thay đổi hoặc sửa đổi đối với sản phẩm này không được phép của Apple có thể làm vô hiệu hóa khả năng tương thích điện từ (EMC) và tuân thủ dành cho thiết bị không dây và chấm dứt quyền sử dụng sản phẩm của bạn. Sản phẩm này đã chứng minh được khả năng tuân thủ EMC dưới các điều kiện gồm có sử dụng thiết bị ngoại vi phù hợp và cấp được bảo vệ giữa các bộ phận của hệ thống. Điều quan trọng là bạn phải sử dụng các thiết bị ngoại vi phù hợp và cấp phải được bảo vệ giữa các bộ phận của hệ thống để giảm khả năng gây nhiễu cho radio, TV và các thiết bị điện tử khác.

Tuyên bố liên quan đến quy định của Canada

Thiết bị này tuân thủ (các) tiêu chuẩn RSS miễn trừ giấy phép ngành của Canada. Việc vận hành tuân theo hai điều kiện sau: (1) thiết bị này không được gây ra nhiễu có hại và (2) thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào nhận được, bao gồm nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn của thiết bị.

Hoạt động trong dải tần 5150-5250 MHz của thiết bị chỉ được giới hạn ở phạm vi sử dụng trong nhà để giảm bớt nguy cơ gây ra nhiễu có hại cho các hệ thống di động qua vệ tinh trên cùng kênh.

Chúng tôi khuyến cáo người dùng rằng các ra-đa công suất cao được xác định là đối tượng sử dụng chính (nghĩa là đối tượng sử dụng được ưu tiên) đối với các dải tần 5250-5350 MHz và 5650-5850 MHz và rằng các ra-đa này có thể gây ra nhiễu và/hoặc hư hỏng cho các thiết bị LE-LAN.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Thông tin về thải bỏ và tái chế

Không được thải bỏ iPad của bạn và/hoặc pin cùng với rác thải sinh hoạt. Hãy thải bỏ iPad của bạn và/hoặc pin theo luật pháp và quy định về môi trường của địa phương. Để biết thông tin về chương trình tái chế tại Apple và các điểm thu gom tái chế, hãy truy cập www.apple.com/recycling. Để biết thông tin về các chất bị hạn chế và các sáng kiến môi trường khác tại Apple, hãy truy cập www.apple.com/environment/.

Thay pin: Pin lithium-ion trong iPad phải do Apple hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền thay thế. Để biết thêm thông tin về tái chế và bảo trì pin, hãy truy cập www.apple.com/batteries/service-and-recycling/.

Hiệu quả về Năng lượng của Bộ sạc Pin của California



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Tuyên bố về pin của Đài Loan

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Tuyên bố về pin của Trung Quốc

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

Liên minh Châu Âu—Thông tin Thải bỏ



Biểu tượng này có nghĩa là theo luật pháp và quy định của địa phương, sản phẩm và/hoặc pin của bạn phải được thải bỏ riêng với rác thải sinh hoạt. Khi sản phẩm này hết tuổi thọ, hãy đem sản phẩm tới điểm thu gom được chính quyền địa phương chỉ định. Việc thu gom và tái chế riêng biệt sản phẩm và/hoặc pin của bạn tại thời điểm thải bỏ sẽ giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo rằng sản phẩm được tái chế theo cách bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment/.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment/.

Tuyên bố tuân thủ ENERGY STAR®



Để tiết kiệm năng lượng, iPad được thiết lập để khóa sau khi người dùng không có hoạt động trong vòng hai phút. Để điều chỉnh cài đặt này, hãy truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Tự động Khóa. Để mở khóa iPad, hãy nhấn nút Tắt/Bật hoặc nút Home.

iPad tuân thủ các hướng dẫn của ENERGY STAR về hiệu quả sử dụng năng lượng. Việc giảm mức tiêu thụ năng lượng giúp tiết kiệm tiền bạc và bảo tồn các nguồn tài nguyên quý giá. Để biết thêm thông tin về ENERGY STAR, hãy truy cập www.energystar.gov.

Apple và môi trường

Tại Apple, chúng tôi ghi nhận trách nhiệm của mình trong việc giảm thiểu các tác động đối với môi trường do các hoạt động và sản phẩm của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, truy cập www.apple.com/environment/.

🍏 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

Apple, logo Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, Guided Access, iBooks, Chuỗi khóa iCloud, iMessage, iPad, iPad Air, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes U, Chuỗi khóa, Keynote, Mac, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Photo Booth, logo Podcast, Safari, Siri, Smart Cover và Spotlight là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác.

AirPrint, Apple Pay, EarPods, Flyover, Handoff, iPad mini, Lightning, Multi-Touch và Touch ID là các nhãn hiệu của Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus và iTunes Store là các nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc., được đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

App Store, iBooks Store và iTunes Radio là các nhãn dịch vụ của Apple Inc.

iOS là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Cisco tại Mỹ và các quốc gia khác và được sử dụng theo giấy phép.

Logo và nhãn từ Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký được sử hữu bởi Bluetooth SIG, Inc. và bất kỳ việc sử dụng nhãn nào như vậy của Apple Inc. đều tuân theo giấy phép.

ENERGY STAR® là nhãn hiệu đã đăng ký của Mỹ.

Adobe và Photoshop là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Adobe Systems Incorporated tại Mỹ và/hoặc các quốc gia khác.

Các tên sản phẩm và công ty khác được đề cập trong này có thể là nhãn hiệu của các công ty tương ứng.

Mọi nỗ lực đã được thực hiện nhằm đảm bảo rằng thông tin trong tài liệu hướng dẫn này là chính xác. Apple không chịu trách nhiệm đối với các lỗi in ấn và biên chép.

Một số ứng dụng không khả dụng ở mọi khu vực. Tính khả dụng của ứng dụng có thể thay đổi.

VN019-00130/2015-04